



MIKRO Hi-Fi SISTEM PRIRUČNIK ZA KORISNIKA

MODELI: XC62

XC62-A0U/D0U/X0U
XCS62F

Prije spajanja, upotrebe ili podešavanja ovog proizvoda,
molimo pažljivo i temeljito pročitajte ovu knjižicu s uputama.

USB **XTS^{pro}**
eXcellent True Sound



Mjere predostrožnosti



MJERE OPREZA
RIZIK OD ELEKTRIČNOG ŠOKA NE OTVARAJ



OPREZ: ZA SMANJENJE RIZIKA OD ELEKTRIČNOG ŠOKA NE OTKLANJAJTE POKLOPAC (PREDNJI ILI STRAŽNJI) U UNUTRAŠNOSTI UREĐAJA NEMA DIJELOVA KOJE MOŽE POPRAVLJATI SAM KORISNIK. POPRAVKE OSTAVITE KVALIFICIRANOM OSOBLJU.



Ovaj svijetleći simbol munje unutar istostraničnog trokuta namijenjen je kako bi upozorio korisnika na prisutnost neizoliranog opasnog napona unutar uređaja, a koji može biti dovoljne magnitude da za ljude stvori rizik od električnog šoka.



Simbol usključnika unutar istostraničnog trokuta namijenjen je kako bi upozorio korisnika na prisutnost važnih uputa za operacije i održavanje (servisiranje) u knjižicama koje dolaze uz uređaj.


UPOZORENJE: KAKO BISTE SPRIJEČILI POŽAR ILI STRUJNI UDAR NE IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI.

UPOZORENJE: Ne uključujte ovaj uređaj u ograničeno zatvorenim prostorima, kao što su na primjer police za knjige i slično.

OPREZ: Ne smijete začepljavati otvore za ventilaciju. Instaliranje izvedite u skladu s preporukama proizvođača.

Priključci i otvori u ormaru namijenjeni su za ventiliranje i da osiguraju pouzdan rad uređaja i da zaštite uređaj od pregrijavanja.

Otvori se ne smiju blokirati stavljanjem uređaja na krevet, ležaj, tepih ili neku drugu sličnu površinu. Ovaj se proizvod ne treba stavljati u ugrađene instalacije kao što su police za knjugu ili ormar osim kad je osigurana kvalitetna ventilacija ili to savjetuje proizvođač.



OPREZ:

U ovom uređaju primijenjen je laserski sustav.

Kako biste osigurali ispravnu uporabu ovog uređaja, molimo vas da pažljivo pročitate ovaj priručnik za korisnike i sačuvate ga za buduće potrebe. Bude li uređaju potrebna intervencija za održavanje, kontaktirajte ovlaštenu servisnu centar.

Upotreba kontrolnih tipki, podešavanja, ili pokretanje postupaka osim onih ovdje navedenih može dovesti do opasne izloženosti radijaciji.

Kako biste spriječili izravnu izloženost laserskim zrakama, ne otvarajte poklopac. Kad se poklopac otvori, radijacijske zrake postaju vidljive. NE GLEDAJTE U ZRAKE.

OPREZ: Uređaj ne smije biti izložen vodi (kapanje ili pljuštanje) niti bi predmeti ispunjeni tekućinom, kao na primjer, vaze, smjele biti blizu uređaja ili postavljene na uređaj.

PAŽNJA u vezi s napojnim kabelom

Za većinu se kućanskih aparata preporuča da budu uključeni u posebni strujni krug:

To znači da bi strujni krug jedne utičnice trebao napajati samo jedan kućanski aparat, te se u njega ne bi trebali uključiti dodatni strujni krugovi i dodatne utičnice.

Kako biste imali potpune informacije, provjerite na stranici specifikacija ovog priručnika za korisnike.

Ne preopterećujte zidne strujne utičnice. Preopterećene zidne strujne utičnice, labavo pričvršćene ili oštećene zidne strujne utičnice, oštećeni produžni kabeli, nategnuti napojni kabeli ili oštećena ili napuknuta izolacija žica mogu biti opasni. Bilo koja od navedenih situacija može dovesti do strujnog udara ili izbijanja požara. Povremeno provjeravajte kabel Vašeg kućanskog aparata, i ukoliko se na njemu vidi ikakvo oštećenje ili tragovi propadanja, isključite kabel iz utičnice, kućanski aparat više nemojte koristiti, te kabel zamijenite novim istog proizvođača kod vašeg servisera.

Zaštite napojni kabel kućanskog aparata od fizičke ili mehaničke zlouporabe, kao na primjer od frkanja, natezanja, udaranja, zatvaranja vratima ili nagazivanja.

Posebno pazite na utikač, zidne utičnice i na mjesto gdje napojni kabel izlazi iz kućanskog aparata.

Kako biste odspojili napajanje iz utičnice, povucite prema van utikač napojnog kabela. Kada postavljate uređaj pazite da je utikač lako dostupan.



Uklanjanje starog aparata

1. Ako se na proizvodu nalazi simbol prekrizane kante za smeće, to znači da je proizvod pokriven europskom direktivom 2002/96/EC.
2. Električni i elektronski proizvodi ne smiju se odlagati zajedno s komunalnim otpadom, već u posebna odlagališta koja je odredila vlada ili lokalne vlasti.
3. Pravilno odlaganje starog proizvoda spreći će potencijalne negativne posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
4. Podrobnije informacije o odlaganju starog proizvoda potražite u gradskom uredu, službi za odlaganje otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili proizvod.



Ovaj proizvod je proizveden u skladu s EEC ODREDBAMA 89/336/EEC, 93/68/EEC i 2006/95/EC.

MODUS ŠTEDNJE EL. ENERGIJE

Uređaj možete postaviti da radi u ekonomičnom načinu rada štednje električne energije.

Kada je uređaj uključen, pritisnite i držite tipku, **POWER** (⏻) otprilike 3 sekunde.

- Kada uređaj prelazi u način rada štednje električne energije prozor displeja je prazan.

Za poništenje načina rada štednje električne energije pritisnite tipku **POWER** (⏻).

Prije upotrebe

Sadržaj

Prije upotrebe

O simbolima s uputama	3
Napomene o diskovima	3
Napomene o kazetama	3
Prednja/zadnja ploča	4
Daljinski upravljač	5

Priključivanja

Priključivanje sustava zvučnika	6
Priključivanje antene	6
Funkcija dodatni uređaj (Auxiliary)	6

Operacija

Osnovne operacije	7
Podešavanje zvuka	7
Napredno podešavanje	7-8
USB funkcija	8-9
Funkcija za KAZETU (TAPE)	9
Funkcija za RADIO	10-11
Funkcija za prijenosni uređaj (PORTABLE)	11
Funkcija za CD	12

Reference

Otklanjanje teškoća	13
Više o MP3/WMA	13
Specifikacija	14

O simbolima s uputama



Označava opasnost koja bi mogla prouzročiti štetu na uređaju ili drugu materijalnu štetu.

Napomena Označava posebne funkcije ovog uređaja.

Napomene o diskovima

Rukovanje diskovima

Ne dirajte stranu diska koja služi za reprodukciju. Držite disk za rubove tako da na površini ne ostanu otisci prstiju. Na disk ne lijepite papir ili ljepljivu traku. Nikada ne lijepite papir ili naljepnice na disk.

Čuvanje diskova

Nakon reprodukcije, disk spremite u kutiju. Ne izlažite disk izravnoj sunčevoj svjetlosti ili izvorima topline, te ga nikada ne ostavljajte u automobilu izloženom izravnoj sunčevoj svjetlosti.

Čišćenje diskova

Otisci prstiju i prašina na disku mogu prouzročiti lošu kvalitetu slike i zvuka.


Prije reprodukcije disk očistite čistom krpom. Disk brišite od sredine prema vanjskom dijelu.

Ne upotrebljavajte agresivne otopine poput alkohola, benzina, razrjeđivača, komercijalnih sredstava za čišćenje ili antistatičkog raspršivača namijenjenog čišćenju starih vinilnih ploča.

Napomene o kazetama

Sprječavanje snimanja


Ako (pomoću malog izvijača) skinete male plastične jezičce na dnu kazete spriječit ćete slučajno brisanje snimljenog materijala.

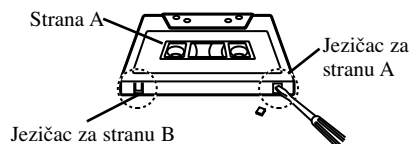

Za ponovno snimanje, prekrijte otvor na mjestu jezičca pomoću ljepljive trake.




Prednja/zadnja ploča

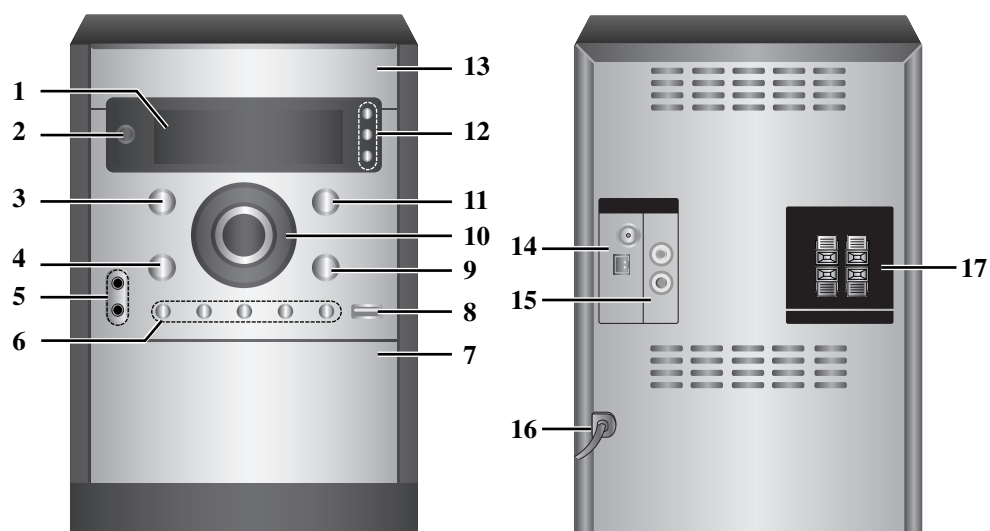


- | | |
|--|---|
| <p>1. PROZOR DISPLEJA</p> <p>2. (UKLJUČI/ISKLJUČI)</p> <p>3. PLAY (PAUZA)</p> <p>4. (CD SKOČI/TRAŽI)
(BRZA REPRODUKCIJA UNAZAD)</p> <p>• TUNE.-</p> <p>5. • PORT.IN priključak</p> <p>• (Priključak za slušalice) : \varnothing 3.5mm</p> <p>6. • FUNCTION (FUNKCIJA)
(FM, AM, CD, USB, AUX, PORTABLE, TAPE)</p> <p>• XDSS plus</p> <p>• PLAY MODE (MODUS REPRODUKCIJE)
ST/MONO</p> <p>• CD SYNC</p> <p>• CD OPEN (DEMO)</p> | <p>7. Položaj PUSH EJECT (GURNI IZBACI)</p> <p>8. (USB konektor)</p> <p>9. (CD SKOČI/TRAŽI)
(BRZA REPRODUKCIJA NAPRIJED)</p> <p>• TUNE.+</p> <p>10. KOTAČIĆ ZA UPRAVLJANJE GLASNOĆOM</p> <p>11. STOP</p> <p>12. • TIMER</p> <p>• CLOCK (SAT)</p> <p>• SET (RDS - OPCIJSKI)</p> <p>13. PLADANJ ZA DISK</p> <p>14. AM/FM PRIKLJUČAK ZA ANTENU</p> <p>15. AUX IN (Dodatni vanjski ulaz) konektor</p> <p>16. POWER IN (Kabel za električno napajanje)</p> <p>17. PRIKLJUČAK ZA ZVUČNIKE</p> |
|--|---|

Daljinski upravljač

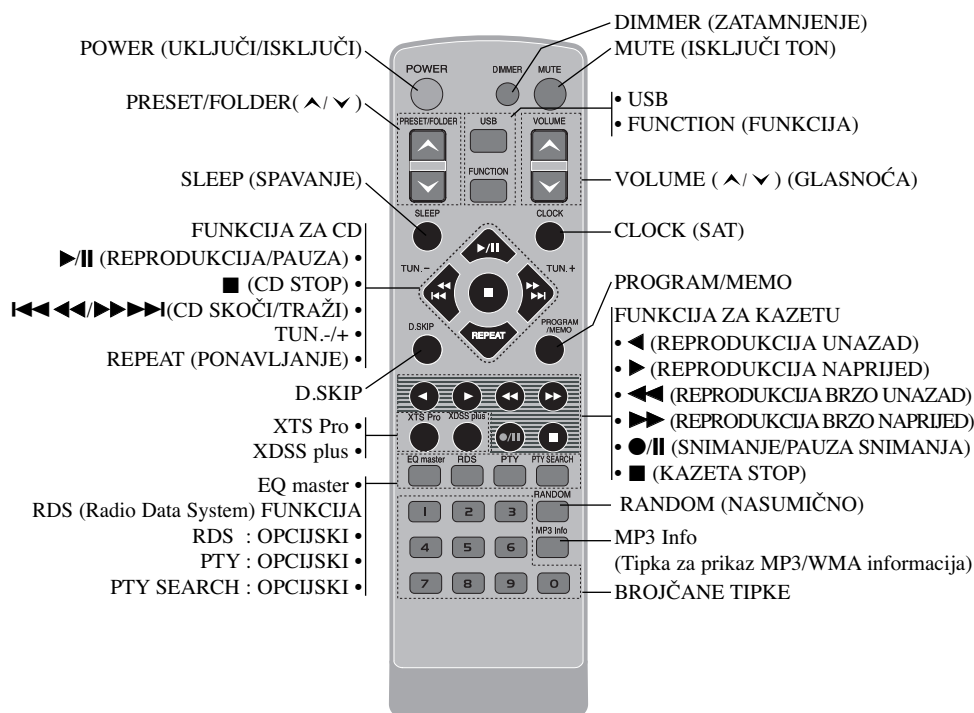

Umetanje baterija u daljinski upravljač



Skinite poklopac sa stražnje strane daljinskog upravljača, u ⊕ i ⊖ umetnite dvije R03 (veličina AAA) baterije u ispravnom smjeru.



Opres

: Nemojte miješati stare i nove baterije. Nikad ne koristite različite vrste baterija (standardne, alkalne itd.).

Raspon funkcioniranja daljinskog upravljača


Daljinski upravljač usmjerite prema senzoru i pritisnite tipke.

- Udaljenost: Oko 7 m od prednjeg dijela senzora daljinskog upravljača.
- Kut : Oko 30 ° u svakom smjeru od prednjeg dijela senzora daljinskog upravljača.

Priključivanja

Priključivanje sustava zvučnika

Priključite kablove zvučnika na priključak zvučnika.

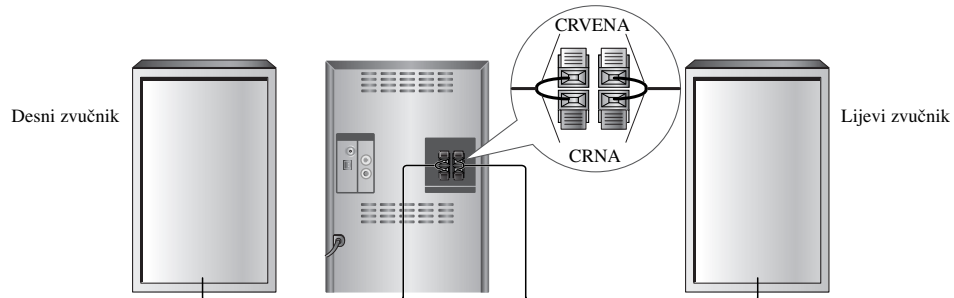


Napomene:

- Pazite da kabel zvučnika spojite na odgovarajući priključak na komponentama: + na + i – na –. Ako se polovi zamjene, zvuk će se izobličiti i izgubit će se masa.
- Ako prednje zvučnike koristite s niskom maksimalnom ulaznom razinom, pažljivo podesite glasnoću kako biste izbjegli preveliku izlaznu snagu na zvučnicima.
- Ispravno priključite lijevi/desni zvučnik. U slučaju zamjene može doći do izobličenja zvuka.

Priključivanje antene

Priključite isporučene FM/AM antene za radio prijem.

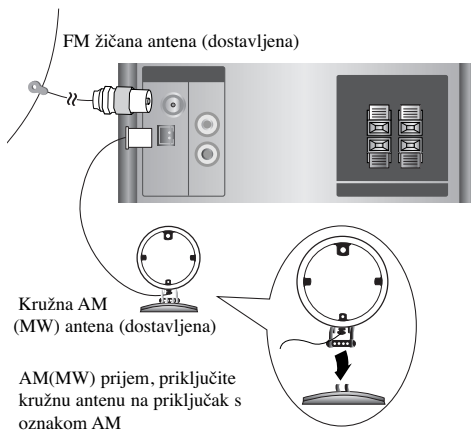

FM žičana antena (dostavljena)

Kružna AM (MW) antena (dostavljena)


AM(MW) prijem, priključite kružnu antenu na priključak s oznakom AM

Napomene:

- Da bi zaštitili kružnu AM antenu od interferencije držite je dalje od uređaja i komponenti.
- Budite sigurni da je FM žičana antena potpuno raširena
- Poslije priključivanja, antenu držite u vodoravnom položaju.

Funkcija dodatni uređaj (Auxiliary)

Priključite dodatni uređaj kao što je TV ili VCR preko AUX priključka na zadnjoj strani uređaja, a zatim pritisnite više puta **FUNCTION** kako biste odabrali AUX.

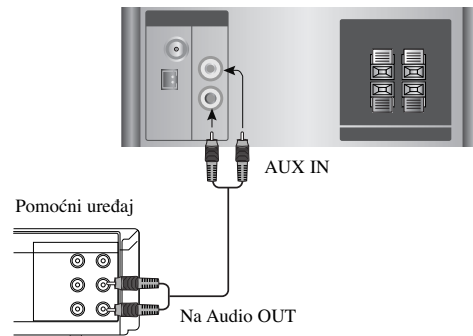

Napomena:

Isključite uređaj, a zatim priključite dodatni uređaj, jer u protivnom može doći do buke.

Operacija

Osnovne operacije

Priključak za slušalice

Ukopčajte utikač za slušalice (Ø3.5 mm) u priključak kako biste slušali glazbu pomoću slušalica. Priključene slušalice će isključiti zvučnike.

MUTE (ISKLJUČI TON)

Pritisnite tipku **MUTE** kako biste privremeno isključili ton, na primjer dok razgovarate na telefon. Indikator "🔇" zatreperit će na displeju. Kako biste poništili ovaj modus, pritisnite ponovo tipku **VOLUME** (▲/▼) ili **MUTE**.

DIMMER (Zatamnjenje)

Jedan pritisak na **DIMMER** će jače zatamniti ili osvijetliti prozor displeja.

RANDOM (Nasumičan odabir)

Pritisnite **RANDOM**, tako ćete reproducirati snimke/datoteke nasumičnim odabirom ili ćete isključiti tu funkciju.

DEMO

Pritisnite **▲ CD OPEN** kada je isključeno el. napajanje kako bi demonstrirali funkciju na prozoru displeja. Za poništenje, pritisnite **POWER** (🔌/I) ili ponovo **▲ CD OPEN**.

Podešavanje zvuka

XTS Pro

Ova funkcija za vas stvara optimalni zvuk kako biste reproducirali izvorni zvuk. Svaki put kada pritisnete **XTS Pro**, naizmjenice se prikazuje "XTS -- PRO ON" ili "XTS -- PRO OFF".

Napomena:

XTS Pro funkcija se neće moći koristiti kada su priključene slušalice za glavu.

XDSS

(eXtreme Dynamic Sound System)

Pritisnite **XDSS plus** da pojačate visoke tonove, bas i surround efekt.

Svijetli indikator "XDSS ON" ili "NORMAL".

MP3 Optimizer

Ova funkcija je prilagođena za komprimirane MP3 datoteke, tako da poboljšava bas zvuk. Ova funkcija poboljšava bas zvuk kako bi se dobio mekši zvuk.

Svaki put pritisnite **XDSS plus**.

XDSS ON → MP3 -- OPT ON → NORMAL



EQUALIZER efekt

Možete odabrati 7 postavljenih doživljaja zvuka i možete podesiti BASS (BAS), MIDDLE (SREDNJE) i TREBLE (VISOKE TONOVE).

- Možete odabrati željeni modus rada zvuka pomoću **EQ master-a**.

NORMAL → USER EQ → POP → CLASSIC

↑ JAZZ ← DRAMA ← ROCK ↓


- Pritisnite **EQ master** da odaberete USER EQ.

1. Za otvaranje "USER EQ (Korisnički EQ)" modusa za podešavanje, pritisnite **SET** kada je prikazan "USER EQ".
2. U USER EQ modusu, pritisnite više puta **◀▶/||** **PLAY** ili **■ STOP** na prednjoj ploči. Zatim možete odabrati željeni zvučni efekt između BASS, MIDDLE ili TREBLE.
3. Kada je prikazan odabrani izbornik, pritisnite **◀◀/▶▶** na prednjoj ploči kako biste odabrali glasnoću u koracima MIN, -4 ~ +4, MAX.
- Zatim se na trenutak prikazuje razina glasnoće i podešavanje je završeno.
4. Ponovite korake 2 do 3 kako biste postavili drugi zvučni efekt.
5. Pritisnite **SET**.

Napredno podešavanje

Funkcija podešavanja sata

1. Pritisnite tipku **CLOCK** za sat.
2. Odaberite 24 satni ili 12 satni sustav za vrijeme pritiskom na **◀◀/▶▶** na prednjoj ploči.



(12-satni ciklus)

(24-satni ciklus)

3. Pritisnite **SET** kako bi potvrdili odabrani sustav za vrijeme.
4. Pritisnite **◀◀/▶▶** na prednjoj ploči kako biste postavili ispravne sate, a zatim pritisnite **SET**.
5. Pritisnite **◀◀/▶▶** na prednjoj ploči kako biste postavili ispravne minute, a zatim pritisnite **SET**.
6. Pritisnite bilo kada **CLOCK**, kako biste prikazali vrijeme otprilike 5 sekundi.

Napomena:

Ako sat želite resetirati, pritisnite i držite **CLOCK** duže od 2 sekunde.

Funkcija timer-a za spavanje

Pri korištenju funkcije "timer-a za spavanje" uređaj se automatski isključuje nakon odbrojanja zadanog vremena reproduciranja.

1. Pritisnite **SLEEP** da podesite željeno vrijeme spavanja. Indikator **SLEEP** i vrijeme koje preostaje do "spavanja" će se pojaviti u displeju.
2. Pritisnite jedanput **SLEEP**, postavka se mijenja prema sljedećem redoslijedu.
SLEEP 180 → 150 → 120 → 90 → 80
→ 70 → 60 → 50 → 40 → 30 → 20 → 10
→ OFF (Nema prikaza na displeju) → SLEEP 180 ...

Napomene:

- Ako pritisnete tipku **SLEEP** dok se na pokazivaču vidi vrijeme do spavanja, to vrijeme se briše.
- Kako bi zaustavili funkciju, pritisnite više puta funkciju **SLEEP** sve dok se ne pojavi "SLEEP 10", a zatim ponovo pritisnite **SLEEP**.

Timer funkcija

Pomoću **TIMER** funkcije možete uključiti i isključiti funkcije za CD, KAZETU i USB reprodukciju u željeno vrijeme.

Za radio prijemnik, **TIMER** funkcija uključuje/isključuje radio i snimanje radio prijenosa u željeno vrijeme.

1. Pritisnite **CLOCK** da bi provjerili tekuće vrijeme. (Ako ne podesite sat, timer funkcija neće raditi.)
2. Pritisnite **TIMER** da uđete u mod podešavanja tajmera. Ako želite promijeniti prije memorirane postavke za **TIMER**, pritisnite i držite **TIMER** duže od 2 sekunde.
- Prethodno upamćeno vrijeme uključivanja timer-a i "⊙" indikacije se pojavljuju u displeju.
3. Svaka funkcija (TUNER → CD → USB → TAPE) ovisno o stanju trepće na prozoru displeja. Pritisnite tipku **SET** kad zasvijetli željena funkcija.
4. a. 1) Kada odaberete **TUNER** funkciju, 'PLAY' i 'REC' trepću na prozoru displeja naizmjenično otprilike 3 sekunde.
'PLAY' indikator : radi samo TUNER (prijemnik)
'REC' indikator : TUNER radi i vrši se snimanje
2) Pritisnite **SET** kada trepće željena funkcija.
3) Odaberite prethodno memorirani preset broj pomoću ◀◀/▶▶ i pritisnite **SET**.

- b. Kad odaberete funkciju CD, TAPE ili USB, - 'ON TIME' indikator se pojavljuje za oko 0,5 sekundi u prozoru displeja i onda nestaje.

5. Podesite sat za uključenje pritiskom na ◀◀/▶▶ na prednjoj ploči, a zatim pritisnite **SET**.
6. Podesite minutu za uključenje pritiskom na ◀◀/▶▶ na prednjoj ploči, a zatim pritisnite **SET**. - 'OFF TIME' indikator se pojavljuje za oko 0,5 sekundi u prozoru displeja i onda nestaje.
7. Pogledajte korake 5 - 6 i podesite sat/minutu za isključenje.
8. Podesite razinu glasnoće pritiskom na ◀◀/▶▶ na prednjoj ploči, a zatim pritisnite **SET**. "⊙" se pojavljuje u prozoru displeja i podešavanje tajmera je završeno.
9. Isključite uređaj. Odabrana funkcija se automatski uključuje i isključuje u podešeno vrijeme.

Poništavanje ili provjeravanje timer-a

Svaki put kada se pritisne **TIMER** možete odabrati postavke za timer ili poništavanje. Takođe Vi možete provjeriti status podešavanja tajmera.


Za aktiviranje ili provjeravanje timera, pritisnite **TIMER** tako da se "⊙" pojavi na prozoru displeja. Za poništenje funkcije **TIMER**, pritisnite **TIMER** tako da "⊙" nestane na prozoru displeja.

Napomena:

Kada postavite "REC" u TUNER modusu rada, a niste umetnuli kazetu, uređaj će aktivirati samo TUNER funkciju.

USB funkcija

Uživati možete u MP3/WMA medijskoj datoteci koja je spremljena na MP3 player-u ili USB memorijskom uređaju tako da memorijski uređaj priključite na USB priključak na uređaju.

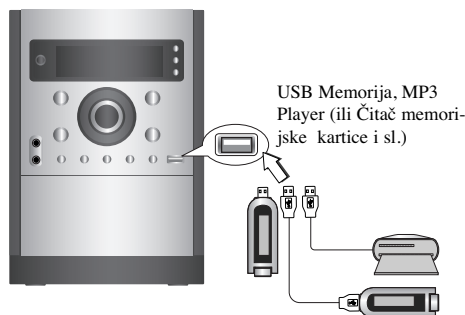

Kompatibilni uređaji

1. Uređaji koji zahtijevaju instalaciju dodatnog programa kada ste spojeni na računalo, nisu podržani.
2. MP3 Player : Flash vrsta MP3 player-a.
 - MP3 player koji zahtijeva instaliranje pogona nije podržan.
3. USB Flash Drive : Uređaji koji podržavaju USB2.0 ili USB1.1.

Osnovna reprodukcija

1. Priključite USB uređaj na USB konektor na vašem uređaju.
2. Pritisnite **USB** da uđete u USB modus rada. "CHECKING" se pojavljuje u prozoru displeja, a zatim je prikazan ukupan broj datoteka.
3. Pritisnite **▶/|| (REPRODUKCIJA/PAUZA)**.
Dodatno, reprodukciju možete počinjati i pomoću brojevanih (**NUMBER**) tipki.

Vadenje USB-a iz uređaja

1. Pritisnite više puta **FUNCTION** kako biste odabrali druge moduse rada.
2. Izvadite USB iz uređaja.

Napomena:

Osim osnovne reprodukcije, ako želite raditi s drugim funkcijama, pogledajte odjeljak za CD reprodukciju.

Prelazak na druge kartice

U slučaju da su na USB priključak priključene dvije memorijske kartice, pritisnite **D.SKIP** kako biste odabrali karticu koju želite koristiti.

Napomene:

- **Ne vadite USB uređaj za vrijeme dok radi.**
- Zahtjeva se back up kako bi se spriječilo oštećenje podataka.
- Ako upotrebljavate produžni kabel za USB ili USB hub, može se desiti da se ne prepozna USB uređaj.
- Uređaj koji upotrebljava sustav za datoteke NTFS nije podržan (Podržan je samo FAT (16/32) sustav za datoteke.).
- USB funkcija ovog uređaja ne podržava sve USB uređaje.
- Digitalna kamera i mobilni telefon nisu podržani.
- Ovaj uređaj se ne podržava kada je broj datoteka 1000 ili više.

Funkcija za KAZETU (TAPE)**Osnovna reprodukcija**

1. Pritisnite **FUNCTION** kako biste odabrali TAPE funkciju.
2. Ubacite kazetu.
3. Pritisnite **▶** ili **◀**.

Zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite **■ STOP** tijekom reprodukcije.

Reprodukcija unazad ili brzo naprijed

Nakon pritiskanja **◀◀/▶▶** tijekom reprodukcije, ili zaustavljanja, pritisnite **▶** ili **◀** na željenom mjestu.

DRŽAČ KAZETE S AUTOMATSKIM MIJENJANJEM SMJERA OKRETANJA

Odabrali možete željeni smjer reprodukcije kazete pritiskom na **PLAY MODE**.

Displej	Funkcija
→ ←	Nakon što je reproducirana prednja ili zadnja strana (unazad) KAZETE, reprodukcija se automatski zaustavlja.
→) ←)	Nakon što su reproducirane prednja i zadnja strana KAZETE, reprodukcija se automatski zaustavlja.
(→) (←)	Nakon što je KAZETA reproducirana neprekidno šest puta na prednjoj i zadnjoj strani, reprodukcija se automatski zaustavlja.

Snimanje na kazetu

Namotajte kazetu do mjesta na kojem želite početi snimanje. Koristite samo normalne kazete.

Osnovno podešavanje

1. Odaberite funkciju (FM/AM, CD, USB, AUX ili PORTABLE) koju želite snimati.
2. Otvorite držač kazete i umetnite praznu kazetu u prostor za kazetu.

Snimanje izvora s radija, USB-a, CD-a, PORTABLE-a ili dodatnog uređaja (Aux)

1. Pritisnite **FUNCTION** kako biste odabrali modus u kojem želite snimati.
2. Pritisnite **●/||**, i "REC" će treptati, a uređaj će biti u stanju pripravnosti.
3. Pritisnite ponovo **●/||** za početak snimanja.
4. Pritisnite **■** za prekidanje snimanja.

Napomena:

Za vrijeme snimanja, pritisnite **●/||** za pauziranje snimanja.

CD na kazetu sinkronizirano snimanje

Funkcija CD sinkronizirano snimanje presnimava cijeli CD i programirane naslove izravno na kazetu.

1. Pritisnite **FUNCTION** kako biste odabrali CD funkciju.
2. Pritisnite **CD SYNC** u stop modusu .
"REC" trepće i "CD SYNC" indikator svijetli.
3. Sinkronizirano snimanje automatski započinje nakon 7 sekundi.

Napomene:

- Ako želite snimiti željenu snimku, odaberite željenu snimku pomoću **◀◀◀◀/▶▶▶▶** (**BRZA REPRODUKCIJA UNAZAD**) prije nego počnete CD sinkronizirano snimanje.
- Tijekom snimanja ne možete mijenjati način rada.

Funkcija za RADIO

RDS funkcija - OPCIJSKI

O funkciji RDS

Vaš je uređaj opremljen funkcijom RDS (Radio Data System- sistemom radijskih podataka) koji na vaš radio uređaj dostavlja širok spektar informacija. RDS sistem se već koristi u mnogim zemljama za prijenos pozivnih signala radio stanica ili informacija o mreži, te za opis programa stanice tekstualnim porukama o stanici, specifičnom glazbenom izboru i za točno vrijeme.

Ugadanje RDS sistema

Kada pronađete FM stanicu a ona sadrži podatke za RDS, na uređaju će se automatski pojaviti pozivni znak te stanice i na displeju će se pojaviti svjetlo RDS indikatora kao i indikatori vrste programa koji se prepoznaje (PTY), Radio Tekst (RT), Vrijeme (CT) te RDS programska usluga (PS) ako je omogućena i ako se prenosi.

Opcije RDS displeja

RDS sistem može prenositi široki spektar podataka uz osnovne pozivne signale koji se pojavljuju na početku kad uključite određenu stanicu. Prilikom uobičajenih RDS operacija na displeju će se pojaviti ime stanice, prijenosna mreža ili pozivna slova. Pritiskanje tipke RDS na daljinskom upravljaču vam omogućuje da kružite kroz razne vrste podataka prema sljedećem redoslijedu:

(FREQUENCY → PTY → RT → CT → PS)
↑

- PTY (Prepoznavanje vrste programa)
 - Na displeju će se prikazati naziv vrste programa.
- RT (Prepoznavanje Radio teksta)
 - Na displeju će se prikazati naziv radio teksta.
- CT (Vrijeme koje kontrolira kanal)
 - Omogućuje uređaju da prima točno vrijeme i prikazuje ga na displeju.
- PS (Programska usluga)
 - Na displeju će se prikazati naziv programa.

Napomena:

Neke RDS stanice možda neće uključiti neke od dodatnih mogućnosti. Ako nešto od toga neće biti dostupno, na displeju će se prikazati natpisi PTY NONE, RT NONE, CT NONE, PS NONE.

Pretraživanje programa (PTY)

Najbolja strana RDS funkcije je mogućnost da se pronađu stanice s navodima o kojoj se vrsti programa radi. Slijedi popis kratica koje se koriste za vrste programa.

NEWS	Vijesti
AFFAIRS	Trenutne novosti
INFO	Informacije
SPORT	Sport
EDUCATE	Obrazovni program
DRAMA	Drama
CULTURE	Kultura
SCIENCE	Znanost
VARIED	Razni govorni programi
POP M	Pop glazba
ROCK M	Rock glazba
EASY M	Lake note
LIGHT M	Klasična glazba
CLASSICS	Ozbiljna klasična glazba
OTHER M	Ostala glazba
WEATHER	Informacije o vremenu
FINANCE	Programi o financijama
CHILDREN	Dječji programi
SOCIAL	Programi o socijalnim problemima
RELIGION	Religija u eteru
PHONE IN	Programi s telefonskim kontaktima
TRAVEL	Putovanja i proputovanja
LEISURE	Odmor i hobi
JAZZ	Jazz glazba
COUNTRY	Country glazba
NATION M	Nacionalna glazba
OLDIES	Stara glazba
FOLK M	Narodna glazba
DOCUMENT	Dokumentarni programi
TEST	Test poruka alarma stanice
ALARM !	Hitne informacije u eteru

Slijedećim koracima možete tražiti određenu vrstu programa (PTY).

1. Pritisnite **FUNCTION** da odaberete FM modus rada.
2. Pritisnite **PTY**, displej će prikazati zadnje korišteni PTY.
3. Pritisnite tipku **PTY** više puta kako biste odabrali željeni PTY.
4. Kada je odabran PTY pritisnite i držite **PTY SEARCH**. Uređaj će prijeći u automatsko traženje. Kada nađe stanicu, traženje će se završiti.

Pohranjivanje radio stanica u memoriju

Možete memorirati 50 stanica za FM i AM.

1. Pritisnite **FUNCTION** da odaberete frekvenciju (AM ili FM) koju želite.
2. Odaberite željenu stanicu pritiskom na **TUN./+** na daljinskom upravljaču ili **TUNE./+** na prednjoj ploči.

Automatsko podešavanje stanica

- Pritisnite **TUN./+** ili **TUNE./+** duže od 0,5 sekundi. Skeniranje prestaje kad uređaj pohrani stanicu.

Ručno podešavanje stanica

- Pritisnite kratko i više puta **TUN./+** ili **TUNE./+**.

3. Pritisnite **PROGRAM/MEMO**. Na zaslonu treperi broj za pohranjivanje.
4. Pritisnite **PRESET/FOLDER** (^ / v) da odaberete preset broj koji želite.
5. Ponovno pritisnite tipku **PROGRAM/MEMO**. Stanica je pohranjena.
6. Za pohranjivanje ostalih stanica ponovite korake 1 (ili 2) do 5.

Brisanje svih memoriranih stanica

Pritisnite i držite **PROGRAM/MEMO** otprilike dvije sekunde, "ERASE ALL" se pojavljuje u prozoru displeja, a zatim ponovo pritisnite **PROGRAM/MEMO**, stanice su obrisane.

Za Vašu informaciju

Ako su već unesene sve stanice, na trenutak će se pojaviti poruka "FULL", a preset broj će treptati. Za promjenu broja uz pohranjenu stanicu ponovite korake 4 i 5.

Pozivanje memoriranih stanica

Pritisnite i držite **PRESET/FOLDER** (^ / v) dok se ne pojavi željeni preset broj ili ponovo pritisnite isti.

Slušanje radija

1. Pritisnite **FUNCTION** da odaberete frekvenciju koju želite (AM ili FM). Pohranjena je stanica koju je uređaj posljednju primio.
2. Pritisnite **PRESET/FOLDER** (^ / v) više puta da odaberete preset stanicu koju želite.
 - Svaki puta kad pritisnete tipku, uređaj uključuje jednu po jednu pohranjenu stanicu.
3. Podesite glasnoću višestrukim pritiskanjem na **VOLUME** (^ / v) na daljinskom upravljaču [ili okretanjem **VOLUME** upravljačkog kotačića].

Da bi slušali prethodno nememorirane radio stanice

Pogledajte odjeljak "Pohranjivanje radio stanica u memoriju" na lijevoj strani.

Da bi isključili radio


Pritisnite tipku za napajanje **POWER** (I / O) da bi isključili uređaj, ili izaberite drugi režim funkcioniranja (CD, USB, AUX, PORTABLE, TAPE).

Za vašu informaciju

- Ako neka FM stanica šumi; Pritisnite **ST/MONO**, a zatim se "STEREO" gubi s prozora displeja. Neće biti stereo efekta, ali će se prijem poboljšati. Pritisnite **ST/MONO** ponovo kako biste vratili stereo efekt.
- Da bi poboljšali prijem; Podesite dostavljene antene.

Funkcija za prijenosni uređaj (PORTABLE)

Kada priključite prijenosni glazbeni uređaj na PORT.IN priključak na ovom uređaju pomoću \varnothing 3,5 mm mini stereo kabela (nije isporučen), na zvučnicima ćete čuti zvuk koji proizvodi prijenosni uređaj.

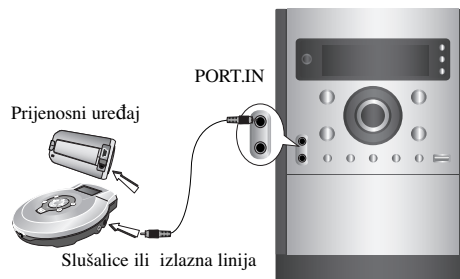

1. Priključite pomoću kabela PORT.IN priključak na uređaju na priključak za slušalice na drugom prijenosnom uređaju.
2. Pritisnite više puta **FUNCTION** kako biste odabrali PORTABLE funkciju.
3. Uključite reprodukciju na priključenom prijenosnom uređaju.
4. Podesite glasnoću pomoću **VOLUME**.

Napomena:

Kabel " \varnothing 3,5 mm mini stereo kabela " se prodaje zasebno.

Funkcija za CD

Osnovna reprodukcija

1. Upotrijebite **FUNCTION** da odaberete CD funkciju. Ako nema umetnutog diska na displeju se prikazuje se "NO DISC".
2. Dodirnite **▲ CD OPEN** i stavite disk u pladanj diska.

Napomena:

Ako želite pokrenuti disk od 8 cm (3 inch), stavite ga na unutarnji obruč u pretincu diska.

3. Dodirnite **▲ CD OPEN** da zatvorite pretinac za disk.
4. Press **▶/|| (REPRODUKCIJA/PAUZA)**. Isto tako Audio CD ili MP3/WMA CD možete reproducirati pomoću brojčanih tipki.

Pauza

Pritisnite **▶/|| (REPRODUKCIJA/PAUZA)** ili **◀▶/|| PLAY (PAUZA)** tijekom reprodukcije. Pritisnite ponovo tu tipku da nastavite reprodukciju.

Stop

Pritisnite **■ (STOP)** tijekom reprodukcije.

Pretraživanje snimke

Držite tijekom reprodukcije **◀◀◀◀/▶▶▶▶** na daljinskom upravljaču (ili **◀◀/▶▶** na prednjoj ploči), a zatim na željenom mjestu otpustite.

Napomena:

Ova funkcija je moguća samo za Audio CD-e.

Preskakanje snimke

- Pritisnite **▶▶▶▶** za prelazak na sljedeću snimku.
- Kada se usred snimke jednom pritisne **◀◀◀◀** player se vraća na početak te snimke. Kada se tipka ponovo pritisne, svaki put kada se tipka pritisne preskače se snimka. Ako tipku pritisnete još jednom, svakim pritiskom se preskače jedan zapis.

Programirana reprodukcija

Urediti možete redoslijed snimaka na disku (MP3/WMA datoteke na USB-u) prema svojoj želji, i možete kreirati svoj program za reprodukciju.

Program može imati najviše 20 snimki (datoteka).

1. Pritisnite **PROGRAM/MEMO** u stop modusu rada.
2. Pritisnite **◀◀◀◀/▶▶▶▶** kako biste odabrali snimke (datoteke).
3. Pritisnite **PROGRAM/MEMO**.
4. Ponovite korake 1 - 3 gore.
5. Pritisnite **▶/|| (PLAY/PAUSE)**.

Provjera sadržaja programa

Pritisnite **PROGRAM/MEMO** u stop modusu rada.
- Na zaslonu će se ispisati broj zapisa i programa.

Za brisanje sadržaja programa

Pritisnite **PROGRAM/MEMO** u stop modusu rada. Zatim pritisnite **■ (STOP)**.

Za dodavanje novog sadržaja u program

1. Pritisnite **PROGRAM/MEMO** više puta u program stop modusu rada sve dok ne zatrepcé broj snimke (Track Number).
2. Ponovite korake 2 - 3 gore.

Za mijenjanje sadržaja programa

1. Pritisnite **PROGRAM/MEMO** kako bi prikazali program broj koji želite modificirati.
2. Ponovite korake 2 - 3 gore.


Ponavljanje (Repeat)

Pritisnite više puta **REPEAT** tijekom reprodukcije.

Audio CD ili programski ponavljana reprodukcija

→ **REPEAT** : Ponavljana reprodukcija jedne snimke/datoteke.
↓
REPEAT ALL : Ponavlja reprodukciju jednog diska. Ili
↓
Za ponovnu reprodukciju cjelokupnog programa.
OFF
(Nema prikaza na displeju) : Za poništavanje funkcije ponavljanja zapisa.

MP3/WMA/USB

→ **REPEAT** : Ponavlja reprodukciju jedne datoteke.
↓
REPEAT  : Za ponovnu reprodukciju foldera.
↓
REPEAT ALL : Ponavlja reprodukciju svih datoteka.
↓
OFF
(Nema prikaza na displeju) : Za poništavanje funkcije ponavljanja zapisa.

Provjeravanje informacija MP3/WMA datoteke

Pritisnite **MP3 Info** tijekom reprodukcije MP3/WMA datoteke.

- Na prozoru displeja će se prikazati informacija o MP3/WMA datoteci (vrijeme, naziv foldera i datoteke, naslov, umjetnik, album ili disk).
- Ako ne postoji informacija MP3/WMA datoteka, "NO ID3 TAG" ili "NO WMA TAG" u prozoru displeja biće prikazan indikator.

Napomena:

Ovaj uređaj može svirati CD-R ili CD-RW koji sadržava audio naslove ili MP3/WMA datoteke.

MP3/WMA datoteka, folder funkcija

Pritisnite **PRESET/FOLDER (^ / v)** na daljinskom upravljaču kako biste odabrali željeni folder.

Napomena:

Primjenjuje se u slučaju da ima nekoliko foldera u MP3/WMA datoteci.

Reference

Otklanjanje teškoća

Simptomi	Razlog	Korekcija
Nema struje.	• Kabl el.napajanja je iskopčan.	• Utikač dobro ukopčajte u utičnicu.
Nema zvuka.	• Isključeno je napajanje opreme vanjskog izvora.	• Uključite opremu za vanjski izvor.
	• Kabel zvučnika je priključen na pogrešan položaj.	• Priključite kabel zvučnika na ispravno mjesto, a zatim ponovo uključite uređaj pritiskom na tipku POWER.
Uređaj ne počinje s reprodukcijom.	• Umetnut je disk koji se ne može reproducirati.	• Umetnite disk koji se može reproducirati.
	• Disk je postavljen obrnuto.	• Postavite disk u pretincu za disk pravilno prema čitaču.
	• Disk nije postavljen pravilno.	• Postavite disk pravilno u vodilicu za disk u pravcu čitača.
	• Disk je uprljan.	• Počistite disk.
Daljinski upravljač ne radi pravilno.	• Daljinski nije usmjeren prema senzoru za daljinski upravljačna uređaju.	• Usmjerite daljinski prema senzoru za daljinski upravljačna uređaju.
	• Daljinski je previše udaljen.	• Koristite daljinski na udaljenosti manjoj od 7m.
	• Ima prepreka na putu između daljinskog i uređaja.	• Uklonite prepreku.
	• Baterije u daljinskom su istrošene.	• Zamijenite baterije.
Ne može snimati.	• Skinuta zaštita za zaštitu snimanja.	• Prekrijte ljepljivom trakom rupe na zadnjem rubu kazete.

Više o MP3/WMA

Kompatibilnost MP3/WMA diska s ovim uređajem ograničena je prema sljedećem:

1. Frekvencija uzorka
8 - 48kHz(MP3), 32 - 48kHz(WMA)
2. Bit brzina
8 - 320kbps(MP3), 48 - 320kbps(WMA)
3. D-R fizički format trebao bi biti "ISO 9660"
4. Ako snimate MP3/WMA datoteku pomoću software-a koji ne može načiniti sistem datoteke, na primjer "Direct CD", itd, MP3 datoteku bit će nemoguće reproducirati. Preporučujemo da koristite program "Easy-CD Creator", koji stvara sistem datoteka ISO 9660.
5. Nazivi datoteka trebaju se pisati pomoću 30 slova ili manje i moraju sadržavati ekstenzije ".mp3"; ".wma", na pr. "*****.MP3" ili "*****.WMA"
6. Ne upotrebljavajte posebne znakove kao što su "/ : * ? " < >" i slično.
7. Čak i ako je ukupni broj datoteka na disku iznad 1000, bit će prikazano samo do 999 datoteka.

O funkciji MULTI SESSION

- Ova funkcija prepoznaje multi session disk prema tipu CD-ROM-a diska.
na primjer) Ako u prvom session-u postoji datoteka MP3/WMA, reproducira se samo MP3/WMA datoteka prvog session-a.
Ako u cijelom session-u postoji datoteka MP3/WMA, reproducira se MP3/WMA datoteka svakog session-a.
Ako u prvom session-u postoji Audio CD, reproducira se samo Audio CD prvog session-a.

Specifikacija

Općenito

Napajanje	Vidi naljepnicu na zadnjoj ploči.
Potrošnja električne energije	Vidi naljepnicu na zadnjoj ploči.
Neto težina	3.4 kg
Vanjske dimenzije(ŠxVxD)	170 x 243 x 282 mm

Prijemnik

FM	Opseg prijema	87.5 - 108.0 MHz ili 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
	Srednja frekvencija	10.7 MHz
	Omjer signala i šuma	60/55 dB (MONO/STEREO)
	Raspon frekvencije	50 - 10000 Hz
AM	Opseg prijema	522 - 1620 kHz ili 520 - 1720 kHz
	Srednja frekvencija	450 kHz
	Omjer signala i šuma	30 dB
	Raspon frekvencije	140 - 1800 Hz

Pojačalo

Izlazna snaga	30 W + 30 W
T.H.D	0.5 %
Raspon frekvencije	40 - 20000 Hz
Omjer signala i šuma	75 dB

CD

Raspon frekvencije	40 - 20000 Hz
Omjer signala i šuma	75 dB
Dinamički raspon	75 dB

Kazetofon

Brzina trake	3000 ± 3% (MTT-111. NORMAL-SPEED)
Šum kazete	0.25 % (MTT -111, JIS-WTD)
F.F/REW (Brzo naprijed/nazad)	120 sec (C-60)
Raspon frekvencije	250 - 8000 Hz
Omjer signala i šuma	43 dB
Razdvajanje kanala	45 dB (P/B)/45 dB (R/P)
Omjer brisanja	50 dB (MTT-5511)

Zvučnici

Tip	1 puta 1 zvuč
Otpor	4 Ω
Raspon frekvencije	75 - 17000 Hz
Nivo zvučnog pritiska	83 dB/W (1m)
Ulazna snaga	30 W
Najveća ulazna snaga	60 W
Neto dimenzije(ŠxVxD)	144 x 243 x 171 mm
Neto težina	1.47 kg

Dizajn i specifikacije su predmet podložan promjenama bez upozorenja.

P/NO : MFL38289205