



جهاز استقبال DVD دليل المالك

لطراز : HT502TH

HT502TH-AH - الوحدة الرئيسية
SH52TH-S - مكبرات الصوت
SH52TH-C
SH52TH-W



قبل توصيل المنتج أو تشغيله أو ضبطه، الرجاء قراءة كتاب التعليمات هذا كاملاً وبعناية.



تنبيه بخصوص سلك الطاقة

يوصى بوضع معلم الأجهزة على دائرة مخصصة؛
بمعنى وجود دائرة ذات منفذ واحد والتي لا تزود سوى هذا الجهاز فقط بالطاقة وليس
بها أي منفذ إضافية أو دوائر فرعية.
راجع صفحة الموصفات الواردة في دليل المالك زيادة في التأكيد.

لا تحمل منافذ التيار بالحاطط فوق طبقتها.
منافذ التيار بالحاطط التي تحمل فوق طبقتها، أو منافذ التيار بالحاطط أو أسلاك الاستبالة
المفكوك أو التالفة، أو أسلاك الطاقة البالية، عوازل الأسلاك التالفة أو المشوحة تعتبر
مصادر خطير.

قد ينجم عن أي من هذه الحالات صدمة كهربائية أو حريقاً.
قم على فترات منتظمة بفحص سلك الجهاز الموجود لديك وإذا اتضح من شكله أنه تالف
أو فاسد، فقم بتنزيله من القابس وتوقف عن استخدام الجهاز واستبدل السلك بقطعة غير
صححة لدى أخصائي صيانة معتمد.

احمي سلك الطاقة من سوء الاستخدام الغيريفي أو الميكانيكي مثل تعرضه للتنبيه أو إلى
أو الفرس أو غلق الباب عليه أو السير فوقه.
أعط اهتماماً خاصاً للمقبس ومنافذ الحاطط والقطعة التي يخرج عندها السلك من الجهاز.

لفصل الطاقة من المصدر الرئيس، اسحب قابس السلك من المصدر الرئيس.
عند تركيب الجهاز، تأكيد من سهولة الوصول إلى القابس.

تنبيه
خطر التعرض لصدمة كهربائية
منع الفتح

تنبيه: لقليل خطر التعرض لصدمة كهربائية
لا تترك عن طاء أو الوجه الخلفي
لا تزوج قطع داخلية يمكن للمستخدم صيانتها
عليك الاستعانة بموظفي الصيانة المختصين للقيام بالصيانة.

يهدف رمز الفلاش الضئيء هذا - و المتنبئ على رأس سهم والمرجور
بداخل مثلث متساوي الأضلاع - إلى تنبيه المستخدم إلى وجود جهد
كهربائي خطير بدون مادة معزولة داخل الصندوق الحاوي للمنتج، وهو ما
يكتفي لتشكيل خطر ينبع عن حدوث صدمة كهربائية للأشخاص.

تهدف علامة التحذير الموجودة داخل مثلث متساوي الأضلاع إلى تنبيه
المستخدم بوجود تعليمات تشغيل وصيانة (خدمة) هامة ضمن التعليمات
المرفقة مع هذا المنتج.

تحذير: لتجنب خطر حدوث حريق أو صدمة كهربائية، لا تعرض هذا الجهاز المطر
أو الرطوبة.

تنبيه: لا تركيب الجهاز في مكان مغلق مثل مكتبة أو ما شابه ذلك.

تحذير: لا تنسى أن من فتحات التهوية، قم بالتركيب طبقاً للتعليمات الواردة من قبل
المصنف.
الغرفات والفتحات الموجودة بهيكلاج الجهاز هي للتهوية ولتأكد عملية التشغيل الموثوقة
بها المنتج وحماية المنتج من الحرارة العالية.
لا يجب سد الفتحات على الإطلاق عن طريق وضع المنتج على سرير أو أريكة أو
بساط أو أسطح أخرى متناسبة.
لا يجب وضع هذا المنتج في تركيبات مبنية في الجدران كخزانة الكتب والأرفف إلا إذا
كانت هناك تهوية جيدة أو تم اتباع تعليمات المصنف.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

تنبيه:
هذا المنتج يستخدم نظام لزير.
احسنان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يرجى قراءة دليل المستخدم بعناية والاحتفاظ به
للرجوع إليه مستقبلاً.
إذا احتاجت الوحدة إلى الصيانة، فاتصل بمركز صيانة معتمد.
قد ينبع عن استخدام مفاتيح التحكم أو أدوات الضيبيط أو إجراءات غير المحددة هنا إلى
العرض إشعاع خطير.
لتجنب التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح الصندوق الحاوي.
حيث يخرج إشعاع الليزر مرمي ضد الفتح.
لا ترتكز نظرك في شعاع الليزر.

تنبيه: يجب عدم تعريض الجهاز للماء (المتساقط أو المتأثر)، وعدم وضع أية أشياء
متلائمة بالسوائل كأواني الزهور، على الجهاز.

الصيانة والخدمة

ارجع إلى المعلومات الواردة في هذا الفصل قبل الاتصال بفني الخدمة.

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

يرجع الاحتياط بعوة الشحن الأصلية ومواد التعينة.

إذا كنت في حاجة إلى شحن الوحدة، فلأعد تعينة الوحدة بنفس طريقة تعينتها الأصلية في المصنع وذلك للحصول على أفضل حماية.

الحفاظ على نظافة السطح الخارجي

• لا تستخدم السوائل المتطايرة، مثل المبيدات الحشرية، بالقرب من الوحدة.

• لا تترك المواد المطاطية أو البلاستيكية تلامس الوحدة لفترات طويلة، وذلك لأنها تترك علامات على سطح الوحدة.

تنظيف الوحدة

انتظره الم leng، استخدم قطعة قماش ناعمة وجافة.

إذا كانت أسطح الوحدة متسخة للغاية، فاستخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بمحلول مادة منظفة خففة.

لا تستخدم المبيدات القوية مثل الكحول أو البنزين أو التير (مخفف الطلاء)، وذلك لأنها قد تتلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

يعتبر جهاز استقبال DVD/CD جهازاً على التقنية يتميز بالدقة.

إذا اتسخت أو بللت أجزاء عدسة الالقط البصرية ومحرك الأقراص، فستقل جودة الصورة.

حسب بيئة التشغيل، يوصى بالقيام بالفحص والصيانة بشكل منتظم بعد كل 1000 ساعة استخدام. للحصول على التفاصيل، يرجاء الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد لك.

مقدمة

الصيانة والخدمة.....	٣
ما قبل الاستخدام.....	٤
اللوحة الأمامية/اللوحة الخلفية.....	٥
جهاز التحكم عن بعد.....	٦

التركيب والإعداد

توصيل التلفزيون.....	٧
توصيل الجهاز الاختباري.....	٨
توصيل الهوائي.....	٩
توصيل نظام مكبرات الصوت.....	١٠
عرض معلومات القرص على الشاشة.....	١١
الإعدادات الأولية.....	١٢
التشغيل العام.....	١٣-١٠
اللغة.....	١١
شاشة العرض.....	١٢
صوت (صوت) Audio.....	١٢
إعداد مكبر الصوت.....	٥، ١
القبل (المرآفة العاملية).....	١٣
عناصر أخرى.....	١٣

التشغيل

الميزات العامة.....	١٤
الميزات الإضافية.....	١٥
التحكم بالتأخير.....	١٥
تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو ملف WMA/MP3.....	١٦
التشغيل المبرمج.....	١٦
عرض أحد ملفات JPEG.....	١٧
تشغيل أحد ملفات DivX Movie.....	١٨
الضبط المسبق لمطحات الراديو.....	١٩
الاستماع إلى الراديو.....	١٩
ضبط موقف النوم.....	٢٠
التعقيم.....	٢٠
كتم الصوت.....	٢١
اختبار مصدر الإدخال.....	٢١
استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	٢٢-٢٣
الصوت الظاهري.....	٢٠
وضع الصوت.....	٢٠

مرجع

أكواذ اللغة.....	٢١
كود المنطقة.....	٢١
استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....	٢٢-٢٣
المواصفات.....	٢٤

مقدمة

ما قبل الاستخدام

لضمان الاستخدام السليم لهذا المنتج، يُرجى قراءة دليل المالك بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

يوفر هذا الدليل معلومات عن تشغيل وصيانة جهاز استقبال DVD/CD.

إذا احتاجت الوحدة إلى الخدمة، فاتصل بمركز خدمة معتمد.

حول عرض رمز

قد يظهر على شاشة التلفزيون أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة التي تم شرحها في دليل المالك هذا غير مئحة في قرص فيديو DVD معين.

الرمز المستخدم في هذا الدليل

ملاحظة:

تشير إلى وجود ملاحظات وخصائص تشغيل خاصة.

تلميح:

يشير إلى النصائح والتلميحات التي تسهل من تنفيذ المهام.

لا ينطبق القسم الذي يحتوي عنوانه على أحد الرموز التالية إلا على القرص الممثل بهذا الرمز.

كود المنطقة

هذه الوحدة تحتوي على كود المنطقة تمت طباعته على قاعدة هذه الوحدة.
لا تستطيع هذه الوحدة تشغيل سوى أقراص DVD التي عليها نفس الكود المطبوع على مؤخرة هذه الوحدة أو التي طبع عليها "ALL" (جميع الأقراص).

ملاحظات على أ��واڊ المـنـطـقـة

- تحتوي معظم أقراص DVD على شكل كروي يوجد بداخله رقم أو أكثر يظهر بوضوح على الخطاء.
- لابد أن يطابق هذا الرقم كود المنطقة الموجود على مشغل DVD الخاص بك أو سينتذر تشغيل القرص.
- إذا حاولت تشغيل قرص DVD به كود منطقة مختلف عن الكود الموجود على المشغل الخاص بك، فستظهر رسالة "Check Regional Code" (تحقق من كود المنطقة) في شاشة التلفزيون.

DVD

VCD

ACD

MP3

WMA

JPEG

DivX

صنع بترخيص من معمل دولي Dolby Laboratories.

العلامة التجارية "Dolby" و "Dolby" و "Pro Logic" و "double-D" هي علامات

تجارية لـ Dolby Laboratories.

أعمال سرية غير منشورة.

حقوق النشر 1997-1992 Dolby Laboratories.

كافة الحقوق محفوظة.

تم التصنيع بترخيص من شركة Digital Theater Systems, Inc.

و 5956674 و 5451942 و 5974380 و 5974382 و 6487535 و 622616 و 5978762 بإضافة إلى براءات الاختراع في الولايات المتحدة وفي جميع أنحاء العالم المصدرة والتي على وشك الإصدار.


العلامة التجارية "DTS Digital Surround" و "DTS" هي علامات تجارية لـ DTS Digital Surround, Inc. حقوق النشر 1996، 2003 Digital Theater Systems, Inc. كافة الحقوق محفوظة.



ما هي وظيفة SIMPLINK

- يتم التحكم ببعض وظائف هذه الوحدة عن طريق وحدة التحكم عن بعد الخاصة بالتأشير بعد توصيل هذه الوحدة وتلفاز LG المزود بوظيفة SIMPLINK باستخدام وصلة HDMI.
- الوظائف القابلة للتحكم فيها عن طريق وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفاز LG.
 - بعد الخاصة بالتأشير بعد توصيل هذه الوحدة وتلفاز LG المزود بوظيفة SIMPLINK.
 - الوظائف القابلة للتحكم فيها عن طريق وحدة التحكم عن بعد الخاصة بتلفاز LG.
 - برجاء الرجوع إلى دليل المالك الخاص بالتأشير للحصول على مزيد من التفاصيل فيما يتعلق بوظيفة SIMPLINK.
 - يحتوي تلفاز LG المزود بوظيفة SIMPLINK على الشعار الموضح أعلاه.

اللوحة الأمامية/اللوحة الخلفية

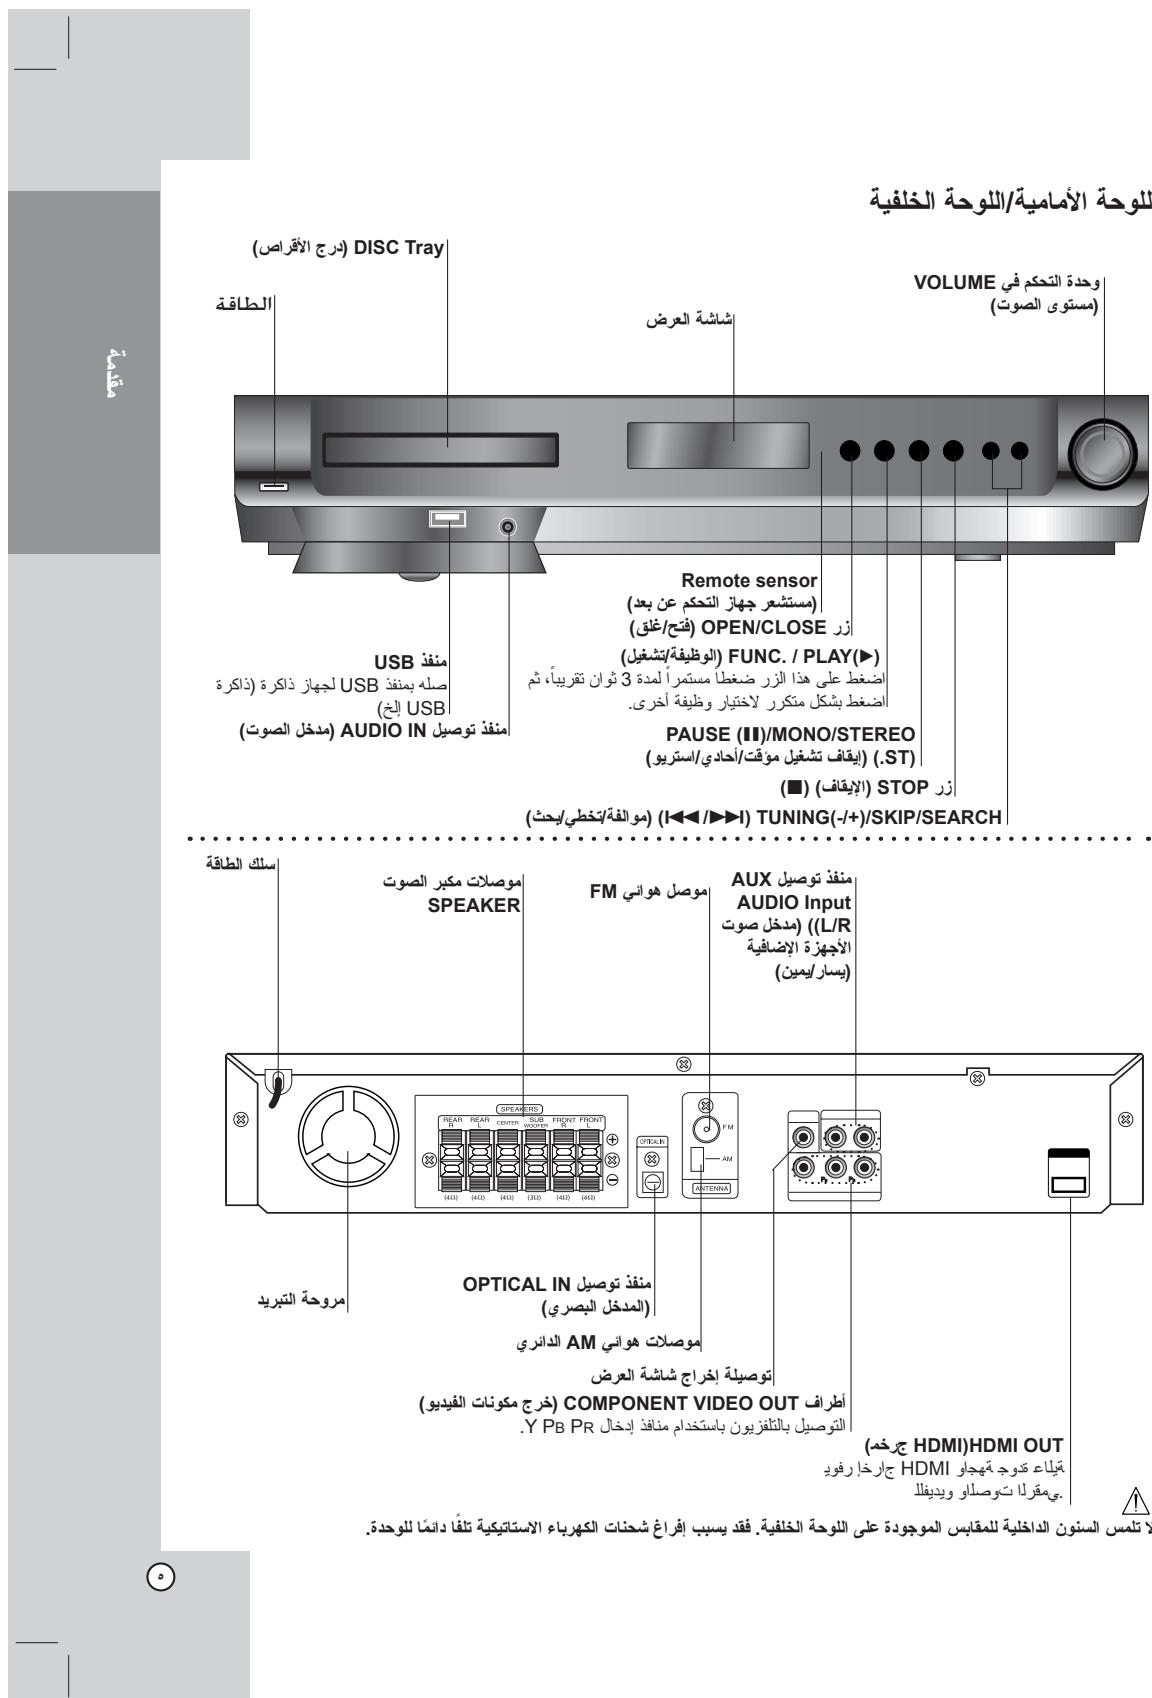

التركيب والإعداد

توصيل التلفزيون

قم بأحد التوصيلات التالية، وذلك وفقاً لإمكانيات جهازك.


تلميحات:

- اعتماداً على جهاز التلفزيون والأجهزة الأخرى التي ترغب في استخدامها،
هذا العدد من الطرق التي يمكنك بها التوصيل بجهاز استقبال DVD/CD.
استخدم إحدى التوصيلات الموضحة أدناه.
- الرجاء الرجوع إلى الكتيبات الخاصة بجهاز التلفزيون وVCR
و نظام الاستريو والأجهزة الأخرى كلما لزم الأمر للحصول على أفضل
التوصيلات.

تنبيه:

- تأكد من توصيل جهاز استقبال DVD/CD مباشرةً بجهاز التلفزيون.
حدد دخل AV في التلفزيون الخاص بك.
- لا تقم بتوصيل جهاز استقبال DVD/CD بجهاز التلفزيون عبر جهاز
VCR.
قد يتم تشویش صورة DVD بواسطة نظام الحماية ضد النسخ.


الجانب الخلفي من جهاز التلفزيون

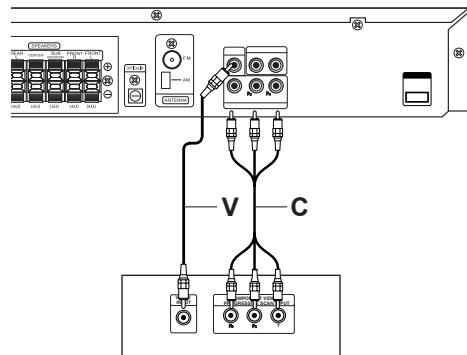

الجتب الخلفي من جهاز التلفزيون

DVD/CD من جهاز استقبال

توصيل الجهاز الاختياري

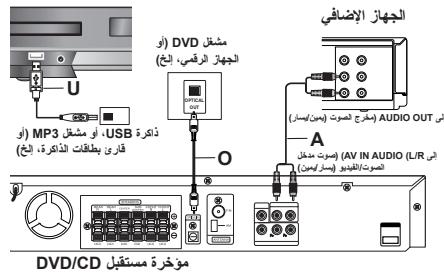

اتصال (U) USB

صل منفذ USB الخاص بذاكرة USB (أو مشغل MP3، الخ) بمنفذ USB الموجود بمقدمه الوحدة.

إزالة جهاز USB من الوحدة

- اختر وضع وظيفة مختلف أو اضغط مررتين على STOP (إيقاف) (■) في صفح واحد.
- قم ب拔掉 USB جهاز من الوحدة.

ملاحظات:

- لا تستخرج جهاز USB أثناء التشغيل.
- يمكن تشغيل ملفات الموسيقى (MP3/WMA)، وملفات الصور (JPEG)، وملفات الفيديو.
- هذه الوحدة لا يمكنها استخدام USB HUB.
- بطاقات الذاكرة الموصى بها.

Compact Flash Card (CFC) · Micro Drive (MD) · Smart Media Card (SMC) · Memory Stick (MS) · Secure Digital Card (SD) · Multi Media Card (MMC) · Memory Stick Pro (MS-Pro) · تتوافق مع: FAT16 · FAT32 ·

- لا تستخدم سوى البطاقات الموصى بها.
- لا يتم دعم الأجهزة التي تتطلب تثبيت برنامج إضافي عندما تقوم بتوصيل الوحدة بجهاز كمبيوتر.

في حالة محرك القرص الصلب USB، تأكيد من توصيل سلك الطاقة الإضافي بمحرك القرص الصلب USB من أجل الحصول على تشغيل لائق، يتم دعم ما يصل إلى أربعة أقسام أساسية في محرك الأقراص.

إذا كان هناك قسم لحق، فإن يتم دعمه.

إذا أردت الانتقال إلى القائمة الأولى بعد أن تختار مجلداً، فاضغط RETURN (رجوع).

لا يتم دعم الكاميرات الرقمية والهواتف المحمولة.

اتصال (A) AUX IN (مدخل الأجهزة الإضافية)

صل منفذ الإخراج للجهاز الإضافي بمنفذ توصيل AUX AUDIO Input (الإدخال صوت الجهاز الإضافي) (يسار/يمين).

توصيل OPTICAL IN (المدخل البصري) (O)

صل المخرج البصري لمشغل DVD (أو الجهاز الرقمي الخ) بموصل OPTICAL IN.

توصيل AUDIO IN (مدخل الصوت) (D)

صل منفذ الإخراج للجهاز المحمول (مشغل MP3 أو PMP الخ) بمنفذ توصيل إدخال الصوت (AUDIO).




توصيل الهوائي


قم بتوصيل هوائي AM/FM للاستماع إلى الراديو.

- قم بتوصيل هوائي AM الدايرى بمنفذ AM الهوائي.
- قم بتوصيل هوائي FM السلكى بمنفذ FM الهوائي.

ملاحظات:

- لمنع التشويش، احتفظ بهوائي AM الدايرى بعيداً عن جهاز استقبال DVD/CD والمكونات الأخرى.
- تأكد من مد هوائي FM السلكى بالكامل.
- بعد توصيل هوائي FM السلكى، احتفظ به أفقياً بقدر الإمكان.

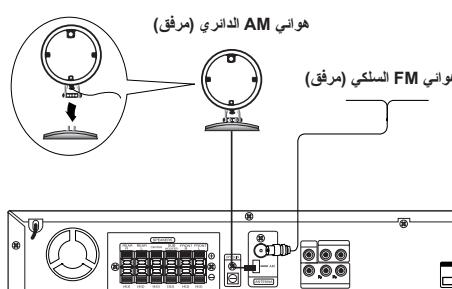

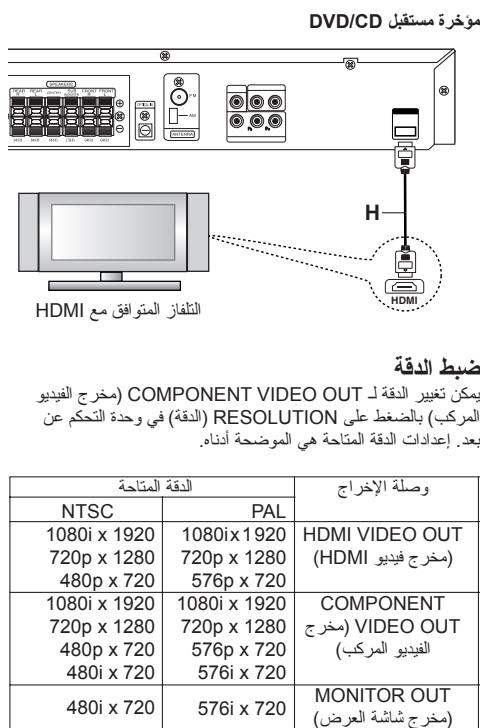

- ملاحظات:**
- إذا لم تظهر الصورة على الشاشة مع وصلات الفيديو المتاظري، فقم بتغيير دقة الشاشة إلى 480i (أو 576i).
 - للدقائق 720p و 1080i على مخرج الفيديو المركب، يمكن تشغيل الأعراض غير المحمية ضد النسخ فقط. إذا كان الفرض محميا ضد النسخ، فيجب تغيير دقة العرض بالدقة 480p(NTSC) / 576p(PAL).
 - لا تعدل الدقة 1080i، 720p، و 576p، و 480i مع وصلات الفيديو المتاظري (MONITOR OUT) (مخرج شاشة العرض).
 - سيخرج المكون (Y/PB/PR) ليسود من الصورة في وضع RGB.
 - في حالة تغيير الدقة، فيتغير حجم MENU (قائمة) العرض / MP3 / JPEG/DivX.

- في حالة عدم قبول التلفاز لنوع الدقة، فستظهر صورة غريبة على الشاشة. برجاء قراءة دليل استخدام التلفاز، ثم ضبط الدقة التي يمكن للتلفاز قبولها.

- تحذير:** قد يؤدي تغيير الدقة أثناء توصيل مستقبل DVD/CD بموصول HDMI إلى عيوب في التشغيل. لحل المشكلة، أوقف تشغيل مستقبل DVD/CD ثم شغله مرة أخرى.

HDMI وصلة

HDMI حول

تدعم HDMI (واجهة الوسائط المتعددة ذات التعرير الفائق) كلًّا من الصوت والفيديو على الأصوات الفردية للحصول على اخراج رقمي سهل لـ HDMI أو تلفاز مزود بـ DVI.

يُطلب الاتصال بـ تلفاز مزود بـ HDMI كابل HDMI، بينما يتطلب الاتصال بـ تلفاز مزود بـ DVI إلى مهابي DVI بجانب كابل HDMI.

تحتوي تقنية HDMI على قدرات لدعم الفيديو القياسي، أو المحسن أو الفيديو ذي التعرير الفائق. ويجانب دعم الصوت المجهض للقوافل المتعددة القياسية، تحتوي ميزات HDMI على فيديو رقمي غير مضغوط، ونطاق تردد حتى 5 جيجابايت/ثانية، وموصى (بدلاً من كابلات ووصلات متعددة)، واتصال بين مصدر AV وأجهزة AV مثل أجهزة AV.

High-Definition Multimedia Interface (HDMI) هي علامات تجارية مسجلة لشركة HDMI licensing LLC.

إذا كان لديك شاشة أو تلفاز HDMI، يمكنك وصلها بـ مستقبل HDMI.

1. صل قابس HDMI OUT (مخرج HDMI) الموجود على مستقبل HDMI DVD/CD بقابس HDMI الموجود على تلفاز HDMI الماتافق أو شاشة (H).

2. اضبط مصدر التلفاز على HDMI (راجع دليل المالك الخاص بالتلفاز).

3. في وضع stop (إيقاف)، اختر وضع HDMI بالضغط على HDMI. اضغط RESOLUTION (الدقة) بصفة متكررة لاختيار الدقة المراد تغييرها.

ملاحظات:

- يجب أن يكون اتجاه السهم الموجود على موصى الكابل لأعلى لضمان الحادثة الصحيحة بالوصلات الموجودة بـ مستقبل DVD/CD.
- في حالة عدم توصيل كابل HDMI، فلن يعمل زر HDMI.
- في حالة وجود ضوضاء أو خطوط على الشاشة،



- برجاء فحص كابل HDMI.
- لا تعمل كافة أجهزة DVI الماتفقة مع HDCP مع مستقبل DVD/CD.

- إذا كان التلفاز لا يدعم HDCP، فستظهر ضوضاء تلجمة على الشاشة، أو ستكون الصورة ممزوجة.

تلجم:

عند استخدام اتصال HDMI، يمكنك تغيير الدقة (576p، أو 720p، أو 1080i) لإخراج HDMI وذلك بالضغط على RESOLUTION (الدقة) في وحدة التحكم عن بعد.

ملاحظة هامة


في حالة إيقاف تشغيل التلفاز أو فصل كابل HDMI أثناء تشغيل الجهاز، فسيتوقف التشغيل.

يجب الضغط على زر التشغيل لاستئناف التشغيل. في بعض أجهزة التلفاز، عند تغيير وضع التلفاز، قد يحدث هذا الأمر الموضوح أعلاه.

توصيل نظام مكبرات الصوت

قم بتوصيل أسلاك مكبر الصوت بأطراف توصيل مكبر الصوت.

للحصول على أفضل صوت جانبي ممكн، قم بضبط وظائف مكبرات الصوت (مثل مستوى الصوت والمسافة والخ).

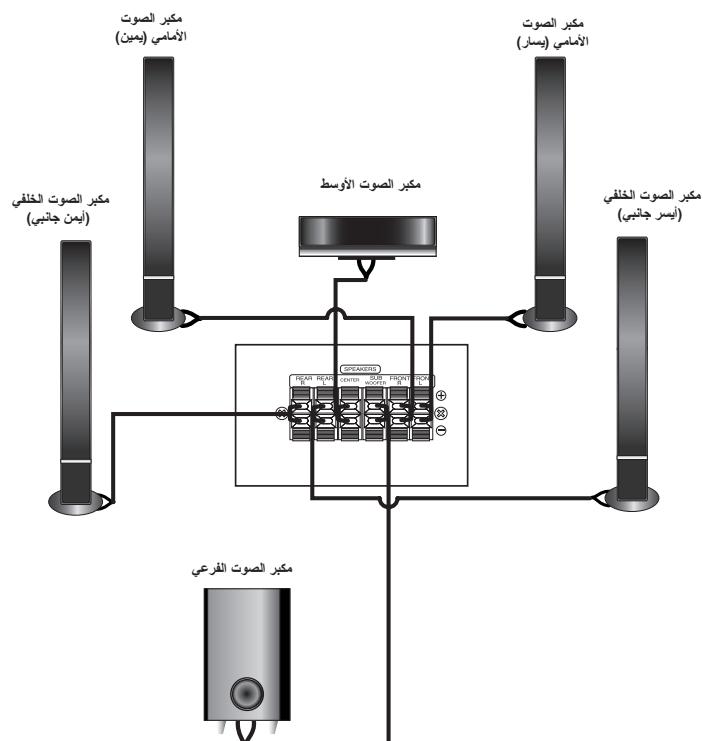

ملاحظات:

- تأكد من مطابقة كابل مكبر الصوت مع طرف التوصيل المناسب على المكونات: الموجب (+) بالموجب (+) والسلالب (-) بالسلالب (-).
- إذا تم عكس ترتيب الكابلات، فسيصدر الصوت مشوشاً معتقداً طبقته.

- إذا كنت تستخدم مكبرات الصوت الأمامية مع مستوى إدخال أقل قليلاً من الحد الأقصى، فقم بضبط مستوى الصوت بعناية لتجنب إخراج صوت زائد عن الحد من مكبرات الصوت.

التشغيل العام

- اضغط على [SETUP] (إعداد).
تظهر قائمة Setup (إعداد).
- استخدم ▶ / ▷ لتحديد الخيار المطلوب، ثم اضغط على ▶ للانتقال إلى المستوى الثاني.
ستعرض الشاشة الأعداد الحالي للعنصر المحدد، بالإضافة إلى إعداد (إعدادات) بدلة.
- استخدم ▶ / ▷ / ▲ / △ لتحديد الخيار الثاني المرغوب ثم اضغط ▶ للانتقال إلى المستوى الثالث.
- استخدم ▶ / ▷ / ▲ / △ لتحديد الإعداد المطلوب، ثم اضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد الاختيار. تटبل بعض العناصر القيام بخطوات إضافية.
- اضغط على SETUP (إعداد) أو PLAY (تشغيل) للخروج من قائمة Setup (إعداد).

اللغة



OSD (العرض على الشاشة)
لتحديد لغة قائمة Setup (إعداد) والعرض على الشاشة.

صوت/ترجمة/قائمة القرص

يحدد اللغة التي تفضلها في المسار الصوتي (صوت القرص) والترجمة وقائمة القرص.

Original (الأصلية) – يشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

لغات أخرى- لاختيار لغة أخرى، اضغط على أزرار الأرقام ثم اضغط على ENTER (إدخال) الرقم المقابل المكون من 4 أعداد وفقاً لقائمة كود اللغة في صفحة ٢٢.
إذا قمت بإدخال كود اللغة الخطأ، فقم بالضغط على CLEAR (مسح).

عرض معلومات القرص على الشاشة

يمكنك عرض معلومات متنوعة على الشاشة عن القرص الذي تم تحميله.

- اضغط على DISPLAY (عرض) لعرض معلومات التشغيل المتنوعة. تتباهي العناصر المعروضة وتتوقف في هذا على نوع القرص أو حالة التشغيل.

- يمكنك اختيار أحد العناصر عن طريق الضغط على ▶ / ▷ و التغيير أو اختيار الإعداد عن طريق الضغط على ▶ / △.

- عنوان (المسار) - رقم العنوان الحالي (أو المسار) / العدد الإجمالي للعنوانين (أو المسارات).
- الفصل- رقم الفصل الحالي / العدد الإجمالي للفصوص.
- الوقت- وقت التشغيل المقضي.
- الصوت- لغة أو فئة الصوت المختارة.
- الترجمة- الترجمة المختارة.
- الزاوية- الزاوية المختارة/العدد الإجمالي للزوايا.
- الصوت- نمط الصوت المختار.

ملاحظة:
إذا لم يتم الضغط على أي زر لثواني قليلة، فسوف يختفي عرض المعلومات على الشاشة.

الإعدادات الأولية

عن طريق استخدام قائمة Setup (إعداد)، يمكنك إجراء العديد من التعديلات على العناصر مثل المصور والصوت.
كما يمكنك ضبط لغة للترجمة وقائمة Setup (إعداد) من بين أشياء أخرى.
للحصول على التفاصيل الخاصة بكل عنصر في قائمة Setup، انظر صفحات ١١ إلى ١٤.

للعرض والخروج من القائمة:
اضغط على SETUP (إعداد) لعرض القائمة.
ستتدي ضغطة ثانية على SETUP إلى العودة بك إلى الشاشة الأولية.

للتنتقل إلى المستوى التالي:
اضغط على ▶ الموجود في جهاز التحكم عن بعد.
للرجوع إلى المستوى السابق:
اضغط ▶ الموجود في جهاز التحكم عن بعد.

شاشة العرض (DISPLAY)



نسبة عرض التلفزيون إلى ارتفاعه

4:3 - اخترها عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه إلى ارتفاعه هي النسبة التقليدية .4:3

16:9 - اخترها عند توصيل جهاز تلفزيون نسبة عرضه إلى ارتفاعه هي 16:9 .

وضع شاشة العرض

لا يعمل وضع إعداد العرض إلا عندما يتم ضبط وضع نسبة عرض التلفزيون إلى ارتفاعه على «4:3».

— تعرض صورة كبيرة مع وجود موجات في جزء الشاشة العلوي والسفلي.

— تعرض أوتوماتيكياً صورة كبيرة على الشاشة بالكامل وتنمع ظهور الأجزاء غير المناسبة.

إعداد مكبر الصوت 5.1

قم بإجراء الإعدادات التالية ل البرنامج فك شفرة الصوت المجمس المضمن ذي القناة 5.1.

- اضغط على **ENTER** (إدخال) لظهور قائمة Speaker Setup 5.1.
- (إعداد مكبر الصوت 5.1).



- استخدم **▼ / ▲** لاختيار مكبر الصوت المطلوب.
- اضبط الأوضاع باستخدام أزرار **▶ / ▷ / △ / ▲ / ▼ / ▶ / ▷**.
- اضغط على **ENTER** (إدخال) لتأكيد اختيارك.
- العودة إلى القائمة السابقة.

اختيار مكبر الصوت

اختر مكبر صوت الذي تريده ضبطه. [مكبر الصوت الأمامي (أمامي أيسر)، مكبر الصوت الأمامي (أمامي أيمن)، مكبر الصوت الأوسط (وسط)، مكبر الصوت الفرعي (SubWoofe)، مكبر الصوت الخلفي (خلفي أيسر) مكبر الصوت الخلفي (خلفي أيمين)].

ملاحظة:

يتم منع بعض إعدادات مكبرات الصوت بموجب اتفاقية ترخيص Dolby Digital (دولبي ديجيتال).

الحجم

بما أن إعدادات مكبر الصوت ثابتة، فلن يمكنك تغيير هذه الإعدادات.

مستوى الصوت

اضغط على **▶ / ▷** لضبط مستوى الإخراج في مكبر الصوت المحدد. (5-ديبسيل - 5-ديبسيل)

المسافة

إذا قمت بتنويم مكبرات الصوت إلى جهاز استقبال DVD/CD، فإن ضبط إعداد **المسافة** (Distance) يسمح لمكبرات الصوت بالتعرف على المدى الذي يجب أن ينتقل خلاله الصوت للوصول إلى نقطة الاستماع المحددة. وسيسمح ذلك بوصول الصوت من كافة مكبرات الصوت إلى المستمع في نفس الوقت. اضغط على **▶ / ▷** لضبط المسافة لمكبر الصوت المحدد. (لا يمكنك ضبط مكبرات الصوت الأمامية / الفرعية)

الاختبار

اضغط على **▶ / ▷** لاختبار إشارات كل مكبر صوت. قم بتعديل مستوى الصوت لمطابقة مستوى صوت إشارات الاختبار المحفوظة في النظام.

الأمامي الأيسر (Front L) ← الأوسط ← الأمامي الأيمن (R)
← الخلفي الأيمن (Rear L) ← الخلفي الأيسر (Rear R) ← مكبر الصوت الفرعي

(الصوت) AUDIO

تم تزويد كل قرص DVD بمجموعة من خيارات الإخراج الصوتي. اضبط خيارات AUDIO (الصوت) في جهاز الاستقبال وفقاً ل نوع النظام الصوتي الذي تستخدمه.



(DRC) التحكم في النطاق الديناميكي

باستخدام تنسيق DVD*, يمكنك الاستماع إلى مسار صوت ببرنامج بأكثر الطرق دقة وواقعية، وذلك بفضل تقنية الصوت الرقمي. ومع ذلك، قد ترغب في ضغط النطاق الديناميكي لإخراج الصوت (فرق بين أكثر الأصوات صخباً وأدتها). يمكنك بعد ذلك الاستماع إلى فيلم بصوت منخفض دون أن تفقد ميزة وضوح الصوت. قم بضبط DRC على **On** (تشغيل) لتنشيط هذا التأثير.

*: شركة Dolby Digital (دولبي ديجيتال) قفط

(فوكال) Vocal

قم بضبط Vocal على **On** (تشغيل) عند تشغيل قرص karaoke DVD متعدد الفتوتات.

ستتمكّن قنوات karaoke في القرص ضمن صوت المزج الطبيعي.

HD AV

عند استخدام تلفاز رقمي.

قد يتغير أحيناً إرسال إشارة AV على الفور بسبب تأخير إرسال إشارة الفيديو مقارنة بإشارة الصوت.

وسيسبب استغراق وقتاً طويلاً لتحويل إشارة الفيديو التناهري إلى إشارة رقمية في التلفاز الرقمي.

وهذا يعني أنه من الممكن الاستماع بالصورة على الشاشة والصوت من مكبر الصوت في نفس الوقت حتى لو كان ذلك في نفس المشهد.


في قائمة **HD AV Sync** (تمام AV)، يمكنك ضبط وقت التأخير لإشارة الصوت حتى يتسمى الحصول على إرسال إشارة AV فورية.

* يمكنك ضبط وقت التأخير مع وحدة 10 ميلي(ثانية). (0 ~ 300 ميلي ثانية)

• يختلف وقت التأخير حسب نوع التلفاز.

ولذلك ينبغي ضبط وقت التأخير الأنماط المتفق مع نوع التلفاز.

أخرى

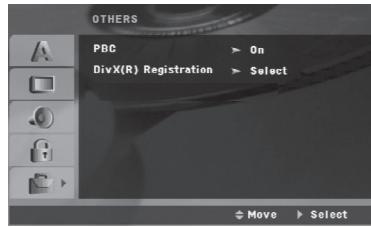

PBC (التحكم في التشغيل): أضبط التحكم في التشغيل (PBC) على On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل).
إيقاف تشغيل

On (تشغيل): يتم تشغيل Video CD (أقراص الفيديو المضغوطة) المزودة بـ PBC (التحكم في التشغيل) وفق PBC.
Off (إيقاف تشغيل): يتم تشغيل Video CD (أقراص الفيديو المضغوطة) باستخدام PBC (التحكم في التشغيل) بنفس طريقة تشغيل Audio CDs (أقراص الصوت المضغوطة).

تسجيل (DivX (R) Registration): توفر لك كود تسجيل DivX® VOD (الفيديو حسب الطلب) الذي يتبع لك استئجار وشراء أجهزة الفيديو القائمة على خدمة الفيديو حسب الطلب DivX® VOD. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.divx.com/vod.
1. حدد خيار "DivX(R) Registration" (تسجيل (R)), ثم اضغط على ▶.

2. اضغط على ENTER (إدخال) أثناء تحديد "Select" (تحديد) وسيظهر كود التسجيل استخدم كود التسجيل لشراء أو استئجار الفيديو من خدمة DivX® VOD الموجودة على موقع www.divx.com/vod. اتبع التعليمات وقم بتنزيل الفيديو على أحد الأقراص لتشغيله على هذه الوحدة.
3. اضغط على ENTER (إدخال) للخروج.

ملاحظة: يمكنك تشغيل جميع عروض الفيديو التي تم تنزيلها من خدمة DivX® VOD فقط على هذه الوحدة.

القفل (المراقبة العائلية)



التصنيف: يعوق تشغيل أقراص DVD المصنفة وفقاً لمحنتها. لم يتم تصنيف جميع الأقراص.

1. اختر Rating (تصنيف) في قائمة Lock (القفل) ثم اضغط على ▶.
2. للوصول إلى خيارات Lock (القفل)، يجب عليك إدخال كلمة المرور التي قمت بإنشائها. إذا لم تكن قد أدخلت كلمة المرور إلى الآن، فأنت مطالب بإجراء ذلك. أدخل كلمة المرور واضغط على Enter (إدخال). أدخلها مرة أخرى واضغط على Enter (إدخال) للتأكد من صحتها. إذا أرتكبت خطأ قبل الضغط على Enter (إدخال)، فاضغط على CLEAR (مسح).
3. حدد تصنيفاً من 1 إلى 8 باستخدام زر **▲ / ▼**.

التصنيف من 1-8: يحتوي التصنيف واحد (1) على أكثر الفيديو ويمثل التصنيف ثانية (8) أقل الفيديو.

النهاية (القفل): إذا حددت unlock (النهاية القفل)، فإن تنشط ميزة الرقابة العائلية ويتم تشغيل القرص بالكامل.
4. ضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد اختيارك للتصنيف، ثم اضغط على SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.

كلمة المرور: يمكنك إدخال كلمة المرور أو تغييرها.
1. حدد Password (كلمة المرور) على قائمة LOCK (القفل) ثم اضغط على ▶.

2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح فيما سبق (التصنيف).
3. لتغيير كلمة المرور، اضغط على ENTER (إدخال) عند تغيير الخيار "Change" (تغيير). أدخل كلمة المرور واضغط على Enter (إدخال) للتأكد من صحتها.
4. اضغط على SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.

في حالة نسيان كلمة المرور: إذا نسيت كلمة المرور، يمكنك مسحها باتباع الخطوات التالية:
1. اضغط على SETUP (إعداد) لعرض قائمة Setup (الإعداد).
2. أدخل العدد المكون من 6 أرقام «210499» واضغط على ENTER (إدخال) ثم اضغط على ▶.

أدخل كود المنطقة: ادخل كود المنطقة حيث تم استخدام المعايير الخاصة بها لتصنيف قرص الفيديو DVD، وذلك استناداً إلى القائمة الموجدة في صفحة 22.

1. حدد "Area Code" (كود المنطقة) على قائمة Lock (القفل) ثم اضغط على ▶.
2. اتبع الخطوة 2 كما هو موضح في الفقرة السابقة (التصنيف).

3. حدد الحرف الأول باستخدام زر **▲ / ▼**.
4. اضغط على ▶ وحدد الحرف الثاني باستخدام زر **▲ / ▼**.
5. اضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد اختيارك لـ كود المنطقة.

التشغيل

الميزات العامة

شاشة التوقف

تطهير شاشة التوقف عندما تترك الوحدة في وضع Stop (الإيقاف) لمدة حوالي خمس دقائق.

DVD ذاكرة المشهد الأخير

يحفظ جهاز الاستقبال هذا المشهد الأخير من القرص الأخير الذي يتم عرضه. وبقى المشهد الأخير في الذاكرة حتى لو قمت ب拔掉 القرص من جهاز الاستقبال أو قمت بإيقاف تشغيل جهاز الاستقبال. إذا قمت بتحميل قرص تم حفظ المشهد به، فسيتم استدعاء هذا المشهد تلقائياً.

ملاحظة:

لا يحفظ جهاز الاستقبال مشهد القرص في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيل جهاز الاستقبال قبل البدء في تشغيل القرص.

تحديد النظام

يجب اختيار وضع النظام المناسب لنظام التلفاز. إذا ظهرت الرسالة NO DISC (لا يوجد قرص) في إطار العرض، اضغط مع الاستمرار على **II** في لوحة الأمامية أو **II** (PAUSE/STEP) (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) في وحدة التحكم عند بدء لأكثر من خمس ثوانٍ حتى يتثنى لك اختيار نظام **NTSC**, أو **PAL**).

عند عدم توافق النظام المحدد مع نظام تلفزيونك، قد لا يتم عرض الصورة بأوانها الطبيعية.

NTSC: اختر هذا النظام عندما يكون جهاز الاستقبال متصلًا بتلفزيون نظام **NTSC**.

PAL: اختر هذا النظام عندما يكون جهاز الاستقبال متصلًا بتلفزيون نظام **PAL**.

التحكم بالتأخير

يمكنك وحدة التحكم عن بعد تشغيل مستقبل **DVD/CD** وكذلك وظائف **LG** المحددة. اتبع التعليمات الموجودة أدناه لتشغيل تلفاز **LG**.

ضبط رموز وحدة التحكم عن بعد لـ **LG**

1. اضغط مع الاستمرار على **POWER (TV)** (تشغيل التلفاز) ثم اضغط زر **▼ / ▲** (قناة أعلى/أسفل) بصفة متكررة حتى يتم تشغيل التلفاز أو إيقاف تشغيله.

2. يتم استخدام أزرار **POWER (TV)** (تشغيل التلفاز) و **CHANNEL (▼ / ▲)** (قناة أعلى/أسفل)، و **(+/-)** **VOLUME** (ضبط مستوى الصوت)، و **INPUT** (الإدخال) الموجودة بوحدة التحكم عن بعد لـ لـ **LG**.

ملاحظة:

وفي حالة عدم تشغيل التلفاز الخاص بك من قبل وحدة التحكم عن بعد، حاول مع الرمز الآخر أو استخدم وحدة التحكم عن بعد الأصلية المرفقة مع تلفاز **LG** (Gold Star و **LG**) وبسبب تنوع الرموز المستخدمة من قبل المصنعين، فإن شركتنا لا تضمن أن تشغيل وحدة التحكم عن بعد كل الطرازات من تلفاز **LG**.

ملاحظات على الميزات العامة:

- قد لا يعمل **ZOOM** (تكبير/تسخير) على بعض أقراص **DVD**.
- تكون وظيفة تكرار **A-B** متاحة فقط في العنوان الحالي.

الميزات الإضافية

القراءة بسرعة 1.5

DVD **VCD** **MP3** **WMA** **ACD**

يمكن التشغيل بسرعة 1.5.

يسمح التشغيل بسرعة 1.5 بمشاهدة الصور والاستماع إلى الصوت بسرعة أكبر من التشغيل بالسرعة العادية على القرص.

1. اثناء القراءة، اضغط **▶** (تشغيل) للتشغيل بسرعة 1.5. تظهر **▶X1.5** على الشاشة.
2. اضغط **▶** (تشغيل) مرة أخرى للخروج.

DVD VCD DivX البحث بالوقت

لبدء التشغيل في أي وقت تم اختياره على القرص:

1. اضغط على **DISPLAY** (عرض) أثناء التشغيل.
2. اضغط على **▲** لتحديد رمز الساعة الزمنية وعدها يظهر **--:--**.
3. أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات وال دقائق وال ثوانٍ من اليسار إلى اليمين. إذا أدخلت أرقاماً غير صحيحة، فاضغط على **CLEAR** (مسح) لمسح الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.
4. اضغط على **ENTER** للتأكد من صحتها. يبدأ التشغيل من الوقت المحدد.

DVD VCD DivX البحث بالعلامة

إدخال علامة

يمكنك بدء تشغيل ما يصل إلى تسع نقاط محفوظة بالذاكرة. إدخال علامة، اضغط على **MARKER** (علامة) عند النقطة المطلوبة على القرص. يظهر رمز **MARKER** (العلامة) على شاشة التلفزيون لوقت قصير. كرر للإدخال حتى تسع علامات.

استدعاء مشهد موضوع عليه علامة أو مسحة

1. اثناء تشغيل القرص، اضغط على **SEARCH** (بحث). تظهر قائمة البحث بالعلامة على الشاشة.

في غضون 10 ثوان، اضغط على **▶** لتحديد رقم علامة تزيد استدعاؤها أو مسحها.

3. اضغط على **ENTER** (إدخال) وعندما يبدأ التشغيل من المشهد المميز بعلامة. أو اضغط على **CLEAR** (مسح) وعندما يتم مسح رقم العلامة من القائمة.

4. يمكنك تشغيل أي علامة بإدخال رقمها في قائمة البحث بالعلامة.

التشغيل المبرمج

تتيح لك ميزة البرنامج إمكانية تخزين مسار اى المفضلة من أي قرص في ذاكرة جهاز الاستقبال. يمكن أن يحتوي البرنامج على 300 مسار.

1. أدخل قرصاً.
2. قرص الصوت المضغوط أو أقراص MP3/WMA:

2. حدد أحد المسارات في "List" (القائمة)، ثم اضغط على PROG (برنامج) أو حدد رمز "Add" (أضافة)، ثم اضغط على ENTER (إدخال) لوضع المسار المحدد على القائمة "Program" (برنامج).

كرر هذه الخطوات لوضع مسارات إضافية على القائمة.

ملاحظة:

يمكنك إضافة جميع المسارات الموجودة في القرص. حدد رمز "Add" (أضافة الكل)، ثم اضغط على ENTER (إدخال).

3. حدد المسار الذي ترغب في بدء تشغيله على القائمة "Program" (برنامج).

اضغط على MENU (قائمة) للانتقال إلى الصفحة التالية.

4. اضغط على PLAY (تشغيل) أو ENTER (إدخال) للبدء.

يبدأ التشغيل بالترتيب الذي يرمي به المسارات. يتوقف التشغيل بعد تشغيل كافة المسارات الموجودة على القائمة Program (برنامج) لمرة واحدة.

5. لاستئناف التشغيل العادي من التشغيل المبرمج، حدد مساراً من قائمة AUDIO CD (قرص الصوت المضغوط) أو (MP3/WMA)، ثم اضغط على PLAY (تشغيل).

تكرار المسارات المبرمجية

1. اضغط على REPEAT (تكرار) عند تشغيل قرص. وعندما يظهر رمز التكرار.

2. اضغط على REPEAT (تكرار) لتحديد وضع التكرار المطلوب.

• (مسار): يكرر المسار الحالي

• (كل): يكرر جميع المسارات الموجودة على القائمة المبرمجية.

• (Off): (إيقاف تشغيل) لا يوجد عرض): لا يتم التشغيل بشكل متكرر.

مسح أحد المسارات من القائمة "Program" (برنامج)

1. استخدم ▲▼▲ لتحديد المسار الذي ترغب في حفظه من القائمة Program (برنامج).

2. اضغط على CLEAR (مسح). بدلاً من ذلك، حدد رمز "Delete" (حذف)، ثم اضغط على ENTER (إدخال) لوضع المسار المحدد على القائمة Program (برنامج). كرر هذه الخطوات لمسح المزيد من المسارات الموجودة على القائمة.

مسح قائمة Complete Program (البرنامج بالكامل)

استخدم ▲▼▲ لتحديد "Del all" (حذف الكل)، ثم اضغط على ENTER (إدخال).

ملاحظة:

يتم أيضًا مسح البرنامج عند إزالة القرص.

تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوط أو MP3/WMA

يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص الصوت المضغوط أو ملفات MP3/WMA.

قرص الصوت المضغوط

فور قيامك بإدخال أحد ملفات MP3/WMA files لتسجيل قرص صوت مضغوط، تظهر قائمة على شاشة التلفزيون.

اضغط على ▶/◀ لتحديد مسار/ملف ثم اضغط PLAY (تشغيل) أو

ENTER (إدخال)، وعندما يبدأ التشغيل.

يمكنك استخدام وظائف تشغيل متعددة.

راجع صفحة 15.

ID3 (علامة ID3 TAG)

عند تشغيل ملف يحتوي على معلومات مثل عنوان المسار، يمكن مشاهدة المعلومات بالضغط على DISPLAY (عرض).

• علامات ID3 (الأغنية وArtist (الفنان) وAlbum (الألبوم) وGenre (النوع وComment (التعليق))

تلميحات:

• اضغط على MENU (قائمة) للانتقال إلى الصفحة التالية.

• يمكنك التبديل بين JPEG MP3/WMA و JPEG على أحد الأقراص المضغوطة التي بها MP3/WMA و JPEG.

اضغط على TITLE (العنوان) و MUSIC (موسيقى) أو PHOTO (صورة) الموجودة في أعلى القائمة التي تم تحديدها.

يقتصر توافق قرص MP3 / WMA مع هذا المتعلق على ما يلي:

• التردد العيني: في نطاق 48-32 كيلو هرتز (MP3)، وفي نطاق 48-24 كيلو هرتز (WMA).

• معدل البت: في نطاق 320-32 كيلو بايت (MP3)، و 40-40 كيلو بايت (WMA).

• يتغدر على جهاز استقبال DVD/CD فرامة ملف الذي يحتوي على امتداد ملف يختلف عن ".mp3" / ".wma".

• يجب أن يكون تنسيق CD-R العالمي ISO 9660 إذا سجلت ملفات MP3 / WMA باستخدام برنامج يتغدر عليه إنشاء أحد أنظمة الملف (على سبيل المثال، Direct-CD)، فيستبعد تشغيل ملفات MP3 / WMA الذي يتبع نظام ملف ISO 9660.

• يجب أن تكون الملفات على امتداد mp3 أو wma. أو تنضم امتداد.

• يجب ألا تحتوي على أحرف خاصة مثل * : < > | _ .

• يجب أن يكون عدد الملفات الإجمالي الموجودة على القرص أقل من 999.

يحتاج جهاز استقبال DVD/CD هذا إلى أن تهيي الأقراص/التسجيلات بمعايير فنية معينة لتحقيق أفضل جودة تشغيل.

يتم ضبط أقراص DVD المسجلة من قبل تلقائياً على هذه المعايير.

توجد عدة أنواع مختلفة من تنسيقات الأقراص الفاتحة للتسجيل (بما في ذلك CD-R التي تحتوي على ملفات WMA أو MP3) و تقتضي هذه الأنواع وجود بعض الشروط مسبقاً (انظر أعلاه) لضمان تشغيل متوافق.

يجب على العملاء الاحتفاظ أنه يتطلب وجود إذن لتنزيل ملفات MP3 / WMA والموسيقى من الانترنت.


ولا يحق لشركتنا منح مثل هذا الإذن.

يجب دائمًا المطالبة بالإذن من مالك حقوق النشر.

عرض أحد ملفات JPEG

يمكن لهذه الوحدة تشغيل أقراص تحتوي على ملفات JPEG. قبل تشغيل سجلات JPEG، اقرأ الملاحظات حول سجلات JPEG الموجودة على الجانب الأيمن.

1. أدخل قرصاً وأغلق الدرج. تظير القائمة PHOTO (صورة) على شاشة التلفزيون.

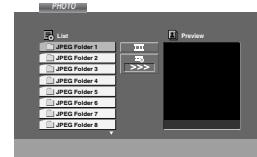

2. اضغط على ▼ / ▲ لتحديد مجلد، ثم اضغط على ENTER (إدخال). تظير قائمة الملفات الموجودة في المجلد.
إذا كنت في قائمة ملف وتريد الرجوع إلى قائمة Folder (المجلد) السابقة، استخدم أزرار ▼ / ▲ الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لتبين - □ واضغط على ENTER (إدخال).
3. إذا كنت تري عرض ملف معين، اضغط على ▼ / ▲ لتبين ملف واضغط على ENTER (إدخال) أو ▶ (تشغيل). أثناء عرض ملف، يمكنك الضغط على STOP (إيقاف) للانتقال إلى القائمة السابقة (قائمة JPEG).

ملاحظة

عند عرض ملف JPEG، تغير الدقة 480p أو 576p إذا كانت الدقة مصبوطة على 1080i. يمكنك تغيير الدقة لـ 720p أو 576p.

تلميحات:

- توجد أربعة خيارات لـ Slide Speed (سرعة الشرائح) : < (بطيئة)، > (Slow) (بطيئة)، <> (Normal) (عادية)، <> (Fast) (سريعة) و ▶ (إيقاف التشغيل).
استخدم ▶ / ▷ / ▶ / ▷ لتحديد السرعة.
ثم استخدم ▶ / ▷ لتحديد الخيار الذي ترغب في استخدامه، ثم اضغط على ENTER (إدخال).
- إذا قمت بضبط خيار Speed (السرعة) على Off (إيقاف التشغيل)، فلن يتم تشغيل الشرائح.

عرض الشرائح (Slide Show)

استخدم ▶ ▷ ▶ ▶ (Slide Show) (عرض الشرائح) ثم اضغط على ENTER (إدخال).

الصورة الثابتة

1. اضغط على PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/خطوة) أثناء عرض الشرائح. سينتقل جهاز استقبال DVD/CD الآن إلى وضع PAUSE (إيقاف مؤقت).
2. للرجوع إلى عرض الشرائح، اضغط على PLAY (تشغيل) أو PAUSE/STEP (إيقاف مؤقت/خطوة) مرة أخرى.

الانتقال إلى ملف آخر

اضغط على SKIP (تجاوز) (▶▶ أو ▶▶▶) مرة واحدة أثناء عرض صورة للانتقال إلى الملف التالي أو السابق.

استدارة الصورة

اضغط على ▶ / ▶▶ ▶ (أثناء عرض الصورة لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة).

يتوقف توافق قرص **DivX** مع هذا المشغل على القواعد التالية:

- حجم الذاكرة المئانية لملف **DivX** أقل من 600x800 (عرض × ارتفاع) بكسل.
- اسم ملف ترجمة **DivX** مئانية بـ 45 حرفاً.
- إذا كان هناك كود يتغير التعبير عنه في ملف **DivX**، قد يتم عرضه كعلامة "—" على شاشة العرض.
- إذا كان عدد صور الشاشة يزيد على 30 لكل ثانية، قد لا تعمل هذه الوحدة بشكل عادي.
- إذا لم يتم وضع بنية الفيديو والصوت الخاصة بالملفات المسجلة، فسيتم إخراج إما الفيديو أو الصوت.

ملف القابل للتشغيل

- "divx." و "mpeg." و "avi." و "mpg."

تنسيق الترجمة القابل للتشغيل

SubRip(*.srt/*.txt)

SubRip(*.srt/*.txt)

SAMI(*.smi)

SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)

MicroDVD(*.sub/*.txt)

SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)

VobSub(*.sub)

تنسيق الترميز القابل للتشغيل

- "DIVX5.xx" و "DIVX4.xx" و "DIVX3.xx" و "3IVX" و "MP43" و "MP43".

تنسيق الصوت القابل للتشغيل

- "AC3" و "PCM" و "DTS" و "WMA" و "MP3" و "WMA".

- التردد العيني: في نطاق 48-32 كيلو هرتز (MP3)، وفي نطاق 48-24 كيلو هرتز (WMA).

- معدل البت: في نطاق 320-32 كيلو بايت (MP3)، و 192-40 كيلو بايت (WMA).

تشغيل أحد ملفات **DivX Movie**

يمكنك تشغيل قرص **DivX** باستخدام جهاز استقبال **DVD/CD** هذا.

1. انزل قرصاً وأغلق الدرج.

ظهور القائمة **MOVIE** (فيلم) على شاشة جهاز التلفزيون.



2. اضغط على ▶/◀ لتحديد مجلد، ثم اضغط على ENTER (إدخال).

ظهور قائمة الملفات الموجودة في المجلد.

إذا كنت في قائمة ملف وتريد الرجوع إلى القائمة **Folder** (مجلد)،

استخدم أزرار ▶/◀ الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لتمييز .

واضغط على ENTER (إدخال).

3. إذا كنت تريدين عرض ملف معين، اضغط على ▶/◀ لتمييز ملف

واضغط على ENTER (إدخال) أو PLAY (إدخال) أو (تشغيل).

4. اضغط STOP (إيقاف) للخروج.

اشعار لعرض ترجمة **Divx**

إذا لم يتم عرض الترجمة بطريقة صحيحة أثناء التشغيل، اضغط مع الاستمرار على **SUBTITLE** لمدة حوالي 3 ثوان، ثم اضغط على **SUBTITLE** لتحديد كود لغة آخر حتى يتم عرض الترجمة بطريقة صحيحة

الليمبات:

- اضغط على **MENU** (قائمة) للانتقال إلى الصفحة التالية.

• يمكنك التبديل بين قائمة **PHOTO** (موسيقى) و **MUSIC** (صورة)

و **MOVIE** (فيلم) على أحد الأدوات المضغوطية التي بها

• اضغط على كلمة **TITLE** (العنوان) و **MUSIC** (موسيقى) و **PHOTO** (صورة) و **MOVIE** (فيلم) الموجودة في أعلى

القائمة التي تم تحديدها.

ملاحظات:

- تأكيد من تعيين وضع **SUBTITLE ON** (تشغيل الترجمة) بالضغط على ملف الترجمة في كل مرة قبل تشغيل ملف **DivX**.

- عند اختيار الترجمة على أكثر من لغتين في الملف، تكون لغة الترجمة الأصلية هي المئانية فقط.

- يتعذر عليك ضبط وضع الصوت والصوت **VIRTUAL** (الظاهري) أثناء تشغيل ملف **DivX**.

الضبط المسبق لمحطات الراديو

اضبط مسبقاً محطات الراديو في ذاكرة جهاز استقبال DVD/CD أو لا (انظر «الضبط المسبق لمحطات الراديو» على الجانب الأيسر).

1. اضغط على BAND (نطاق التردد) حتى تظهر FM أو AM (MW) على شاشة العرض.

يتم توليف آخر محطة تم استقبالها.

2. اضغط على PRESET (+/-) (الضبط المسبق +/-) الموجود على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر لتحديد محطة الضبط المسبق التي تريدها.

في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر، يقوم جهاز استقبال DVD/CD بتنويم محطة ضبط مسبق واحدة في كل مرة.

3. اضبط مستوى الصوت بتنويم VOLUME (مستوى الصوت) على اللوحة الأمامية أو بالضغط على VOLUME + أو - (مستوى الصوت + أو -) الموجود على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر.

إيقاف تشغيل الراديو

اضبط على POWER (الطاقة) لإيقاف تشغيل جهاز استقبال DVD/CD أو حدد وضعية أخرى (CD/DVD) أو AUX أو USB.

الاستماع إلى محطات الراديو غير المضبوطة مسبقاً

• استخدم التوليف اليدوي أو التلقائي في الخطوة 2.

• اضغط على TUN.(-/+)(+) (توليف (-/+)) بشكل متكرر للحصول على التوليف اليدوي.

• اضغط مع الاستمرار على TUN.(-/+)(-) (توليف (-/+)) على اللوحة الأمامية حوالي ثانيةين للحصول التوليف التلقائي.

تحديد إحدى محطات الراديو الضبط المسبق مباشرةً

يمكنك استخدام أزرار الأرقام الموجودة على جهاز التحكم عن بعد لتحديد إحدى محطات راديو الضبط المسبق مباشرةً. على سبيل المثال، للاستماع إلى محطة الضبط المسبق رقم 4، اضغط على 4، ثم اضغط على 1، ثم 9، ثم 0 (خلال 3 ثوان).

مراجع لك

• في حالة وجود تشويش في برنامج FM

اضبط على MONO/ST (أحادي/استريو) على اللوحة الأمامية لإخفاء STEREO (استريو) من شاشة العرض. لن يكون هناك تأثير استريو، ولكن ستحسن الاستقبال. اضغط على هذا الزر مرة أخرى لاستعادة تأثير الاستريو.

• لتحسين الاستقبال

أعد توجيه الهوائيات المزودة.

الضبط المسبق لمحطات الراديو

يمكنك ضبط 50 محطة مسبقاً على FM أو AM (MW). قبل إجراء التوليف، تأكيد أنك قمت بخفض مستوى الصوت.

1. اضغط على BAND (نطاق التردد) الموجود على جهاز التحكم عن بعد حتى يظهر FM أو AM (MW) على شاشة العرض.

2. وسيتغير بعد ذلك كل من FM أو AM (MW) بالتبادل في كل مرة تضغط فيها على BAND (نطاق التردد).

3. اضغط مع الاستمرار على TUN.(-/+)(+) (توليف (-/+)) حتى بيدا مؤشر التردد في التغير، ثم قم بتحريكه.

4. اضغط على PROG./MEMO (برمجة/ذاكرة) الموجود على جهاز DVD/CD في

التحكم عن بعد.

سيومض رقم الضبط المسبق في شاشة العرض.

5. اضغط على PRESET (-/+)(+) (الضبط المسبق +/-) على جهاز التحكم عن بعد لتحديد رقم الضبط المسبق الذي تريده.

6. اضغط على PROG/MEMO (برمجة/ذاكرة) على جهاز التحكم عن بعد مرة أخرى.

يتم تخزين المحطة.

7. كرر الخطوات من 3 إلى 6 لتخزين المحطات الأخرى.

توليف محطة ذات إشارة ضعيفة

اضغط على TUN.(-/+)(+) (توليف (-/+)) بشكل متكرر في الخطوة 3 لتوليف المحطة بدويأ.

لمسح كافة محطات الراديو المخزنة

اضغط مع الاستمرار على PROG./MEMO (برمجة/ذاكرة) (ذاكرة) لمدة حوالي ثانيةين وعندما تظهر «ERASE ALL» (محو) على شاشة العرض، ثم اضغط على PROG./MEMO (برمجة/ذاكرة) مرة ثانية، فيتم مسح محطات الراديو.

• إذا قمت بغير عدد بالدخول إلى وضع «ERASE ALL» (محو) وكانت لا ترغب في مسح الذاكرة، فلا تضغط على أي مفتاح. بعد ثانية قليلة، ستختفي «ERASE ALL» (محو) وتتغير إلى الوضع العادي.

ملاحظة:

إذا تم إدخال جميع المحطات، فستظهر الرسالة FULL (مكتمل) في شاشة العرض للحظة، ثم يومض أحد أرقام الضبط المسبق.

للتغيير رقم الضبط المسبق، اتبع الخطوات 5-6 كما هو وارد أعلاه.

XTS/XTS Pro

يتغير الإعداد بالترتيب التالي في كل مرة تضغط فيها على XTS Pro

... XTS-P ON ← NORMAL ← XTS ON

- **XTS-P** تُنشئ جودة الصوت الفريدة لـ LG بفضل صوت لك للحصول على التشغيل التام للصوت الأصلي وللشعور بمصدر الصوت الحي.

- **XTS** عند تشغيل الفيلم بصوت جهير ضعيف نسبياً للموسيقى العامة، يعزز الإحساس بصوت المكبر عندك لإرضالك. في وضع 2 CH BYPASS، تُنشئ XTS تأثير العرض العالي بتشغيل مصدر الصوت بواسطة مكبرات الصوت الخلفية كما هو بالنسبة للسماعات الأمامية.

ملاحظة:

يتم تعطيل وضع XTS بشكل مؤقت عند التغيير من CH 2.1 إلى 5.1. بينما يتم تعيينه عند تغييره إلى 2.1. CH

الصوت الظاهري

اضغط على VSM لضبط الصوت الظاهري.

المصدر	العرض	التأثير
VIRTUAL	2.1 ch.	استريو ثلاثي الأبعاد
VIRTUAL	5.1 ch.	صوت متعدد الفنون

- **استريو ثلاثي الأبعاد** يقدم صوت Realtime 3D المصبوط تقنية مزودة بمصادر استريو، ومحسن لمكبرات الصوت الاستريو. قد يجرب المستمعون تأثيرات صوت ظاهيرية مدهشة باستخدام المعدلات متعددة الوسائط الخاصة بهم.

- **الصوت متعدد الفنون** يقوم الصوت متعدد الفنون بتغيير الصوت المشغل في CH 5.1 إلى صوت ظاهيري في CH 10.1 ولذلك يشعرك بذلك تنسج الصوت في نفس الوقت من مكبرات الصوت اليمنى واليسرى ومكبرات الصوت الوسطى.

وضع الصوت

- يمكنك بسهولة الاستمتاع بصوت مجسم بتحديد أحد مجالات الصوت المبرمجة مسبقاً وفق البرنامج الذي تزيد الاستمتاع إليه (صوت 2 ch فقط).

اضغط على زر **SOUND** (صوت) بشكل متكرر.

HALL ← CLUB ← STUDIO ← ON STAGE ← BYPASS
PL II MOVIE ← CHURCH ← THEATER 1 ←
BYPASS ... ← PL II MTRX ← PL II MUSIC

ملاحظة:

وضع الصوت الأولي هو BYPASS.

إعداد موقف السكون

يمكنك ضبط جهاز استقبال DVD/CD ليتم إيقاف تشغيله تلقائياً في وقت معين.

1. اضغط على **SLEEP** (سكون) لضبط وقت السكون المطلوب. يظهر كل من المؤشر SL (سكون) ووقت السكون على شاشة العرض.
2. يتغير الإعداد بالترتيب التالي في كل مرة تضغط فيها على **SLEEP** (سكون).

50 ← 60 ← 70 ← 80 ← 90 ← 120 ← 150 ← 180 ← SL 180
OFF ← 10 ← 20 ← 30 ← 40 ←

ملاحظة:

يمكنك التحقق من الوقت المتبقي قبل إيقاف تشغيل جهاز استقبال DVD/CD. فيظهر الوقت المتبقي في شاشة العرض.

(تعتيم) Dimmer

ستغير هذه الوظيفة درجة سطوع شاشة العرض على اللوحة الأمامية في حالة تشغيل الطاقة.

اضغط على **DIMMER** (تعتيم) بشكل متكرر.

(كتم) Mute

اضغط على **MUTE** (كتم الصوت) لكتم صوت وحدتك. على سبيل المثال، يمكنك كتم صوت وحدتك للرد على الهاتف.

اختيار مصدر الإدخال

يمكنك استخدام وحدات VCR أو وحدات أخرى متصلة بمنفذ توصيل AV IN (مدخل الصوت/الفيديو)، أو **Optical** (المدخل البصري). راجع دليل المالك المرفق مع الوحدة لمزيد من المعلومات حول التشغيل.

اضغط على **AUX** الموجود على جهاز التحكم عن بعد بشكل متكرر لتحديد مصدر الإدخال المطلوب.

يتغير وضع الوظيفة بالترتيب التالي في كل مرة تضغط فيها على هذا الزر:

- **AUX** : تحديد الإشارة التماضية من موصلات IN AUX AUDIO (يسار/يمين).

- **AUX OPT** : (تشغيل الأجهزة الإضافية) : لاختيار الإشارة الرقمية البصرية من منفذ توصيل **OPTICAL** (المدخل البصري).

- **AUDIO IN** (مدخل الصوت) : لاختيار الإشارة التناطيرية من منفذ توصيل **AUDIO IN** (مدخل الصوت)

ملاحظة:

- تتوافق وظيفة **Optical** (المدخل البصري) فقط عندما تكون عينة التردد للوحدة الأخرى 96-32 كيلوهرتز.

- كما يمكنك أيضاً تحديد مصدر الإدخال بالضغط على زر **FUNC** (وظيفة) على اللوحة الأمامية.

اضغط مع الاستمرار على هذا الزر لحوالي 3 ثوان، ثم اضغط بشكل متكرر لتحديد مصدر الإدخال.

المراجع

رموز اللغات

استخدم هذه القائمة لإدخال اللغة المطلوبة للإعدادات الأولية التالية:
صوت القرص، لغة ترجمة أفلام القرص، قائمة القرص.

الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة
8373	السنغافурсية	7678	اللنجالية	7074	القروجية	6566	الأخدانية
8375	السلوفاكية	7684	اللبنانية	7073	الفنلندية	6565	الأفارقة
8376	السلوفانية	7775	المقدونية	7082	الفرنسية	6570	الأفريكانية
8379	الصربية	7771	المالاجزية	7089	الفريز برتغالية	8381	الإيتالية
6983	الإسبانية	7783	المالزية	7116	الغاليقية	6577	الإماراتية
8385	السودانية	7776	المالية	7565	الجورجية	6582	العربية
8387	السوادجية	7784	المالطية	6869	الألمانية	7289	الإرمانية
8386	السود	7773	الماروية	6976	البلجيكية	6583	الإسميرية
8476	تاجالوج	7782	الماراثية	7576	الجرينلاندية	6588	الإمبرية
8471	الطاچكية	7779	المالوفيتية	7178	الغوارانية	6590	الأنزباجية
8465	الاتيلية	7778	المغولية	7185	الجورجانية	6665	الشكيرية
8484	القاتازية	7865	النوارية	7265	الهوسا	6985	الباسكية
8469	التلوجوية	7869	النبيالية	7387	العربية	6678	التعالية
8472	التنالدية	7879	الترويجية	7273	البيضاء	6890	البهوتية
6679	البنقية	7982	الأورانية	7285	السرجية	6672	البيهارية
8473	التيجرانية	8065	البنجالية	7383	الإيسلاطية	6682	البرطمونية
8479	التجنجية	8083	الشتو	7378	الإغوبوسية	6671	البلغارية
8482	التركية	7065	الغرسية	7365	الترنثجوا	7789	البورمية
8475	التركمانية	8076	البولندية	7165	الإيرلندية	6669	البيلاروسية
8487	التنوي	8084	البرتغالية	7384	الإيطالية	7577	الكمبودية
8575	الأذركانية	8185	كوبينية	7465	البنابية	6765	الكتاندية
8582	الأورانية	8277	راتي رماونس	7487	الحبابية	9072	الصبنية
8590	الإوزبكستانية	8279	الرومانية	7578	كانادا	6779	الكورسيكانية
8673	القينتانية	8285	الروسية	7583	الكميرية	7282	الكرولية
8679	الغولابيكية	8377	سامون	7575	الكايز لخنة	6783	التشيكية
6789	الويلىزية	8365	السانسكتيقية	7589	الكير غيزية	6865	الدانمرية
8779	اللوقيه	7168	الإسكندرية العالمية	7579	الكرورية	7876	الهولندية
8872	الهارسا	8382	السود	7585	الكريدية	6978	الإيطلية
7473	اللبدية	8372	الصرب-كرواتية	7679	اللبنانية	6979	اسيرانت
8979	البوروبية	8378	الصومالية	7665	اللبنية	6984	الاستونية
9085	الزوالية	8368	المندية	7686	اللاتيفية	7079	الفاروسية

رمز المنطقة

اختر رمز المنطقة من هذه القائمة.

المنطقة	الدولة	المنطقة	الدولة	المنطقة	الدولة	المنطقة	الدولة
SA	السعودية	MY	مالزيا	ET	أثيوبيا	AF	أفغانستان
SN	السنغال	MV	المالديف	FJ	جيجي	AR	الأرجنتين
SG	سنغافورة	MX	مكسيكو	FI	فنلندا	AU	أستراليا
SK	جمهورية سلوفاكيا	MC	موناكو	FR	فرنسا	AT	النمسا
SI	سلوفينيا	MN	منغوليا	DE	المانيا	BE	بلجيكا
ZA	أفريقيا الجنوبية	MA	الغرب	GB	بريطانيا العظمى	BT	بوتان
KR	كوريا الجنوبيه	NP	نيبال	GR	بريتان	BO	بوليفيا
ES	إسبانيا	NL	هولندا	GL	جرين لاند	BR	البرازيل
LK	سريلانكا	AN	جزر تندليز هولندا	HM	الجزر	KH	كمبوديا
SE	السويد	NZ	نيوزيلندا	HK	هونج كونج	CA	كندا
CH	سويسرا	NG	نيجيريا	HU	المجر	CL	تشيلي
TW	تايوان	NO	النرويج	IN	الهند	CN	الصين
TH	تايلاند	OM	عمان	ID	إندونيسيا	CO	كولومبيا
TR	تركيا	PK	باكستان	IL	إسرائيل	CG	الكونغو
UG	أوغندا	PA	بنجلادش	IT	إيطاليا	CR	كوسوفاريكا
UA	أوكرانيا	PY	باراجواي	JM	جامبيا	HR	كرواتيا
US	الولايات المتحدة	PH	فلبين	JP	اليابان	CZ	جمهورية التشيك
UY	أوروغواي	PL	بولندا	KE	كينيا	DK	الذئمار
UZ	أوزبكستان	PT	برتغال	KW	الكريت	EC	الإكوادور
VN	فيتنام	RO	رومانيا	LY	لبنان	EG	مصر
ZW	زيمبابوي	RU	الاتحاد الروسي	LU	لوکسمبورج	SV	السلفادور

استكشاف الأعطال وإصلاحها

راجع الدليل التالي لمعرفة سبب المشكلة المحتمل قبل الاتصال بمركز الخدمة.

الحل	السبب	الأعراض
<ul style="list-style-type: none"> قم بتصفيه كبل التيار بأخذ الطاقة على الحائط. 	<ul style="list-style-type: none"> تم فصل كبل التيار. 	لا توجد طاقة.
<ul style="list-style-type: none"> أدخل قرصاً. (تحقق من إصابة مؤشر DVD أو audio (قرص الصوت المصغوط) على شاشة عرض .DVD 	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم إدخال أي قرص. 	<ul style="list-style-type: none"> تم تشغيل الطاقة، ولكن لا يعمل جهاز استقبال .DVD/CD
<ul style="list-style-type: none"> حدد وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفزيون حتى تظهر الصورة التي يستقبلها جهاز استقبال DVD/CD على شاشة التلفزيون. 	<ul style="list-style-type: none"> جهاز التلفزيون غير معد لاستقبال إخراج إشارة DVD. 	لا توجد صورة.
<ul style="list-style-type: none"> قم بتصفيه كبل الفيديو بالمقاييس بلاحكم. 	<ul style="list-style-type: none"> كبل الفيديو غير موصى به. 	
<ul style="list-style-type: none"> تم إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون الموصى. 	<ul style="list-style-type: none"> قم بتشغيل التلفزيون. 	
<ul style="list-style-type: none"> الجهاز متصل بكل الصوت غير معد لاستقبال خرج يمكنه سماع الصوت من جهاز استقبال DVD/CD. 	<ul style="list-style-type: none"> حدد وضع الإدخال الصحيح لجهاز استقبال الصوت حتى يمكنه سماع الصوت. 	<ul style="list-style-type: none"> لا يوجد صوت أو لا يتم سماع صوت منخفض جداً
<ul style="list-style-type: none"> قم بتصفيه كبل الصوت بالمقاييس بلاحكم. 	<ul style="list-style-type: none"> كلات الصوت غير موصى به. 	
<ul style="list-style-type: none"> تم إيقاف تشغيل الجهاز الموصى بكل الصوت. 	<ul style="list-style-type: none"> قم بتشغيل الجهاز الموصى بكل الصوت. 	
<ul style="list-style-type: none"> استبدل به كبل تالف. 	<ul style="list-style-type: none"> كبل الصوت الموصى تالف. 	
<ul style="list-style-type: none"> قم بتنظيف القرص. 	<ul style="list-style-type: none"> القرص متاخ. 	جودة صورة العرض سيئة.
<ul style="list-style-type: none"> أدخل قرصاً. (تحقق من إصابة مؤشر DVD أو audio (قرص الصوت المصغوط) على شاشة عرض .DVD). 	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم إدخال أي قرص. 	<ul style="list-style-type: none"> لا يبدأ جهاز استقبال DVD/CD في التشغيل.
<ul style="list-style-type: none"> تم إدخال قرص غير قابل للتشغيل. (تأكد من نوع القرص ونظام الألوان وكود المنطقة). 	<ul style="list-style-type: none"> وضع القرص بحث بفتحة جانب التشغيل لائف. 	
<ul style="list-style-type: none"> تم وضع القرص بالمقابض. 	<ul style="list-style-type: none"> وضع القرص بين القرصين بين الأدلة المعدة لضبط القرص. 	
<ul style="list-style-type: none"> تم ضبط القرص بين القرصين في درج الأفراص بشكل صحيح داخل الدليل. 	<ul style="list-style-type: none"> القرص متاخ. 	
<ul style="list-style-type: none"> قم بتنظيف القرص. 	<ul style="list-style-type: none"> توجد قائمة على شاشة التلفزيون. 	
<ul style="list-style-type: none"> قم بتنظيف القرص. 	<ul style="list-style-type: none"> تم ضبط مستوى التصنيف. 	
<ul style="list-style-type: none"> اضغط على زر SETUP (إعداد) لإيقاف تشغيل شاشة القائمة. 	<ul style="list-style-type: none"> يوجد صوت طنين أو تشويش. 	
<ul style="list-style-type: none"> قم بتنظيف القرص. 	<ul style="list-style-type: none"> تم توصيل مكبرات الصوت والمكونات بشكل غير صحيح. 	
<ul style="list-style-type: none"> انقل جهاز التلفزيون بعيداً عن مكونات الصوت. 	<ul style="list-style-type: none"> تم وضع جهاز استقبال DVD/CD قريباً جداً من التلفزيون. 	

الحل	السبب	الأعراض
<ul style="list-style-type: none"> قم بتوصيل الهوائي بالحكم. قم بضبط الهوائيات وتوصيل أحد الهوائيات الخارجية في حالة الضرورة. 	<ul style="list-style-type: none"> تم وضع الهوائي أو توصيله بشكل غير صحيح. 	ينذر توليف المحطات الإذاعية.
<ul style="list-style-type: none"> قم بتوصيل المحطة بلوبيا. 	<ul style="list-style-type: none"> قوة إشارة المحطات ضعيفة جداً (عند التوليف باستخدام التوليف الثنائي). 	
<ul style="list-style-type: none"> اضبط المحطات مسبقاً (صفحة ٢٠). 	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم ضبط إيه محطات مسبقاً أو تم مسح محطات الضبط المسبق (عند التوليف بالبحث عن محطات الضبط المسبق). 	
<ul style="list-style-type: none"> وجه جهاز التحكم عن بعد إلى أداة الاستشعار عن بعد لجهاز استقبال DVD/CD. 	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم توجيه جهاز التحكم عن بعد إلى أداة الاستشعار عن بعد الخاص بجهاز استقبال DVD/CD. 	لا يعمل جهاز التحكم عن بعد بشكل صحيح.
<ul style="list-style-type: none"> استخدم جهاز التحكم عن بعد في نطاق مسافة 23 قدم (7 م). 	<ul style="list-style-type: none"> جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن جهاز استقبال DVD/CD. 	
<ul style="list-style-type: none"> قم بازالة هذا العائق. 	<ul style="list-style-type: none"> يوجد عائق في مسار جهاز التحكم عن بعد وجهاز استقبال DVD/CD. 	
<ul style="list-style-type: none"> استبدل هذه البطاريات بأخرى جديدة. 	<ul style="list-style-type: none"> نفاذ شحنة البطاريات الموجودة في جهاز التحكم عن بعد. 	
<ul style="list-style-type: none"> اضغط على DIMMER (تعتيم) الموجود على جهاز التحكم عن بعد. 	<ul style="list-style-type: none"> لم يتم عرض شيء على شاشة اللوحة الأمامية. 	شاشة عرض اللوحة الأمامية معتمة جداً.

المواصفات

6	مصدر الطاقة	ارجع إلى الملصق الرئيسي
DVD/CD	استهلاك الطاقة:	ارجع إلى الملصق الرئيسي
	الوزن الصافي	3.6 كجم
	الأبعاد الخارجية (عرض × ارتفاع × عمق)	311 × 70 × 430 مم
	شروط التشغيل	درجة الحرارة: 5-35 درجة مئوية إلى 35 درجة مئوية، حالة التشغيل: أفقى 85% إلى 5%
	رطوبة التشغيل	لبيز شبه موصل، طول موجي 650 ميل بحري
	اللزير	نظام الإشارة
	استجابة التردد (الصوت)	NTSC 525/60 ، PAL 625/50
	نسبة الإشارة إلى التشويش (الصوت)	أكثر من 75 ديسيل (1 كيلو هرتز، لا توجد تعليمات تشغيل، 6 ديسيل، 20 كيلو هرتز فلتر A-Filter)
	النطاق الديناميكي (الصوت)	أكثر من 70 ديسيل
	التشويش الإيقاعي (الصوت)	0.5% (1 كيلو هرتز، في موضع 1 وات (20 كيلو هرتز LPF))
	مدخل الفيديو	1.0 فولت (من القمة إلى القاع)، 75 Ω، تزامن سلبي، قابس x 1
	إخراج الفيديو	1.0 فولت (من القمة إلى القاع)، 75 Ω، تزامن سلبي، قابس x 1
	خرج مكونات الفيديو	RCA × 1 (Y) (فولت (الذروة إلى الذروة)، 75 Ω، تزامن سلبي، مقبس 1 RCA × 0.7/ (PB) (الذروة إلى الذروة)، 75 Ω، تزامن سلبي، مقبس 1 RCA × 0.7/)
	نطاق التوليف	8.75 - 108 ميجا هرتز أو 65 - 74 ميجا هرتز أو 108.5 - 108.75 ميجا هرتز
FM	التردد المتوسط	10.7 ميجا هرتز
	نسبة الإشارة إلى التشويش	60 ديسيل (أحادي)
	استجابة التردد	8,000 - 140 هرتز
	نطاق التوليف	1620 - 522 كيلو هرتز 520 - 1720 كيلو هرتز
	التردد المتوسط	450 كيلو هرتز
	وضع الاستريو	70 وات + 70 وات (ات، 4 أوم عند 1 كيلو هرتز، تسوية توافقى كلي 10%)
	الوضع المحسّن	أمام: 70 وات + 70 وات (ات، تسوية توافقى كلي 10%)
	”أَكَدْ لَا يَوْجِدْ بِخَرَاجِ لِلصَّوْتِ وَيَتَوَقَّفُ ذَلِكَ عَلَى إِعْدَادَاتِ وَضْعِ الصَّوْتِ وَالْمَصْدِرِ.“	الوسط*: 70 وات
	قوابيس الإدخال	مكبر الصوت المجمّع*: 70 وات + 70 وات (ات، 4 أوم عند 1 كيلو هرتز، تسوية توافقى كلي 10%)
	قوابيس الإخراج	مكبر الصوت الفرعى*: 150 وات (ات، 3 أوم عند 30 هرتز، تسوية توافقى كلي 10%)
AM	ميكروفون	AUDIO IN (مدخل الصوت)، OPTICAL IN (المدخل البصري)
	ميكروفون	MONITOR OUT (مخرج شاشة العرض)، HDMI OUT (مخرج HDMI)، COMPONENT VIDEO OUT (مخرج الفيديو المركب)
	ميكروفون	ميكروفون
	ميكروفون	ميكروفون
	ميكروفون	ميكروفون
	النوع	النوع
	المقاومة	المقاومة
	استجابة التردد	استجابة التردد
	مستوى ضغط الصوت	مستوى ضغط الصوت
	طاقة الإدخال المقدرة	طاقة الإدخال المقدرة
	أقصى طاقة مدخلة	أقصى طاقة مدخلة
	الأبعاد الصافية (عرض×ارتفاع×عمق)	الأبعاد الصافية (عرض×ارتفاع×عمق)
	الوزن الصافي	الوزن الصافي

هذه التصميمات والمواصفات عرضة للتغيير بدون إشعار.



P/NO : MFL39035836