

Kasutusjuhend

L1770HQ
L1770HR
L1970HQ
L1970HR

Enne seadme kasutamist lugege Ohutusjuhised hoolikalt läbi.

Hoidke kasutusjuhend (CD) käepärast, et seda oleks vajadusel hõlbus leida.

Seadme hooldus- ja parandustööde tellimisel informeerige remonditöökoda seadme andmekleebisel toodud tehnilistest andmetest.

Seade on toodetud ning koostatud järgides ohutust kasutajale. Seadme väär kasutamine võib põhjustada tugevat elektrilööki või tulekahju. Tagamaks kõikide seadmesse paigaldatud kaitsemehhanismide häireteta toimimine, järgige järgnevat paigaldamise, kasutamise ja hoolduse põhijuhiseid.

Ohutus

Kasutage vaid seadme komplekti kuuluvat toitejuhet. Kui kasutate seadme komplekti mittekuuluvat või seadme tootja poolt mittetarnitud toitejuhet, kontrollige, et see vastaks kehtivatele standarditele. Kui toitejuhe on vigastatud, võtke ühendust seadme tootja või seadme tootja volitatud parandustöökojaga ning vahetage juhe uue vastu välja.

Toitejuhe on seadme vooluvõrgust väljalülitamise põhivahend. Kontrollige, et pärast seadme paigaldamist jääks pistikupesa kergesti ligipääsetavaks.

Kuvari toiteks kasutage vaid kasutusjuhendis või seadme andmeplaadil viidatud tehniliste näitajatega toiteallikat. Kui Te ei tea täpselt koduse vooluvõrgu tehnilisi andmeid, võtke ühendust elektriga varutava firma poole.

Ülekoormatud vahelduvvoolu pistikupesad ning pikendusjuhtmed on ohtlikud. Ohtlikud on ka kulunud kaitsekattega toitejuhtmed ning vigastatud pistikud – elektrilöögi ning tulekahjuoht. Vigastatud toitejuhtme parandamiseks võtke ühendust seadme tootja volitatud remonditöökojaga.

Ärge võtke kuvarit lahti.

- Kuvari sisemuses ei ole asutaja poolt hooldatavaid komponente.
- Seadmes on ohtlik kõrgepinge ka siis, kui see on välja lülitatud.
- Kui kuvari tööesineb häireid, võtke ühendust seadme tootja esindajaga.

Vigastumiste vältimiseks:

- Paigaldage kuvar kaldriulile vaid nii, et see oleks tugevasti riuli külge kinnitatud.
- Kasutage vaid tootja poolt soovitatud alust.

Tulekahju ning ohtlike olukordade vältimiseks:

- Lülitage kuvar alati välja, kui lahkute ruumist pikemaks ajaks. Enne kodust lahkumist lülitage kuvar alati välja.
- Jälgige, et lapsed ei lükkaks ega pistaks kuvari karkassi avadesse väikesi esemeid. Osades seadme siseosades on ohtlik pinge.
- Ärge ühendage seadmele lisaosi, mis pole tootja poolt kuvari tarvis ette nähtud.
- Eemaldage kuvari toitejuhtme pistik vooluvõrgu pistikupesast äikese ajaks või kui jätate kuvari pikemaks ajaks järelevalveta.

Paigaldamisel

Jälgige, et toitejuhtmel ei oleks esemeid ega see ei oleks muljutud. Paigutage toitejuhe nii, et oleks välditud selle kahjustumine.

Ärge kasutage kuvarit vee läheduses, nt vann, kraanikauss, köögi kraanikauss, pesukauss, niiske kelder või bassein.

Kuvari korpuses on tuulutusavad töötava seadme jahutamiseks. Kaetud tuulutusavad võivad põhjustada töötava kuvari ülekuumenemise ning häireid seadme töös ning tulekahjuohtu. Ärge KUNAGI:

- Katke kinni põhjas olevaid tuulutusavasid – ärge asetage monitori voodile, diivanile, vaibale jne.
- Paigutage kuvarit raami ega karkassi kui ei ole tagatud küllaldane ventilatsioon.
- Katke ventilatsiooniavasid riide ega muude materjalidega.
- Paigutage kuvarit radiaatori või mõne muu küttekeha kohale ega lähedusse.

Ärge hõõruge ega toksige Active Matrix LCD-d tugevate esemetega – kuvarile võivad jääda kriimustused, võite seadet püsivalt kahjustada või vigastada.

Ärge vajutage LCD ekraani näpuga pikka aega – see võib põhjustada mõningast järelikujutist.

Kuvarile võivad tekkida mõned punktivead punane-roheline-sinine laikudena. See ei mõjuta ega muuda kuvari töötamist.

Võimalusel kasutage soovitatud eraldusvõimet, et kuvari kujutis oleks parima võimaliku kvaliteediga. Kui kasutate muud režiimi kui soovitatud eraldusvõime, võivad ekraanile tekkida mõned mastaabitud või töödeldud kujutised. See on omane püsieraldusvõimega LSD paneeli puhul.

Puhastamine

- Enne kuvariekraani pinna puhastamist lülitage ekraan välja.
- Kasutage puhastamiseks niisket (mitte märga) lappi. Ärge pihustage aerosooli otse ekraanile – liigne vedelikupihu võib põhjustada elektrilöögi.

Pakkimine

- Ärge visake pakkematerjale ega pakendit ära, neis on tulevikus hea kuvarit transportida. Kuvari transportimiseks teise kohta kasutage originaalpakendit.


Kasutusest kõrvaldamine

- Seadmes kasutatav luminofoorlamp sisaldab väikeses koguses elavhõbedat.
- Ärge visake lampi tavaliste olmejäätmete hulka.
Kasutusest kõrvaldatud lambi käitlemine peab toimuma vastavuses kohalike jäätmekäitluseeskirjadega.


- Enne kuvari ülesseadmist kontrollige, kas arvuti, kuvar ning teised ühendatud seadmed on välja lülitatud.
Monitori paigutamisel lauale paigaldage arvuti avatud alusega, seinale kinnitamise puhul paigaldage arvuti kokkupandud alusega.

Jala aluse avamine


1. Paigutage monitor esiküljega allapoole kas padjale või pehmele riidele.
2. Vajutage vasaku käega statiivaluse alumist külge, nagu joonisel näha.

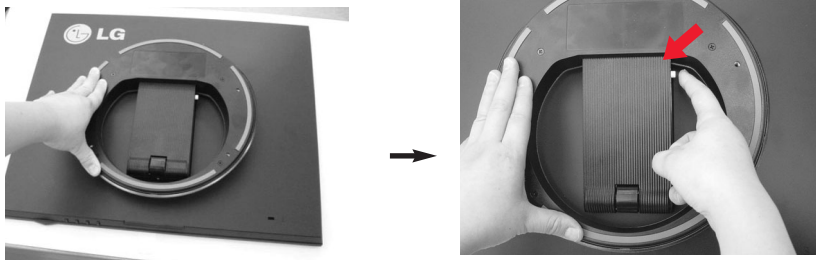

3. Vajutage parema käega klappmehhanismi nuppu, hoides samal ajal vasaku käega statiivalust.
4. Klappmehhanismi vabastamiseks lõdvendage aeglaselt vasaku käe survet, vajutades parema käega ikka veel klappmehhanismi nuppu.

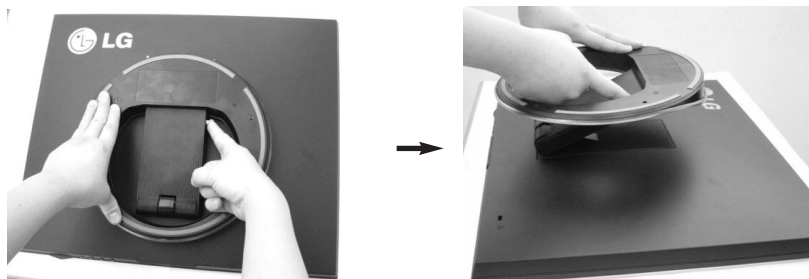


5. Kuulete vedru klõpsu ja statiiv tuleb ise alusest välja, nagu joonisel näha.
6. Tõmmake statiiv välja, nagu joonisel näha, ning statiiv jääb üles.

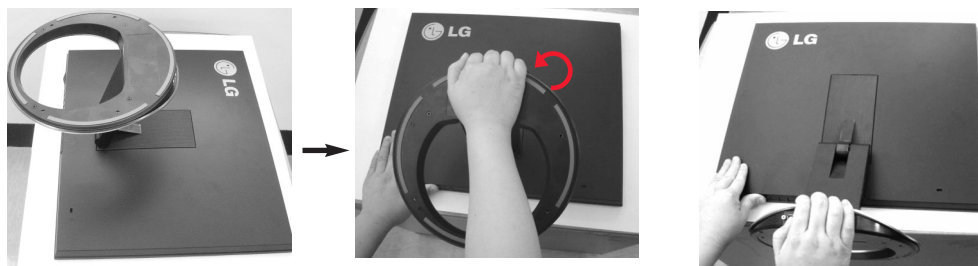

Jala aluse kokkupanemine

1. Pange monitor ekraaniga enda poole ning vajutage seda tahapoole (vt joonist). Jala aluse kokkuvajutamisel olge ettevaatlik, et näpud ei jääks kuvari serva alla.

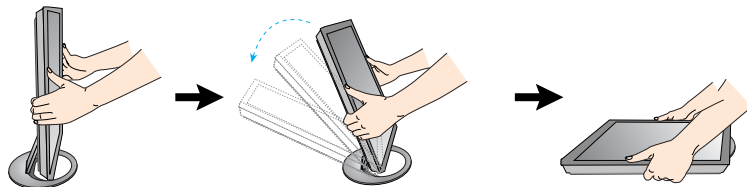



Joonisel on kujutatud ühendamise üldmudel. Teie kuvar võib erineda pildil kujutatust.



Jala aluse lahtivõtmisel või kokkupanemisel ärge puudutage ega suruge kuvari ekraanile.

Kuvari paigutamine

1. Reguleerige monitori paneeli asend erinevatel viisidel, maksimaalse mugavuse saamiseks.
 - Kalde nurk : $0^{\circ} \sim 30^{\circ}$
2. Nool näitab suunda toote voltimiseks. See ei näita kasutatavat kaldenurka.

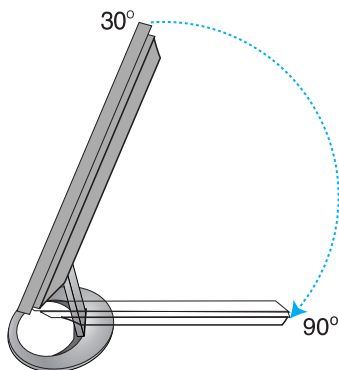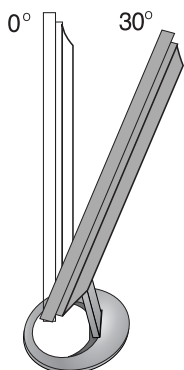


Ergonoomilisus


Soovitatakse, et vaatepositsiooni ergonoomilisuse ja mugavuse tagamiseks, monitori kaldenurk ettepoole ei ületaks 5 kraadi.

Arvuti kasutamine

1. Ühendage signaalkaabel. Pärast kaabli ühendamist keerake ühenduse tugevdamiseks kinni käsikruvid. ①
2. Ühendage toitekaabel vahelduvvooluadapteriga (vahelduvvoolutoide) ② ja pistke kaabel pesa. ③ (pinget kontrollitakse automaatselt).

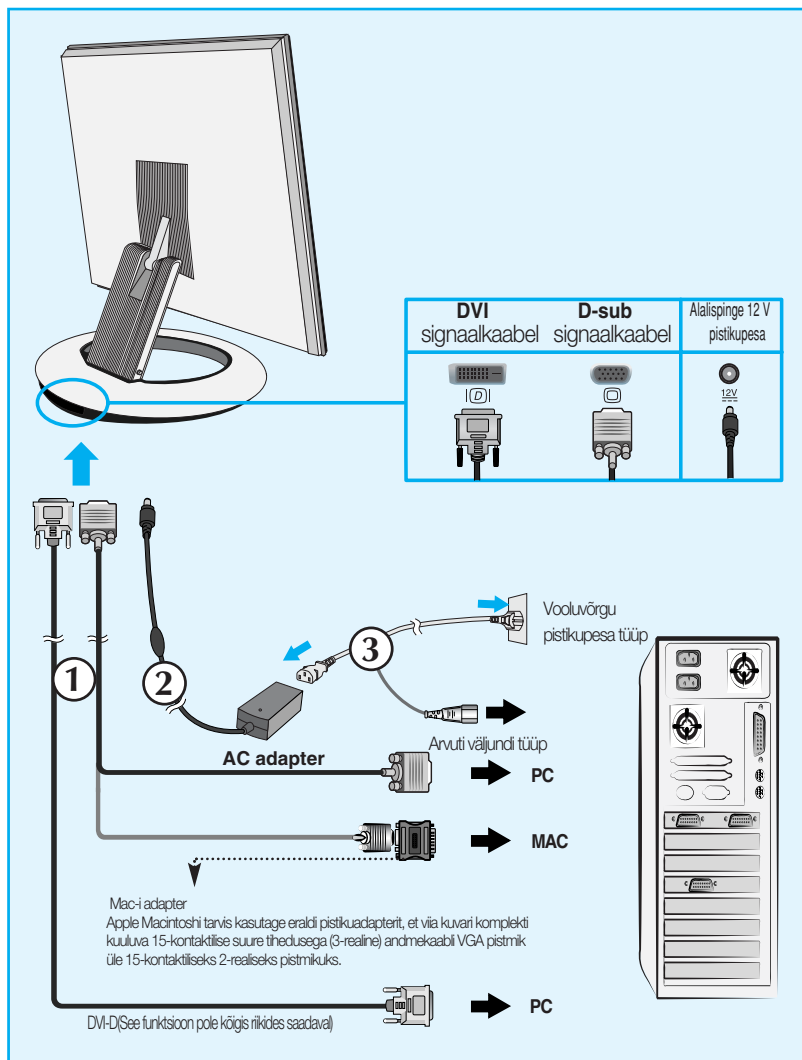


3. Kuvari sisselülitamiseks vajutage esiküljel  nuppu. Kui kuvar on sisse lülitatud, teostub automaatselt 'Self Image Setting Function' (kujutise iseseadistumise funktsioon). (Ainult analoogrežiimis.)




MÄRKUS

'Self Image Setting Function'? Funktsioon tagab kuvari kasutajale parimad võimalikud seaded. Kui lülitate kuvari esmakordselt sisse, häälestab funktsioon kuvari automaatselt lähtudes olevatest sisendsignaalidest parimatele võimalikele seadetele. Kui soovite sisselülitatud kuvarit reguleerida või soovite teostada seda funktsiooni manuaalselt uuesti, vajutage nuppu 'AUTO/SET' kuvari esiküljel. Vastasel juhul võite teostada OSD (on-screen display) ekraaniinfo reguleerimismenüüs 'Factory reset' (tehaseadete taastamine) valiku. Kuid arvestage, et valik taastab kõik menüüelemendid välja arvatud 'Language'(keel).


Esipaneeli nupud

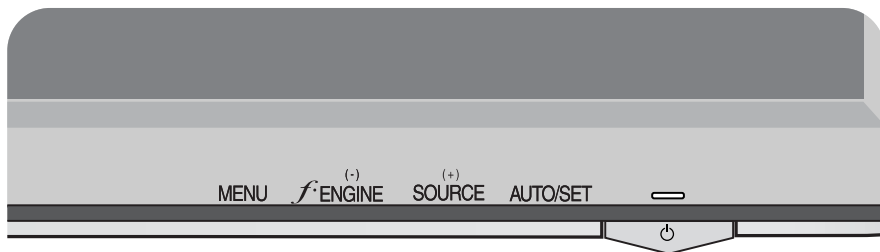

Põhi

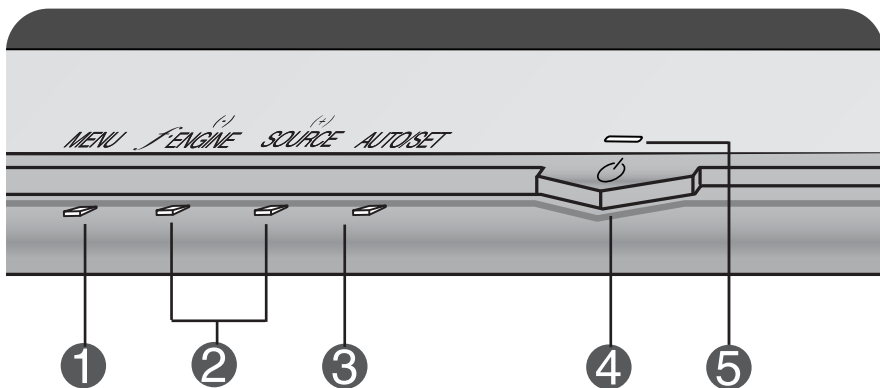

Nupp	Funktsioon
1 MENU (menüü) nupp	Kasutage nuppu ekraaniinfo (OSD) sisenemiseks või sellelt väljumiseks. OSD LOCKED OSD UNLOCKED OSD LOCKED/UNLOCKED (OSD LUKUS/AVATUD) Funktsioon võimaldab lukustada parajasti aktiivsed juhtsätted, nii et neid ei saa kogemata muuta. Vajutage ja hoidke nuppu MENU(MENÜÜ) paar sekundit all. Ilmub teade OSD LOCKED(OSD LUKUS). OSD-juhtsätted saate igal ajal vabastada, vajutades paariks sekundiks nuppu MENU (MENÜÜ). Ilmub teade OSD UNLOCKED (OSD LUKUST LAHTI).

Nupp	Funktsioon
2 - + nupud - nupp 	Kasutage nuppe ekraaniinfo funktsioonide valimiseks või reguleerimiseks. f-ENGINE hot key For more information, refer to page S14
+ nupp	Kiirnupp SOURCE (ALLIKAS) Kasutage seda nuppu D-Sub- või DVI-pistmiku aktiveerimiseks. Seda funktsiooni kasutatakse juhul, kui kuvariga on ühendatud kaks arvutit. Vaikesäte on D-Sub.
3 AUTO/SET (automaatne/seadista) nupp 	Kasutage nuppu ekraaniinfo valikusse sisenemiseks. AUTO/SET (automaatne/seadista) nupp Kasutage nuppu ekraaniinfo valikusse sisenemiseks AUTO IMAGE ADJUSTMENT (automaatne kujutise reguleerimine) Ekraaniseadete reguleerimisel vajutage alati enne ekraaniinfosse (OSD) sisenemist nuppu AUTO/SET. Ekraanikujutis reguleeritakse automaatselt parimatele seadetele lähtudes ekraani hetke eraldusvõime suurusest (ekraanirežiim). Parim ekraanirežiim on 17-tolline kuvar. 1280 x 1024 19-tolline kuvar. 1280 x 1024
4 Sisselülituse nupp	Kasutage nuppu kuvari sisse- ja väljalülitamiseks.
5 Sisselülituse märgutuli	Märgutuli põleb sinine kui ekraan toimib tavarežiimis (siselülitatud). Kui ekraan on uinakurežiimis (energia säästmine), muutub märgutule värvus tuhm kollaseks.

Ekraani reguleerimine

OSD süsteemiga on kujutise suuruse, asukoha ning toiminguparameetrite reguleerimine kiire ning lihtne. Allpool on toodud lühinäide, et juhtnuppude kasutamine oleks käepärasem. Käesolevas osa tutvustab OSD kasutamisel võimalike seadete ning valikute liigendust.

MÄRKUS

- Enn kujutise reguleerimist laske ekraanil vähemalt 30 minutit stabiliseeruda.

Ekraaniinfo seadete teostamiseks toimige järgnevalt::

MENU → - + → AUTO/SET → - + → MENU

- 1** Vajutage MENU nuppu ning seejärel kuvatakse OSD peamenüü.
- 2** Seadesse sisenemiseks kasutage - või + nuppu. Kui soovitud ikoon on esile tõstetud, vajutage AUTO/SET nuppu.
- 3** Elemendi soovitud tasemele seadmiseks kasutage - / + nuppe. Teiste allmenüüde valimiseks kasutage AUTO/SET nuppu.
- 4** Peamenüüsse tagasipöördumiseks või muu funktsiooni valimiseks vajutage MENU nuppu. OSD menüüst väljumiseks vajutage kaks korda MENU nuppu.

Automaatsalvestus

Kui olete avatud ekraanikuva (OSD) puhul teinud mõne häälestuse, salvestab monitor automaatselt tehtud häälestuse isegi siis, kui te menüüst väljute või avate mõne teise menüü. Kui teete häälestuse ja ootate seejärel ekraanikuva (OSD) kadumist, salvestatakse ka häälestus.

Järgnevas tabelis on toodud kõik OSC seadete, seadistuste ning juhtnuppude menüüd.

Peamenüü	Alamenüü		A	D	Märkused
PICTURE (kujutis)	BRIGHTNESS (heledus)		●	●	Ekraani heleduse, teravuse ning kontrastsustugevuse reguleerimiseks.
	CONTRAST (teravus)		●	●	
	GAMMA (kontrastsustegur)		●	●	
COLOR(värv)	PRESET (eelseatud)	6500K	●	●	Ekraanivärvi kohandamiseks.
		9300K	●	●	
	RED (punane)		●	●	
	GREEN (roheline)		●	●	
	BLUE (sinine)		●	●	
POSITION (asend)	HORIZONTAL (horisontaalne)		●		Ekraanikuva asendi seadmiseks.
	VERTICAL (vertikaalne)		●		
TRACKING (rajastamine)	CLOCK (kell)		●		Ekraani teravus pildi selguse ja stabiilsuse parandamiseks.
	PHASE (faas)		●		
SETUP (seadistus)	LANGUAGE (keel)		●	●	Ekraanioleku kohandamine vastavaks kasutaja töökeskkonnale.
	OSD POSITION (OSD asend)	HORIZONTAL (horisontaalne)	●	●	
		VERTICAL (vertikaalne)	●	●	
	WHITE BALANCE (valge tasakaal)		●		
	POWER INDICATOR (siselülituse märgutuli)		●	●	
	FACTORY RESET		●	●	
FLATRON F-ENGINE	MOVE / TEXT(FILM/TEKST)		●	●	Soovitud pildisätete valimiseks või kohandamiseks.
	USER(KASUTAJA)		●	●	
	NORMAL(NORMAALNE)		●	●	
● : Reguleeritav A : analoogsisend D : digitaalsisend					


MÄRKUS

- Sõltuvalt mudelist võib ikoonide järjekord olla erinev (S10-S14)

Ekraaniinfo (OSD) valimine ning seadistamine




Eelnevalt tutvustati OSD süsteemi kasutamisega elemendi valimise ja seadistamise protseduuri. Järgnevalt on loetletud menüüs kuvatud kõikide elementide ikoonid, nende nimed ning kirjeldused.


Vajutage MENU nuppu ning seejärel kuvatakse OSD peamenüü.

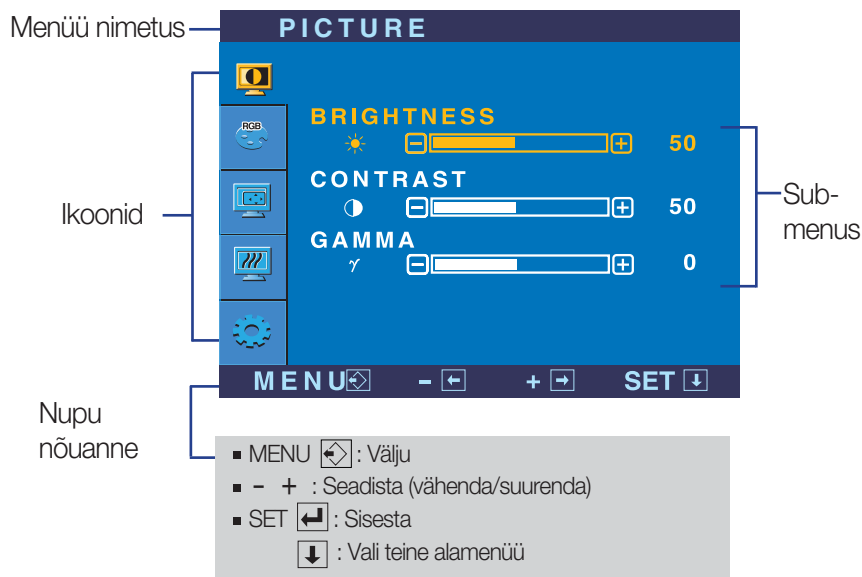


MÄRKUS

- OSD (ekraaniinfo) menüükeel ekraanil võib olla kasutusjuhendis kirjeldatust erinev.

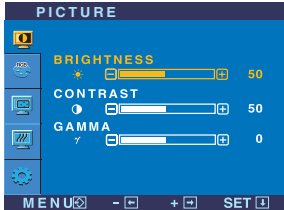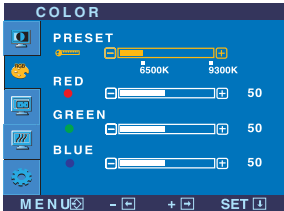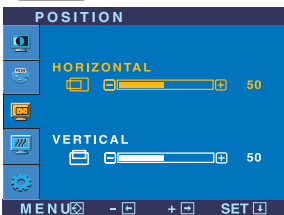
Peamenüü	Alamenüü	Kirjeldus
	PICTURE (kujutis)	
	BRIGHTNESS (heledus)	Ekraani heleduse reguleerimiseks.
	CONTRAST (kontrast)	Ekraani kontrasti reguleerimiseks.
	GAMMA(gamma)	Seadistage ekraani gammaväärtus: -50/0/50 Kõrged gammaväärtused kuvavad kuvariekraanil valkjaid kujutisi ning madal gammaväärtus kuvab suure kontrastsusega kujutisi.
■ MENU : Väljuda ■ - : Vähendada ■ + : Suurendada ■ SET : Valida teine alamenüü		
	COLOR(värv)	
	PRESET (eelseatud)	Valige ekraani värv.. • 6500K:Õrnalt punakas valge. • 9300K:Õrnalt sinakas valge.
	 RED (punane)	Seadistage punase tasemed.
	 GREEN(roheline)	Seadistage rohelse tasemed.
	 BLUE (sinine)	Seadistage sinise tasemed.
■ MENU : Väljuda ■ - : Vähendada ■ + : Suurendada ■ SET : Valida teine alamenüü		
	POSITION (asend)	
	HORIZONTAL (horisontaalne)	Kujutise liigutamiseks vasakule ja paremale.
	VERTICAL (vertikaalne)	Kujutise liigutamiseks üles ja alla.
■ MENU : Väljuda ■ - : Vähendada ■ + : Suurendada ■ SET : Valida teine alamenüü		

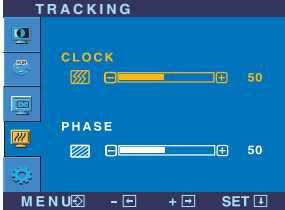Peamenüü	Alamenüü	Kirjeldus
	TRACKING(rajastamine)	
	CLOCK (kell)	Ekraani taustas nähtavate vertikaalribade või -joonte vähendamiseks.
	PHASE (faas)	Ekraani fookuse reguleerimiseks. Element võimaldab eemaldada horisontaalse müra ning muuta selgemaks või teravustada tähemärkide kujutist.
■ MENU : Väljuda ■ - : Vähendada ■ + : Suurendada ■ SET : Valida teine alamenüü	SHARPNESS (TERAVUS)	Ekraani selguse reguleerimiseks.

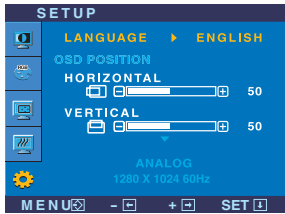	SETUP (seadistus)	
	LANGUAGE (keel)	Menüüde ja alamenüüde ekraanikeele valimiseks.
	OSD POSITION (OSD asend)	OSD akna ekraaniasukoha seadistamiseks.
	WHITE BALANCE (valge tasakaal)	Kui videokaardi väljastus on vajalikest andmetest erinev, võib värvitase seoses moonutusega videosignalis halveneda. Funktsiooni kasutamisel seadistatakse signaali tase sobivaks videokaardi väljastuse standardtasemega, et tagada optimaalne kujutis. Aktiveerige funktsioon kui ekraanikujutises on nii valge kui ka must värv.
■ MENU : Väljuda ■ - : Reguleeritav ■ + : Reguleeritav ■ SET : Valida teine alamenüü	POWER INDICATOR (siselülituse märgutuli)	Kasutage funktsiooni sisselülituse märgutule kuvari esiküljel sisse- (ON) ja väljalülitamiseks (OFF). Kui seadeks on OFF, lülitub märgutuli välja. Vajutades ükskõik millal ON, lülitub sisselülituse märgutuli automaatselt sisse.
	FACTORY RESET (tehaseadete taastamine)	Kõikide vaikimisi tehaseadete taastamine (v.a 'LANGUAGE' (keel)). Taastamiseks vajutage vahetult nuppu +.


Kui ekraanikujutis ei parane, taastage tehase vaikimisi seaded.
Vajadusel korra ke valge tasakaalu funktsiooni uuesti. Funktsioon on võimalik vaid siis, kui sisendsignaali on analoogsignaali.

- ■ ■ Kui vajutate nuppu **F-ENGINE** monitori parempoolsel küljel, avaneb ekraanikuvade (OSD) ekraan.

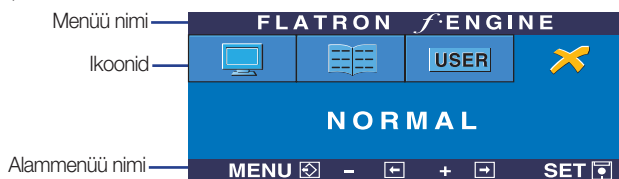


FLATRON F-ENGINE

unktsiooni F-ENGINE täitmisel ilmuvad ekraanile kaks tooni, nagu joonisel näha. Töödeldud kuva on vasakul pool, töötlemata kuva aga paremal pool. Häälestatud kuva kasutamiseks vajutage nuppu AUTO/SET (AUTOMAATNE/SEA).

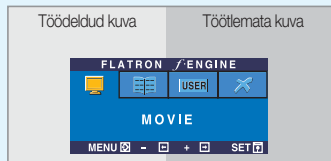

Peamenüü	Alammenüü	Kirjeldus
	MOVIE TEXT (FILM) TEKST)	See funktsioon võimaldab hõlpsasti valida keskkonna suhtes (ümbusvalgustus, pildi tüüp jne) optimeeritud parimaid pilditingimusi. MOVIE(FILM): Video või filmi animatsioonipildid. TEXT (TEKST): Tekstikujutis (Wordi tekstitöötlus jne).

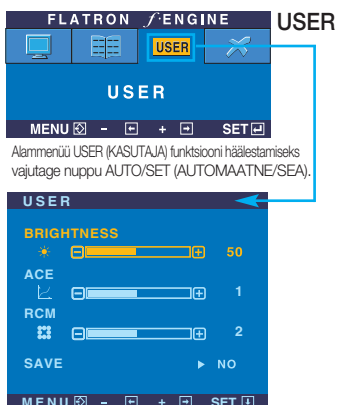

USER (Kasutaja)

Saate käsitsi reguleerida heledust, ACE-d või RCM-i. Saate salvestada või taastada häälestatud väärtuse isegi juhul, kui kasutate erinevat keskkonnasetet.

- ... ● (Heledus): reguleerib ekraani heledust.
- ... ACE (adaptiivne selguse tugevdaja): valib selguse režiimi.

...RCM (tegelik värvihaldus): valib värvirežiimi.

- 0 Not applied (Mitte rakendatud)
- 1 Green enhance (Rohelise tugevdamine)
- 2 Flesh tone (Värske toon)
- 3 Color Enhance (Värv tugevdamine)

Valige nupu SET (SEA) abil alammenüü **SAVE** (SALVESTA) ning salvestage nuppude abil väärtus YES (JAH).



See kehtib normaalses töötingimustes.

Enne kui võtate ühendust remonditöökojaga, kontrollige kuvarit allpool toodud tabeli järgi.

Puudub kujutis	
● Kas kuvari toitejuhe on ühendatud? ● Kas kuvar on sisse lülitatud ning kas märgutule värvus on sinine või roheline? ● Kas märgutule värvus on kollane? ● kas ekraanile on kuvatud sõnum 'OUT OF RANGE'? ● kas ekraanile on kuvatud sõnum „CHECK SIGNAL CABLE“?	• Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult ühendatud vooluvõrgu pistikupessa. • Reguleerige heledus ning teravus. • Kui kuvar on energiasäästurežiimis, proovige ekraani sisselülitamiseks liigutada hiirt või vajutada klaviatuuri ükskõik missugust klahvi. • Proovige arvuti sisse lülitada. • Sõnum kuvatakse, kui arvutisignaal (videokaart) on väljas kuvari horisontaal- või vertikaalsagedusalast. Vt kasutusjuhendi lõiku „Tehnilised andmed“ ning configureerige kuvar uuesti. • Sõnum kuvatakse, kui ei ole ühendatud arvuti ning kuvari vaheline signaalkaabel. Kontrollige signaalkaablit ning proovige uuesti.


Kas ekraanile on kuvatud sõnum 'OSD LOCKED'?	
● Kas MENU nupu vajutamisel kuvatakse ekraanile sõnum „OSD LOCKED“?	• Hetke seadistused saate kindlustada, et vältida nende tahtmatut muutmist. OSD seaded saate lahti lukustada igal ajal vajutades MENU nuppu paar sekundit: ekraanile kuvatakse sõnum "OSD UNLOCKED".

Kuvari kujutis ei ole õige

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Kujutise asend on väär. | <ul style="list-style-type: none"> • Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, seadistage kujutise asend, kasutades ekraanimenüü H position ja V position ikoone. • Kontrollige Control Panel --> Display --> Settings ning kontrollige, kas ei muudetud sagedust või eraldusvõimet. Kui muudeti, taasseadistage videokaart soovitatud eraldusvõimele. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ekraanitaustal on nähtavad püstised ribad või jooned. | <ul style="list-style-type: none"> • Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, vähendage püstisi ribasid või jooni kasutades ekraanikuva CLOCK ikooni. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Kujutises või tähemärkides esinev horisontaalne müra. | <ul style="list-style-type: none"> • Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, vähendage püstisi ribasid kasutades ekraanikuva PHASE ikooni. • Kontrollige Control Panel --> Display --> Settings ning seadistage kuvar soovitud eraldusvõimele või seadistage kuvari kujutis primale seadistusele. Seadistage värv seadele, mis on suurem kui 24 biti (tõene värv). |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ekraanikuva on ühevärvile või ebaloomulik. | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige, kas signaalkaabel on korralikult ühendatud ning vajadusel keerake kruvid kruvikeerajaga üle. • Kontrollige, kas videokaart on sisestatud pesasse õigesti. • Seadistage värviseade Color Panel – Settings suuremaks kui 24 bitti (tõene värv). |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ekraanikuva vilgub. | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige, kas ekraan on seadistatud ülerealaotuse režiimile ning kui jah, muutke see soovitud eraldusvõimele. |


Kas olete installeerinud kuvari draiveri?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Kas olete installeerinud kuvari draiveri?● Kas ekraanile on kuvatud sõnum 'Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found'? | <ul style="list-style-type: none">• Installeerige kindlasti kuvari draiver komplekti kuuluvalt kuvari draiveri CD-lt (või disketilt). Draiveri saate alla laadida ka meie koduleheküljelt: http://www.lge.com.• Kontrollige, kas videokaart toetab Plug&Play funktsiooni. |
|--|---|

Kuvar	17 tolli (43,2 cm) Flat Panel Active maatriks-TFT LCD Mittehelkiv pind Vaateala 17 tolli Pikselihedus 0,264 mm	
Sünkronisatsiooni sisestus	Horisontaalsagedus	Analoog: 30 - 83kHz(automaatne) Digitaal : 30 - 71kHz (Automatic)
	Vertikaalsagedus	56 - 75Hz (automaatne)
	Sisestuse vorm	Eraldi TTL, positiivne/negatiivne SOG (sünkronisatsioon rohelistel) Digitaal
Videosisestus	Signaalisisestus	15-kontaktiline D-Sub pistmik DVI-D-pistmik (Digitaal)
	Sisestuse vorm	RGB analoog (0,7 p-p/75 oomi), Digitaal
Eraldusvõime	Maksimaalne	Analoog: VESA 1280 x 1024 @75 Hz Digitaal : VESA 1280 x 1024 @60 Hz
	Soovituslik	VESA 1280 x 1024@60Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Voolutarbivus	Sisselülitusrežiimis :	30W(T piline)
	Ooterežiimis :	1W(T piline)
	Väljalülitusrežiimis ≤	1W
Mõõtmed ning kaal (painduva alusega)	Püstiselt	
	Kokkupanadult	
		
		
	Laius	36,95 cm / 14,55 tolli
	Kõrgus	37,74 cm / 14,86 tolli
	Sügavus	23,65 cm / 9,31 tolli
	Kaal	4,3 kg (9,48 lbs)
Kaldenurk	Kalle	0°~30°
Sisendvool	12V  3A	
AC/DC Adapter	DVE. DSA-0421S-12 1 42	
Keskkonnatingimused	Töötamistingimused	
	Temperatuur	10°C – 35 °C
	Niiskus	10–80%, mittekontendseeruv
	Säilitustingimused	
	Temperatuur	-20 °C – 60 °C
	Niiskus	5 – 90%, mittekontendseeruv
Statiivialus	Kinnitatud(O), Kinnitamata()	
Toitejuhe	Seina väljundpesa või personaalarvuti väljundpesa tüüpi	

MÄRKUS

- Toodud andmed võivad muutuda eelneva hoiatuseta.

Kuvar	19 tolli (48,19 cm) Flat Panel Active maatriks-TFT LCD Mittehelkiv pind Vaateala 19 tolli Pikselihedus 0,294 mm	
Sünkronisatsiooni sisestus	Horisontaalsagedus	Analoog: 30 - 83kHz(automaatne) Digitaal : 30 - 71kHz (Automatic)
	Vertikaalsagedus	56 - 75Hz (automaatne)
	Sisestuse vorm	Eraldi TTL, positiivne/negatiivne SOG (sünkronisatsioon rohelisel) Digitaal
Videosisestus	Signaalisisestus	15-kontaktiline D-Sub pistmik DVI-D-pistmik (Digitaal)
	Sisestuse vorm	RGB analoog (0,7 p-p/75 oomi), Digitaal
Eraldusvõime	Maksimaalne	Analoog: VESA 1280 x 1024 @75 Hz Digitaal : VESA 1280 x 1024 @60 Hz
	Soovituslik	VESA 1280 x 1024@60Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Voolutarbivus	Sisselülitusrežiimis :	35W(T piline)
	Ooterežiimis :	1W(T piline)
	Väljalülitusrežiimis ≤	1W
Mõõtmed ning kaal (painduva alusega)	Püstiselt	
		
	Laius	41,23 cm / 16,23 tolli
	Kõrgus	41,4 cm / 16,29 tolli
	Sügavus	23,65 cm / 9,31 tolli
	Kaal	5,4 kg (11,9 lbs)
Mõõtmed ning kaal (painduva alusega)	Kokkupandult	
		
	Laius	41,23 cm / 16,23 tolli
	Kõrgus	34,52 cm / 13,59 tolli
	Sügavus	6,3 cm / 2,48 tolli
	Kaal	5,4 kg (11,9 lbs)
Kaldenurk	Kalle	0°~30°
Sisendvool	12V  3A	
AC/DC Adapter	DVE. DSA-0421S-12 1	
Keskkonnatingimused	Töötamistingimused	
	Temperatuur	10°C – 35 °C
	Niiskus	10–80%, mitte kondenseeruv
	Säilitustingimused	
	Temperatuur	-20 °C – 60 °C
	Niiskus	5 – 90%, mitte kondenseeruv
Statiivialus	Kinnitatud(O), Kinnitamata()	
Toitejuhe	Seina väljundpesa või personaalarvuti väljundpesa tüüpi	

MÄRKUS

- Toodud andmed võivad muutuda eelneva hoiatusega.

● Eelnevalt seadistatud režiimid (resolutsioon)

	Kuvari režiimid (eraldusvõime)		Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
1	VGA	640 x 350	31.469	70
2	VGA	720 x 400	31.468	70
3	VGA	640 x 480	31.469	60
4	VESA	640 x 480	37.500	75
5	VESA	800 x 600	37.879	60
6	VESA	800 x 600	46.875	75
7	MAC	832 x 624	49.725	75
8	VESA	1024 x 768	48.363	60
9	VESA	1024 x 768	60.023	75
10	MAC	1152 x 870	68.681	75
11	VESA	1152 x 900	61.805	65
*12	VESA	1280 x 1024	63.981	60
**13	VESA	1280 x 1024	79.976	75


* Soovituslik režiim

** Ainult analoogrežiim

Märgutuli

Režiim	LED märgutule värvus
Sisse lülitatud	Roheline või sinine
Ootel	Tuhmkollane
Väljalülitus	Välja lülitatud

Signaalipistmiku viikude kinnistamine



■ DVI-D-pistmik

Viik	Signaal(DVI-D)
1	T. M. D. S. Data2-
2	T. M. D. S. Data2+
3	T. M. D. S. Data2/4 varje
4	T. M. D. S. Data4-
5	T. M. D. S. Data4+
6	DDC taktsignaal
7	DDC Data
8	Analoogkaadrisünkronisatsioon.
9	T. M. D. S. Data1-
10	T. M. D. S. Data1+
11	T. M. D. S. Data1/3 varje
12	T. M. D. S. Data3-
13	T. M. D. S. Data3+
14	Toide +5 V
15	Maandus (tagasijuhth +5 V, rea- ja kaadrisünkronisatsiooni jaoks)


Viik	Signaal(DVI-D)
16	Pistikutajur
17	T. M. D. S. Data0-
18	T. M. D. S. Data0+
19	T. M. D. S. Data0/5 varje
20	T. M. D. S. Data5-
21	T. M. D. S. Data5+
22	T. M. D. S. -taktsignaali varje
23	T. M. D. S. taktsignaal+
24	T. M. D. S. taktsignaal-

T.M.D.S (Transition Minimized Differential Signaling, miinimumsiirdega diferentsiaalsignaalimine)

See monitor kohaldub VESA seinakinnituse nakuva padja tehniliste andmetega.


1

- Olge näoga monitori poole ja lükake monitori tahapoole, järgides joonisel toodud järjestust.
- Paigutage monitor esiküljega allapoole kas padjale või pehmele riidele.

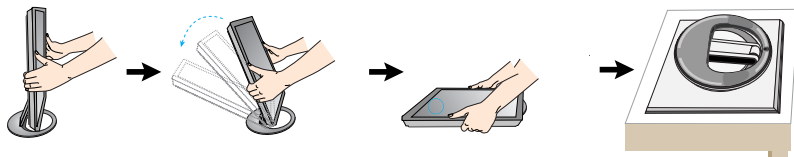


2

- Keerake 4 kruvi statiivalusesse lõpuni kinni.

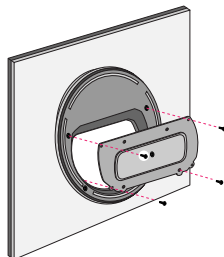

3

- Paigaldage VESA standardile vastav seinakonsool.

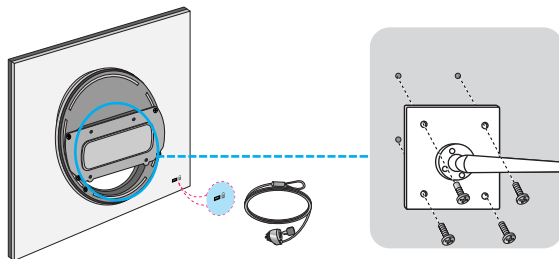

Kensingtoni ohutuspesa
Ühendamiseks turvakaabliga, mis on
saadaval eraldi tarvikuna enamuses
arvutitarvikute kauplustest.

VESA seinakinnitus
Ühendatuna teise esemega (alusega ja
seinale kinnitatav tüüp). Käesolev monitor
vastab VESA standardit rahuldavale
paigaldusalusele. See tuleb vajaduse
korral osta eraldi. Täiendava info leiate
VESA seinakinnituse kasutusjuhendist.

Digitally yours ■■■■■

