

Gebruikshandleiding

L226WT
L226WTX
L226WTQ
L226WTG
L226WTM
L226WTY

Lees de **Belangrijke voorzorgsmaatregelen** voordat u dit product gebruikt.

Houd de gebruikshandleiding (CD) altijd binnen handbereik, zodat u die ook later gemakkelijk kunt raadplegen.

Raadpleeg het label op het product en geef deze informatie door aan uw dealer wanneer u ondersteuning nodig hebt.

Bij het ontwerp en de fabricage van dit apparaat staat uw veiligheid centraal. Als u het apparaat echter verkeerd gebruikt, kunt u worden blootgesteld aan een elektrische schok of kan brand ontstaan. Voor een goede werking van alle veiligheidsvoorzieningen van deze monitor moet u de volgende basisrichtlijnen voor installatie, gebruik en onderhoud in acht nemen.

Veiligheid

Gebruik alleen het netsnoer dat bij het apparaat wordt geleverd. Als u een snoer gebruikt dat niet door de leverancier van dit apparaat wordt geleverd, controleert u of het snoer voldoet aan de toepasselijke nationale normen. Als het netsnoer niet goed is, neemt u voor vervanging contact op met de fabrikant of de dichtstbijzijnde geautoriseerde reparateur.

Het netsnoer wordt gebruikt als belangrijkste uitschakelingsvoorziening. Zorg dat de connector makkelijk toegankelijk is na aansluiting.

Sluit de monitor alleen aan op een voedingsbron die voldoet aan de specificaties die in deze handleiding zijn opgegeven of op de monitor zijn vermeld. Als u niet zeker weet welke spanning u gebruikt, neemt u contact op met uw dealer.

Overbelaste stopcontacten en verlengsnoeren, gerafelde netsnoeren en gebroken connectoren zijn gevaarlijk en kunnen een elektrische schok of brand veroorzaken. Neem voor vervanging contact op met een onderhoudstechnicus.

Open de monitor niet:

- De monitor bevat geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden vervangen.
- In de monitor is gevaarlijke hoogspanning aanwezig, zelfs wanneer de monitor is uitgeschakeld.
- Als de monitor niet goed werkt, neemt u contact op met uw dealer.

Lichamelijk letsel voorkomen:

- Plaats de monitor niet op een hellende plank, tenzij de monitor en de plank goed zijn vastgezet.
- Gebruik alleen een monitorsteun die door de fabrikant is aanbevolen.
- Laat het product niet vallen en let op dat er geen impact plaatsvindt op het product. Gooi geen speelgoed of voorwerpen op het scherm van het product. Dit kan letsel, problemen met het product en schade aan het scherm veroorzaken.

Brand en gevaarlijke situaties voorkomen:

- Schakel de monitor altijd uit als u de ruimte langer dan een korte periode verlaat. Laat de monitor niet aan staan wanneer u weggaat.
- Zorg dat kinderen geen objecten in de openingen in de behuizing van de monitor laten vallen of duwen. Bepaalde interne onderdelen staan onder hoogspanning.
- Gebruik alleen accessoires die voor deze monitor zijn ontworpen.
- Trek de stekker uit het stopcontact indien het scherm langere tijd niet gebruikt wordt.
- Raak als het onweert nooit de stroomkabel en signaalkabel aan, dit kan erg gevaarlijk zijn. Dit kan elektrische schokken veroorzaken.

Installatie

Plaats of rol niets op of over het netsnoer en zet de monitor niet op een plaats waar het netsnoer beschadigd kan raken.

Gebruik deze monitor niet in de buurt van water, zoals een bad, wasbak, gootsteen, waskuip, vochtige kelder of zwembad.

De monitorbehuizing is voorzien van ventilatieopeningen voor de afvoer van warmte tijdens de werking. Als deze openingen worden geblokkeerd, kan de gecumuleerde warmte defecten of zelfs brand veroorzaken. Doe daarom nooit het volgende:

- De onderste ventilatiesleuven blokkeren door de monitor op een bed, bank, tapijt, enzovoort te plaatsen.
- De monitor in een gesloten behuizing plaatsen tenzij deze is voorzien van goede ventilatie.
- De openingen bedekken met een doek of ander materiaal.
- De monitor in de buurt van of op een verwarmingstoestel of warmtebron plaatsen.
- Hoofd stroombreker is de stroomkabel en u dient deze zo te plaatsen dat u deze eenvoudig kunt bereiken.

Wrijf of behandel de Active Matrix LCD niet met iets hards, aangezien dit de Active Matrix LCD permanent kan beschadigen.

Druk niet langdurig met uw vinger op het LCD-scherf, aangezien dit enige nabeelden kan achterlaten.

Sommige stipdefecten kunnen als rode, groene of blauwe plekje op het scherm verschijnen. Dit heeft echter geen gevolgen voor de weergavekwaliteit.

Gebruik indien mogelijk de aanbevolen resolutie voor de beste beeldkwaliteit voor het LCD-scherf. Bij andere resoluties kunnen geschaalde of bewerkte beelden op het scherm verschijnen. Dit is echter normaal voor LCD-schermen met vaste resolutie.

Reinigen

- Haal het netsnoer uit het stopcontact voordat u de voorkant van het monitorscherf reinigt.
- Gebruik een vochtige doek (geen natte doek). Spuit geen vloeistof direct op het monitorscherf, aangezien overtollige vloeistof een elektrische schok kan veroorzaken.

Opnieuw inpakken


- Gooi de kartonnen doos en het overige verpakkingsmateriaal niet weg. Deze vormen een ideale verpakking waarin u het apparaat kunt transporteren. Wanneer u het apparaat naar een andere locatie wilt verplaatsen, gebruikt u het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal.

Correct sorteren


- De fluorescerende lamp die wordt gebruikt in dit product bevat een kleine hoeveelheid kwik.
 - Doe de lamp dus niet bij het gewone huishoudelijke afval.
- Sorteer dit product volgens de reglementen van uw gemeente.

De speaker aansluiten:

1. Plaats de monitor met de voorkant naar beneden op een zachte doek.
2. Steek de uitstekende haak van de speaker in de richting van de sleuf achterop het product.

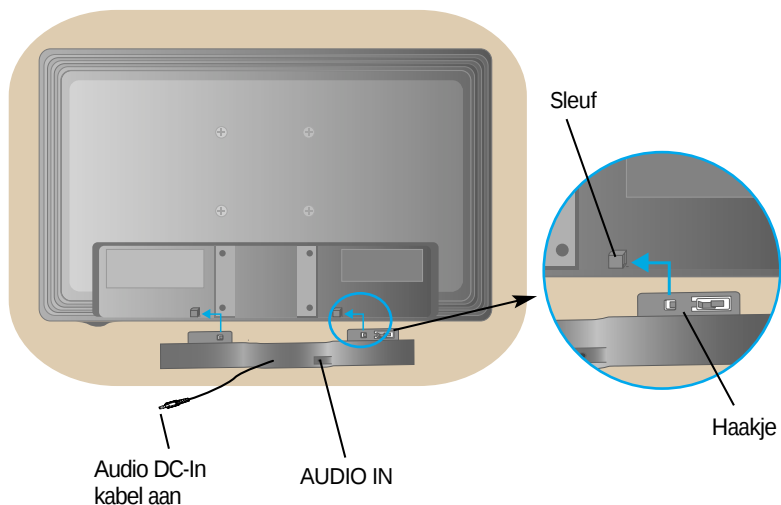

3. Nadat de speaker is gemonteerd, sluit u de Audio DC-In kabel aan op de achterzijde van het product.

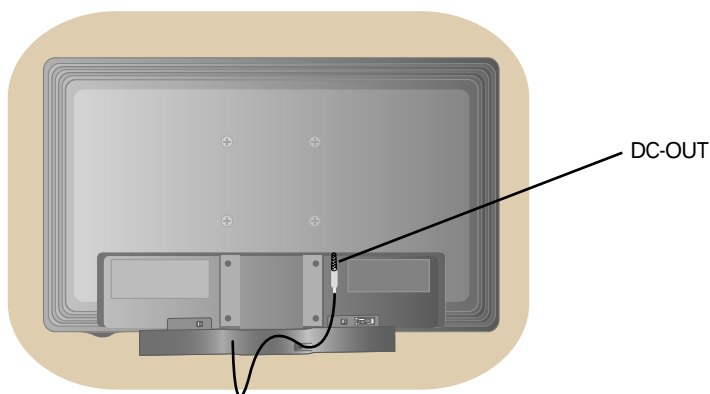


Monitor aansluiten


- Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten is uitgeschakeld.

Monitorsteun bevestigen

1. Plaats de monitor met de voorkant naar beneden op een zachte doek.
2. Schuif de steunkolom in de juiste richting in het product (zie afbeelding). Druk de de steunkolom aan totdat u een klik hoort.

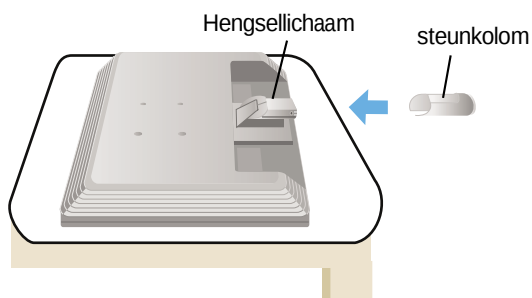

3. Schuif de monitorsteun in de juiste richting in de steunkolom.
4. Als alles in elkaar zit, pakt u de monitor voorzichtig op met het scherm naar u toe.

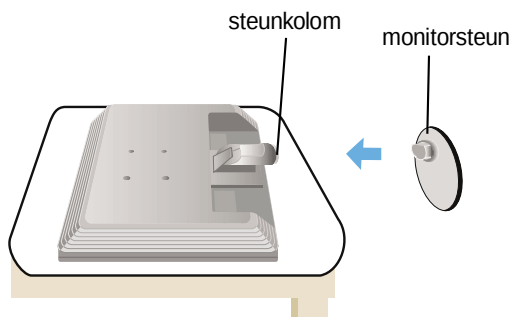

Belangrijk

- Dit is een voorbeeld van het algemene aansluitingsmodel. Mogelijk verschilt uw monitor van de items die in de illustratie worden getoond.
- Houd het product niet op zijn kop aan de monitorsteun. De monitor kan dan vallen en beschadigd raken of letsel aan uw voeten veroorzaken.

De standaard uit elkaar nemen

Type. A

1. Zet een kussen of een zachte doek op een plat oppervlak.



2. Zet het beeldscherm met de voorkant naar beneden op het kussen of de zachte doek.



3. U duwt de vergrendeling naar binnen en trekt de basis van de standaard uit het lichaam van de standaard.



4. Scheid de standaard met behulp van een schroevendraaier, zoals u op de afbeelding ziet. Opmerking: bewaar de vier schroeven op een plaats waar u er in de toekomst bij kunt.



5. Til het product op, zoals u op de afbeelding ziet.



De standaard uit elkaar nemen

Type. B

1. Zet een kussen of een zachte doek op een plat oppervlak.



2. Zet het beeldscherm met de voorkant naar beneden op het kussen of de zachte doek.




3. Verander de positie van vasthouden van het product als volgt en draai de draai de basis van de standaard in de richting van de pijl.



4. Trek de standaard uit om te verwijderen.



5. Duw de vergrendeling naar binnen en trek de basis van de standaard uit het lichaam van de standaard.

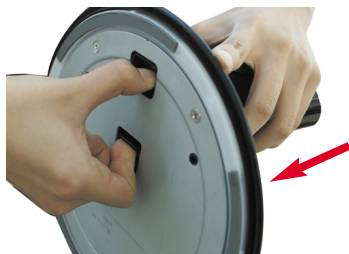

6. Til het product op, zoals u op de afbeelding ziet.




- Voordat u de monitor in elkaar zet, controleert u of de voeding van de monitor, het computersysteem en andere aangesloten apparaten zijn uitgeschakeld.


Het scherm plaatsen

1. Pas de positie van het scherm aan voor maximaal comfort.

- Kantelbereik : -5° ~ 20°

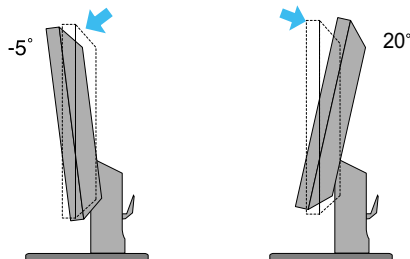

- Wervel: 355°

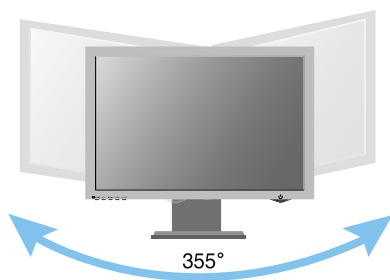


Ergonomie

Voor een ergonomische en comfortabele positie wordt aanbevolen de kantelhoek van de monitor op maximal 5 graden in te stellen.

Computer gebruiken

1. Zorg ervoor de computer en het product uit te schakelen. Sluit de kabel aan, zoals u onder ziet bij ① en ②.

- A Sluit het DVI-snoer aan.
- B Sluit het Dsub-snoer (PC) aan
- C Sluit het Dsub-snoer (Mac) aan

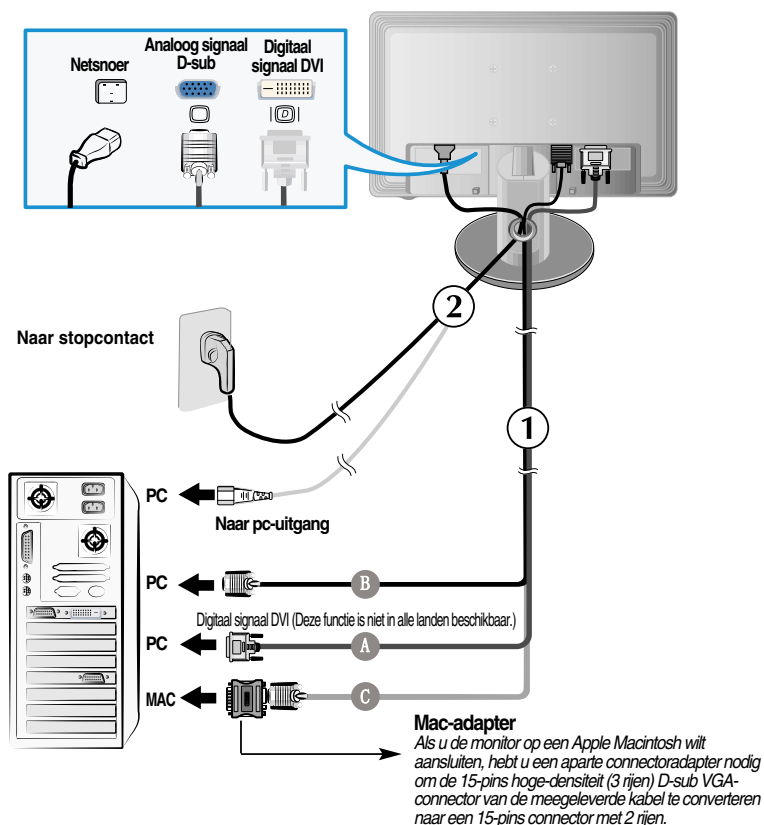


2. Druk op de -knop op het schakelpaneel vóór om de monitor in te schakelen. Als de monitor is ingeschakeld, dan wordt automatisch de 'Self Image Setting Function' (de functie 'Automatische beeldafstelling') uitgevoerd. (Enkel analoge modus)

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING

OPMERKING


Automatische beeldafstelling? Deze functie biedt de gebruiker optimale beeldinstellingen. Als de gebruiker de monitor voor het eerst aansluit, stemt deze functie het beeld automatisch af op de optimale instellingen voor aparte ingangssignalen. Als u de monitor tijdens het gebruik wilt instellen of deze functie nogmaals handmatig wilt uitvoeren, druk dan op de knop 'AUTO/SET' op het voorpaneel van de monitor. U kunt ook de optie 'Factory reset' (fabrieksinstellingen) in het menu voor OSD-instellingen uitvoeren. Denk er echter aan dat deze optie alle menuopties opnieuw initialiseert, met uitzondering van 'Language' (taal).

Aansluitingen aan zijkant

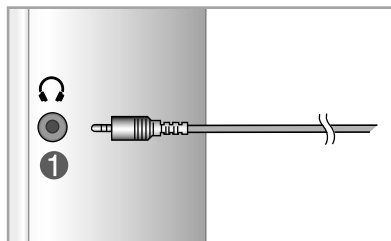


① Ingang kop-/oortelefoon

ACHTERKANT

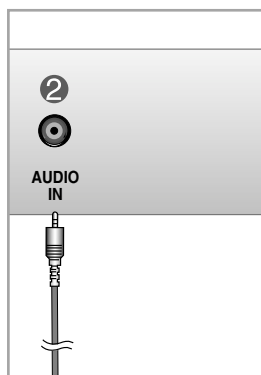


② Wordt aangesloten op de *LINE OUT-aansluiting van de geluidskaart van de pc.

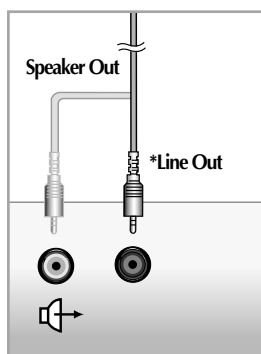


<Aansluiting van de
geluidskaart van de pc>

Besturingselementen op voorpaneel

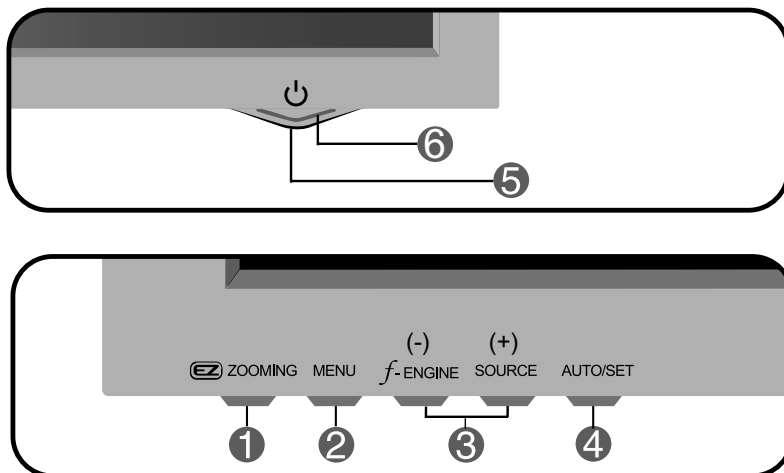

Besturingselement	Functie
1  ZOOMING	Bij de huidige weergave gebruikt u de toets 'ez Zooming', vervolgens wordt de resolutie van de display één stap lager. Gebruik de toets 'ez Zooming' opnieuw en de display gaat terug naar de oorspronkelijke weergave. *Met slechts één keer de ez zoom aanraken kunt u de beste resolutie instellen en is het mogelijk de grootte van tekens en afbeeldingen te vergroten voor bejaarden die niet goed meer kunnen zien, huisvrouwen die niet goed met computers om kunnen gaan en kinderen. ■ Aangeraden resoluties zijn 1680 x 1050, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600. ■ De instelmethode kan per besturingssysteem of videokaart verschillen. Vraag de fabrikant van de computer of de videokaart.
2 Knop MENU	Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen. OSD VERGRENDELEN/ONTGRENDELEND Met deze instelling kunt u de huidige instellingen vergrendelen, zodat deze niet per ongeluk kunnen worden gewijzigd. Houd de knop MENU enkele seconden ingedrukt. Het bericht "OSD LOCKED" zal verschijnen. U kunt de schermmenubesturingselementen te allen tijde ontgrendelen door de knop MENU enkele seconden ingedrukt te houden. Het bericht "OSD UNLOCKED" zal verschijnen.

Besturingselement	Directe-toegangsfunctie
3 Knop - + - f·ENGINE + SOURCE	Met deze knoppen kunt u functies van het On Screen Display selecteren of instellen. Zie pagina N18 voor meer informatie  Gebruik deze knop om de D-Sub- of DVI-connector te activeren. Deze functie wordt gebruikt wanneer twee computers op de monitor zijn aangesloten. D-Sub is de standaardinstelling.
4 Knop AUTO/SET	Gebruik deze knop om een selectie te activeren in het schermmenu. AUTOMATISCHE BEELDINSTELLING Druk bij het aanpassen van de monitorinstellingen altijd eerst op de knop AUTO/SET voordat u het schermmenu opent. Zo krijgt het weergavebeeld automatisch de optimale instellingen voor de huidige schermresolutie (weergavestand).  De beste weergavemodi zijn als volgt 22 inch-monitor: 1680 x 1050
5 Aan/uit-knop	Gebruik deze knop om de monitor in en uit te schakelen.
6 Aan/uit-lampje	Dit verklikkerlampje licht blauw op wanneer het scherm normaal werkt (Aan-modus). Indien het scherm in de slaapstand (energiespaarstand) staat, wordt de indicator amberkleurig.

Scherminstellingen

U kunt het vensterformaat, de vensterpositie en de werkingsparameters van de monitor snel en gemakkelijk aanpassen via het schermmenu. Hieronder vindt u een kort voorbeeld dat u vertrouwd maakt met het gebruik van de besturingselementen. Het volgende gedeelte bevat een overzicht van de beschikbare regelingen en selecties die u met het schermmenu kunt instellen.

OPMERKING

- Laat de monitor minimaal 30 minuten stabiliseren voordat u het beeld aanpast.

Ga als volgt te werk om wijzigingen aan te brengen in het schermmenu:

MENU → - + → AUTO/SET → - + → MENU

- 1** Druk op de knop MENU om het hoofdmenu weer te geven.
- 2** Gebruik de knop - of + om naar een besturingselement te gaan. Wanneer het gewenste pictogram gemarkeerd is, drukt u op de AUTO/SET-knop.
- 3** Stel het beeld met de -/+ knoppen in op het gewenste niveau. Met de AUTO/SET-knop kunt u andere submenuopties selecteren.
- 4** Druk eenmaal op de MENU-knop om naar het hoofdmenu terug te keren en een andere functie te selecteren. Druk tweemaal op de MENU-knop om het OSD af te sluiten.

Schermmenu - selecteren en aanpassen

De volgende tabel bevat alle menu's voor besturingselementen, aanpassingen en instellingen van het schermmenu.

Hoofdmenu	Vervolgmenu		A	D	Functie
PICTURE	BRIGHTNESS		●	●	De helderheid en het contrast van het scherm regelen
	CONTRAST		●	●	
	GAMMA		●	●	
COLOR	PRESET	sRGB	●	●	De kleur van het scherm regelen
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	RED		●	●	
	GREEN		●	●	
	BLUE		●	●	
POSITION	HORIZONTAL		●		De positie van het scherm regelen
	VERTICAL		●		
TRACKING	CLOCK		●		De leesbaarheid en stabiliteit van het scherm verbeteren
	PHASE		●		
	SHARPNESS		●	●	
SETUP	LANGUAGE		●	●	De status van het scherm aan uw gebruiksomgeving aanpassen
	OSD POSITION	HORIZONTAL	●	●	
		VERTICAL	●	●	
	WHITE BALANCE		●		
	POWER INDICATOR		●	●	
	4:3 IN WIDE		●	●	
	FACTORY RESET		●	●	
FLATRON F-ENGINE	MOVIE/TEXT		●	●	De gewenste beeldinstellingen selecteren of aanpassen
	USER		●	●	
	NORMAL		●	●	
● : Regelbaar A: Analoge ingang D: Digitale ingang					


OPMERKING

- De volgorde van de pictogrammen is afhankelijk van het model (N13~N18).

Schermmenu - selecteren en aanpassen

In het vorige gedeelte is beschreven hoe u een item selecteert en aanpast met behulp van het schermmenu. Het volgende gedeelte bevat het pictogram, de pictogramnaam en een pictogrambeschrijving van alle items in het menu.

Als u op de MENU-knop drukt, verschijnt het hoofdmenu van het OSD.

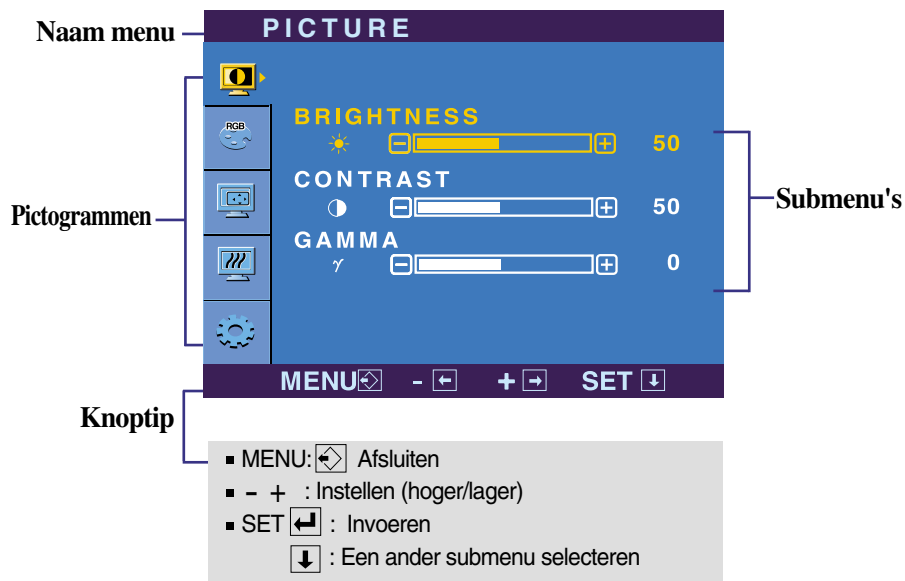

OPMERKING

- De taal van de menu's in het schermmenu op de monitor kan afwijken van de handleiding.


Hoofdmenu

Vervolgmenu

Beschrijving



PICTURE

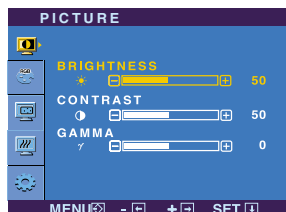

BRIGHTNESS

Hiermee regelt u de helderheid van het scherm.

CONTRAST

Hiermee regelt u het contrast van het scherm.

GAMMA

Stel uw eigen gammawaarde in.:50/0/50
Met hoge gammawaarden worden op het beeldscherm witachtige afbeeldingen weergegeven en met lage gammawaarden afbeeldingen met een hoog contrast.

- **MENU**: Afsluiten
- **-** : Lager
- **+** : Hoger
- **SET** : Een ander submenu selecteren



COLOR



PRESET

Selecteer de schermkleur.

- sRGB: Stel de schermkleur zo in zodat deze overeenkomt met de sRGB-standaardkleurspecificaties.
- 6500K: Enigszins roodachtig wit.
- 9300K: Enigszins blauwachtig wit.

RED

Uw eigen kleurenniveau voor rood instellen.

GREEN

Uw eigen kleurenniveau voor groen instellen.

BLUE


Uw eigen kleurenniveau voor blauw instellen.

- **MENU**: Afsluiten
- **-** : Lager
- **+** : Hoger
- **SET** : Een ander submenu selecteren

Hoofdmenu	Vervolgmenu	Beschrijving
-----------	-------------	--------------



POSITION

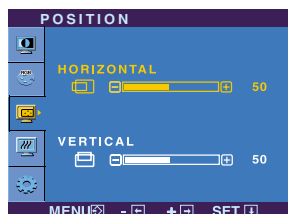


HORIZONTAL Hiermee verplaatst u het beeld naar links en naar rechts.

VERTICAL Hiermee verplaatst u het beeld omhoog en omlaag.

- **MENU**: Afsluiten
- - : Lager
- + : Hoger
- **SET** : Een ander submenu selecteren




TRACKING

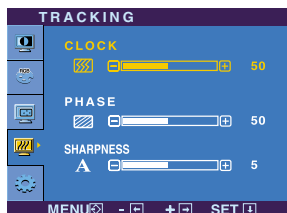

CLOCK Hiermee beperkt u het aantal zichtbare verticale balken of strepen op de achtergrond van het scherm. De horizontale schermgrootte verandert eveneens.

PHASE Hiermee regelt u scherpstelling van het scherm. Hiermee verwijdert u eventuele horizontale ruis en verscherpt u het beeld van tekens.

- **MENU**: Afsluiten
 - - : Lager
 - + : Hoger
 - **SET** : Een ander submenu selecteren
- SHARPNESS** Hiermee regelt u de scherpte van het scherm.

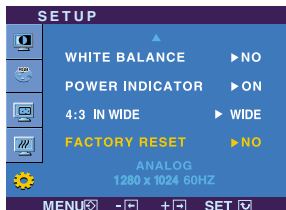Hoofdmenu	Vervolgmenu	Beschrijving
 SETUP   ■ MENU: Afsluiten ■ - : Instellen ■ + : Instellen ■ SET : Een ander submenu selecteren	LANGUAGE Hiermee kiest u de taal waarin u de namen van de besturingselementen wilt weergeven. OSD POSITION Hiermee regelt u de positie van het schermmenuvenster op het scherm. WHITE BALANCE Als de uitgang van de videokaart niet overeenkomt met de vereiste specificaties, dan kan het kleurniveau verslechteren door vervorming van het videosignaal. Met deze functie kunt u het signaalniveau afstemmen op het standaard uitgangsniveau van de videokaart, om een optimaal beeld te krijgen. Activeer deze functie als het scherm de kleuren wit en zwart bevat. POWER INDICATOR (AAN/UIT-INDICATOR) Gebruik deze functie om de aan/uit-indicator vooraan op de monitor in te stellen op ON (AAN) of OFF (UIT). Als u dit instelt op OFF (UIT), gaat het scherm uit. Als u de indicator op ON (AAN) zet, zal hij automatisch ingeschakeld worden. 4:3 IN WIDE De beeldgrootte van het scherm selecteren.   WIDE 4:3	

*4:3 : Afhankelijk van de verhouding invoer videosignaal, wordt het automatisch gewijzigd naar een optimale schermverhouding. (Het 1280X1024 invoersignaal wordt gewijzigd naar 5:4 verhouding en 1024X768 naar 4:3.)

Resolutie	Schermverhouding
1280x1024	5 : 4
1152x864	4 : 3
1024x768	4 : 3
800x600	4 : 3
640x480	4 : 3
720x480	3 : 2

Het invoersignaal die 4:3 IN WIDE niet ondersteund 4:3 is het volgende.
 - 720x400, 1280x768, 1360x768 en 1680x1050 van de 22-inch monitor


FACTORY RESET

Hiermee zet u alle fabrieksinstellingen terug, behalve "**LANGUAGE**". Druk op de **-** -knop om terug te keren naar de originele instelling.

Als het schermbeeld niet verbeterd, herstel dan de standaard fabrieksinstellingen. Eventueel kunt u de functie voor witbalans opnieuw uitvoeren. Deze functie wordt alleen geactiveerd als het ingangssignaal analoog is.


Schermmenu - selecteren en aanpassen

■ ■ ■ Het OSD-scherm zal verschijnen als u de **F-ENGINE** -knop op de monitor aanraakt.

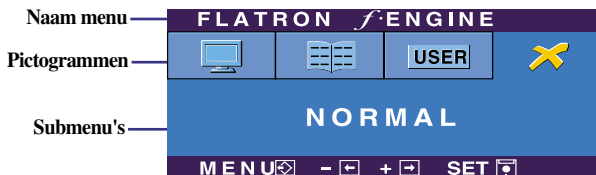

FLATRON F-ENGINE

Als u F-ENGINE uitvoert, zullen er twee tonen verschijnen op het scherm, zie voorbeeld. Het scherm dat wordt gebruikt, verschijnt aan de linkerkant, het scherm dat niet wordt gebruikt verschijnt aan de rechterkant. Druk op de knop **SET** om de aanpassingen aan het scherm te bevestigen.

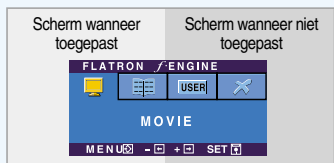

Hoofdmenu	Vervolgmenu	Beschrijving
■ MENU: Afsluiten ■ - : Verplaatsen ■ SET : Selecteren	MOVIE TEXT	Dankzij deze feature kunt u gemakkelijk de gewenste beeldkwaliteit in functie van de omgeving (verlichting, beeldtype enz...) instellen. MOVIE: Voor animatiebeelden in video-opnamen of films TEXT: Voor weergave van teksten (tekstverwerking enz...)
Om het submenu USER in te stellen, drukt u op de SET-knop ■ MENU: Afsluiten ■ - : Lager ■ + : Hoger ■ SET : Een ander submenu selecteren	USER	Gebruiker U kunt manueel de helderheid van het scherm aanpassen met ACE of RCM. U kunt de aangepaste waarde bewaren of herstellen zelfs als u in gegevens van een andere omgeving bent. ... (Brightness [Helderheid]): past de helderheid van het scherm aan. ...ACE(Adaptive Clarity Enhancer): selecteert de helderheidsmodus ...RCM(Real Color Management): selecteert de kleurenmodus 0 Niet toegepast 1 Meer groen 2 Flesh tone 3 Color Enhance Selecteer het submenu SAVE met de SET-knop en sla de waarde YES op met de -knoppen.
	NORMAL	Voor normale werkomstandigheden.

Controleer het volgende voordat u een beroep doet op de technische ondersteuning.

Geen beeld	
● Is het netsnoer van de monitor aangesloten? ● Brandt het aan/uit-lampje? ● Staat de powerknop aan en is het lichtje blauw of groen? ● Is het aan/uit-lampje oranje? ● Verschijnt het bericht "OUT OF RANGE" op het scherm? ● Verschijnt het bericht "CHECK SIGNAL CABLE" op het scherm?	• Controleer of de stekker van het netsnoer goed in het stopcontact zit. • Druk op de aan/uit-knop. • Regel de helderheid en het contrast. • Als de energiebesparende stand van de monitor is ingeschakeld, verplaatst u de muis of drukt u op een toets van het toetsenbord om het scherm te activeren. • Probeer de pc in te schakelen. • Dit bericht verschijnt als het signaal van de pc (videokaart) zich buiten het horizontale of verticale frequentiebereik van de monitor bevindt. Zie het gedeelte 'Specificaties' van deze handleiding en configureer de monitor opnieuw. • Dit bericht verschijnt als de signaalkabel tussen de pc en de monitor niet is aangesloten. Controleer of de signaalkabel is aangesloten en probeer het opnieuw.

Verschijnt het bericht "OSD LOCKED" op het scherm?	
● Verschijnt het bericht "OSD LOCKED" als u op de knop MENU drukt?	• U kunt de huidige instellingen beveiligen, zodat deze niet per ongeluk kunnen worden gewijzigd. U kunt de schermmenubesturingselementen te allen tijde ontgrendelen door de knop MENU enkele seconden ingedrukt te houden. Het bericht "OSD UNLOCKED" (OSD ONTGRENDELD) zal verschijnen.

Weergegeven beeld is incorrect

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Weergavepositie is incorrect. | <ul style="list-style-type: none">• Druk op de knop AUTO/SET om het beeld automatisch de optimale instelling te geven. Als de resultaten onvoldoende zijn, past u de beeldpositie aan met de positiepictogrammen voor de horizontale en verticale positie in het schermmenu. |
| <ul style="list-style-type: none">● Op de achtergrond van het scherm zijn verticale balken of strepen zichtbaar. | <ul style="list-style-type: none">• Druk op de knop AUTO/SET om het beeld automatisch de optimale instelling te geven. Als de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u de verticale balken of strepen met het CLOCK-pictogram in het schermmenu. |
| <ul style="list-style-type: none">● Horizontale ruis in een beeld of tekens worden niet duidelijk weergegeven. | <ul style="list-style-type: none">• Druk op de knop AUTO/SET om het beeld automatisch de optimale instelling te geven. Als de resultaten onvoldoende zijn, vermindert u de horizontale met het PHASE-pictogram in het schermmenu.• Controleer via Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen of het beeldscherm de aanbevolen resolutie heeft en stel deze in, of stel de beeldscherminstellingen in op de ideale waarden. Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren). |

Belangrijk

- Controleer via **Configuratiescherm --> Beeldscherm --> Instellingen** of de frequentie of de resolutie is gewijzigd. Als dit het geval is, moet u de resolutie van de videokaart wijzigen.
- De wijze van instellen kan per computer of besturingssysteem anders zijn en de hierboven genoemde resolutie wordt wellicht niet ondersteund door de grafische kaart van de computer. Neem in een dergelijk geval contact op met de leverancier of fabrikant van de computer of de grafische kaart.

Weergegeven beeld is incorrect

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● De schermkleur is monochroom of wijkt af. | <ul style="list-style-type: none">• Controleer of de beeldschermkabel correct is aangesloten en gebruik indien nodig een schroevendraaier om deze vast te zetten.• Zorg ervoor dat de videokaart correct in de sleuf is geplaatst.• Stel de kleur in op meer dan 24 bits (ware kleuren) via Beeldscherm in het Configuratiescherm |
| <ul style="list-style-type: none">● Het scherm knippert. | <ul style="list-style-type: none">• Controleer of het beeldscherm op Interliniëring is ingesteld. Als dit het geval is, stelt u de aanbevolen resolutie in. |

Hebt u het monitorstuurprogramma geïnstalleerd?

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Hebt u het monitorstuurprogramma geïnstalleerd? | <ul style="list-style-type: none">• Installeer het monitorstuurprogramma vanaf de cd (of diskette) die bij de monitor is geleverd. U kunt het stuurprogramma ook downloaden van onze website: http://www.lge.com. |
| <ul style="list-style-type: none">● Verschijnt het bericht "Niet herkende monitor, Plug en Play (VESA DDC)-monitor aangetroffen"? | <ul style="list-style-type: none">• Controleer of de videokaart de Plug en Play-functie ondersteunt. |

Monitor	22 inch (55,868 cm) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD Glanswerende laag (L226WT/L226WTX/L226WTQ/L226WTY), Glanslaag (L226WTG) Weergavegebied 22 inch Pixel pitch 0,282*0,282 mm	
Synchronisatie-ingang	Horizontale freq.	Analoog: 28 - 83 kHz (automatisch) Digitaal: 28 - 83 kHz (automatisch)
	Verticale freq.	56 - 75 Hz (automatisch)
	Type ingang	Aparte TTL, positief/negatief SOG (Sync On Green) Digitaal(Ondersteunt HDCP)
Video-ingang	Signaalingang	15-pins D-sub connector DVI - D connector (digitaal)
	Type ingang	RGB-analoog (0,7 Vp-p/75 ohm), digitaal
Resolutie	Max	Analoog: VESA 1680 x 1050 bij 60 Hz Digitaal: VESA 1680 x 1050 bij 60 Hz
	Aanbevolen	VESA 1680 x 1050 bij 60 Hz
Plug en Play	DDC 2B	
Energieverbruik	Aan-modus	: 45W(Normaal)
	Sleep-modus	≤ 1W
	Uit-modus	≤ 1W
Afmetingen en gewicht	Steun is meegeleverd	
	Breedte	50,17 cm / 19,75 inch
	Hoogte	42,19 cm / 16,61 inch
	Diepte	23,39 cm / 9,21 inch
	Netto	5,65 kg (12,56 lbs)
Kantelbereik	Steun is niet meegeleverd	
	Breedte	50,17 cm / 19,75 inch
Voedingsingang	100-240 V~ wisselstroom 50/60 Hz 1,0A	
	33,74 cm / 13,28 inch	
Omgevingsvereisten	5,95 cm / 2,34 inch	
	Gebruik	
	Temperatuur	10°C tot 35 °C
	Vochtigheidsgraad	10% tot 80% zonder condensatie
	Opslag	
Kantelsteun	Temperature	-20°C to 60 °C
	Humidity	5 % to 90 % non-Condensing
Kantelsteun	Bevestigd (), niet bevestigd (O)	
Netsnoer	Naar stopcontact of naar pc	

OPMERKING

- De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Monitor	22 inch (55,868 cm) Flat Panel Active Matrix-TFT LCD Glanswerende laag Weergavegebied 22 inch Pixel pitch 0,282*0,282 mm	
Synchronisatie-ingang	Horizontale freq.	Analoog: 28 - 83 kHz (automatisch) Digitaal: 28 - 83 kHz (automatisch)
	Verticale freq.	56 - 75 Hz (automatisch)
	Type ingang	Aparte TTL, positief/negatief SOG (Sync On Green) Digitaal(Ondersteunt HDCP)
Video-ingang	Signaalingang	15-pins D-sub connector DVI - D connector (digitaal)
	Type ingang	RGB-analoog (0,7 Vp-p/75 ohm), digitaal
Resolutie	Max	Analoog: VESA 1680 x 1050 bij 60 Hz Digitaal: VESA 1680 x 1050 bij 60 Hz
	Aanbevolen	VESA 1680 x 1050 bij 60 Hz
Plug en Play	DDC 2B	
Energieverbruik (Zonder speaker)	Aan-modus	: 45W(Normaal)
	Sleep-modus	≤ 1W
	Uit-modus	≤ 1W
Afmetingen en gewicht	Steun is meegeleverd	
	Breedte	50,17 cm / 19,75 inch
	Hoogte	42,19 cm / 16,61 inch
	Diepte	23,39 cm / 9,21 inch
	Netto	5,85 kg (13 lbs)
Kantelbereik	Steun is niet meegeleverd	
	-5° ~ 20°	
Voedingsingang	100-240 V~ wisselstroom 50/60 Hz 1,0A	
Omgevingsvereisten	Gebruik	
	Temperatuur	10°C tot 35 °C
	Vochtigheidsgraad	10% tot 80% zonder condensatie
	Opslag	
	Temperature	-20°C to 60 °C
Kantelsteun	Humidity	5 % to 90 % non-Condensing
	Bevestigd (), niet bevestigd (O)	
Netsnoer	Naar stopcontact of naar pc	
Audio	RMS Geluidsuitgang 1W+1W (R + L)	
	Ingangsgevoeligheid	0,7Vrms
	Luidspreker impedantie	16 Ω

OPMERKING

- De informatie in dit document kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Vooraf ingestelde waarden (resolutie)

Weergavestanden (resolutie)		Horizontale freq. (kHz)	Verticale freq. (Hz)
1	720 x 400	31.468	70
2	640 x 480	31.469	60
3	640 x 480	37.500	75
4	800 x 600	37.879	60
5	800 x 600	46.875	75
6	1024 x 768	48.363	60
7	1024 x 768	60.123	75
8	1152 x 864	67.500	75
9	1280 x 1024	63.981	60
10	1280 x 1024	79.976	75
11	1680 x 1050	64.674	60
*12	1680 x 1050	65.290	60

* Aanbevolen Modus

Indicator

MODUS	LED-kleur
Aan-modus	Blauw
Sleep-modus	Amber
Uit-modus	Uit


De muurmontageplaat monteren

Dit product voldoet aan de specificaties van de muurmontageplaat of het uitwisselapparaat.

1. Plaats de monitor met de voorkant naar boven gericht op een kussen of een zachte doek.




2. Scheid de standaard met behulp van een schroevendraaier zoals u in de afbeelding ziet.

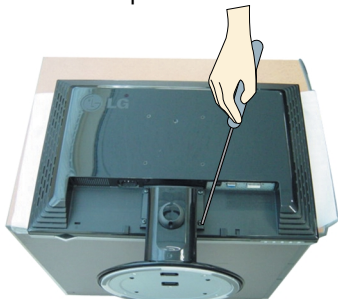

3. De muurmontageplaat monteren.

Muurmontageplaat (moet apart worden aangeschaft)

Dit is een voet- of muurbevestigingstype en kan worden gemonteerd op de muurmontageplaat. Raadpleeg voor meer informatie de installatiegids die bij de muurmontageplaat wordt geleverd.

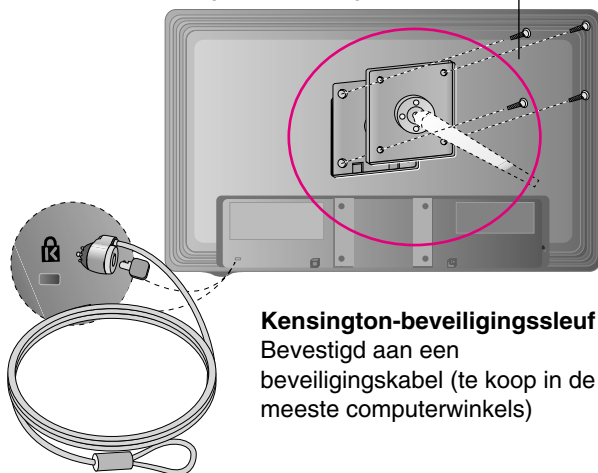

Kensington-beveiligingssleuf
Bevestigd aan een beveiligingskabel (te koop in de meeste computerwinkels)

Digitally yours ■■■■■■■■■■

