



تليفزيون ملون

كتيب الإرشادات للملك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحفظ به للرجوع إليه
مستقبلاً

سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. انظر البطاقة المرفقة على
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفك عند
الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :
رقم المسلسل :

P/NO : 38289U0486F (MC059B, 124D TX) ⑧

المحتويات

٣	التركيب
٤	أماكن ووظائف أزرار التحكم الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) تركيب البطاريات / اللوحة الإمامية
٧	التشغيل الأساسي التشغيل والإيقاف / اختيار البرنامج / ضبط درجة الصوت الرؤية السريعة / وظيفة الإسكات إختيار اللغة على الشاشة (إختياري)
٨	القوائم على الشاشة إختيار القائمة
٩	ضبط محطات التليفزيون ضبط توليف القنوات والبرامج آوتوماتيكياً ضبط توليف القنوات يدوياً تعديل البرنامج / البرنامج المفضل / إستدعاء جدول البرامج
١٥	ضبط الصورة PSM (ذاكرة حالة الصورة) CSM (ذاكرة حالة الألوان) ضبط الصورة العين (إختيارية) / إختيار الصورة التربو (إختياري)
١٧	ضبط الصوت (إختياري) SSM (ذاكرة حالة الصوت) / ضبط الصوت X-WAVE (Wireless Sound) (إختياري) إختيار الصوت التربو (إختياري) إختيار مخرج الصوت (إختياري) الاستقبال الأستيريو / المزدوج (إختياري) استقبال الصوت NICAM (إختياري)
٢٠	ضبط الوقت ضبط الساعة / ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف الإيقاف الآوتوماتيكي بالتوقيت
٢١	الوظائف الأخرى أوضاع التليفزيون والصوت والصورة التحجيم الآوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري) مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال / الخلفية البارقة (إختياري) لعبة الفيديو (إختياري) / جهاز التوقيت لغرض النوم
٢٤	توصيل المعدات الخارجية مقبس الهوائي مخارج الصوت/الصورة، المدخل/المخرج (إختيارية) مقبس يورو سكارت (إختياري) توصيل الصوت / الصورة -Δ في المقابس (S-AV) (إختيارية) مقابس مداخل المكونات (إختياري) مقبس السماعة (إختياري)
٢٧	قائمة بحث وإصلاح الأعطال

التركيب

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو انقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سلية، افصله من الكهرباء، وإتصل بالبائع طرفكم.

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم على الغطاء الخلفي.
ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.

الموقع

أضيّط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الإحتياطات لمنع تعرّض الجهاز لأي ندبّات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتذكر أيضاً أنّ الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات.

1 - مفتاح الكهرباء

وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الاحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الاحتياطي (جائز للتشغيل).

2 - أزرار الأرقام

وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الاحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

3 - قائمة الإختيارات

يقوم بالإختيار من القائمة.

4 - العين/* (اختيارية)

وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيل أو إيقاف.

5 - زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل

لتحویل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيار برنامج أو بند في القائمة. بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح شامل للبرامح تلقائيا.

جهازة الصوت

لتعديل جهازة الصوت.

لضبط إختيارات القائمة.

موافق

لقبول إختياراتك أو لعرض الوضع الحالى.

6 - رؤية البرنامج السابق

يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

7 - PSM (ذاكرة حالة الصورة)


لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.

FAVOURITE - 8

يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

9 - الصورة / الصوت (التربيو)

وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة التربيو أو الصوت التربيو.

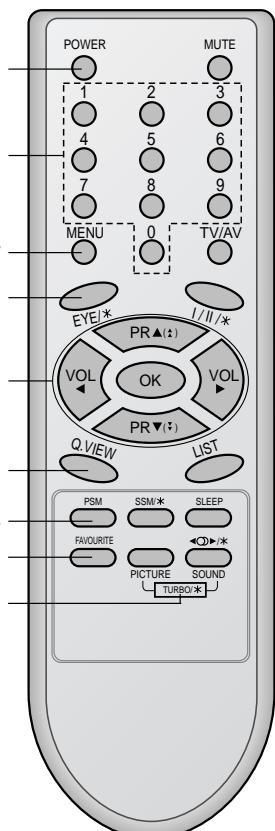

أماكن ووظائف أزرار التحكم

١٠ - زر الإسكات
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

١١ - التليفزيون / أطراف الصوت والصورة
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التليفزيون أو وضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

١٢ - ٢/٢/* (اختياري)
وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت.

١٣ - القائمة
يعرض جدول البرنامج.

١٤ - زر التوقيت للإيقاف التلقائي
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

١٥ - SSM/* (ذاكرة حالة الصوت) (اختياري)
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.


١٦ - الصوت المجسم (CO/*) (اختياري)
لاختيار الصوت المجسم.

* هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.

الأزرار الملونة : تستخدم هذه الأزرار للنصوص التليفزيونية (الموديلات تليكتست فقط) أو تتعديل البرنامج.

تركيب البطاريات


يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول باستخدام بطاريتين من المقاس AAA. اسحب برقق غطاء الريموت كنترول حتى تقام بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية + و - بالعلامات داخل غلاف البطارية.

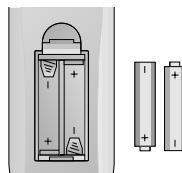

ملاحظة: لغرض تجنب التلف من إحتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تبني استخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.

أماكن ووظائف أزرار التحكم

اللوحة الامامية
مبين فيما يلي شكل مبسط للوحة الامامية أو الجانبية. والشكل المبين قد يختلف قليلاً عن جهاز التلفزيون لديك.

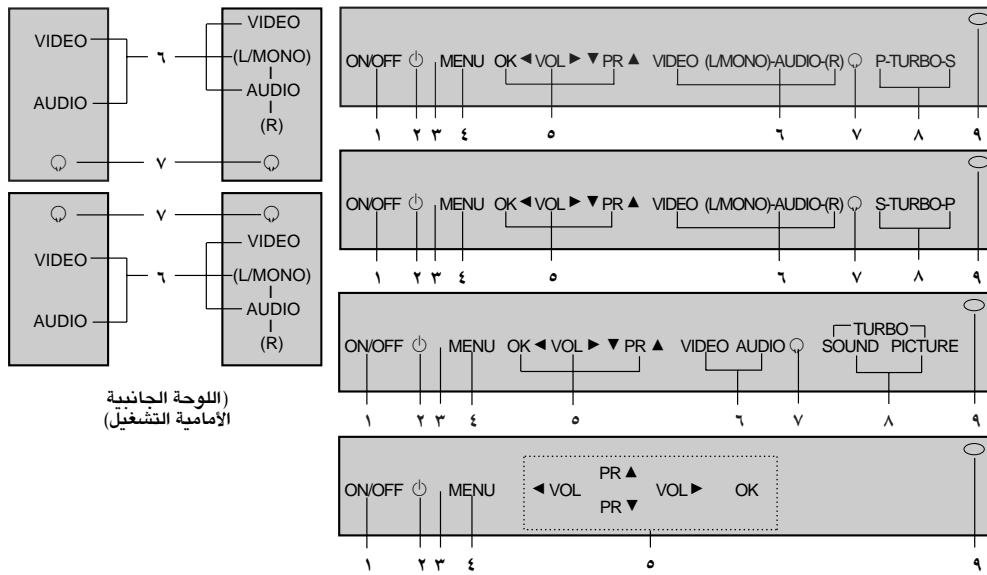

(اللوحة الأمامية
الجانبية التشغيل)

1 مفتاح الكهرباء الرئيسي
وهو يقوم بتحويل الجهاز لتشغيل أو إيقافاً.

2 مفتاح الكهرباء / الاحتياطي
وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعتمد عند تشغيل الجهاز.

3 حساس التحكم عن بعد

4 قائمة الاختيارات
يقوم بالإختيار من القائمة.

5 مطابق

لقيوس اختياركم أو لعرض الوضع الحالي
درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)
لضبط درجة الصوت / لضبط القوائم
(البرناموج إلى أعلى / إلى أسفل)
ل اختيار برنامج أو يتيه في القائمة.
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.

6 وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV 1 أو AV2) (اختيارية)
لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.

7 مقبس سماعة الرأس (اختيارية)
لترضيل سماعة الرأس مع هذا المقبس.

8 زر الصورة السريعة (اختياري)
وهو الزر الذي يقوم باختيار الصورة السريعة.
زر الصوت السريع (اختياري)
وهو الزر الذي يقوم باختيار الصوت السريع.

9 العين (اختيارية)

لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة.


ملاحظة: مبين فيما يلي شكل مبسط للوحة الامامية أو الجانبية. والشكل المبين قد يختلف قليلاً عن جهاز التلفزيون لديك.

التشغيل الأساسي

التشغيل والإيقاف

- 1 - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- 2 - إذا كان الجهاز في الوضع الاحتياطي، اضغط على زر الكهرباء أو زر اختيار البرنامج أو زر التليفزيون والصوت والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- 3 - اضغط زر الكهرباء على الريموت كنترول.
- 4 - وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.
- 5 - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

ملاحظة: إذا حدث أثناء تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتتحول إلى وضع الانتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

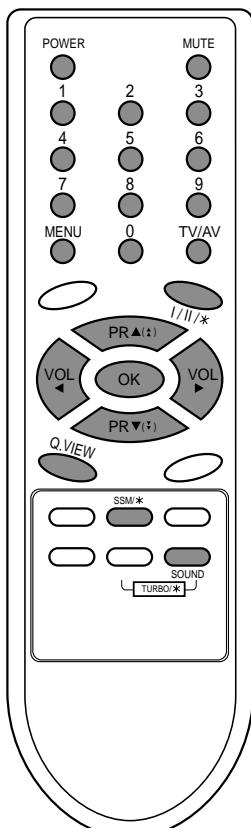

إختيار البرنامج ▲ ▼

يمكنك إختيار رقم البرنامج باستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

ضبط درجة الصوت ◀ ▶

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت.

الرؤية السريعة Q.VIEW

اضغط زر الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.

وظيفة الإسكات MUTE

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكن إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو SSM/* أو 1/2/* أو زر الصوت السريع.

إختيار اللغة على الشاشة (إختياري)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. عليك اختيار لغتك أولاً.

- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- 2 - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة.
- 3 - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة التي ترغبه.
- 4 - اضغط الزر OK أو الزر ◀ لاختيار القائمة الخاصة.
- 5 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

القوائم على الشاشة



يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل.
والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لعرض كل قائمة.
 - ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر الأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.
 - ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
 - ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل.
- يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀
ولحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.

ملاحظة:

- أ- في الموديلات الفردية (موتو)، لا يتم عرض قائمة الصوت.
- ب- في بعض الموديلات فإن اللغة لا يتم عرضها.

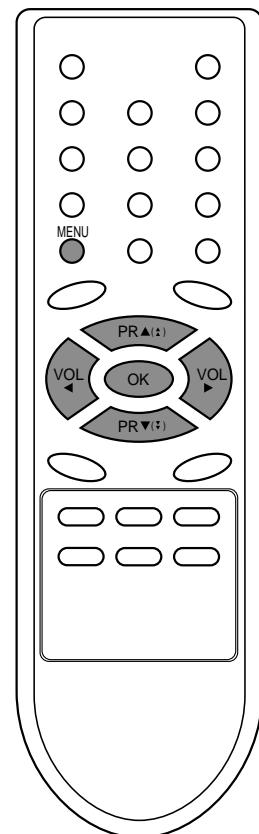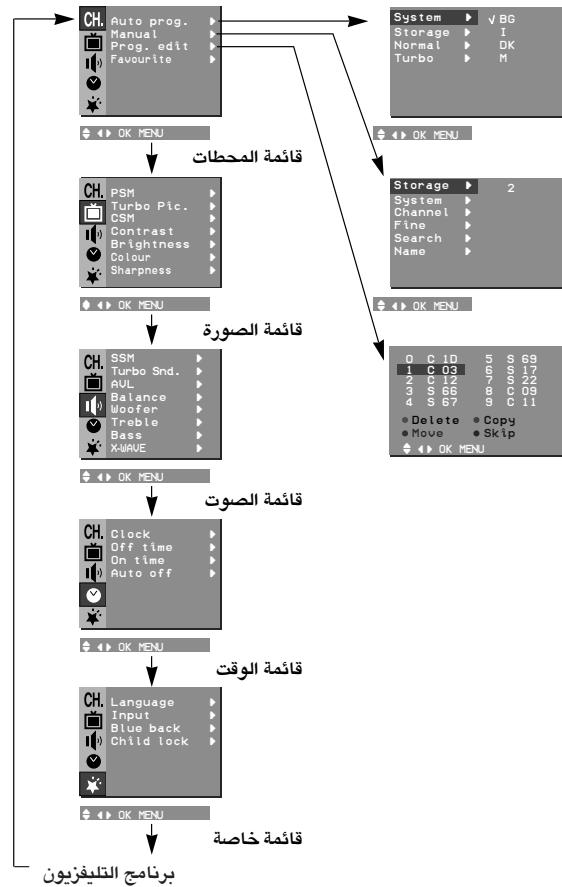

ضبط محطات التلفزيون



يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تلفزيونية في هذا الجهاز باستخدام أرقام البرامج (٩٩-٠٠) وبمجرد تحديد الضيغط المسبيق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أذار الأرقام أو أذار تحريك البرنامج إلى أعلى وإلى أسفل لغرض اختيار القنوات التلفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها. ويمكن ضبط توليف القنوات باستخدام الأوضاع الآوتوماتيكية أو اليدوية.

ملاحظة: في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلى ٢٠٠ محطة تليفزيونية.

ضبط توليف القنوات والبرامج أتوماتيكاً

جميع المحطات التي يمكن استقلالها يتم تخزينها باتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي باستخدام البرمجة الآلية ماتكية أثناء ترسيب هذا الجهاز.




- ١- اضغط على الزر الأيمن ثم اضغط على زر **إختيار قائمة المطبخات**.
 - ٢- اضغط على الزر الأيمن ثم اضغط على زر **إختيار البرنامج اوتوماتيكي**.
 - ٣- اضغط على الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج **البرنامجه اوتوماتيكي**.



- ٤ - اضغط الزر ► يتم اختبار نظام التلقينيون باستخدام الزر الاعلي وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
BG : آسيا / نيوزيلاند / الشرق الأوسط / افريقيا / استراليا)
I : هونج كونج / جنوب افريقيا)
DK : شرق أوروبا / الصين / افريقيا / كومونولث الاتحاد السوفياتي السابق)
M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (اختياري)
٥ - اضغط الزر **OK** أو **Cancel**
٦ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لاختبار وضع التخزين
٧ - اضغط الزر ► يتم اختبار رقم البداية للبرنامج باستخدام الزر او ازرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلى أسفل واي رقم أقل من ٥٠ يتم إدخاله باستخدام الأزرار الرقمية ومن المفترض أن رقم صغر قبليه أي (٥٠) (أو ٥٠٠) لاختبار القيمة.
٨ - اضغط الزر **OK**
٩ - إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لاختبار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع

ملاحظة :

- ١- وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموييلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتحزين جميع الممحطات والغتوتات التي يمكن استقلالها.
 - ٢- إذا كانت المحمطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم اختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.
 - ٣- أضغط على: الاسم: لبداية البرمجة الاتهاتمكية.

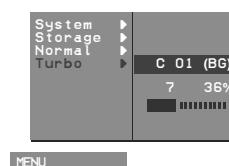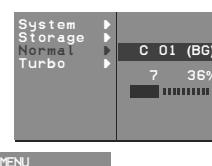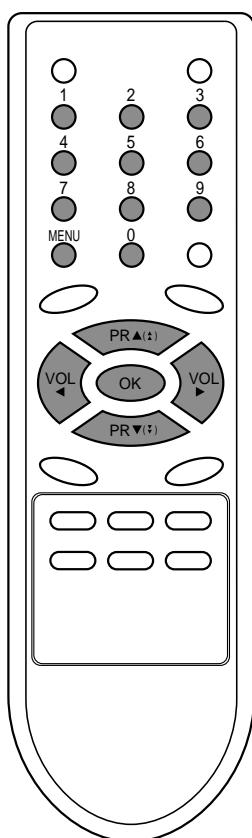

(البحث العادي)

البحث السريع

جميع المحطات والقنوات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها.

للغرض إيقاف البرمجة الآلتماتيكية، اضغط زر القائمة.

عند إكمال البرمجة الآوتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة.

١١- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المنشادة العالية للتليفزيون.

ضبط محطات التلفزيون


مسح البرنامج آوتوماتيكي.
للمسح الآوتوماتيكي لصورة البرنامج المخزن اضغط زر البرنامج لحوالي ٣ ثواني.
تظهر صورة البرنامج المخزن على الشاشة واحدة فوائد.
لإيقاف مسح البرنامج الآوتوماتيكي اضغط أي أزرار ما عدا أزرار الفيديو.




ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه. وأيضاً يمكنك تعين إسم ممحطة بخمسة حروف لكل رقم ببرنامج.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج اليدوي.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي

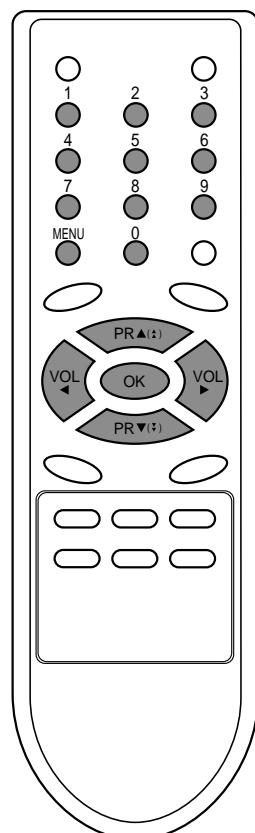


- ٤ - اضغط الزر ▲ لاختيار البرنامج.
- ٥ - اضغط الزر ▶ لاختيار رقم البرنامج. ويتم اختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ - ٩٩) بإستخدام زر الحركة للليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بإضافة الخانة . أمماه ، أي أن ٥ تكتب ٠٥ .
- ٦ - اضغط الزر OK.
- ٧ - اضغط زر الاختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم).
- ٨ - اضغط الزر ▶ يتم لاختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
BG: (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / إفريقيا / استراليا)
I: (هونج كونج / الصين / إفريقيا)
DK: (شرق أوروبا / الصين / كومونولث الاتحاد السوفيتي السابق)
M: (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين) (اختياري)
- ٩ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- ١٠ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة.
- ١١ - اضغط الزر ▶. اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار الموجات العالية التردد / الفائقة العلو V/UHF أو قنوات الكابل على قائمة السحب لأسفل للقنوات.
- إذا إمكن، قم بإختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك بإستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفر قبله، أي تكتب (٠٥) (أو ٠٠٥ بدلاً من ٥).
- ١٢ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- ١٣ - اضغط زر البرنامج إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث.
- ١٤ - اضغط الزر ▶. اضغط الزر لبداية البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل. وفي حالة اكتشاف محطة فإن البحث سوف يتوقف.
- ١٥ - اضغط الزر مواقف لغرض التخزين وعندئذ تظهر شاشة التخزين (STORED).

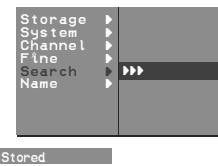

- ١٦ - لتخزين محطة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥ .
- ١٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية التلفزيون.

ضبط محطات التلفزيون

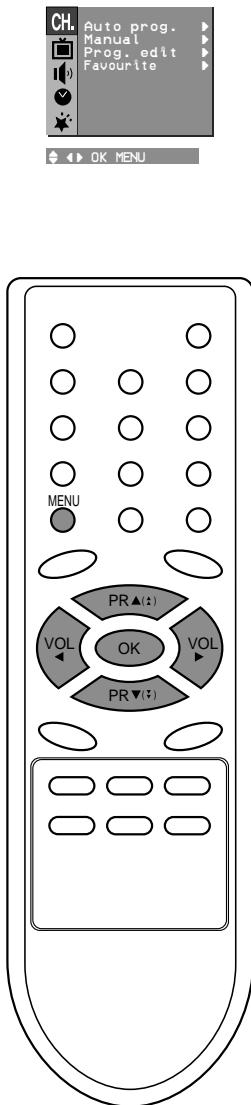

تحديد إسم للمحطة

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ٣-١).
- ٢ - أضغط زر الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار الأسم.
- ٣ - أضغط الزر ▶ على Menu السحب للاسم.
- ٤ - أضغط الزر ▲ ويمكنك استخدام الخانة الحالية أو + أو - والرقم . إلى ٩ والحرف الأبجدية A إلى Z.
- ٥ - يتم اختيار الوضع التالي بالضغط على الزر ▶ ثم يتم اختيار الحرف وهكذا.
- ٦ - أضغط الزر OK.
- ٧ - أضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للטלוויזיה.

وظيفة الـ Booster (إختياري)

في بعض الموبيلات يعتبر الـ Booster وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بوظيفة الـ Booster يمكن أن يقدم هذه الوظيفة.

إذا كان الإستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ٣-١).
- ٢ - أضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار مفتاح التقوية (BOOSTER).
- ٣ - أضغط الزر ▶.
- ٤ - أضغط الزر لأعلى وأسفل لإختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لمفتاح التقوية BOOSTER.
- ٥ - أضغط الزر OK.
- ٦ - أضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط محطات التلفزيون

تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكّنك من حذف أو تخطي البرامج المختزنة. وأيضاً يمكنك تحريك بعض المحمّلات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحة خالية في رقم البرمجة المختارة.



- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار قائمة المحمطات.
 - ٢- اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار ضبط وتعديل البرنامج.
 - ٣- اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.




حذف برامج

- ١- يتم اختيار البرنامج المطلوب حذفه بـ**أزرار الإتجاهات** إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى **اليمين واليسار**.
 - ٢- **اضغط الزر الأحمر مرتين**.
يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

نسخ برنامه


- ١- يتم اختبار البرنامج المطلوب نسخة بإستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢- إضغط الزر الأخضر.

جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

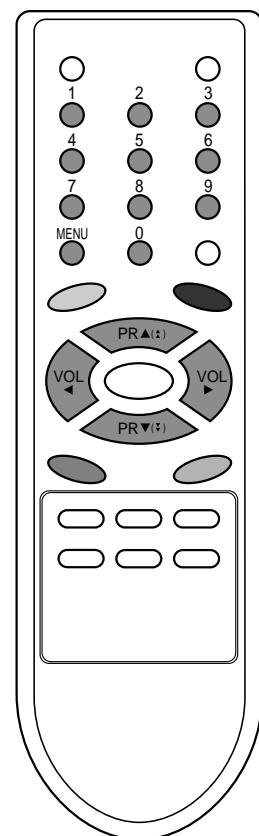

تحریک برنامج

- ١- يتم اختيار البرنامج المطلوب تحريكة بـأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢- إضغط الزر الأصفر.
 - ٣- حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٤- اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنها هذه الخاصية.

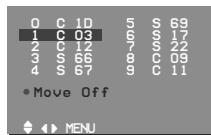


تخطی رقم برنامج

- ١- يتم اختبار رقم البرنامج المراد تخطيّه بإستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
 - ٢- أضغط الزر الأزرق، وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيّه إلى اللون الأزرق.
 - ٣- أضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطيّه. وعند تخطيّ رقم برنامج فأن هذا سيعني أنه لن يمكن بالكلام اختباره بإستخدام زر حركة القوافل إلى أعلى وإلى أسفل خلال المعاشرة العادي لتأثيرزيون. وإذا كنت ترغب في اختبار البرنامج الذي تم تخطيّه يتم إدخاله العادة على تأثيرزيون. وإذا كنت ترغب في الأرقام أو يتم اختباره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدول.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العاربة للتلفزيون.


ضبط محطات التلفزيون

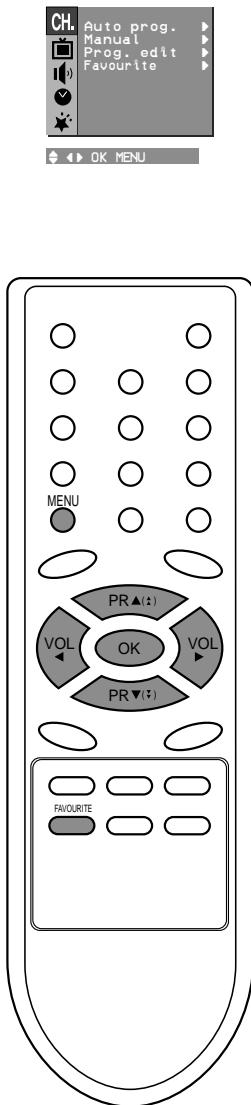

البرنامج المفضل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجه المفضلة مباشرة.

- 1 - أضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- 2 - أضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة أعلى وأسفل لاختيار البرنامج المفضل.
- 3 - أضغط زر الحركة اليمين لعرض قائمة البرنامج المفضل.

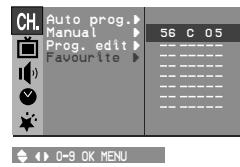

- 4 - أضغط زر الحركة أعلى وأسفل لاختيار.
- 5 - يتم إختيار برنامج مفضل باستخدام زر الحركة لليمين واليسار.
- 6 - لتخزين برنامج آخر يتم تكرار الخطوات 4 إلى 5.
- 7 - يمكنك تخزين عدد يصل إلى 8 برامج.
- 8 - اضغط على زر OK.

أضغط بصفة متكررة على زر المشاهدة FAVOURITE لإختيار البرامج المفضلة للتلذيفزيون.

ضبط محطات التلفزيون


استدعاء جدول البرامج

يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة بعرض جدول البرامج.

عرض جدول البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدول البرامج.

يظهر جدول البرنامج على الشاشة إن جدول برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل أسفل.

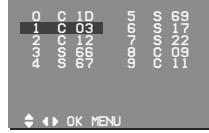

ملاحظة:

- يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لخطتها بالبرمجة الآوتوماتيكية أو في وضع تدليل البرنامج.
- بعض البرامج المزودة برقم الفتنة المبين في جدول البرنامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.

اختيار برنامج في جدول البرامج

يتم اختيار البرنامج بـ زرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

إضغط الزر موافق.


عندئذ يتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.

استدعاء الصفحات من خلال جدول البرامج

توجد عشر صفحات لجدول البرنامج وهي تحتوي على 100 (أو 200) برنامج.

وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تفليض الصفحات.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة LIST للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

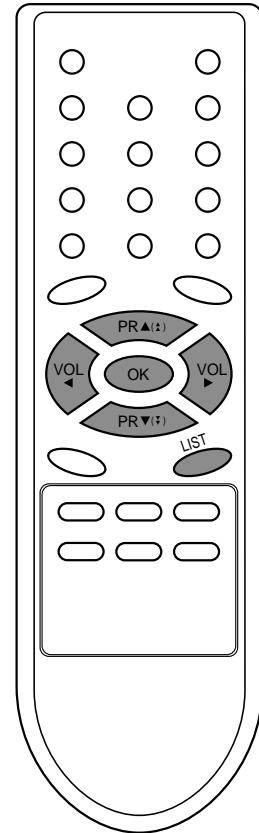

ضبط الصورة




ذاكرة حالة الصورة (PSM)

- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لاختيار قائمة الصورة.
- اضغط الزر الأيمن ثم الزر أعلى واسفل لاختيار PSM.
- اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ لاختيار ضبط الصورة على قائمة السحب PSM.



ذاكرة حالة الألوان (CSM)


- يمكنك اختيار ألوان الصورة القياسية والمائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق بحسب ما تفضل.
- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لاختيار قائمة الصورة.
 - اضغط زر البرنامج لاختيار ذاكرة حالة الألوان.
 - اضغط زر درجة الصوت لاختيار الألوان القياسية أو المائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق.
 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للطيفين.

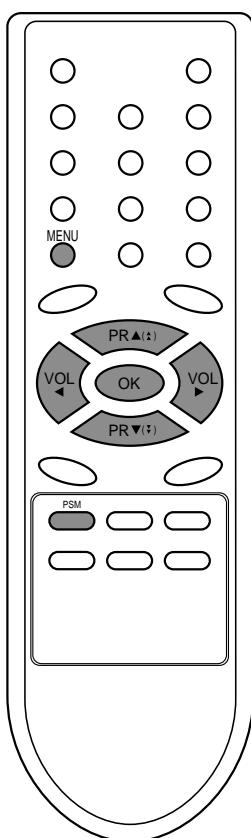

ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصبغاتها (المدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لاختيار قائمة الصورة.
- اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ لاختيار قائمة الصورة.

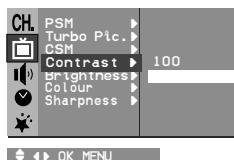

- اضغط الزر الأيمن ثم الزر ▶ لإجراء التعديلات والضبط المناسب على كل قائمة فرعية.






◀ ▶ OK MENU

- اضغط الزر موافق لتخزينها لصورة المستخدم.
- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للطيفين.

ضبط الصورة



العين (إختيارية)

العين وظيفة اختيارية. فقط الجهاز المزود بالعين الإختيارية هو الذي يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة. في بعض الموديلات، فإن الجهاز يقوم بضبط الصورة تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وهذا سوف يمكنك من الاستمتاع بأفضل صورة مناسبة بحسب أحوال الإضاءة المحيطة.
إضغط زر العين/* لتحويل وظيفة العين تشغيل أو إيقافاً.

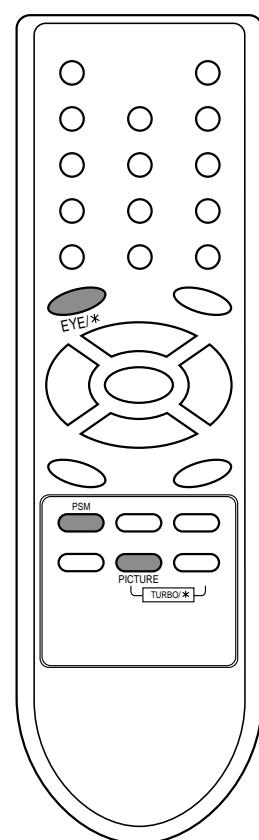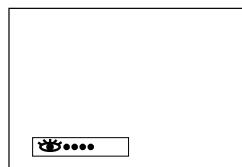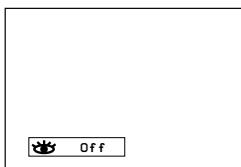


إختيار الصورة التربو (إختياري)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر إشراقةً ووضوحاً عن الصورة العادية. يمكنك الاستمتاع بالصورة (التربو) أكثر كثيراً من الصورة العادية.
إضغط زر الصورة التربو (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.

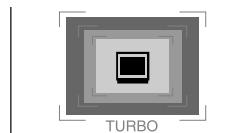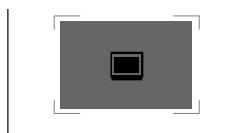

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر العين مع وظيفة الصورة التربو، فإن وظيفة الصورة التربو يتم إطفاؤها تلقائياً.

ضبط الصوت (إختياري)

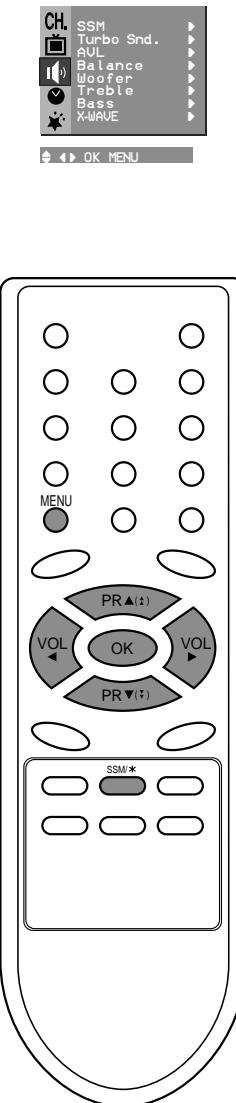

ضبط الصوت وظيفة اختيارية.
الجهاز المزود بخاصية ضبط الصوت هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة.

ذاكرة حالة الصوت (SSM)


يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: مستخدم؛ مسطح، موسيقي، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإكواليزر.

- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لاختيار قائمة الصوت.
- 2 - اضغط الزر اليمين ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الضبط SSM.
- 3 - اضغط الزر ▶ ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار ضبط الصوت في قائمة السحب لأسفل SSM.



ضبط تردد الصوت.

أ - اضغط الزر اليمين في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.



(استريو RF ، صوت عالي)

ب - اضغط زر الحركة لليمين واليسار لاختيار نطاق الصوت.

ج - ويتم إعداد مستوى الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.

د - اضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

يمكن أيضاً استخدام الصوت المطلوب (مسطح، موسيقي، أفلام، حديث عادي أو مستخدم) باستخدام الزر SSM/* على الريموت كنترول، وأوضاع الصوت أو مسطح أو موسيقي أو أفلام أو حديث مدرجة على أساس تشغيل الصوت بالمستوى الجيد وذلك بالبرمجة من المصنع ولا يمكن تعديله.

ملاحظة: إذا اضغط على الزر SSM/* بعد إجراء التعديل المناسب في القائمة الفرعية المستخدم، فإن شاشة عرض المستخدم تظهر تلقائياً حتى ولو كان الضبط قد تم بالفعل بوضع الضبط المحدد مسبقاً من المصنع: مسطح، موسيقي، أفلام أو حديث.

ضبط الصوت

- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لاختيار قائمة الصوت.
- 2 - اضغط الزر ▶. اضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار بند الصوت المطلوب مثل: AVL (إختيارية) أو Balance أو Treble أو Woofer أو Bass أو ▲ أو ▼ أو الزر موافق.
- 3 - اضغط الزر ▶.
- 4 - يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الأزرار ▶/◀ أو ▲/▼ أو الزر موافق.
- 5 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ضبط الصوت (إختياري)

الصوت اللاسلكي (X-WAVE) (إختياري)



يمكنك أيضاً الاستماع إلى الصوت من خلال مستقبل FM.

1. اضغط زر MENU ثم زر ▲ / ▼ لاختيار قائمة Sound.
2. اضغط زر ▶ ثم زر ▲ / ▼ لاختيار X-WAVE.
3. اضغط زر ▶ ثم زر ▲ / ▼ لضبط التردد قائمة X-WAVE.
4. قم بضبط تردد التلفزيون مع تردد مستقبل FM.



بعض الموديلات تعرض كما هو موضح بالأسفل.

1. اضغط زر MENU ثم زر ▲ / ▼ لاختيار قائمة Sound.
2. اضغط زر ▶ ثم زر ▲ / ▼ لاختيار X-WAVE.
3. اضغط زر ▶ ثم زر ▲ / ▼ لاختيار Set Freq.
4. اضغط زر ▶ لضبط التردد من قائمة X-WAVE.
5. استعمل الأرقام من 0 إلى 9 أو اضغط زر ▶ / ▷ لضبط تردد جهاز التلفزيون بتردد مستقبل FM.

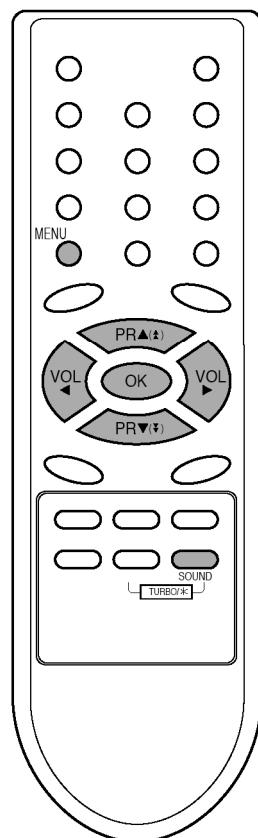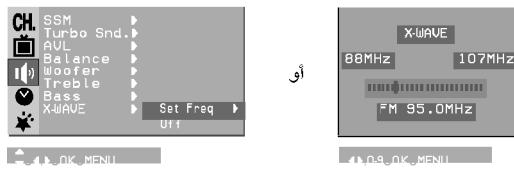


ملاحظة:

1. إن كان الاستقبال ضعيفاً، اختر تردد آخر.
2. للحصول على أفضل نتائج، لا بد أن تزيد المسافة بين التلفزيون ومستقبل FM عن 11.4 قدماً.
3. في بعض الأماكن قد تضعف قدرة وحدة إرسال موجات FM، كما هو الحال بالقرب من برج الإرسال.
4. قد تعتمد حساسية الاستقبال على نوع المستقبل (راديو FM).

اختيار صوت التيربو (إختياري)

عند تشغيل هذه الوظيفة، سيكون الصوت أكثر تركيزاً ومكثفاً أكثر من الصوت العادي.

اضغط زر TURBO SOUND مراتاً للتشغيل أو الإيقاف.

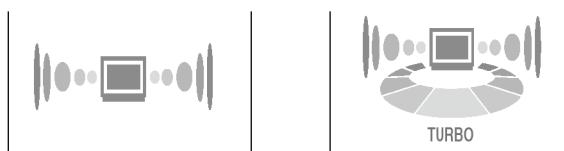


ضبط الصوت (إختياري)

إختيار مخرج الصوت (إختياري)

في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمني واليسرى.

اضغط بصورة متكررة على الأزرار ٢/١ * لاختيار مخرج الصوت
يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليمني
وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمنى يتم إرسالها إلى السماعة اليمنى.

يسار+يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات
اليسرى واليمنى.
يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت اليمنى يتم إرسالها إلى السماعات
اليسرى واليمنى.

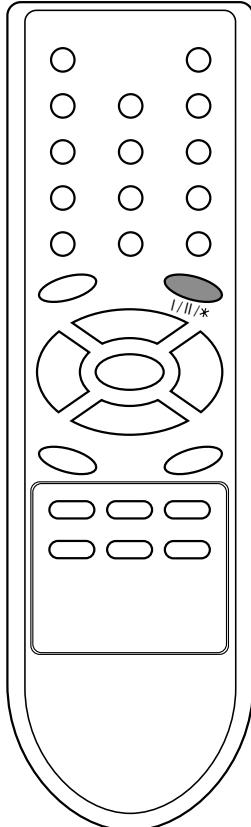

الاستقبال الاستريو / المزدوج (إختياري).

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

عرض على الشاشة	إذاعة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزدوج ١	مزدوج

اختيار الصوت الفردي
عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار
الفردي بالضغط على الزر ٢/١ *. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت.
ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر ٢/١ * مرة أخرى.

اختيار اللغة للإذاعة بلغة مزدوجة
عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزدوج ١ أو
المزدوج ٢ أو (المزدوج ٢ - ٢) بالضغط على الزر ٢/١ * بصفة متكررة.
الاختيار ١: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات.
المزدوج ٢: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانية إلى السماعات.
المزدوج ٢+١: يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

استقبال الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالى
الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركبة الخطية) يمكن استقباله.
يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلى بالضغط على
الزر ٢/١ * بصفة متكررة.

- ١ - عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك اختيار NICAM مونو أو FM
مونو.
- ٢ - عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك اختيار NICAM. ستريو أو FM
مونو. وإذا كانت إشارة ستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.
- ٣ - عند إستقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك اختيار NICAM المزدوج ١ أو
NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٢+١ أو الاختيار الفردي (مونو). وعند
اختيار وضع الضبط مونو مع إرسال FM فإن شاشة العرض مونو (لون فردي)
تظهر على الشاشة.

ضبط الوقت

ضبط الساعة

- اضغط زر القائمة ▶ MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار قائمة الوقت.
- اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار Clock.
- اضغط الزر ▲ ثم اضغط الزر ▲ ▼ لضبط الساعة.



- اضغط الزر ▶ ثم اضغط الزر ▲ ▼ لضبط الدقيقة.


- اضغط الزر ▲ ▼ OK.

- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف، عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

- اضغط زر القائمة ▶ MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار قائمة الوقت.
- اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار On Time أو Off Time.
- اضغط الزر ▲ ثم اضغط الزر ▲ ▼ لضبط الساعة.

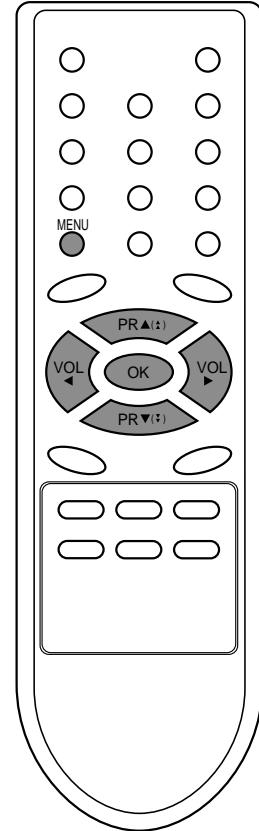

- اضغط الزر ▶ ثم اضغط الزر ▲ ▼ لضبط الدقيقة.

- وظيفة التشغيل في الوقت فقط! اضغط الزر ▶ ثم اضغط الزر ▲ ▼ لضبط مستوى درجة الصوت.

- اضغط الزر ▲ ▼ OK.

- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

ملاحظة:

أ- تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.

ب- لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف البالى، يتم اختيار قائمة الوقت.

ج- عند فصل الكهرباء، من مفتاح الكهرباء، الرئيسى، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.

د- بعد تشغيل الجهاز بعده ساعتين بوظيفة تشغيل الوقت فإنه يتحول تلقائياً رجوعاً إلى وضع الانتظار إلا إذا تم الضغط على أحد الأزرار.

الإيقاف الآوتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الآوتوماتيكي (AUTOSLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول أوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد 10 دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محة التليفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

- اضغط زر القائمة ▶ MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار قائمة الوقت.

- اضغط الزر لاعلى و أسفل لاختيار وضع الانتظار الآوتوماتيكي (AUTO SLEEP).

- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لاعلى و أسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لوضع الانتظار الآوتوماتيكي (AUTO SLEEP).

- اضغط الزر OK أو الزر ▶.

- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

الوظائف الأخرى



أوضاع التليفزيون والصوت والصورة


يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأريل، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التليفزيون. انظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ١ لاختيار القائمة الخاصة.

٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار الإدخال.

٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة AV1 (AV أو AV3) أو AV2 (AV1 اختياري) أو S-VIDEO (اختياري) أو COMPONENT (اختياري) في قائمة السحب لأسفل والخاصة بالمدخل.

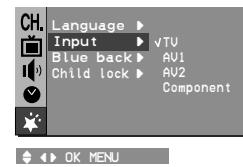

٤ - AV أو AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس ال يوروسكارت أو جاك بجهاز التليفزيون.

٥ - AV2 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV2 على بجهاز التليفزيون. (اختياري)

٦ - AV3 : جهاز الفيديو متصل بمقبس AV3 على بجهاز التليفزيون. (اختياري) S-VIDEO : جهاز الفيديو VCR متصل بمدخل يورو سكارت في الجهاز (اختياري)

٧ - COMPONENT : المكونات متصلة بمقابس مدخل المكونات في الجهاز. (اختياري)

٨ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلليفزيون.


وعلى التبادل يمكنك اختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التليفزيون/ الصوت والصورة.

للرجوع إلى وضع التليفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

التحويل الآوتوماتيكي للصوت والصورة (اختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغيله ليعرض من جهاز الفيديو الموصى بمخرج ال يوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV1 أو AV2 أو تلقائياً في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التليفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. اضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

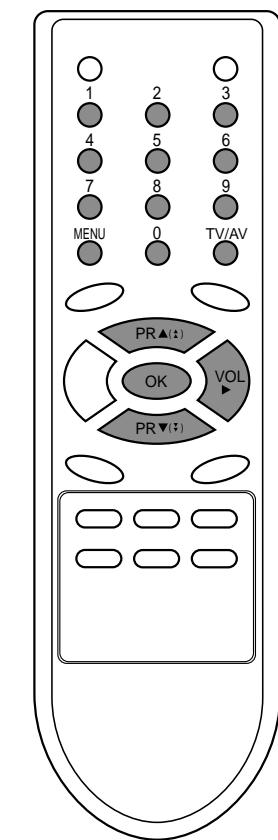

الوظائف الأخرى

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التلفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التلفزيون بدون إذن.



- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار قفل حماية الأطفال.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفال.
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العاديّة للتلفزيون.


مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.

ملاحظة: لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال على الشاشة في حالة الضغط على أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

الخلفية الزرقاء (إختياري)

إذا قمت باختيار وضع التشغيل الخلفية الزرقاء BLUE BACK بقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء على الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار الخلفية الزرقاء.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخلفية الزرقاء.
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العاديّة للتلفزيون.

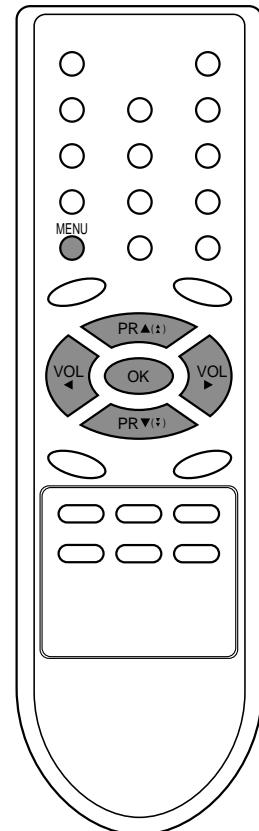

الوظائف الأخرى



لعبة الفيديو (إختياري)

الألعاب وظيفة اختبارية والجهاز المزود بالألعاب هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة باستخدام الريموت كونترول.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لاختيار القائمة الخاصة.
 - ٢ - اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لإختيار الألعاب.
 - ٣ - اضغط زر الحركة اليمين لإختيار وضع الألعاب.
 - ٤ - اضغط زر القائمة ▲ ثم اضغط الزر OK . (راجع صفحة لعبة الفيديو)

ملاحظة:


- ١- اضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة أو زر القائمة المرجوع إلى وضع المشاهدة العارضة للتليفزيون.
 - ب- إذا كنت ترغب في تشغيل لعبة جديدة اضغط الزر الأحمر RED للبدء مرة أخرى أثناء اللعب.

جهاز التوقيت لغرض النوم

إذن لا تحتاج لأن تذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الانتظار بعد إفلاس مدة زمنية معينة. إضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة $١٠, ٢٠, ٣٠, ٤٠, ٥٠, ٦٠, ٧٠, ٨٠, ٩٠, ١٠٠, ١٢٠, ١٤٠$ و ٢٤٠ التايمير في الحساب من عدد الدقائق المختارة.

ملاحظة:

- أ- لمشاهدة وقت النوم المتبقى في جهاز التوقيت، إضغط زر التوقيت مرة.
 - ب- لإلغاء توقت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى ظهير الشاشة المبينة.
 - ج- عند إغلاق جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغى المدة الزمنية المسبقة للتوقيت.

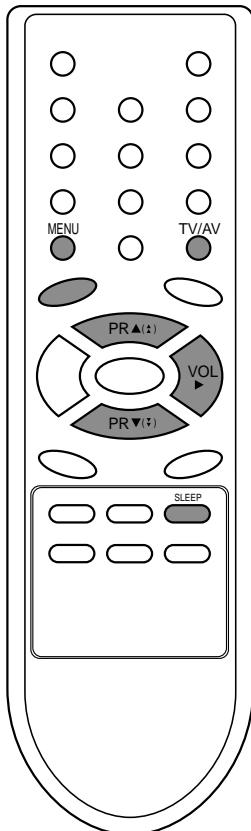


توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز، والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.


مقبس الهوائي

- 1 - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- 2 - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- 3 - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج . بإستخدام الجزء الخاص بتوليف البرنامج بدروأ.
- 4 - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.
- 5 - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

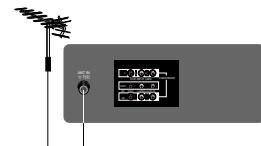


مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (اختيارية)

- 1 - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقبسات في جهاز الفيديو (مقبس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.
- 2 - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV2 (أو AV1).
- 3 - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

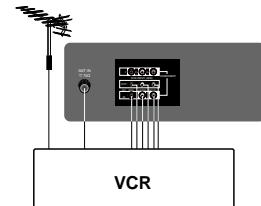


يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.

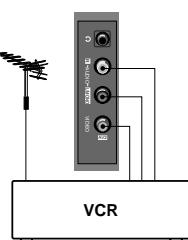

مقبس يورو سكارت (إختياري)


- 1 - يتم توصيل مقبس يورو سكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يورو سكارت في التلفزيون.
- 2 - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله. بمقبس يورو سكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة (أو AV1 أو AV2) أو تلقائياً.

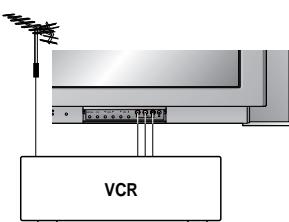

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام، وفيما عدا ذلك إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لإختيار AV (أو AV1). وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.


يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط فيديو.

ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أي الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن إستقبالها فقط بمخرج يورو سكارت سوكت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكرودر من قناة تلفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.

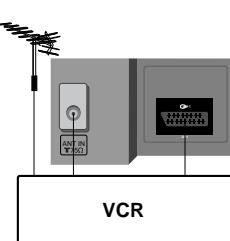

توصيل المعدات الخارجية


توصيل الصوت / الصورة - S في المقابس (S-AV) (إختيارية)

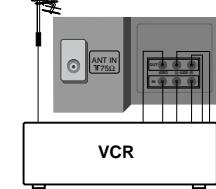


عند توصيل جهاز فيديو S-Video بالمقابس S-Video، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.

- 1 - يتم توصيل مقابس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقابس الـ S فيديو الموجود بجهاز التليفزيون.
- 2 - يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقابس الصوت بجهاز التليفزيون.
- 3 - يتم اختيار AV3 بالضغط المتكرر على زر TV/AV.
- 4 - إضغط زر التشغيل لجهاز الفيديو VCR.

ملاحظة: إذا كانت كل من المقابس فيديو S وفديو تم توصيلها بجهاز الفيديو VCR في نفس الوقت، فإن الإشارة - S فيديو فقط هي التي يمكن إستقبالها.

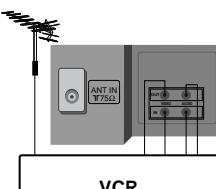


مقابس مداخل المكونات (اختياري)

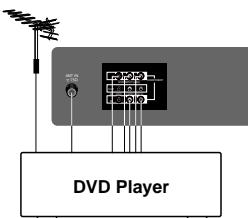


- 1 - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (Y B-Y R-Y أو YCb Cr, YPb Pr) للمكون (480i) مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.
- 2 - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقابس الصوت في AV1 (أو AV1).
- 3 - يتم الضغط على زر التليفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT.
- 4 - إضغط زر التشغيل في المكونات.

تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

مقبس السماعة (اختياري)

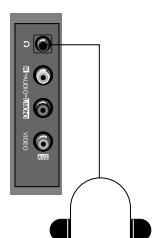

في بعض الموديلات حيث يوجد مقبس سماعة يمكن أداء هذه الوظيفة. يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التليفزيون. يمكنك الاستماع للصوت من خلال السماعة. ولضبط درجة الصوت في السماعة اضغط زر جهارة الصوت (الحركة الأفقية). إذا أضغطت على زر الإسكات، يتم إطفاء الصوت في سماعات الرأس.

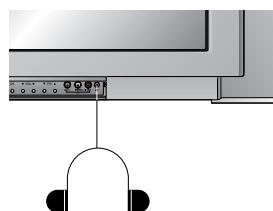

ملاحظة

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

