



REFRIGERATOR- FREEZER OWNER'S MANUAL

PLEASE
READ THIS OWNER'S MANUAL THOROUGHLY
BEFORE OPERATING AND KEEP IT HANDY
FOR REFERENCE AT ALL TIMES.

LEMARI ES PENDINGIN-PEMBEKU BUKU PETUNJUK PEMAKAIAN

BACALAH BUKU PETUNJUK INI DENGAN
SEKSAMA SEBELUM MENGGUNAKAN LEMARI
ES DAN SIMPANLAH UNTUK DIGUNAKAN
DI LAIN WAKTU.

CONTENTS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION 3

INSTALLATION 9

INNER PARTS 10

OPERATIONS 11

Starting

Before Setting The Temperature

Door Alarm

Lamp Auto-Off Feature

Self Test

Controls For Freezer Compartment

Controls For Refrigerator Compartment

Super Cool

Child Lock

Green Ion Door Cooling(Optional)

Ice Making(Optional)

Convertible Corner

Vegetable Drawer

Defrosting

Deodorizer(Optional)

Dairy Corner(Optional)

SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE 17


CLEANING 18

GENERAL INFORMATION 19

LAMP REPLACEMENT 19

IMPORTANT WARNINGS 20

BEFORE CALLING FOR SERVICE 21

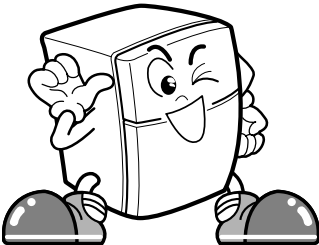

IMPORTANT SAFETY INFORMATION

BASIC SAFETY PRECAUTIONS

This guide contains many important safety messages. Always read and obey all safety messages.



This is the safety alert symbol. It alerts you to safety messages that inform you of hazards that can kill or hurt you or others or cause damage to the product. All safety messages will be preceded by the safety alert symbol and the hazard signal word DANGER, WARNING, or CAUTION. These words mean:



DANGER

You will be killed or seriously injured if you don't follow instructions.



WARNING

You can be killed or seriously injured if you don't follow instructions.



CAUTION

Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury, or product damage only.

All safety messages will identify the hazard, tell you how to reduce the chance of injury, and tell you what can happen if the instructions are not followed.



WARNING


To reduce the risk of fire, electric shock, or injury to persons when using your product, basic safety precautions should be followed, including the following.

Read all instructions before using this appliance.

1. When connecting the power


The dedicated outlet should be used.

- Using several devices at one outlet may cause fire.
- The electric leakage breaker may damage food and the dispenser may be leaked.

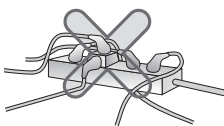

Do not allow the power plug to face upward or to be squeezed at the back of the refrigerator.

Water may be flown into or the plug may be damaged, which causes fire or electric shock.

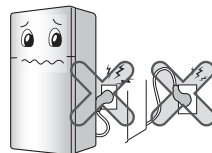

Do not allow the power cord bent or pressed by the heavy object to be damaged.

It may damage the power cord to cause fire or electric shock.



Do not extend or modify the length of the power plug.

It causes electric shock or fire by the electric damage of the power cord or others.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

1. When connecting the power


Unplug the power plug when cleaning, handling or replacing the interior lamp of the refrigerator.

- It may cause electric shock or injury.
- When replacing the interior lamp of the refrigerator, make sure that the rubber ring for preventing the electric spark within the socket is not taken off.




Do not pull out the cord or touch the power plug with wet hands.

- It may cause electric shock or injury.

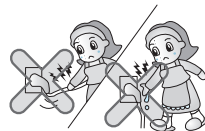


Remove water or dust from the power plug and insert it with the ends of the pins securely connected.

Dust, water or unstable connection may fire or electric shock.




Make sure of grounding.

The incorrect grounding may cause breakdown and electric shock.

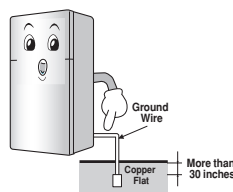

When the power cord or the power plug is damaged or the holes of the outlet are loosed, do not use them.

It may cause electric shock or short circuit to make fire.

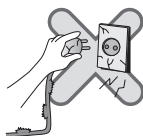

2. When using the refrigerator

Do not place the heavy object or the dangerous object (container with liquid) on the refrigerator.

It may be dropped to cause injury, fire or electric shock when opening or closing the door.



Do not cling to the door or the shelves of the door or the home bar of the freezer or the cool chamber.

It may make the refrigerator fallen down or damage the hands. Especially, do not allow the children to do the above.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

2. When using the refrigerator


Do not install the refrigerator in the wet place or the place which water or rain splashes.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.



Do not use or store inflammable materials ether, benzene, alcohol, medicine, LP gas, spray or cosmetics near or in the refrigerator.

It may cause explosion or fire.

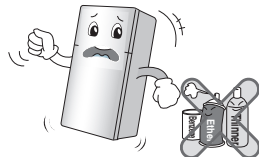


Do not place the lit candle within the refrigerator to deodorize.

It may cause explosion or fire.




Do not store the medicine or the academic materials at the refrigerator.

When the material with the strict temperature control is stored, it may be deteriorated or it may make an unexpected reaction to cause any risk.

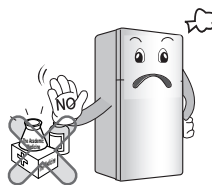


Do not use the combustible spray near the refrigerator.

It may cause fire.

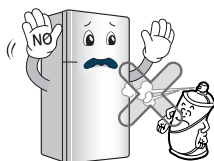

Avoid the heating devices.

It may cause fire.

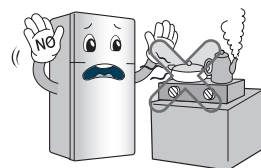


Do not place flower vase, cup, cosmetics, medicine or any container with water on the refrigerator.

It may cause fire, electric shock or injury by dropping down.



Use the submerged refrigerator after checking it.

It may cause electric shock or fire.

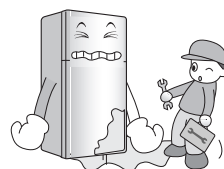


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

2. When using the refrigerator


Do not spray water at the outside or the inside of the refrigerator or do not clean it with benzene or thinner.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric shock or fire.

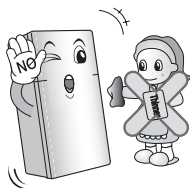


When any strange smell or smoke is detected from the refrigerator, disconnect the power plug immediately and contact to the service center.

It may cause fire.

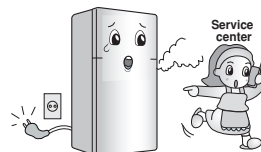


Do not allow any person except the qualified engineer to disassemble, repair or alter the refrigerator.

It may cause injury, electric shock or fire.

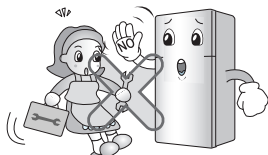

Do not use the refrigerator for non-domestic purpose (storing medicine or testing material, using at the ship, etc.).

It may cause an unexpected risk such as fire, electric shock, deterioration of stored material or chemical reaction.

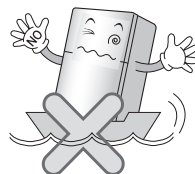


When disposing the refrigerator, remove the packing materials from the door.

It may cause to lock out the child.



Install the refrigerator on the solid and level floor.

Installing it on the unstable place may cause death by falling down the refrigerator when opening or closing the door.

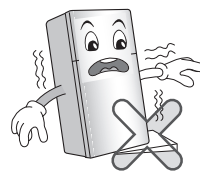


IMPORTANT SAFETY INFORMATION

2. When using the refrigerator


Do not insert the hands or the metal stick into the exit of cool air, the cover, the bottom of the refrigerator, the heatproof grill (exhaust hole) at the backside.

It may cause electric shock or injury.

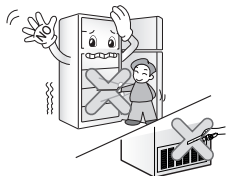

When you want to dispose the refrigerator, contact to the down-block office.

When you want to dispose the large living waste such as electric home appliance and furniture, you'd better contact the local down-block office.

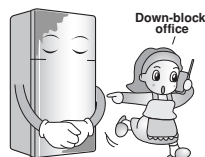

CAUTION

Violating this direction may cause injury or damage house or furniture. Always be careful, please.

Do not touch food or containers at the freezer with wet hands.

It may cause frostbite.



Wait for 5 minutes or longer when reconnecting the plug.

It may cause the operation of the freezer to fail.



Do not put bottle in the freezer.

It may freeze the contents to break the bottle to cause injury.



Pull out the power plug not by grasping the cord but the plug of its end.

It may cause electric shock or short circuit to fire.



IMPORTANT SAFETY INFORMATION

CAUTION

Violating this direction may cause injury or damage house or furniture. Always be careful, please.

Do not install the refrigerator in the wet place or the place which water or rain splashes.

Deterioration of insulation of electric parts may cause electric leakage.




Do not insert the hands into the bottom of the refrigerator.

The iron plate of the bottom may cause injury.




Carry the refrigerator with the handle bar at the bottom of the front and the top of the rear.

Otherwise, your hands may be slipped to cause injury.

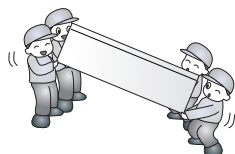


Because opening or closing the door of the refrigerator may cause injury to the person around it, be careful, please.

Opening or closing the door may cause feet or hands to be caught in the chink in door or the child to be get hurt by the corner.

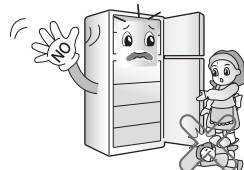

Do not put any living animal in the refrigerator.

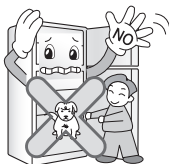

THIS REFRIGERATOR IS MANUFACTURED WITH GREAT CARE, AND UTILIZES THE LATEST IN TECHNOLOGY.

WE ARE CONFIDENT THAT YOU WILL BE FULLY SATISFIED WITH IT'S PERFORMANCE AND RELIABILITY.

BEFORE YOU START YOUR REFRIGERATOR, PLEASE READ THIS BOOKLET CAREFULLY. IT PROVIDES EXACT INSTRUCTIONS FOR INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE, AND ALSO SUPPLIES SOME USEFUL HINTS.

INSTALLATION

1. Select a good location.
Place your refrigerator where it is easy to use.
2. Avoid placing the unit near heat sources, direct sunlight or moisture.
3. To ensure proper air circulation around the fridge -freezer, please maintain sufficient space on both the sides as well as top and maintain at least 2 inches (5 cm) from the rear wall.
4. To avoid vibrations, the unit must be level.
If required, adjust the leveling screws to compensate for unevenness of the floor. The front should be slightly higher than the rear to aid in door closing.
Leveling screws can be turned easily by tipping the cabinet slightly.
Turn the leveling screws clockwise() to raise the unit, counterclockwise() to lower it.
5. Don't install this appliance below 5 °C. It may cause the debasement of the refrigerator.

NEXT

1. Clean your refrigerator thoroughly and wipe off all dust accumulated during shipping.
2. Install accessories such as ice cube box, etc., in their proper places. They are packed together to prevent possible damage during shipment.
3. You have a model with bar-type handle, assemble the handle according to instruction card.
4. Connect the power supply cord (or plug) to the outlet. Don't double up with other appliances on the same outlet.
5. Prior to storing food, leave your refrigerator on for 2 or 3 hours.
Check the flow of cold air in the freezer compartment to ensure proper cooling.
Your refrigerator is now ready for use.

INNER PARTS

FREEZER COMPARTMENT

Lamp
Shelf
Freezer Temperature Control Dial

REFRIGERATOR COMPARTMENT

Deodorizer (Optional)
Shelves
Lamp
Convertible Room
Vegetable Drawer
Vita Light(Optional)
or
Vitamin Kit(Optional)
Base Cover

Twisting Ice Serve
Type Ice Making
(Optional)
or

In-Door Ice
Maker(Optional)

Freezer Door Rack

Dairy Corner
(Optional)

Egg Storage Rack

Green Ion Door
Cooling(Optional)

Refrigerator Door
Rack

Levelling Screw

Vegetable Partitioner
(Optional)

NOTE

- This guide covers several different models. The refrigerator you have purchased may have some or all of the features shown above.

OPERATIONS

STARTING

When your refrigerator is first installed, allow it 2-3 hours to stabilize at normal operating temperatures prior to filling it with fresh or frozen foods.

If operation is interrupted, wait 5 minutes before restarting.

BEFORE SETTING THE TEMPERATURE

- The temperature of the refrigerator is kept constant regardless of changes in room temperature. It is recommended that, once set, the temperature settings(the controls for the refrigerator and freezer compartments) not be changed unless necessary.
- This refrigerator has one temperature control button for the refrigerator compartment and one temperature control dial for the freezer compartment.
- The default setting of the temperature control button for the refrigerator compartment is '3°C'.
- The default setting of the temperature control dial for the freezer compartment is '4'.
- This refrigerator has a temperature sensor in the refrigerator compartment. It will start and stop the compressor automatically as needed.

DOOR ALARM

When the door of the refrigerator or the freezer is open for 1 minute, an alarm will sound three times. If the door remains open, the alarm will repeat every 30 seconds.


LAMP AUTO OFF FEATURE

When the door is open for 7 minutes or longer, the lamp inside goes off automatically to save energy and prevent overheating. However, the alarm sound continues until the door is closed.

SELF TEST

- Your refrigerator contains a built in diagnostic capability. If it develops a malfunction in certain areas, it will display an error code to assist the repair technician. While an error code is displayed, other control and display functions will not operate.
- If an error code is displayed, contact a service center. Do not disconnect the power cord from the outlet.

CONTROLS FOR FREEZER COMPARTMENT

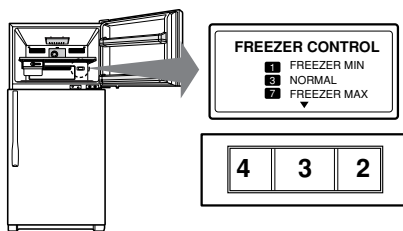


- The higher number the control setting is, the lower the temperature of the freezer compartment becomes.
- Since the temperature of the refrigerator and freezer compartments is controlled with a fixed amount of cooled air, the refrigerator compartment will be warmer if the freezer compartment becomes colder.
- When the freezer compartment is not cold enough in winter, adjust the control for the freezer to High(4~7).

- Setting the Freezer Knob at  will satisfy 4 STAR. Setting the Freezer Knob at NORMAL will have sufficient freezing effect, so it is recommended to set the Knob at NORMAL.


OPERATIONS

CONTROLS FOR REFRIGERATOR COMPARTMENT

Display graphic can be different that you have which type refrigerator.

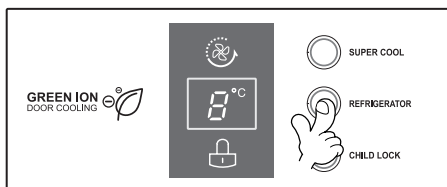

<A type>

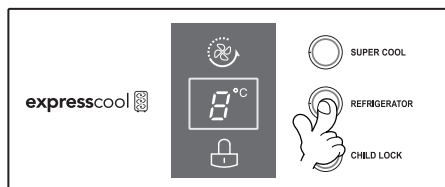


<B type>


- Press 'REFRIGERATOR' button to control refrigerator temperature.
- Whenever pressing the button, the LED emits light.
- The number showing up on the LED luminesce indicate the temperature of refrigerator compartment.
- You can select the desired setting point seven steps, from '0°C' to '6°C'.

SUPER COOL

- The Super Cool feature operates when the refrigerator is first turned on. The compressor and circulating fan operate at maximum cooling capacity to quickly lower the refrigerator temperature. It shuts off automatically.
- If warm food is placed into the refrigerator, Super Cool can be started with the button on the control panel. Super Cool will shut off when the temperature reaches the proper level or it can be shut off manually by pressing the Super Cool button.

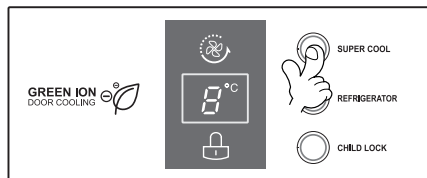

CHILD LOCK

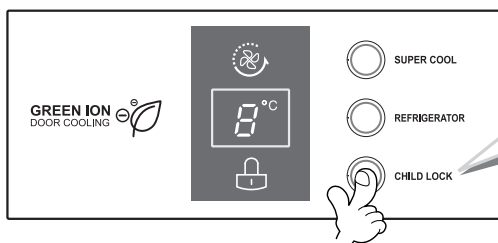


• CHILD LOCK

Press and hold the CHILD LOCK button for 3 seconds to lock the child lock. When it is locked, the Lock LED will be on and the other button will not operate. To unlock, press and hold the CHILD LOCK button for 3 seconds again.

OPERATIONS

GREEN ION DOOR COOLING (OPTIONAL)

- The anion coating in the duct cover purifies the air and helps stored foods remain fresh longer.
- If water or foreign substances enter the cool air vent while cleaning, efficiency will be lowered. In addition, if gasket is damaged, efficiency may be lowered owing to the escape of cool air.

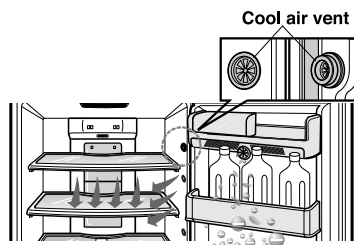


ICE MAKING (OPTIONAL)


Choose the type of Ice Making you have.

In Door Ice Maker

- To make ice cubes, fill the water tank with water and insert in its position until 'click' sound is produced. Water drop in to the ice tray automatically.
- It take 5 hours to make ice cubes at least. Check the condition of ice through the transparent window.
- To remove ice cubes, hold the lever of the tray and pull it down gently. Then, ice cubes drop in to the ice cube box.


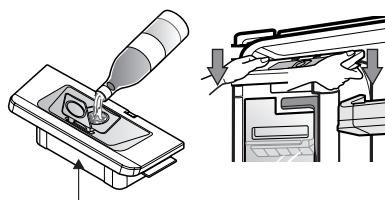


Water Tank

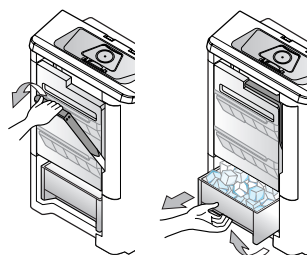

Twisting Ice Serve Type

- To make ice cubes, fill the ice tray with water and insert in its position.
- To remove ice cubes, hold the lever of the tray and pull turn gently. Then, ice cubes drop in to the ice cube box.

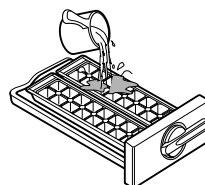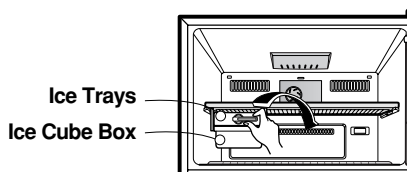


OPERATIONS

CONVERTIBLE CORNER

- When the door is opened, the warmer air can't influence in the fresh zone. So you can store food more fresh in it.
- Inserted convertible room must be placed at its position. If door is opened, it can't fill the role of it.

How to use


- Vegetable Corner or Fresh Corner can be used through the control of knob.
- Check the position of knob prior to store the food.
- Do not locate the knob on the middle point.

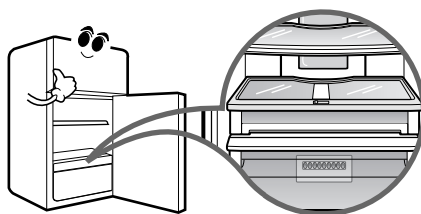

VEGETABLE DRAWER


Magic Crispers

- Magic Crispers provide fresher-tasting fruit and vegetables by letting you easily keep humidity inside the drawer.
- A lattice on the underside of the cover to efficiently hold or release moisture.
- Sealing structure keep the humidity.

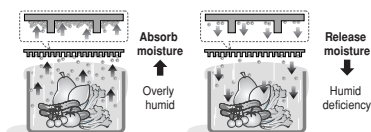

Vita Light (Optional)

- LED lamp is operated automatically for all day. It makes vegetable to photosynthesize.
- Sealing structure keep the humidity

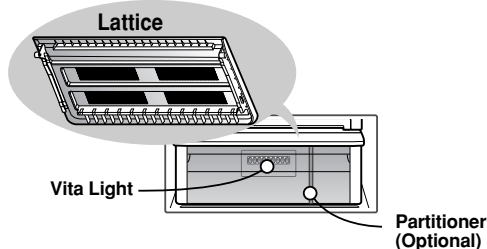


Vegetable Partitioner(Optional)

- Fix the partitioner by inserting it at the rear side of vegetable box as shown in the figure.

Vitamin Kit (Optional)

- Vitamin Kit used to keep fruits more fresher.
- Please try to keep the kit from getting wet as this would decrease its effectiveness.

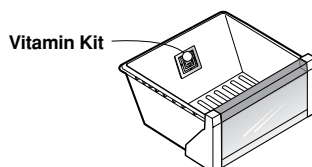


OPERATIONS

DEFROSTING

- Defrosting takes place automatically.
- The defrosted water flows down to the evaporating tray which located in the lower back side of the refrigerator and is evaporated automatically.

DEODORIZER (OPTIONAL)

- Unpleasant odor of food in fresh food compartment is deodorized with no harm to you and the food.

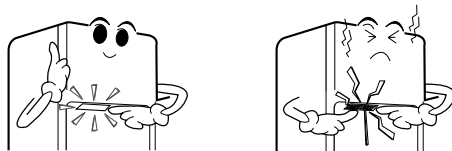


How to use

- As Deodorizer is located in cooling air inlet for circulating air in fresh food compartment, there is no need for any handling.
- Do not prick the cooling air inlet with a sharp tip because Deodorizer may be damaged.
- When storing food with a strong odor, wrap it or store it in a container with a lid because odor may be passed on to other foods.

Re-Using of Deodorizer


- Used some length and the odor is strong, Deodorizer can be revived and re-used.
- Separate Deodorizer in ceiling of refrigerator compartment, using hair drier to remove moisture or malodor and oxidize under sunlight to decomposing malodor by ultraviolet.

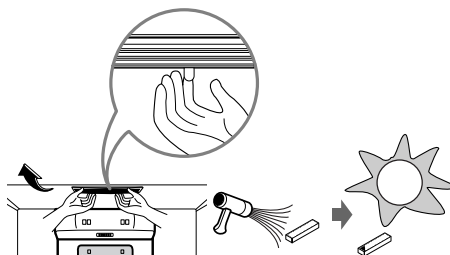

OPERATIONS


DAIRY CORNER (OPTIONAL)

- Use the moving by pushing right the left with protruded handle.

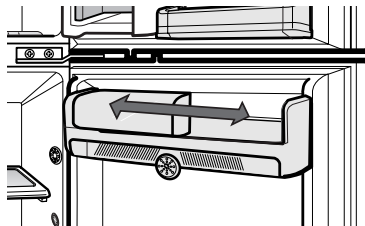

How to remove the cover when you clean

- Push the cover and move it to the center of basket
- Move the cover at the middle of basket and align the hole with both sides of the basket
- After aligning, turn basket from back to front and pull out with both hands.

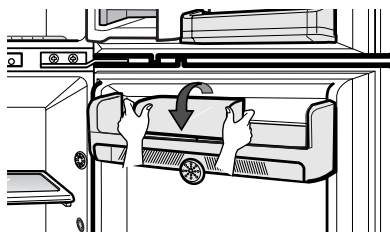


SUGGESTIONS ON FOOD STORAGE

STORING FOOD

- Store fresh food in the refrigerator compartment. How food is frozen and thawed is an important factor in maintaining its freshness and flavor.
- Do not store food which goes bad easily at low temperatures, such as bananas, pineapples, and melons.
- Allow hot food to cool prior to storing. Placing hot food in the refrigerator could spoil other food, and lead to higher electric bills!
- When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with a lid. This prevents moisture from evaporating, and helps food to keep its taste and nutrients.
- Do not block air vents with food. Smooth circulation of chilled air keeps refrigerator temperatures even.
- Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator, and cause temperatures to rise.

FREEZER COMPARTMENT


- Do not store bottles in the freezer compartment - they may break when frozen.
- Do not refreeze food that has been thawed. This causes loss of taste and nutrition.
- When storing frozen food like ice cream for a long period, place it on the freezer shelf, not in the door rack.
- Loading for Freezing - It is recommended to load newly introduced foods on the following position for freezing:

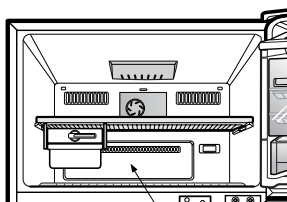

Newly Introduced Food

REFRIGERATOR COMPARTMENT

- Avoid placing moist food on deep interior refrigerator shelves, it could freeze upon direct contact with chilled air. To avoid this it is better to store food in the covered container.
- It is desirable to store moist food (especially vegetable and fruit) in the vegetable storage compartment. If it is necessary to store on a shelf of the refrigerator, put it close to the door away from the back wall of the refrigerator to avoid being frozen by the cool circulating in the refrigerator.
- Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and wiped, and packed food should be wiped clean, to prevent adjacent food from spoiling.
- When storing eggs in their storage rack, ensure that they are fresh, and always store them in a up-right position, which keeps them fresh longer.

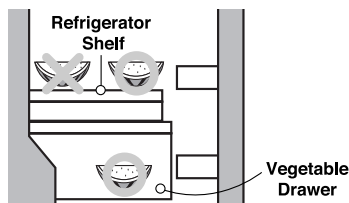

CLEANING

It is important that your refrigerator be kept clean to prevent undesirable odors. Spilled food should be wiped up immediately, since it may acidify and stain plastic surfaces if allowed to settle.

Never use metallic scouring pads, brushes, coarse abrasive cleaners or strong alkaline solutions on any surface.

Before you clean, however, remember that damp objects will stick or adhere to extremely cold surfaces. Do not touch frozen surfaces with wet or damp hands.

EXTERIOR - Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR - Regular cleaning of the interior and interior parts is recommended. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

INTERIOR PARTS - Wash compartment shelves, door racks, storage trays and magnetic door seals etc. Use a lukewarm solution of mild soap or dish washable solution to clean the durable finish of your refrigerator. Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

WARNING

Always remove power cord from the wall outlet prior to cleaning in the vicinity of electrical parts (lamps, switches, controls, etc.).


Wipe up excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from getting into any electrical part and causing electric shock. Do not use flammable or toxic cleaning liquids.

- Caution for Cleaning Not in use : Surface active agent, Car wax, Anticorrosive, All sorts of oil, Gasoline, Acids, Wax.
- Usable Detergent Vegetable dish washable solution, Soapy water
- When careless using, it can occur a color change.

IN DOOR ICE MAKER

Water Tank -

- Remove the cover.
- Clean the inside and outside of the water tank with dishwashing detergent and rinse thoroughly under running water.
- Clean the tank cover with dishwashing detergent and rinse thoroughly under running water.
- Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

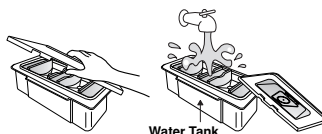


Caution

1. Use lukewarm water when cleaning.
2. Do not use anything other than water. If it is used with soft drinks, put water in the water tank and discharge three or four cups of water shortly.

Ice Tray Kit -

- For the upper ice tray, separate the water tank and wipe with a wet cloth.
- For the lower ice tray, take out the ice cube box and then wipe it out with wet cloth by pulling the lever down.
- Wipe with a clean, damp cloth and then dry.

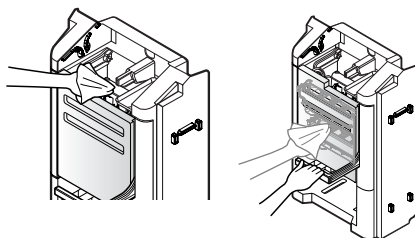

Caution

Do not immerse the ice tray kit in water. If it is done, necessarily dry ice tray kit completely.

GENERAL INFORMATION

VACATION TIME

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator in operation. Place freezable items in freezer for longer life. When you plan to be away for an extended period, remove all food, disconnect the power cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odor formation.

POWER FAILURE

Most power failures are corrected in an hour or two and will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off. During power failures of longer duration, place a block of dry ice on top of your frozen packages.

IF YOU MOVE

Remove or securely fasten down all loose items inside the refrigerator. To avoid damaging the leveling screw(s), turn them all the way into the base.


ANTI-CONDENSATION PIPE

The outside wall of the refrigerator cabinet may sometimes get warm, especially just after installation.

Don't be alarmed.

This is due to the anti-condensation pipe, which pumps hot refrigerant to prevent "sweating" on the outer cabinet wall.

Anti-Condensation Pipe

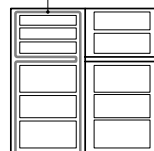

Caution

Electrical Shock Hazard

Before replacing a burned-out light bulb, either unplug the refrigerator or turn off power at the circuit breaker or fuse box.

NOTE: Moving the control to the OFF position does not remove power to the light circuit.



LAMP REPLACEMENT

NOTE

- Not all appliance bulbs will fit your refrigerator. Be sure to replace the bulb with one of the same size, shape and wattage.


FREEZER LAMP

- Unplug the power cord from the outlet.
- Remove the room lamp lid by loosening 1 screw and take down while pulling it forward with both hands as shown in figure.
- Remove the lamp by turning it counterclockwise.

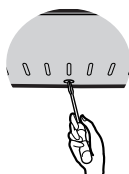

REFRIGERATOR LAMP

- Unplug the power cord from the outlet.
- Remove refrigerator shelves.
- Remove the room lamp lid by pulling it forward.
- Make sure the bulbs are cool to the touch. Remove the lamp by turning it counterclockwise.

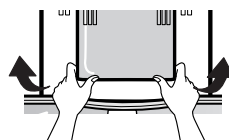

IMPORTANT WARNINGS

DO NOT USE AN EXTENSION CORD

If possible, connect the refrigerator to its own individual electrical outlet to prevent it and other appliances or household lights from causing an overload that could cause a power outage.

ACCESSIBILITY OF SUPPLY PLUG

The refrigerator-freezer should be so positioned that the supply plug is accessible for quick disconnection when accident happens.

SUPPLY CORD REPLACEMENT

If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its service agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard.

ABOUT GROUNDING (EARTHING)

In the event of an electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electric current.

In order to prevent possible electric shock, this appliance must be grounded.

Improper use of the grounding plug can result in an electric shock. Consult a qualified electrician or service person if the grounding instructions are not completely understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.

DO NOT MODIFY OR EXTEND THE POWER CORD LENGTH.

It will cause electric shock or fire.



VERY DANGEROUS ATTRACTION

An empty refrigerator can be a dangerous attraction to children. Remove either gaskets, latches, lids or the entire door from your unused appliance, or take some other action to make it harmless.

**This appliance must be grounded (earthed).
DON'T WAIT! DO IT NOW!**

**Do not store inflammable materials, explosives
or chemicals in the refrigerator.**

Disposal of the old appliance

This appliance contains fluid (refrigerant, lubricant) and is made of parts and materials which are reusable and/or recyclable.

All the important materials should be sent to the collection center of waste material and can be reused after rework (recycling). For take back, please contact with the local agency.

BEFORE CALLING FOR SERVICE


SERVICE CALLS CAN OFTEN BE AVOIDED!

IF YOU FEEL YOUR REFRIGERATOR IS NOT OPERATING PROPERLY, CHECK THESE POSSIBLE CAUSES FIRST :

PROBLEM	POSSIBLE CAUSES
REFRIGERATOR DOES NOT OPERATE	● Has a house fuse blown or circuit breaker tripped? ● Has the power cord plug been removed or loosened from the electrical wall outlet?
REFRIGERATOR OR FREEZER COMPARTMENT TEMPERATURE TOO WARM	● Temperature control not set on proper position. ● Appliance is placed close to wall or heat source. ● Warm weather-frequent door openings. ● Door left open for a long time. ● Large amount of foods are kept in the refrigerator.
ABNORMAL NOISE(S)	● Refrigerator is installed in a weak or uneven place, or leveling screw needs adjusting. ● Unnecessary objects placed in the back side of the refrigerator.
REFRIGERATOR HAS ODOR	● Foods with strong odors should be tightly covered or wrapped. ● Interior needs cleaning.
DEW FORMS ON THE CABINET SURFACE	● Not unusual during periods of high humidity. ● Door may have been left ajar.

DAFTAR ISI

INFORMASI KESELAMATAN PENTING	23
PEMASANGAN	29
BAGIAN DALAM	30
PENGUNAAN	31
Permulaan	
Sebelum Menyetel Suhu	
Alarm Pintu	
Fitur Lampu Auto-Off	
Self Test (Swa-Uji)	
Pengontrol Ruang Pembeku	
Pengontrol Ruang Pendingin	
Super Cool (Super Dingin)	
Penguncian Anti-Anak	
Hijau Pendinginan Pintu Ion (Opsional)	
Pembuatan Es (Opsional)	
Sudut Konvertibel	
Laci Sayuran	
Pencairan Bunga Es (Defrosting)	
Penghilang Bau (Opsional)	
Sudut Produk Susu (Opsional)	
SARAN-SARAN MENYIMPAN MAKANAN	37
MEMBERSIHKAN	38
INFORMASI UMUM	39
MENGANTI LAMPU	39
PERINGATAN PENTING	40
SEBELUM MEMINTA SERVIS	41

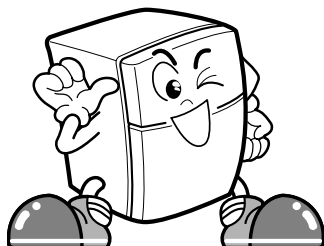

INFORMASI KESELAMATAN PENTING

TINDAKAN KESELAMATAN DASAR

Pedoman ini berisi banyak pesan keselamatan yang penting. Bacalah selalu dan patuhi semua pesan keselamatan.



Ini merupakan simbol waspada keselamatan. Simbol ini mengingatkan Anda tentang pesan keselamatan tentang bahaya yang dapat membunuh atau melukai badan, atau yang lainnya, ataupun menyebabkan kerusakan pada produk. Semua pesan keselamatan akan didahului oleh simbol waspada keselamatan dan kata-kata BAHAYA, PERINGATAN, atau AWAS. Kata-kata tersebut berarti:



BAHAYA

Anda akan terbunuh atau terluka parah bila Anda tidak mengikuti petunjuk.



PERINGATAN

Anda dapat terbunuh atau terluka parah bila Anda tidak mengikuti petunjuk.



AWAS

Menunjukkan dekatnya sebuah situasi berbahaya, yang apabila tidak dihindari, bisa mengakibatkan luka kecil atau sedang, atau kerusakan produk saja.

Semua pesan keselamatan akan mengidentifikasi kondisi bahaya tersebut, memberitahu Anda bagaimana cara mengurangi terjadinya luka, dan memberitahu Anda apa yang akan terjadi bila petunjuk tidak diikuti.



PERINGATAN


Untuk mengurangi resiko kebakaran, kejutan listrik, atau luka pada diri seseorang ketika menggunakan produk, tindakan pencegahan keselamatan dasar harus diikuti, termasuk yang berikut ini.

Bacalah semua petunjuk sebelum menggunakan peralatan ini.

1. Pada saat menyambung daya


Gunakan hanya stopkontak khusus untuk unit..

- Menggunakan beberapa perangkat ke satu stopkontak bisa mengakibatkan kebakaran.
- Pemutus kebocoran listrik bisa merusak makanan dan dispenser bisa mengalami kebocoran.

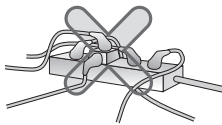

Jangan biarkan steker daya menghadap ke atas atau tertekan di bagian belakang lemari es.

Air bisa mengalir ke dalam steker dan menyebabkannya rusak, yang dapat mengakibatkan kebakaran atau kejutan listrik.

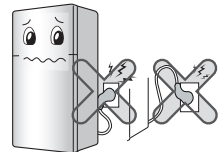

Jangan biarkan kawat daya bengkok atau tertekan oleh benda berat hingga rusak.

Ini bisa merusak kabel daya yang dapat menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.



Jangan memperpanjang atau memodifikasi panjang steker daya.

Ini dapat mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran oleh kerusakan listrik dari kabel daya atau yang lainnya.



INFORMASI KESELAMATAN PENTING

1. Pada saat menyambung daya


Cabut steker daya ketika membersihkan, menangani atau mengganti lampu interior lemari es.

- Jika steker tidak dicabut, dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.
- Ketika mengganti lampu interior dari lemari es, pastikan bahwa cincin karet yang berfungsi mencegah terjadinya bunga api listrik di dalam stopkontak tidak terambil.




Jangan menarik kabel steker atau memegang steker daya dengan tangan basah.

- Tindakan itu dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.

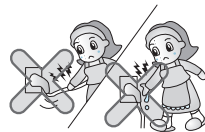


Buang air atau bersihkan debu dari steker daya dan masukkan dengan ujung steker masuk ke lubang dengan aman.

Debu, air atau sambungan yang tidak stabil bisa menyebabkan kebakaran atau kejutan listrik.




Pastikan tentang pemasangan arde.

Arde yang tidak benar pemasangannya bisa mengakibatkan kerusakan atau kejutan listrik.

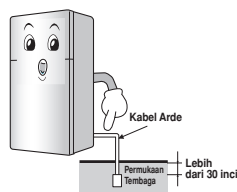

Jika kabel daya atau steker daya rusak atau lubang stopkontak longgar, jangan dipakai.

Hal itu dapat mengakibatkan kejutan listrik atau hubungan pendek yang berakibat kebakaran.

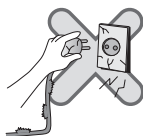

2. Pada saat menggunakan lemari es

Jangan meletakkan benda berat atau berbahaya (kontainer berisi cairan) di atas lemari es.

Benda tersebut bisa jatuh sehingga menyebabkan luka, kebakaran atau kejutan listrik ketika membuka atau menutup pintu.



Jangan bergelantungan pada pintu atau rak pintu atau tempat minuman pada lemari es atau ruang pendingin.

Hal itu dapat membuat lemari es ambruk atau melukai tangan. Khususnya, jangan biarkan anak-anak melakukan hal tersebut di atas.



INFORMASI KESELAMATAN PENTING

2. Pada saat menggunakan lemari es


Jangan menempatkan lemari es di lokasi yang basah atau tempat di mana air atau hujan memercik.

Kerusakan pada insulasi bagian listrik bisa menyebabkan kebocoran listrik.



Jangan menggunakan atau menyimpan bahan mudah terbakar seperti eter, bensin, alkohol, obat-obatan, gas LPG, semprotan atau kosmetik di dekat atau di dalam lemari es.

Tindakan itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.

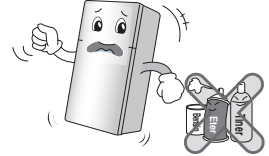


Jangan meletakkan lilin yang menyala di dalam lemari es untuk menghilangkan bau busuk.

Tindakan itu dapat menimbulkan ledakan atau kebakaran.




Jangan menyimpan obat-obatan atau bahan untuk keperluan ilmiah di dalam lemari es.

Apabila di dalam lemari es disimpan bahan-bahan yang suhunya harus dikontrol dengan tepat, tindakan dapat merusak bahan atau dapat menyebabkan reaksi yang tak terduga dan berisiko.

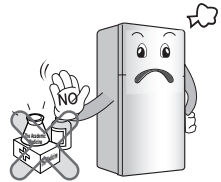


Jangan menggunakan semprotan yang mudah terbakar di dekat lemari es.

Tindakan itu dapat mengakibatkan kebakaran.

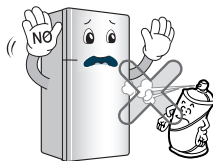

Hindari perangkat pemanas.

Tindakan itu dapat mengakibatkan kebakaran.

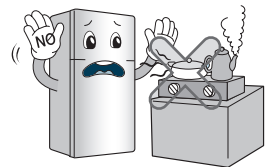


Jangan meletakkan vas bunga, cangkir, kosmetik, obat-obatan atau wadah berisi air di atas lemari es.

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kebakaran, kejutan listrik ataupun luka apabila benda-benda itu terjatuh.



Gunakan lemari es yang terendam air (karena banjir) hanya setelah unit diperiksa dan diservis.

Menggunakan unit secara langsung setelah terendam air dapat menimbulkan kejutan listrik atau kebakaran.

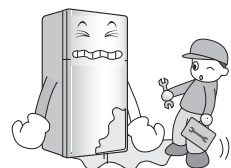


INFORMASI KESELAMATAN PENTING

2. Pada saat menggunakan lemari es


Jangan menyemprotkan air ke bagian luar atau ke dalam lemari es dan jangan membersihkan lemari es dengan bensin atau tiner.

Keausan pada insulasi di bagian elektronik dapat mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran.

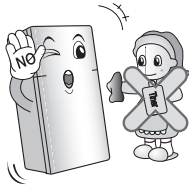


Apabila tercium bau aneh atau keluar asap dari lemari es, segera cabut steker daya dan hubungi pusat layanan.

Peristiwa itu dapat mengakibatkan kebakaran.

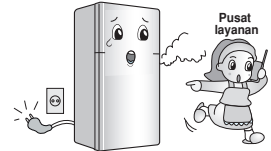


Jangan biarkan orang lain membongkar, memperbaiki atau mengubah lemari es kecuali teknisi yang berpengalaman.

Tindakan tersebut dapat menimbulkan luka, kejutan listrik atau kebakaran.

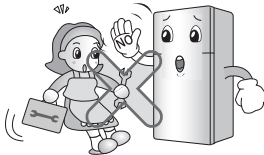

Jangan menggunakan lemari es untuk tujuan bukan kegiatan rumah tangga (misal, menyimpan obat-obatan atau bahan pengujian, penggunaan di kapal laut, dll.).

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan resiko seperti kebakaran, kejutan listrik, terjadinya reaksi kimia yang tidak diharapkan.

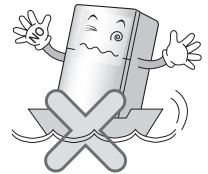


Ketika membuang lemari pendingin, lepaskan bahan pembungkus dari pintu.

Apabila bahan tidak dilepas, anak-anak yang bermain di dalam lemari es tidak akan dapat membuka pintu, apabila secara tidak sengaja pintu tertutup.



Letakkan lemari es di lantai yang datar dan kokoh.

Memasang lemari es di tempat yang tidak stabil dapat mengakibatkan kematian karena lemari es dapat ambruk saat pintu dibuka/ditutup.

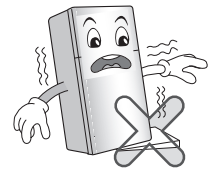


INFORMASI KESELAMATAN PENTING

2. Pada saat menggunakan lemari es

Jangan memasukkan tangan atau tongkat logam ke lubang keluar udara dingin, penutup, bagian dasar lemari es, kisi-kisi anti-panas (lubang pembuangan) di bagian belakang lemari es.

Tindakan itu dapat menyebabkan kejutan listrik atau luka.

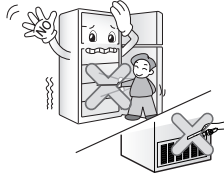

Ketika Anda ingin membuang lemari es, hubungi kantor pengelola sampah dan limbah.

Ketika Anda ingin membuang alat-alat rumah tangga atau perlengkapan elektronik rumah tangga di tempat pembuangan akhir, ada baiknya Anda menghubungi kantor pengelola sampah dan limbah setempat.



⚠️ AWAS

Tidak mengikuti petunjuk akan mengakibatkan luka atau kerusakan pada rumah atau perabot rumah. Selalu berhati-hatilah.


Jangan menyentuh makanan atau isi di dalam freezer dengan tangan yang basah.

Tindakan ini dapat mengakibatkan mati rasa.



Tunggulah selama 5 menit atau lebih saat menyambung kembali kabel.

Jika terlalu cepat disambung, dapat mengakibatkan kegagalan pada pengoperasian freezer.

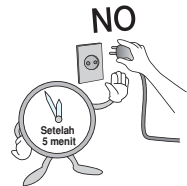

Jangan meletakkan botol di dalam freezer.

Tindakan tersebut dapat membekukan isi botol sehingga mengakibatkan botol pecah serta menimbulkan luka.



Tarik steker daya pada kepala steker-nya dan jangan pada kabelnya.

Tindakan tersebut dapat mengakibatkan kejutan listrik atau hubungan pendek yang menyebabkan kebakaran.



INFORMASI KESELAMATAN PENTING

AWAS

Tidak mengikuti petunjuk akan mengakibatkan luka atau kerusakan pada rumah atau perabot rumah. Selalu berhati-hatilah.

Jangan menempatkan lemari es di lokasi yang basah atau tempat di mana air atau hujan memercik.

Keausan pada insulasi bagian listrik bisa menyebabkan kebocoran listrik.




Jangan memasukkan tangan ke bagian dasar lemari es.

Pelat besi yang berada di bagian dasar lemari es dapat mengakibatkan luka.




Angkatlah lemari es pada pegangan yang berada di bagian dasar pada sisi depan dan dari bagian atas pada sisi belakang.

Kalau tidak, tangan Anda bisa saja tergelincir dari pegangan dan mengakibatkan luka.

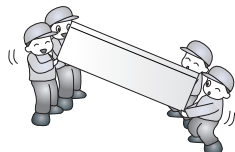


Karena membuka atau menutup pintu lemari es dapat mengakibatkan luka pada orang yang berada di sekelilingnya, maka berhati-hatilah.

Membuka atau menutup pintu lemari pendingin dapat menyebabkan kaki atau tangan terjepit dan anak-anak dapat mengalami luka olehnya.

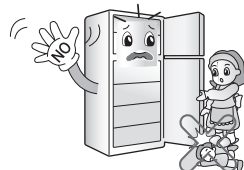

Jangan memasukkan segala hewan hidup ke dalam lemari es.

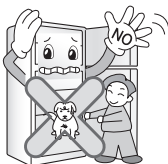

LEMARI ES INI DIPRODUKSI DENGAN SANGAT HATI-HATI DAN MENGGUNAKAN TEKNOLOGI TERBARU.

KAMI YAKIN BAHWA ANDA AKAN SEPENUHNYA PUAS DENGAN KINERJA DAN KEANDALAN PRODUK INI.

SEBELUM MENGGUNAKAN LEMARI ES, BACALAH BUKU PETUNJUK INI DENGAN SAKSAMA.

BUKU INI BERISI PETUNJUK YANG JELAS MENGENAI PEMASANGAN, PENGGUNAAN, DAN PERAWATAN LEMARI ES, SERTA BEBERAPA SARAN YANG BERGUNA.


PEMASANGAN

1. Pilih lokasi yang baik.
Pilih lokasi penempatan sedemikian sehingga lemari es mudah digunakan.
2. Jangan menempatkan lemari es di dekat sumber panas, sinar matahari langsung atau uap lembab.
3. Untuk memastikan adanya sirkulasi udara yang baik di sekitar lemari es – ruangan pembekuan, luangkan sedikit ruangan di kedua sisi serta di bagian atas lemari es dengan jarak sekurangnya 5 cm dari dinding belakang.
4. Untuk menghindari getaran, letak lemari es harus datar.
Jika perlu, putar sekrup pengatur ketinggian untuk mengkompensasi ketidakrataan lantai. Untuk memudahkan menutup pintu, bagian depan harus sedikit lebih tinggi dari bagian belakang.
Sekrup pengatur ketinggian dapat diputar dengan mudah dengan sedikit memiringkan lemari es.
Putar sekrup pengatur ketinggian searah jarum jam () untuk meninggikan lemari es, dan putar berlawanan arah jarum jam () untuk menurunkannya.
5. Jangan memasang lemari es ini pada suhu di bawah 5 °C. Ini dapat mengakibatkan kerusakan lemari es.

SELANJUTNYA

1. Bersihkan lemari es secara saksama dan sekalah semua debu yang terkumpul selama pengangkutan.
2. Pasang aksesoris seperti kotak es batu, dll., di tempatnya masing-masing. Aksesoris-aksesoris ini dikumpulkan dalam satu kemasan untuk mencegah kerusakan selama pengangkutan.
3. Jika lemari es Anda dilengkapi pegangan jenis-batang, pasang pegangan ini sesuai kartu petunjuk.
4. Sambungkan kabel listrik (atau steker) ke stopkontak. Jangan menggunakan stopkontak yang sama dengan perangkat listrik lain.
5. Sebelum menyimpan makanan, nyalakan dulu lemari es selama 2 sampai 3 jam. Periksa aliran hawa dingin dalam ruang pembeku untuk memastikan pendinginan berlangsung baik.
Lemari es Anda kini siap digunakan.

BAGIAN DALAM

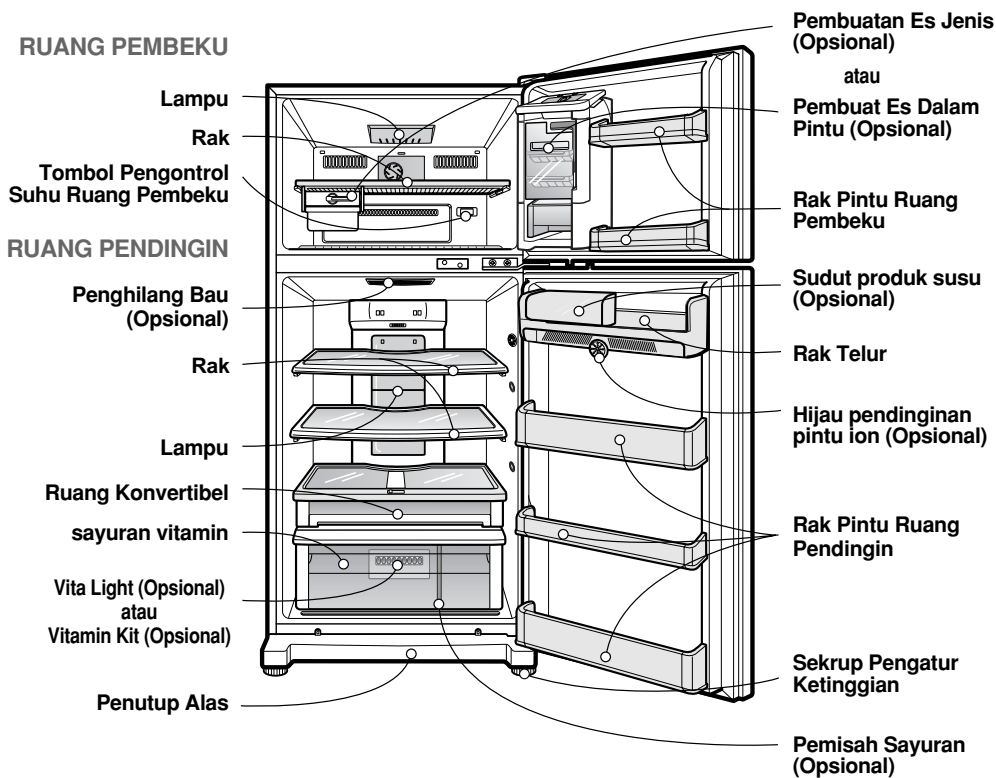

PERHATIKAN

- Panduan ini mencakup beberapa model yang berbeda. Unit lemari pendingin yang Anda beli mungkin memiliki beberapa atau semua fitur yang dijelaskan di atas.

PENGUNAAN

PERMULAAN

Ketika lemari es baru dipasang, sebelum mengisinya dengan makanan segar atau beku, biarkan dulu selama 2-3 jam pada suhu operasi yang normal agar stabil.

Jika operasi lemari es terganggu, tunggu 5 menit sebelum menyalakannya lagi.

SEBELUM MENYETEL SUHU

- Suhu lemari pendingin ini dijaga agar tetap konstan tanpa tergantung kepada suhu ruangan. Disarankan agar, sekali dilakukan, penyetelan suhu (kontrol terhadap ruangan pendinginan dan pembekuan) tidak perlu diubah-ubah lagi kecuali jika diperlukan.
- Lemari es ini dilengkapi satu tombol pengontrol suhu untuk ruang pendingin dan satu lagi untuk ruang pembeku.
- Penyetelan standar dari tombol pengontrol suhu untuk ruang pendingin adalah '3°C'.
- Penyetelan standar dari tombol pengontrol suhu untuk ruang pembeku adalah '4.'
- Unit lemari pendingin ini memiliki satu tombol kontrol suhu untuk ruangan pendinginan dan satu pemutar kontrol suhu untuk ruangan pembekuan.

ALARM PINTU

Jika pintu ruang pendinginan atau ruang pembekuan terbuka selama 1 menit, alarm akan berbunyi tiga kali. Jika pintu tetap terbuka, alarm akan mengulang bunyi setiap 30 detik.


FITUR LAMPU AUTO-OFF

Jika pintu dibuka selama 7 menit atau lebih, lampu bagian dalam akan otomatis padam untuk menghemat energi dan mencegah pemanasan berlebihan. Namun, alarm akan tetap berbunyi sampai pintu ditutup.

SELF TEST (SWA-UJI)

- Lemari pendingin Anda memiliki kemampuan diagnostik. Jika unit itu mengalami kerusakan pada bagian tertentu, unit akan menampilkan kode kesalahan untuk membantu teknisi servis. Ketika kode kesalahan ditampilkan, kontrol lain dan fungsi tampilan tidak akan bekerja.
- Jika kode kesalahan ditampilkan, hubungi pusat layanan servis. Jangan putuskan hubungan listrik dari stopkontak.

PENGONTROL RUANG PEMBEKU

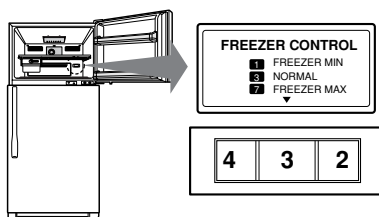


- Makin tinggi angka penyetelan pada pengontrol, makin rendah suhu Ruang Pembeku.
- Karena suhu ruang pendingin dan pembeku dikontrol dengan hawa dingin yang jumlahnya tetap, ruang pendingin akan menghangat jika ruang pembeku mendingin.
- Jika ruang pendingin tidak cukup dingin di musim salju, ubah pengontrol ruang pembeku ke High (tinggi) (4-7).

- Mengeset Tombol Freezer ke  akan mencapai 4 STAR. Mengeset Tombol Freezer ke NORMAL sudah cukup memadai pengaruh pembekuannya, jadi disarankan untuk mengeset Tombol ke NORMAL.


PENGUNAAN

PENGONTROL RUANG PENDINGIN

Grafis di layar bisa berbeda dari yang anda jumpai pada lemari es milik anda.

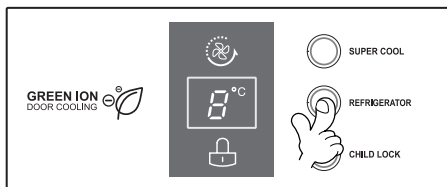

<A jenis>

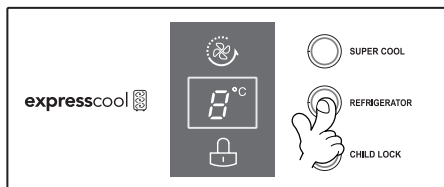


<B jenis>


- Tekan tombol 'REFRIGERATOR' untuk mengontrol suhu refrigerator.
- Ketika menekan tombol ini, lampu LED akan menyala.
- Angka yang muncul pada lampu LED menunjukkan suhu ruangan refrigerator.
- Anda dapat memilih satu dari tujuh langkah titik pengaturan suhu, mulai dari '0°C' hingga '6°C'.

SUPER COOL (SUPER DINGIN)

- Jika kode kesalahan ditampilkan, hubungi pusat layanan servis. Jangan putus hubungan listrik dari stopkontak.
- Jika makanan yang masih hangat dimasukkan ke dalam ruangan pendinginan, Super Cool dapat diaktifkan dengan menekan tombol pada panel kontrol. Super Cool akan mati dengan sendirinya jika suhu sudah mencapai tingkat yang diinginkan atau juga dapat dimatikan secara manual dengan menekan tombol Super Cool.

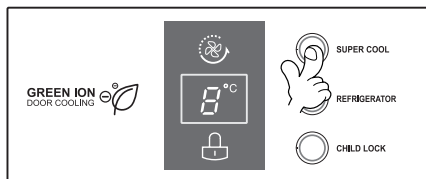

PENGUNCIAN ANTI-ANAK

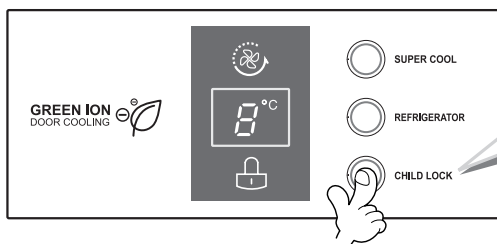

• PENGUNCIAN ANTI-ANAK

Tekan tombol PENGUNCIAN ANTI-ANAK selama 3 detik untuk mengaktifkan kunci pelindung dari anak-anak.


Jika dalam keadaan terkunci, LED Kunci akan menyala dan tombol lain tidak akan dapat dioperasikan.

Untuk membuka kunci, tekan tombol PENGUNCIAN ANTI-ANAK selama 3 detik.

PENGUNAAN

HIJAU PENDINGINAN PINTU ION (OPSIONAL)

- Pelapisan anion pada pelapis lubang akan membantu memurnikan udara dan membantu mempertahankan kesegaran bahan makanan yang disimpan.
- Jika lubang keluar hawa ini dimasuki benda asing ketika dibersihkan, maka efisiensi pendinginan akan berkurang. Selain itu, jika gasket (karet penyekat) rusak, efisiensi pendinginan akan berkurang karena keluarnya hawa dingin.


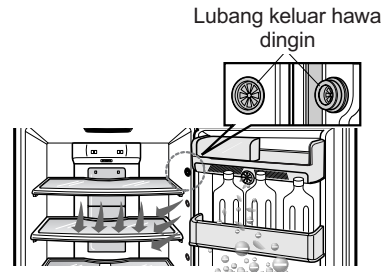


PEMBUATAN ES (OPSIONAL)

Pilih jenis Pembuat Es yang Anda miliki.



Pembuat Es Dalam Pintu

- Untuk membuat kubus es, isi tanki dengan air dan tempatkan ke posisinya hingga berbunyi 'klik'. Air akan menetes secara otomatis ke baki es.
- Diperlukan waktu sekurangnya 5 jam untuk membuat kubus es. Periksa keadaan es melalui jendela transparan.
- Untuk mengambil kubus es, pegang tuas baki dan tarik ke bawah pelan-pelan. Kemudian, kubus es akan jatuh ke kotak kubus es.

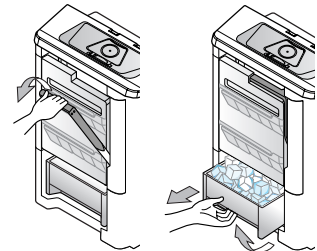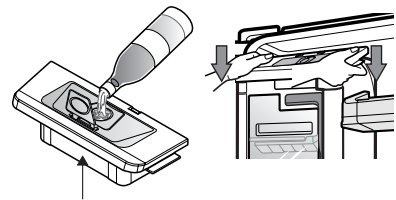

Jenis Twisting Ice Serve


- Untuk membuat es batu, isi baki es dengan air kemudian masukkan baki ke tempatnya.
- Untuk mengeluarkan kubus es, tahan tuas nampun dan puntir pelan-pelan. Kubus es akan jatuh ke kotak kubus es.

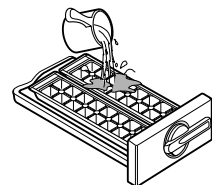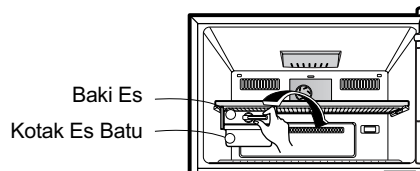

PENGUNAAN

SUDUT KONVERTIBEL

- Ketika pintu membuka, udara hangat tidak akan berpengaruh terhadap zona segar. Sehingga Anda dapat menyimpan makanan lebih segar di dalamnya.
- Ruang konvertibel yang dimasukkan harus ditempatkan di posisinya. Apabila pintu membuka, ruang tidak dapat berfungsi seperti biasanya.

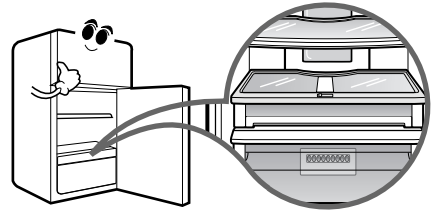


Cara menggunakan

- Sudut Sayuran atau Sudut Segar dapat digunakan dengan mengontrol kenop.
- Periksa posisi kenop sebelum menyimpan makanan.
- Jangan menempatkan kenop pada titik tengah di antara tanda.

LACI SAYURAN


Magic Crispers

- Magic Crispers membuat buah dan sayuran lebih segar dengan mengatur kelembaban di dalam laci.
- Pola kotak-kotak pada sisi bawah penutup akan mengatur pelepasan kelembaban secara efisien.
- Struktur kedap akan menjaga kelembaban.

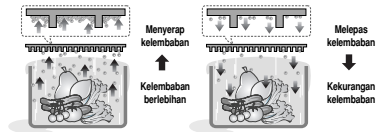

Vita Light (Opsional)

- Lampu LED akan bekerja otomatis sepanjang hari. Ini membuat sayuran tetap melakukan proses fotosintesis.
- Struktur kedap akan menjaga kelembaban.

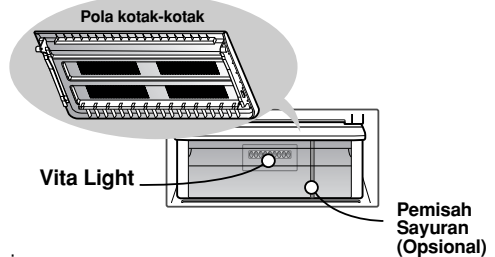


Pemisah Sayuran (Opsional)

- Kencangkan pembatas dengan menyisipkannya ke sisi belakang dari kotak sayuran sebagaimana ditunjukkan pada gambar.

Vitamin Kit (Opsional)

- Kit Vitamin adalah laci yang digunakan untuk menyimpan buah-buahan agar lebih tahan lama kesegarannya.
- Usahakan menjaga Kit Vitamin agar tidak basah karena akan mengurangi keefektifannya.

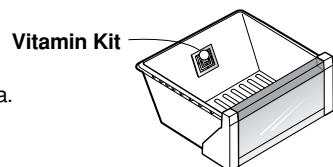


PENGUNAAN

PENCAIRAN BUNGA ES (DEFROSTING)

- Pencairan bunga es akan dilakukan secara otomatis.
- Air hasil pencairan akan mengalir ke bawah menuju baki penguapan yang berada di sisi bawah belakang dari lemari es dan akan secara otomatis menguap.

PENGHILANG BAU (OPSIONAL)

- Bau tak sedap atau bau makanan dalam ruang makanan segar akan dihilangkan tanpa membahayakan Anda ataupun makanan.

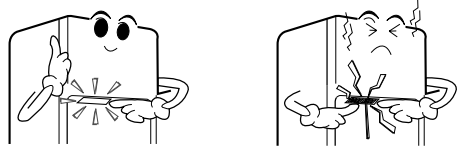


Cara penggunaan

- Karena katalis berada di saluran pemasok hawa dingin ke ruang makanan segar, maka katalis tak perlu penanganan khusus.
- Jangan melubangi saluran udara dingin dengan benda tajam karena katalis penghilang bau dapat rusak.
- Jika menyimpan makanan yang berbau tajam, bungkus atau masukkan makanan tersebut ke dalam wadah tertutup karena baunya dapat diserap oleh makanan lainnya.

Penggunaan-ulang katalis


- Jika katalis sudah digunakan beberapa lama dan bau lemari es cukup kuat, perbaiki katalis untuk dipergunakan kembali.
- Lepaskan penghilang bau dari atap atau ruang pendingin, keringkan dengan pengering rambut untuk menghilangkan kelembaban atau bau tak sedap, kemudian jemur di bawah sinar matahari agar sinar ultraviolet dapat mengurai bau tak sedap tersebut.

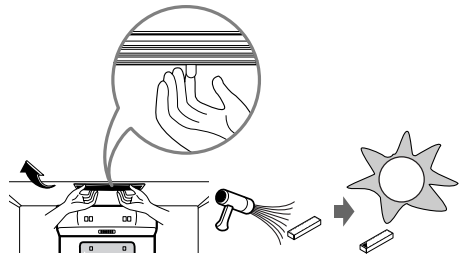

PENGUNAAN


SUDUT PRODUK SUSU (OPSIONAL)

- Gerakkan dengan cara mendorong dari kkiri ke kanan pegangan yang mencuat.

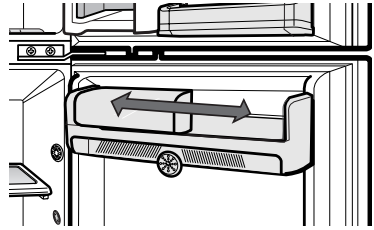

Cara melepas penutup saat Anda membersihkan

- Tekanlah tutup dan gerakkan ke arah tengah keranjang
- Lepas penutup di bagian tengah keranjang dan sejajarkan lubang dengan kedua sisi keranjang
- Setelah lubang tepat posisinya, putarlah keranjang dari arah belakang ke depan dan tariklah dengan kedua tangan.

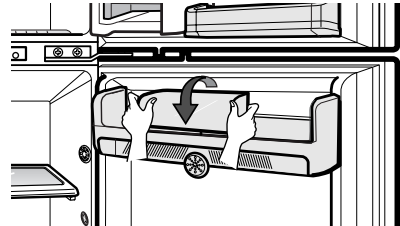


SARAN-SARAN MENYIMPAN MAKANAN

MENYIMPAN MAKANAN

- Simpanlah makanan segar dalam ruang pendingin. Cara membekukan dan melunakkan makanan adalah faktor penting dalam mempertahankan kesegaran dan aroma makanan.
- Jangan menyimpan makanan yang mudah busuk pada suhu rendah, seperti pisang, nanas, dan melon.
- Dinginkan dahulu makanan panas sebelum disimpan. Menempatkan makanan panas dalam ruang pendingin dapat merusak makanan lain dan mengakibatkan tingginya rekening listrik!
- Saat menyimpan, tutup makanan dengan bungkus vinil atau simpan dalam wadah bertutup. Hal ini akan mencegah penguapan kelembaban dan membantu menjaga rasa dan kandungan gizi makanan.
- Jangan menghalangi lubang keluar hawa dingin dengan makanan. Sirkulasi udara yang lancar akan menjaga agar suhu ruang pendingin tetap stabil.
- Jangan sering-sering membuka pintu lemari es. Membuka pintu akan mengakibatkan udara hangat memasuki lemari es, sehingga meningkatkan suhu dalam ruang lemari es.

RUANG PEMBEKU


- Jangan menyimpan botol dalam ruang pembeku – botol dapat pecah jika dibekukan.
- Jangan membekukan kembali makanan yang sebelumnya sudah dilunakkan. Hal ini akan mengakibatkan hilangnya rasa dan kandungan gizi.
- Jika menyimpan makanan beku seperti es krim untuk waktu yang lama, tempatkan dalam ambalan freezer, jangan di rak pintu.
- Memasukkan makanan untuk pembekuan – Disarankan agar memasukkan makanan yang akan dibekukan untuk pertama kali dengan posisi sebagai berikut:

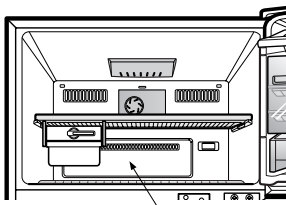

Makanan Pertama Kali Dibekukan

RUANG PENDINGIN

- Hindarkan penempatan makanan yang paling mengandung air di rak pendinginan yang paling dalam. Makanan bisa membeku jika terkena kontak langsung dengan udara dingin. Untuk mencegahnya, simpanlah makanan di wadah yang tertutup.
- Lebih baik jika makanan yang mengandung air (khususnya sayuran dan buah-buahan) disimpan di ruang sayuran. Jika terpaksa harus disimpan di rak pendinginan, tempatkan di dekat pintu dan jauhkan dari dinding belakang ruang pendinginan untuk mencegah pembekuan oleh udara sirkulasi di dalam ruang pendinginan.
- Bersihkan selalu makanan sebelum disimpan di ruang pendinginan. Sayuran dan buah-buahan harus dibersihkan dan dilap, dan makanan dalam kemasan juga harus dilap bersih, untuk mencegah terjadinya tumpahan ke makanan di sekitarnya.
- Jika menyimpan telur di rak telur, pastikan telur-telur itu masih segar, dan tempatkan dalam posisi tegak, agar lebih tahan lama kesegarannya.

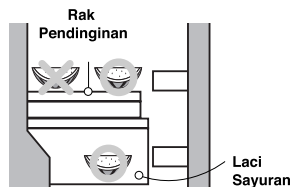

MEMBERSIHKAN

Lemari es Anda harus dijaga kebersihannya untuk mencegah timbulnya bau yang tak dikehendaki. Ceceran makanan harus segera dilap, karena jika dibiarkan dapat mengasamkan dan menodai permukaan plastik.

Jangan pernah menggunakan sabut logam, sikat, bahan pembersih yang kasar, atau cairan alkalin yang kuat untuk membersihkan permukaan manapun dari lemari es.

Sebelum membersihkan, ingatlah bahwa benda yang lembab akan menempel ke permukaan yang sangat dingin. Jangan menyentuh permukaan yang beku dengan tangan yang basah atau lembab.

PERMUKAAN LUAR – Gunakan cairan sabun atau cairan pencuci piring yang lembut dan hangat kuku untuk membersihkan permukaan luar lemari es Anda. Seka dengan lap bersih yang lembab kemudian keringkan.

PERMUKAAN DALAM – Disarankan untuk membersihkan permukaan dan bagian-bagian dalam lemari es secara berkala. Gunakan cairan sabun atau cairan pencuci piring lembut yang hangat kuku untuk membersihkan permukaan lemari es Anda. Seka dengan lap bersih yang lembab kemudian keringkan.

BAGIAN DALAM – Cuci ambalan, rak pintu, baki penyimpanan dan sekat pintu magnetis, dll. Gunakan cairan sabun atau cairan pencuci piring lembut yang hangat kuku untuk membersihkan permukaan lemari es. Seka dengan lap bersih yang lembab kemudian keringkan.

PERINGATAN

Ingatlah untuk selalu melepaskan kabel listrik dari stopkontak di dinding sebelum membersihkan daerah di sekitar bagian yang mengandung listrik (lampu, saklar, tombol pengontrol, dll). Seka kelebihan uap/kelembaban dengan busa atau lap. Ini untuk menjaga agar bagian-bagian elektrik tidak terkena air dan mencegah sengatan listrik. Jangan menggunakan cairan pembersih yang mudah terbakar atau beracun.

- Peringatan dalam Membersihkan Lemari Es
Jangan gunakan: Bahan yang dapat merusak permukaan, Car wax (pelapis cat mobil), Bahan anti karat, Semua jenis minyak, Bensin, Asam, Bahan pelapis (wax).


• Deterjen yang dapat digunakan

- Cairan pencuci piring/sayuran, Air sabun
- Penggunaan bahan yang tidak tepat dapat mengakibatkan perubahan warna lemari es.

PEMBUAT ES DALAM PINTU

Tanki Air -

- Lepaskan penutup.
- Bersihkan bagian dalam dan luar tanki air dengan deterjen pencuci piring dan bilas sepenuhnya.
- Bersihkan penutup tanki dengan deterjen pencuci piring dan bilas sepenuhnya dengan air mengalir.
- Usap dengan kain lembut dan bersih dan keringkan.

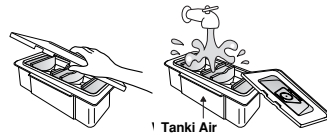


Awas

1. Gunakan air hangat saat membersihkan.
2. Jangan gunakan apa pun selain air. Apabila tanki air digunakan untuk menyimpan minuman ringan, masukkan air ke tanki dan buang tiga atau empat gelas.

Kit Baki Es -

- Untuk nampun es atas, lepaskan tangki air dan usap dengan kain basah.
- Untuk nampun es bawah, keluarkan kotak kubus es, dan usap dengan kain basah sambil menarik ke bawah tuasnya.
- Usap dengan kain lembut dan bersih dan keringkan.

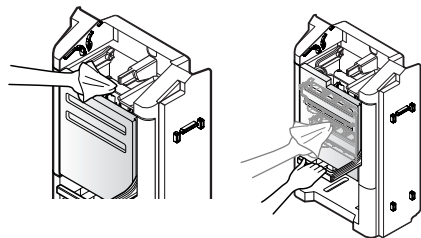

Awas

Jangan merendam kit baki es di air. Jika ini terpaksa dilakukan, Anda perlu mengeringkan sepenuhnya kit baki es tersebut.

INFORMASI UMUM

MASA LIBURAN

Jika Anda meninggalkan rumah pada masa liburan yang tidak terlalu panjang, mungkin lebih baik jika lemari es tetap dinyalakan. Tempatkan benda-benda yang dapat membeku di dalam freezer untuk memperpanjang masa pakainya. Jika Anda akan pergi untuk waktu yang lama, keluarkan semua makanan, lepaskan kabel listrik dari stopkontak, bersihkan bagian dalam secara seksama, dan biarkan semua pintu TERBUKA untuk mencegah timbulnya bau.

JIKA LISTRIK MATI

Umumnya listrik akan menyala kembali dalam satu atau dua jam sehingga tidak akan mempengaruhi suhu lemari es Anda. Namun, Anda harus mengurangi membuka-buka pintu lemari es jika listrik sedang mati. Jika listrik mati dalam waktu yang lama, tempatkan satu blok dry ice (es kering) di atas makanan beku Anda.


JIKA PINDAH RUMAH

Keluarkan atau ikat dengan kuat semua benda dalam lemari es. Untuk mencegah kerusakan pada sekrup pengatur ketinggian, putar sekrup sampai habis ke arah dasar lemari es.

PIPA ANTI-PENGEMBUNAN

Dinding luar lemari es sekali waktu dapat menjadi hangat, terutama segera setelah pemasangan. Jangan khawatir. Ini disebabkan oleh pipa anti-pengembunan, yang memompa bahan refrigeran panas untuk mencegah terbentuknya "keringat" pada dinding lemari bagian luar.

Pipa Anti-Pengembunan.

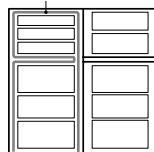

Awas

Bahaya Kejutan Listrik

Sebelum mengganti bola lampu yang rusak, lepas dahulu kabel listrik dari stopkontak atau matikan daya listrik pada kotak pemutus sirkuit atau sekering.

CATATAN: Memindah kontrol ke posisi OFF tidak memutus aliran listrik ke sirkuit lampu.



MENGANTI LAMPU

CATATAN

- Tidak semua jenis bola lampu sesuai untuk digunakan di refrigerator Anda. Pastikan mengganti bola lampu dengan ukuran, bentuk dan daya watt yang sama.


LAMPU FREEZER

- Lepas dahulu kabel listrik dari stopkontak.
- Lepaskan penutup lampu ruangan dengan mengendurkan 1 sekrup dan mendorong sambil menarik keluar bola lampu dengan dua tangan seperti nampak pada gambar.
- Lepaskan lampu dengan memutarinya berlawanan arah jarum jam.

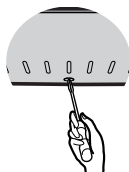

LAMPU REFRIGERATOR

- Lepas dahulu kabel listrik dari stopkontak.
- Lepaskan selubung refrigerator.
- Lepaskan penutup lampu ruangan dengan menariknya ke depan.
- Pastikan bola lampu sudah dingin saat disentuh. Lepaskan lampu dengan memutarinya berlawanan arah jarum jam.

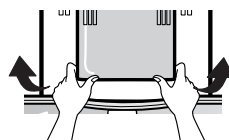

PERINGATAN PENTING

JANGAN MENGGUNAKAN PERPANJANGAN KABEL LISTRIK

Jika mungkin, sambungkan lemari es ke stopkontak tersendiri. Ini untuk menghindari pembebanan berlebih oleh lemari es dan perangkat atau lampu lain yang dapat mengakibatkan mati listrik.

KEMUDAHAN MENJANGKAU STEKER LISTRIK

Lemari es harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga steker listrik mudah dijangkau. Hal ini berguna untuk memutuskan aliran listrik secara cepat jika terjadi sesuatu.

PENGANTIAN KABEL LISTRIK

Kabel listrik yang rusak harus diganti oleh pihak produsen atau wakilnya atau petugas yang kompeten lainnya untuk mencegah bahaya.

MENGENAI PEMBUMIHAN (GROUNDING)


Dalam hal terjadi korsleting, pembumihan kabel listrik (grounding) berfungsi mengurangi resiko sengatan listrik dengan menyediakan saluran pelepasan arus listrik.

Untuk mencegah kemungkinan terjadinya sengatan listrik, lemari es ini harus dibumikan.

Penggunaan yang tidak tepat dari steker pembumihan dapat mengakibatkan sengatan listrik. Berkonsultasilah dengan petugas listrik atau petugas servis yang kompeten jika Anda tidak sepenuhnya mengerti petunjuk pembumihan ini, atau jika Anda ragu-ragu apakah lemari es sudah dibumikan dengan benar.

JANGAN MENGUBAH ATAU MEMPERPANJANG KABEL LISTRIK.

Bisa menyebabkan unit menyetrum atau kebakaran.

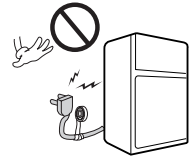

TEMPAT BERMAIN YANG SANGAT BERBAHAYA

Lemari es yang kosong dapat menjadi tempat bermain yang sangat menarik bagi anak-anak. Lepaskan gasket, selot, penutup atau seluruh pintu lemari es yang sudah tidak terpakai lagi, atau lakukan tindakan lain untuk membuatnya tidak berbahaya.

Perangkat ini harus dibumikan (grounded).

JANGAN MENUNDA-NUNDA! LAKUKAN SEKARANG JUGA!

Jangan menyimpan bahan-bahan yang mudah terbakar, mudah meledak atau bahan kimia dalam ruang pendingin

Pembuangan barang lama

Alat elektronik ini mengandung cairan (pendingin, pelumas) dan terbuat dari sukucadang dan bahan yang dapat dipakai ulang dan/atau didaur-ulang.

Semua bahan penting harus dikirim ke pusat pengumpulan bahan limbah dan dapat dipakai ulang setelah diolah kembali (daur-ulang). Untuk mengambil kembali bahan, silakan hubungi lembaga setempat.

SEBELUM MEMINTA SERVIS

PANGGILAN UNTUK SERVIS SERING KALI TIDAK PERLU!

JIKA ANDA MERASA LEMARI ES ANDA TIDAK BERFUNGSI SEBAGAIMANA MESTINYA, TERLEBIH DAHULU PERIKSA KEMUNGKINAN PENYEBAB BERIKUT INI:

MASALAH	KEMUNGKINAN PENYEBAB
LEMARI ES TIDAK JALAN	• Apakah ada sekering yang putus atau pemutus arus yang terjagal? • Apakah steker listrik terlepas dari stopkontak atau longgar letaknya?
SUHU TERLALU HANGAT	• Pengontrol suhu tidak diset pada posisi yang benar. • Lemari es terletak terlalu dekat ke dinding atau ke sumber panas. • Pintu lemari es terlalu sering dibuka ketika udara luar sedang panas. • Pintu terbuka untuk waktu yang lama. • Terlalu banyak makanan yang disimpan dalam ruang pendingin.
BUNYI TIDAK NORMAL	• Refrigerator dipasang pada tempat yang tidak kuat atau tidak rata, atau sekrup pengatur ketinggian perlu disesuaikan. • Ada benda yang mengganggu di belakang lemari es.
LEMARI ES BERBAU	• Makanan yang berbau menyengat harus ditutup atau dibungkus dengan baik. • Bagian dalam harus dibersihkan.
TERBENTUK EMBUN DI PERMUKAAN LEMARI ES	• Biasa terjadi jika kelembaban udara tinggi. • Pintu mungkin dibiarkan terbuka.



LG Electronics Inc.

TANDA PENDAFTARAN
PETUNJUK PENGGUNAAN MANUAL DAN
KARTU JAMINAN/GARANSI
DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK ELEKTRONIK
Nomor : 0026/1.824.51