

تلفاز PLASMA | تلفاز LCD

كتيب الإرشادات للمالك

طرازات أجهزة التلفزيون
المزودة بشاشة LCD

26LC4* 26LC5*
32LC4* 32LC5*
37LC4* 37LC5*
42LC4* 42LC5*
26LC3*

طرازات أجهزة التلفزيون المزودة
بشاشة بلازما

42PC5*
42PC5RV*
50PC5*

يُرجى قراءة هذا الدليل بعناية قبل الشروع في استخدام التلفزيون.


به لإستخدامه في المستقبل.

قم بتسجيل رقم موديل الجهاز ورقم مسلسل الجهاز وجهة صنع الجهاز.


عندما تحتاج للصيانة، أنظر الملصق المرفق على الغطاء الخلفي وقم بإعطاء المعلومات المدونة عليه للبائع.

الملحقات

تأكد من أن الملحقات التالية مرفقة مع التلفاز. في حالة عدم وجود أي من هذه الملحقات، يرجى الاتصال بالتاجر الذي اشتريته منه المنتج.

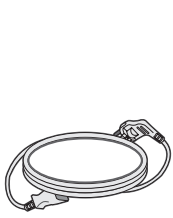


سلك التيار

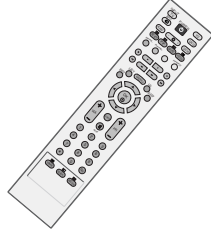

جهاز التحكم عن بُعد



البطاريات

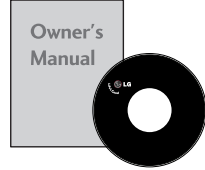

دليل المالك

امسح برفق البقعة الملوثة على الجزء الخارجي فقط باستخدام قطعة قماش التنظيف المخصصة للجزء الخارجي للمنتج، وذلك في حالة وجود تلوث أو بصمة إصبع على سطح الجزء الخارجي.

لا تمسح بعنف عند إزالة البقعة الملوثة. لا تستخدم القوة المفرطة حيث قد تؤدي إلى حدوث خدوش أو تشوه.



فوطاة التلميع

لمع الشاشة بواسطة فوطاة التلميع. هذه الميزة غير متاحة لكل الطرز

تلفاز Plasma

هذه الميزة غير متاحة لكل الطرز



Eye Bolts - ٢



٢- حامل حائطي

LCD TV models

بالنسبة للطراز 32LC4*, 26LC4*, 26LC5*, 42LC4*, 37LC4*, 37LC5*, 42LC5* فقط



ماسك الكابلات

بالنسبة للطراز 26LC3R* فقط



ماسك الكابلات

هذه الميزة غير متاحة لكل الطرز



حامل Twister
قم بتنظيم الأسلاك مع
حامل Twister.



٢ - مسامير



٢- حوامل التلفزيون،
٢- حامل حائطي

بالنسبة للطراز 26", 32", 37" فقط



٤ مسامير ملولبة لتجميع أجزاء الحامل
(انظر الصفحة ٨)

الملحقات ١

الإعداد

- ٤ عناصر التحكم باللوحة الأمامية
- ٦ معلومات لوحة التحكم الخلفية
- ٨ تركيب الحامل
- ٩ تثبيت التلفزيون بالحائط
- ١٠ غطاء خلفي لمنظومة الأسلاك
- ١٢ التركيب الحائطي: تركيب أفقي
- ١٣ للتركيب بالنظام المكتبي
- ١٤ توصيل الهوائي

إعداد الأجهزة الخارجية

- ١٥ إعداد جهاز استقبال رص
- ١٨ ضبط طبلط (مشغل أقراص الفيديو الرقمية)
- ٢١ إعداد وضبط (جهاز الفيديو)
- ٢٤ إعداد مصدر الصوت/ الفيديو (ب/ش) الآخر
- ٢٥ الاستريو الخارجي
- ٢٦ ضبط الكمبيوتر
- ٢٨ -إعداد الشاشة لوضع الكمبيوتر (PC)

التحكم في الصورة

- ٤٦ التحكم في حجم الصورة (نسبة الارتفاع إلى العرض)
- الضبط المسبق لإعدادات الصورة
- ٤٨ - وضع الصورة (Picture Mode) - الضبط المسبق
- التحكم التلقائي في درجة اللون (دافئ) (Warm) /متوسط
- ٤٩ (Medium) /هادئ (Cool))
- الضبط اليدوي للصورة
- وضع الصورة (Picture Mode) - الخيار الذي يحدده
- ٥٠ المستخدم (خزن-زرقذ)
- درجة اللون (Colour Tone) - خيار المستخدم
- ٥٢ تقنية تحسين الصورة (طت)
- ٥٣ قنخظ (عرض طت)
- متقدم (رزنغخي رش) - وضع السينما (خغزفرضه)
- ٥٤ الذي يعتمد على تقنية في قرع معاً ٣:٢
- ٥٥ متقدم (رزنغخي رش) - مستوى التعطيم (القائمة) (عزى زمظنغصص)
- ٥٦ إعادة تعيين الصورة (Picture Reset)
- ٥٧ أسلوب تقليل التصاق الصور ((Method (ISM)
- خيار الطاقة المنخفضة
- ٥٨ (Low-Power) بوضع الصور (Picture Mode)

التحكم في الصوت واللغة

- ٥٩ أداة ضبط مستوى الصوت تلقائياً (Auto Volume)
- ٦٠ إعدادات الصوت مسبقاً الضبط - وضع الصوت (Sound Mode)
- ٦١ ضبط إعدادات الصوت - وضع المستخدم (User Mode)
- ٦٢ التوازن (Balance)
- ضبط الخيارات تشغيل/إيقاف (On/Off)
- ٦٣ الخاصة بمكبرات صوت التلفزيون (TV Speakers)
- I/II
- ٦٤ - لإستقبال الصوت ستريو / سماعات مزدوجة
- ٦٥ - استقبال NICAM
- ٦٥ - تحديد خرج الصوت الخاص بمكبر الصوت
- ٦٦ تحديد لغة قوائم الشاشة / الدولة

مشاهدة التلفزيون / التحكم في البرامج

- ٣٢ كي شلذب *جمابى* *ج* *ثشئ* *ل*
- ٣٤ لدهزف *جشخپ
- ٣٤ تحديد البرامج
- ٣٤ ضبط مستوى الصوت
- ٣٥ اختيار وضبط القوائم التي تظهر على الشاشة
- ٣٦ توليف البرامج تلقائياً
- ٣٧ توليف البرامج يدوياً
- ٣٨ ضبط القنوات
- ٣٩ تعيين اسم محطة
- ٤٠ تحرير البرامج
- ٤١ البرامج المفضلة
- ٤٢ استدعاء جدول البرامج
- ٤٣ تأمين المفاتيح (Key Lock)
- ٤٤ SIMPLINK

ضبط الوقت (TIME)

٦٧.....	إعداد الساعة.....
٦٨.....	ضبط تشغيل/إيقاف الموقت تلقائياً.....
٦٩.....	ضبط موقت النوم.....
٧٠.....	ضبط إيقاف التشغيل تلقائياً (Auto Shut-off).....

Teletext (نصوص المعلومات)

٧١.....	التشغيل / إيقاف التشغيل.....
٧١.....	نظام النص SIMPLE (بسيط) (إختيارية).....
٧٢.....	نص TOP (علوي).....
٧٢.....	FASTEXT (النص السريع).....
٧٣.....	وظائف خاصة لنصوص المعلومات.....

ملحق



٧٤.....	استكشاف الأخطاء وإصلاحها.....
٧٦.....	الصيانة.....
٧٧.....	مواصفات المنتج.....
٧٩.....	برمجة جهاز التحكم عن بُعد.....

عناصر التحكم باللوحة الأمامية

- هذا عرض مبسط للوحة الأمامية. وقد يختلف العرض الموجود هنا عن التلفاز إلى حد ما.
- إذا كان المنتج يحتوي على شريط حماية، فأزل الشريط ثم امسح المنتج باستخدام قطعة قماش مخصصة للتلميع.

تلفاز Plasma


الإعداد

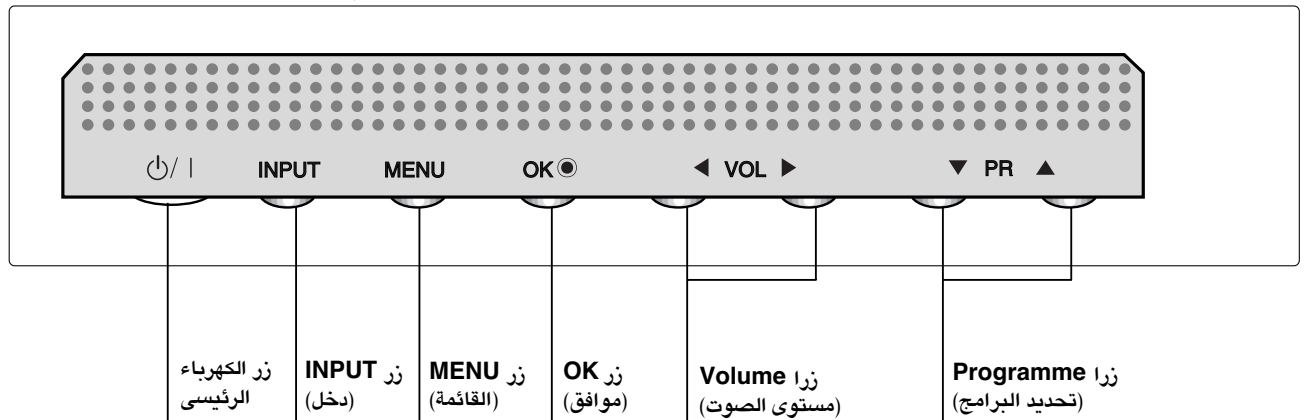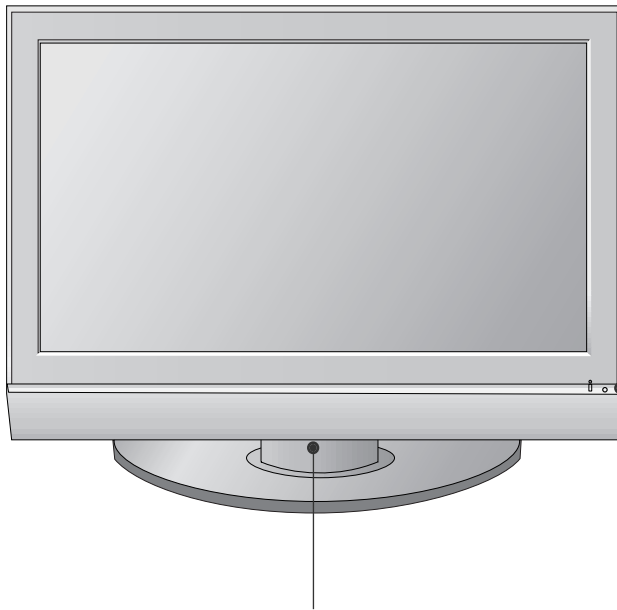

تلفاز LCD

32LC5*, 26LC5*, 42LC4*, 37LC4*, 32LC4*, 26LC4*,
42LC5* 37LC5*,


١٢٣٤٥

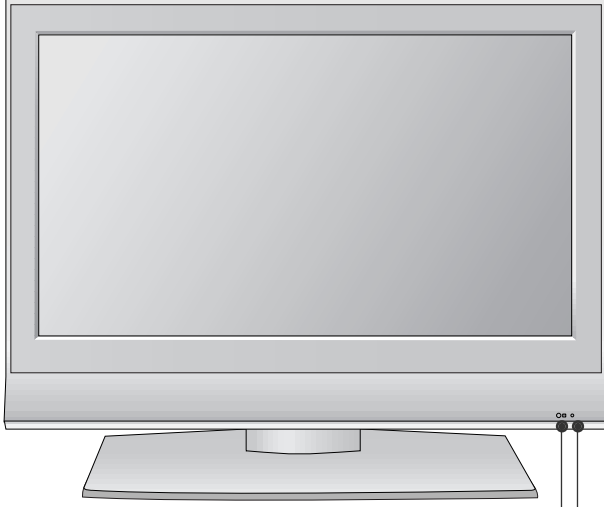

مستشعر التحكم عن بُعد


مؤشر وضع التشغيل/الانتظار
• يضيء باللون الأحمر في وضع الانتظار.
• يضيء باللون الأخضر في حالة تشغيل التلفزيون.

26LC3R*

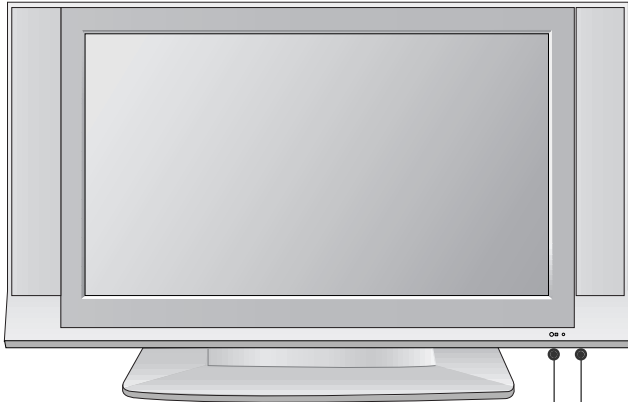

مستشعر التحكم عن بُعد


مؤشر وضع التشغيل/الانتظار
• يضيء باللون الأحمر في وضع الانتظار.
• يضيء باللون الأخضر في حالة تشغيل التلفزيون.

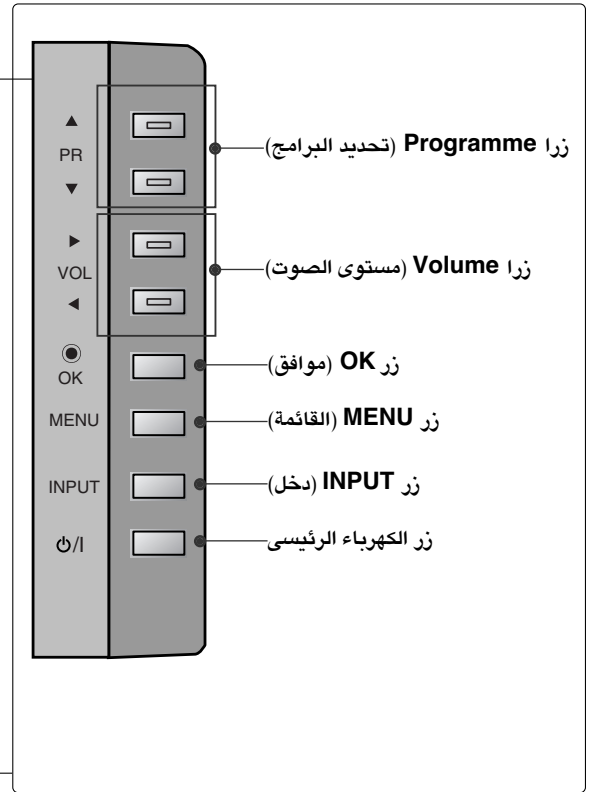

معلومات لوحة التحكم الخلفية

■ يعد هذا عرضاً تقديمياً مبسطاً للوحة التحكم الخلفية. وقد يختلف العرض الموجود هنا عن التلفاز إلى حد ما.

تلفاز Plasma

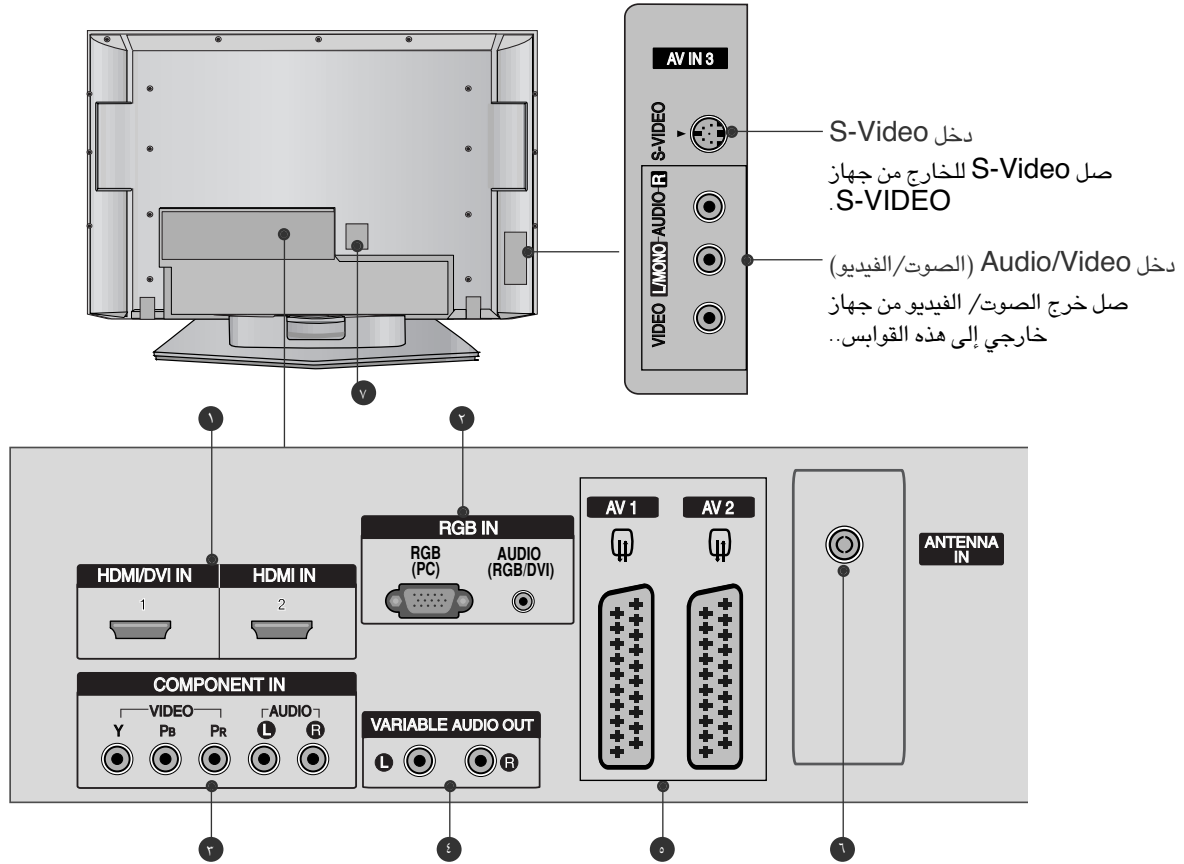


- ① **دخول HDMI**
توصيل إشارة HDMI إلى HDMI IN أو إشارة فيديو VIDEO (DVI) إلى منفذ HDMI/DVI باستخدام كابل DVI إلى HDMI.
- ② **مقبس سلك التيار**
قم بتوصيل مخرج الشاشة من جهاز كمبيوتر/جهاز تلفزيون رقمي (PC) بمنفذ الإدخال المناسب.
- ③ **Component (المكون) Input**
صل مكون الفيديو/الصوت للجهاز بهذه القوابس.
- ④ **خرج صوت متغير**
صل مضخم صوت خارجي أو أضف مكبر الأصوات المنخفضة لنظام الصوت المجسم.
- ⑤ **مقبس (AV1/AV2) Euro Scart**
صل دخل أو خرج مقبس ممتد من جهاز خارجي بتلك القوابس.
- ⑥ **دخول الهوائي**
قم بتوصيل الإشارات التي يتم إرسالها عبر الأثير بهذا القابس.
- ⑦ **دخول المكون**
صل مكون الفيديو/الصوت للجهاز بهذه القوابس.

37LC4*, 32LC4*, 26LC4*
32LC5*, 26LC5*, 42LC4*,
42LC5* 37LC5*,

تلفاز LCD

26LC3R*

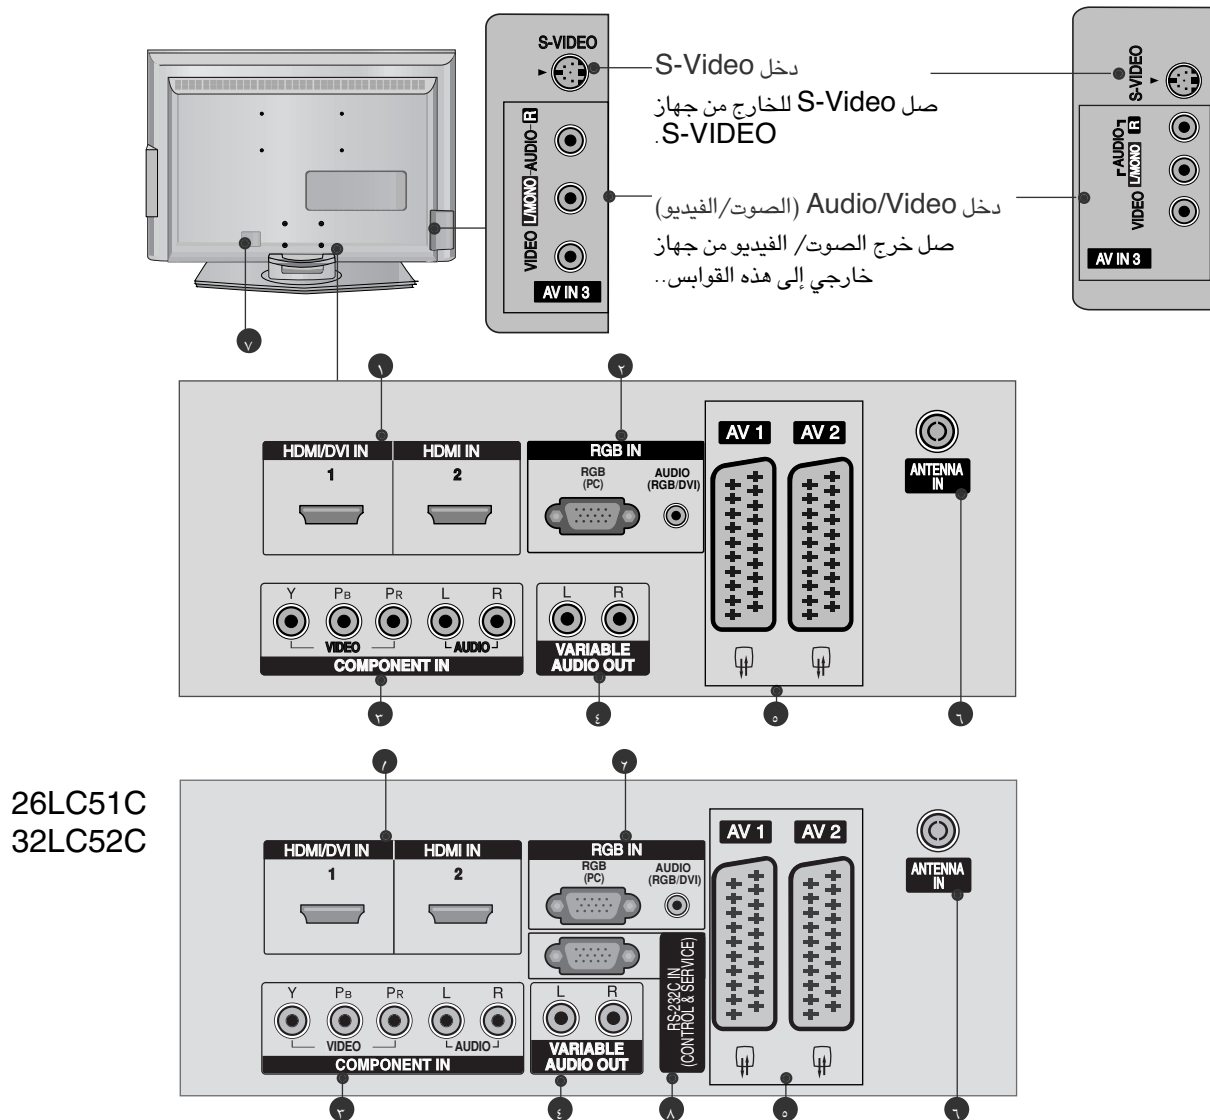

● مقبس (AV1/AV2) Euro Scart

صل دخل أو خرج مقبس ٤ مخزن من جهاز خارجي بتلك القوابس.

٦ دخل الهوائى

قم بتوصيل الإشارات التي يتم إرسالها عبر الأثير بهذا القابس.

دخول المكون ٧

صل مكون الفيديو/ الصوت للجهاز بهذه القوابس.

٨ يوصل منفذ إدخال RS-232C (التحكم والخدمة) المنفذ التسلسلي لأجهزة التحكم بمقياس RS-232C.

دخول HDMI

توصيل إشارة HDMI إلى HDMI IN
أو إشارة فيديو VIDEO (DVI) إلى منفذ HDMI/DVI
باستخدام كابل DVI إلى HDMI.

٢ مقبس سلك التيار

قم بتوصيل مخرج الشاشة من جهاز كمبيوتر/جهاز تليفزيون رقمي (PC) بمنفذ الإدخال المناسب.

Input (المكون) Component ٢


صل مكون الفيديو/ الصوت للجهاز بهذه القوابس.

٤ خرج صوت متغير


صل مضخم صوت خارجي أو أضف مكبر الأصوات المنخفضة لنظام الصوت المحسم.

تركيب الحامل (لطرز أجهزة التلفزيون المزودة بشاشة LCD مقاس ٢٦ و ٣٢ و ٣٧ بوصة فقط)


١ ضع المنتج بحرص بحيث تكون الشاشة لأسفل على سطح وضعت عليه وسادة لحماية الجهاز والشاشة من التعرض للتلف.

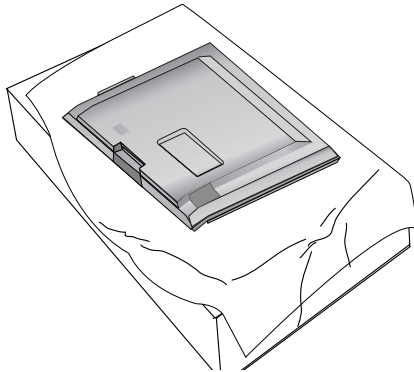

٢ قم بتجميع حامل المنتج وتركيبه بالمنتج كما هو موضح.

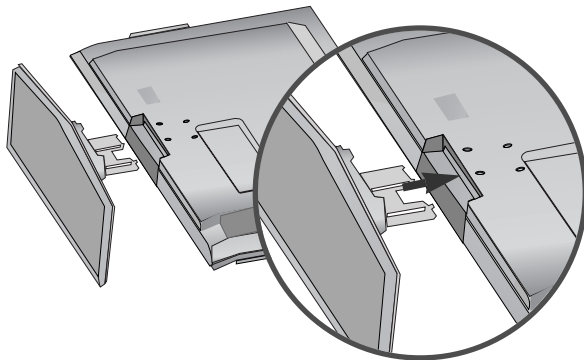


٣ قم بتثبيت المسامير الملولبة الأربعة جيداً في الثقوب الموجودة في الجزء الخلفي من المنتج.

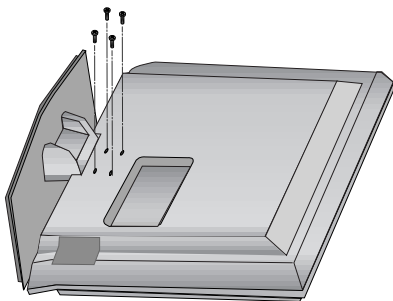


تثبيت التلفزيون بالحائط

- هذه الميزة غير متاحة لكل الطرز
- قم بتركيب الجهاز بحيث يكون ملتصقاً بالحائط ولا يسقط عند دفعه للخلف.
- تُعد الإرشادات الموضحة أدناه طريقة آمنة لتركيب المنتج، وتتم من خلال تركيبه على الحائط بحيث لا يسقط عند سحبه إلى الأمام. وسوف تمنع هذه الإرشادات المنتج من السقوط للأمام وإلحاق الأذى بالأشخاص. وستحفظ تلك الإرشادات كذلك المنتج من التلف بسبب السقوط. يرجى الحرص كذلك على عدم قيام الأطفال بالتسلق أو التعلق بالمنتج.

تلفاز LCD

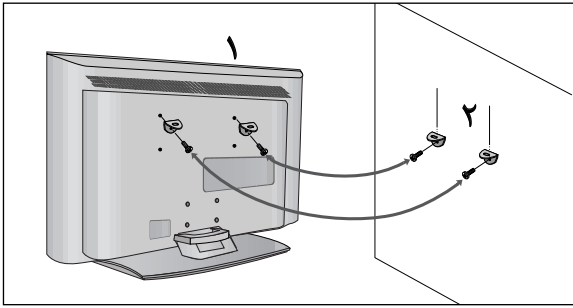


تلفاز Plasma

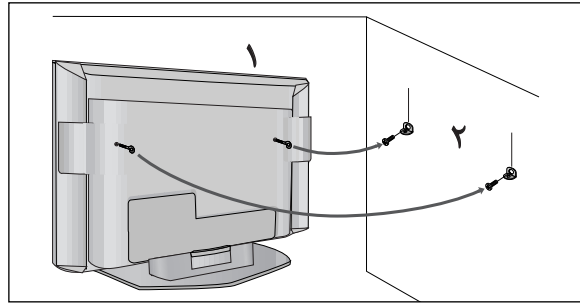

١ استخدم المسامير ذات العروة أو المسامير الملولة لرفوف التلفزيون لتركيب المنتج على الحائط كما هو موضح بالصورة. إذا كان المنتج يحتوي على المسامير الملولة في موضع المسامير ذات العروة، فقبل إدخال المسامير ذات العروة، قم بفك المسامير الملولة. * أدخل المسامير ذات العروة أو المسامير الملولة لرفوف التلفزيون وأحكم ربطها جيداً في الثقوب العلوية.

٢ ركب رفوف التعليق بالمسامير الملولة على الحائط (لا تكون هذه الأجزاء متوفرة كجزء من المنتج، بل يلزم شراؤها منفصلة). قم بمساواة ارتفاع أجزاء رف التعليق المثبت على الحائط.

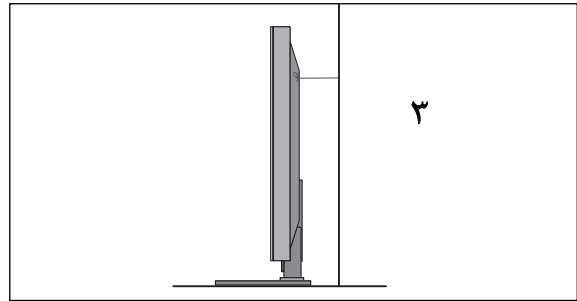

٣ استخدم حبلًا قوياً لربط المنتج (لا يكون متوفرًا كجزء من المنتج، بل يتم شراؤه منفصلاً). تعد الطريقة الأكثر أماناً هي ربط الحبل بحيث يكون في وضع أفقي بين الحائط والمنتج.


ملاحظة !

- ◀ عند نقل المنتج إلى مكان آخر، قم بفك الحبل أولاً.
- ◀ استخدم حاملًا مخصصًا للمنتج أو خزانة كبيرة وقوية بشكل كافٍ يتناسب مع حجم ووزن المنتج.
- ◀ لاستخدام المنتج بشكل آمن، تأكد من أن ارتفاع الرف المثبت على الحائط هو نفس ارتفاع المنتج.

غطاء خلفي لمنظومة الأسلاك


تلفاز Plasma

١ قم بامساك غطاء عبوة الأسلاك بيدك مع دفعها كما هو موضح.

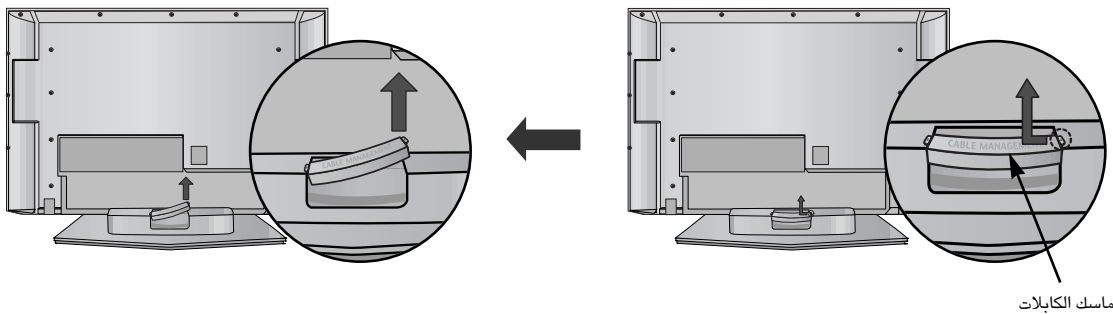


٢ صل الكابلات حسب ما تقتضيه الضرورة.

لتوصيل جهاز إضافي: انظر قسم توصيل الأجهزة الخارجية.

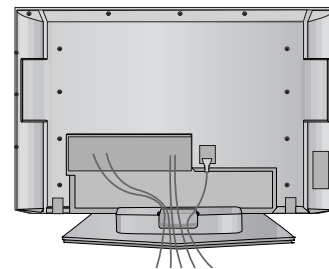


٣ أعد تركيب ماسك الكابلات في موضعه.

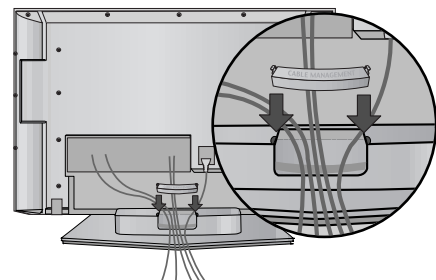


تلفاز LCD

١ صل الكابلات حسب ما تقتضي الضرورة.


لتوصيل جهاز إضافي: انظر قسم توصيل الأجهزة الخارجية.

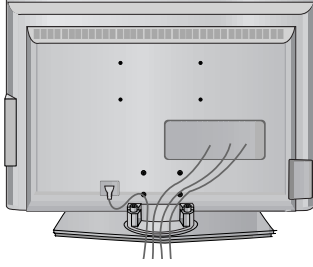

٢ أعد تركيب ماسك الكابلات كما هو موضح.

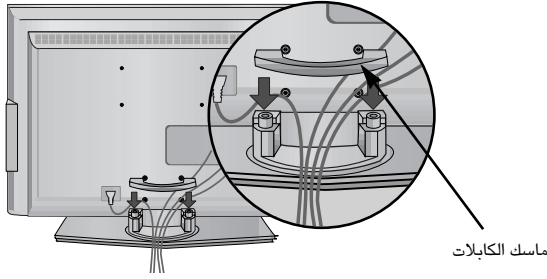


٣ ضم الكابلات إلى بعضها باستخدام الحامل.
(هذه الميزة غير متاحة لكل الطرز)

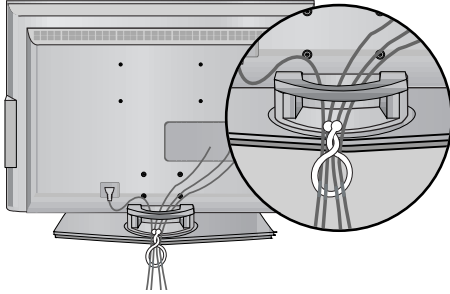

كيفية فك ماسك الكابلات


اقبض على ماسك الكابلات بكلتا يديك واسحبه لأعلى.

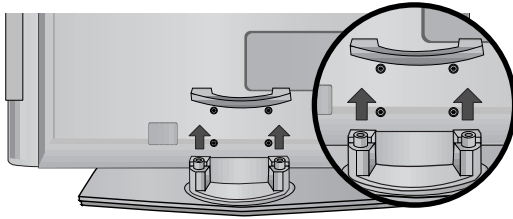

ملاحظة !

◀ لا تقبض على ماسك الكابلات أثناء تحريك المنتج، حيث قد يؤدي سقوط المنتج إلى تعريضك للإصابة أو إلى كسر الجهاز.

- يمكن تثبيت جهاز التلفزيون بطرق مختلفة، فيمكن تثبيته على الحائط أو على سطح مكتب، وما إلى ذلك.
- تم تصميم التلفزيون بحيث يتم تثبيته في وضع أفقي.

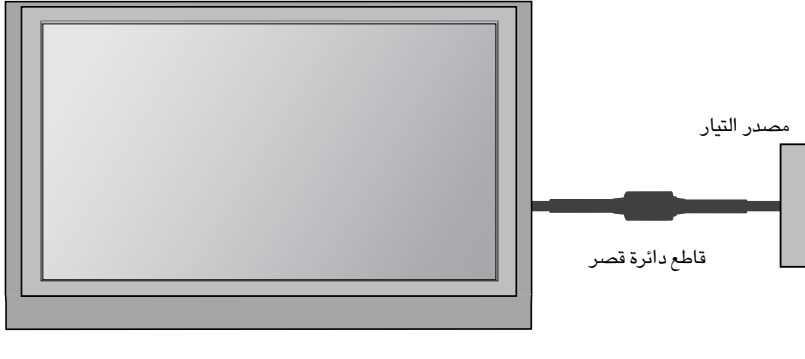


التوصيل الأرضي

احرص على توصيل السلك الأرضي للحيلولة دون التعرض لصدمات كهربية. فإن كان التوصيل الأرضي غير ممكن، فيجب الاستعانة بفني كهربائي متخصص لتثبيت قاطع دائرة منفصل. وتجدر الإشارة إلى أنه لا يجب عمل التوصيل الأرضي للوحدة عن طريق توصيلها بأسلاك التلفزيون أو موانع الصواعق أو مواسير الغاز.



التركيب الحائطي: تركيب أفقي

للحصول على التهوية الملائمة، اترك فراغاً بمقدار أربع بوصات من كل جانب ومن الجدار أيضاً.

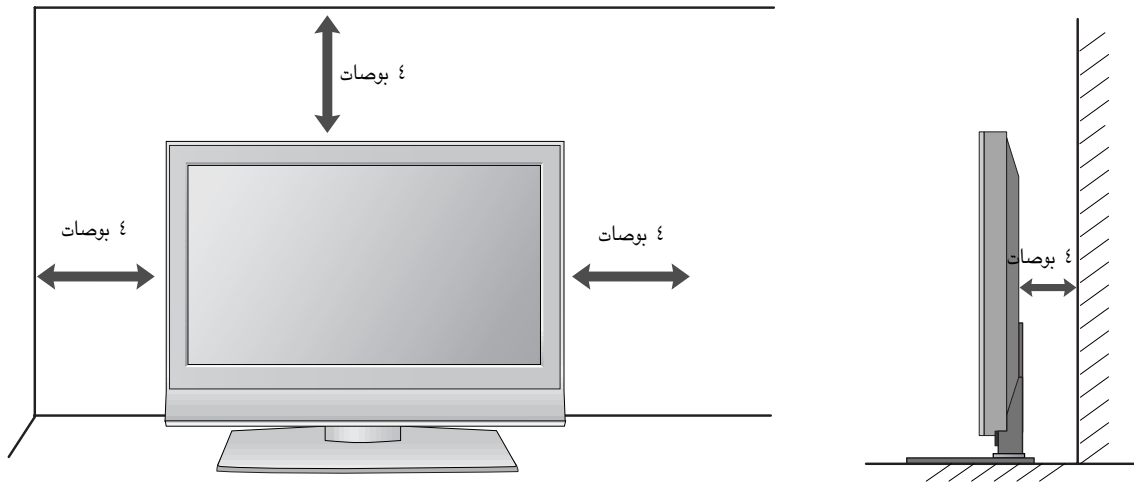

للتكيب بالنظام المكبي


للحصول على التهوية الملائمة: اترك فراغاً بمقدار أربع بوصات من كل جانب ومن الجدار أيضاً. يمكن الحصول على المعلومات التفصيلية المتعلقة بعملية التثبيت من التاجر، انظر التركيب الاختياري "للف المائل المثبت على الجدار" و "دليل الإعداد".

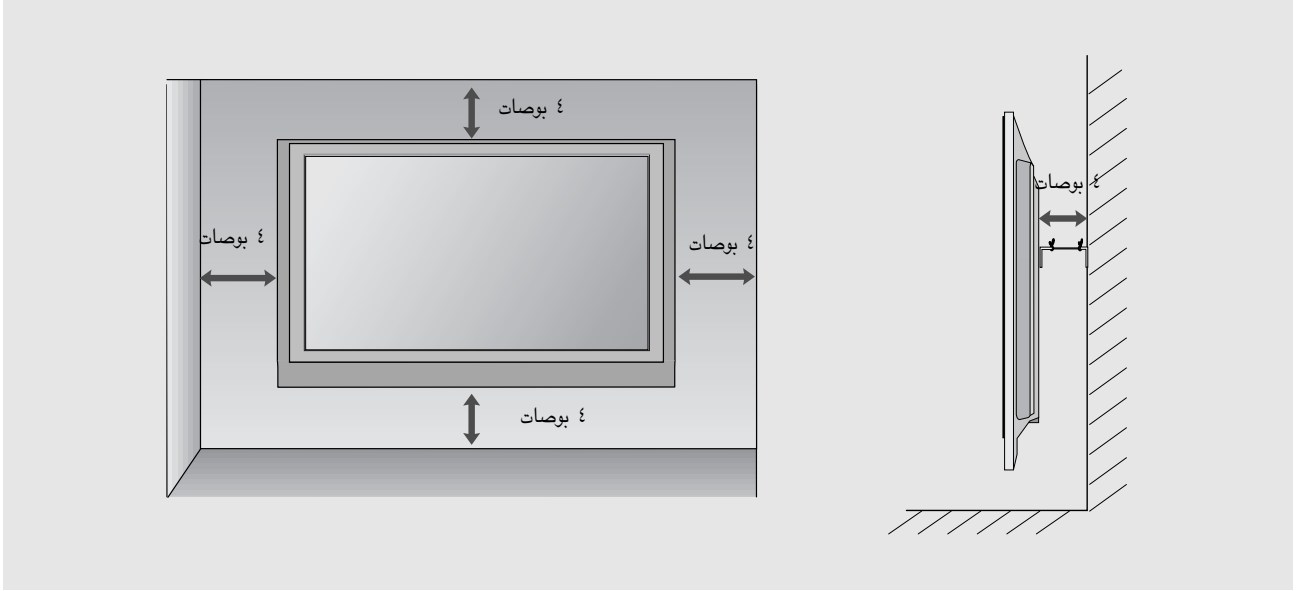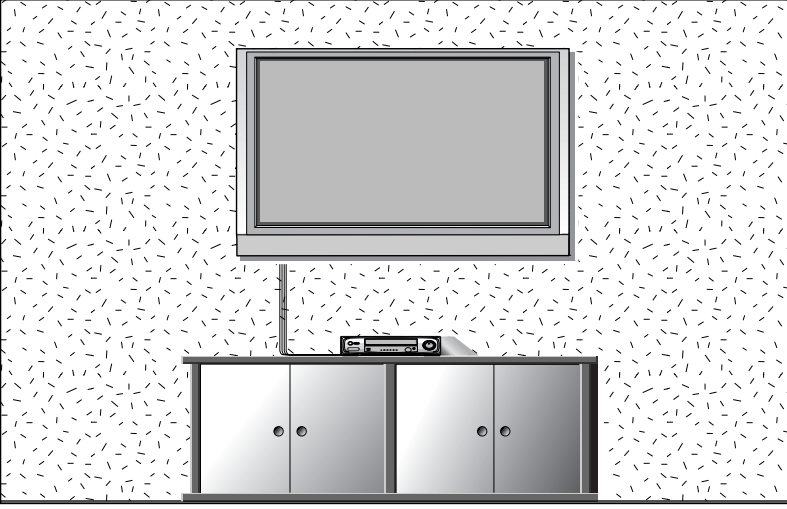

■ لمنع تلف الجهاز؛ لا تصل أي سلك كهرباء حتى تنتهي من عملية توصيلاته بالكامل.

توصيل الهوائي

- للحصول على أعلى جودة للصورة؛ اضبط اتجاه الهوائي.
- كابل الهوائي والمحول ليسا مرفقين.

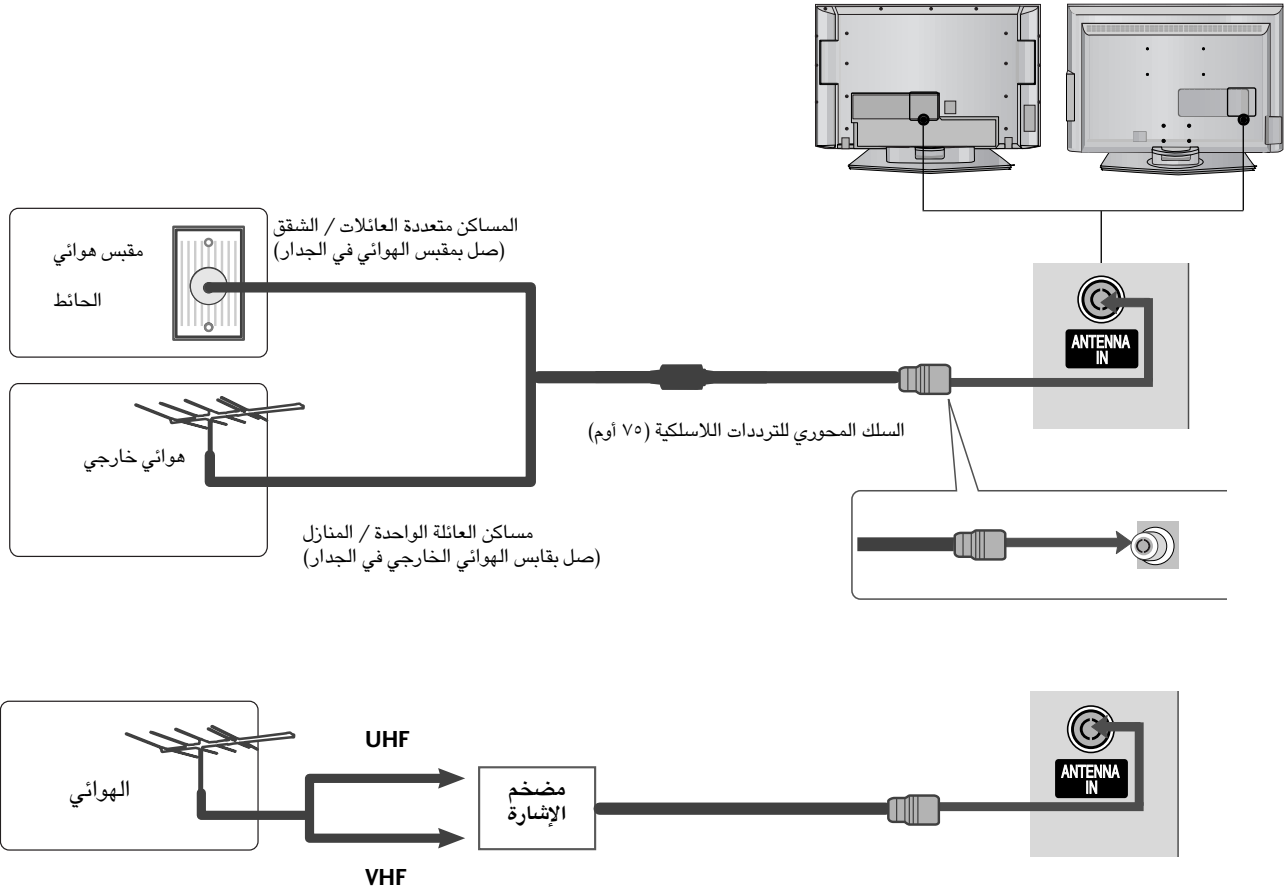

- للحصول على صورة عالية الجودة في المناطق ضعيفة الاستقبال؛ ركب مضخم استقبال الإشارة في الهوائي كما هو موضح ناحية اليمين.
- في حالة تقسيم الإشارة بين تلفازين، استخدم مقسم إشارة الهوائي لتوصيل.

إعداد الأجهزة الخارجية

- لمنع تلف الجهاز: لا تصل أي سلك كهرباء حتى تنتهي من عملية توصيلاته بالكامل.
- يستخدم هذا الجزء من قسم "إعداد الأجهزة الخارجية" بشكل أساسي صوراً لطرز أجهزة التلفزيون المزودة بشاشة LCD.

إعداد جهاز استقبال HD


عند التوصيل بكابل مكون

١ صل مخارج الفيديو (Y, PB, PR) الخاصة بصندوق الجهاز العلوي الرقمي بقوابس **COMPONENT IN VIDEO** (مكون الفيديو (ث صاً، وئاً) في الجهاز.

٢ صل مخارج الصوت الخاصة بصندوق الجهاز العلوي الرقمي بقوابس **COMPONENT IN AUDIO** (مكون الصوت) في الجهاز.


٣ شغل صندوق الجهاز العلوي الرقمي. (ارجع إلى "دليل المالك" للتعرف على صندوق الجهاز العلوي الرقمي).

٤ اختر مصدر دخل **Component** (مكون) باستخدام زر **INPUT** (دخل) في جهاز التحكم عن بعد.

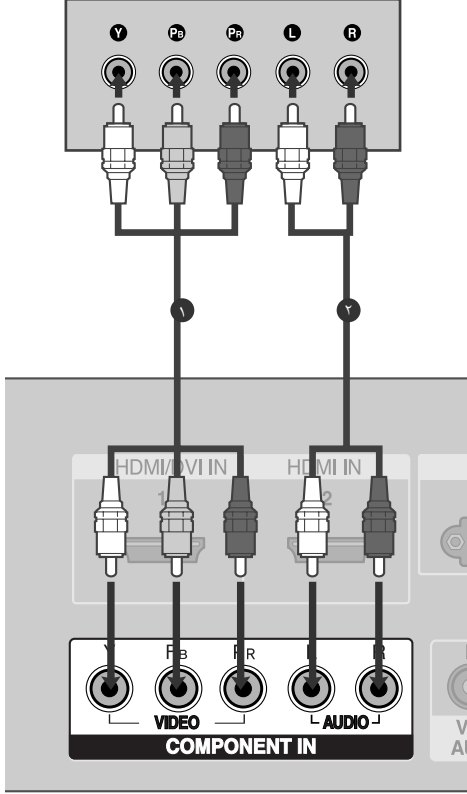

الإشارة	الجهاز	HDMI 1/2
480i/576i	نعم	لا
480p/576p	نعم	نعم
720p/1080i	نعم	نعم
1080p	لا	نعم

بإستثناء طراز تلفزيون VGA

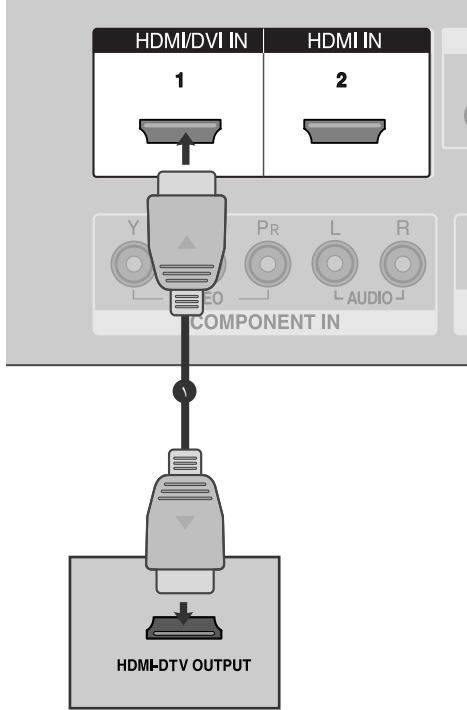

عند التوصيل بكابل HDMI

١ قم بتوصيل خرج HDMI الخاص بصندوق الجهاز العلوي الرقمي بقابس HDMI IN2 أو HDMI/DVI IN1 في الجهاز.


٢ اختر مصدر دخل HDMI 1 أو HDMI 2 باستخدام الزر INPUT (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.

٣ شغل صندوق الجهاز العلوي الرقمي. (ارجع إلى "دليل المالك" للتعرف على صندوق الجهاز العلوي الرقمي).

ملاحظة !

- يمكن للتلفزيون استقبال إشارات الفيديو والصوت في وقت واحد من خلال كابل HDMI.
- إذا كان صندوق الجهاز العلوي الرقمي يدعم خاصية Auto HDMI (HDMI تلقائي)، فسيتم ضبط مستوى دقة صندوق الجهاز العلوي الرقمي تلقائياً على ٧٢٠×١٢٨٠ بكسل.
- أما إذا كان صندوق الجهاز العلوي الرقمي لا يدعم خاصية Auto HDMI (HDMI تلقائي)، فيجب ضبط الدقة المناسبة للخرج للحصول على أفضل جودة للصورة، قم بضبط دقة الخرج لصندوق الجهاز العلوي الرقمي على ٧٢٠×١٢٨٠ بكسل.

عند التوصيل بكابل HDMI إلى DVI

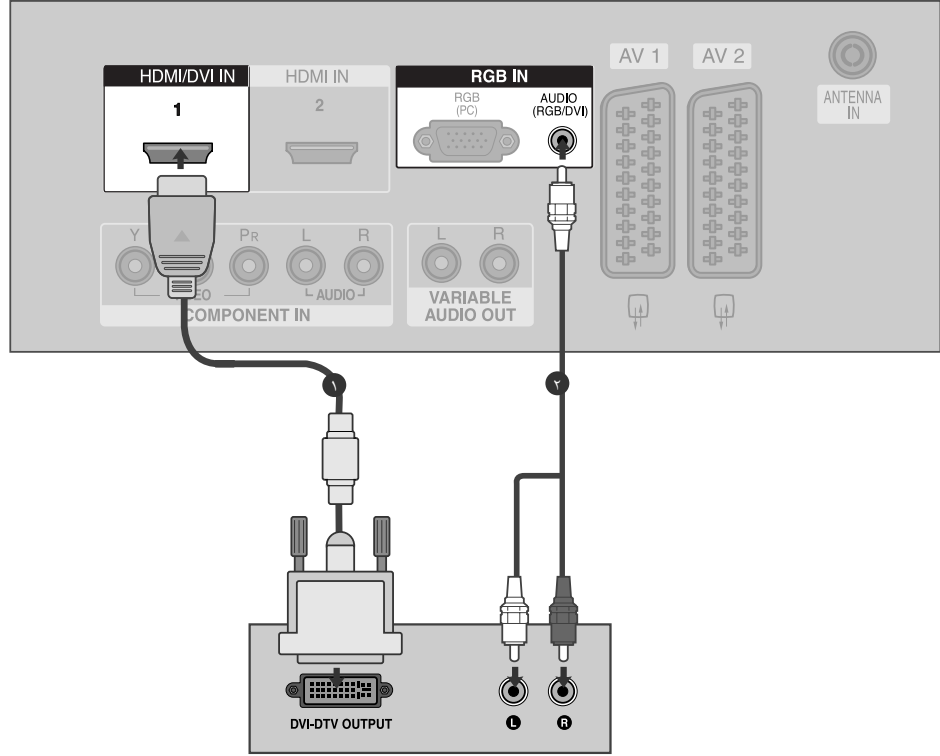

١ قم بتوصيل خرج DVI الخاص بصندوق الجهاز العلوي الرقمي بقابس HDMI/DVI IN1 في الجهاز.


٢ قم بتوصيل مخرج الصوت الخاص بصندوق الجهاز العلوي الرقمي بقابس الصوت AUDIO(RGB/DVI) الموجود بالجهاز.

٣ شغل صندوق الجهاز العلوي الرقمي. (ارجع إلى "دليل المالك" للتعرف على صندوق الجهاز العلوي الرقمي).

٤ اختر مصدر دخل HDMI 1 باستخدام الزر INPUT (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.

ضبط DVD (مشغل أقراص الفيديو الرقمية)

عند التوصيل بكابل مكون

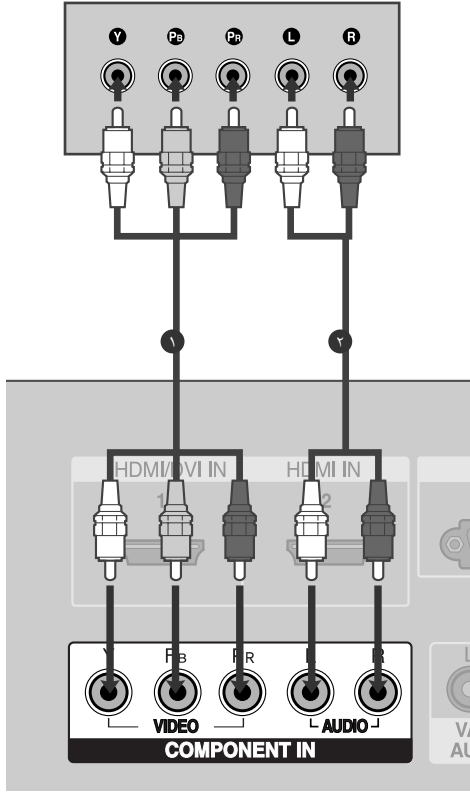

١ صل مخارج الفيديو (Y, Pb, Pr) الخاصة بـ مشغل أقراص الفيديو الرقمية بقوابس **COMPONENT IN VIDEO** مكون الفيديو (Y, Pb, Pr) في الجهاز.

٢ صل مخارج الصوت الخاصة بـ مشغل أقراص الفيديو الرقمية بقوابس **COMPONENT IN AUDIO** (مكون الصوت) في الجهاز.

٣ شغل مشغل أقراص الفيديو الرقمية طبطب ثم أدخل قرص DVD.

٤ اختر مصدر دخل **Component** (مكون) باستخدام زر **INPUT** (دخل) في جهاز التحكم عن بعد.


٥ ارجع إلى "دليل مشغل الأقراص الرقمية" لمعرفة إرشادات التشغيل.

منافذ دخل المكون

للحصول على صورة عالية الجودة؛ صل مشغل الأقراص الرقمية بمنافذ دخل المكون كما هو موضح أدناه.

Y	Pb	Pr	منافذ المكون في التلفاز.
Y	B-Y	R-Y	منافذ خرج الفيديو في مشغل أقراص الفيديو الرقمية.
Y	Cb	Cr	
Y	Pb	Pr	

عند التوصيل مع Euro Scart

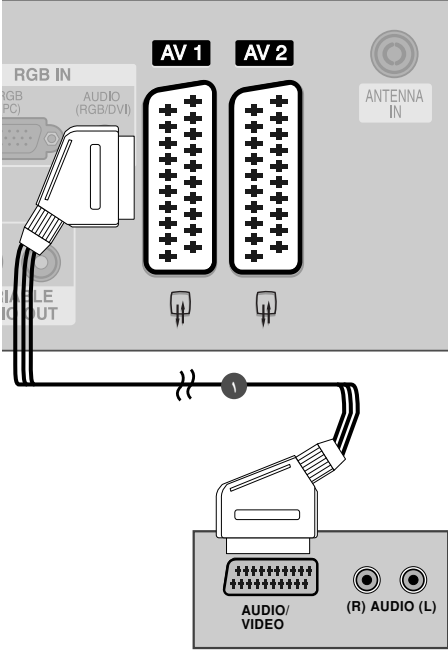

١ صل مقبس خرج Euro scart في جهاز DVD بمقبس scart AV1 Euro بالوحدة.

٢ شغل جهاز DVD، ثم أدخل قرص DVD.


٣ اختر مصدر دخل AV1 (الفيديو ١) باستخدام زر INPUT (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.
- إذا كان متصلاً بمقبس AV2 Euro scart فاختر مصدر الدخل AV2.

٤ ارجع إلى "دليل مشغل أقراص الفيديو الرقمية" لمعرفة إرشادات التشغيل.

ملاحظة !

يرجى استخدام كابل scart المعزول.

عند التوصيل باستخدام كابل S-Video

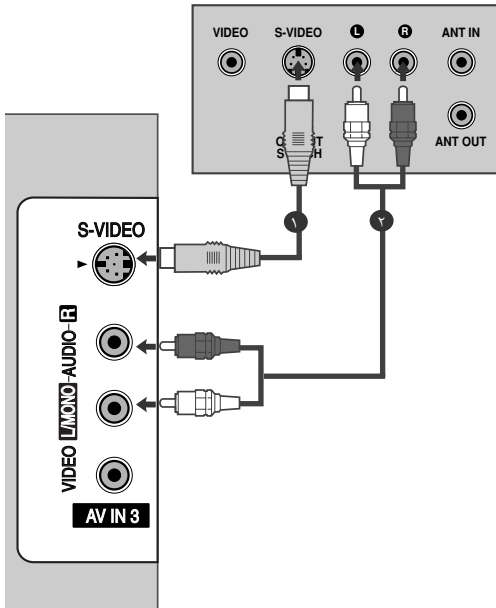

١ صل خرج S-VIDEO الخاص بالـ DVD بدخل S-VIDEO في الجهاز.


٢ صل خرج الصوت الخاص بالـ DVD بقوابس دخل AUDIO (الصوت) الموجودة في الجهاز.

٣ أدر مشغل أقراص الفيديو الرقمية DVD ثم أدخل قرص DVD.

٤ اختر مصدر دخل AV3 (الفيديو ٣) باستخدام زر INPUT (الدخل) في وحدة التحكم عن بعد.

٥ ارجع إلى "دليل مشغل أقراص الفيديو الرقمية" لمعرفة إرشادات التشغيل.

عند التوصيل بكابل HDMI

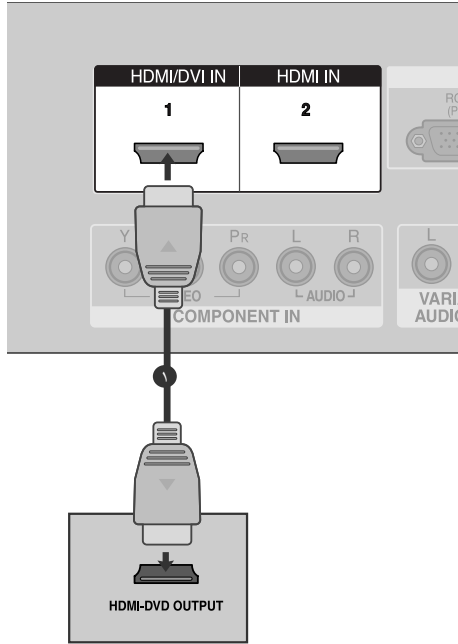

١ قم بتوصيل خرج HDMI الخاص بـ DVD (أقراص الفيديو الرقمية) بقابس HDMI IN2 أو HDMI/DVI IN1 في الجهاز.

٢ اختر مصدر دخل HDMI 1 أو HDMI 2 باستخدام الزر INPUT (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.

٣ ارجع إلى دليل مشغل الأقراص الرقمية لمعرفة إرشادات التشغيل.

ملاحظة !

- يمكن للتلفزيون استقبال إشارات الفيديو والصوت في وقت واحد من خلال كابل HDMI.
- إذا كان الـ DVD يدعم خاصية HDMI (Auto HDMI تلقائي) يتم ضبط دقة خرج الـ DVD تلقائياً على ٧٢٠×١٢٨٠ بكسل.
- أما إذا كان الـ DVD لا يدعم خاصية Auto HDMI (HDMI تلقائي)، فيجب ضبط الدقة المناسبة للخرج. للحصول على أفضل جودة للصورة، قم بضبط دقة الخرج للـ DVD على ٧٢٠×١٢٨٠ بكسل.

دقة العرض المدعومة (وضع)(HDMI-DTV)

درجة الدقة	تردد أفقي (كيلوهرتز)	تردد رأسي (هرتز)
720x480	31,47	59,94
	31,50	60,00
720x576	31,25	50,00
1280x720	44,96	59,94
	45,00	60,00
	37,50	50,00
1920x1080i	33,72	59,94
	33,75	60,00
	28,125	50,00
1920x1080p	67,432	59,94
	67,5	60
	56,25	50


بإستثناء طراز تلفاز VGA

إعداد VCR (جهاز الفيديو)

- لتجنب تشويش الصورة (تداخل)، اترك مسافة ملائمة بين التلفاز وجهاز الفيديو.
- صورة نموذجية ثابتة من جهاز الفيديو عند استخدام تنسيق الصورة ٤:٣ ؛ تظل الصور الثابتة على جوانب الشاشة، مرئية على الشاشة.

عند التوصيل بكابل هوائي

إعداد الأجهزة الخارجية

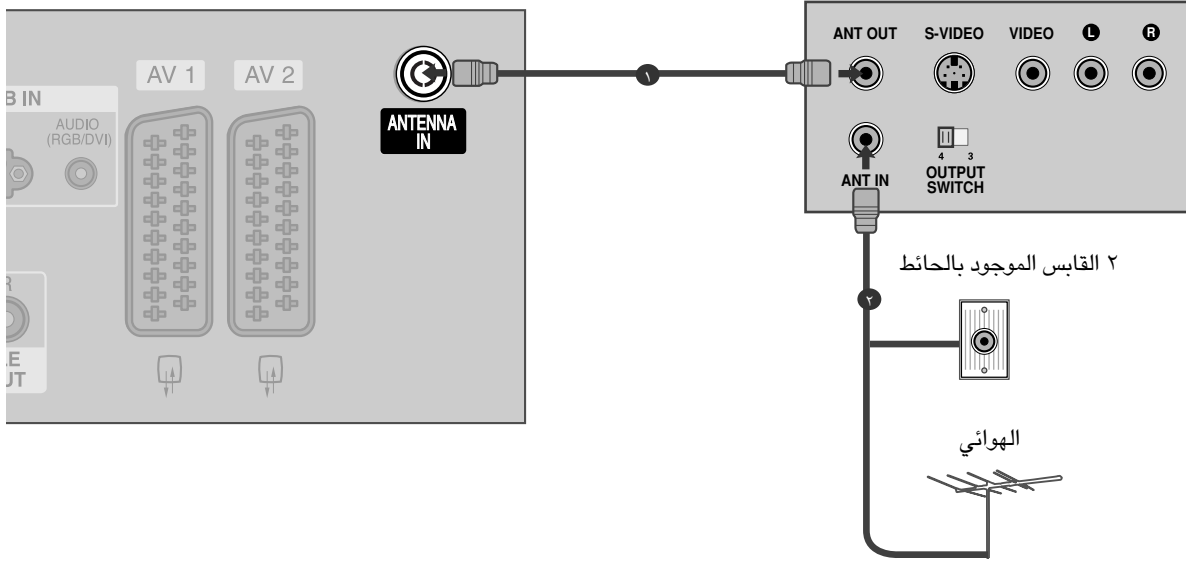


١ صل مقبس **ANT OUT** (خرج هوائي) جهاز الفيديو بمقبس **ANTENNA IN** (الهوائي) في الجهاز.

٢ صل كابل الهوائي بمقبس **ANT IN** (دخل هوائي) جهاز الفيديو.

٣ اضغط على زر **PLAY** (تشغيل) في جهاز الفيديو واضبط البرنامج المناسب بين التلفاز وجهاز الفيديو لعرضه.

عند التوصيل مع Euro Scart

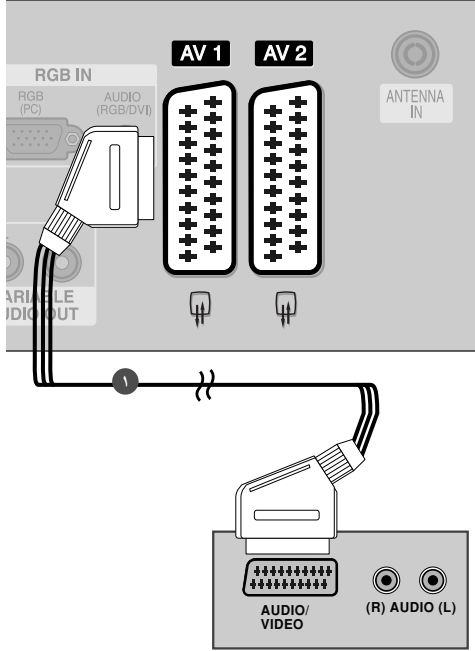

١ صل مقبس خرج Euro scart الخاص بجهاز الفيديو بمقبس AV1 Euro scart بالوحدة.

٢ أدخل شريط الفيديو في جهاز الفيديو واضغط PLAY (تشغيل) في جهاز الفيديو. (راجع دليل مالك جهاز الفيديو).

اختر مصدر دخل AV1 (الفيديو ١) باستخدام زر INPUT


٣ (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.

- إذا كان متصلاً بمقبس AV2 Euro scart ; فاختر مصدر الدخل AV2.

! ملاحظة

◀ إذا أردت استخدام كابل EURO scart ; فيجب استخدام كابل الإشارة المعزول Euro scart.

عند التوصيل مع Euro Scart

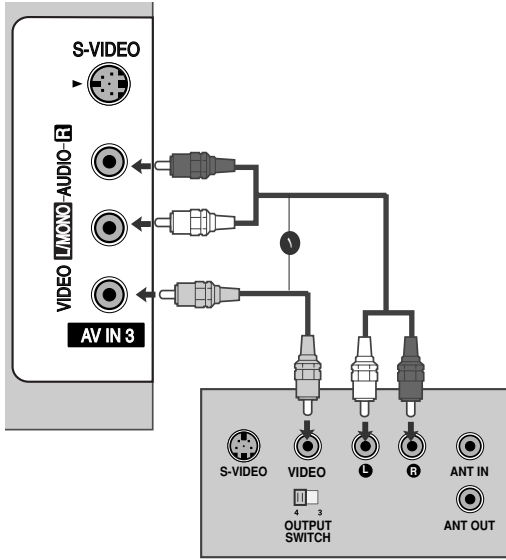


١ صل قابسي **AUDIO/VIDEO** (الصوت/الفيديو) بين التلفاز وجهاز الفيديو. طابق ألوان القابس (فيديو = أصفر و الصوت الأيسر = أبيض و الصوت الأيمن = أحمر)

٢ أدخل شريط الفيديو في جهاز الفيديو واضغط على زر **PLAY** (تشغيل) في جهاز الفيديو. (ارجع إلى "دليل المالك" الخاص بجهاز الفيديو).

٣ اختر مصدر دخل **AV3** (الفيديو ٣) باستخدام زر **INPUT** (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.

عند التوصيل باستخدام كابل S-Video

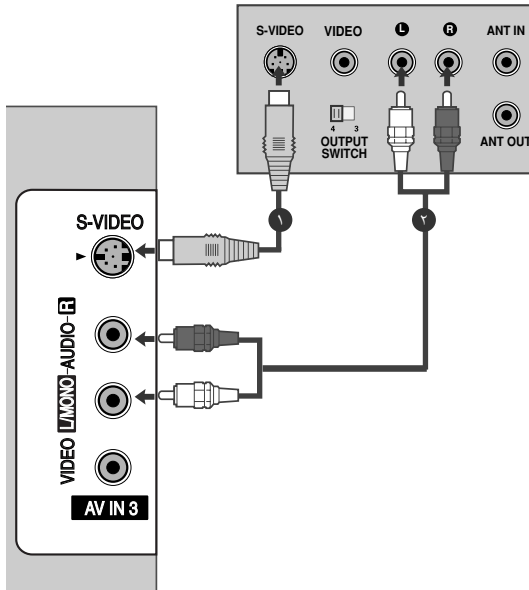

١ صل خرج **S-VIDEO** الخاص بجهاز الفيديو بدخل **S-VIDEO** في الجهاز. يؤدي ذلك إلى تحسين جودة الصورة بالمقارنة مع دخل المكون الطبيعي (كابل RCA).

٢ صل خرج الصوت لجهاز الفيديو بقوابس دخل **AUDIO** (الصوت) الموجودة على الجهاز.


٣ أدخل شريط فيديو في جهاز الفيديو واضغط على زر **PLAY** (تشغيل) في جهاز الفيديو. (ارجع إلى "دليل المالك" الخاص بجهاز الفيديو).

٤ اختر مصدر دخل **AV3** (الفيديو ٣) باستخدام زر **INPUT** (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.

ملاحظة !

◀ إذا كان كل من مقبسي **S-VIDEO** و **VIDEO** قد تم توصيلهما بجهاز الفيديو **S-VHS** في نفس الوقت، فيمكن استقبال إشارة **S-VIDEO** فقط.

إعداد مصدر الصوت/الفيديو (A/V) الآخر

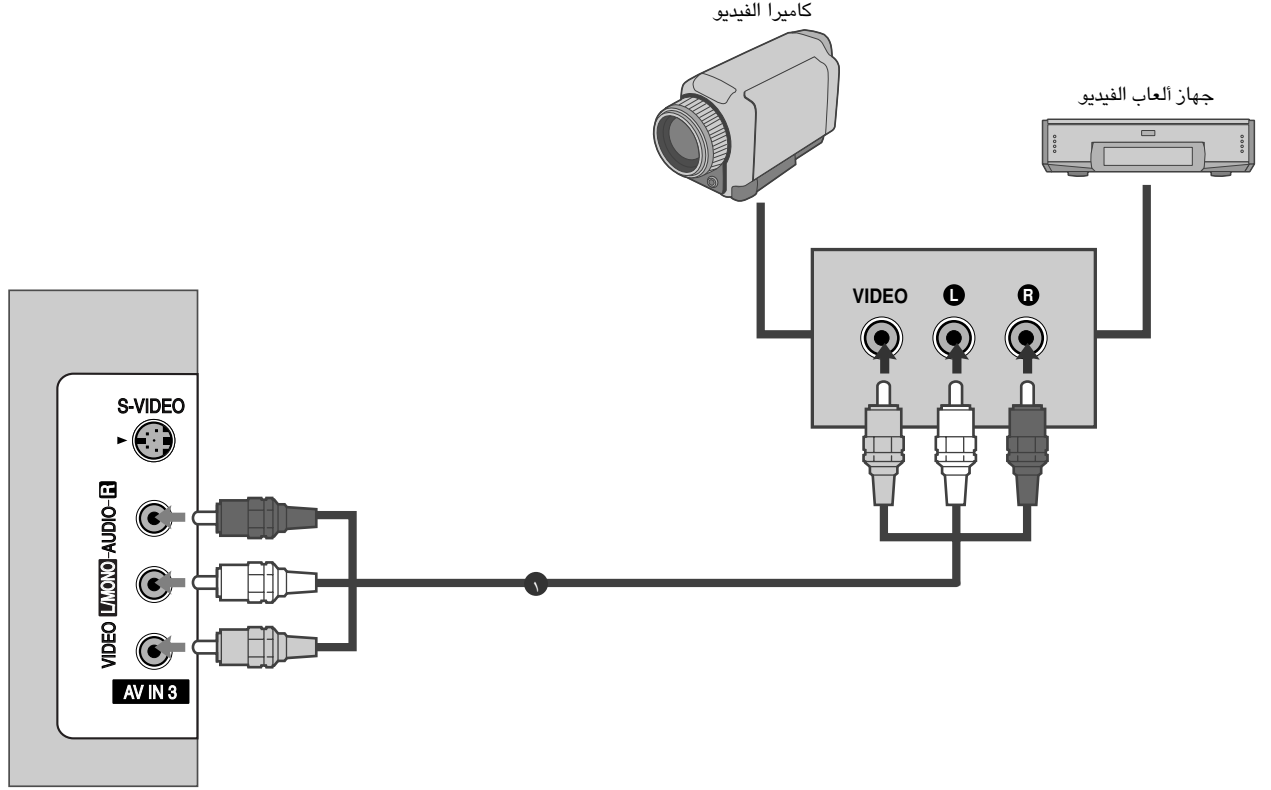

١ صل قابسي **AUDIO/VIDEO** (الصوت/الفيديو) بين التلفاز والجهاز الخارجي. طابق ألوان القابس. (فيديو = أصفر والصوت الأيسر = أبيض والصوت الأيمن = أحمر).

٢ اختر مصدر دخل **AV3** (الصوت الفيديو) باستخدام زر **INPUT** (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.

٣ شغل الجهاز الخارجي المعني. ارجع إلى دليل تشغيل الجهاز الخارجي.

الاستريو الخارجي


استخدم هذا الخيار إما للتوصيل بمضخم صوت خارجي أو لإضافة مكبر صوت إلى نظام الصوت المجسم الخاص بك.

١ قم بتوصيل قابس الإدخال الخاص بمضخم صوت الاستريو بقوابس إخراج الصوت المتغير (VARIABLE AUDIO OUT) الموجودة بالجهاز.

٢ اضبط مكبرات الصوت الخاصة بك من خلال مضخم صوت الاستريو التناظري، وذلك وفقاً للارشادات المرفقة بمضخم الصوت.

ملاحظة !


◀ عند التوصيل بأجهزة الصوت الخارجية - كمضخمات الصوت ومكبرات الصوت، يُرجى إيقاف تشغيل مكبرات صوت التلفزيون. (ص ٦٣)

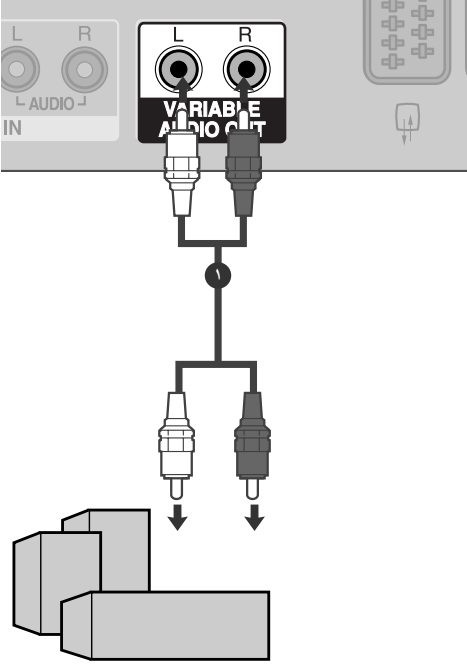

ضبط الكمبيوتر

■ يوفر هذا التلفزيون ميزة التوصيل والتشغيل، أي أن جهاز الكمبيوتر يتم ضبطه تلقائياً على إعدادات التلفزيون.

عند التوصيل بكابل D-sub المزود بـ ١٥ سنّاً

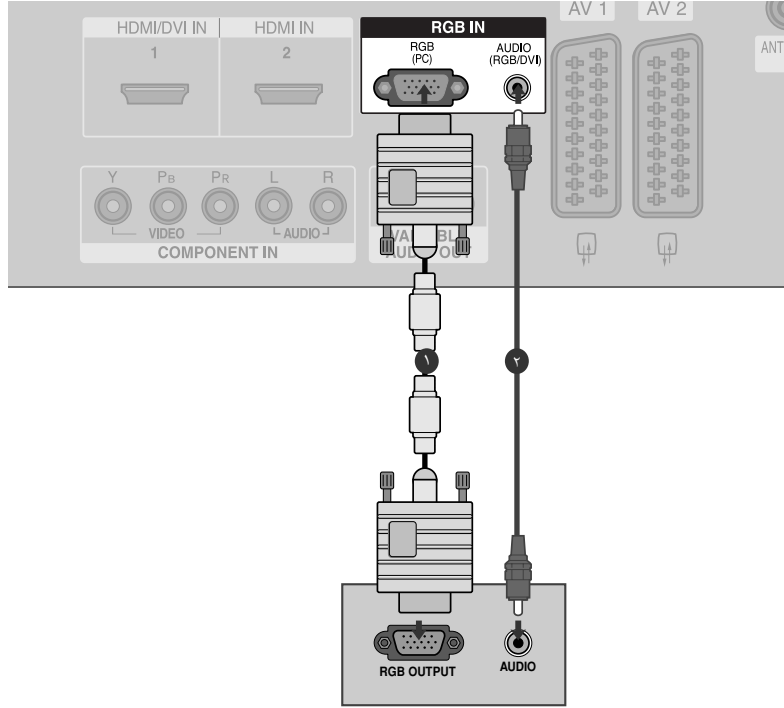

١ وصل خرج RGB في الكمبيوتر بقابس IN RGB (دخل RGB) (PC) في الجهاز.

٢ وصل مخارج الصوت في صندوق الجهاز العلوي الرقمي بقابس AUDIO دخل الصوت PC في الجهاز.

٣ شغل الكمبيوتر والجهاز.

٤ اختر مصدر دخل RGB PC باستخدام الزر INPUT (إدخال) في جهاز التحكم عن بعد.

ملاحظة !

- ◀ للاستمتاع بوضوح الصورة والصوت، قم بتوصيل الكمبيوتر بالجهاز.
- ◀ احرص على عدم إبقاء صورة ثابتة على شاشة الجهاز لفترة طويلة. حيث قد يؤدي ذلك إلى جعل تلك الصورة ثابتة على الشاشة طوال الوقت، واستخدم بدلاً من ذلك شاشة توقف إذا أمكن.
- ◀ قم بتوصيل الكمبيوتر بمنفذ (PC) RGB ، وقم بتغيير خرج الدقة للكمبيوتر ليكون بالقيمة المناسبة.
- ◀ قد يكون هناك بعض التشويش الناتج عن بعض درجات الدقة أو النمط الرأسي أو التباين أو السطوع في وضع (الكمبيوتر) PC. بعد ذلك، قم بتغيير وضع (الكمبيوتر) إلى مستوى دقة آخر أو تغيير نسبة التحديث إلى نسبة أخرى أو تعديل نسبة السطوع والتباين في القائمة حتى تصبح الصورة نقية. إذا لم يمكن تغيير نسبة تحديث بطاقة الرسوم الخاص بالكمبيوتر، فيجب عندئذ تغيير بطاقة الرسوم أو الرجوع إلى الشركة المصنعة لبطاقة الرسوم.
- ◀ يكون شكل دخل التزامن للترددات الأفقية والرأسية منفصلاً. يُوصى باستخدام دقة ١٣٦٦X٧٦٨ وتردد ٦٠ هرتز (لطرز أجهزة التلفزيون المزودة بشاشة / LCD) دقة ٨٥٢ X ٤٨٠ وتردد ٦٠ هرتز (لطرز أجهزة التلفزيون المزودة بشاشة PLASMA WVGA مقاس ٤٢ بوصة) / دقة ١٠٢٤ X ٧٦٨ وتردد ٦٠ هرتز (لطرز أجهزة التلفزيون المزودة بشاشة XGA PLASMA مقاس ٤٢ بوصة) / دقة ١٣٦٠ X ٧٦٨ وتردد ٦٠ هرتز (لطرز أجهزة التلفزيون المزودة بشاشة PLASMA مقاس ٥٠ بوصة) لوضع الكمبيوتر (PC)، حيث إن هذه المعايير تقدم أفضل مستويات جودة الصورة.
- ◀ إذا كانت نسبة دقة الكمبيوتر أعلى من SXGA، فلن تكون هناك صورة على الجهاز.
- ◀ قم بتوصيل كابل الصوت من الكمبيوتر في Audio input (دخل الصوت) الموجود بالجهاز. (كابلات الصوت غير متوفرة مع الجهاز).
- ◀ قد يؤدي استخدام كابل RGB-PC الأطول من اللازم إلى إحداث بعض التشويش على الشاشة. وينصح باستخدام كابل طوله أقل من ٥ أمتار. حيث يوفر هذا الطول أفضل جودة للصورة.

دقة العرض المدعومة (وضع) (RGB[PC])

تردد رأسي (هرتز)	تردد أفقي (كيلو هرتز)	درجة الدقة
70,1	31,5	640x350
70,1	31,5	720x400
59,9	31,5	640x480
60,0	31,5	848x480
60,0	31,5	852x480
60,3	37,9	800x600
60,0	48,4	1024x768
59,9	47,8	1280x768
59,8	47,7	1360x768
59,8	47,7	1366x768

ملاحظة !

- ◀ يتم دعم درجات دقة تصل إلى ٨٤٨ X ٨٤٨ و ٨٥٢ X ٨٥٢ في أوضاع VGA. (تلفاز VGA)
- ◀ يتم دعم درجات دقة تصل إلى ١٢٨٠ X ٧٦٨ و ١٣٦٠ X ٧٦٨ و ١٣٦٦ في أوضاع XGA. (تلفاز XGA)

إعداد الأجهزة الخارجية

إعداد الشاشة لوضع الكمبيوتر (PC)


Auto config. (التهيئة التلقائية) (وضع RGB [PC] فقط)

لضبط موضع الصورة تلقائياً وتقليل اهتزاز الصورة.


رغم أن الصورة لا تزال غير صحيحة، فإن الجهاز يعمل بشكل جيد لكنه يحتاج إلى مزيد من الضبط.

التهيئة التلقائية


تستخدم هذه الوظيفة للضبط التلقائي لموضع الشاشة وضبط الخطوط الرأسية وتركيز العرض. ستكون الصورة المعروضة غير ثابتة لثوانٍ قليلة عندما تكون وظيفة Auto-configuration (التهيئة التلقائية) قيد التقدم.

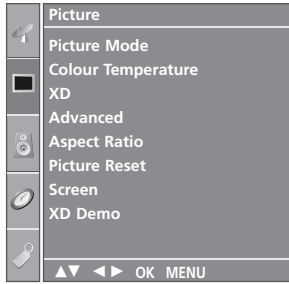

١

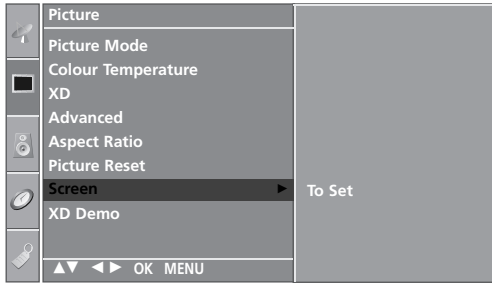

٢

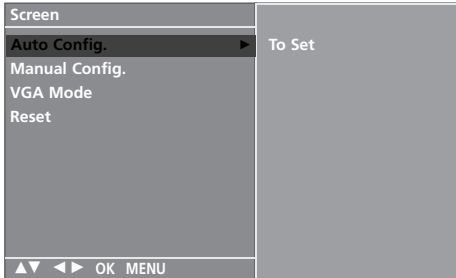

٣ ٤

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

٢ اضغط على الزر ►، ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لاختيار Screen (الشاشة).

٣ اضغط على الزر ►، ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لاختيار Auto Config. (التهيئة التلقائية).

٤ اضغط على الزر ► لبدء Auto Config. (التهيئة التلقائية).

• عند اكتمال Auto Config. (التهيئة التلقائية)، تظهر OK (موافق) على الشاشة.

• إذا كان وضع الصورة لا يزال غير صحيح: فحاول إجراء الضبط التلقائي مرة أخرى.

• إذا كانت الصورة بحاجة إلى مزيد من الضبط بعد Auto adjustment (الضبط التلقائي) في وضع (PC) RGB، فيمكنك ضبط Config. Manual. (التهيئة اليدوية).

٥ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

ضبط تركيز العرض (Phase) والخطوط الرأسية (Clock) وموضع الشاشة (Position)

إذا لم تكن الصورة واضحة بعد الضبط التلقائي وخاصة إذا كانت الشخصيات لا تزال ترتعش: فاضبط الصورة يدوياً.

لتصحيح حجم الشاشة: اضبط **Clock** (ضبط الخطوط الرأسية).

تعمل هذه الوظيفة في الأوضاع التالية: [RGB[PC] أو COMPONENT (المكون) (1080i/720p/576p/576i/480p/480i)، أو HDMI (1080p/1080i/720p/576p/480p) (باستثناء طراز تلفاز VGA).


ولا يتوفر استخدام وظائف Phase (تركيز العرض) أو Clock (ضبط الخطوط الرأسية) في أوضاع COMPONENT (المكون) HDMI (1080i/720p/576p/576i/480p/480i)، أو (1080p/1080i/720p/576p/480p) (باستثناء طراز تلفاز VGA).

Clock (ضبط الخطوط الرأسية)

تستخدم هذه الوظيفة في تقليل أية أشرطة رأسية أو خطوط تظهر في خلفية الشاشة. ويتم تغيير حجم الشاشة الأفقي أيضاً.

Phase (تركيز العرض)

تتيح لك هذه الوظيفة إزالة أي تشويش أفقي وتنقية أو توضيح صورة الشخصيات.

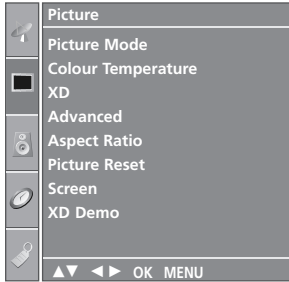


١

اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة

Picture (الصورة).

١

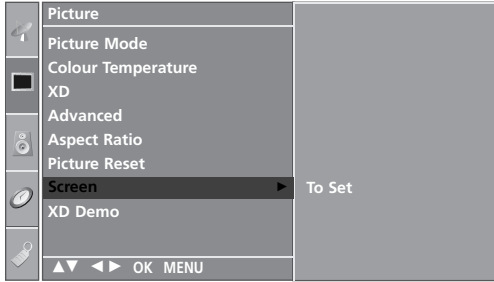

٢

اضغط على الزر ►، ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لاختيار **Screen** (الشاشة).

٢

اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد **Manual Config.** (التهيئة اليدوية).

٣

اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد **Phase** (تركيز العرض) أو **Clock** (ضبط الخطوط الرأسية) أو **H-Position** (الموضع الأفقي) أو **V-Position** (الموضع الرأسي).


٤

اضغط على الزر ▲ / ▼ لإجراء عمليات الضبط المناسبة.

٥

اضغط على الزر **EXIT** للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.


٦

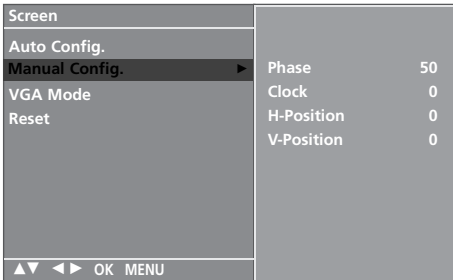

٥ ٤ ٣


تحديد وضع WIDE (عريض) أو VGA أو XGA

لمشاهدة صورة عادية، طابق مستوى الدقة في الوضع RGB والتحديد في الوضع VGA أو XGA.
تعمل هذه الوظيفة في الأوضاع التالية: وضع [RGB[PC].

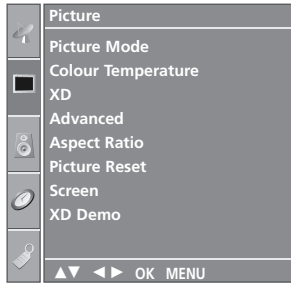

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).


٢ اضغط على الزر ►، ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لاختيار Screen (الشاشة).

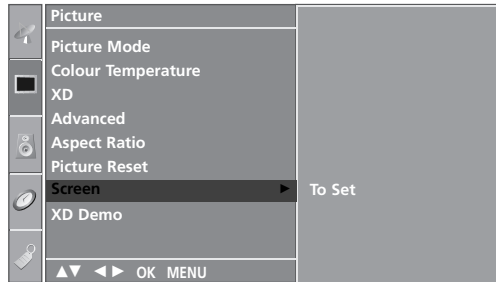

٣ اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لاختيار وضع XGA (أو وضع VGA).

٤ اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لاختيار دقة VGA/XGA المطلوبة.


٥ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

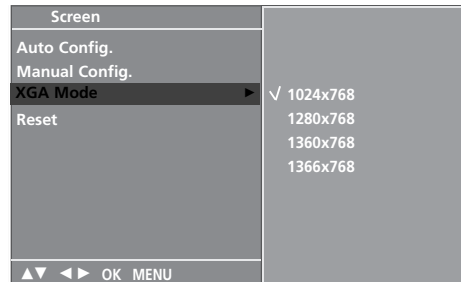

٣ ٤


الإختيار الأولي

تعمل هذه الوظيفة في الوضع الحالي.
لغرض تشغيل القيمة المضبوطة.

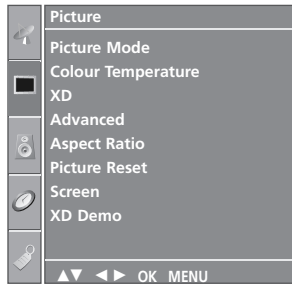

١

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

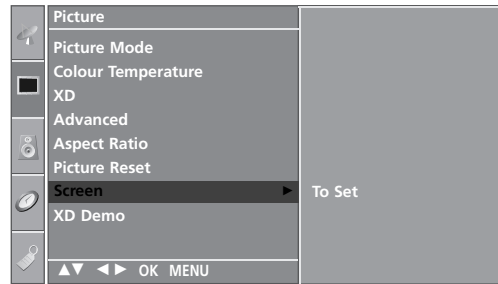


٢

٢ اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة Screen.

٣ اضغط زر القائمة ► ثم اضغط الزر ▲ / ▼ لاختيار القائمة الخاصة Reset.

٤ اضغط على الزر ►.

٥ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

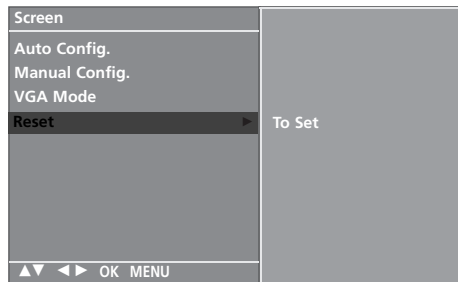

٣ ٤

مشاهدة التلفزيون / التحكم في البرامج

مفاتيح التحكم في الريموت كنترول

عند استخدام الريموت كنترول يتم توجيهه نحو حساس الريموت كنترول على الشاشة.



مفتاح الكهرباء
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الإحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الإحتياطي (جاهز للتشغيل).

دخول التلفاز

العودة إلى عرض التلفزيون من أي وضع.
لتبديل الجهاز من وضع الانتظار إلى وضع التشغيل.

دخول
عند الضغط على هذا الزر مرة واحدة، سيتم عرض مصدر دخل OSD على الشاشة كما هو موضح. اضغط على زر ▲ / ▼ ثم زر **OK** (موافق) لاختيار مصدر الدخل المطلوب (TV (التلفاز)، AV1 (الصوت الفيديو)، AV2، AV3، Component، RGB PC، HDMI1 أو HDMI2).

النسبة (RATIO) لتعديل نموذج أبعاد الصورة.

ضبط نسبة السطوع
ضبط نسبة سطوع الشاشة.
يعود إلى الإعدادات الافتراضية للسطوع عن طريق تغيير مصدر الوضع.

التوصيل البسيط (SIMPLINK)
يقوم بعرض قائمة بأجهزة الصوت/الفيديو (AV) المتصلة بالتلفزيون. عند التبديل باستخدام هذا الزر، تظهر قائمة التوصيل البسيط (Simplink) على الشاشة (ص. ٤٤).

SLEEP (النوم) يتم من خلاله ضبط مؤقت النوم.

II/I يحدد مستوى إخراج الصوت.

الأزرار الملونة
تستخدم هذه الأزرار لوظيفة نصوص المعلومات فقط (للطرازات التي تدعم وظيفة **TELETEXT** (نصوص المعلومات) فقط)، أو تستخدم لتحرير البرامج.

أزرار تحكم VCR/DVD (جهاز الفيديو/مشغل أقراص الفيديو الرقمية)
للتحكم في أجهزة الصوت/الفيديو (AV) المتصلة من خلال الضغط على أزرار ▲ / ▼ / ◀ / ▶ وزر موافق (OK) وأزرار التشغيل والإيقاف والإيقاف المؤقت والترجيع السريع والتقديم السريع وتخطي الفصول. (لا يقدم الزر ● مثل تلك الوظائف)

خروج
لغرض إخلاء جميع العروض على الشاشة والرجوع لمشاهدة التلفزيون من أي قائمة.

القائمة
يعرض جدول البرنامج.

MENU (القائمة) يحدد قائمة معينة.

Q.VIEW (عرض سريع) يعيد الشاشة إلى آخر برنامج تمت مشاهدته.

* هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.


الوضع لاختيار أوضاع التشغيل عن بعد .

BUTTONS ١ **TELETEXT** (أزرار) تستخدم هذه الأزرار لوظيفة نصوص المعلومات. للحصول على مزيد من التفاصيل، ارجع إلى قسم "نصوص المعلومات". وظيفة نصوص المعلومات (هذه الميزة ليست متوفرة في جميع الدول).


زر الإبهام (أعلى/أسفل/يسار/يمين) يسمح بالتنقل بين القوائم المعروضة على الشاشة وتعديل إعدادات النظام حسب ما تفضله. موافق يقبل الاختيار أو يعرض الوضع الحالي.

زيادة/تقليل مستوى الصوت ضبط مستوى الصوت. **FAV** (المفضلة) يعرض البرنامج المفضل المختار. **MUTE** (كتم الصوت) يقوم بتشغيل الصوت أو إيقافه. **البرامج للأعلى/لأسفل** يختار البرنامج. **الأزرار من** تختار البرنامج. تختار العناصر المرقمة في القائمة.

تركيب البطاريات

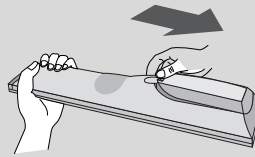

- افتح غطاء تجويف البطارية الموجود في الجانب الخلفي، ثم قم بتركيب البطاريات مع مراعاة وضعها في الاتجاه الصحيح من حيث القطبية (+ مع + و- مع -).
- قم بتركيب بطاريتين من نوع AA بقدرة ١.٥ فولت. لا تخلط البطاريات القديمة أو المستعملة مع البطاريات الجديدة.
- أغلق الغطاء.

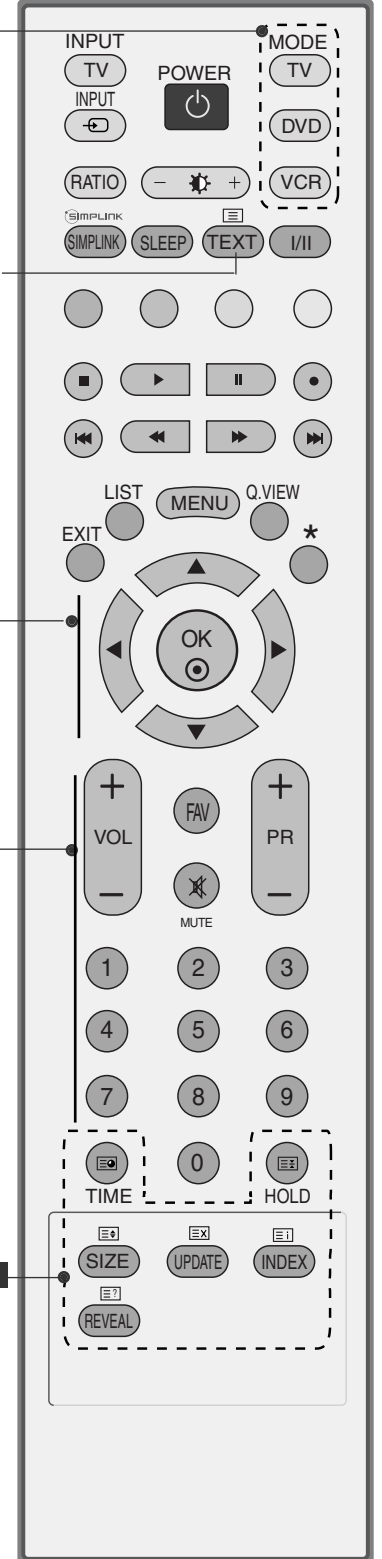

مشاهدة التلفزيون / التحكم في البرامج

تشغيل الشاشة

بعد تشغيل الجهاز يكون بمقدورك استخدام مميزات مختلفة.

١

ضع أولاً سلك التيار بالطريقة الصحيحة.

في هذه اللحظة يتحول التلفزيون إلى وضع الانتظار.

■ لتشغيل التلفزيون من وضع الانتظار، اضغط على الزر ON/OFF أو INPUT (الدخل) أو $\text{PR} \blacktriangle / \blacktriangledown$

(اختيار البرامج) في الجهاز، أو اضغط على الزر

POWER (تشغيل) أو TV (التلفزيون) أو INPUT (الدخل) أو $\text{PR} + / -$ زر أي رقم من

(٩-٠) في وحدة التحكم عن بعد، فينتقل التلفزيون إلى وضع التشغيل.

تحديد البرامج

١

اضغط على الزر PR (تحديد البرامج) $+ / -$ أو أزرار الأرقام لتحديد رقم برنامج معين.

ضبط مستوى الصوت

١

اضغط على الزر $\text{VOL} + / -$ (ضبط مستوى الصوت) لضبط مستوى الصوت.

٢

لإيقاف تشغيل الصوت: اضغط على الزر MUTE (كتم الصوت).

٣

يمكن إلغاء هذه الوظيفة بالضغط على الزر MUTE (كتم الصوت) أو الزر $\text{VOL} + / -$ (ضبط مستوى الصوت) أو الزر I/II .


اختيار وضبط القوائم التي تظهر على الشاشة

قد يختلف ما يظهر على شاشة جهاز التلفزيون الخاص بك قليلاً عما يظهر في هذا الدليل.
تستخدم خيارات الشاشة بشكل أساسي صوراً لطرز أجهزة التلفزيون المزودة بشاشة Plasma.


١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم على الزر ▲ / ▼ لعرض كافة القوائم.

٢ اضغط على الزر ► ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد أحد الخيارات من أية قائمة.


٣ قم بتغيير إعداد خيار معين في القائمة الفرعية أو القائمة المنسدلة بالضغط على الزر ► / ◀ .
يمكن التنقل إلى مستوى أعلى من القائمة بالضغط على زر OK (موافق) أو زر MENU (القائمة).

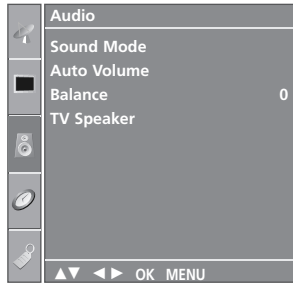

قائمة الصوت (Audio)

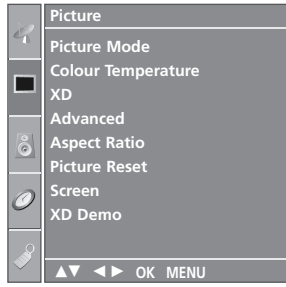


قائمة PICTURE (الصورة)

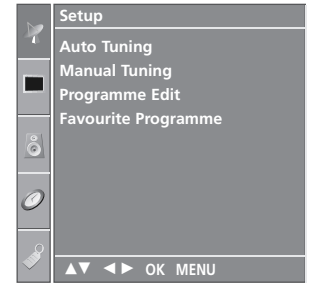

القائمة Setup



قائمة Time (الوقت)

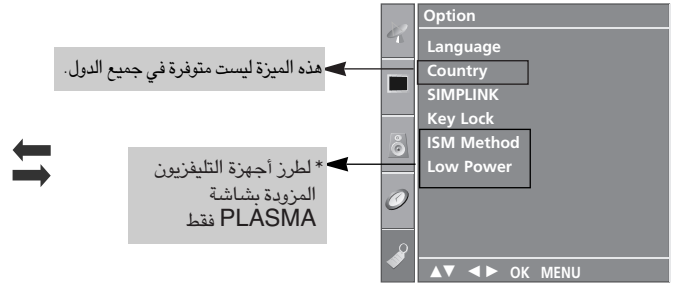

قائمة الخيارات (Option)

ملاحظة !

١. تتيح وظيفة OSD (خيارات العرض على الشاشة) إمكانية ضبط حالة الشاشة بسهولة حيث إنها تظهر في شكل رسومي.
٢. في هذا الدليل، قد تختلف وظيفة OSD (خيارات العرض على الشاشة) عن التلفاز لأنها مجرد مثال للمساعدة في تشغيل التلفاز.
٣. في وضع teletext (نصوص المعلومات): لا تظهر القوائم.

مشاهدة التلفزيون / التحكم في البرامج

توليف البرامج تلقائياً



يمكن تخزين ما يصل إلى ١٠٠ محطة تلفزيونية حسب أرقام البرامج (من ٠ إلى ٩٩).
وبمجرد انتهائك من ضبط المحطات: ستصبح قادراً على استخدام الزر +/- PR أو أزرار
الأرقام للبحث عن القنوات التي قمت ببرمجتها.
ويمكن توليف المحطات من خلال الأوضاع التلقائية أو الأوضاع اليدوية.

يتم تخزين كافة البرامج التي يمكن استقبالها باستخدام هذه الطريقة. ويوصى باستخدام
البرمجة التلقائية أثناء تركيب هذا الجهاز.



١

١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة إعداد (Setup).



٢

٢ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد توليف تلقائي (Auto Tuning).

٣ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد System.

٤ اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة نظام تلفاز:

BG : SECAM B/G, PAL B/G (أوروبا / شرق أوروبا)
I : PAL I/II (المملكة المتحدة / أيرلندا)
DK : SECAM D/K, PAL D/K (شرق أوروبا)
L : SECAM L/L (فرنسا)
M : (الولايات المتحدة / كوريا / الفلبين) (التربو)

٥ ضغط على الزر ▲ / ▼ أو لتحديد Storage From.

٦ اضغط على الزر ► / ◀ أو أزرار الأرقام لتحديد رقم بداية البرنامج في حالة
استخدام أزرار الأرقام، يتم إدخال أي رقم أقل من ١٠ بوضع '٠' أمام الرقم مثل
٠٥ في حالة إدخال الرقم

٧ ضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار Search (بحث).


٨ اضغط على الزر ► لبدء التوليف التلقائي.

يتم تخزين كافة المحطات التي يمكن استقبالها.
يتم تخزين اسم المحطة بالنسبة للمحطات التي تبث VPS (خدمة برامج الفيديو)
أو PDC (التحكم في توصيل البرنامج) أو بيانات نصوص المعلومات. إذا تعذر
تعيين اسم لمحطة، يتم تعيين رقم المحطة وتخزينه كالتالي C (١-٦٩ UHF/V)
أو S (١-٤٧ Cable)، متبوعاً برقم.

اضغط على زر القائمة (MENU)، لإيقاف التوليف التلقائي.

عندما تنتهي عملية البرمجة التلقائية: تظهر قائمة Programme edit (تحرير
البرامج) على الشاشة. انظر قسم "تحرير البرامج" لتحرير البرنامج المخزن.

٩ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

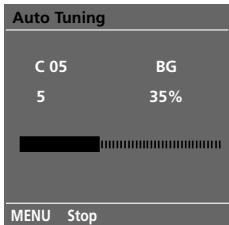

٨

توليف البرامج يدوياً

تتيح لك البرمجة اليدوية ضبط المحطات يدوياً وترتيبها بالشكل الذي ترغبه.



٧ ٦ ٥ ٤ ٣
١٢ ١١ ١٠ ٩ ٨

١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة إعداد (Setup).

٢ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد توليف يدوي (Manual Tuning).

٣ اضغط على الزر ► ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار Storage (تخزين).

٤ اضغط على الزر ► / ◀ أو أزرار الأرقام لتحديد رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩). في حالة استخدام أزرار الأرقام، يتم إدخال أي رقم أقل من ١٠ بوضع '٠' أمام الرقم مثل '٠٥' في حالة إدخال الرقم ٥.

٥ اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار System (النظام).

٦ اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة نظام تلفاز:
BG : SECAM B/G, PAL B/G (أوروبا / شرق أوروبا)
I : PAL I/II (المملكة المتحدة / أيرلندا)
DK : SECAM D/K, PAL D/K (شرق أوروبا)
L : SECAM L/L (فرنسا)
M : (الولايات المتحدة / كوريا / الفلبين) (التربو)

٧ اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد Band (الموجة).

٨ اضغط على الزر ► ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد V/UHF أو Cable (كابل).

٩ اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار Channel (القناة).

١٠ ويمكن تحديد رقم البرنامج المطلوب باستخدام الزر ► \ ◀ أو أزرار الأرقام. حدد رقم البرنامج مباشرة بالضغط على أزرار الأرقام إن أمكن. يتم إدخال أي رقم أقل من ١٠ بوضع '٠' أمام الرقم مثل '05' عند إدخال الرقم ٥.

١١ اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار Search (بحث).

١٢ اضغط على الزر ► / ◀ لبدء البحث. إذا تم العثور على أي محطة فسوف يتوقف البحث.

١٣ اضغط على الزر OK لحفظ المحطة.

١٤ كرر الخطوات من ٣ إلى ١٣ لحفظ محطة أخرى.

١٥ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

مشاهدة التلفزيون / التحكم في البرامج

ضبط القنوات

عادة ما يلزم ضبط القنوات في حالة ما إذا كان الاستقبال ضعيفاً.



١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة إعداد (Setup).

٢ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد توليف يدوي (Manual Tuning).

٣ اضغط على الزر ► ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار Fine.


٤ اضغط على الزر ► ثم على الزر ▲ / ▼ لإجراء الضبط الدقيق للحصول على أفضل جودة للصورة والصوت.

٥ اضغط على الزر OK لحفظ المحطة.

٦ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.



١

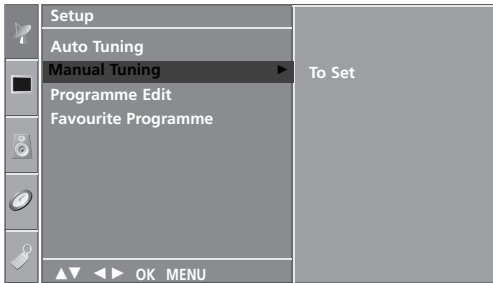

٢



٣ ٤ ٥

تعيين اسم محطة

يمكن تعيين اسم محطة يتألف من خمسة حروف لكل رقم برنامج.



١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة إعداد (Setup).

٢ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد توليف يدوي (Manual Tuning).

٣ اضغط على الزر ► ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار **Name** (اسم).

٤ اضغط على الزر ► ثم استخدام الزر ▲ / ▼ . يمكنك استخدام اسم خالي و+ و٠ والأرقام من ٠ إلى ٩ والحروف من A إلى Z.


٥ حدد مكان إدخال الحرف بالضغط على الزر ► / ◀ ثم اختر الحرف التالي، وهكذا.

٦ اضغط على الزر **OK** لحفظ المحطة.


٧ اضغط على الزر **EXIT** للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.



١

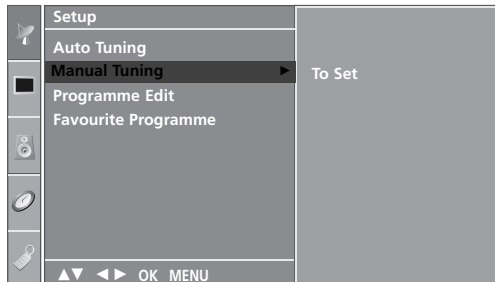

٢

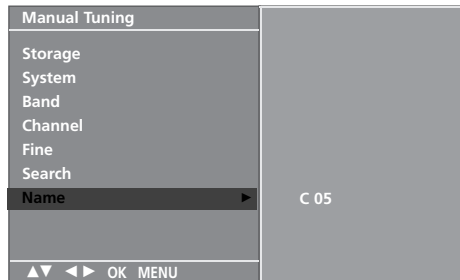

٣ ٤ ٥ ٦

مشاهدة التلفزيون / التحكم في البرامج

تحرير البرامج

تتيح لك هذه الوظيفة حذف البرامج المخزنة أو تجاوزها. يمكنك أيضاً نقل بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو إدراج بيانات محطة خالية داخل رقم البرنامج المحدد.



١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة إعداد (Setup).

٢ اضغط على الزر ► ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار Programme Edit (تحرير البرامج).

٣ اضغط على الزر ► لعرض Programme Edit (قائمة تحرير البرمجة).

■ حذف برنامج معين

١. حدد برنامجاً تريد حذفه بالضغط على الزر ▲ / ▼ أو الزر ► / ◀.
 ٢. اضغط على الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج المحدد، ويتم نقل كافة البرامج التالية له موضعاً واحداً للأعلى.

■ نسخ برنامج معين

١. حدد برنامجاً تريد نسخه بالضغط على الزر ▲ / ▼ أو الزر ► / ◀.
 ٢. اضغط على الزر الأخضر.
- يتم نقل كافة البرامج التالية له موضعاً واحداً لأسفل.

■ نقل برنامج معين

١. حدد برنامجاً تريد نقله بالضغط على الزر ▲ / ▼ أو الزر ► / ◀.
٢. اضغط على الزر الأصفر.
٣. قم بنقل البرنامج لرقم البرنامج المراد بالضغط على الزر ▲ / ▼ أو الزر ► / ◀.
٤. اضغط على الزر الأصفر مرةً أخرى لإنهاء هذه الوظيفة.


■ تخطي رقم برنامج معين

١. حدد رقم برنامج تريد تجاوزه بالضغط على الزر ▲ / ▼ أو الزر ► / ◀.
 ٢. اضغط على الزر الأزرق. يتحول لون البرنامج الذي تم تجاوزه للون الأزرق.
 ٣. اضغط على الزر الأزرق مرةً أخرى لإلغاء تجاوز البرنامج.
- عندما يتم تجاوز رقم برنامج معين، فهذا يعني إنه لن يمكنك تحديد هذا البرنامج بالضغط على الزر ▲ / ▼ أثناء وضع المشاهدة العادية. إذا أردت تحديد برنامج تم تجاوزه: فأدخل رقم البرنامج مباشرةً بالضغط على أزرار الأرقام، أو حدده من قائمة تحرير البرامج أو جدول البرامج.


٤ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.



١

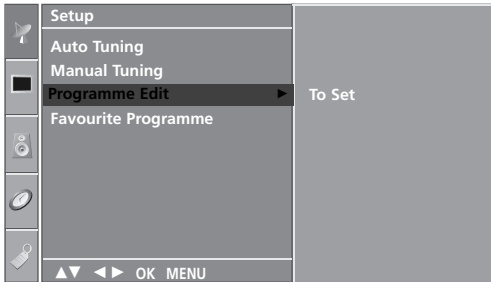

٢

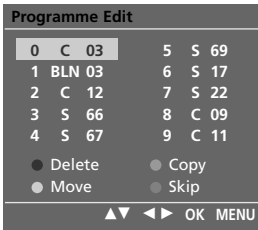

٣

البرامج المفضلة

تتيح لك هذه الوظيفة التحديد المباشر للبرامج المفضلة.

اضغط بشكل متكرر على الزر **FAV** (العرض السريع) لتحديد البرامج المفضلة المخزنة.



١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة إعداد (Setup).

٢ اضغط على الزر ► ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار Favourite Programme (البرامج المفضلة).

٣ اضغط على الزر ►.

٤ اضغط على الزر ▲ / ▼ لتحديد - - - - -.


٥ حدد البرنامج المراد باستخدام الزر ► / ◀ أو أزرار الأرقام. يتم إدخال أي رقم أقل من ١٠ بوضع '٠' أمام الرقم مثل '٠٥' في حالة إدخال الرقم ٥.

٦ كرر الخطوات من ٤ إلى ٥ لتخزين برنامج آخر. يمكنك تخزين ما يصل إلى ٨ برامج.

٧ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.



١

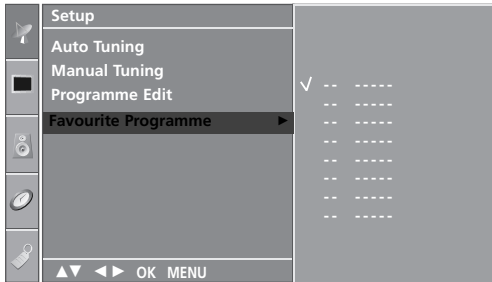

٢ ٣ ٤ ٥

مشاهدة التلفزيون / التحكم في البرامج

استدعاء جدول البرامج

- يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة عن طريق عرض جدول البرامج.



Programme List									
0	C	03	5	S	69				
1	BLN	03	6	S	17				
2	C	12	7	S	22				
3	S	66	8	C	09				
4	S	67	9	C	11				

■ عرض جدول البرامج

اضغط على الزر LIST (سرد) لعرض قائمة Programme table (جدول البرامج).
يتم عرض جدول البرامج على الشاشة.

! ملاحظة

- a. قد تجد أن هناك بعض البرامج تتخذ اللون الأزرق. ويعني ذلك أن تلك البرامج تم تجاوزها عن طريق البرمجة التلقائية أو في وضع تحرير البرامج.
- b. تشير بعض البرامج المعرفة بأرقام قنوات موضحة في جدول البرامج إلى أنه لم يتم تعيين اسم محطة لتلك البرامج.

■ تحديد برنامج في قائمة البرامج

حدد برنامجاً من الجدول بالضغط على الزر ▲ / ▼ أو الزر ◀ / ▶.
ثم اضغط على الزر OK (موافق).
ينتقل التلفزيون إلى رقم البرنامج الذي تم اختياره.

■ تصفح جداول البرامج

هناك ١٠ جداول للبرامج تحتوي على ١٠٠ برنامج.
يؤدي الضغط المتكرر على الزر ▲ / ▼ أو الزر ◀ / ▶ إلى قلب الصفحات.

اضغط على الزر LIST للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

تأمين المفاتيح (Key Lock)



يمكن ضبط التلفزيون بحيث يجب استخدام وحدة التحكم عن بُعد للتحكم فيه. يمكن استخدام هذه الميزة لمنع المشاهدة غير المصرح بها.


تمت برمجة هذا الجهاز بحيث يتذكر آخر خيار تم ضبطه عليه حتى إذا تم إيقاف تشغيله.

١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة الخيارات (Option).


٢ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد تأمين المفاتيح (Key Lock).

٣ اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

٤ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

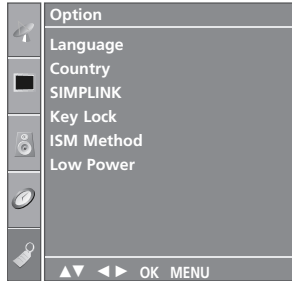

١

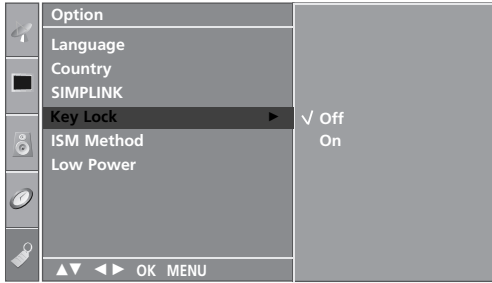


٢ ٣

ملاحظة !

◀ عند ضبط وظيفة تأمين المفاتيح (Key Lock) على تشغيل (On)، في حالة إيقاف تشغيل جهاز التلفزيون، اضغط على الزر I / ⏻ أو زر الإدخال (INPUT) أو زر ▲ \ ▼ PR الموجود على الجهاز أو أزرار التشغيل (POWER) أو الإدخال (INPUT) أو التلفزيون (TV) أو PR - / + أو أزرار الأرقام الموجودة على جهاز التحكم عن بُعد.

◀ عند ضبط وظيفة تأمين المفاتيح (Key Lock) على تشغيل (On)، تظهر عبارة تشغيل تأمين المفاتيح (Key Lock On) على الشاشة في حالة الضغط على أي زر بلوحة التحكم الأمامية أثناء مشاهدة التلفزيون.


مشاهدة التلفزيون / التحكم في البرامج

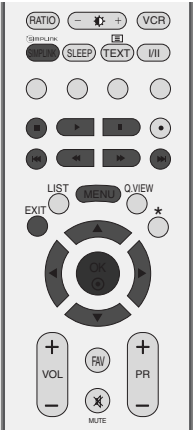

تعمل هذه الوظيفة فقط مع الأجهزة التي تحمل شعار SIMPLINK. يُرجى التأكد من وجود شعار SIMPLINK.

تتيح هذه الوظيفة إمكانية تشغيل أجهزة (الصوت/الفيديو) AV الأخرى المتصلة بالشاشة عبر كابل HDMI والتحكم فيها دون الحاجة إلى إعدادات وكابلات إضافية.

في حالة عدم الرغبة في وجود قائمة التوصيل البسيط (SIMPLINK)، حدد الخيار إيقاف (Off).

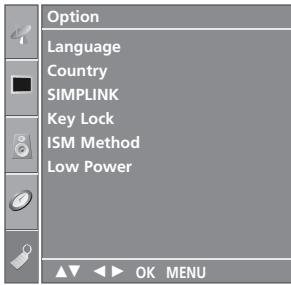


١

١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة الخيارات (Option).

٢ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد خيار التوصيل البسيط (SIMPLINK).

٣ اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

٤ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

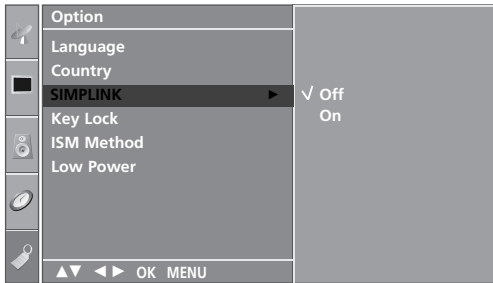

٢ ٣

وظائف التوصيل البسيط (Simplink)

تشغيل القرص

تتحكم هذه الوظيفة في أجهزة الصوت/الفيديو (AV) المتصلة من خلال الضغط على أزرار ▲ / ▼ / ◀ / ▶ زر موافق (OK) وأزرار التشغيل والإيقاف والإيقاف المؤقت والترجيع السريع والتقديم السريع وتخطي الفصول (لا يوفر الزر ⏸ مثل تلك الوظائف)

التشغيل المباشر

بعد توصيل أجهزة الصوت/الفيديو (AV) بالتلفزيون، يمكن للمستخدم التحكم في هذه الأجهزة مباشرة وتشغيل الوسائط دون الحاجة إلى إعدادات إضافية.

تحديد جهاز الصوت/الفيديو (AV)

تتيح هذه الوظيفة إمكانية تحديد أحد أجهزة (الصوت/الفيديو) AV المتصلة بالتلفزيون وتشغيلها.

إيقاف تشغيل كافة الأجهزة

عند إيقاف تشغيل التلفزيون، يتم إيقاف تشغيل كافة الأجهزة المتصلة به.

تحويل إخراج الصوت

تقدم هذه الوظيفة طريقة سهلة لتحويل إخراج الصوت.

* لا يوفر الجهاز - الذي يتم توصيله بالتلفزيون عبر كابل HDMI ولكن لا يدعم خيار التوصيل البسيط - Simplink هذه الوظيفة.

قائمة التوصيل البسيط (SimpLink)

اضغط على الزر ▲ / ▼ / ◀ / ▶ ثم الزر موافق (OK) لتحديد مصدر التوصيل البسيط (SIMPLINK) المطلوب.

- 1 مشاهدة التلفزيون (TV): للتبديل إلى برنامج التلفزيون السابق، بصرف النظر عن الوضع الحالي.
- 2 تشغيل القرص (DISC): لتحديد الأقراص وتشغيلها. عند توافر العديد من الأقراص، يتم عرض أسماء الأقراص على نحو ملائم أسفل الشاشة.
- 3 تشغيل جهاز فيديو (VCR): لتشغيل جهاز الفيديو المتصل والتحكم فيه.
- 4 تشغيل تسجيلات محرك القرص الصلب (HDD): لتشغيل التسجيلات المخزنة على محرك القرص الصلب والتحكم فيها.
- 5 إخراج الصوت (Audio Out) إلى العرض المنزلي (theatre Home): إخراج الصوت (Audio Out) إلى التلفزيون (TV): لتحديد العرض المنزلي (Home theatre) أو مكبر صوت التلفزيون كخيار لإخراج الصوت (Audio Out).



الجهاز المحدد

يتم عرض هذا الخيار باللون الرمادي في حالة عدم التوصيل بأي جهاز

عند توصيل أي جهاز،

ملاحظة !

- ◀ يتم عرض هذا الخيار بلون ساطع (قم بتوصيل طرف HDMI/DVI IN أو HDMI IN الخاص بالتلفزيون بالطرف الخلفي (طرف HDMI) الخاص بالجهاز المزود بوظيفة التوصيل البسيط (SIMPLINK) باستخدام كابل HDMI.
- ◀ بعد توصيل طرف HDMI الخاص بالعرض المنزلي بوظيفة التوصيل البسيط (SIMPLINK) بالطريقة المذكورة أعلاه، قم بتوصيل طرف إخراج الصوت المتغير (VARIABLE AUDIO OUT) الموجود بالجزء الخلفي للتلفزيون بطرف إدخال الصوت المتغير (VARIABLE AUDIO IN) الموجود بالجزء الخلفي من الجهاز المزود بوظيفة التوصيل البسيط (SIMPLINK) باستخدام كابل إخراج الصوت المتغير.
- ◀ عند تشغيل الأجهزة الخارجية المزودة بوظيفة التوصيل البسيط (SIMPLINK)، اضغط على زر التلفزيون (TV) الموجود ضمن زر الوضع (MODE) بجهاز التحكم عن بعد.
- ◀ عند تبديل مصدر الإدخال باستخدام زر الإدخال (INPUT) بجهاز التحكم عن بعد، يمكن إيقاف تشغيل الجهاز الذي يتم التحكم فيه من خلال وظيفة (التوصيل البسيط) SIMPLINK.
- ◀ عند تحديد جهاز الوسائط المزود بوظيفة العرض المنزلي أو تشغيله، يتحول مكبر الصوت تلقائيًا إلى مكبر صوت العرض المنزلي (مكبر صوت HT).

التحكم في الصورة

التحكم في حجم الصورة (نسبة الارتفاع إلى العرض)



يمكنك مشاهدة الشاشة بتنسيقات عديدة للصورة وهي Spectacle (مشهد) أو Full (الشاشة) أو Original (أصلي) أو ٤:٣ أو ٩:١٦ أو ٩:١٤ أو Zoom1 (تكبير ١) / Zoom2 (تكبير ٢)

في حالة عرض صورة ثابتة على الشاشة لفترة طويلة، قد تثبت هذه الصورة على الشاشة وتظل مرئية. قد تشعر بعدم الراحة في وضع ملء الشاشة. وفي هذه الحالة، قم بالتغيير إلى وضع آخر.


يمكنك ضبط نسبة التكبير باستخدام الزر ▲ / ▼.

قد لا تعمل هذه الوظيفة تبعاً لإشارة البث.

١ ضغط على زر النسبة (RATIO) بشكل متكرر لتحديد تنسيق الصورة المطلوب. كما يمكنك ضبط نسبة الارتفاع إلى العرض (Aspect (Ratio في قائمة الصورة (Picture).


• Original (أصلي)

عندما يستقبل الجهاز إشارة شاشة عريضة، فإنه سيتحول تلقائياً إلى تنسيق الصورة المراد إرسالها.

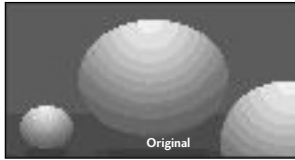


• ٤:٣

يؤدي اتباع التحديد إلى عرض الصورة بنسبة عرض إلى ارتفاع أصلية تبلغ ٤:٣، مع ظهور أشرطة رمادية على كلا من الجهتين اليسرى واليمنى.

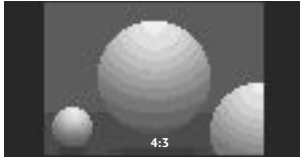


• Spectacle (مشهد)

في حالة تحديد هذا الخيار عندما يستقبل جهازك إشارة شاشة عريضة، فإن ذلك سيقودك إلى ضبط الصورة بشكل أفقي بنسبة غير خطية لملء الشاشة بالكامل.

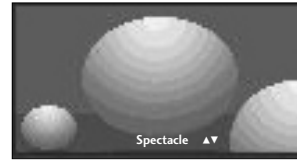


• Full (الشاشة)

عندما يستقبل التلفزيون شاشة عريضة، فإن ذلك سيؤدي إلى ضبط الشاشة أفقياً أو رأسياً، بنسبة خطية لملء الشاشة بأكملها. (هذه الميزة ليست متوفرة في جميع الدول)

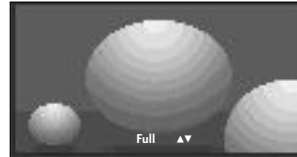


1 • Zoom (تكبير ١)

يؤدي اتباع التحديد إلى عرض الصورة بدون أي تعاقب مع ملء الشاشة كلها. ورغم ذلك، فقد يتم قص الأجزاء العلوية والسفلية من الصورة.

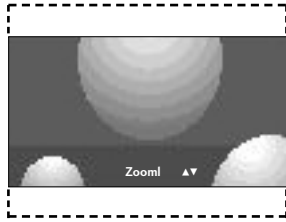


2 • Zoom 2 (تكبير ٢)

اختر Zoom 2 (تكبير ٢) عندما ترغب في تعاقب الصور، سواء أكانت الصور الممتدة أفقياً أو المقصوفة رأسياً. يحدث تداخل نصفين للصورة بين التعاقب وتغطية الشاشة.

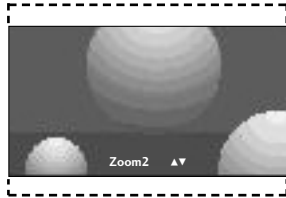


• ١٦ : ٩

يؤدي اتباع التحديد إلى ضبط الصورة أفقياً، بنسبة خطية، لملء الشاشة بأكملها (يفيد هذا في عرض أقراص طبط بتنسيق ٤:٣)

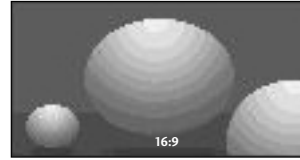

• ١٤ : ٩

يمكنك الاستمتاع بمشاهدة صورة بتنسيق ١٤ : ٩ أو برنامج تلفزيون عام في وضع ١٤ : ٩. يتم عرض صورة الشاشة في هذا التنسيق بنسبة ١٤ : ٩ نفسها ولكن شاشة التنسيق ٤ : ٣ يتم تكبيرها يميناً / يساراً.

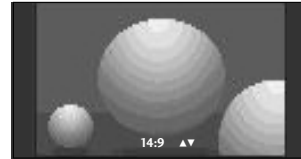

! ملاحظة

◀ يمكنك فقط تحديد ٣:٤ أو ٩:١٦ Wide (عريض) في وضع Component (المكون) أو RGB أو HDMI فقط.

التحكم في الصورة

الضبط المسبق لإعدادات الصورة

وضع الصورة (Picture Mode) - الضبط المسبق

Dynamic (ديناميكي)

حدد هذا الخيار لعرض صورة حادة.

Standard (قياسي)


أكثر أنماط العرض شيوعاً وقرباً للواقع.

Mild (معتدل)


حدد هذا الخيار لعرض الصورة بحدة متوسطة.

User 1/2 (المستخدم ١/٢)

حدد هذا الخيار لاستخدام الإعدادات المُعرف من قبل المستخدم.

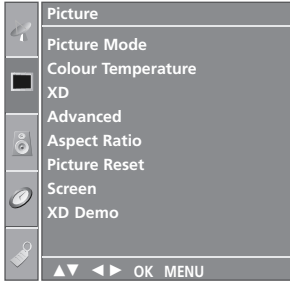

١

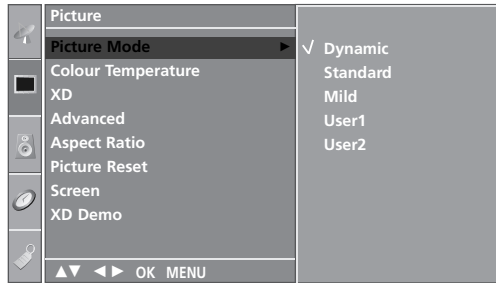

٢ ٣

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

٢ اضغط على الزر ► ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد وضع الصورة (Picture Mode).

٣ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد Dynamic (حيوي) أو Standard (قياسي) أو Mild 1 أو User (المستخدم ١) أو User 2 (المستخدم ٢).

٤ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

يقوم وضع الصورة (Picture Mode) بضبط التلفزيون على أفضل مظهر للصورة. حدد قيمة الضبط المسبق في قائمة وضع الصورة (Picture Mode) بناءً على فئة البرنامج.


- خيارات الصورة Dynamic (حيوي)، Standard (قياسي)، Mild (معتدل) مسبقاً للضبط ومبرمجة في المصنع للحصول على جودة صورة جيدة ولا يمكن تغييرها.

التحكم التلقائي في درجة اللون (دافئ (Warm) /متوسط (Medium) /هادئ (Cool))


لتهيئة القيم (إعادة الضبط إلى الإعدادات الافتراضية)، حدد خيار هادئ (Cool).

اختر إحدى عمليات الضبط التلقائية الثلاث للون. اضبط على دافئ لتحسين الألوان الساخنة مثل اللون الأحمر، أو اضبط على بارد لرؤية الألوان الأقل كثافة مصحوبة بزيادة اللون الأزرق.

يتوافر استخدام هذه الوظيفة في خيار المستخدم (User1/2) ١/٢ بوضع الصورة (Picture) فقط.

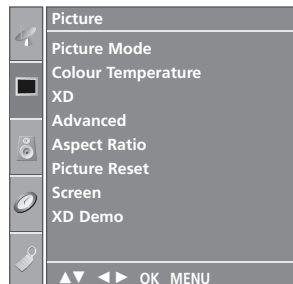

١

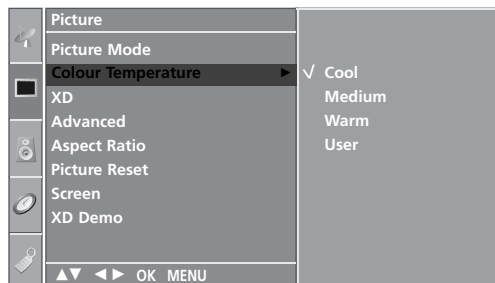

٢ ٣

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

٢ اضغط على الزر ► ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد درجة اللون (Colour Temperature).

٣ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد Cool (بارد) أو Medium (عادي) أو Warm (دافئ) أو User (مخصص).

٤ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

التحكم في الصورة

الضبط اليدوي للصورة

وضع الصورة (Picture Mode) - الخيار الذي يحدده المستخدم (Mode-User)



Contrast (التباين)

لضبط الاختلاف الموجود بين المستويات المضيئة والقائمة في الصورة.

Brightness (السطوع)

لزيادة أو خفض درجة اللون الأبيض في الصورة.

Colour (اللون)

لضبط كثافة كافة الألوان.


Sharpness (الوضوح)

لضبط نسبة التموج في الحواف الموجودة بين المناطق المضيئة والقائمة في الصورة. وكلما

انخفضت هذه النسبة كانت الصورة أكثر هدوءاً.

Tint (درجة اللون)

لضبط التوازن بين مستويات اللون الأحمر والأخضر.

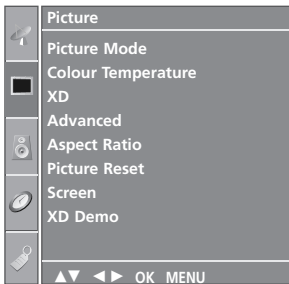

١

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).


٢ اضغط على الزر ► ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد وضع الصورة (Picture Mode).

٣ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار User 1 (المستخدم ١) أو User 2 (المستخدم ٢).


٤ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد خيارات الصورة المطلوبة Contrast (التباين) أو Brightness (السطوع) أو Colour (اللون) أو Sharpness (الوضوح) أو Tint (درجة اللون).

٥ اضغط على الزر ◀ / ▶ لإجراء عمليات الضبط المناسبة.

٦ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

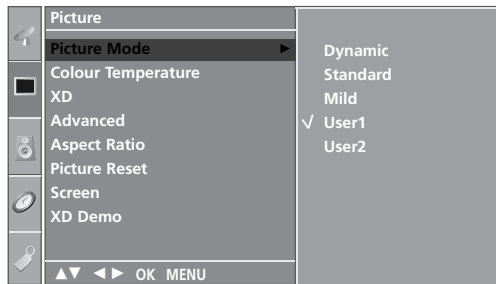

٢ ٣

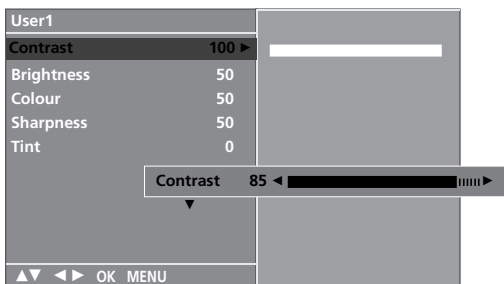

٤ ٥


ملاحظة !

لا يمكنك ضبط Colour (اللون) و Sharpness (الوضوح) و Tint (درجة اللون) في وضع RGB-PC إلى المستويات التي تفضلها.

درجة اللون (Colour Tone) - خيار المستخدم

- يمكنك ضبط اللون الأحمر أو الأخضر أو الأزرق بأي درجة حرارة لون تفضلها .

يتوافر استخدام هذه الوظيفة في اختاري المستخدم (User1/2) بوضع الصورة (Picture) فقط.

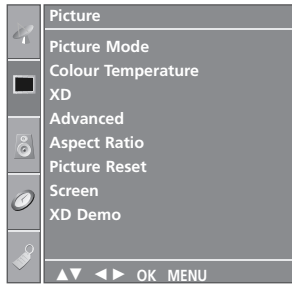

١

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).


٢ اضغط على الزر ► ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد درجة اللون (Colour Temperature).

٣ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد User (مخصص).


٤ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد رزق (أحمر) أو فيززمغ (أخضر) أو زوعص (أزرق).

٥ اضغط على الزر ► / ◀ لإجراء عمليات الضبط المناسبة.

٦ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

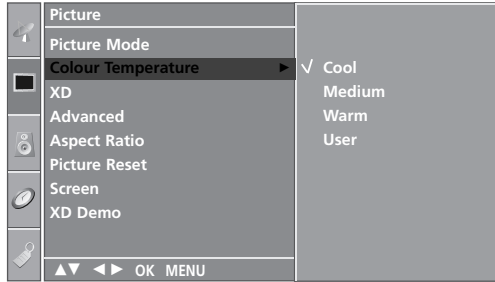

٢ ٣

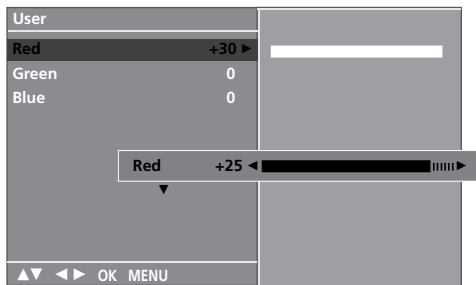

٤ ٥

التحكم في الصورة

تقنية تحسين الصورة (XD)

XD هي تقنية تحسين الصورة الفريدة من LG لعرض مصدر طيف حقيقي على الرغم من نظام معالجة الإشارة الرقمية المتقدمة.

لا يمكن استخدام هذه الوظيفة في وضع RGB-PC.



١ اضغط على الزر **MENU** (القائمة) ثم استخدم الزر **▲ / ▼** لتحديد قائمة **Picture** (الصورة).

٢ اضغط على الزر **▶** ثم على الزر **▲ / ▼** لتحديد الخيار **XD**.

٣ اضغط على الزر **▶** ثم استخدم الزر **▲ / ▼** لتحديد **Auto** أو **Manual** (يدوي).

٤ اضغط على الزر **EXIT** للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

* تحديد **Manual** (يدوي)

يتم تنشيط هذه القائمة بعد تحديد خيار المستخدم (User1) ١ أو خيار المستخدم (User2) ٢ من وضع الصورة (Picture Mode).

١ اضغط على الزر **▶** ثم الزر **▲ / ▼** لتحديد **XD Contrast** (تباين XD) أو **XD Colour** (لون XD) أو **XD NR** (تقليل تشويش XD).

٢ اضغط على الزر **▶** ثم استخدم الزر **▲ / ▼** لتحديد **On** (تشغيل) أو **Off** (إيقاف التشغيل).

٣ اضغط على الزر **EXIT** للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

■ **XD Contrast** (تباين XD):

للحصول على أفضل تباين تلقائياً تبعاً لسطوع الانعكاس.


■ **XD Colour** (لون XD):

لضبط ألوان الانعكاس تلقائياً لإعادة إنتاج ألوان قريبة إلى الألوان الطبيعية قدر الإمكان.


■ **XD NR** (تقليل تشويش XD):

لتقليل التشويش إلى الدرجة التي لا تفسد بها الصورة الأصلية.

(لا يتوفر استخدام الوظيفة في وضع **HDMI** أو **Component** (باستثناء **RGB-PC** ، **480i/576i**)

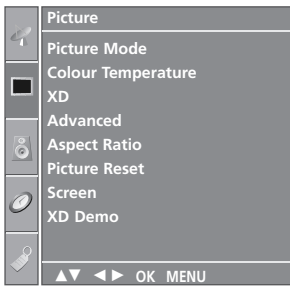

١

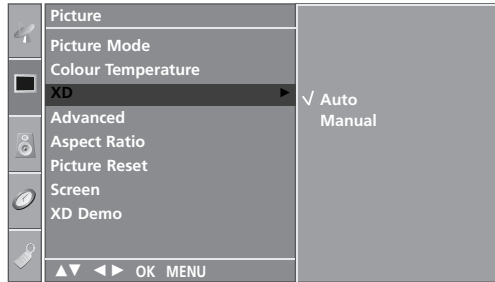

٢ ٣




٢ ١

Demo (عرض XD)

يمكنك استخدام هذا العرض لرؤية الاختلاف بين وضع XD Demo on (تشغيل عرض XD) ووضع XD Demo off (إيقاف عرض XD).

لا يمكن استخدام هذه الوظيفة في وضع RGB[PC].

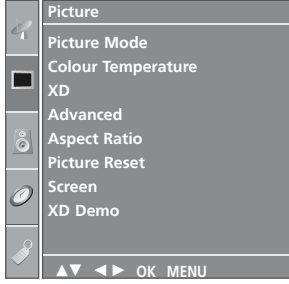

١

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

٢ اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد وضع XD Demo (عرض XD).


٢

٣ اضغط على الزر ► لبدء XD Demo (عرض XD).

٣

٤ اضغط على الزر MENU (القائمة) لإيقاف XD Demo (عرض XD).

٤

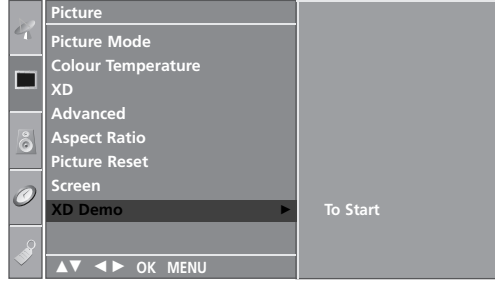

٢ ٣

XD Demo •




التحكم في الصورة

متقدم (Advanced) - (Cinema)


اضبط التلفزيون للحصول على أفضل شكل للصورة من أجل مشاهدة الأفلام.

تعمل هذه الوظيفة في الوضع Analog TV (التلفزيون التناظري) أو AV (الفيديو) أو S-Video أو Component 480i/576i (المكون 480i/576i) فقط.

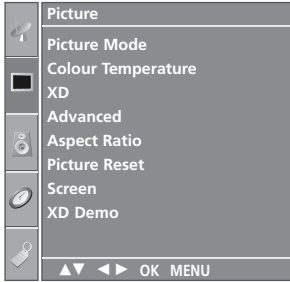

١

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

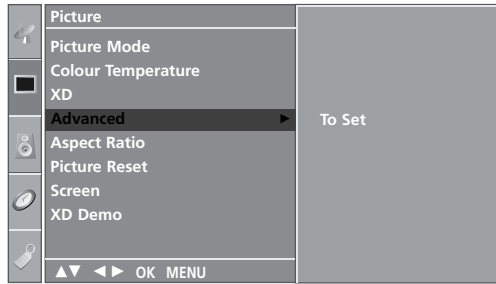


٢ ٢

٢ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد Advanced (متقدم).

٣ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد Cinema.

٤ اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

٥ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

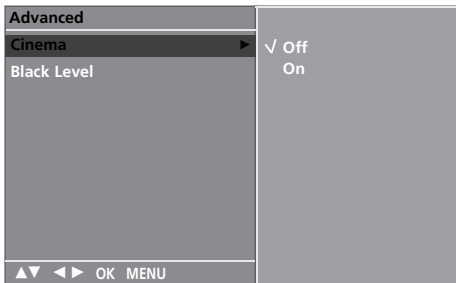

٤

متقدم (Advanced) - مستوى التعقيم (القائمة) (Black Level)



عند مشاهدة فيلم، فإن هذه الوظيفة تقوم بضبط الجهاز إلى أفضل شكل للصورة. ضبط تباين الشاشة وسطوعها باستخدام المستوى الأسود للشاشة.

تعمل هذه الوظيفة في الأوضاع التالية: AV (الفيديو) (NTSC-M) أو S-Video (NTSC-M) أو HDMI.

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).


٢ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد Advanced (متقدم).

٣ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد Black Level (مستوى اللون الأسود).


٤ اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد Low (منخفض) أو high (مرتفع).

■ Low (منخفض): يصبح انعكاس الشاشة داكنًا بدرجة أكبر:
■ High (مرتفع): يصبح انعكاس الشاشة ساطعًا بدرجة أكبر:


٥ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

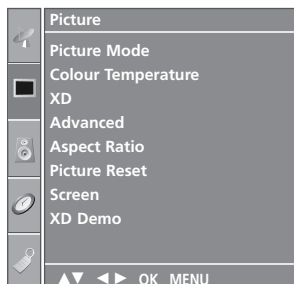

١

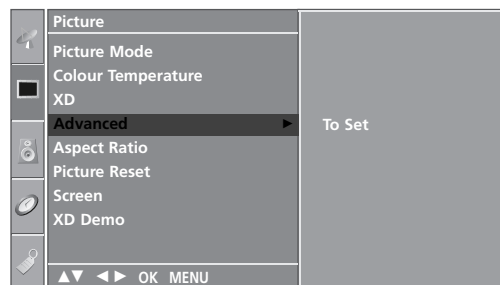

٢ ٣

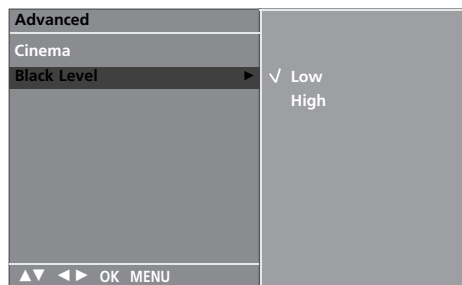


٤


التحكم في الصورة

إعادة تعيين الصورة (Picture Reset)

يعيد هذا الخيار الإعدادات الافتراضية الخاصة بوضع الصورة (Picture Mode) ودرجة اللون (Colour Temperature) و XD ومتقدم (Advanced) ونسبة الارتفاع إلى العرض (Aspect Ratio) إلى إعدادات المصنع.

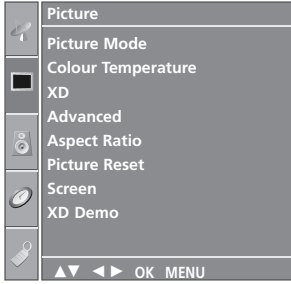

١

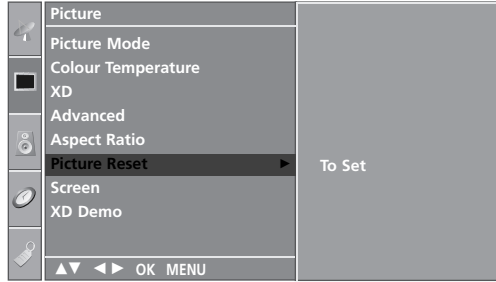

٢ ٣

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة Picture (الصورة).

٢ اضغط على الزر ► ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد إعادة تعيين الصورة (Reset Picture).

٣ اضغط على الزر ► للوصول إلى القيمة المضبوطة.

٤ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

أسلوب تقليل التصاق الصور ((Method (ISM))

قد ينتج عن الصور الجامدة الثابتة للعبة فيديو/ الكمبيوتر التي تعرض على الشاشة لفترات طويلة ظهور ظلال صور تبقى حتى عند تغيير الصورة. تجنب ترك صور ثابتة على شاشة الجهاز لمدة طويلة من الوقت.

لا يمكن استخدام هذه الوظيفة مع الطرازات تلفزيون LCD.

White wash (التنظيف الأبيض)

تقوم ميزة White wash (التنظيف الأبيض) بمسح الصور الدائمة من الشاشة.


ملاحظة: وقد لا يمكن مسح صورة دائمة بشكل زائد باستخدام ميزة White Wash (التنظيف الأبيض).

Orbiter (منع الظلال)


يمكن أن تساعد خاصية Orbiter (منع الظلال) في منع ظلال الصور. ومع ذلك فإنه يستحسن عدم الاحتفاظ بصورة ثابتة على الشاشة. ولتجنب الاحتفاظ بصورة دائمة على الشاشة لفترة طويلة، ستتحرك الشاشة كل دقيقتين.

Inversion (التغيير)

تستخدم هذه الوظيفة لتغيير لون التحكم بالشاشة. يتم تغيير لون اللوحة تلقائياً كل ٣٠ دقيقة.

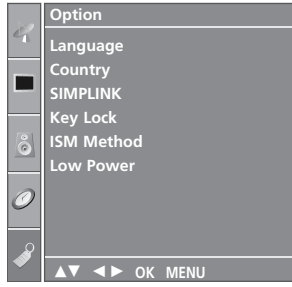

١

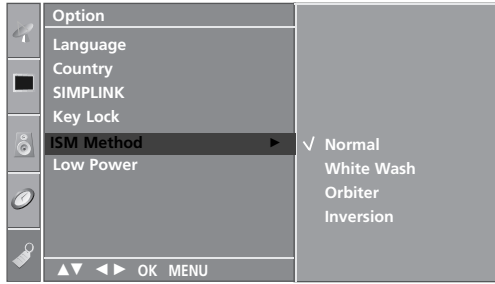

٢ ٣

١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة الخيارات (Option).

٢ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد طريقة ISM Method (تقليل التصاق الصور).

٣ اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد Normal (عادي) أو Wash White (التنظيف الأبيض) أو Orbiter (منع الظلال) أو Inversion (التغيير).

إذا لم يكن من الضروري ضبط هذه الوظيفة، فاضبط الخيار Normal (عادي).

٤ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

التحكم في الصورة

خيار الطاقة المنخفضة (Low-Power) بوضع الصور (Picture Mode)

تستخدم هذه الوظيفة لخفض استهلاك الجهاز للطاقة.
لا يمكن استخدام هذه الوظيفة مع الطرازات تلفزيون LCD.




١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة الخيارات (Option).


٢ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار Low Power (تقليل استهلاك الطاقة).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

٤ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

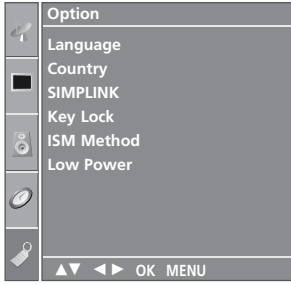

١

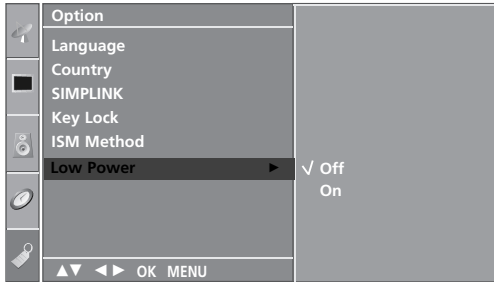

٢ ٣

التحكم في الصوت واللغة

أداة ضبط مستوى الصوت تلقائياً (Auto Volume)

يحافظ خيار ضبط مستوى الصوت تلقائياً (Auto Volume) على ثبات مستوى الصوت، حتى في حالة تغيير البرامج.




١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة الصوت (Audio).



٢ اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد ضبط مستوى الصوت تلقائياً (Auto Volume).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

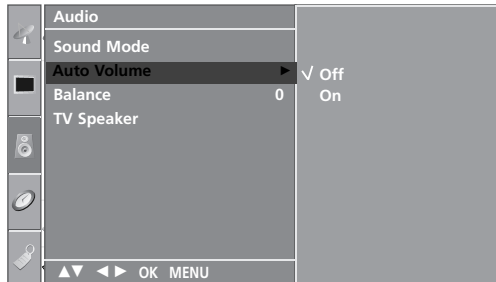

٤ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

التحكم في الصوت واللغة

إعدادات الصوت مسبقة الضبط - وضع الصوت (Sound Mode)



يمكنك تحديد إعداد الصوت المفضل لديك من بين Surround MAX (أقصى صوت مجسم) أو Standard أو Music (موسيقى) أو Movie (أفلام) أو Sports (رياضة) كما يمكنك ضبط تردد الصوت الخاص بموازن الصوت.

يتيح وضع الصوت (Sound Mode) إمكانية الاستمتاع بأفضل صوت دون الحاجة إلى أي ضبط من نوع خاص، وذلك لأن التلفزيون يقوم بضبط خيارات الصوت الملائمة بناءً على محتوى البرنامج.

Surround MAX (أقصى صوت مجسم)
حدد هذا الخيار لكي يبدو الصوت واقعياً.


Standard (قياسي)
أكثر الأصوات استخداماً وأكثرها ملاءمة.

Music (موسيقى)
حدد هذا الخيار للاستمتاع بالصوت الأصلي عند سماع الموسيقى.


Movie (أفلام)
حدد هذا الخيار للاستمتاع بصوت رائع.

Sports (رياضة)
حدد هذا الخيار عند مشاهدة الأحداث الرياضية.

User (مستخدم)
حدد هذا الخيار لاستخدام إعدادات الصوت المعرفة من قبل المستخدم.

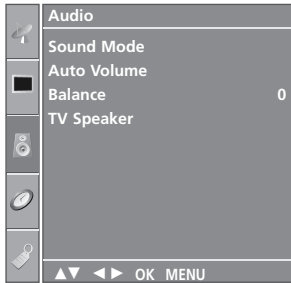

١

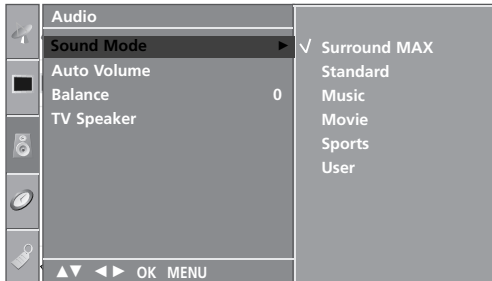

٢ ٣

١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة الصوت (Audio).

٢ اضغط على الزر ► ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد وضع الصوت (Sound Mode).

٣ اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد الوضع MAX Surround أو Standard (قياسي) أو Music (موسيقى) أو Movie (أفلام) أو Sports (رياضة) أو User (مستخدم).


٤ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

ضبط إعداد الصوت - وضع المستخدم (User Mode)

ضبط موازن الصوت



١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة الصوت (Audio).

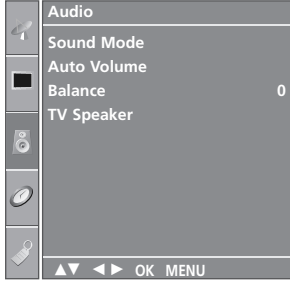



٢ اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد وضع الصوت (Mode Sound).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد الوضع User (مستخدم).

٤ اضغط على الزر ▶.

٥ يمكنك تحديد أحد نطاقات الصوت بالضغط على الزر ◀ / ▶. اضبط مستوى الصوت الملائم باستخدام الزر ▲ / ▼.


٦ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

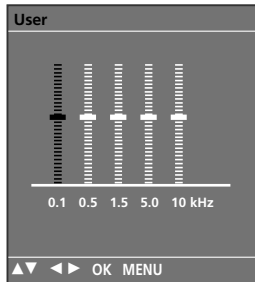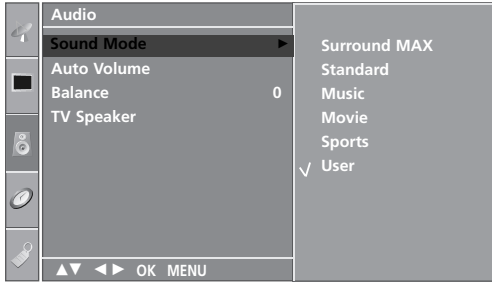


التحكم في الصوت واللغة

التوازن (Balance)

يمكنك ضبط توازن صوت الخاص بمكبر الصوت على المستويات التي تفضلها.

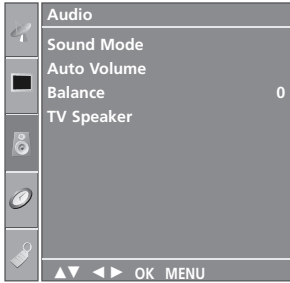

١

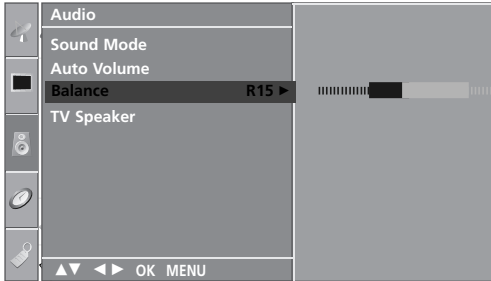

٢ ٣

١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة الصوت (Audio).

٢ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد Balance (التوازن).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لإجراء عمليات الضبط المطلوبة.


٤ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

ضبط الخيارات تشغيل/إيقاف (On/Off) الخاصة بمكبرات صوت التلفزيون (TV Speakers)


يمكنك ضبط وضع السماعة الداخلية.

في وضع AV (الفيديو) و COMPONENT (المكون) و RGB[PC] و HDMI مع
يمكن أن يخرج صوت سماعة التلفزيون و/أو الصوت المتغير حتى في حالة عدم وجود
إشارة فيديو.

عند الرغبة في استخدام نظام هاي فاي استيريو، أغلق مكبرات الصوت الداخلية للجهاز.

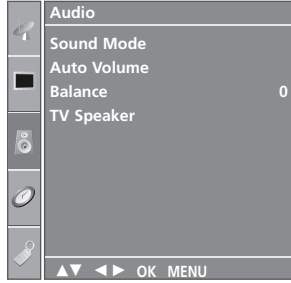

١

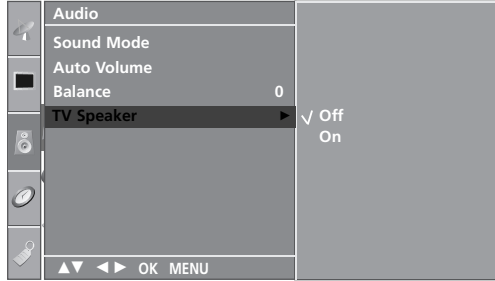

٢ ٣

١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة الصوت (Audio).

٢ اضغط على الزر ▶ ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد خيار مكبر صوت التلفزيون (TV Speaker).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

٤ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

التحكم في الصوت واللغة



لإستقبال الصوت ستريو / سماعات مزدوجة

عند تحديد برنامج معين، تظهر معلومات الصوت الخاصة بالمحطة بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.



إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزدوج	مزدوج

■ تحديد الصوت الأحادي

إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة في حالة تحديد نمط الصوت الاستريو، يمكنك التبديل إلى نمط الصوت الأحادي بالضغط على الزر I/II مرتين. في حالة تحديد استقبال نمط الصوت الأحادي، يتم تحسين عمق الصوت. لإعادة التبديل إلى نمط الاستريو، اضغط على الزر I/II مرتين ثانية.

■ تحديد اللغة للبث ثنائي اللغة

إذا استقبل البرنامج لغتين مختلفتين (ثنائي اللغة): فسيمكنك التبديل بين الأوضاع DUAL I (ثنائي I) أو DUAL II (ثنائي II) أو DUAL I+II (ثنائي I+II) بالضغط على الزر I/II بشكل متكرر.

DUAL I (ثنائي I)

إرسال لغة البث الرئيسية إلى مكبرات الصوت.

DUAL II (ثنائي II)

إرسال لغة البث الثانوية إلى مكبرات الصوت.

DUAL I+II (ثنائي I+II)

إرسال لغة واحدة إلى كل مكبر صوت بشكل منفصل.

استقبال NICAM

إذا كان الجهاز مزوداً بمستقبل مخصص لاستقبال إشارة NICAM، يمكن استقبال الصوت الرقمي NICAM (الصوت متعدد نطاقات الضغط شبه الفوري) عالي الجودة.

يمكن تحديد خرج الصوت وفقاً لنوع البث المستقبل بالضغط على الزر/قوة بشكل متكرر ويكون ذلك التحديد كما يلي.

١ عند استقبال صوت NICAM أحادي، يمكنك تحديد NICAM MONO (NICAM أحادي) أو FM MONO (FM أحادي).

٢ أما عند استقبال صوت NICAM استريو، يمكنك تحديد NICAM STEREO (NICAM استريو) أو FM MONO (FM أحادي). وإذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة، فانتقل إلى FM mono (FM أحادي).

٣ عند استقبال صوت NICAM ثنائي، يمكنك تحديد الأوضاع NICAM DUAL I (NICAM ثنائي I) أو DUAL II (NICAM ثنائي II) أو I+II (NICAM ثنائي I+II) أو MONO (أحادي).

تحديد خرج الصوت الخاص بمكبر الصوت

في وضع AV و S-VIDEO و COMPONENT و RGB و HDMI يمكنك تحديد خرج الصوت لمكبر الصوت الأيسر والأيمن.

اضغط على الزر I/II بشكل متكرر لتحديد خرج الصوت.

L+R (الأيسر+الأيمن):

يتم إرسال إشارة الصوت من إدخال R الصوتي (الأيمن) إلى مكبر الصوت الأيمن ويتم إرسال إشارة الصوت من إدخال L الصوتي (الأيسر) إلى مكبر الصوت الأيسر.

L+L (الأيسر+الأيسر):

يتم إرسال إشارة صوتية من إدخال L (الأيسر) الصوتي إلى مكبري الصوت الأيسر والأيمن.

R+R (الأيمن+الأيمن):

يتم إرسال إشارة صوتية من إدخال R (الأيمن) الصوتي إلى مكبري الصوت الأيسر والأيمن.

التحكم في الصوت واللغة

تحديد لغة قوائم الشاشة / الدولة

هذه الميزة ليست متوفرة في جميع الدول.

تظهر القائمة الإرشادية للاستخدام على شاشة التلفزيون عند تشغيله لأول مرة.



١ اضغط الزر ▲ / ▼ \ ◀ ▶ ثم اضغط **OK** لتحديد اللغة التي ترغبها.

٢ اضغط الزر ▲ / ▼ \ ◀ ▶ ثم اضغط **OK** لتحديد الدولة.

* عند الرغبة في تغيير اختيار اللغة / الدولة

١ اضغط على زر القائمة (MENU) ثم على الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة الخيارات (Option).

٢ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد Language (اللغة). يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المحددة.
أو اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد Country (الدولة).

٣ اضغط على الزر ▶ ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد اللغة أو الدولة التي ترغبها.

٤ اضغط على الزر **OK** (موافق)

٥ اضغط على الزر **EXIT** (خروج) للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

ملاحظة !

- ◀ إذا لم تنته من إعداد دليل التثبيت بالضغط على الزر **EXIT** أو بانتهاء وقت عرض نصوص الشاشة؛ فسيستمر ظهورها لحين الانتهاء من الضبط عند تشغيل الوحدة.
- ◀ إذا اخترت دولة خطأ؛ فقد لا تظهر شاشة المعلومات بشكل صحيح في الشاشة، وقد تحدث بعض المشاكل أثناء استخدام شاشة المعلومات.

ضبط الوقت (TIME)

إعداد الساعة

يتعين عليك ضبط الوقت بشكل صحيح قبل استخدام وظيفة وقت التشغيل/إيقاف التشغيل.

إذا تم مسح ضبط الوقت الحالي بسبب انقطاع التيار أو فصل الجهاز عن الكهرباء، فأعد ضبط الساعة.



١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة Time (الوقت).

٢ اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار Clock (الساعة).


٣ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الساعة.

٤ اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لضبط الدقائق.

٥ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.



١

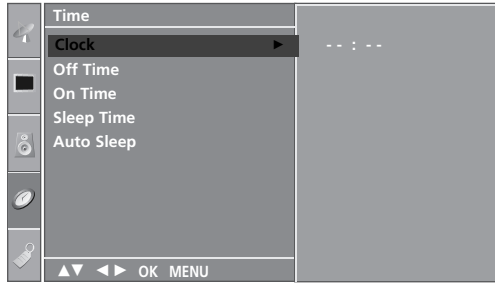

٤ ٣ ٢

ضبط الوقت (TIME)

ضبط تشغيل/إيقاف الموقت تلقائياً




تقوم وظيفة وقت إيقاف التشغيل تلقائياً بوضع الجهاز في وضع الانتظار في الوقت المحدد. بعد تشغيل التلفزيون بساعتين عن طريق وظيفة وقت التشغيل، فسوف تتم إعادة الجهاز تلقائياً لوضع الانتظار إلا إذا تم الضغط على أي زر. بمجرد تعيين وقت التشغيل أو وقت إيقاف التشغيل، فسوف تعمل هذه الوظائف يومياً في الوقت المحدد.

تحل وظيفة Off time (وقت إيقاف التشغيل) محل وظيفة On time (وقت التشغيل) إذا تم ضبط الوظائف على نفس الوقت. حتى تعمل وظيفة On time (موقت التشغيل)، يجب أن يكون الجهاز في وضع الانتظار.



١

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة Time (الوقت).

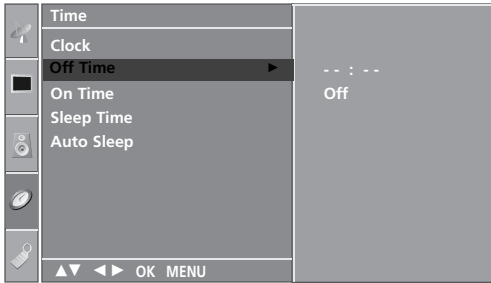


٢ ٣ ٤ ٥

٢ اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لاختيار وظيفة Off time (وقت إيقاف التشغيل) أو On time (وقت التشغيل).

٣ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لتحديد On (تشغيل).
• لإلغاء وظيفة موقت التشغيل/إيقاف التشغيل، حدد الخيار Off (إيقاف).

٤ اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ / ▼ لضبط الساعة.

٥ اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لضبط الدقائق.

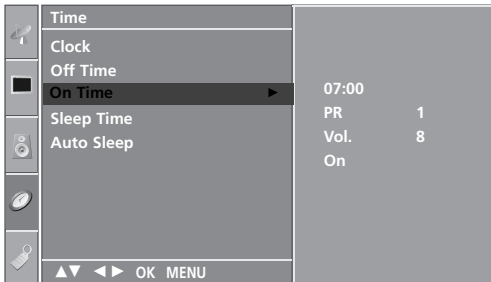


٦ ٧ ٨ ٩

٦ لوظيفة On time (موقت التشغيل) فقط.
• Programme (البرامج) اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار programme (البرامج).
• Volume (مستوى الصوت): اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لضبط مستوى الصوت عند تشغيل الجهاز.

٧ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

ضبط موقت النوم


لا يتحتم عليك تذكر إيقاف تشغيل التلفزيون قبل ذهابك للنوم. تقوم وظيفة موقت النوم تلقائياً بوضع الجهاز في وضع الانتظار بعد انقضاء الوقت المحدد مسبقاً.

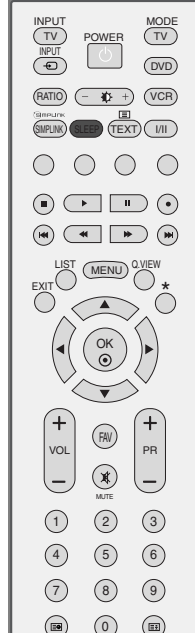

١ اضغط على الزر SLEEP (النوم) بشكل متكرر لتحديد عدد الدقائق. تظهر علامة "zz" - - - على الشاشة، متبوعة بالقيم ١٠ و ٢٠ و ٣٠ و ٦٠ و ٩٠ و ١٢٠ و ١٨٠ و ٢٤٠.

٢ عند عرض عدد الدقائق التي تريدها على الشاشة، يبدأ الموقت في العد التنازلي بدءاً من عدد الدقائق المحدد.

■ يمكنك ضبط وقت النوم (Sleep Time) من قائمة الوقت (Time).

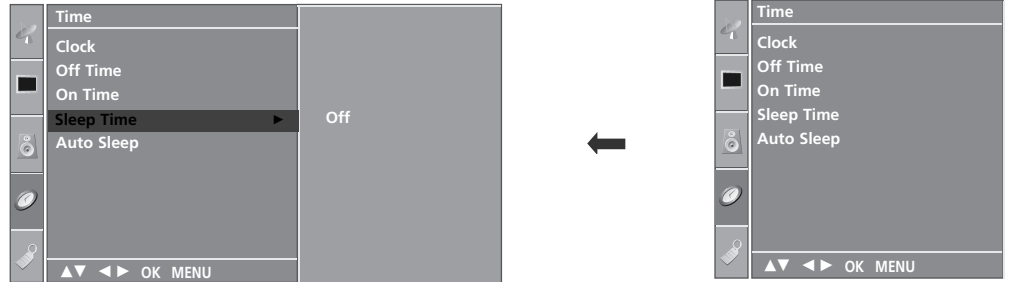

ملاحظة !

- ◀ لعرض الوقت المتبقي لوقت النوم، اضغط على الزر SLEEP (النوم) مرة واحدة.
- ◀ لإلغاء ميزة وقت النوم، اضغط على الزر SLEEP (النوم) بشكل متكرر حتى يتم عرض "zz" - - - على الشاشة.
- ◀ عندما توقف تشغيل الجهاز، فسوف يقوم الجهاز بإلغاء وقت النوم المحدد مسبقاً.


ضبط الوقت (TIME)

ضبط إيقاف التشغيل تلقائياً (Auto Shut-off)

إذا كان الجهاز في وضع التشغيل ولا يوجد أي إشارة دخل، فسيتم إقفال التلفزيون تلقائياً بعد عشر دقائق.



١

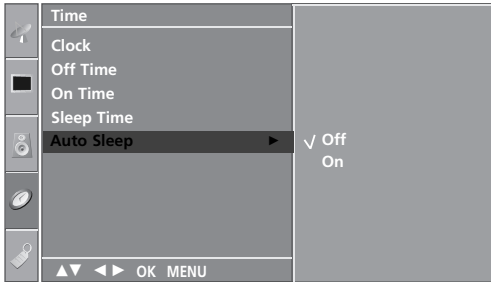

٢ ٣

١ اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد قائمة Time (الوقت).

٢ اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد وظيفة Auto Sleep (موقت النوم التلقائي).

٣ اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ / ▼ لتحديد الخيار On (تشغيل) أو Off (إيقاف).

٤ اضغط على الزر EXIT للعودة إلى وضع المشاهدة العادية.

TELETEXT (نصوص المعلومات)

هذه الميزة ليست متوفرة في جميع الدول.

تعد Teletext (نصوص المعلومات) (أو النصوص العلوية) وظيفة اختيارية، ومن ثم فإن الجهاز المزود بنظام نصوص المعلومات هو الذي يمكنه فقط استقبال بث نصوص المعلومات.

وتعد نصوص المعلومات خدمة بث مجانية عبر أغلب المحطات التلفزيونية والتي تقوم بتوفير أحدث المعلومات فيما يتعلق بالأخبار والجو والبرامج التلفزيونية وأسعار الأسهم وموضوعات أخرى كثيرة.

يدعم جهاز فك شفرة نصوص المعلومات المدمج بهذا التلفزيون الأنظمة SIMPLE (بسيط) و TOP (علوي) و FASTEXT (النص السريع). يحتوي نظام نصوص المعلومات SIMPLE (بسيط) (نصوص معلومات قياسية) على عدد من الصفحات التي يتم تحديدها مباشرة عن طريق إدخال رقم الصفحة المناسب. أما نظاما نصوص المعلومات TOP (علوي) و FASTEXT (النص السريع) فإنهما طريقتان أكثر حداثة تسمحان بتحديد سريع وسهل لنصوص المعلومات.

التشغيل / إيقاف التشغيل

اضغط على الزر TEXT (النصوص) للانتقال إلى وضع نصوص المعلومات. يتم عرض إما الصفحة الأولى أو الأخيرة على الشاشة. يتم عرض رقمي صفحتين واسم المحطة التلفزيونية والتاريخ والوقت على عنوان الشاشة. يشير رقم الصفحة الأولى إلى تحديدك، بينما يشير رقم الصفحة الثاني إلى الصفحة المعروضة حالياً. اضغط على الزر TEXT (نصوص) أو EXIT لإيقاف تشغيل نصوص المعلومات. يتم عرض الوضع السابق.

نظام النص SIMPLE (بسيط) (إختيارية)

■ تحديد الصفحة

١. أدخل رقم الصفحة المراد المكون من ثلاثة أرقام بالضغط على أزرار الأرقام. إذا ضغطت على رقم خطأ أثناء التحديد، فعليك استكمال إدخال الأرقام الثلاثة ثم إعادة إدخال رقم الصفحة الصحيح.

٢. يمكن الضغط على الزر PR +/- لتحديد الصفحة السابقة أو التالية.

نص TOP (علوي)

يعرض دليل المستخدم أربعة حقول أسفل الشاشة وهي: أحمر وأخضر وأصفر وأزرق. يشير الحقل الأصفر إلى المجموعة التالية، بينما يشير الحقل الأزرق إلى الفقرة التالية.

■ تحديد فقرة / مجموعة / صفحة

- ① يمكنك الانتقال من فقرة إلى أخرى بالضغط على الزر الأزرق.
- ② يمكنك الانتقال إلى المجموعة التالية مع الانتقال التلقائي للفقرة التالية بالضغط على الزر الأصفر.
- ③ يمكنك الانتقال إلى الصفحة التالية مع الانتقال التلقائي للمجموعة التالية بالضغط على الزر الأخضر.
- ④ يمكن الضغط على الزر + PR بالتبادل.
- ⑤ يسمح الضغط على الزر الأحمر بالعودة إلى التحديد السابق. يمكن الضغط على الزر - PR بالتبادل.

■ تحديد الصفحة مباشرة

ومتلما هو الحال في وضع نصوص المعلومات SIMPLE (بسيط)، يمكنك تحديد صفحة معينة في الوضع TOP (علوي) بإدخال رقمها المكون من ثلاثة أرقام باستخدام أزرار الأرقام.

FASTEXT (النص السريع)

تم تمييز صفحات نصوص المعلومات لونياً على امتداد أسفل الشاشة، ويمكن تحديدها بالضغط على الأزرار الملونة الملائمة في جهاز التحكم عن بُعد.

■ تحديد الصفحة

- ① اضغط على الزر  لتحديد صفحة الفهرس.
- ② يمكنك تحديد الصفحات المميزة لونياً على امتداد أسفل الشاشة: بالضغط على الأزرار الملونة الملائمة.
- ③ ومتلما هو الحال في وضع نصوص المعلومات SIMPLE (بسيط)، يمكنك تحديد صفحة معينة في الوضع FASTEXT (النص السريع) بإدخال رقمها المكون من ثلاثة أرقام باستخدام أزرار الأرقام.
- ④ يمكن الضغط على الزر +/- PR.

وظائف خاصة لنصوص المعلومات



الكشف

بالضغط على هذا الزر يتم عرض المعلومات التي تم إخفائها، على سبيل المثال حلول الأسئلة أو الألغاز.
اضغط على هذا الزر مرة أخرى لإزالة المعلومات من شاشة العرض.



المقاس

يتم إختيار النصوص ذات الإرتفاع المزدوج
اضغط على هذا الزر لتكبير النصف العلوي من الصفحة.
اضغط هذا الزر مرة أخرى لتكبير النصف السفلي من الصفحة.
اضغط هذا الزر مرة أخرى للرجوع للعرض المعتاد.



تحديث

يعرض الصورة التليفزيونية على الشاشة أثناء انتظار صفحة نصوص المعلومات التالية. يتم عرض الرمز في الركن الأيسر العلوي من الشاشة. عندما تتاح الصفحة التي تم تحديثها، يتغير الرمز إلى رقم الصفحة.
اضغط على هذا الزر لعرض صفحة نصوص المعلومات التي تم تحديثها.



التوقيف

عند مشاهدة برنامج تليفزيوني، اضغط على هذا الزر لعرض الوقت في الركن العلوي الأيمن من الشاشة. اضغط على نفس الزر مرة أخرى لمنع العرض. في وضع نصوص المعلومات، اضغط على هذا الزر لتحديد رقم صفحة فرعية. يتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. لإيقاف أو تغيير الصفحة الفرعية، اضغط على أي من الأزرار الأحمر / الأخضر أو +/ - PR أو أزرار الأرقام.
اضغط على هذا الزر مرة أخرى للخروج من هذه الوظيفة.



توقف

يقوم بإيقاف التغيير التلقائي للصفحة والذي يحدث إذا احتوت صفحة نصوص المعلومات على صفحتين فرعيتين أو أكثر. عادة ما يُعرض رقم الصفحات الفرعية والصفحات الفرعية لها أسفل الوقت على الشاشة. عند الضغط على هذا الزر يتم عرض رمز التوقف في الركن الأيسر العلوي من الشاشة ويتم منع التغيير التلقائي للصفحة.
للمتابعة انقر على هذا الزر مرة أخرى.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يتم تشغيل الجهاز بشكل طبيعي.

- تحقق من وجود أي عائق بين الجهاز وجهاز التحكم عن بُعد يعوق تشغيل الجهاز. - هل تم تركيب البطاريات بحيث يكون اتجاه القطبين صحيحاً (القطب الموجب (+) باتجاه القطب الموجب (+) ، والقطب السالب (-) باتجاه القطب السالب (-)) ؟ - صحح وضع تشغيل جهاز التحكم عن بعد الذي تم ضبطه : في التلفزيون أو جهاز الفيديو أو ما إلى ذلك؟ - قم بتركيب بطاريات جديدة.	جهاز التحكم عن بُعد لا يعمل
- هل تم ضبط موقت النوم؟ - تحقق من إعدادات التحكم في التشغيل . انقطاع التيار الكهربائي . - لا يوجد بث على المحطة التي تم ضبطها مع تنشيط خاصية الإغلاق التلقائي.	يتوقف تشغيل الجهاز بصورة مفاجئة

وظيفة الفيديو لا تعمل.

- تحقق من تشغيل الجهاز. - حاول تشغيل قناة أخرى . فقد تكمن المشكلة في البث. - هل تم إدخال سلك التيار الكهربائي في منفذ التيار الكهربائي بالحائط ؟ - تحقق من اتجاه الهوائي و/أو موقعه. - اختبر منفذ التيار الكهربائي بالحائط وصل سلك تيار خاص بجهاز آخر بمنفذ التيار الكهربائي حيث تم توصيل سلك التيار الكهربائي الخاص بالجهاز.	لا توجد صورة ولا يوجد صوت
يعد هذا أمراً طبيعياً، حيث يتم كتم الصوت المتعلق بالصورة أثناء عملية بدء تشغيل الجهاز . في حالة عدم ظهور الصورة بعد خمس دقائق، يرجى الاتصال بمركز الخدمة الخاص بك.	تظهر الصورة ببطء بعد تشغيل الجهاز
- اضبط الخيار Color (اللون) من خيارات القائمة. - احتفظ بمسافة كافية بين الجهاز وجهاز الفيديو. - حاول تشغيل قناة أخرى . فقد تكمن المشكلة في البث. - هل تم تركيب كابلات الفيديو بصورة صحيحة؟ - قم بتشغيل أية وظيفة لاستعادة سطوع الصورة.	الألوان رديئة أو لا توجد ألوان أو الصورة رديئة
تحقق من وجود تشويش محلي، مصدره على سبيل المثال، جهاز كهربائي أو أحد أجهزة الطاقة.	ظهور أشرطة أفقية أو رأسية أو اهتزاز الصورة
توجد مشكلة في المحطة أو الكابل، جرب الانتقال إلى محطة أخرى.	الاستقبال ضعيف في بعض القنوات
- إشارة المحطة ضعيفة، أعد توجيه الهوائي لاستقبال محطة أقوى. - ابحث عن مصادر تداخل الإشارات. - افحص الهوائي (غير اتجاه الهوائي) .	تظهر خطوط أفقية في الصورة

وظيفة الصوت لا تعمل.

■ اضغط على الزر - / + VOL . ■ هل ما يزال الصوت مكتوماً ؟ اضغط على الزر MUTE (كتم الصوت) . ■ حاول تشغيل قناة أخرى فقد تكمن المشكلة في البث. ■ هل تم تركيب كابلات الصوت بصورة صحيحة؟	توجد صورة ولا يوجد صوت
■ اضبط Balance (التوازن) من خيارات القائمة.	لا يخرج صوت من أحد مكبري الصوت.
■ قد يترتب على حدوث تغير في الرطوبة أو درجة الحرارة الخارجية صدور ضجيج غير عادي عند تشغيل الجهاز أو إيقاف تشغيله، ولا يعني ذلك وجود عيب بالجهاز.	يصدر صوت غير عادي من داخل الجهاز.

يوجد مشكلة في وضع PC (الكمبيوتر) (ينطبق ذلك فقط على وضع PC (الكمبيوتر))

■ اضبط الدقة والتردد الأفقي أو الرأسي. ■ تحقق من مصدر الإدخال.	الإشارة خارج النطاق.
■ قم بتشغيل وظيفة التهيئة التلقائية أو اضبط وظيفة الخطوط الرأسية وتركيز العرض وضبط الموضع الرأسي/الأفقي. (إختيارية)	يظهر شريط رأسي في الخلفية وتشوش أفقي وموضع الصورة غير صحيح
■ تحقق من كابل الإشارة. ■ أعد تركيب بطاقة الفيديو الخاصة بجهاز الكمبيوتر.	ألوان الجهاز غير ثابتة أو أحادية اللون

الصيانة

يمكن منع الأعطال المبكرة. قد يؤدي التنظيف الشديد والمنتظم إلى إطالة الوقت الذي ستستمتع فيه بتلفزيونك الجديد. تأكد من إغلاق الجهاز وفصل سلك التيار قبل بدء التنظيف.

تنظيف الشاشة

- ١ فيما يلي طريقة رائعة لإبعاد الأتربة عن شاشتك لفترة. المياه الفاترة والقليل من مخفف القماش أو مطهر لغسيل الأطباق. اعصر قطعة القماش حتى تصبح جافة تقريباً، ثم استخدمها لمسح الشاشة.
- ٢ تأكد من أن المياه الزائدة بعيدة عن الشاشة، ثم اترك الشاشة تجف بواسطة الهواء قبل أن تشغل التلفزيون.

تنظيف الغطاء الخارجي

- لإزالة الأوساخ أو الأتربة، امسح الغطاء الخارجي بقطعة قماش ناعمة جافة خالية من الكتان.
- يرجى التأكد من عدم استخدام قطعة قماش مبللة.

الغياب لفترة طويلة

⚠ تنبيه

◀ إذا كنت تتوقع أن تترك التلفزيون مغلقاً لفترة طويلة (أثناء العطلات مثلاً)، فمن الأفضل فصل سلك التيار للحماية ضد التلف المحتمل نتيجة للبرق أو التغير لمفاجئ في التيار الكهربائي.

مواصفات المنتج

42LC41*/42LC43*	37LC41*/37LC43*	32LC41*/32LC43*	26LC41*	الطراز	
42LC41-ZA 42LC43-ZA	37LC41-ZA 37LC43-ZA	32LC41-ZA 32LC43-ZE 32LC43-ZA	26LC41-ZA		
مع وجود الحامل لأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ٢٨٨,٦ × ٧٥٠,٠ × ١٠٣٢,٧ ملم ١١,٣ × ٢٩,٥ × ٤٠,٧ بوصات	مع وجود الحامل لأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ٢٨٠,٤ × ٦٩٧,٦ × ٩٣٦,٦ ملم ١١,٠ × ٢٧,٥ × ٣٦,٥ بوصات	مع وجود الحامل لأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ٢٤٩,٠ × ٦٠٦,١ × ٨٠٦,٤ ملم ٩,٨ × ٢٣,٩ × ٣١,٨ بوصات	مع وجود الحامل لأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ٢٢١,٠ × ٥٢٩,٢ × ٦٧٦,٤ ملم ٨,٧ × ٢٠,٨ × ٢٦,٦ بوصات		
بدون الحامل لأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ٨٨,٥ × ٦٨٥,٥ × ١٠٣٢,٧ ملم ٣,٥ × ٢٧,٠ × ٤٠,٧ بوصات	بدون الحامل لأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ٨٨,٠ × ٦٣٥,٦ × ٩٣٦,٦ ملم ٣,٥ × ٢٥,٠ × ٣٦,٥ بوصات	بدون الحامل لأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ٨٠,٥ × ٥٤٨,٤ × ٨٠٦,٤ ملم ٣,٢ × ٢١,٦ × ٣١,٨ بوصات	بدون الحامل لأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ٨٥,٠ × ٤٧٤,٣ × ٦٧٦,٤ ملم ٣,٣ × ١٨,٧ × ٢٦,٦ بوصات		
مع وجود الحامل بدون الحامل الوزن ٢٤,٥ كجم / ٥٤,٠ طلا ٢٠ كجم / ٤٤,١ طلا	مع وجود الحامل بدون الحامل الوزن ٢٠,٠ كجم / ٤٤,١ طلا ١٦,٣ كجم / ٣٥,٩ طلا	مع وجود الحامل بدون الحامل الوزن ١٣,٩ كجم / ٣٠,١ طلا ١١,٣ كجم / ٢٤,٩ طلا	مع وجود الحامل بدون الحامل الوزن ١٠,١ كجم / ٢٢,٣ طلا ٩,١ كجم / ٢٠,١ طلا		
متطلبات التشغيل استهلاك الطاقة ١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٥٠ / ٦٠ هرتز ٢,٢ أمبير W٢٠٠	متطلبات التشغيل استهلاك الطاقة ١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٥٠ / ٦٠ هرتز ١,٨ أمبير W١٧٠	متطلبات التشغيل استهلاك الطاقة ١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٥٠ / ٦٠ هرتز ١,٥ أمبير W١٥٠	متطلبات التشغيل استهلاك الطاقة ١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٥٠ / ٦٠ هرتز ١,٣ أمبير W١٣٠		
42LC5*	37LC5*	32LC5*	26LC5*	الطراز	
42LC51-ZA 42LC53-ZA	37LC51-ZA 37LC53-ZA	32LC51-ZA 32LC52-ZC 32LC52C-ZC 32LC53-ZA	26LC51-ZA 26LC51 C-ZA		
مع وجود الحامل لأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ٢٨٧,٦ × ٧٥٠,٠ × ١٠٣٢,٤ ملم ١١,٣ × ٢٩,٥ × ٤٠,٧ بوصات	مع وجود الحامل لأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ٢٨٠,٥ × ٦٩٢,٨ × ٩٣٧ ملم ١١,١ × ٢٧,٣ × ٣٦,٥ بوصات	مع وجود الحامل لأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ٢٤٩ × ٦٠٦,٥ × ٨٠٦,٦ ملم ٩,٨ × ٢٣,٩ × ٣١,٨ بوصات	مع وجود الحامل لأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ٢٢١,٠ × ٥٣١,٠ × ٦٧٦,٦ ملم ٨,٧ × ٢٠,٨ × ٢٦,٦ بوصات		
بدون الحامل لأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ٨٨,٥ × ٦٨٦,٨ × ١٠٣٢,٤ ملم ٣,٥ × ٢٧,٠ × ٤٠,٧ بوصات	بدون الحامل لأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ٨٨,٠ × ٦٣٧ × ٩٣٧ ملم ٣,٥ × ٢٤,٨ × ٣٦,٥ بوصات	بدون الحامل لأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ٨٩ × ٥٥٢,٣ × ٨٠٦,٦ ملم ٣,٢ × ٢١,٨ × ٣١,٨ بوصات	بدون الحامل لأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق) ٨٤,٠ × ٤٧٨,٧ × ٦٧٦,٦ ملم ٣,٣ × ١٨,٩ × ٢٦,٦ بوصات		
مع وجود الحامل بدون الحامل الوزن ٢٤,٩ كجم / ٥٤,٩ طلا ٢٠,٤ كجم / ٤٥,٠ طلا	مع وجود الحامل بدون الحامل الوزن ٢٠,٠ كجم / ٤٤,١ طلا ١٦,٠ كجم / ٣٥,٣ طلا	مع وجود الحامل بدون الحامل الوزن ١٣,٧ كجم / ٣٠,٢ طلا ١١,٢ كجم / ٢٤,٧ طلا	مع وجود الحامل بدون الحامل الوزن ١٠,٤ كجم / ٢٢,٩ طلا ٩,٠ كجم / ١٩,٩ طلا		
متطلبات التشغيل استهلاك الطاقة ١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٥٠ / ٦٠ هرتز ٢,٢ أمبير W٢٠٠	متطلبات التشغيل استهلاك الطاقة ١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٥٠ / ٦٠ هرتز ١,٨ أمبير W١٧٠	متطلبات التشغيل استهلاك الطاقة ١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٥٠ / ٦٠ هرتز ١,٥ أمبير W١٥٠	متطلبات التشغيل استهلاك الطاقة ١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٥٠ / ٦٠ هرتز ١,٣ أمبير W١٣٠		
'PAL/SECAM B/G/D/K ,PAL I/II .SECAM L/L' HYPER: S21 ~ S47, CATV: S1 ~ S20, UHF: E21 ~ E69,VHF: E2 ~ E12 ٧٥ أوم				نظام التلفاز تغطية البرنامج مقاومة الهوائي الخارجي	
. ~ ٤٠ درجة مئوية/٣٢ ~ ١٠٤ درجة فهرنهايت أقل من ٨٠٪				درجة حرارة التشغيل درجة رطوبة التشغيل	
- ٢٠ ~ ٦٠ درجة مئوية/-٤ ~ ١٤٠ درجة فهرنهايت أقل من ٨٥٪				درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين	
				الظروف البيئية	

■ قد تتغير المواصفات الموضحة أعلاه بدون إخطار مسبق لغرض تحسين الجودة.

مواصفات المنتج

42LC42*	37LC42*	32LC42*	26LC42*	الطران	
42LC42-ZC	37LC42-ZC	32LC42-ZC	26LC42-ZC		
مع وجود الحامل	مع وجود الحامل	مع وجود الحامل	مع وجود الحامل	لأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	
٣٠٠,٢ × ٧٥٠,٠ × ١٠٣,٧ ملم ١١,٨ × ٢٩,٦ × ٤٠,٧ بوصة	٢٨٠,٤ × ٦٩٧,٦ × ٩٢,٦ ملم ١١,٠ × ٢٧,٥ × ٣٦,٥ بوصة	٢٦٠,٥ × ٦٠٥,٦ × ٨٠,٦ ملم ١٠,٣ × ٢٣,٩ × ٣١,٨ بوصة	٢٢٨,٩ × ٥٢٩,٢ × ٦٦,٤ ملم ٩,٠ × ٢٠,٩ × ٢٦,٦ بوصة		
بدون الحامل	بدون الحامل	بدون الحامل	بدون الحامل		
٨٨,٥ × ٦٨٥,٥ × ١٠٣,٧ ملم ٣,٥ × ٢٧,٥ × ٤٠,٧ بوصة	٨٨,٥ × ٦٣٥,٦ × ٩٢,٦ ملم ٣,٥ × ٢٥,٠ × ٣٦,٥ بوصة	٨٨,٥ × ٦٠٥,٦ × ٨٠,٦ ملم ٣,٥ × ٢٣,٩ × ٣١,٨ بوصة	٨٥,٠ × ٤٧٤,٣ × ٦٦,٤ ملم ٣,٤ × ١٨,٧ × ٢٦,٦ بوصة		
مع وجود الحامل	مع وجود الحامل	مع وجود الحامل	مع وجود الحامل	الوزن	
٢٤,٥ كجم/٤٤,٥ طلا ٢٠ كجم/٤٤,١ طلا	٢٠,٠ كجم/٤٤,٥ طلا ١٦,٣ كجم/٤٤,١ طلا	١٤,٤ كجم/٣١,٨ طلا ١١,٧٤ كجم/٢٥,٩ طلا	٩,٦٢ كجم/٢١,٢ طلا ٨,٦٢ كجم/١٩,٠ طلا		
١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٦٠/٥٠ هرتز ٢,٢ أمبير W٢٠٠	١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٦٠/٥٠ هرتز ١,٨ أمبير W١٧٠	١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٦٠/٥٠ هرتز ١,٥ أمبير W١٥٠	١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٦٠/٥٠ هرتز ١,٣ أمبير W١٢٠	متطلبات التشغيل	
				استهلاك الطاقة	
26LC3*	50PC5*	42PC5RV*	42PC5*	الطران	
26LC3RA-ZA	50PC51-ZB 50PC52-ZD	42PC5RV-ZD	42PC51-ZB 42PC52-ZD		
مع وجود الحامل	مع وجود الحامل	مع وجود الحامل	مع وجود الحامل	لأبعاد (العرض × الارتفاع × العمق)	
٣٣٥,٠ × ٥٥٠,٠ × ٦٨,٠ ملم ٩,٣ × ٢١,٧ × ٢٦,٨ بوصة	٣٧٠,٠ × ٨٨٧,٦ × ١٢٤,٢ ملم ١٤,٦ × ٣٤,٩ × ٤٨,٩ بوصة	٣١٠,٠ × ٧٦٦,٠ × ١٠٤,٨ ملم ١٢,٢ × ٣٠,٢ × ٤١,٣ بوصة	٣١٠,٠ × ٧٦٦,٠ × ١٠٤,٨ ملم ١٢,٢ × ٣٠,٢ × ٤١,٣ بوصة		
بدون الحامل	بدون الحامل	بدون الحامل	بدون الحامل		
١١٩,٤ × ٤٣٦,٦ × ٦٨,٠ ملم ٤,٧ × ١٧,٢ × ٢٦,٨ بوصة	٨٨,٥ × ٨٢٧,٢ × ١٢٤,٢ ملم ٣,٥ × ٣٢,٦ × ٤٨,٩ بوصة	٨٣,٥ × ٧١٣,٠ × ١٠٤,٨ ملم ٣,٣ × ٢٨,١ × ٤١,٣ بوصة	٨٣,٥ × ٧١٣,٠ × ١٠٤,٨ ملم ٣,٣ × ٢٨,١ × ٤١,٣ بوصة		
مع وجود الحامل	مع وجود الحامل	مع وجود الحامل	مع وجود الحامل	الوزن	
١٢,٤ كجم/٢١,٣ طلا ١١,٥ كجم/٢٥,٣ طلا	٢٩,٣ كجم/٨٦,٦ طلا ٢٤,٦ كجم/٧٦,٣ طلا	٢٨,٠ كجم/٦١,٧ طلا ٢٤,٦ كجم/٥٤,٢ طلا	٢٨,٠ كجم/٦١,٧ طلا ٢٤,٦ كجم/٥٤,٢ طلا		
١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٦٠/٥٠ هرتز ١,٣ أمبير W١٢٠	١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٦٠/٥٠ هرتز ١,٥ أمبير W٤٥٠	١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٦٠/٥٠ هرتز ١,٣ أمبير W٢٦٠	١٠٠ - ٢٤٠ فولت تيار متردد ٦٠/٥٠ هرتز ١,٣ أمبير W٢١٠	متطلبات التشغيل	
				استهلاك الطاقة	
'PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' HYPER: S21 ~ S47, CATV: S1 ~ S20, UHF: E21 ~ E69, VHF: E2 ~ E12 ٧٥ أوم				نظام التلفاز تغطية البرنامج مقاومة الهوائي الخارجي	
٠ - ٤٠ درجة مئوية/٣٢ ~ ١٠٤ درجة فهرنهايت أقل من ٨٠٪				درجة حرارة التشغيل درجة رطوبة التشغيل	
٢٠ - ٦٠ درجة مئوية/٤٠ ~ ١٤٠ درجة فهرنهايت أقل من ٨٥٪				درجة حرارة التخزين درجة رطوبة التخزين	
				الظروف البيئية	

■ قد تتغير المواصفات الموضحة أعلاه بدون إخطار مسبق لغرض تحسين الجودة.

برمجة جهاز التحكم عن بُعد

الريموت كمنترول متعدد الماركات أو ريموت يونيفرسال للاستخدامات الشاملة. يمكن البرمجة لتشغيل معظم الأجهزة التي يتم التحكم فيها عن بُعد للصانين الآخرين. لاحظ أن الريموت كمنترول قد لا يتحكم في جميع موديلات الماركات الأخرى.

برمجة الكود في وضع الريموت.

١ اختبار جهاز التحكم عن بُعد. لمعرفة ما إذا كان جهاز التحكم عن بُعد الخاص بك سيقوم بتشغيل الجهاز أم لا دون برمجة، شغل الجهاز كالفديو مثلاً واضغط على زر الوضع المعني (مثل DVD (مشغل أقراص الفيديو الرقمية أو VCR (جهاز الفيديو) الموجود على جهاز التحكم عن بُعد أثناء الإشارة إلى أحد الأجهزة. اختبر أزرار POWER (الطاقة) و PR (تحديد البرامج + / -) لمعرفة ما إذا كان الجهاز يستجيب على نحو ملائم أم لا. وإلا؛ فإن ذلك يعنى أن جهاز التحكم عن بُعد بحاجة إلى البرمجة لتشغيل الجهاز.

٢ شغل الجهاز الذي سيتم برمجته، ثم اضغط على زر الوضع المناظر (مثل DVD (مشغل أقراص الفيديو الرقمية) أو VCR (جهاز الفيديو) في جهاز التحكم عن بُعد. تتم إضاءة زر جهاز التحكم عن بُعد للجهاز المطلوب.

٣ اضغط الزرين MENU و MUTE معاً، ليصبح جهاز التحكم عن بُعد جاهزاً للبرمجة مع الرمز.

٤ أدخل رقم رمز باستخدام أزرار الأرقام في جهاز التحكم عن بُعد. يمكن العثور على أرقام رمز البرمجة للجهاز الملائم في الصفحات التالية. ومرة أخرى، إذا كان الرمز صحيحاً، فسيتم إغلاق الجهاز.

٥ اضغط على الزر MENU (قائمة) لحفظ الرمز.

٦ اختبر وظائف التحكم عن بُعد لمعرفة ما إذا كان الجهاز يستجيب بشكل صحيح. وإلم يفعل؛ فكرر الخطوات بدءاً بالخطوة ٢.

برمجة الكود في وضع الريموت.

VCRs

لنوع	الرموز	لنوع	الرموز	لنوع	الرموز
AIWA	034	MAGNAVOX	031 033 034 041	SAMSUNG	032 040 102 104
AKAI	016 043 046 124		067 068		105 107 109 112
	125 146	MARANTZ	012 031 033 067		113 115 120 122
AMPRO	072		069		125
ANAM	031 033 103	MARTA	101	SANSUI	022 043 048 135
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043	MATSUI	027 030	SANYO	003 007 010 014
BROKSONIC	035 037 129	MEI	031 033		102 134
CANON	028 031 033	MEMOREX	003 010 014 031	SCOTT	017 037 112 129
CAPEHART	108		033 034 053 072		131
CRAIG	003 040 135		101 102 134 139	SEARS	003 008 009 010
CURTIS MATHES	031 033 041	MGA	045 046 059		013 014 017 020
DAEWOO	005 007 010 064	MINOLTA	013 020		031 042 073 081
	065 108 110 111	MITSUBISHI	013 020 045 046		101
	112 116 117 119		049 051 059 061	SHARP	031 054 149
DAYTRON	108		151	SHINTOM	024
DBX	012 023 039 043	MTC	034 040	SONY	003 009 031 052
DYNATECH	034 053	MULTITECH	024 034		056 057 058 076
ELECTROHOME	059	NEC	012 023 039 043		077 078 149
EMERSON	006 017 025 027		048	SOUNDESIGN	034
	029 031 034 035	NORDMENDE	043	STS	013
	036 037 046 101	OPTONICA	053 054	SYLVANIA	031 033 034 059
	129 131 138 153	PANASONIC	066 070 074 083		067
FISHER	003 008 009 010		133 140 145	SYMPHONIC	034
FUNAI	034	PENTAX	013 020 031 033	TANDY	010 034
GE	031 033 063 072		063	TATUNG	039 043
	107 109 144 147	PHILCO	031 034 067	TEAC	034 039 043
GO VIDEO	132 136	PHILIPS	031 033 034 054	TECHNICS	031 033 070
HARMAN KARDON	012 045		067 071 101	TEKNIKA	019 031 033 034
HITACHI	004 018 026 034	PILOT	101		101
	043 063 137 150	PIONEER	013 021 048	THOMAS	034
INSTANTREPLAY	031 033	PORTLAND	108	TMK	006
JCL	031 033	PULSAR	072	TOSHIBA	008 013 042 047
JCPENNY	012 013 015 033	QUARTZ	011 014		059 082 112 131
	040 066 101	QUASAR	033 066 075 145	TOTEVISION	040 101
JENSEN	043	RCA	013 020 033 034	UNITECH	040
JVC	012 031 033 043		040 041 062 063	VECTOR RESEARCH	012
	048 050 055 060		107 109 140 144	VICTOR	048
	130 150 152		145 147	VIDEO CONCEPTS	012 034 046
KENWOOD	014 034 039 043	REALISTIC	003 008 010 014	VIDEOSONIC	040
	047 048		031 033 034 040	WARDS	003 013 017 024
LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020		053 054 101		031 033 034 040
	101 106 114 123	RICO	058	YAMAHA	012 034 039 043
LLOYD	034	RUNCO	148	ZENITH	034 048 056
LXI	003 009 013 014	SALORA	014		058 072 080 101
	017 034 101 106				
MAGIN	040				


DVD

النوع	الرموز	النوع	الرموز	النوع	الرموز
APEX DIGITAL	022	mitsubishi	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

ضبط جهاز التحكم الخارجي (32LC52C*, 26LC51C*)


يتم توصيل المدخل RS-232C بجهاز تحكم خارجي (مثل الكمبيوتر أو نظام التحكم للصوت والصورة A/V) ويتم التحكم في وظائف الشاشة خارجياً.
صل المنفذ التسلسلي لجهاز التحكم بمقبس RS-232C في لوحة التحكم الخلفية بالشاشة.
لا يتم إرفاق كابلات التوصيل RS-232C مع الجهاز.

إعداد RS-232C


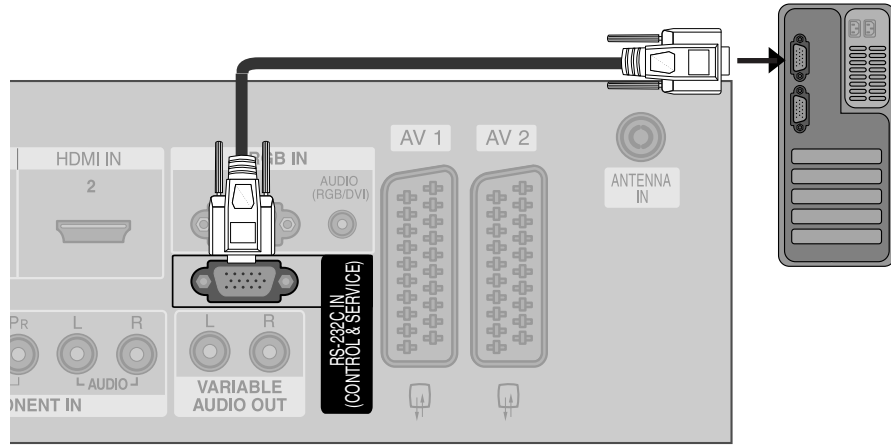


نوع الوصلة:

رقم	اسم الدبوس
١	لا توجد وصلة
٢	RXD (استقبال بيانات)
٣	TXD (إرسال بيانات)
٤	DTR (جانب DTE مستعد)
٥	GND
٦	DSR (جانب DCE مستعد)
٧	RTS (مستعد للإرسال)
٨	CTS (خالي للإرسال)
٩	لا توجد وصلة

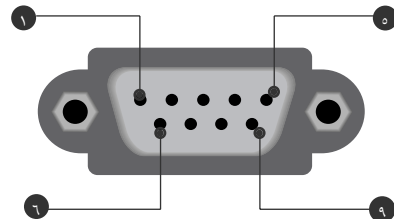

توصيفات RS-232C

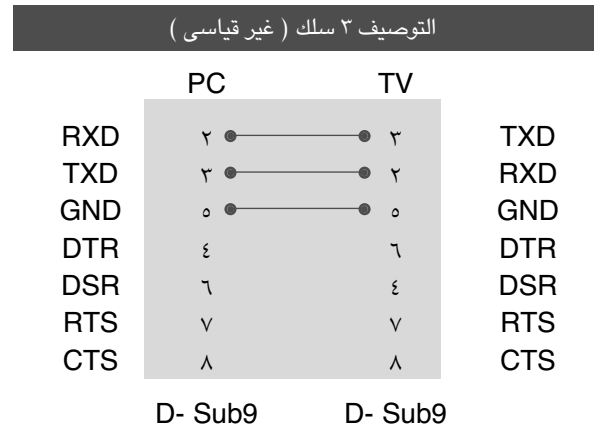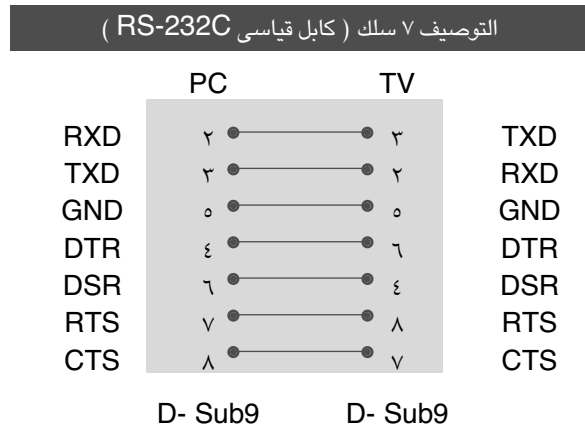

المتغيرات الخاصة بالإتصالات

- نطاق التردد ٩٦٠٠ بيت في الثانية (UART).
- طول البيانات : ٨ بت
- التوافق : لا يوجد
- استخدم كابل متقاطع (عكسي)
- نبضة الإيقاف : ١ بت
- كود الإتصالات: الكود اسكي (ASCII)

القائمة المرجعية للأوامر

نطاق البيانات (سنة أرقام عشرية)	الأمر ٢	الأمر ١	نطاق البيانات (سنة أرقام عشرية)	الأمر ٢	الأمر ١
٦٤ - ٠	t	k	١٣ التوازن	a	k
٣ - ٠	u	k	١٤ درجة حرارة اللون	c	k
٥٠ - ٠ C٣ (أو ٥٠)	v	k	١٥ ضبط اللون الأحمر	d	k
٥٠ - ٠ C٣ (أو ٥٠)	w	k	١٦ ضبط اللون الأخضر	e	k
٥٠ - ٠ C٣ (أو ٥٠)	\$	k	١٧ ضبط اللون الأزرق	f	k
FF	z	k	١٨ الحالة غير العادية	g	k
١	u	j	١٩ التوصيف الأتوماتيكي	h	k
*	a	m	٢٠ اختيار البرنامج	i	k
سلك الإرسال IR	c	m	٢١ سلك الإرسال IR	j	k
*	b	x	٢٢ اختيار المدخل	k	k
			١ - ٠	l	k
			١ - ٠	m	k

بروتوكول الإرسا / الاستقبال

بروتوكول الإرسا
[Command1][Command2][Set ID][Data][Cr] * [Command1] : k أو j * [Command2] : للتحكم في وضع الضبط PDP * [Set ID] : يمكنك ضبط set ID لاختيار رقم التعريف ID المطلوب للشاشة في القائمة الخاصة. أنظر صفحة ٥٠. نطاق الضبط ١ - ٩٩. عند اختيار قيمة الرقم set ID بالقيمة صفر، فإن كل جهاز PDP متصل يخضع للتحكم. - يتم بيان ضبط رقم التعريف Set ID في شكل رقم عشري (١ - ٩٩) على القائمة وفي شكل رقم سداسي عشري (٠ × ٠ - ٦٣ × ٠) في بروتوكول الإرسا / الاستقبال. * [DATA] : لإرسال بيانات الأوامر. * [Cr] : لإرسال البيانات FF لقراءة وضع الأوامر. * [] : رجوع العربية. * [] : كود أسكي OxOD * [] : كود أسكي "مسافة" (٢٠ × ٠)

الإقرار OK
[Command2][Set ID][OK][Data][x] تقوم الشاشة بإرسال ACK (الإقرار) على أساس هذا النموذج عند استقبال البيانات العادية. وفي ذلك الوقت إذا كانت البيانات في وضع قراءة البيانات، فإنها تبين وجود بيانات بالوضع الحالي. وإذا كانت البيانات في وضع كتابة البيانات، فإنها تعيد البيانات من الكمبيوتر الشخصي.
إقرار الخطأ
[Command2][Set ID][NG][Data][x] تقوم الشاشة بإرسال ACK (الإقرار) على أساس هذا النموذج عند استلام بيانات غير عادية من وظائف غير مطلوبة أو أخطاء في الاتصالات. البيانات ١: شفرة غير شرعية البيانات ٢: وظيفة غير مدعومة البيانات ٣: انتظار لمزيد من الوقت

١. - الكهرياء (الأمر : a)

◀ للتحكم في تشغيل / إيقاف كهرياء الشاشة.

الإرسال

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات : ٠ : فصل الكهرياء : ١ : توصيل الكهرياء

الإقبال

[a][][Set ID][][OK][Data][x]

◀ لإظهار توصيل / فصل الكهرياء

الإرسال

[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

الإقبال

[a][][Set ID][][OK][Data][x]

* إذا كانت هناك وظائف أخرى تقوم بإرسال البيانات FF على أساس هذا النموذج، فإن تغذية بيانات الإقرار تقدم الحالة بخصوص كل وظيفة.

* لتغيير الطاقة في إرسال الإدخال أكثر من مرتين.

٢. - نسبة الأبعاد (الأمر : c)

◀ لضبط نموذج الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط نموذج الشاشة باستخدام RATIO (التحكم في نسبة الأبعاد بالزر الخاص بذلك على الريموت كنترول أو في القائمة الخاصة.

الإرسال

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات : ١ : شاشة عادية (٤ : ٣)
٢ : شاشة عريضة (١٦ : ٩)
٣ : Spectacle (مشهد مصغر)
٤ : Zoom2 (تكبير/تصغير)
٥ : Zoom2 (تكبير/تصغير)

الإقبال

[c][][Set ID][][OK][Data][x]

* باستخدام مدخلات الكمبيوتر اشخصي تقوم باختيار إما نسبة أبعاد الشاشة ١٦ : ٩ أو ٤ : ٣.

٣. - إسكات الشاشة (الأمر : d)

◀ لاختيار تشغيل / إيقاف أمر إسكات الشاشة.

الإرسال

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات : ١ : تشغيل إسكات الشاشة (إغلاق الصورة)
٠ : إيقاف إسكات الشاشة (تشغيل الصورة)

الإقبال

[d][][Set ID][][OK][Data][x]

٤. - إسكات درجة الصوت (الأمر : e)

◀ للتحكم في تشغيل / إيقاف إسكات درجة الصوت.

يمكنك أيضاً ضبط الإسكات باستخدام زر الإسكات MUTE على الريموت كنترول.

الإرسال

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات : ٠ : إيقاف إسكات درجة الصوت (تشغيل الصوت)
١ : تشغيل إسكات درجة الصوت (إطفاء الصوت)

الإقبال

[e][][Set ID][][OK][Data][x]

٥. - التحكم في درجة الصوت (الأمر : f)

◀ لضبط درجة الصوت

يمكنك أيضاً ضبط درجة الصوت باستخدام أزرار درجة الصوت على الريموت كنترول.

الإرسال

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات أحمر : ٠ - أخضر : ٦٤

* يتم الرجوع إلى: خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبينة أدناه. (راجع صفحة ٦)

الإقبال

[f][][Set ID][][OK][Data][x]

٦. - التباين (الأمر : g)

◀ لضبط تباين إضاءة الشاشة

يمكنك أيضاً ضبط التباين في قائمة الصورة.

الإرسال

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات أحمر : ٠ - أخضر : ٦٤

* يتم الرجوع إلى: خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبينة أدناه. (راجع صفحة ٦)

الإقبال

[g][][Set ID][][OK][Data][x]

٧. - الإضاءة (الأمر : h)

◀ لضبط إضاءة الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط إضاءة الشاشة في قائمة الصورة.

الإرسال

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات أحمر : ٠ - أخضر : ٦٤

* يتم الرجوع إلى: خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبينة أدناه. (راجع صفحة ٦)

الإقبال

[h][][Set ID][][OK][Data][x]

٨. - اللون (الأمر : i)

◀ لضبط اللون على الشاشة

يمكنك أيضاً ضبط اللون في قائمة الصورة.

الإرسال

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات أحمر : ٠ - أخضر : ٦٤

* يتم الرجوع إلى: خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبينة أدناه. (راجع صفحة ٦)

الإقبال

[i][][Set ID][][OK][Data][x]

٩. - تشبع الألوان (الأمر : j) (إختيارية)

◀ لضبط تشبع اللون على الشاشة.

يمكنك أيضاً ضبط تشبع اللون في قائمة الصورة.

الإرسال

[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات أحمر : ٠ - أخضر : ٦٤

* يتم الرجوع إلى: خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبينة أدناه. (راجع صفحة ٦)

الإقبال

[j][][Set ID][][OK][Data][x]

١٠. - حدة اللون - حدود اللون (الأمر : k)
◀ لضبط حدة الألوان على الشاشة.
يمكنك أيضاً ضبط حدة اللون في قائمة الصورة.

الإرسال

[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : ٠ - الحد الأقصى ٦٤
* يتم الرجوع إلى: خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبيّنة أدناه. (راجع صفحة ٦)

الإقبال

[k][][Set ID][][OK][Data][x]

١٤. - درجة حرارة اللون (الأمر : u)
◀ لضبط درجة حرارة اللون.
يمكنك أيضاً ضبط CSM في قائمة الفيديو.

الإرسال

[k][u][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات User : ٣ Warm : ٢ Mormal : ١ Cool : ٠
الإقبال

[u][][Set ID][][OK][Data][x]

١١. - الاختيار (الأمر : 1)
◀ لاختيار OSD (عرض البيانات على الشاشة) تشغيل / إيقاف.

الإرسال

[k][1][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات ٠ : OSD إيقاف ١ : OSD تشغيل

الإقبال

[1][][Set ID][][OK][Data][x]

١٢. - وضع التحكم الخارجي (الأمر : m)
◀ لإغلاق مفاتيح التحكم في اللوحة الأمامية على الشاشة والريموت كنترول.

الإرسال

[k][m][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات ٠ : Lock off ١ : Lock on

الإقبال

[m][][Set ID][][OK][Data][x]

* إذا كنت لا تنوي استخدام الريموت كنترول استخدم هذا الوضع.
عند تشغيل / إيقاف مفتاح الكهرباء الرئيسي يتم فك إغلاق التحكم الخارجي.

١٣. - التوازن (الأمر : t)

◀ الضبط التوازن.
يمكن أيضاً ضبط التوازن في قائمة الصوت.

الإرسال

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات الحد الأدنى : ٠ - الحد الأقصى ٦٤
* يتم الرجوع إلى: خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبيّنة أدناه. (راجع صفحة ٦)

الإقبال

[t][][Set ID][][OK][Data][x]

١٧. - ضبط اللون الأزرق (الأمر : \$)
◀ لضبط اللون الأزرق.

الإرسال

[k][\$][][Set ID][][Data][Cr]

Data Min (الحد الأدنى للبيانات): ٠ ~ الحد الأقصى للبيانات : ٣٠C
* يتم الرجوع إلى: خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبيّنة أدناه. (راجع صفحة ٦)

الإقبال

[\$][][Set ID][][OK][Data][x]

١٨ - الحالة غير العادية (الأمر : z)

◀ للتعرف على الحالة غير العادية.
هذه الميزة غير متاحة لكل الطرز.

الإرسال

[k][z][][Set ID][][FF][Cr]

Read : FF البيانات

الإقرار

[z][][Set ID][][OK][Data][x]

- البيانات ٠ : الوضع العادي (مع وجود الإشارة وتوصيل الكهرباء) .
١ : بدون إشارة (توصيل الكهرباء) .
٢ : يتم إطفاء الشاشة (المونيتور) باستخدام الريموت كنترول .
٣ : يتم إطفاء الشاشة (المونيتور) باستخدام وظيفة وقت النوم .
٤ : يتم إطفاء الشاشة (المونيتور) باستخدام وظيفة RS - 232C .
٥ : عطل ٥ فولت .
٦ : عطل تيار متردد .
٧ : يتم إطفاء الشاشة (المونيتور) باستخدام وظيفة إنذار المروحة .
(اختياري)
٨ : يتم إطفاء الشاشة (المونيتور) باستخدام وظيفة وقت القطع .
٩ : يتم إطفاء الشاشة (المونيتور) باستخدام وظيفة القطع الأتوماتيكي للنوم .
a : يتم إطفاء الشاشة (المونيتور) باستخدام وظيفة وقت التشغيل .

* " هذه الوظيفة قراءة فقط " .

١٩ - التوصيف الأتوماتيكي (الأمر ١ : z أو الأمر ٢ : u) (إختياري)

◀ أضببط وضع الصورة أوتوماتيكيا مع التخلص من أي إهتزاز في الصورة.

الإرسال

[z][u][][Set ID][][Data][Cr]

Set To : ١ البيانات

الإقرار

[u][][Set ID][][OK][Data][x]

٢٠ - اختيار البرنامج (الأمر ١ : m أو الأمر ٢ : a)

◀ لاختيار برنامج للصورة الرئيسية.

الإرسال

[m][a][][Set ID][][Data0][][Data1][][Data2][Cr]

البيانات الحد الأدنى : ٠ - الحد الأقصى ٦٣ (0 ~ ٦٣ و Pr في وضع التشغيل)

* يتم الرجوع إلى : خريطة البيانات الحقيقية كما هي مبينة أدناه.

الإقرار

[a][][Set ID][][OK][Data0][x]

* خريطة البيانات الحقيقية ٢	* خريطة البيانات الحقيقية ١
٤٠- : ٠	خطوة ٠ :
٣٩- : ١	خطوة ١٠ (ID SET) : A
٢٨- : ٢	خطوة ١٥ (ID SET) : F
.....	خطوة ١٦ (ID SET) : ١٠
٠ : 28	خطوة ١٦ : ٦٤
.....	خطوة ١٠ : 6E
٣٨+ : 4E	خطوة ١١٠ : ٧٣
٣٩+ : 4F	خطوة ١١٦ : ٧٤
٤٠+ : 50	خطوة ١٩٩ : C7
	خطوة ٢٥٤ : FE
	خطوة ٢٥٥ : FF

٢١ - المفتاح (الأمر ١ : m أو الأمر ٢ : c)

◀ لغرض إرسال كود التشغيل عن بُعد IR.

الإرسال

[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات كود المفتاح : يتم الرجوع إلي صفحة ٩.

الإقبال

[c][][Set ID][][OK][Data][x]


٢٢ - اختيار المدخل (الأمر ١ : x أو الأمر ٢ : b) مدخل الصورة الأساسية

◀ يقوم بالاختيار بين وضع تشغيل التلفزيون أو الوضع أوديو نبيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

الإرسال

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

البيانات التركيب.

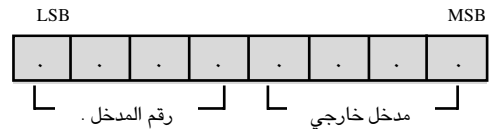

البيانات				مدخل خارجي
.	.	.	١	Analog
.	.	١	.	AV
.	١	.	.	Component
.	١	١	.	RGB-PC
١	.	.	١	HDMI

البيانات				رقم المدخل .
.	.	.	.	Input1
.	.	.	١	Input2
.	.	١	.	Input3
.	.	١	١	Input4
.	١	.	.	Input5
.	١	.	١	Input6

[b][][Set ID][][OK][Data][x]


كود IRE (نموذج NEC)

كيفية التوصيل

يتم توصيل وحدة الريموت كنترول السلكية لديك بفتحة دخول الريموت كنترول في الشاشة.


كود IR للريموت كنترول (نموذج NEC)

الشكل الموجي للمخرج الناتج
نبضة فردية، معدلة مع إشارة 37,917 كيلو هيرتز عند التردد 455 كيلو هيرتز.

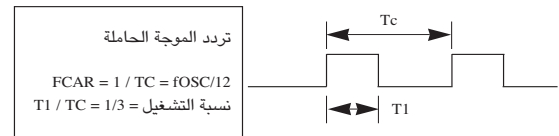


توصيف الإطار

• الإطار الأول




• إطار (فريم) التكرار




• كود التقدم



• كود التكرار

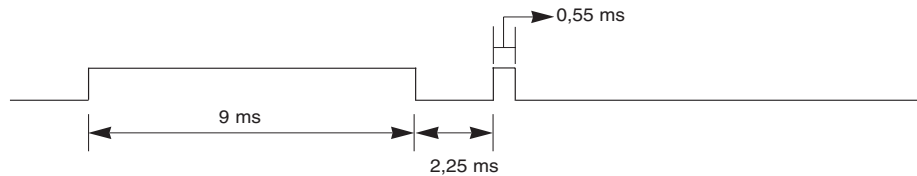


• وصف نبضة البيانات (بت)

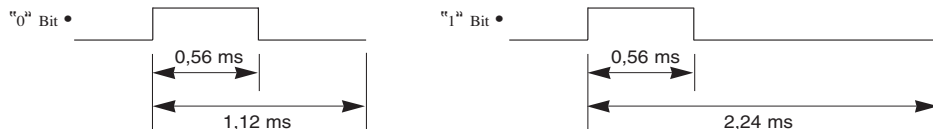

• المدة الفاصلة للإطار (فريم): T f

يتم إرسال الشكل الموجي طالما كان هناك مفتاح مضغوطاً.

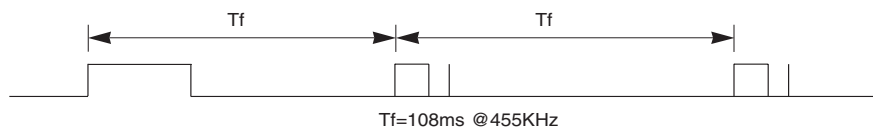

رموز الأشعة تحت الحمراء لجهاز التحكم عن بعد

ملاحظة	الوظيفة	كود (هيكسا سداسي)	ملاحظة	الوظيفة	كود (هيكسا سداسي)
R / C زر	VOL+	02	R / C زر	TV	0F
R / C زر	VOL -	03	R / C زر	INPUT	OB
R / C زر	PR+	00	R / C زر (وضع التشغيل / الإيقاف للطاقة الكهربائية)	POWER	08
R / C زر	PR -	01	R / C زر	SIMPLINK	7E
R / C زر	MUTE	09	R / C زر	SLEEP	0E
R / C زر	LIST	53	R / C زر	TEXT	20
R / C زر	أزرار الأرقام 0-9	10 ~ 19	R / C زر	\\	0A
R / C زر	Q.VIEW	1A	R / C زر	MENU	43
R / C زر	SIZE	64	R / C زر	RATIO	79
R / C زر	INDEX	70	R / C زر	EXIT	5B
R / C زر	TIME	26	R / C زر	◀	07
R / C زر	REVEAL	2A	R / C زر	▶	06
R / C زر	☀ +	E0	R / C زر	▲	40
R / C زر	☀ -	E1	R / C زر	▼	41
R / C زر	▶	BO	R / C زر	OK	44
R / C زر	■	B1	R / C زر	FAV	1E
R / C زر	⏮	B2	R / C زر	UPDATE	62
R / C زر	⏭	B3	R / C زر	HOLD	65
R / C زر	●	BD	R / C زر	RED	72
R / C زر	⏮	8F	R / C زر	GREEN	71
R / C زر	⏭	8E	R / C زر	YELLOW	63
R / C زر	⏮	BA	R / C زر	BLUE	61

LG Electronics Inc.