

מקלט טלוויזיה LCD מקלט טלוויזיה פלסמה חוברת הוראות הפעלה


דגמי טלוויזיות פלסמה	דגמי טלוויזיות LCD	
42PC5*	26LC5*	26LC4*
50PC5*	32LC5*	32LC4*
	37LC5*	37LC4*
	42LC5*	42LC4*
		26LC3*

קראו חוברת זו בקפידה לפני השימוש במכשיר.
שמרו על החוברת לצורך סימוכין בעתיד.
רשמו את מספר המודל ואת המספר הסידורי של המכשיר.
קראו את התווית המחוברת לחלק האחורי של המכשיר,
והשתמשו במידע זה כאשר אתם מבקשים שירות מחנות או
ממרכז שירות.


אביזרים

ודאו כי האביזרים הבאים מצורפים למכשיר. אם חסר אביזר, צרו קשר עם החנות ממנה רכשתם את המוצר.


אביזרים

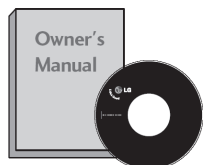

חוברת הוראות הפעלה



סוללות

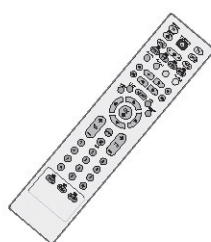

שלט רחוק



כבל חשמל

דגמי טלוויזיות פלסמה

תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.



2 זוויות תמיכה לקיר



2 ברגי לולאה



מטלית ניגוב

נגבו את המסך באמצעות המטלית. אביזר זה אינו כלול עם כל הדגמים.

נגבו בעדינות כתמים חיצוניים בלבד אך ורק באמצעות מטלית הניגוב עבור חלקו החיצוני של המכשיר, אם ישנם כתמים או טביעות אצבעות.

יש לנגב בעדינות כאשר אתם מסירים את הכתם. יש להיזהר מהפעלת כוח מופרז, משום שהדבר עלול לגרום לשריטות או לכתמים.

דגמי טלוויזיות LCD

תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.



2 זוויות תמיכה לטלוויזיה לקיר



2 ברגים



אזיקון סדרו את הכבלים באמצעות האזיקון.

בדגמים *32LC4, *26LC4, *42LC4, *37LC4, *32LC5, *26LC5 בלבד *42LC5, *37LC5



אביזר ניהול כבלים

בדגמי 26, 32 ו-37 אינץ' בלבד



4 ברגים עבור הרכבת המעמד (ראו עמוד 8).

בדגם *26LC3 בלבד



אביזר ניהול כבלים

אביזרים

1.....

הכנה

- 4..... לחצני הלוח הקדמי
- 6..... מידע על הלוח האחורי
- התקנת המעמד
- 8..... (בדגמי טלוויזיות LCD 26, 32 ו-37 אינץ' בלבד)
- 9..... חיבור המכשיר לקיר
- 10..... כיסוי אחורי עבור סידור הכבלים
- 12..... התקנה על שולחן
- 13..... התקנה על קיר: התקנה אופקית
- 14..... חיבור אנטנה

התקנת ציוד חיצוני

- 15..... התקנת מקלט HD
- 18..... התקנת מכשיר DVD
- 21..... התקנת מכשיר וידאו
- 24..... התקנת ציוד חיצוני
- 25..... מערכת סטריאו חיצונית
- 26..... התקנת מחשב
- 28..... התקנת מסך עבור מצב מחשב

צפייה בטלוויזיה/שליטה בערוצים

- 32..... לחצני השלט הרחוק
- 34..... הפעלת המכשיר
- 34..... בחירת ערוץ
- 34..... התאמת עוצמת צליל
- 35..... בחירה והתאמת התפריטים על גבי המסך
- 36..... כיוון ערוצים אוטומטי
- 37..... כיוון ערוצים ידני
- 38..... כוונן
- 39..... קביעת שם תחנה
- 40..... עריכת ערוצים
- 41..... ערוצים מועדפים
- 42..... הצגת טבלת התוכנית
- 43..... נעילת מקשים
- 44..... SIMPLINK

בקרת תמונה

- 46..... בקרת גודל תמונה (יחס גובה – רוחב)
- הגדרות מצבי תמונה
- 48..... מצבי תמונה קבועים מראש
- 49..... בקרת גוון צבע אוטומטית (חם/בינוני/קר)
- התאמת תמונה ידנית
- 50..... מצב תמונה – הגדרות משתמש
- 51..... גון צבע – אפשרויות משתמש
- 52..... XD – טכנולוגיית שיפור תמונה
- 53..... DEMO XD
- 54..... מתקדם – תכונת Cinema (קולנוע)
- מתקדם – תכונת BLACK (DARKNESS) LEVEL
- 55..... (רמת שחור)
- 56..... איפוס תמונה
- 57..... שיטת ISM (הפחתת הקפאת תמונה)
- 58..... מצב חסכון בחשמל

בקרת צליל ושפה

- 59..... משווה עוצמת צליל אוטומטי
- 60..... הגדרות צליל קבועות מראש – מצב צליל
- 61..... התאמת הגדרות צליל – מצב User
- 62..... איזון צליל
- 63..... הגדרת כיבוי/הפעלת רמקולים
- I/II
- 64..... קליטה סטריאופונית/כפולה
- 65..... קליטת NICAM
- 65..... בחירת פלט צליל רמקולים
- 66..... בחירת שפת התפריט על גבי המסך/מדינה

הגדרות שעון

- 67..... כיוון שעון
- 68..... הגדרת טיימר לכיבוי/הפעלה עצמיים
- 69..... הגדרת טיימר שינה
- 70..... הגדרת כיבוי אוטומטי

טלטקסט

71.....	הפעלה/כיבוי
71.....	SIMPLE TEXT (טקסט פשוט)
72.....	טקסט עליון (TOP TEXT)
72.....	FASTEXT
73.....	תכונות טלטקסט מיוחדות




נספח

74.....	פתרון בעיות
76.....	תחזוקה
77.....	מפרט המוצר
79.....	תכנות השלט הרחוק

לחצני הלוח הקדמי

זהו איור מופשט של הלוח הקדמי. האיור עשוי להיות שונה מהמכשיר. אם המכשיר מכוסה בציפוי המגן, נקו את המעמד עם מטלית ניגוב לאחר הסרת הציפוי המגן המחובר למעמד.

דגמי טלוויזיות פלסמה

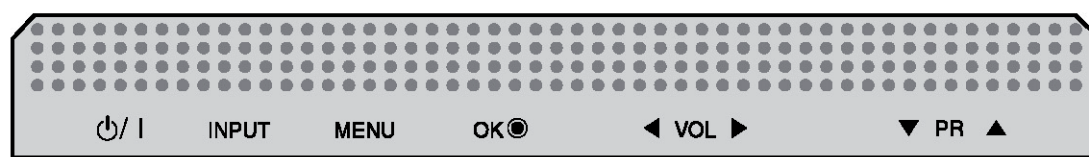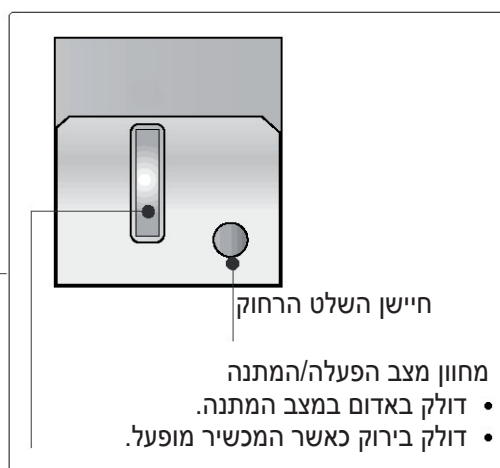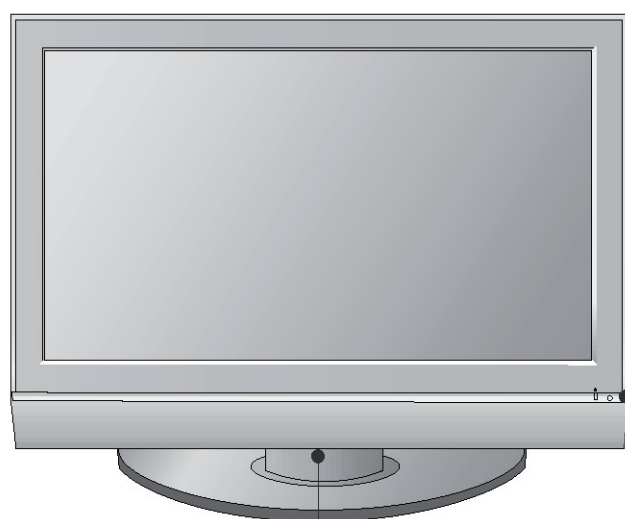

ה לחצן
POWER
(הפעלה)

ה לחצן
INPUT
(קלט)

הלחצן
MENU
(תפריט)

הלחצן OK
(אישור)


הלחצנים VOLUME
(עוצמת צליל)

הלחצנים PROGRAMME
(ערוץ)

דגמי טלוויזיות LCD

הכנה

,42LC4* ,37LC4* ,32LC4* ,26LC4*
42LC5* ,37LC5* ,32LC5* ,26LC5*

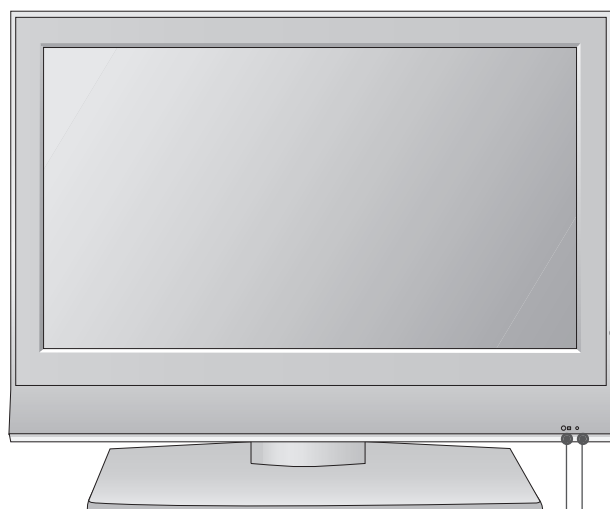

חיישן השלט הרחוק

מחונן מצב הפעלה/המתנה

- דולק באדום במצב המתנה.
- דולק בירוק כאשר המכשיר מופעל.


26LC3*



חיישן השלט הרחוק

מחונן מצב הפעלה/המתנה


- דולק באדום במצב המתנה.
- דולק בירוק כאשר המכשיר מופעל.

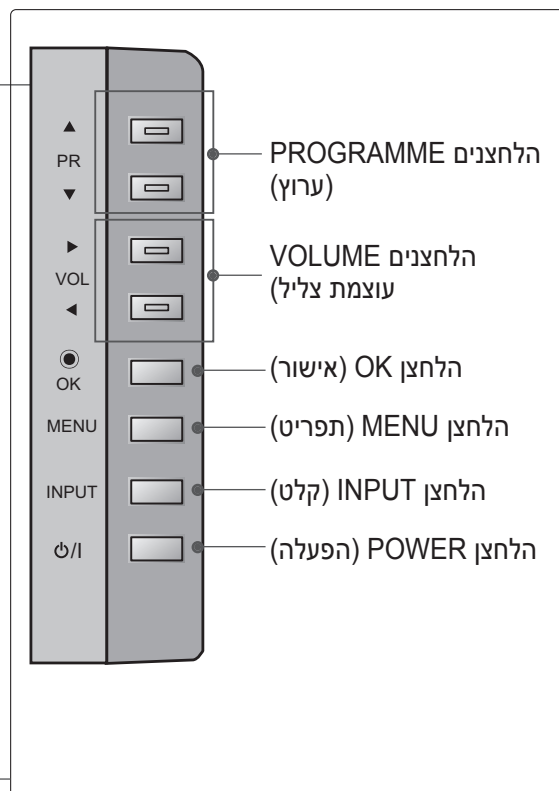

מידע על הלוח האחורי

זהו איור מופשט של הלוח האחורי. האיור עשוי להיות שונה מהמכשיר.

דגמי טלוויזיות פלסמה

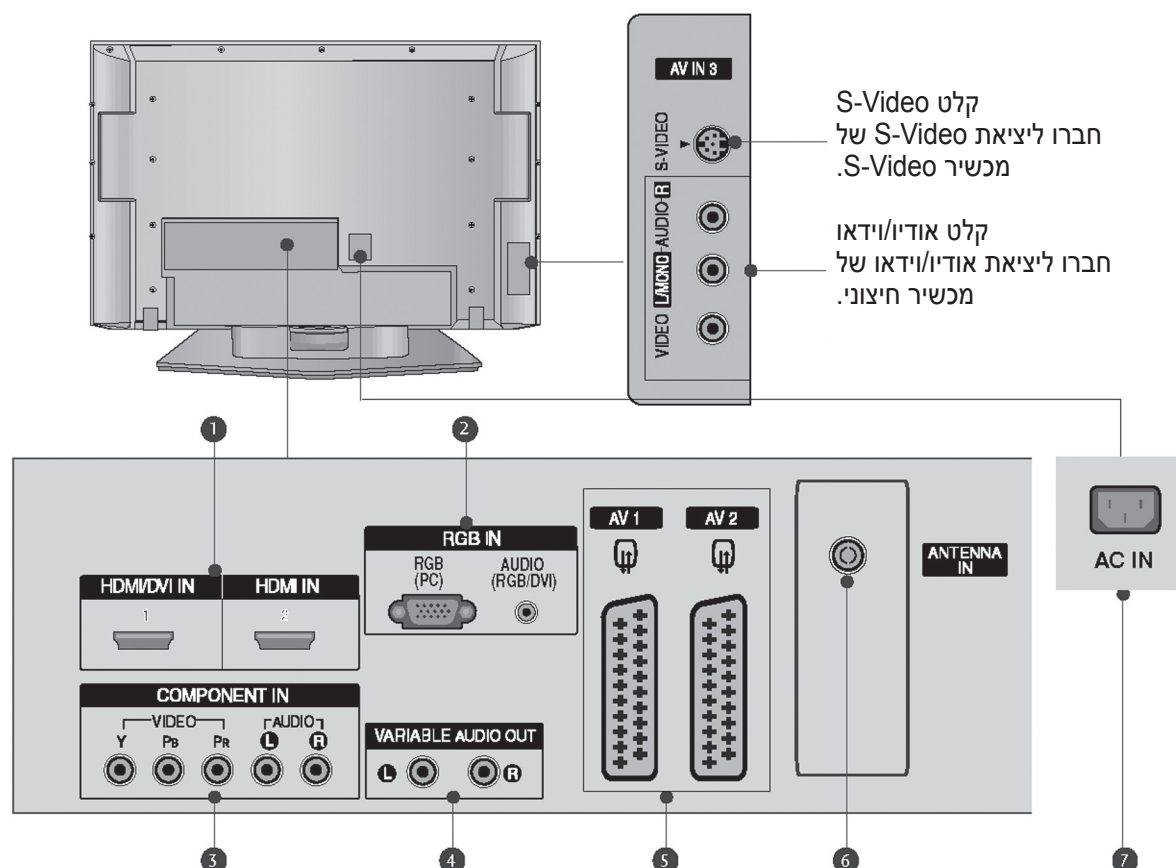


- 1 **קלט HDMI**
חברו אות HDMI למחבר HDMI IN, או אות DVI (וידאו) למחבר HDMI/DVI, באמצעות כבל DVI ל-HDMI.
- 2 **קלט RGB/אודיו**
חברו את פלט המסך ממחשב אישי/טלוויזיה דיגיטלית (אודיו בלבד) למחבר הקלט המתאים.
- 3 **מחבר וידאו רכיבי (component)**
חברו מכשיר אודיו/וידאו רכיבי למחברים אלה.
- 4 **פלט אודיו משתנה**
חברו מגבר חיצוני או הוסיפו סאב וופר למערכת הצליל ההיקפי.
- 5 **מחבר Euro SCART (AV1/AV2)**
חברו מחבר קלט או פלט SCART ממכשיר חיצוני למחברים אלה.
- 6 **קלט אנטנה**
חברו אותות אנטנה למחבר זה.
- 7 **מחבר כבל חשמל**
מכשיר זה פועל על חשמל זרם חילופין. המתח מצוין בעמוד המפרט הטכני. אין לנסות להפעיל את המכשיר באמצעות חשמל זרם ישיר.

דגמי טלוויזיות LCD

,37LC4* ,32LC4* ,26LC4*
,32LC5* ,26LC5* ,42LC4*
42LC5* ,26LC3* ,37LC5*

26LC3R*

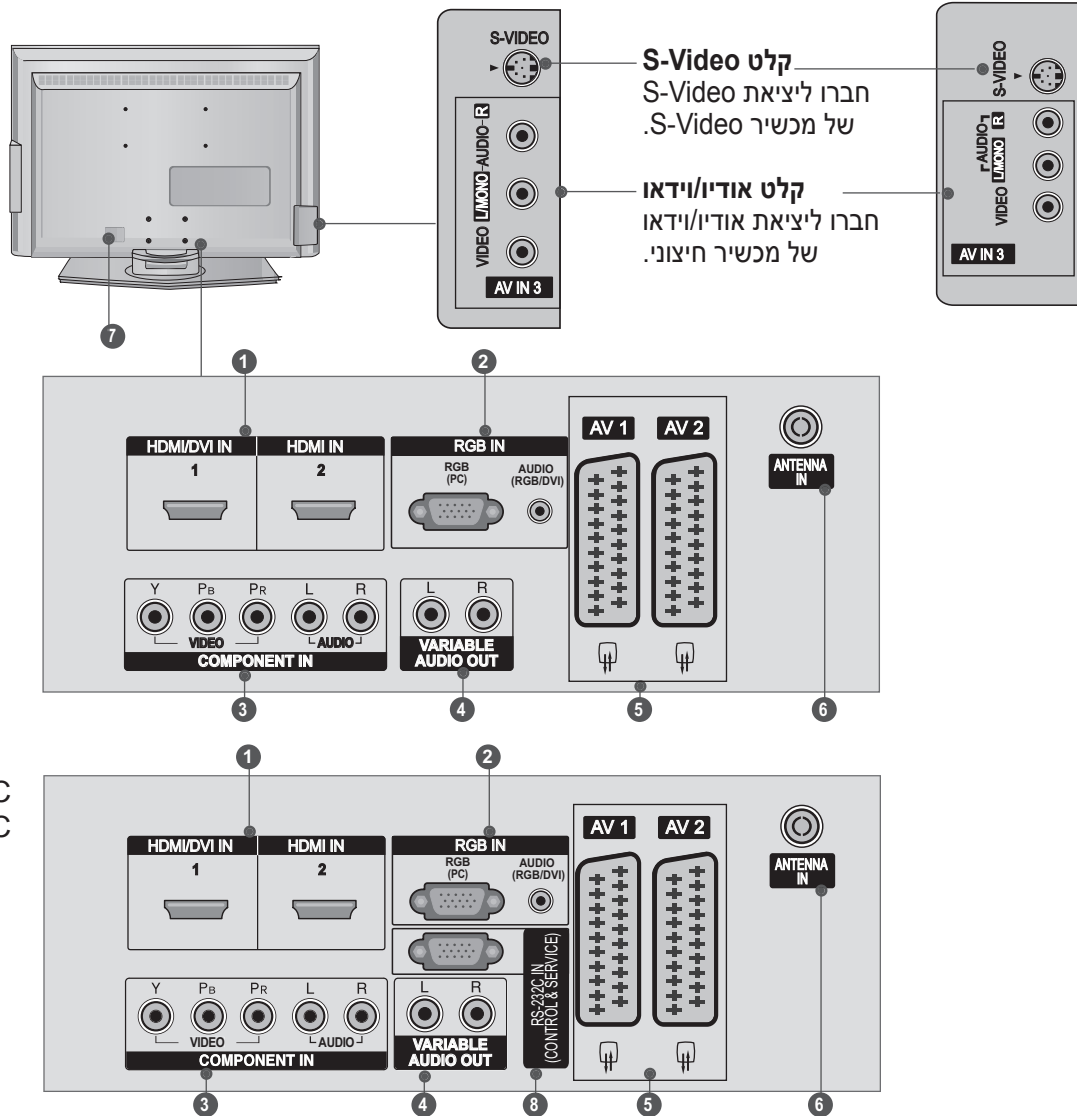

הכנה


26LC51C
32LC52C

- 1 **קלט HDMI**
חברו את HDMI למחבר HDMI IN, או את DVI (וידאו) למחבר HDMI/DVI, באמצעות כבל DVI ל-HDMI.
- 2 **קלט RGB/אודיו**
חברו את פלט המסך ממחשב אישי/טלוויזיה דיגיטלית (אודיו בלבד) למחבר הקלט המתאים.
- 3 **מחבר וידאו רכיבי (component)**
חברו מכשיר אודיו/וידאו רכיבי למחברים אלה.
- 4 **פלט אודיו משתנה**
חברו מגבר חיצוני או הוסיפו סאב וופר למערכת הצליל ההיקפי.
- 5 **מחבר Euro SCART (AV1/AV2)**
חברו מחבר קלט או פלט SCART ממכשיר חיצוני למחברים אלה.
- 6 **קלט אנטנה**
חברו אותות אנטנה למחבר זה.
- 7 **מחבר כבל חשמל**
מכשיר זה פועל על חשמל זרם חילופין. המתח מצוין בעמוד המפרט הטכני. אין לנסות להפעיל את המכשיר באמצעות חשמל זרם ישיר.
- 8 **שקע כניסת RS-232C (לבקרה ושירות)**
חברו את השקע הטורי שבהתקני בקרה לשקע RS-232C שבמכשיר.


התקנת המעמד

(בדגמי טלוויזיות LCD 26, 32 ו-37 אינץ' בלבד)


1 הניחו את המכשיר, כאשר המסך פונה מטה, על משטח מרופד אשר יגן על המכשיר ועל המסך מפני נזק.

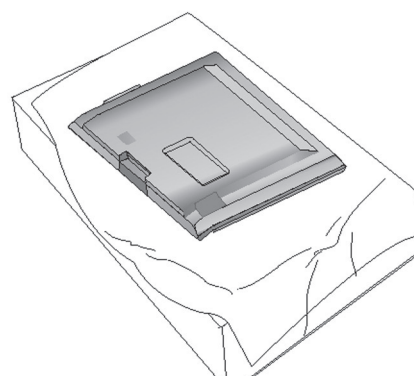

2 חברו את מעמד המכשיר למכשיר כפי שמוצג באיור.

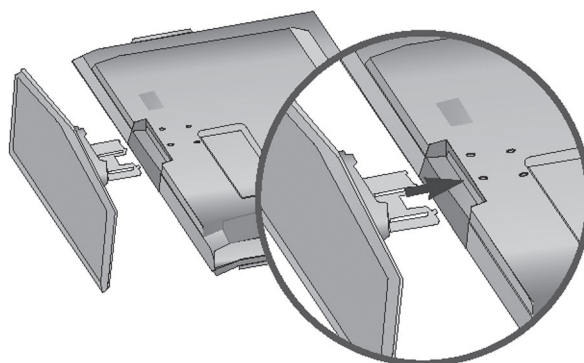


3 התקינו את ארבעת הברגים בחוזקה בחורים המסופקים בחלק האחורי של המכשיר.

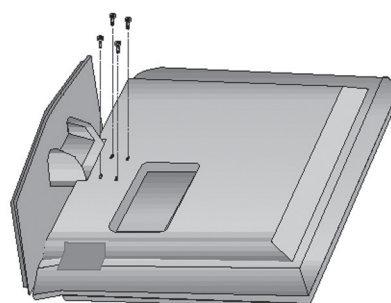


חיבור המכשיר לקיר

■ תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים.
■ הרכיבו את המכשיר קרוב לקיר כך שהוא לא ייפול כאשר ילחצו אותו אחורה.
■ ההוראות שלהלן מציעות דרך בטוחה יותר להתקנת המכשיר, שהיא להתקינו לקיר כך שהו לא ייפול כאשר מושכים אותו קדימה. דבר זה ימנע את נפילת המכשיר קדימה, ופגיעתו באנשים. דבר זה גם ימנע נזק מנפילה למכשיר. יש להקפיד כי ילדים אינם מטפסים או נתלים על המכשיר.

דגמי טלוויזיות פלסמה

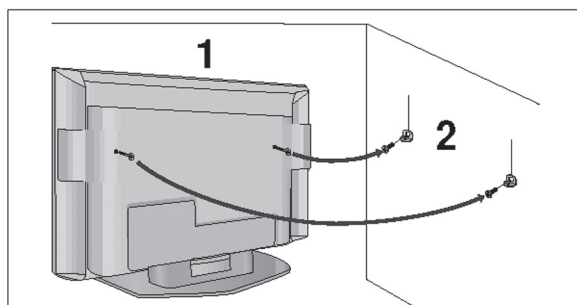


דגמי טלוויזיות LCD

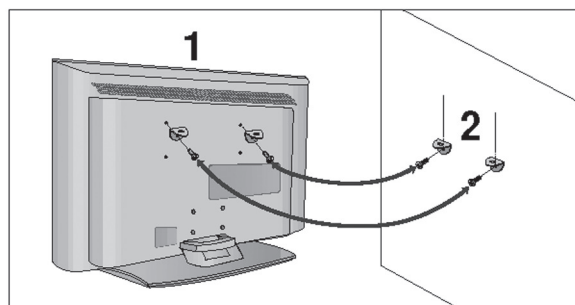

1 השתמשו בברגי הלולאה או בזוויות התמיכה/ברגי המכשיר על מנת לקבע את המכשיר לקיר, כפי שמודגם באיור. (אם ישנם ברגים במקומם של ברגי הלולאה, שחררו את הברגים לפני הכנסת ברגי הלולאה.)
הכניסו את ברגי הלולאה או את זוויות התמיכה/ברגי המכשיר והדקו אותם בחוזקה בחורים העליונים.

2 הדקו את זוויות התמיכה לקיר באמצעות הברגים (אינם מסופקים כחלקי המכשיר. יש לרכוש אותם בנפרד) על הקיר. התאימו את גובה זוויות התמיכה המורכבת על הקיר.

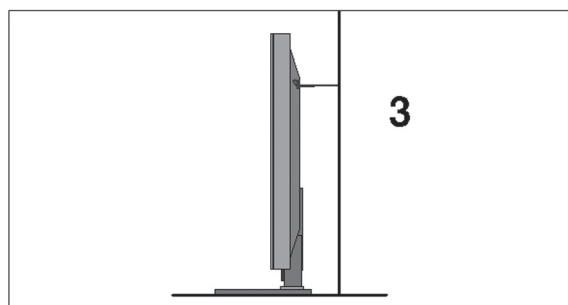

3 השתמשו בחבל חזק (אינו מסופק כחלק של המכשיר. יש לרכוש אותו בנפרד) על מנת לקשור את המכשיר. בטוח יותר לקשור את החבל כך שיהיה אופקי בין הקיר והמכשיר.


! הערות

כאשר ברצונכם להעביר את המכשיר למקום אחר, יש להתיר את החבלים ראשית.
השתמשו במעמד או בארון גדול וחזק מספיק עבור גודל ומשקל המכשיר.
על מנת להשתמש במכשיר באופן בטוח, ודאו ראשית כי גובה זוויות התמיכה המורכבת על הקיר זהה לזה של המכשיר.


כיסוי אחורי עבור סידור הכבלים

דגמי טלוויזיות פלסמה


1 אחזו את אביזר ניהול הכבלים באמצעות הידיים, ולחצו אותו כפי שמודגם באיור.

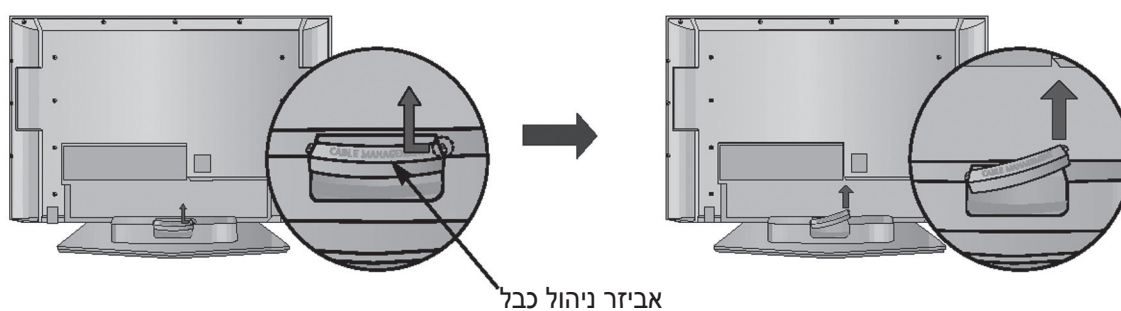

2 חברו את הכבלים בהתאם לצורך. על מנת לחבר ציוד נוסף, עיינו בפרק "חיבורי ציוד חיצוני".

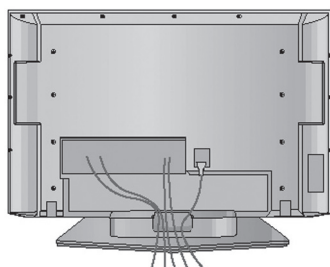


3 התקינו מחדש את אביזר ניהול הכבלים, כפי שמוצג באיור.

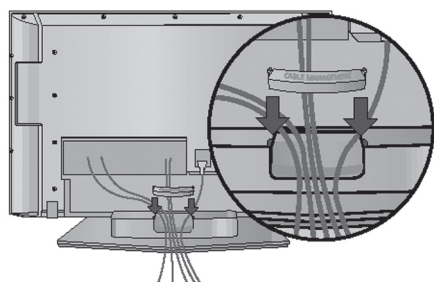

דגמי טלוויזיות LCD


1 חברו את הכבלים בהתאם לצורך.
על מנת לחבר ציוד נוסף, עיינו בפרק "חיבורי ציוד חיצוני".

1

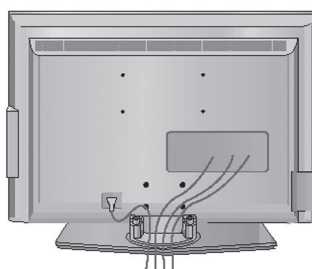

2 התקינו את אביזר ניהול הכבלים כפי שמודגם באיור.


2

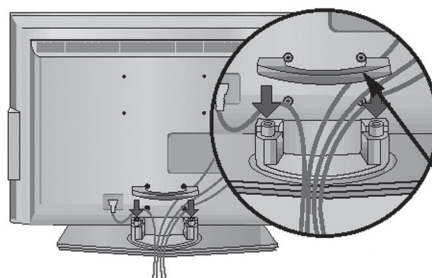


אביזר ניהול כבלים

3 הדקו את הכבלים ביחד באמצעות האזיקון המצורף.
(תכונה זו אינה זמינה בכל הדגמים).

3

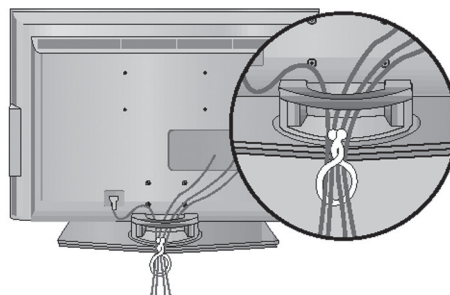

כיצד להסיר את אביזר ניהול הכבלים
אחזו את אביזר ניהול הכבלים בשתי הידיים ומשכו אותו מעלה.

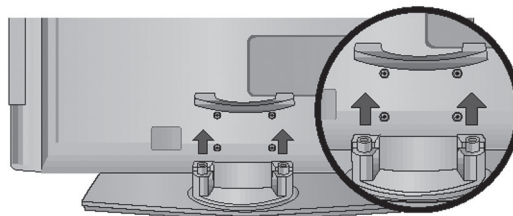


! הערות

אין לאחזר את אביזר ניהול הכבלים בזמן הזזת המכשיר.
אם המכשיר נופל, אתם עלולים להיפצע, והמכשיר עלול להינזק.

הכנה

- ניתן להתקין את המכשיר במגוון דרכים, לדוגמה על קיר, על גבי שולחן, וכו'.
- המכשיר מיועד להתקנה אופקית.

הכנה

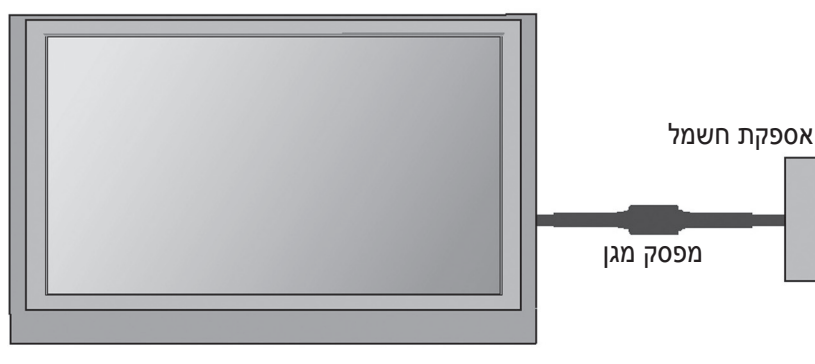


הארקה

הקפידו לחבר את כבל ההארקה על מנת למנוע התחשמלות אפשרית. אם אין דרכי הארקה אפשריות, דאגו לכך שחשמלאי מוסמך יתקין מפסק מעגל נפרד. אין לנסות להאריק את המכשיר על ידי חיבור לקווי טלפון, מוט לברקים, או צינורות גז.

התקנה על שולחן


עבור אוורור מספיק, השאירו רווח של 4 אינץ' מהקיר בכל הצדדים.

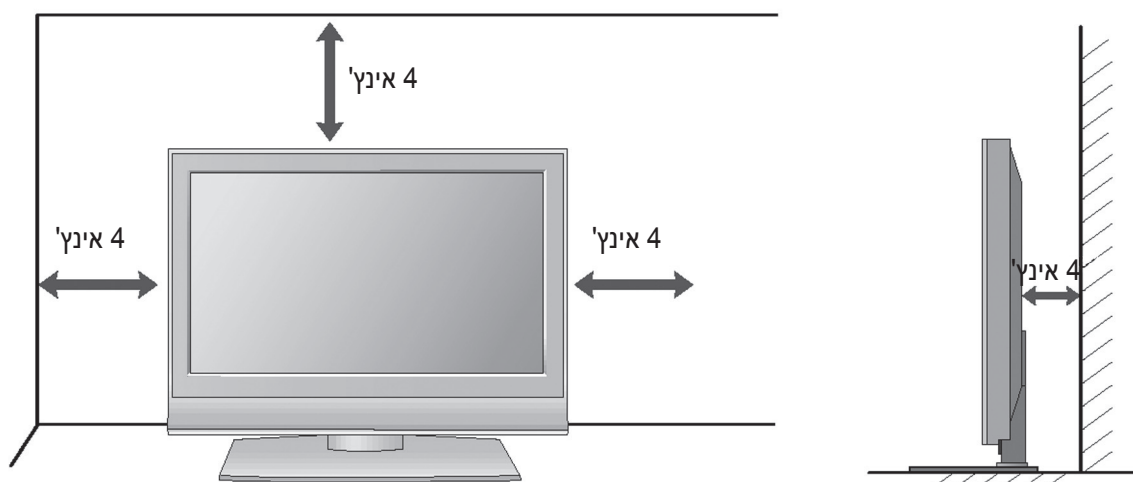

התקנה על קיר: התקנה אופקית

עבור אוורור מספיק, השאירו רווח של 4 אינץ' מהקיר מכל הצדדים. ניתן לקבל הוראות התקנה מפורטות מהחנות בה נרכש המכשיר. עיינו במדריך האופציונלי להתקנת זווית תמיכה משופעת לקיר.

הכנה

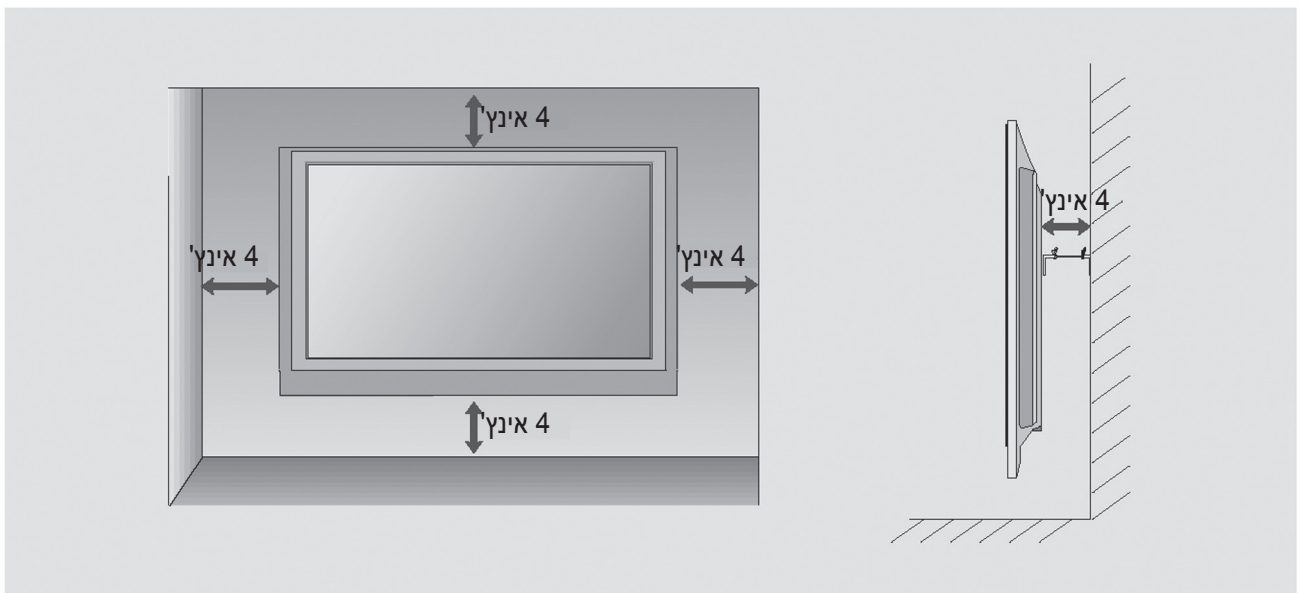


- על מנת למנוע נזק למכשיר, אין לחבר כבלי חשמל לפני השלמת חיבור כל הציוד.

חיבור אנטנה

- עבור איכות תמונה מיטבית, התאימו את כיוון האנטנה.
- לא מצורפים כבל וממיר אנטנה.

הכנה

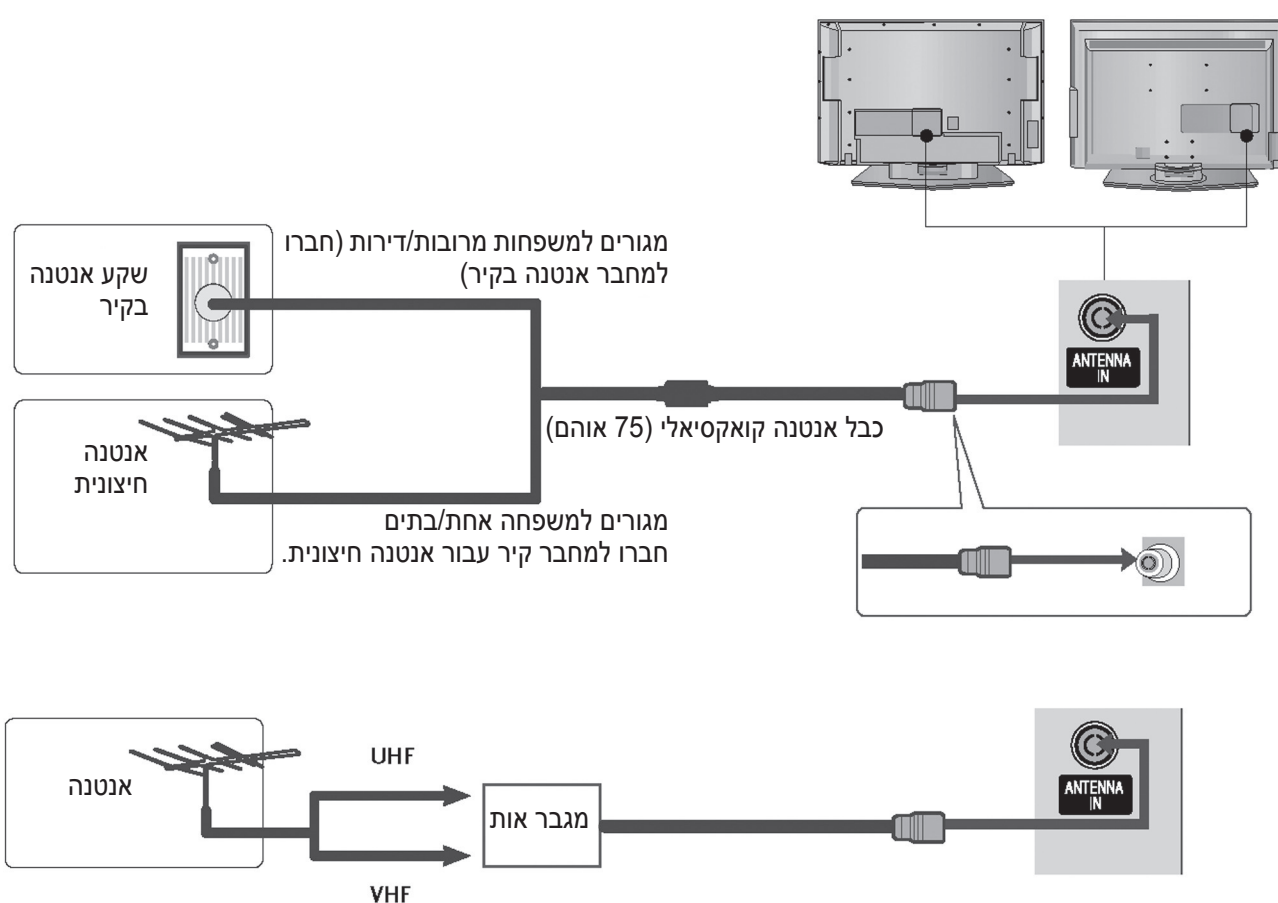


- באזורים עם קליטה חלשה, עבור איכות תמונה טובה יותר, התקינו מגבר אותות עבור האנטנה, כפי שמודגם לעיל.
- אם יש לפצל את האות עבור שני מקלטי טלוויזיה, השתמשו במפצל אות אנטנה עבור החיבור.

התקנת ציוד חיצוני

חיבור באמצעות כבל HDMI

- 1 חברו את מחבר פלט ה-HDMI של הממיר הדיגיטלי למחבר HDMI DVI IN 1 או HDMI IN 2 של המכשיר.
.....
- 2 בחרו במקור האות HDMI1 או HDMI2 באמצעות הלחצן INPUT בשלט הרחוק.
.....
- 3 הפעילו את הממיר הדיגיטלי (עיינו בחוברת הוראות ההפעלה של הממיר הדיגיטלי).

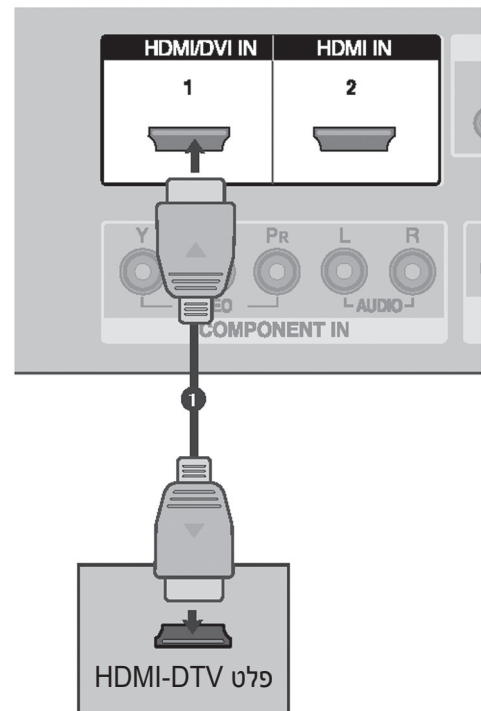


התקנת ציוד חיצוני

! הערות

- ◀ המכשיר מסוגל לקלוט את אותות האודיו והווידיאו בזמנית באמצעות כבל HDMI.
- ◀ אם הממיר הדיגיטלי תומך בתכונת HDMI אוטומטי, רזולוציית הפלט של מכשיר המקור תקבע אוטומטית למצב 1280x720p.
- ◀ אם הממיר הדיגיטלי אינו תומך בתכונת HDMI אוטומטי, יש לקבוע את רזולוציית הפלט בהתאם.
- ◀ עבור איכות תמונה מיטבית, יש להתאים את הרזולוציה של מכשיר המקור למצב 1280x720p.

חיבור באמצעות כבל HDMI ל-DVI

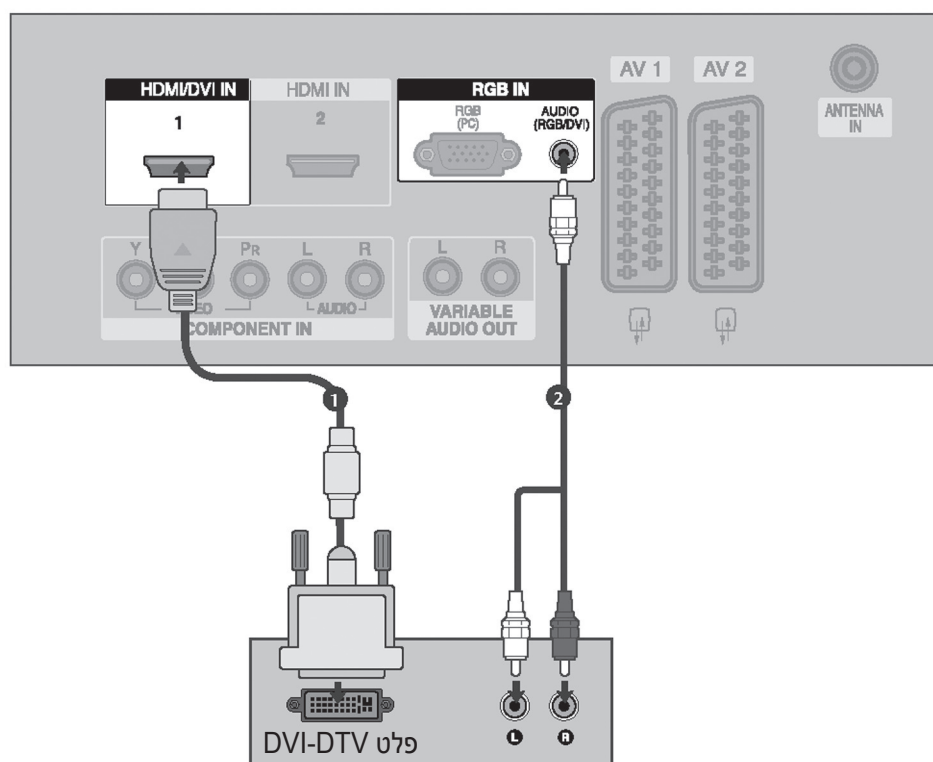

חיבור באמצעות כבל וידאו רכיבי

① חברו את מחבר פלט ה-DVI של הממיר הדיגיטלי למחבר HDMI/DVI IN 1 של המכשיר.

② חברו את מחבר פלט האודיו של הממיר הדיגיטלי למחבר AUDIO (RGB/DVI) של המכשיר.

③ הפעילו את הממיר הדיגיטלי (עיינו בחוברת הוראות ההפעלה של הממיר הדיגיטלי).


④ בחרו במקור האות HDMI1 באמצעות הלחצן INPUT בשלט הרחוק.

התקנת ציוד חיצוני

התקנת מכשיר DVD

חיבור עם כבל וידאו רכיבי

- 1 חברו את מחברי פלט הווידאו (Y, PB, PR) של מכשיר ה-DVD למחברים COMPONENT IN VIDEO של מכשיר זה.
- 2 חברו את מחברי פלט האודיו של מכשיר ה-DVD למחברים COMPONENT IN AUDIO של מכשיר זה.
- 3 הפעילו את מכשיר ה-DVD והכניסו תקליטור DVD.
- 4 בחרו במקור האות Component באמצעות הלחצן INPUT בשלט הרחוק.
- 5 עיינו בהוראות ההפעלה של מכשיר ה-DVD עבור הוראות שימוש.

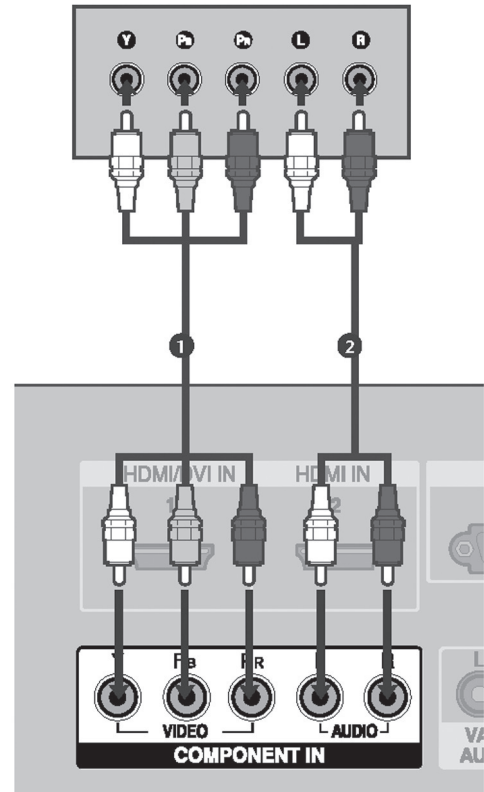


מחברי קלט רכיבי עבור איכות תמונה טובה יותר, חברו גנ DVD למחברי הקלט הרכיבי, כפי שמוצג להלן.

PR	PB	Y	מחברי וידאו רכיבי במכשיר
PR	PB	Y	מחברי וידאו רכיבי בנגן ה-DVD
R-Y	B-Y	Y	
Cr	Cb	Y	
Pr	Pb	Y	

חיבור באמצעות כבל Euro SCART


- 1 חברו את מחבר ה-Euro SCART של גנן ה-DVD למחבר ה-Euro SCART AV1 של המכשיר.
- 2 הפעילו את גנן ה-DVD, והכניסו תקליטור DVD.
- 3 בחרו במקור האות AV1 באמצעות הלחצן INPUT בשלט הרחוק. אם השתמשו במחבר ה-Euro SCART AV2, בחרו במקור האות AV2.
- 4 עיינו בהוראות ההפעלה של גנן ה-DVD עבור הוראות שימוש.

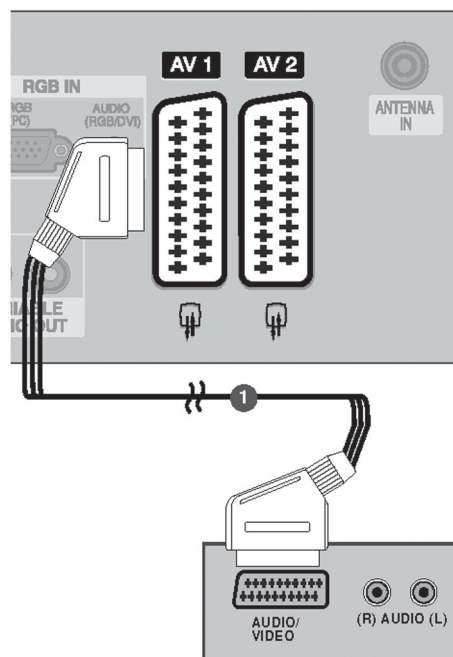

! הערה
יש להשתמש בכל SCART מוגן.

חיבור באמצעות כבל S-Video


- 1 חברו את מחבר פלט ה-S-Video של גנן ה-DVD למחבר הקלט S-VIDEO של המכשיר.
- 2 חברו את מחברי פלט האודיו של גנן ה-DVD למחברי הקלט AUDIO של המכשיר.
- 3 הפעילו את גנן ה-DVD, והכניסו תקליטור DVD.
- 4 בחרו במקור האות AV3 באמצעות הלחצן INPUT בשלט הרחוק.
- 5 עיינו בהוראות ההפעלה של גנן ה-DVD עבור הוראות שימוש.

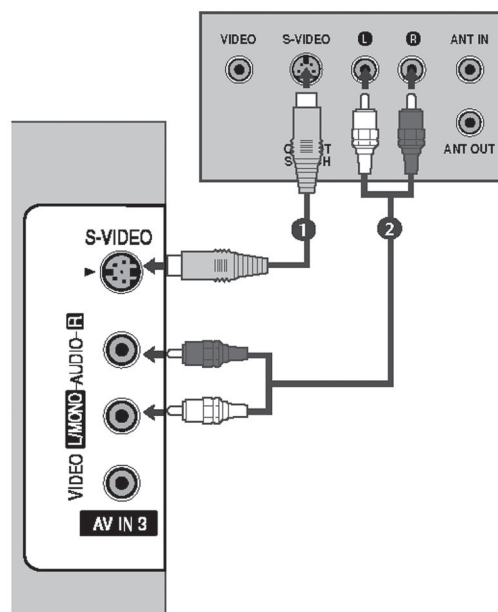

התקנת ציוד חיצוני

חיבור באמצעות כבל HDMI

- 1 חברו את מחבר פלט ה-HDMI של נגן ה-DVD למחברים HDMI/DVI IN 1 או HDMI IN 2 של המכשיר.
- 2 בחרו במקור האות HDMI1 או HDMI2 באמצעות הלחצן INPUT בשלט הרחוק.
- 3 עיינו בהוראות ההפעלה של נגן ה-DVD עבור הוראות שימוש.

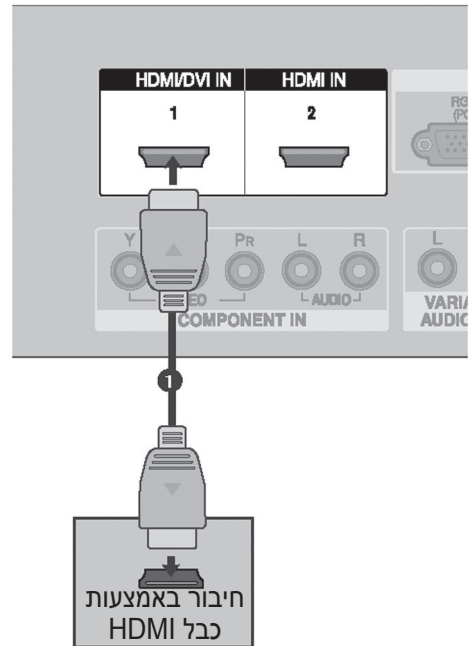

התקנת ציוד חיצוני

⚠ הערות

- ◀ המכשיר מסוגל לקלוט את אותות האודיו והווידיאו בו-זמנית באמצעות כבל HDMI.
 - ◀ אם הממיר הדיגיטלי תומך בתכונת HDMI אוטומטי, רזולוציית הפלט של מכשיר המקור תקבע אוטומטית למצב 1280x720p.
 - ◀ אם הממיר הדיגיטלי אינו תומך בתכונת HDMI אוטומטי, יש לקבוע את רזולוציית הפלט בהתאם.
- עבור איכות תמונה מיטבית, יש להתאים את הרזולוציה של מכשיר המקור למצב 1280x720p.

רזולוציות תצוגה נתמכות (מצב HDMI-DTV)


רזולוציה	תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (KHz)
720x480	59.94	31.47
	60.00	31.50
720x576	50.00	31.25
1280x720	59.94	44.96
	60.00	45.00
	50.00	37.50
1920x1080i	59.94	33.72
	60.00	33.75
	50.00	28.125
1920x1080p	59.94	67.432
	60	67.5
	50	56.25

מלבד מדגמי VGA

התקנת מכשיר וידאו

- על מנת להימנע מרעשי תמונה (הפרעות), יש להשאיר מספיק רווח בין המכשיר ומכשיר הווידאו.
- באופן רגיל, תמונה מושהית ממכשיר וידאו. אם משתמשים בפורמט תמונה 4:3, התמונות המושהות בצדדי המסך עשויות להמשיך להיות מוצגות על גבי המסך.

כשמחברים לאנטנה

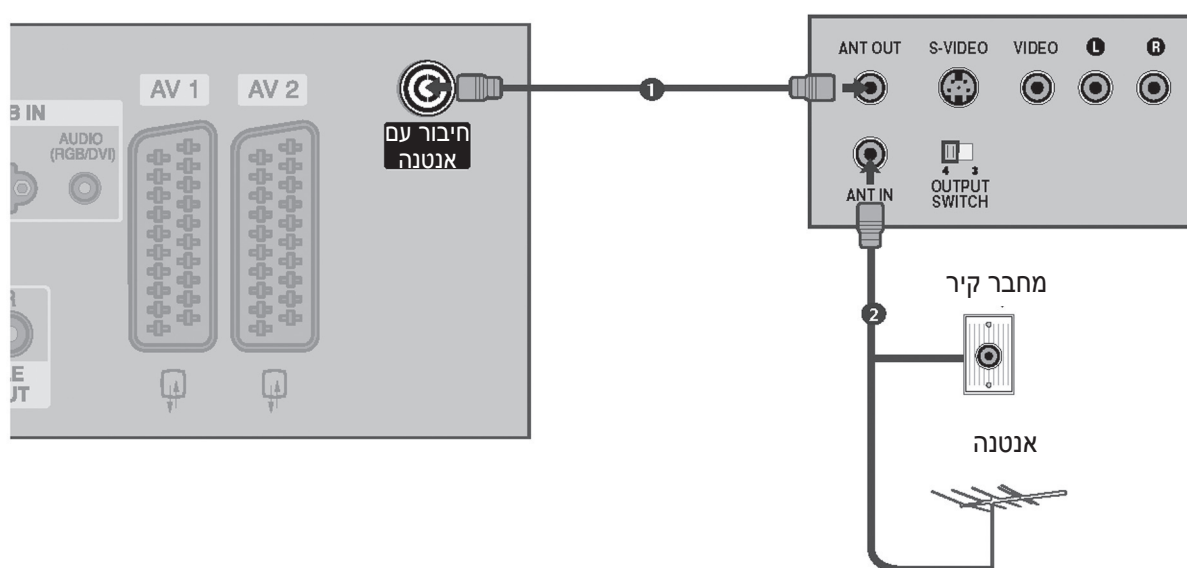

1 חברו את המחבר ANT OUT של מכשיר הווידאו למחבר ANT IN של המכשיר.

.....

2 חברו את כבל האנטנה למחבר ANT IN של מכשיר הווידאו.


.....

3 לחצו על הלחצן PLAY במכשיר הווידאו והתאימו את הערוץ בין המכשיר ומכשיר הווידאו עבור צפייה.

התקנת ציוד חיצוני

חיבור עם כבל Euro SCART

- 1 חברו את מחבר ה-Euro SCART של מכשיר הווידאו למחבר ה-Euro SCART AV1 של המכשיר.
- 2 הכניסו קלטת וידאו למכשיר הווידאו ולחצו על הלחצן PLAY במכשיר הווידאו (עיינו במדריך ההפעלה של נגן הווידאו).
- 3 בחרו במקור האות AV1 באמצעות הלחצן INPUT בשלט הרחוק. אם חיברתם למחבר Euro SCART AV2, בחרו במקור האות AV2.

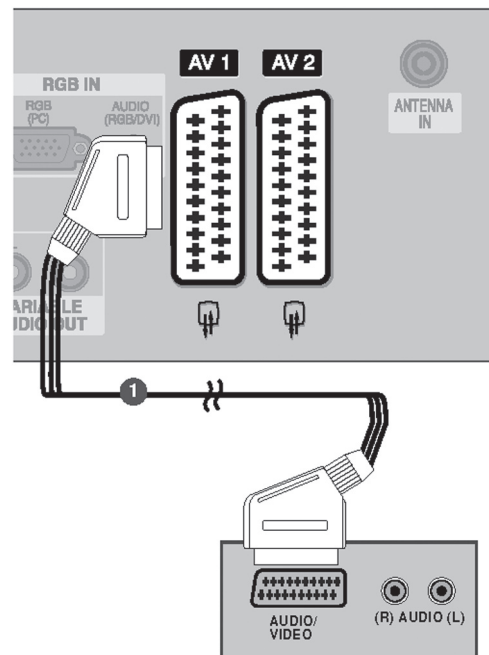


! הערה

אם ברצונכם להשתמש בכבל Euro SCART, יש להשתמש בכבל Euro SCART עם מיגון אותות.

חיבור באמצעות כבל RCA

- 1 חברו את מחברים האודיו/וידאו בין המכשיר ומכשיר הווידאו. התאימו את צבעי התקעים (וידאו = צהוב, אודיו שמאל = לבן, אודיו ימין = אדום).
- 2 הכניסו קלטת וידאו למכשיר הווידאו ולחצו על הלחצן PLAY במכשיר הווידאו (עיינו במדריך ההפעלה של נגן הווידאו).
- 3 בחרו במקור האות AV3 באמצעות הלחצן INPUT בשלט הרחוק.

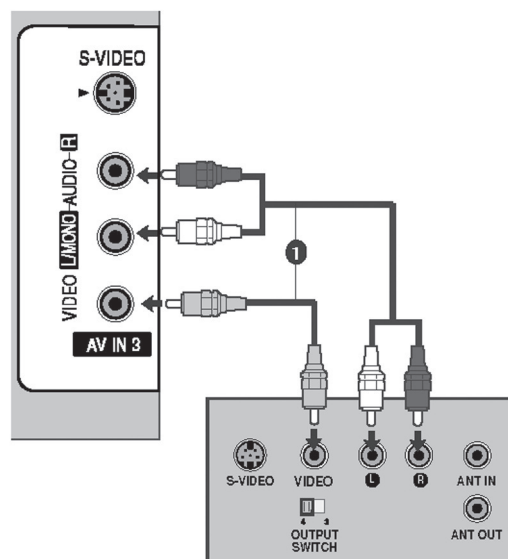


! הערה

אם מכשיר הווידאו שלכם הוא מונופוני, חברו את כבל האודיו ממכשיר הווידאו למחבר AUDIO L/MONO של המכשיר.

חיבור עם כבל S-Video

- 1 חברו את מחבר פלט ה-S-Video של מכשיר הווידאו למחבר הקלט S-VIDEO של המכשיר. איכות התמונה טובה ביותר בהשוואה לקלט מורכב (כבל RCA) רגיל.
- 2 חברו את מחברי פלט האודיו של מכשיר הווידאו למחברי הקלט AUDIO של המכשיר.
- 3 הכניסו קלטת וידאו למכשיר הווידאו ולחצו על הלחצן PLAY במכשיר הווידאו (עיינו במדריך ההפעלה של נגן הווידאו).
- 4 בחרו במקור האות AV3 באמצעות הלחצן INPUT בשלט הרחוק.

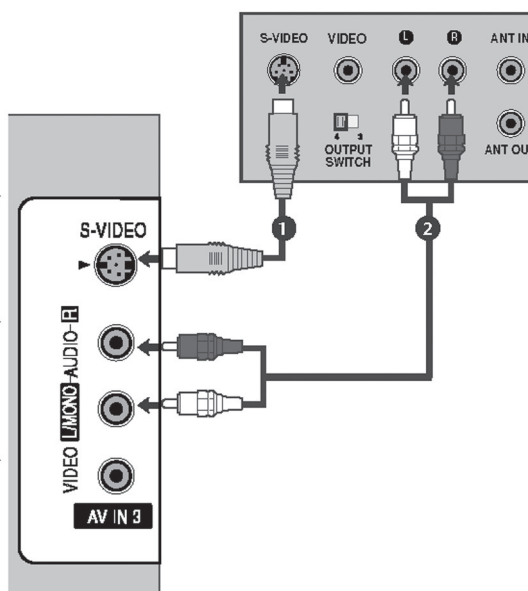


! הערה

אם המחברים S-VIDEO ו-VIDEO חוברים למכשיר הווידאו בו-זמנית, ניתן יהיה לקלוט רק את אותות ה-S-VIDEO.

התקנת ציוד חיצוני

התקנת מקורות אודיו/וידאו אחרים

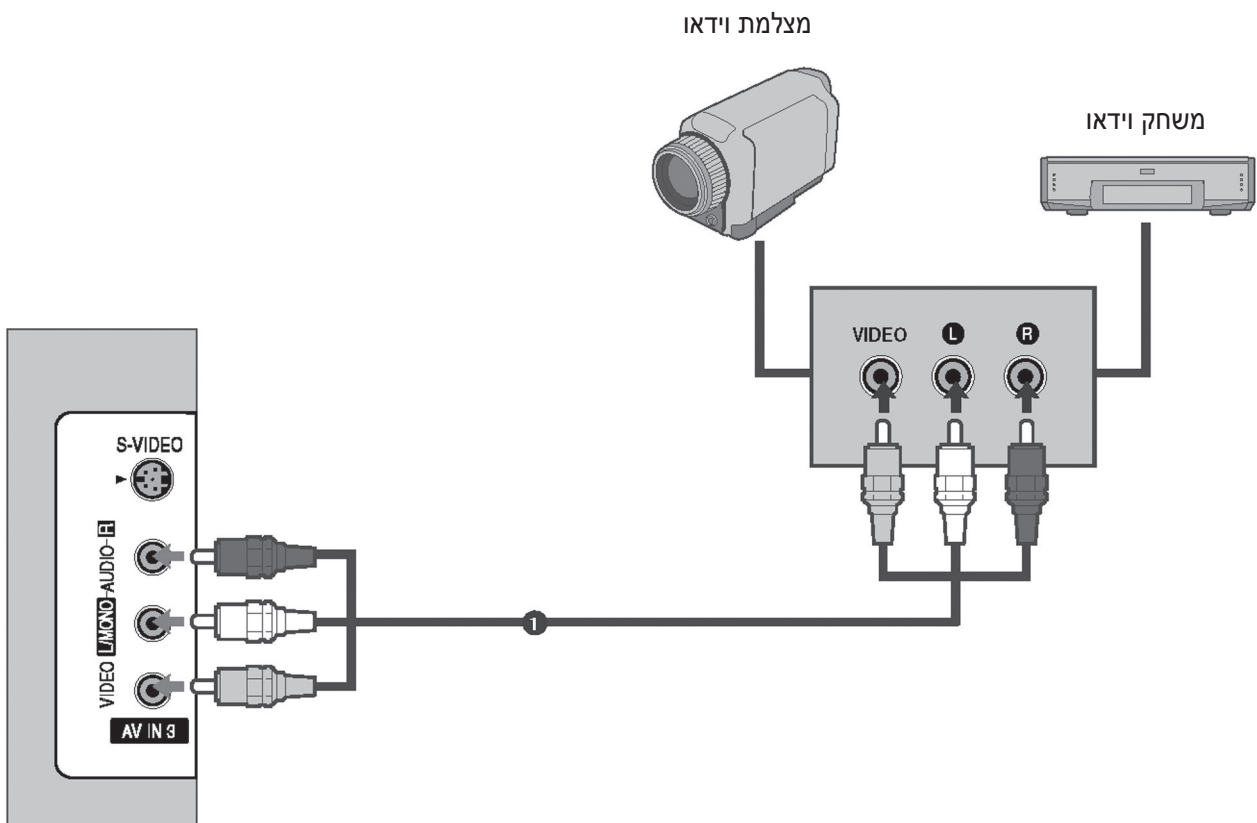

1 חברו את המחברים AUDIO/VIDEO בין המכשיר והציוד החיצוני. ודאו כי צבעי התקעים מתאימים (וידאו = צהוב, אודיו שמאל = לבן, אודיו ימין = אדום).

2 בחרו במקור האות AV3 באמצעות הלחצן INPUT בשלט הרחוק.

3 הפעילו את הציוד החיצוני המתאים. עיינו בהוראות ההפעלה של הציוד החיצוני.

מערכת סטריאו חיצונית

השתמשו באפשרות זו על מנת לחבר מגבר חיצוני, או להוסיף סאב וופר למערכת הצליל ההיקפי.

1 חברו את מחבר הקלט של מגבר הסטריאו למחברים


VARIABLE AUDIO OUT של המכשיר.

2 התקינו את הרמקולים דרך המגבר הסטריאופוני האנלוגי,

בהתאם להוראות המצורפות למגבר.

הערה

כאשר מחברים ציוד אודיו חיצוני, כמו מגברים או רמקולים, יש לכבות את רמקולי הטלוויזיה. (ראו עמוד 63).

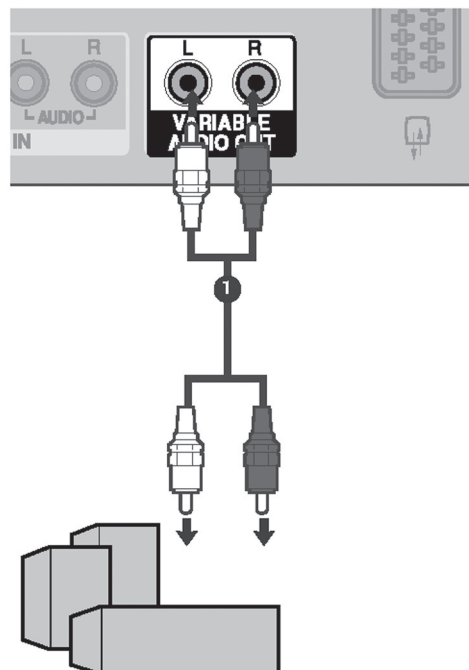


התקנת ציוד חיצוני

התקנת מחשב

מכשיר זה כולל תכונת Plug and Play, כלומר שהמחשב מתאים עצמו אוטומטית להגדרות המכשיר.

חיבור באמצעות כבל D-sub בעל 15 פינים

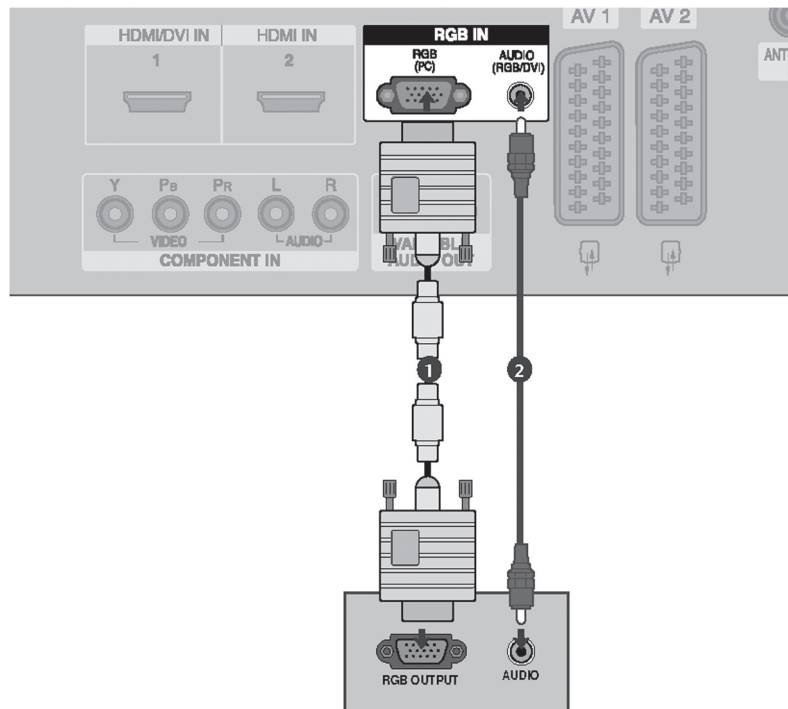

התקנת ציוד חיצוני

1 חברו את מחבר פלט ה-RGB של המחשב למחבר RGB (PC) של המכשיר.

2 חברו את מחבר פלט האודיו של המחשב למחבר AUDIO של המכשיר.

3 הפעילו את המחשב ואת המכשיר.

4 בחרו במקור הקלט RGB PC באמצעות הלחצן INPUT בשלט הרחוק.

! הערות

- ◀ על מנת ליהנות מתמונה וציליל ברורים, חברו מחשב למכשיר.
- ◀ הימנעו מהצגת תמונה מושהית על גבי מסך המכשיר למשך פרקי זמן ארוכים. התמונה המושהית עלול להישאר על גבי המסך באופן קבוע; השתמשו בשומר מסך כאשר הדבר אפשרי.
- ◀ חברו מחשב למחבר (PC) RGB של המכשיר. שנו את פלט הרזולוציה של המחשב בהתאם.
- ◀ ייתכן שישמעו רעשים בהתאם להגדרות רזולוציה, קווים אנכי, ניגודיות או בהירות במצב המחשב. שנו את מצב המחשב לרזולוציה אחרת, או שנו את קצב הרענון לקצב אחר, או התאימו את הבהירות והניגודיות בתפריט, עד שהתמונה תהיה ברורה. אם לא ניתן לשנות את קצב הרענון של הכרטיס הגרפי של המחשב, שנו את הכרטיס הגרפי של המחשב או התייעצו עם יצרן הכרטיס הגרפי של המחשב.
- ◀ גלי הקלט לסנכרון של התדרים האופקיים והאנכיים הם נפרדים.
- ◀ מומלץ להשתמש בהגדרות 1366x768, 60Hz (דגמי טלוויזיות LCD / 852x480, 60Hz (דגמי טלוויזיות פלסמה WVA 42 אינץ') / 1024x768, 60Hz (דגמי טלוויזיות פלסמה XGA 42 אינץ') / 1366x768, 60Hz (דגמי טלוויזיות פלסמה 50 אינץ') עבור מצב המחשב, משום שהן מספקות את איכות התמונה המיטבית.
- ◀ אם רזולוציית המחשב היא גבוהה מ-SXGA, לא תוצג תמונה על גבי המסך.
- ◀ חברו כבל אודיו מהמחשב למחבר קלט האודיו של המכשיר (כבלי אודיו אינם מצורפים למכשיר).
- ◀ בזמן שימוש בכבל RGB-PC ארוך מדי, ייתכן כי יופיעו רעשי תמונה על גבי המסך. מומלץ להשתמש בקטע כבל הקצר מ-5 מ', משום שכך מתקבלת איכות תמונה מיטבית.

רזולוציות מסך נתמכות (מצב RGB-PC)

רזולוציה	תדר אנכי (Hz)	תדר אופקי (kHz)
640x350	70.1	31.5
720x400	70.1	31.5
640x480	59.9	31.5
848x480	60.0	31.5
852x480	60.0	31.5
800x600	60.3	37.9
1024x768	60.0	48.4
1280x768	59.9	47.8
1360x768	59.8	47.7
1366x768	59.8	47.7

! הערות

- ◀ המכשיר תומך ברזולוציות של עד ל-848x480, 852x480 במצבי VGA (דגמי VGA).
- ◀ המכשיר תומך ברזולוציות של עד ל-1280x768, 1360x768, 1366x768 במצבי XGA (דגמי XGA).

התקנת ציוד חיצוני

התקנת מסך עבור מצב מחשב התאמה אוטומטית (במצב RGB [PC] בלבד)

התאמה אוטומטית של מיקום התמונה, וצמצום רעידות תמונה. לאחר ההתאמה, אם התמונה עדיין אינה תקינה, הדבר מסמן כי המכשיר פועל כהלכה, אך דורש התאמה נוספת.

התאמה אוטומטית

תכונה זו מבצעת התאמה אוטומטית של מיקום המסך, השעון והפאזה. התמונה המוצגת תהיה לא יציבה למשך מספר שניות, בזמן שהמכשיר מבצע את ההתאמה האוטומטית. מכשיר זה כולל תכונת Plug and Play, כלומר שהמחשב מתאים עצמו אוטומטית להגדרות המכשיר.



התקנת ציוד חיצוני

1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך השתמשו בלחצנים ▲/▼ על מנת לבחור בתפריט Picture (תמונה).

2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך השתמשו בלחצנים ▲/▼ על מנת לבחור באפשרות Screen (מסך).


3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך השתמשו בלחצנים ▲/▼ על מנת לבחור באפשרות Auto Config. (התאמה אוטומטית).

4 לחצו על הלחצן ► על מנת להתחיל את ההתאמה האוטומטית. לאחר סיום ההתאמה האוטומטית, ההודעה "OK" תופיע על גבי המסך.


אם מיקום התמונה עדיין אינו נכון, נסו לבצע את ההתאמה האוטומטית שוב.

אם יש צורך בהתאמה נוספת של התמונה לאחר ההתאמה האוטומטית במצב **RGB (PC)**, ניתן להשתמש באפשרות Manual Config. (התאמה ידנית).

5 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

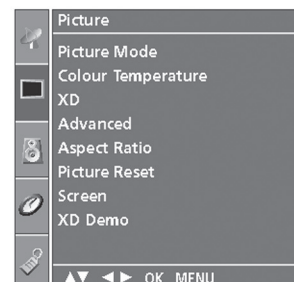

1

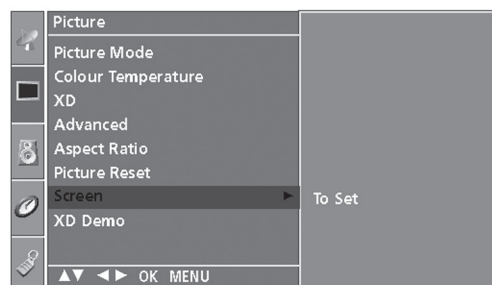

2



3 4

התאמת פאזת, שעון ומיקום מסך

אם התמונה אינה ברורה לאחר ביצוע התאמה אוטומטית, ובמיוחד עם תווים מוצגים עדיין רועדים, התאימו את פאזת התמונה ידנית.


על מנת לשנות את גודל המסך, התאימו את ההגדרה **Clock**.

תכונה זו פועלת במצבים הבאים: COMPONENT, RGB[PC], HDMI, (480i/480p/576i/576p/720p/1080i), (480p/576p/720p/1080i/1080p) (מלבד לדגמי AGV).

לא ניתן להשתמש בתכונות Phase או Clock במצבים COMPONENT, (480i/480p/576p/720p/1080i), HDMI, (480p/576p/720p/1080i/1080p) (מלבד לדגמי AGV).

Clock (שעון) תכונה זו מיועדת לצמצום הפסים האנכיים שמופיעים ברקע של המסך. גודל המסך האופקי ישתנה גם כן.

Phase (פאזה) תכונה זו מאפשרת להסיר רעשים אופקיים ולנקות או לחדד את תצוגת התווים.

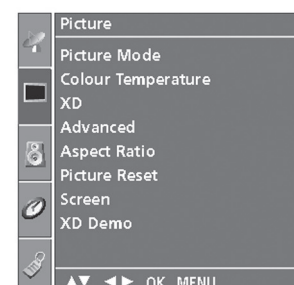

1

1 לחצו על הלחצן **MENU** ואחר כך השתמשו בלחצנים **▼/▲** על מנת לבחור בתפריט **Picture** (תמונה).

2 לחצו על הלחצן **►** ואחר כך השתמשו בלחצנים **▼/▲** על מנת לבחור באפשרות **Screen** (מסך).

3 לחצו על הלחצן **►** ואחר כך השתמשו בלחצנים **▼/▲** על מנת לבחור באפשרות **Manual Config**. (התאמה אוטומטית).


4 לחצו על הלחצן **►** ואחר כך השתמשו בלחצנים **▼/▲** על מנת לבחור באפשרות **Phase**, **Clock**, **H-Position** (מיקום אופקי) או **V-Position** (מיקום אנכי).

5 השתמשו בלחצנים **◀/▶** על מנת לבצע את ההתאמות הנחוצות.

6 לחצו על הלחצן **EXIT** על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.



2

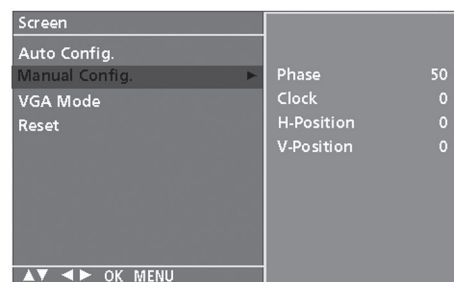

3 4 5


התקנת ציוד חיצוני

בחירה במצב Wide VGA/XGA

על מנת לצפות בתמונה רגילה, התאימו את הרזולוציה של מצב RGB ואת מצב ה-VGA/XGA.

תכונה זו פועלת במצב הבא: מצב [RGB[PC].

יוצא ציוד חיצוני

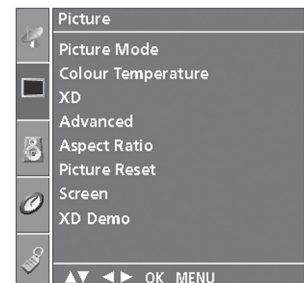

1


- 1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך השתמשו בלחצנים ▲/▼ על מנת לבחור בתפריט Picture.

- 2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך השתמשו בלחצנים ▲/▼ על מנת לבחור באפשרות Screen.


- 3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך השתמשו בלחצנים ▲/▼ על מנת לבחור באפשרות VGA Mode (או XGA Mode).

- 4 לחצו על הלחצן ► ואחר כך השתמשו בלחצנים ▲/▼ על מנת לבחור ברזולוציית ה-VGA/XGA הרצויה.

- 5 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

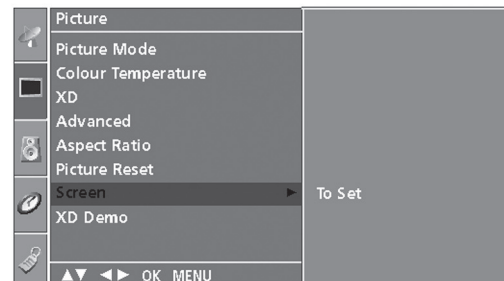

2

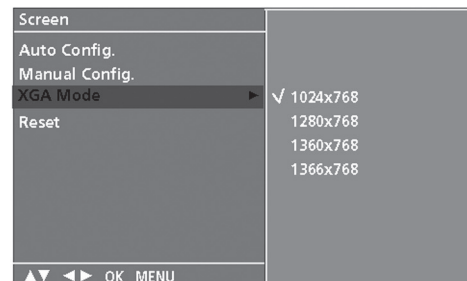


3 4

איפוס (חזרה להגדרות המפעל הראשוניות)

תוכנה זו פועלת במצב הנוכחי.

איפוס הערך הנבחר.

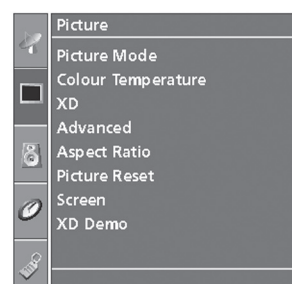

1

- 1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך השתמשו בלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Picture.

- 2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך השתמשו בלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Screen.


- 3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך השתמשו בלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Reset (איפוס).

- 4 לחצו על הלחצן ►.

- 5 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.



2

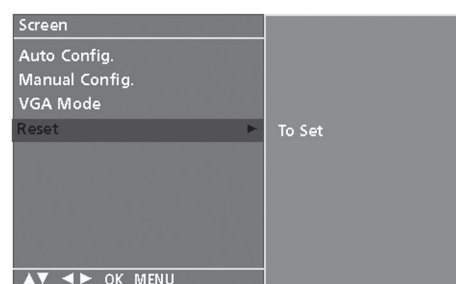

3 4

צפייה בטלוויזיה/שליטה בערוצים לחצני השלט הרחוק

בזמן שימוש בשלט הרחוק, יש לכוונו לעבר חיישן השלט הרחוק במכשיר.



POWER	הפעלת המכשיר ממצב המתנה, או העברתו למצב המתנה.
TV INPUT	חזרה למצב צפייה בטלוויזיה מכל מצב. הפעלת המכשיר ממצב המתנה.
INPUT	כאשר לוחצים על הלחצן פעם אחת, התצוגה על גבי המסך של מקור האות תופיע. לחצו על הלחצן ▼/▲ ואחר כך על הלחצן OK על מנת לבחור במקור האות הרצוי (TV, AV1, AV2, AV3, RGB PC, Component, HDMI1 או HDMI2).
RATIO	בחירת פורמט התמונה הרצוי.
כיוון הבהירות	כיוון הבהירות המסך. דרגת הבהירות חוזרת לברירת המחדל במקרה של החלפת מקור.
SIMPLINK	לצפייה ברשימת התקני AV המחוברים לטלוויזיה. בלחיצה על הלחצן, תפריט Simplink מוצג במסך. עמוד 44.
SLEEP	קביעת טיימר לכיבוי עצמי.
I/II	בחירת פלט הצליל.
לחצנים צבעוניים	לחצנים אלה משמעים לטלטקסט (בדגמי TELETEXT בלבד) או בתכונת Programme edit (עריכת ערוצים).
לחצני בקרת מכשיר ווידאו/DVD	שליטה במכשירי וידאו או גנני DVD מסוימים, כאשר כבר מבחר מצב DVD או וידאו. שליטה במכשירי אודיו/ווידאו מחוברים באמצעות לחיצה על הלחצנים ▲/▼/▶/◀ ו-OK, ולחצני נגינה, עצירה, השהיה, הרצה קדימה, או העברת פרק. (הלחצן ● אינו מספק תכונות אלה).
EXIT	מחיקת כל התצוגות על גבי המסך, וחזרה למצב צפייה בטלוויזיה מכל תפריט.
LIST	הצגת טבלת הערוצים.
MENU	בחירת תפריט.
Q.VIEW	חזרה לתוכנית הנצפית האחרונה.
*	לא בשימוש

צפייה בטלוויזיה/שליטה בערוצים



MODE	בחירת מצב ההפעלה של השלט.
1 לחצני טלטקסט	לחצנים אלה משמשים לתכונת הטלטקסט. עבור פרטים נוספים עיינו בפרק "טלטקסט".
לחצני חצים (למעלה/למטה/שמאלה/ימינה)	לחצנים אלה מאפשרים לנווט במסכים על גבי המסך, ולהתאים את הגדרות המערכת כרצונכם.
OK	אישור הבחירה או הצגת המצב הנוכחי.
VOL מעלה/מטה	התאמת עוצמת הצליל.
FAV	הצגת הערוץ המועדף הרצוי.
MUTE	הפעלת/כיבוי הצליל.
PR מעלה/מטה	בחירת ערוץ.
לחצני הספרות 9 – 0	בחירת פריט ממוספר בתפריט.

התקנת הסוללות

- פתחו את מכסה תא הסוללה מאחור והתקינו את הסוללות, תוך הקפדה על קוטביות נכונה (+ עם +, - עם -).
- התקינו שתי סוללות 1.5V AA. אין לערבב סוללות ישנות או משומשות עם סוללות חדשות.
- סגרו את המכסה.

צפייה בטלוויזיה/שליטה בערוצים

הפעלת המכשיר

כאשר המכשיר מופעל ניתן להשתמש בתכונותיו.

1 ראשית, חברו את כבל החשמל כהלכה.

ברגע זה, המכשיר עובר למצב המתנה.

במצב המתנה, על מנת להפעיל את המכשיר, לחצו על הלחצן I/O , INPUT או $\blacktriangle/\blacktriangledown$ PR בטלוויזיה, או על הלחצן POWER, TV, INPUT, או PR +/- לחצני הספרות (0 ~ 9) בשלט הרחוק, והמכשיר יופעל.

בחירת ערוץ

1 לחצו על הלחצנים PR +/- או על לחצני הספרות על מנת לבחור במספר ערוץ.

התאמת עוצמת צליל

1 לחצו על הלחצנים VOL +/- על מנת להתאים את עוצמת הצליל.

2 אם ברצונכם לכבות את הצליל, לחצו על הלחצן MUTE.

3 ניתן לבטל את תכונת ההשתקה באמצעות הלחצנים MUTE, VOL +/- או I/II .



צפייה בטלוויזיה/שליטה בערוצים

בחירה והתאמת התפריטים על גבי המסך

התצוגה על גבי המסך של המכשיר עשויה להיות שונה מעט מהמוצג בחוברת.

פרק זה עושה שימוש בעיקר בתמונות מדגמי טלוויזיות הפלסמה.


1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת להציג כל תפריט.

2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור פריט בתפריט.


3 שנו הגדרות פריט בתת-התפריט או בתפריט הצץ באמצעות הלחצנים ◀/▶. ניתן לעבור לרמת תפריט גבוהה יותר על ידי לחיצה על הלחצן OK או MENU.




התפריט Setup

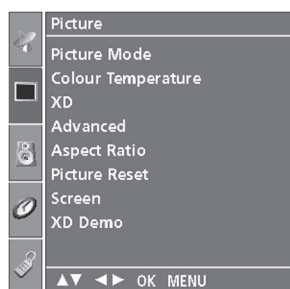

התפריט Picture

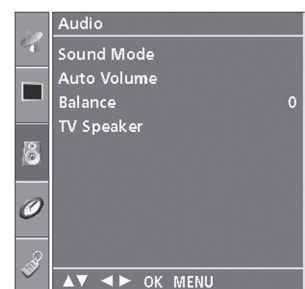

התפריט Audio

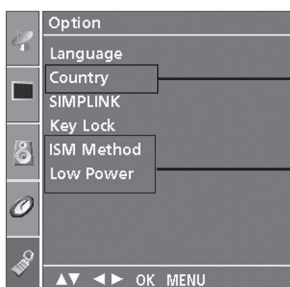

התפריט Time

*תכונה זו אינה זמינה בחלק מן המדינות

*בדגמי טלוויזיות פלסמה בלבד



התפריט Option

! הערות

- תכונת התצוגה על גבי המסך מאפשרת להתאים את מצב המסך בנוחות, משום שהיא מספקת תצוגה גראפית.
- במדריך זה, התצוגה על גבי המסך עשויה להיות שונה מזו של המכשיר, משום שזו רק דוגמה המיועדת כעזר לשימוש במכשיר.
- במצב טלטקסט התפריטים אינם מוצגים.

צפייה בטלוויזיה/שליטה בערוצים

כיוון ערוצים אוטומטי

ניתן לשמור עד ל-100 ערוצי טלוויזיה על פי מספרי ערוצים (0 עד 99).
לאחר שנשמרו הערוצים, ניתן להשתמש בלחצנים +/- PR או בלחצני
הספרות על מנת לסרוק את הערוצים שתוכנתו.
ניתן לכוון תחנות במצבי הכיוון האוטומטי והידני.


כל התחנות שניתן לקלוט נשמרות בשיטה זו. מומלץ להשתמש בכיוון
האוטומטי כאשר מתקינים את המכשיר.




1



2

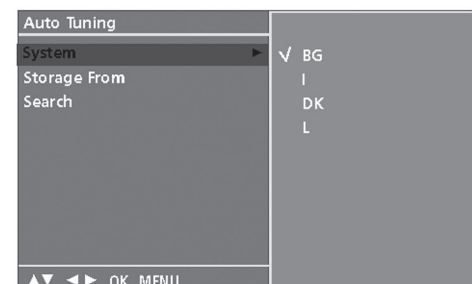

3 4 5 6 7

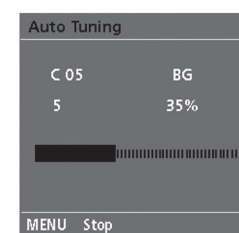

8

1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Setup.

2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Auto Tuning (כיוון אוטומטי).

3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות System (מערכת).

4 לחצו על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור במערכת שידור טלוויזיה.
BG: PAL B/G, SECAM B/G (אירופה/מזרח אירופה/אסיה/ניו-זילנד/המזרח התיכון/אפריקה/אוסטרליה)
I: PAL I/II (בריטניה/אירלנד/הונג-קונג/דרום אפריקה)
DK: PAL D/K, SECAM D/K (מזרח אירופה/סין/אפריקה/מדינות חבר העמים)
L: 'SECAM L/L' (צרפת)
M: (ארה"ב/קוריאה/פיליפינים) (אופציונלי)

5 לחצו על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Storage From (אחסון - מקור).

6 לחצו על הלחצנים ◀/▶ או על לחצני הספרות על מנת לבחור במספר הערוץ בו תתחיל השמירה. אם אתם משתמשים בלחצני הספרות, יש להזין את הספרה 0 לפני כל מספר מתחת ל-10, לדוגמה – "05" עבור ערוץ 5.

7 לחצו על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Search (חיפוש).

8 לחצו על הלחצן ► על מנת להתחיל את הכיוון האוטומטי.
כל התחנות הניתנות לקליטה נשמרות. שם התחנה נשמר עבור תחנות שמשדרות מידע VPS (שירות ערוצי וידאו), PDC (בקרת העברת ערוץ) או טלטקסט. אם לא ניתן להקצות שם תחנה לתחנה, מספר הערוץ נקבע ונשמר כ-C (69 – 01 V/UHF) או S (כבלים 01 – 47), ואחר כך מספר.

על מנת לעצור את הכיוון האוטומטי, לחצו על הלחצן MENU.
לאחר שהכיוון האוטומטי הושלם, תפריט עריכת הערוצים מופיע על גבי המסך. עיינו בפרק נוגע לעריכת ערוצים על מנת לערוך את הערוצים שנשמרו.


9 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

כיוון ערוצים ידני


הכיוון הידני מאפשרת לכוון ולסדר את הערוצים באופן ידני בכל סדר רצוי.



1

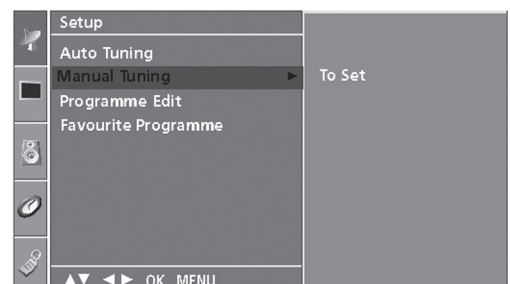

2

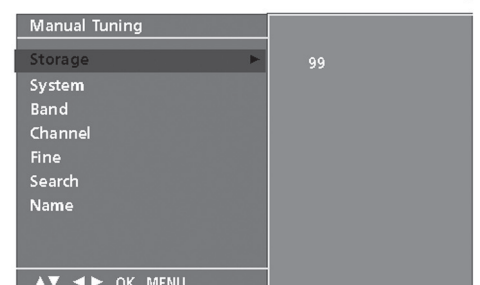

3 4 5 6 7
8 9 10 11 12

1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Setup.

2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Manual Tuning (כיוון ידני).

3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Storage (אחסון).

4 לחצו על הלחצנים ◀/▶ או על לחצני הספרות על מנת לבחור במספר הערוץ הרצוי (0 עד 99). אם אתם משתמשים בלחצני הספרות, יש להזין את הספרה 0 לפני כל מספר מתחת ל-10, לדוגמה – "05" עבור ערוץ 5.

5 לחצו על הלחצן ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות System.

6 לחצו על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור במערכת שידור טלוויזיה. BG: PAL B/G, SECAM B/G (אירופה/מזרח אירופה/אסיה/ניו-זילנד/המזרח התיכון/אפריקה/אוסטרליה) I: PAL I/II (בריטניה/אירלנד/הונג-קונג/דרום אפריקה) DK: PAL D/K, SECAM D/K (מזרח אירופה/סין/אפריקה/מדינות חבר העמים) L: 'SECAM L/L' (צרפת) M: (ארה"ב/קוריאה/פיליפינים) (אופציונלי)

7 לחצו על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Band (רצועת תדרים).

8 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות V/UHF או Cable (כבלים).

9 לחצו על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Channel (ערוץ).

10 ניתן לבחור במספר הערוץ הרצוי באמצעות הלחצנים ◀/▶ או לחצני הספרות. אם הדבר אפשרי, בחרו את מספר הערוץ ישירות עם לחצני הספרות. יש להזין את הספרה 0 לפני כל מספר מתחת ל-10, לדוגמה – "05" עבור ערוץ 5.

11 לחצו על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Search (חיפוש).

12 לחצו על הלחצנים ◀/▶ על מנת להתחיל את החיפוש. כאשר נמצאת תחנה, החיפוש נעצר.

13 לחצו על הלחצן OK על מנת לשמור את התחנה.

14 על מנת לשמור תחנה נוספת, חזרו על שלבים 3 עד 13.

15 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

צפייה בטלוויזיה/שליטה בערוצים

כוונון

באופן רגיל, יש לבצע כוונון רק אם הקליטה גרועה.



צפייה בטלוויזיה/שליטה בערוצים

1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך לחצו על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Setup.




2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Manual Tuning.

3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Fine (כוונון).

4 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ◀/▶ על מנת לבצע כוונון, עבור תמונה וצליל מיטביים.

5 לחצו על הלחצן OK על מנת לשמור את השינויים.

6 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

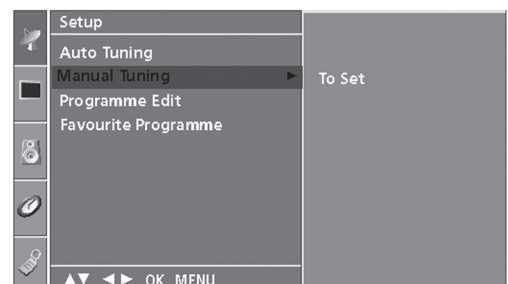

3 4 5

קביעת שם תחנה

ניתן לקבוע שם תחנה בן 5 תווים לכל מספר ערוץ.

1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך לחצו על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Setup.

2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Manual Tuning.

3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Name (שם).

4 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲. ניתן להשתמש ברווח, +, -, הספרות 0 עד 9 והאותיות A עד Z.


5 לחצו על הלחצנים ◀/▶ על מנת לבחור במיקום, ובחרו באות השנייה, וכך הלאה.

6 לחצו על הלחצן OK על מנת לשמור את השם.


7 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.



1

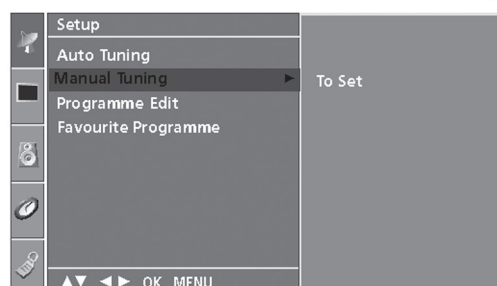

2

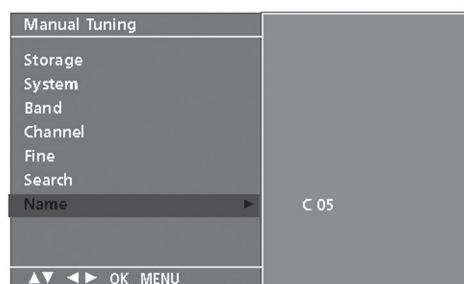

3 4 5 6

צפייה בטלוויזיה/שליטה בערוצים

עריכת ערוצים

תכונה זו מאפשרת למחוק או לדלג על הערוצים השמורים. ניתן גם להעביר תחנות מסוימות למספרי ערוץ אחרים, או להעתיק נתוני תחנה למספר הערוץ הנבחר.

- 1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך לחצו על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Setup.

- 2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Programme Edit (עריכת ערוצים).

- 3 לחצו על הלחצן ► על מנת להציג את תפריט עריכת הערוצים.

■ מחיקת ערוץ

1. בחרו בערוץ שברצונכם למחוק באמצעות הלחצנים ◀/▶/▼/▲.
2. לחצו על הלחצן האדום פעמיים.
הערוץ הנבחר נמחק, וכל הערוצים עולים במקום אחד.

■ העתקת ערוץ

1. בחרו בערוץ שברצונכם להעתיק באמצעות הלחצנים ◀/▶/▼/▲.
2. לחצו על הלחצן הירוק.
כל הערוצים הבאים יורדים במקום אחד.

■ העברת ערוץ

1. בחרו בערוץ שברצונכם להעביר באמצעות הלחצנים ◀/▶/▼/▲.
2. לחצו על הלחצן הצהוב.
3. העבירו את הערוץ למספר הערוץ הרצוי באמצעות הלחצנים ◀/▶/▼/▲.

4. לחצו על הלחצן הצהוב שוב על מנת לצאת מהפעולה.

■ דילוג על ערוץ

1. בחרו בערוץ עליו ברצונכם לדלג באמצעות הלחצנים ◀/▶/▼/▲.
2. לחצו על הלחצן הכחול. הערוץ עליו המכשיר ידלג מופיע בצבע כחול.


3. לחצו על הלחצן הכחול שוב על מנת לבטל את הדילוג על הערוץ הנבחר.

כאשר המכשיר מדלג על ערוץ, לא ניתן לבחור בו באמצעות הלחצנים ▼/▲ בזמן צפייה רגילה בטלוויזיה. על מנת לבחור בערוץ עליו המכשיר מדלג, הזינו את מספר הערוץ ישירות באמצעות לחצני הספרות, או בחרו בו בתפריט עריכת הערוצים או בתפריט טבלת הערוצים.


- 4 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.



1

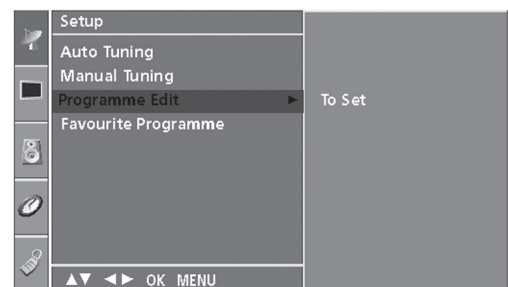

2

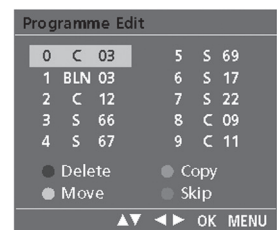

3

ערוצים מועדפים

תכונה זו מאפשרת לבחור בערוצים המועדפים ישירות.

לחצו על הלחצן FAV מספר פעמים על מנת לבחור בערוצים מועדפים.

1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך לחצו על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Setup.

2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Favourite Programme (ערוצים מועדפים).


3 לחצו על הלחצן ►.

4 לחצו על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות -----.


5 בחרו בערוץ הרצוי באמצעות הלחצנים ◀/▶ או לחצני הספרות. יש להזין את הספרה 0 לפני כל מספר מתחת ל-10, לדוגמה – "05" עבור ערוץ 5.

6 על מנת לשמור ערוצים נוספים, חזרו על שלבים 4 ו-5. ניתן לשמור עד ל-8 ערוצים.

7 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

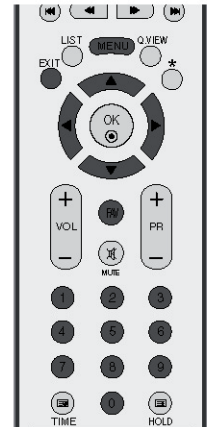

1

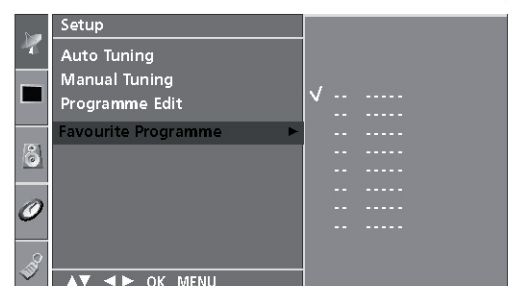

2 3 4 5

צפייה בטלוויזיה/שליטה בערוצים

הצגת טבלת התוכנית

ניתן להציג את הערוצים השמורים בזיכרון על ידי הצגת טבלת התוכניות.

■ הצגת טבלת התוכניות

לחצו על הלחצן LIST על מנת להציג את תפריט טבלת התוכניות. טבלת התוכניות מופיעה על גבי המסך. כל עמוד של טבלת התוכניות מכיל 10 ערוצים, כפי שמוצג באיור.

! הערה

א. ייתכן כי ערוצים מסוימים יופיעו בכחול. ערוצים אלה הוגדרו בחיפוש הערוצים האוטומטי או במצב עריכת התוכניות כך שהמכשיר מדלג עליהם.
ב. ערוצים מסוימים מציגים את מספר הערוץ בטבלת הערוצים, משום שלא נקבע להם שם ערוץ.


■ בחירת ערוץ בטבלת הערוצים

בחרו בערוץ באמצעות הלחצנים ◀/▶/▼/▲, ואחר כך לחצו על הלחצן OK. המכשיר עובר למספר הערוץ הנבחר.

■ דפדוף בטבלת הערוצים

ישנם 10 דפי ערוצים אשר מכילים 100 ערוצים. ניתן ללחוץ על הלחצנים ◀/▶/▼/▲ מספר פעמים על מנת לדפדף בין הדפים.

לחצו על הלחצן LIST על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

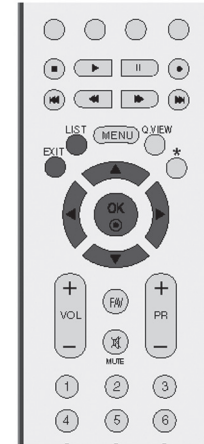

Programme List			
0	C	03	5 S 69
1	BLN	03	6 S 17
2	C	12	7 S 22
3	S	66	8 C 09
4	S	67	9 C 11

נעילת מקשים

ניתן להגדיר את המכשיר כך שיהיה צורך בשלט הרחוק על מנת להפעיל אותו.

ניתן להשתמש בתכונה זו על מנת למנוע צפייה לא מורשית.

מכשיר זה מתוכנת כך שהוא זוכר את מצב ההגדרה האחרון, גם כאשר מכבים אותו.




1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך לחצו על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Option.


2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Key Lock (נעילת מקשים).

3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות On או Off.

4 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

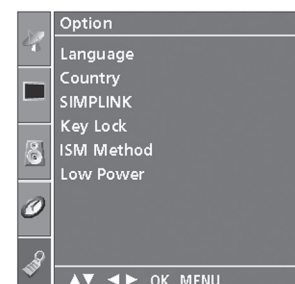

1

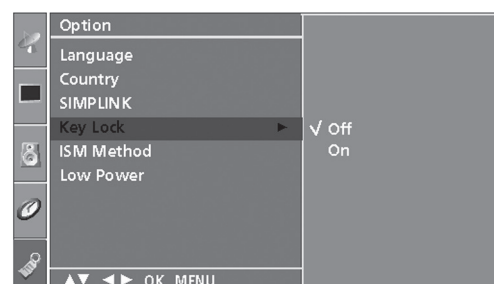

2 3

! הערה

- ◀ במצב נעילת מקשים, אם המכשיר כבוי, לחצו על הלחצנים INPUT, PR ▲/▼, INPUT, TV, PR +/- או לחצני הספרות בשלט הרחוק.
- ◀ במצב נעילת מקשים, ההודעה "Key Lock On" (נעילת מקשים מופעלת) מופיעה בתצוגה כאשר לוחצים על לחצן בלוח הקדמי בזמן צפייה במכשיר.


צפייה בטלוויזיה/שליטה בערוצים




תכונה זו פועלת רק במכשיר עם הלוגו SIMPLINK.
בדקו אם המכשיר מסומן בלוגו SIMPLINK.

דבר זה מאפשר לשלוט ולנגן תוכן ממכשירי אודיו/וידאו אחרים המחוברים למסך באמצעות כבל HDMI, בלי כבלים או הגדרות נוספים.

אם אינכם רוצים להשתמש בתפריט SIMPLINK, בחרו באפשרות "Off".

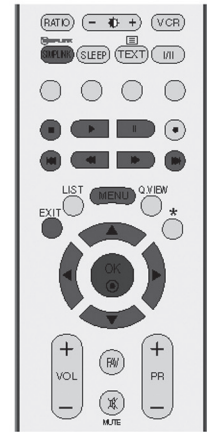

1

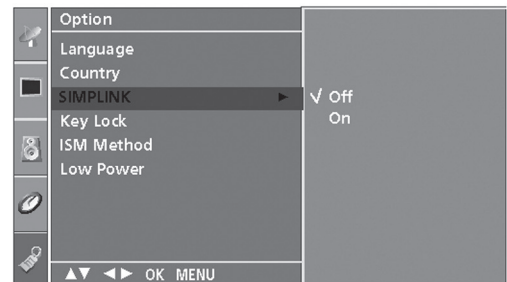

2 3

צפייה בטלוויזיה/שליטה בערוצים

1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Option.

2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות SIMPLINK.

3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות On או Off.

4 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

תכונות SIMPLINK

נגינת תקליטורים

ניתן לשלוט במכשירי אודיו/וידאו מחוברים באמצעות הלחצנים **OK**, **◀/▶/▼/▲**, ולחצני הנגינה, העצירה, ההשהיה, ההרצה קדימה, ההרצה אחורה, והעברת הפרק (הלחצן **⦿** אינו מבצע פעולות אלה).

נגינה ישירה

לאחר חיבור ציוד האודיו/וידאו למכשיר, ניתן לשלוט במכשירים ישירות ולנגן מדיה בלי הגדרות נוספות.

בחירת מכשיר אודיו/וידאו

אפשרות זו מאפשרת לבחור באחד ממכשירי האודיו/וידאו המחוברים למכשיר ולנגן ממנו.

כיבוי כל המכשירים

כאשר מכבים את המכשיר, כל הציוד המחובר נכבה.

שינוי פלט אודיו

אפשרות זו מספקת דרך קלה יותר לשנות את פלט האודיו.

* ציוד חיצוני אשר מחובר למכשיר זה דרך כבל HDMI, אך אינו תומך בתכונת SIMPLINK, אינו מאפשר תכונות אלה.

התפריט SIMPLINK

לחצו על הלחצנים **◀/▶/▼/▲** ועל הלחצן **OK** על מנת לבחור במקור ה-SIMPLINK הרצוי.


1 **צפייה בטלוויזיה:** מעבר לערוץ הטלוויזיה הקודם, בלי קשר למצב הנוכחי.

2 **צפייה בתקליטור:** בחירת ונגינת תקליטורים. כאשר ישנם מספר תקליטורים זמינים, כותרי התקליטורים מוצגים לנוחיות המשתמש בתחתית המסך.

3 **צפייה בקלטות ווידאו:** נגינה ושליטה במכשיר ווידאו מחובר. 4 **נגינת הקלטות כונן קשיח:** נגינה ושליטה בהקלטות השמורות על גבי הכונן הקשיח.

אם חיברתם למחבר Euro SCART AV2, בחרו במקור האות AV2.

5 **יציאת אודיו למערכת קולנוע ביתית/למכשיר:** בחירת מערכת הקולנוע הביתית או הרמקולים של המכשיר עבור פלט האודיו.

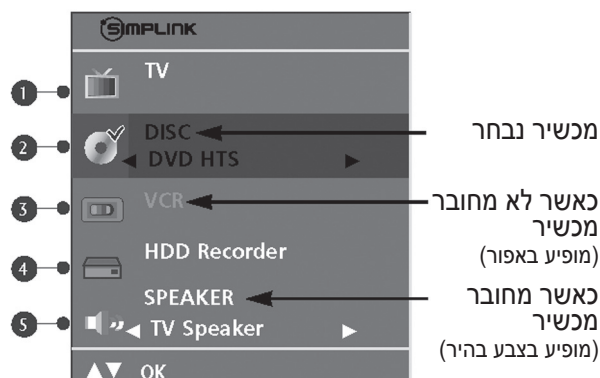

מכשיר נבחר

כאשר לא מחובר מכשיר (מופיע באפור)

כאשר מחובר מכשיר (מופיע בצבע בהיר)

1 הערות

◀ חברו את המחבר HDMI או HDMI/DVI IN של המכשיר למחבר האחורי (מחבר HDMI) של המכשיר תומך ה-SIMPLINK באמצעות כבל HDMI.

◀ לאחר חיבור מחבר ה-HDMI עבור מערכת קולנוע ביתית עם תכונת SIMPLINK באופן הנ"ל, חברו את המחבר VARIABLE AUDIO OUT בלוח האחורי של המכשיר למחבר VARIABLE AUDIO IN בלוח האחורי של מכשיר ה-SIMPLINK באמצעות כבל VARIABLE AUDIO OUT.

◀ בהפעלת מכשיר חיצוני עם תכונת SIMPLINK, בחרו במצב TV באמצעות הלחצן MODE בשלט הרחוק.

◀ כאשר משנים את מקור הקלט באמצעות הלחצן INPUT בשלט הרחוק, ניתן לעצור את פעולת המכשירים הנשלטים ע"י תכונת SIMPLINK.

◀ כאשר בוחרים או מפעילים את מכשיר המדיה עם תכונת מערכת קולנוע ביתי, הרמקולים אוטומטית עוברים לרמקולי מערכת הקולנוע הביתי (רמקולי HT).

בקרת תמונה

בקרת גודל תמונה (יחס גובה – רוחב)


ניתן לצפות במסך במגוון פורמטי תמונה: Spectacle (מחזה), Full (מלא), Original (מקורי), 4:3, 16:9, 14:9 ו-Zoom 1/2 (זום).

כאשר תמונה קבועה מוצגת על המסך למשך זמן רב, התמונה הקבועה עלולה להיות מוצגת על המסך באופן קבוע.

אם אתם נתקלים בבעיות במצב Full, עברו למצב אחר.

ניתן לשנות את יחס ההגדלה באמצעות הלחצנים $\nabla/\blacktriangle$.

תכונה זו פועלת עם האותות הבאים.

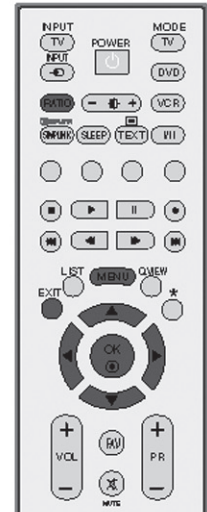

1 לחצו על הלחצן **RATIO** מספר פעמים על מנת לבחור בפורמט התמונה הרצוי. ניתן

גם להתאים את הפריט **Aspect Ratio** (יחס גובה-רוחב) בתפריט **Menu**.

בקרת תמונה

• Spectacle

כאשר המכשיר קולט את מסך רחב, כאשר בוחרים במצב זה הוא יתאים את התמונה אופקית, בפרופורציות לא ליניאריות, כך שתמלא את כל המסך.



• Original

כאשר במכשיר קולט את מסך הרחב, הוא משנה אותו לפורמט התמונה הנשלחת.



• Full

כאשר המכשיר קולט את מסך הרחב, כאשר בוחרים במצב זה הוא יתאים את התמונה אופקית או אנכית, בפרופורציות ליניאריות, כך שתמלא את כל המסך.




• 4:3

אפשרות זו מאפשרת לצפות בתמונה עם יחס גובה רחב מקורי של 4:3, כאשר מופיעים פסים אפורים מימין ומשמאל לתמונה.




• Zoom 1

אפשרות זו מאפשרת לצפות בתמונה ללא שינוי, בזמן שהיא ממלאת את המסך כולו. החלק העליון והחלק התחתון של התמונה מקוצצים.

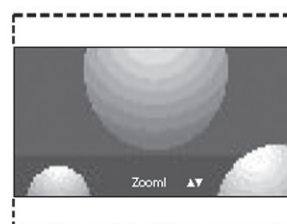

• Zone 2

בחרו באפשרות זו כאשר אתם רוצים לשנות את התמונה, ולהאריך אותה אופקית ואנכית. אפשרות זו מהווה אפשרות ביניים בין שינוי התמונה וכיסוי המסך כולו.

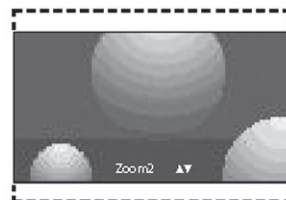

• 16:9

אפשרות זו מאפשרת להתאים את התמונה אופקית, בפרופורציות ליניאריות, כך שתמלא את המסך כולו (שימוש לצפייה בתקליטורי DVD פורמט 4:3).



• 14:9

ניתן ליהנות מפורמט תמונה של 14:9 או מערוץ טלוויזיה רגיל במצב 14:9. המסך 14:9 נראה כמו מסך 4:3 מורחב לימין ולשמאל.



! הערה


ניתן לבחור בין יחסי מסך של 16:9, 4:3 (מסך רחב) במחברי Component, RGB ו-HDMI בלבד.

בקרת תמונה

הגדרות מצבי תמונה

מצבי תמונה קבועים מראש

- | | |
|---|---------------------|
| בחרו באפשרות זו עבור תצוגה על תמונה חדה. | Dynamic (דינאמי) |
| בחרו באפשרות זו עבור מצב תצוגה כללי וטבעי יותר. | Standard (רגיל) |
| בחרו באפשרות זו על מנת להציג תמונה עדינה. | Mild (עדין) |
| השתמשו באפשרות זו על מנת להשתמש בהגדרות המשתמש. | User1/2 (משתמש 1/2) |

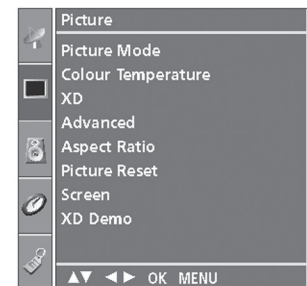

1

בקר תמונה


1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Picture.

2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Picture Mode (מצב תמונה).

3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Dynamic, Standard, Mild, User1 או User2.

4 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

- מצב התמונה מתאים את הטלוויזיה עבור תצוגת תמונה מיטבית. בחרו בערך ברירת המחדל בתפריט **Picture Mode** בהתאם לסוג התוכנית.
- המצבים Dynamic, Standard ומild מתוכנתים במפעל עבור שחזור תמונה אופטימלי, ולא ניתן לשנות אותם.

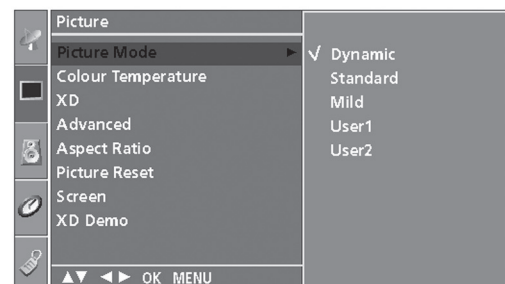

2 3

בקרת גוון צבע אוטומטית (חם/בינוני/קר)

על מנת לאפס ערכים (איפוס לברירות המחדל), בחרו באפשרות Cool. בחרו באחד ממצבי התאמת הצבעים האוטומטיים. בחרו באפשרות Warm (חם) על מנת להדגיש צבעים חמים יותר כמו אדום, או בחרו באפשרות Cool (קר) על מנת להדגיש צבעים חזקים פחות עם יותר כחול.


ניתן להשתמש באפשרות זו רק במצב User1/2 בתפריט **Picture Mode**.

1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Picture.


2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Colour Temperature (טמפרטורת צבעים).

3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Cool, Medium, Warm או User.

4 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

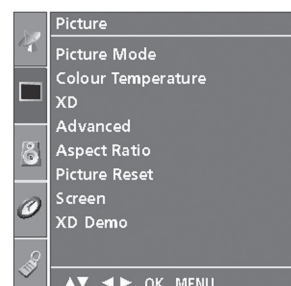

1


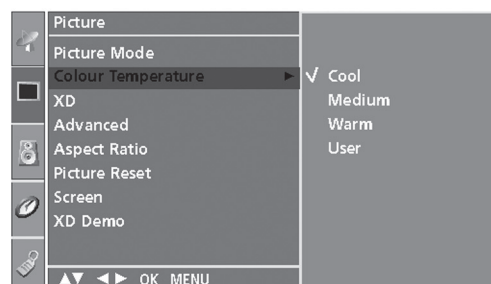


2 3

בקרת תמונה



מצב תמונה – הגדרות משתמש

- התאמת ההבדל בין הרמות הבהירות והכהות בתמונה. **Contrast (ניגודיות)**
- הגברת או הפחתת כמות הלבן בתמונה. **Brightness (בהירות)**
- התאמת עוצמת כל הצבעים. **Colour (צבעים)**
- התאמת רמת החדות בקצוות בין האזורים הבהירים והכהים של התמונה. ככל שהרמה נמוכה יותר, כך התמונה רכה יותר. **Sharpness (חדות)**
- התאמת האיזון בין רמות האדום והירוק. **Tint (גוון)**

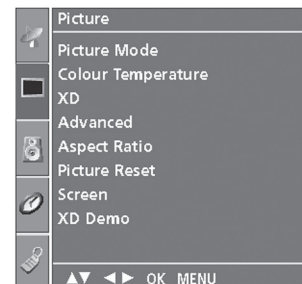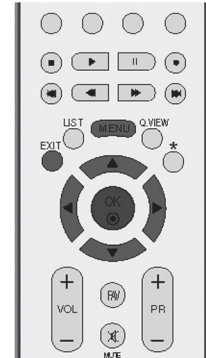

בקר תמונה

- 1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Picture.
- 2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Picture Mode.
- 3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות User1 או User2.
- 4 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות בתמונה הרצויה (Contrast, Brightness, Colour, Sharpness או Tint).
- 5 לחצו על הלחצנים ◀/▶ על מנת לבצע את ההתאמות המתאימות.
- 6 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

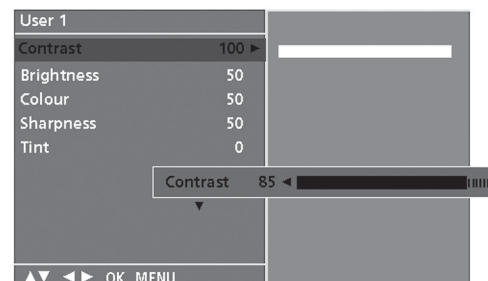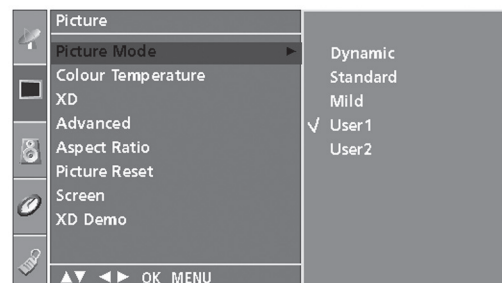


! הערה

לא ניתן להתאים את הצבע, החדות והגוון לרמות הרצויות במצב RGB-PC.


גון צבע – אפשרויות משתמש

ניתן להתאים את הצבעים אדום, ירוק וכחול לכל טמפרטורת צבע רצויה.


ניתן להשתמש בתכונה זו רק במצב User 1/2 של ההגדרה **Picture Mode**.

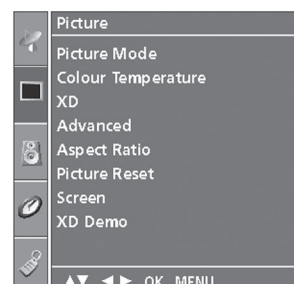

1

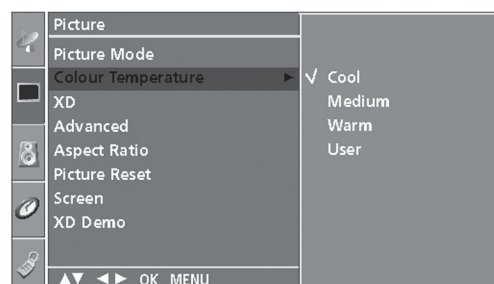

2 3

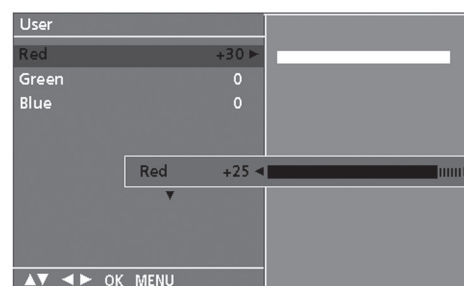

4 5

1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Picture.

2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Colour Temperature.

3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות User.

4 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Red, Green או Blue.

5 לחצו על הלחצנים ◀/▶ על מנת לבצע את ההתאמות המתאימות.

6 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

בקרת תמונה

XD התאמת תמונה ידנית

טכנולוגיית שיפור תמונה

XD היא טכנולוגיית שיפור התמונה הייחודית של חברת LG, אשר מאפשרת להציג מקור HD אמיתי דרך אלגוריתם עיבוד אות דיגיטלי מתקדם.
לא ניתן להשתמש בתכונה זו במצב RGB-PC.




בקרת תמונה

1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Picture.

2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות XD.

3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Auto או Manual.

4 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

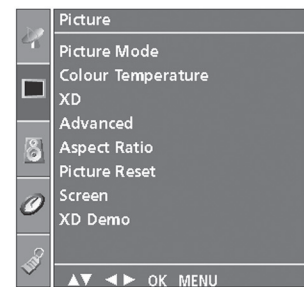


* בחירת מצב ידני

תפריט זה מופעל לאחר בחירה במצב User1 או User2 תחת ההגדרה Picture Mode.

1 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות XD Contrast (ניגודיות), XD Colour (צבע XD) או XD NR (הפחתת רעשים XD).

2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות On או Off.

3 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

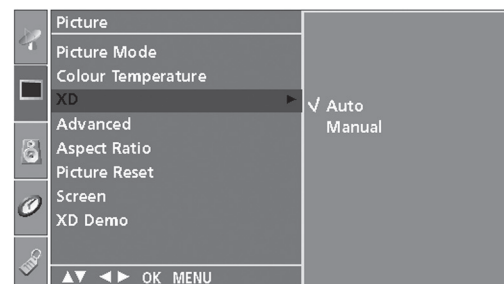


2 3

■ **XD Contrast:** התאמה אוטומטית של הניגודיות בהתאם לבהירות ההשתקפות.

■ **XD Colour:** התאמת צבעי ההשתקפות אוטומטית כדי להפיק צבעים הקרובים ככל האפשר לצבעים טבעיים.

■ **XD NR:** הסרת רעשים לשלב בו הם לא מפריעים לתמונה המקורית (תכונה זו אינה זמינה במצבים HDMI, Component (מלבד 480i/576i ו-RGB-PC)).

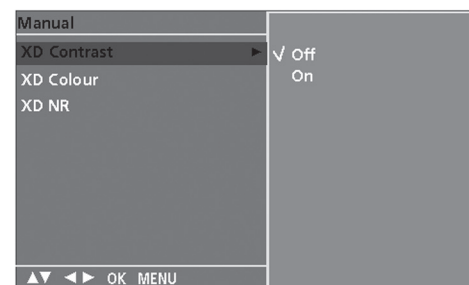


1 2


DEMO XD

השתמשו בתכונה זו על מנת לצפות בהבדל בין המצבים XD Demo on ו- XD Demo off.

לא ניתן להשתמש בתכונה זו במצב RGB-PC.

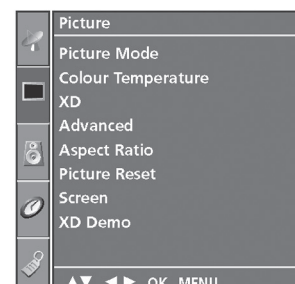

1

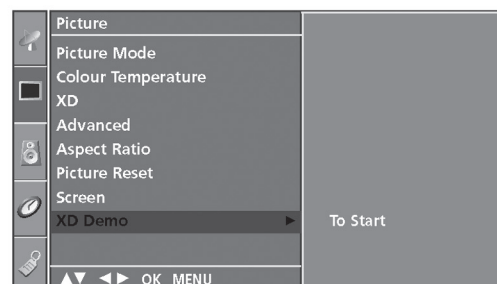

2 3

• XD Demo



1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Picture.

2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות XD Demo.

3 לחצו על הלחצן ► על מנת להתחיל את הדגמת מצב XD.



4 לחצו על הלחצן MENU על מנת לעצור את ההדגמה של מצב XD.

בקרת תמונה

מתקדם - תכונת Cinema (קולנוע)

השתמשו בתכונה זו על מנת להתאים את המכשיר עבור תצוגת התמונה הטובה ביותר לצפייה בסרטים.

תכונה זו פועלת במצבים Analog TV, AV, S-Video ו-Component 480i/576p בלבד.

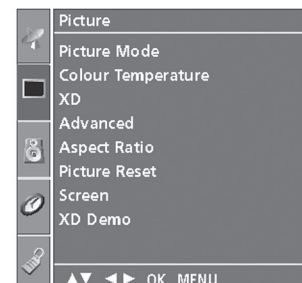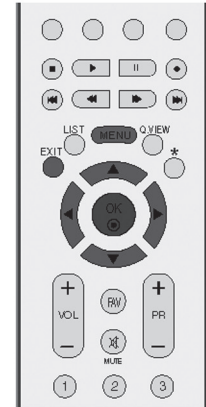

בקרת תמונה


1 לחצו על הלחצן **MENU** ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט **Picture**.

2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות **Advanced** (מתקדם).


3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות **Cinema** (קולנוע).

4 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות **On** או **Off**.

5 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

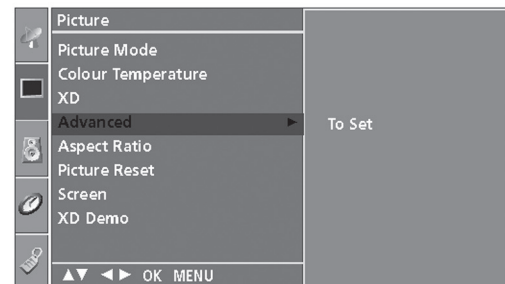

2 3

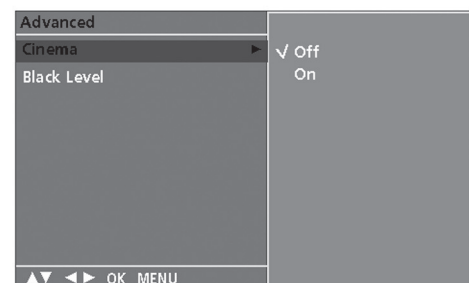


4


מתקדם – תכונת BLACK (DARKNESS) LEVEL (רמת שחור)

בזמן צפייה בסרטים, תכונה זו מתאימה את המכשיר לתצוגת התמונה המיטבית. התאמת ניגודיות ובהירות המסך באמצעות רמת השחור של המסך.

תכונה זו עובדת במצבים הבאים: (NTSC-M) AV, (NTSC-M) S-Video או HDMI.

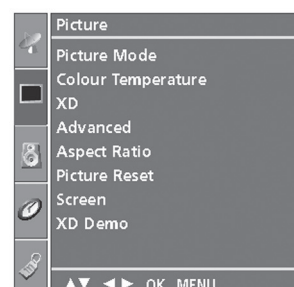

1

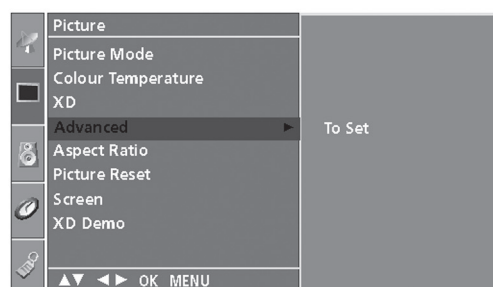

2 3



4

1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Picture.

2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Advanced.

3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Black Level (רמת שחור).

4 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Low (נמוכה) או High (גבוהה).


■ Low: השתקפות המסך נעשית כהה יותר.
■ High: השתקפות המסך נעשית בהירה יותר.

5 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

בקרת תמונה

איפוס תמונה

חזרה לברירות המחדל עבור ההגדרות XD, Advanced, Colour Temperature, Picture Mode ו-Aspect Ratio.

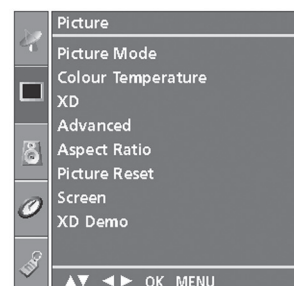


בקרת תמונה

1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Picture.

2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Picture Reset (איפוס תמונה).

3 לחצו על הלחצן ► על מנת לאפס את הערך הנבחר.

4 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

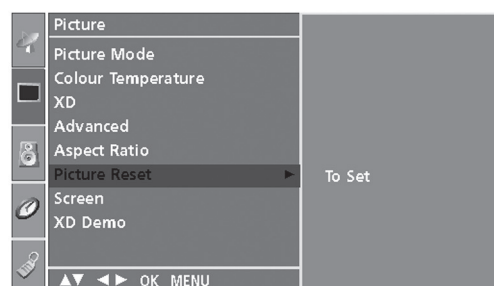

2 3

שיטת ISM (הפחתת הקפאת תמונה)

תמונת סטילס מושהית ממחשב/משחק וידאו המוצגת על גבי המסך למשך פרקי זמן ארוכים עלולה לגרום לכך שיישארו שאריות תמונה. גם לאחר שינוי התמונה. הימנע מהותרת תמונה קבוע על גבי מסך המכשיר למשך פרק זמן ארוך.

לא ניתן להשתמש בתכונה זו בדגמי LCD.

White Wash (ניקוי מסך)

אפשרות זו מסירה תמונות קבועות מהמסך. הערה: ייתכן כי לא יהיה ניתן לנקות לחלוטין תמונה שהתקבעה מאוד באמצעות תכונת White Wash.

Orbiter (סיבוב)

תכונה זו עוזרת למניעת שאריות תמונה, אך מומלץ לא להשאיר תמונות קבועות על המסך. על מנת להימנע מהצגת תמונות קבועות על המסך, המסך זז כל שתי דקות.

Inversion (היפוך)

תכונה זו הופכת את פאנל הצבעים של המסך. פאנל הצבעים מתהפך אוטומטית כר 30 דקות.




1

1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Option.

2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות ISM Method (שיטת ISM).

3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Normal, White Wash, Orbiter או Inversion. אם אין צורך בשימוש בתכונה זו, בחרו באפשרות Normal.

4 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

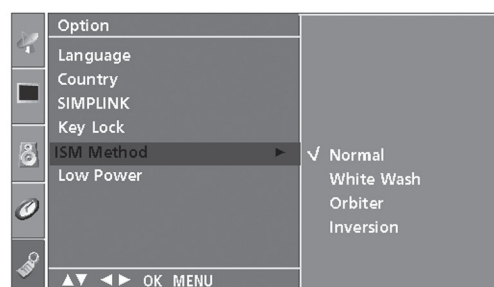

2 3

בקרת תמונה

מצב חסכון בחשמל

תכונה זו מאפשרת להפחית את צריכת החשמל של המכשיר.

לא ניתן להשתמש בתכונה זו בדגמי LCD.



1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Option.


2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Low Power (חסכון בחשמל).

3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות On או Off.

4 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.



1

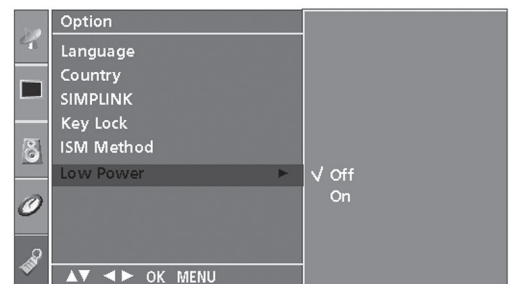

2 3

בקרת תמונה

בקרת צליל ושפה

משווה עוצמת צליל אוטומטי

תכונה זו שומרת על עוצמת צליל קבועה גם כאשר מחליפים ערוצים.




1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Audio.


2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Auto Volume (עוצמת צליל אוטומטית).

3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות On או Off.

4 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

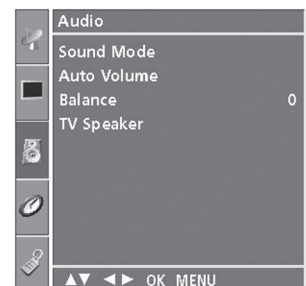

1

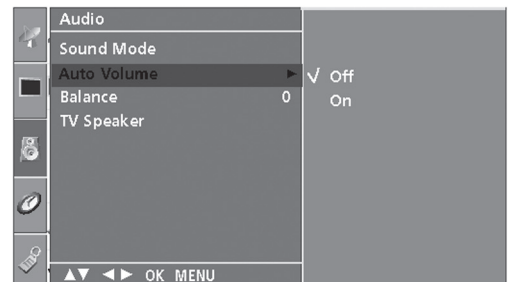

2 3

בקרת צליל ושפה

הגדרות צליל קבועות מראש - מצב צליל

ניתן לבחור בהגדרת הצליל המועדפת: Surround MAX (צליל היקפי מקסימום), Standard (רגיל), Music (מוזיקה), Movie (סרט) או Sports (ספורט), וניתן גם להתאים את תדרי הצליל של האקולייזר.

מצב הצליל מאפשר ליהנות מצליל מיטבי בלי כל התאמה מיוחדת, משום שהמכשיר קובע את אפשרויות הצליל המתאימות בהתאם לתוכן התוכנית.

המצבים **Surround MAX**, **Standard**, **Music**, **Movie** ו-**Sports** מתוכנתים מראש במפעל עבור איכות צליל טובה, ולא ניתן להתאים אותם.

Surround MAX בחרו באפשרות זו עבור צליל מציאותי.

בחרו באפשרות זאת עבור הצליל העוצמתי והטבעי ביותר.

בחרו באפשרות זו על מנת ליהנות מהצליל המקורי כאשר אתם מקשיבים למוזיקה.

בחרו באפשרות זו על מנת ליהנות מצליל מעולה.

בחרו באפשרות זו על מנת לצפות בשידורי ספורט.

בחרו באפשרות זו על מנת לבחור בהגדרות האודיו של המשתמש.


Standard

Music


Movie

Sports

User

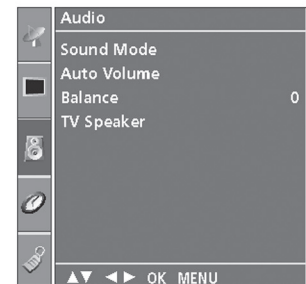

1

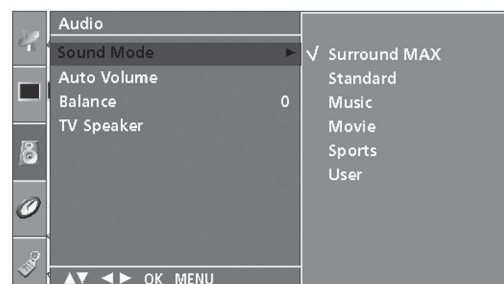

2 3

בקרת צליל ושפה

1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Audio.

2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Sound Mode (מצב צליל).

3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Surround MAX, Standard, Music, Movie, Sports או User.

4 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

התאמת הגדרות צליל – מצב User

התאמת אקולייזר הצליל.



1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Audio.


2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ ע על מנת לבחור באפשרות Sound Mode.

3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות User.


4 לחצו על הלחצן ►.

5 בחרו ברצועת צליל באמצעות הלחצנים ◀/▶.
בצעו התאמות רמת צליל מתאימות באמצעות הלחצנים ▼/▲.


6 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

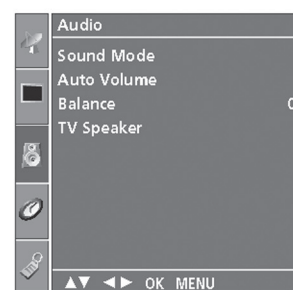

1

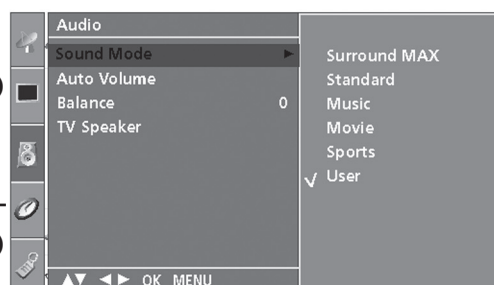

2 3 4

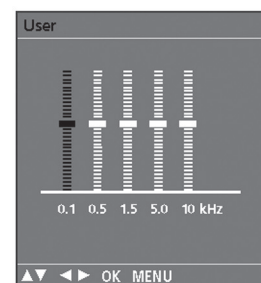


5

בקרת צליל ושפה

איזון צליל

ניתן להתאים את איזון הצליל של הרמקולים לרמות רצויות.

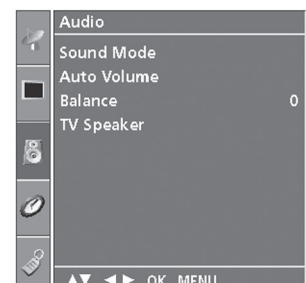


1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Audio.

2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Balance (איזון).

3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ◀/▶ על מנת לבצע את ההתאמות הרצויות

4 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

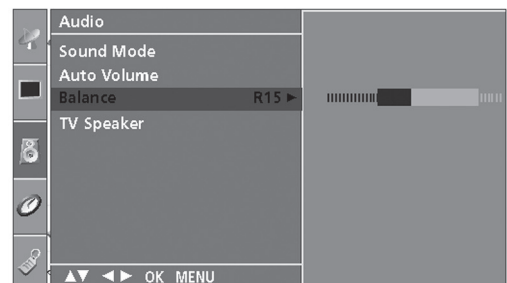

שפה וצליל בקרת


1
2 3

הגדרת כיבוי/הפעלת רמקולים


ניתן להתאים את מצב הרמקולים הפנימיים.

במצבים AV, COMPONENT, RGB[PC] ו-HDMI, ניתן להשתמש בפלט אודיו רמקולים פנימיים גם כאשר אין אות וידאו.

אם ברצונכם להשתמש במערכת סטריאופונית חיצונית, כבו את הרמקולים הפנימיים של המכשיר.

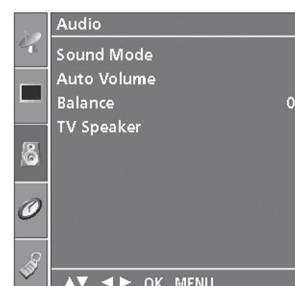

1

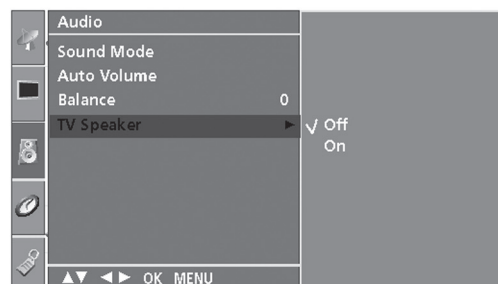

2 3

1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Audio.

2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות TV Speaker (רמקול טלוויזיה).

3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות On או Off.

4 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

בקרת צליל ושפה

I/II

קליטה סטריאופונית/כפולה

כאשר בוחרים בערוץ, מידע הצליל של התחנה מופיע לאחר מספר הערוץ, ושם התחנה נעלם.

שידור	תצוגה על גבי המסך
מונופוני	MONO
סטריאופוני	STEREO
כפול	DUAL I



■ בחירת צליל מונופוני

אם קליטת הצליל הסטריאופוני חלשה, על מנת לעבור למצב מונופוני לחצו על הלחצן I/II פעמיים. בקליטה מונופונית, עומק הצליל משופר. על מנת לחזור למצב סטריאופוני, לחצו על הלחצן I/II פעמיים שוב.

■ בחירת שפה עבור שידור עם שתי שפות

אם הערוץ כלול שתי שפות (שפות כפולות), ניתן לעבור למצב DUAL I, DUAL II או DUAL I+II על ידי מספר לחיצות על הלחצן I/II.

- DUAL I שליחת שפת השידור המרכזית לרמקולים.
- DUAL II שליחת שפת השידור המשנית לרמקולים.
- DUAL I+II שליחת שפה נפרדת לכל רמקול.

קליטת NICAM

אם המכשיר כולל רסיבר לקליטת NICAM, ניתן לקלוט צליל דיגיטלי NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) באיכות גבוהה.

ניתן לבחור בפלט הצליל בהתאם לסוג השידור הנקלט, כפי שמוסבר להלן, על ידי מספר לחיצות על הלחצן I/II.

① כאשר קולטים שידור NICAM מונופוני, ניתן לבחור באפשרויות NICAM MONO או FM MONO.

② כאשר קולטים שידורי NICAM סטריאופוני, ניתן לבחור באפשרויות NICAM STEREO או FM MONO. אם האות הסטריאופוני חלש, עברו למצב FM MONO.

③ כאשר נקלט שידור NICAM כפול, ניתן לבחור באפשרויות NICAM DUAL I, NICAM DUAL II, NICAM DUAL I+II או MONO.

בחירת פלט צליל רמקולים

במצבים RGB, Component, S-Video, AV, ו-HDMI, ניתן לבחור צליל פלט עבור הרמקולים הימני והשמאלי.

לחצו מספר פעמים על הלחצן I/II על מנת לבחור בפלט הצליל.

L+R: אותות אודיו מקלט אודיו שמאל (L) נשלחים לרמקול השמאלי, ואותות אודיו מקלט האודיו הימני (R) נשלחים לרמקול הימני.

L+L: אותות אודיו מקלט האודיו השמאלי (L) נשלחים לרמקולים השמאלי והימני.

R+R: אותות אודיו מקלט האודיו הימני (R) נשלחים לרמקולים השמאלי והימני.

בקרת צליל ושפה

בחירת שפת התפריט על גבי המסך/מדינה

תכונה זו אינה זמינה בחלק מהמדינות

תפריט ההדרכה להתקנה מופיע על גבי מסך המכשיר, כאשר מפעילים אותו בפעם הראשונה.

1 לחצו על הלחצנים ◀/▶/▼/▲ ואחר כך על הלחצן OK על מנת לבחור בשפה הרצויה.

2 לחצו על הלחצנים ◀/▶/▼/▲ ואחר כך על הלחצן OK על מנת לבחור במדינה.

* אם ברצונכם לשנות את הגדרת השפה/המדינה

1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Option.

2 לחצו על הלחצן ▶ ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Language (שפה). ניתן להציג את התפריטים על גבי המסך בשפה הרצויה.

או לחצו על הלחצן ▶ ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Country (מדינה).

3 לחצו על הלחצן ▶ ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בשפה או במדינה הרצויות.

4 לחצו על הלחצן OK.

5 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.



בקרת צליל ושפה

! הערות


- ◀ אם לא תסיימו את ההתאמה על ידי לחיצה על הלחצן EXIT או על ידי הגבלת הזמן של התצוגה על גבי המסך, התפריט ימשיך להופיע בכל פעם שמפעילים את המכשיר, עד להשלמת ההתאמה.
- ◀ אם בחרתם במדינה שגויה, ייתכן כי טלטקסט לא יוצג כהלכה על גבי המסך, וייתכן כי תתקלו בבעיות בזמן שימוש בתכונות הטלטקסט.

הגדרות שעות


כיוון שעות

יש לכוון את השעון כהלכה לפני שימוש בתכונת הכיבוי האוטומטי או בתכונת ההפעלה האוטומטית.

אם השעון מתאפס בשל הפסקת חשמל, או אם המכשיר נותק מהחשמל, יש לכוון את השעון מחדש.

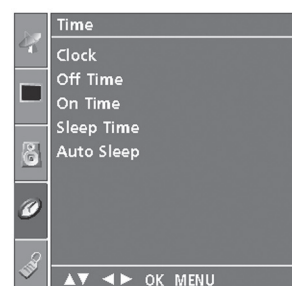

1

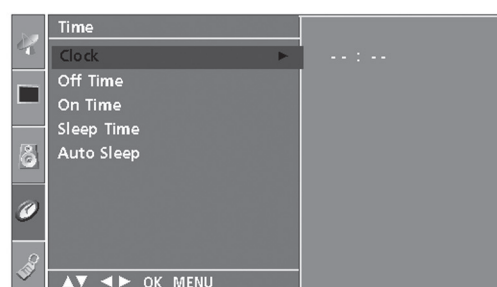

2 3 4

1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Time (שעה).

2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Clock (שעות).

3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לכוון את השעות.

4 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לכוון את הדקות.

5 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

הגדרות שעות

הגדרת טיימר לכיבוי/הפעלה עצמיים


הטיימר לכיבוי עצמי מעביר את המכשיר למצב התאמה בזמן שנקבע.

שעתיים לאחר הפעלת המכשיר באמצעות הטיימר להפעלה העצמית, הוא חוזר אוטומטית למצב המתנה, אלא אם לוחצים על לחצן.

לאחר קביעת טיימר לכיבוי/הפעלה עצמיים, התכונה פועלת באופן יומיומי בזמן שנקבע.

תכונת הטיימר לכיבוי העצמי מקבלת קדימות על פני תכונת הטיימר להפעלה העצמית אם שתיהן נקבעות לאותה השעה.

המכשיר חייב להיות במצב המתנה על מנת שהטיימר להפעלה העצמית יפעל.

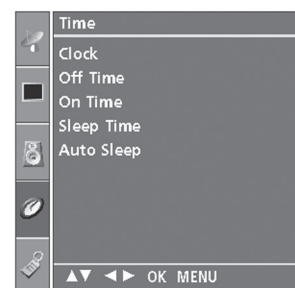

1

1 לחצו על הלחצן **MENU** ואחר כך על הלחצנים **▼/▲** על מנת לבחור בתפריט Time.

2 לחצו על הלחצן **▶** ואחר כך על הלחצנים **▼/▲** על מנת לבחור באפשרות **Off Time/On Time** (כיבוי עצמי/הפעלה עצמית).

3 לחצו על הלחצן **▶** ואחר כך על הלחצנים **▼/▲** על מנת לבחור באפשרות **On**.


- על מנת לבטל את תכונת הטיימר לכיבוי העצמי/להפעלה העצמית, בחרו באפשרות **Off**.

4 לחצו על הלחצן **▶** ואחר כך על הלחצנים **▼/▲** על מנת לכוון את השעה.


5 לחצו על הלחצן **▶** ואחר כך על הלחצנים **▼/▲** על מנת לכוון את הדקות.

- 6 עבור תכונת ההפעלה העצמית בלבד:
- **Programme**: לחצו על הלחצן **▶** ואחר כך על הלחצנים **▼/▲** על מנת לבחור בערוץ.
 - **Volume**: לחצו על הלחצן **▶** ואחר כך על הלחצנים **▼/▲** על מנת להתאים את עוצמת הצליל בהפעלה.

7 לחצו על הלחצן **EXIT** על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

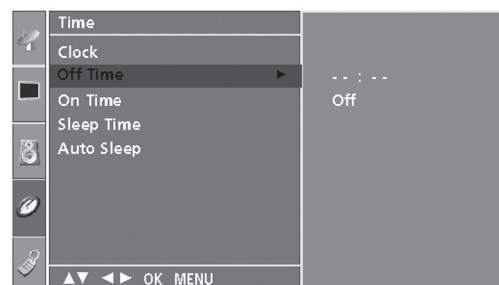

2 3 4 5

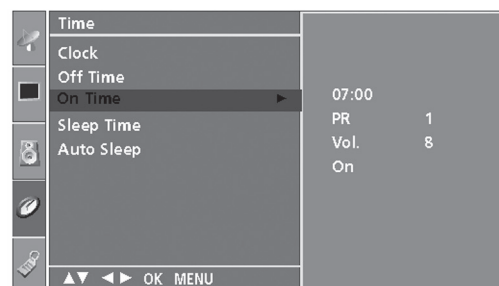


2 3 4 5 6

הגדרות שעות

הגדרת טיימר שינה

לא צריך לזכור לכבות את המכשיר לפני שהולכים לישון. טיימר השינה


מעביר את המכשיר למצב המתנה אוטומטית לאחר שפרק הזמן שנקבע חולף.

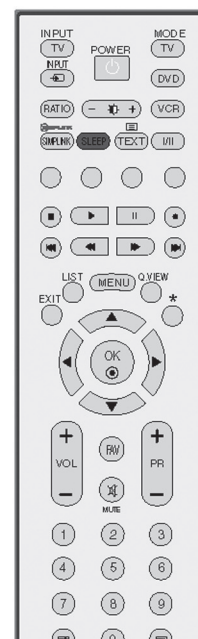

1 לחצו על הלחצן SLEEP מספר פעמים על מנת לבחור במספר הדקות. התצוגה ' - - - zzz ' מופיעה על גבי המסך, ואחריה המספר 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 או 240.

2 כאשר מספר הדקות הרצוי מופיע על גבי המסך, הטיימר מתחיל את הספירה לאחור ממספר הדקות שנבחרו.

ניתן גם לקבוע את טיימר השינה בתפריט Time.

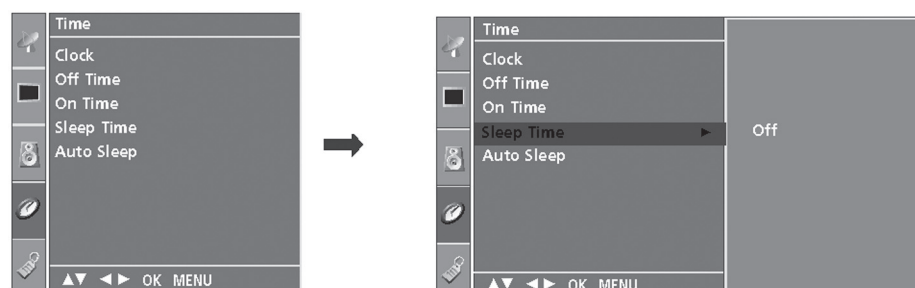


! הערות


- ◀ על מנת לצפות בזמן שנותר בטיימר השינה, לחצו על הלחצן SLEEP פעם אחת.
- ◀ על מנת לבטל את טיימר השינה, לחצו על הלחצן SLEEP מספר פעמים, עד שתופיע התצוגה ' - - - zzz '.
- ◀ כאשר מכבים את המכשיר, טיימר השינה שנקבע מבוטל.

הגדרת כיבוי אוטומטי

כאשר מפעילים תכונה זו, ולא נקלט אות, המכשיר נכבה באופן אוטומטי לאחר 10 דקות.

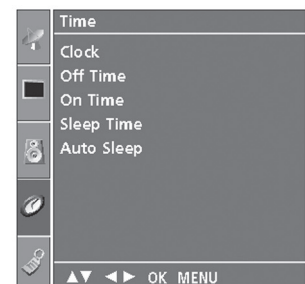

1

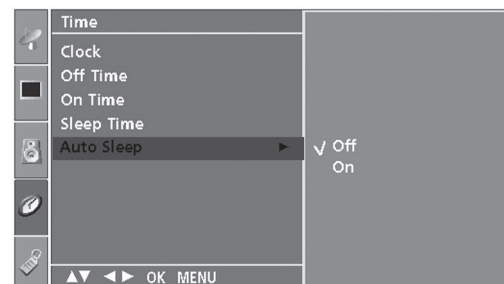

2 3

הגדרות שעות

1 לחצו על הלחצן MENU ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור בתפריט Time.

2 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות Auto Sleep (כיבוי אוטומטי).

3 לחצו על הלחצן ► ואחר כך על הלחצנים ▼/▲ על מנת לבחור באפשרות On או Off.

4 לחצו על הלחצן EXIT על מנת לחזור למצב צפייה בטלוויזיה.

טלטקסט

תכונה זו אינה זמינה בכל המדינות.

טלטקסט הוא שירות חינם המשודר על ידי רוב תחנות הטלוויזיה, אשר מספק מידע מעודכן בנוגע לחדשות, מזג האוויר, תוכנית טלוויזיה, מחירי מנות ונושאים רבים נוספים.

מפענח הטלטקסט של מכשיר זה מסוגל לתמוך במערכות SIMPLE, TOP ו-FASTEXT. מערכת SIMPLE (טלטקסט רגיל) כוללת מספר עמודים הנבחרים ישירות על ידי הזנת מספר העמוד המתאים. מערכות TOP ו-FASTEXT הן חדשות יותר, והן מאפשרות בחירה קלה ומהירה של מידע טלטקסט.

הפעלה/כיבוי

לחצו על הלחצן TEXT על מנת לעבור למצב טלטקסט. העמוד הראשון או העמוד האחרון מופיעים על גבי המסך. שני מספרי עמודים, שם תחנת טלוויזיה, תאריך ושעה מוצגים בכותרת העמוד. מספר העמוד הראשון מציין את הבחירה, והשני מציג את מספר העמוד המוצג הנוכחי. לחצו על הלחצן TEXT או EXIT על מנת לכבות את תכונת הטלטקסט. המכשיר חוזר למצבו הקודם.

SIMPLE TEXT (טקסט פשוט)

■ בחירת עמוד

- 1 הזינו את מספר העמוד הרצוי כמספר בן שלוש ספרות באמצעות לחצני הספרות. אם בזמן ההזנה לחצתם על ספרה שגויה, יש להזין את המספר בן שלושת הספרות ואחר כך להזין את מספר העמוד הנכון מחדש.
- 2 ניתן להשתמש בלחצנים PR+/- על מנת לבחור בעמוד הקודם/הבא.

טלטקסט

טקסט עליון (TOP TEXT)

מדריך המשתמש מציג ארבע שדות – אדום, ירוק, צהוב וכחול, בתחתית המסך. השדה הצהוב מסמן את הקבוצה הבאה, והשדה הכחול מציין את המקבץ הבא.

■ בחירת מקבץ/קבוצה/עמוד

- 1 באמצעות הלחצן הכחול ניתן להתקדם ממקבץ למקבץ.
- 2 השתמשו בלחצן הצהוב על מנת להמשיך לקבוצה הבאה, עם גלישה אוטומטית למקבץ הבא.
- 3 באמצעות הלחצן הירוק ניתן להתקדם לדף הקיים הבא עם גלישה אוטומטית לקבוצה הבאה. לחילופין ניתן להשתמש בלחצן PR+.
- 4 הלחצן האדום מאפשר לחזור לבחירה הקודמת. לחילופין ניתן להשתמש בלחצן PR-.

■ בחירת עמוד ישירה

כמו במצב הטלטקסט SIMPLE, ניתן לבחור עמוד על ידי הזנתו כמספר בן שלוש ספרות, באמצעות לחצני הספרות, במצב TOP.

FASTEXT

עמודי FASTEXT מקודדים בצבעים בתחתית המסך, וניתן לבחור בהם על ידי לחיצה על לחצן הצבע המתאים.

■ בחירת עמוד

- 1 לחצו על הלחצן  על מנת לבחור בעמוד האינדקס.
- 2 ניתן לבחור בעמודים המקודדים בצבעים בשורה התחתונה באמצעות לחצן בצבע זהה.
- 3 כמו במצב הטלטקסט SIMPLE, ניתן לבחור עמוד על ידי הזנתו כמספר בן שלוש ספרות, באמצעות לחצני הספרות, במצב FASTEXT.
- 4 ניתן להשתמש בלחצנים PR+/- על מנת לבחור בעמוד הקודם/הבא.

תכונות טלטקסט מיוחדות



REVEAL (חשיפה)

לחצו על לחצן זה על מנת להציג מידע מוסתר, כמו פתרונות לחידות.
לחצו על לחצן זה שוב על מנת להסיר את המידע מהתצוגה.



SIZE (גודל)

בחירה בטקסט בגובה כפול.
לחצו על לחצן זה על מנת להגדיל את החצי העליון של העמוד.
לחצו על לחצן זה שוב על מנת להגדיל את החצי התחתון של העמוד.
לחצו על לחצן זה שוב על מנת לחזור לתצוגה הרגילה.



UPDATE (רענון)

הצגת תמונת הטלוויזיה על גבי המסך בזמן המתנה לעמוד הטלטקסט החדש. התצוגה תופיע בפינה השמאלית העליונה של המסך. כאשר העמוד המעודכן זמין, התצוגה תשתנה למספר העמוד.
לחצו על לחצן זה על מנת להציג את דף הטלטקסט המעודכן.



TIME (שעה)

בזמן צפייה בתוכנית טלוויזיה, לחצו על לחצן זה על מנת להציג את השעה בפינה הימנית של המסך. לחצו על הלחצן שוב על מנת להסיר את התצוגה. במצב טלטקסט, לחצו על לחצן זה על מנת לבחור במספר תת-עמוד. מספר תת-העמוד מוצג בתחתית המסך. על מנת להקפיא או לשנות את תת-העמוד, לחצו על הלחצנים אדום/ירוק, PR+/- או לחצני הספרות.
לחצו על הלחצן שוב על מנת לצאת מתכונה זו.



HOLD (הקפאה)

עצירת שינוי העמוד האוטומטית המתרחשת כאשר עמוד טלטקסט כולל 2 תת-עמוד או יותר. מספר תת-העמוד ומספר תת-העמוד מוצג לרוב על גבי המסך מתחת לשעון. כאשר לוחצים על לחצן זה, מחוון העצירה מופיע בפינה השמאלית העליונה של המסך, ושינוי העמוד האוטומטי מבוטל. על מנת להמשיך, לחצו על לחצן זה שוב.

נספח פתרון בעיות

המכשיר אינו פועל כהלכה.

השלט הרחוק אינו פועל	■ בדקו אם ישנם חפצים בין המכשיר והשלט הרחוק, שעשויים להוות מכשול. ■ האם הסוללות הוכנסו לשלט בקוטביות נכונה (+ עם +, - עם -)? ■ האם נקבע מצב שלט נכון: TV, VCR, וכו'? ■ החליפו את הסוללות.
המכשיר נכבה לפתע	■ האם נקבע טיימר שינה? ■ בדקו את הגדרות בקרת החשמל. הפסקת חשמל. ■ אין שידור בתחנה אליה המכשיר כוון, כאשר תכונת הכיבוי האוטומטי מופעלת.

המכשיר אינו פועל כהלכה.

אין תמונה ואין צליל	■ בדקו אם המכשיר פועל. ■ נסו ערוץ אחר. ייתכן כי ישנה בעיה בשידור. ■ האם כבל החשמל מחובר לשקע? ■ בדקו את כיוון ו/או מיקום האנטנה. ■ בדקו את שקע החשמל, חברו כבל חשמל של מכשיר אחר לשקע אליו היה מחובר המכשיר.
הצגת התמונה לאחר ההפעלה איטית	■ דבר זה הוא נורמאלי. התמונה מושקת במהלך אתחול המכשיר. צרו קשר עם מרכז שירות אם התמונה אינה מופיעה לאחר חמש דקות.
אין צבעים או שהצבעים אינם מוצגים כהלכה, או שהתמונה אינה מוצגת כהלכה	■ התאימו את ההגדרה Colour בתפריט. ■ הקפידו על מרחק מספיק בין המכשיר למכשיר ווידאו. ■ נסו ערוץ אחר. ייתכן כי הבעיה היא בשידור. ■ האם כבלי הווידאו מחוברים כהלכה? ■ הפעילו כל תכונה להשבת בהירות התמונה.
פסים אופקיים/אנכיים או רעידות תמונה	■ בדקו הפרעות מקומיות כמו מכשירי חשמל או כלי עבודה.
קליטה גרועה בערוצים מסוימים	■ ישנן בעיות בתחנה או אצל ספק הכבלים. העבירו את המכשיר לתחנה אחרת. ■ אות התחנה חלש. שנו את כיוון האנטנה על מנת לקלוט ערוצים חלשים יותר. ■ בדקו אם ישנם מקורות אפשריים להפרעה.
קווים או מריחות בתמונות	■ בדקו את האנטנה (שנו את כיוון האנטנה).

תכונת האודיו אינה פועלת.

תמונה תקינה, אך אין צליל	■ לחצו על הלחצנים VOL+/- או (Volume). ■ האם הצליל מושקע? לחצו על הלחצן MUTE. ■ נסו ערוץ אחר. ייתכן כי הבעיה היא בשידור. ■ האם כבלי האודיו מחוברים כהלכה?
אין פלט מאחד מהרמקולים	■ התאימו את ההגדרה Balance בתפריט.
צלילים מוזרים מתוך המכשיר	■ שינויים בלחות הסביבה או בטמפרטורה עשויים לגרום לרעשים מוזרים כאשר מפעילים או מכבים את המכשיר. דבר זה אינו מהווה תקלה במכשיר.

תכונת הווידאו אינה פועלת.

האות הוא מחוץ לטווח	■ התאימו את הרזולוציה, את התדר האופקי, או את התדר האנכי. ■ בדקו את מקור האות.
פסים או קווים אנכיים ברקע, רעש אופקי ומיקום לא נכון	■ הפעילו את ההתאמה האוטומטית, או שנו את ההגדרות Clock, Phase או את המיקום האופקי/אנכי.
צבע המסך אינו יציב, או שמופיע רק צבע אחד.	■ בדקו את כבל האות. ■ התקינו מחדש את כרטיס הווידאו של המחשב.

תחזוקה

ניתן למנוע תקלות מוקדמות. ניקיון מוקפד וסדיר יכול להאריך את משך הזמן בו תוכלו להשתמש במכשיר. כבו את המכשיר ונתקו את כבל החשמל לפני שאתם מתחילים לנקות.

ניקיון המסך

- ❶ הנה דרך מצוינת לשמור על המסך מפני אבק למשך זמן מה - הרטיבו מטלית לחה בתערובת של מים פושרים ומעט מרכך כביסה או נוזל שטיפת כלים. סחטו את המטלית עד שתהיה כמעט יבשה, ואחר כך השתמשו בה על מנת לנקות את המסך.
- ❷ ודאו כי לא נותרים מים עודפים על המסך, ואחר אפשרו למסך להתייבש לפני שאתם מפעילים את המכשיר.

ניקיון המארז

- על מנת להסיר אבק או לחלון, נקו את המארז באמצעות מטלית רכה, יבשה, ללא מוך.
- אין להשתמש במטלית רטובה.

נעדרות לזמן ממושך

⚠ אזהרה

◀ אם אתם מצפים להשאיר את המכשיר ללא שימוש למשך זמן רב (לדוגמה, אם אתם יוצאים לחופשה), מומלץ לנתק את כבל החשמל מהחשמל על מנת להגן על המכשיר מפני נזק אפשרי בשל ברקים או שינויים במתח.

מפרט המוצר

42LC41*/42LC43*		37LC41*/37LC43*		32LC41*/32LC43*		26LC41*		דגמים	
42LC41-ZA 42LC43-ZA		37LC41-ZA 37LC43-ZA		32LC41-ZA 32LC43-ZE 32LC43-ZA		26LC41-ZA			
1032.7 X 750.0 X מ"מ 287.6		926.6 X 697.6 X מ"מ 280.4		806.4 X 606.1 X מ"מ 249.0		676.4 X 529.2 X מ"מ 221.0		עם מעמד	ממדים (רוחב X גובה X עומק)
1032.7 X 685.5 X מ"מ 88.5		926.6 X 635.6 X 88.0 מ"מ		806.4 X 548.4 X 80.5 מ"מ		676.4 X 474.3 X 85.0 מ"מ		בלי מעמד	
24.5 ק"ג		20.0 ק"ג		13.9 ק"ג		10.1 ק"ג		עם מעמד	משקל
20 ק"ג		16.3 ק"ג		11.3 ק"ג		9.1 ק"ג		בלי מעמד	
AC100-240V~50/ 60Hz, 2.2A		AC100-240V~50/ 60Hz, 1.8A		AC100-240V~50/ 60Hz, 1.5A		AC100-240V~50/ 60Hz, 1.3A		דרישות חשמל	
200W		170W		150W		130W		צריכת חשמל	
42LC5*		37LC5*		32LC5*		26LC5*		דגמים	
42LC51-ZA 42LC53-ZA		37LC51-ZA 37LC53-ZA		32LC51-ZA 32LC52-ZC 32LC52C-ZC 32LC53-ZA		26LC51-ZA 26LC51C-ZA			
1033.4 X 750.0 X 287.6 מ"מ		927 X 692.8 X מ"מ 280.5		806.6 X 606.5 X מ"מ 249		676.6 X 531.0 X 221.0 מ"מ		עם מעמד	ממדים (רוחב X גובה X עומק)
1033.4 X 686.8 X 88.5 מ"מ		927 X 630 X 88.0 מ"מ		806.6 X 552.3 X מ"מ 79		676.6 X 478.7 X 84.0 מ"מ		בלי מעמד	
24.9 ק"ג		20.0 ק"ג		13.7 ק"ג		10.4 ק"ג		עם מעמד	משקל
20.4 ק"ג		16.0 ק"ג		11.2 ק"ג		9.0 ק"ג		בלי מעמד	
AC100-240V~50/60Hz, 2.2A		AC100-240V~50/ 60Hz, 1.8A		AC100- 240V~50/60Hz, 1.5A		AC100-240V~50/60Hz, 1.3A		דרישות חשמל	
200W		170W		150W		130W		צריכת חשמל	
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L>								שיטות שידור	
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75Ω								כיסוי ערוצים	
0°C ~ 40°C								טמפרטורת הפעלה	תנאי סביבה
פחות מ-80%								לחות הפעלה	
-20°C ~ 60°C								טמפרטורת אחסון	
פחות מ-85%								לחות אחסון	

■ המפרט הנ"ל עשוי להשתנות בלי הודעה מוקדמת, עבור שיפור איכות.

מפרט המוצר

42LC42*		37LC42*		32LC42*		26LC42*		דגמים	
42LC42-ZC		37LC42-ZC		32LC42-ZC		26LC42-ZC			
1032.7 X 750.0 X מ"מ 300.2		926.6 X 697.6 X מ"מ 280.4		806.8 X 605.6 X מ"מ 260.5		676.4 X 529.2 X מ"מ 228.9		עם מעמד	ממדים (רוחב X גובה X עומק)
1032.7 X 685.5 X מ"מ 88.5		926.6 X 635.6 X 88.0 מ"מ		806.8 X 605.5 X 79.0 מ"מ		676.4 X 474.3 X 85.0 מ"מ			
24.5 ק"ג		20.0 ק"ג		14.4 ק"ג		9.62 ק"ג		עם מעמד	משקל
20 ק"ג		16.3 ק"ג		11.74 ק"ג		8.62 ק"ג		בלי מעמד	
AC100-240V~50/ 60Hz, 2.2A		AC100-240V~50/ 60Hz, 1.8A		AC100-240V~50/ 60Hz, 1.5A		AC100-240V~50/ 60Hz, 1.3A		דרישות חשמל	
200W		170W		150W		130W		צריכת חשמל	
26LC3*		50PC5*		42PC5*		דגמים			
26LC3RA-ZA		50PC51-ZB 50PC52-ZD		42PC51-ZB 42PC52-ZD					
680.0 X 550.0 X 235.0 מ"מ		1242.0 X 887.6 X 370.0 מ"מ		1048.0 X 766.0 X 310.0 מ"מ		עם מעמד		ממדים (רוחב X גובה X עומק)	
680.0 X 436.6 X 119.4 מ"מ		1242.0 X 827.2 X 88.0 מ"מ		1048.0 X 713.0 X 83.5 מ"מ		בלי מעמד			
12.4 ק"ג		39.3 ק"ג		28.0 ק"ג		עם מעמד		משקל	
11.5 ק"ג		34.6 ק"ג		24.6 ק"ג		בלי מעמד			
AC100-240V~50/60Hz, 1.3A, 130W		AC100-240V~50/60Hz, 5.0A, 450W		AC100-240V~50/60Hz, 3.5A, 310W		דרישות חשמל צריכת חשמל			
PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L>						שיטות שידור			
VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75Ω						כיסוי ערוצים			
0°C ~ 40°C						טמפרטורת הפעלה		תנאי סביבה	
פחות מ-80%						לחות הפעלה			
-20°C ~ 60°C						טמפרטורת אחסון			
פחות מ-85%						לחות אחסון			

המפרט הנ"ל עשוי להשתנות בלי הודעה מוקדמת, עבור שיפור איכות.

טפס

תכנות השלט הרחוק

השלט הוא שלט למספר דגמים, או שלט אוניברסאלי. ניתן לתכנת אותו כך שיפעיל את רוב המכשירים הנשלטים על ידי שלט הרחוק של יצרנים אחרים.

שימו לב כי ייתכן שהשלט לא ישלוט בכל הדגמים מתוצרת יצרנים אחרים.

תכנות קוד שלט

- 1 בדקו את השלט הרחוק.
על מנת לבדוק אם השלט הרחוק יכול לשלוט ברכיב בלי תכנות, הפעילו את הרכיב, לדוגמה מכשיר וידאו, ולחצו על לחצן המצב המתאים (לדוגמה DVD או VCR) בשלט הרחוק, בזמן שאתם מכוונים אותו לעבר הרכיב. בדקו את הלחצנים POWER ו-PR+/- על מנת לראות אם הרכיב מגיב כהלכה. אם הרכיב אינו מגיב כהלכה, השלט דורש תכנות על מנת להפעיל את הרכיב.
- 2 הפעילו את הרכיב שברצונכם לתכנת, ואחר כך לחצו על לחצן המצב המתאים (כמו DVD או VCR בשלט הרחוק). לחצן השלט הרחוק של המכשיר הרצוי נדלק.
- 3 לחצו על הלחצנים MENU ו-MUTE בו-זמנית. השלט הרחוק מוכן לתכנות הקוד.
- 4 הזינו מספר קוד באמצעות לחצני הספרות של השלט הרחוק. ניתן למצוא מספרי קוד לרכיבים המתאימים בעמודים הבאים. שוב, אם הקוד נכון, המכשיר יכבה.
- 5 לחצו על הלחצן MENU על מנת לשמור את הקוד.
- 6 בדקו את תכונות השלט הרחוק על מנת לראות אם הרכיב מגיב כהלכה. אם הוא אינו מגיב כהלכה, חזרו על התהליך משלב 2.

קודים לתכנות

מכשירי וידאו

קודים	יצרן	קודים	יצרן	קודים	יצרן
AIWA	034	MAGNAVOX	031 033 034 041	SAMSUNG	032 040 102 104
AKAI	016 043 046 124		067 068		105 107 109 112
	125 146	MARANTZ	012 031 033 067		113 115 120 122
AMPRO	072		069		125
ANAM	031 033 103	MARTA	101	SANSUI	022 043 048 135
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043	MATSUI	027 030	SANYO	003 007 010 014
BROKSONIC	035 037 129	MEI	031 033		102 134
CANON	028 031 033	MEMOREX	003 010 014 031	SCOTT	017 037 112 129
CAPEHART	108		033 034 053 072		131
CRAIG	003 040 135		101 102 134 139	SEARS	003 008 009 010
CURTIS MATHES	031 033 041	MGA	045 046 059		013 014 017 020
DAEWOO	005 007 010 064	MINOLTA	013 020		031 042 073 081
	065 108 110 111	MITSUBISHI	013 020 045 046		101
	112 116 117 119		049 051 059 061	SHARP	031 054 149
DAYTRON	108		151	SHINTOM	024
DBX	012 023 039 043	MTC	034 040	SONY	003 009 031 052
DYNATECH	034 053	MULTITECH	024 034		056 057 058 076
ELECTROHOME	059	NEC	012 023 039 043		077 078 149
EMERSON	006 017 025 027		048	SOUNDESIGN	034
	029 031 034 035	NORDMENDE	043	STS	013
	036 037 046 101	OPTONICA	053 054	SYLVANIA	031 033 034 059
	129 131 138 153	PANASONIC	066 070 074 083		067
FISHER	003 008 009 010		133 140 145	SYMPHONIC	034
FUNAI	034	PENTAX	013 020 031 033	TANDY	010 034
GE	031 033 063 072		063	TATUNG	039 043
	107 109 144 147	PHILCO	031 034 067	TEAC	034 039 043
GO VIDEO	132 136	PHILIPS	031 033 034 054	TECHNICS	031 033 070
HARMAN KARDON	012 045		067 071 101	TEKNIKA	019 031 033 034
HITACHI	004 018 026 034	PILOT	101		101
	043 063 137 150	PIONEER	013 021 048	THOMAS	034
INSTANTREPLAY	031 033	PORTLAND	108	TMK	006
JCL	031 033	PULSAR	072	TOSHIBA	008 013 042 047
JCPENNY	012 013 015 033	QUARTZ	011 014		059 082 112 131
	040 066 101	QUASAR	033 066 075 145	TOTEVISION	040 101
JENSEN	043	RCA	013 020 033 034	UNITECH	040
JVC	012 031 033 043		040 041 062 063	VECTOR RESEARCH	012
	048 050 055 060		107 109 140 144	VICTOR	048
	130 150 152		145 147	VIDEO CONCEPTS	012 034 046
KENWOOD	014 034 039 043	REALISTIC	003 008 010 014	VIDEOSONIC	040
	047 048		031 033 034 040	WARDS	003 013 017 024
LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020		053 054 101		031 033 034 040
	101 106 114 123	RICO	058		053 054 131
LLOYD	034	RUNCO	148	YAMAHA	012 034 039 043
LXI	003 009 013 014	SALORA	014	ZENITH	034 048 056
	017 034 101 106				058 072 080 101
MAGIN	040				

מכשירי DVD

קודים	יצרן	קודים	יצרן	קודים	יצרן
005 006	RCA	002	002	022	APEX DIGITAL
011 015	SAMSUNG	023	NAD	020 014	DENON
007	SONY	008 017	ONKYO	005 006	GE
005 006	THOMPSON	003 009	PANASONIC	027	HARMAN KARDON
019 008	TOSHIBA	013	PHILIPS	012	JVC
009 018	YAMAHA	004 026	PIONEER	001 010 016 025	LG
010 016 025	ZENITH	021	PROCEED	013	MAGNAVOX
		005 006	PROSCAN	024	MARANTZ

נספח


בקרה חיצונית דרך RS-232C (26LC51C*, 32LC52C*)

חברו את מחבר כניסת ה-RS-232C לציוד הבקרה החיצוני (כגון מחשב אישי או מערכת בקרת A/V) על מנת לשלוט בפעולות הטלוויזיה דרך מקור חיצוני.

חברו את היציאה הטורית (Serial) של ציוד הבקרה החיצוני לשקע RS-232C שבלוח האחורי של הטלוויזיה.


כבלים לחיבור RS-232C אינם מסופקים עם הטלוויזיה.

התקנת RS-232C

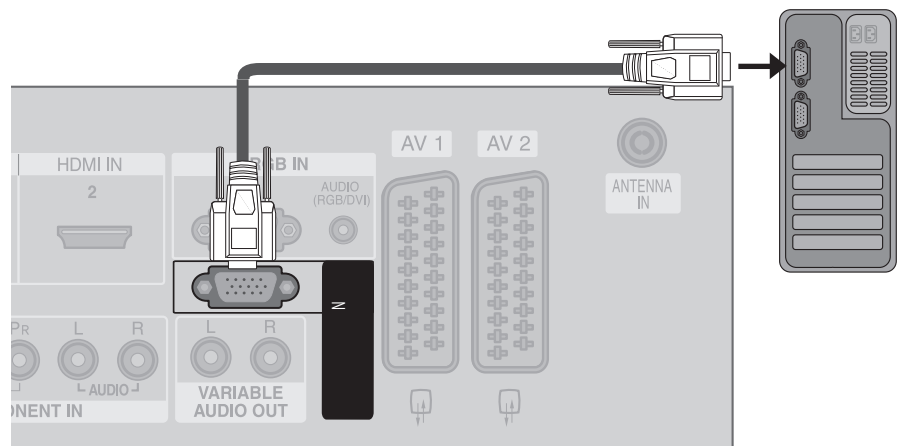

סוג המחבר: 9 D-Sub פינים, זכר


מספר	שם הפין
1	לא מחובר
2	RXD (קליטת מידע)
3	TXD (שידור מידע)
4	DTR (DTE side ready)
5	GND
6	DSR (DCE side ready)
7	RTS (ready to send)
8	CTS (clear to send)
9	לא מחובר

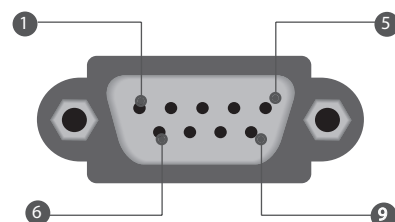


נספח

תצורות RS-232C

תצורת 3 חוטים (לא סטנדרטי)

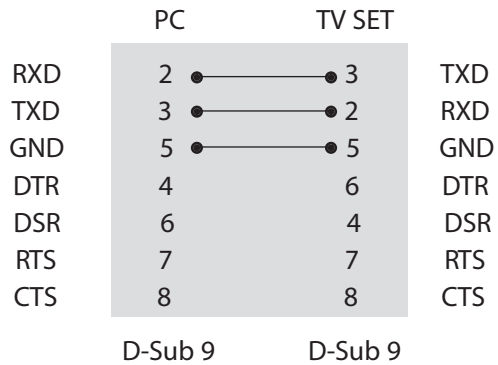

תצורת 7 חוטים (כבל RS-232C סטנדרטי)

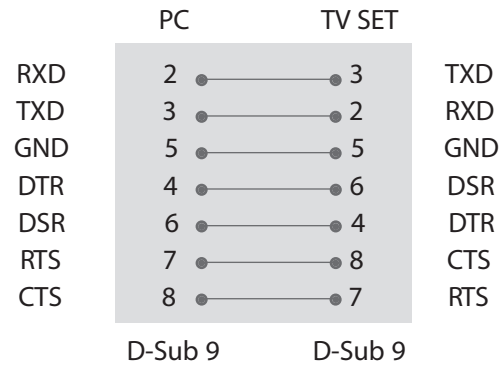

מאפייני התקשורת

- קצב העברת הנתונים (Baud Rate): 9600 bps (UART)
- אורך המידע: 8 ביטים
- שוויון: לא קיים
- ביט עצירה: 1 ביט
- קוד תקשורת: קוד ASCII
- השתמשו בכבל מוצלב (הפוך)

רשימת פקודות

מידע (הקסדצימלי)	פקודה 2	פקודה 1	מידע (הקסדצימלי)	פקודה 2	פקודה 1	מידע (הקסדצימלי)
64 ~ 0	t	k	13. איזון	1 ~ 0	a	k
3 ~ 0	u	k	14. גוון הצבעים	*	c	k
3C ~ 0 (או 05)	v	k	15. כיוון הגוון האדום	1 ~ 0	d	k
3C ~ 0 (או 05)	w	k	16. כיוון הגוון הירוק	1 ~ 0	e	k
3C ~ 0 (או 05)	\$	k	17. כיוון הגוון הכחול	64 ~ 0	f	k
FF	z	k	18. מצב חריג	64 ~ 0	g	k
1	u	j	19. כיוון אוטומטי	64 ~ 0	h	k
*	a	m	20. בחירת תחנה	64 ~ 0	i	k
קוד מקש	c	m	21. שליחת קוד IR	64 ~ 0	j	k
*	b	x	22. בחירת קלט (ראשי)	64 ~ 0	k	k
				1 ~ 0	l	k
				1 ~ 0	m	k

פרוטוקול שידור/קליטה

אישור OK
[Command2] [] [Set ID] [] [Data] [x] בעת קליטת מידע רגיל, הטלויזיה משדרת הודעת אישור (ACK) המתבססת על הפורמט שמוצג לעיל. ברגע זה, אם המידע הנו מידע במצב קריאה, הוא מציין את סטטוס המידע הנוכחי. אם המידע הנו מידע במצב כתיבה, הוא מחזיר את המידע של המחשב האישי.
הודעת שגיאה
[Command2] [] [Set ID] [NG] [Data] [x] בעת קליטת מידע חריג מפונקציות לא-ישימות או הודעות שגיאה, הטלויזיה משדרת הודעת אישור (ACK) המתבססת על הפורמט שמוצג לעיל. מידע 1: קוד לא חוקי מידע 2: פונקציה שאינה נתמכת מידע 3: המתן זמן נוסף

שידור
[Command1] [Command2] [] [Set ID] [] [Data] [Cr] פקודה 1: הפקודה הראשונה לשליטה בסט j, k, m או x. פקודה 2: הפקודה השנייה לשליטה בסט. [Set ID]: באפשרותכם לכוון את ה-Set ID כדי לבחור את מספר הזיהוי של הטלויזיה דרך התפריט SETUP. טווח הכיוון הנו 1 – 99. כאשר מכוונים את ערך Set ID ל-"0", מבוצעת בקרה על כל סט שמחובר לטלויזיה. ערך ה-Set ID מצוין בתפריט כערך עשרוני (1-99) וכערך הקסדצימלי (0x0-0x63) בפרוטוקול השידור/קליטה. [Data]: שידור מידע הפקודה. שידור המידע "FF" משמש לקריאת סטטוס הפקודה. [Cr]: החזרת גררה (Carriage Return) קוד "0x0D" ASCII []: קוד ASCII "רווח" (0x20)

נספח

01. Power (פקודה 2:a)

הדלקת/כיבוי הטלוויזיה

שידור [k] [a] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

מידע 0: כיבוי מידע 1: הדלקה

אישור [a] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

הצגת מצב הדלקה/כיבוי

שידור [k] [a] [] [Set ID] [] [FF] [Cr]

אישור [a] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

- באופן דומה, אם פונקציות אחרות משדרות את המידע "0xFF" המבוסס על פורמט זה, מידע המשלב מציג את הסטטוס של כל פונקציה.
- לשינוי מצב הפעולה, הזינו את השידור יותר מפעמיים.

02. יחס גובה-רוחב (פקודה 2:c) (גודל התמונה הראשית)

כיוון פורמט המסך (פורמט התמונה הראשית).
באפשרותכם גם לכוון את יחס הגובה-רוחב על ידי מקש ה-RATIO שבשלט רחוק או דרך התפריט PICTURE.

שידור [k] [c] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

מידע 1: מסך רגיל (4:3) מידע 5: מסך מלא (Zoom2)

מידע 2: מסך רחב (16:9) מידע 6: פורמט מקורי
מידע 3: Spectacle מידע 7: מסך רחב (14:9)
מידע 4: מסך מלא (Zoom1) מידע 8: מלא (אופציונלי)

אישור [c] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

- בשימוש בכניסת RGB-PC או component, ניתן לבחור ביחס גובה-רוחב של 16:9 או 4:3.

03. הצגת/כיבוי המסך (Screen Mute) (פקודה 2:d)

הצגת או כיבוי המסך.

שידור [k] [d] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

מידע 0: ביטול מצב כיבוי המסך (התמונה מוצגת במסך)
מידע 1: מצב כיבוי מסך פעיל (התמונה אינה מוצגת במסך)

אישור [d] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

04. השתקת/הפעלת הקול (Volume Mute) (פקודה 2:e)

השתקת או הפעלת קול הטלוויזיה.

באפשרותכם גם לבחור את מצב הקול על ידי מקש ה-MUTE שבשלט רחוק.

שידור [k] [e] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

מידע 0: ביטול מצב השתקת הקול (הקול מופעל)
מידע 1: מצב השתקת קול פעיל (הקול מושקט)

אישור [e] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

05. שליטה בעוצמת הקול (פקודה 2:f)

כיוון עוצמת קול הטלוויזיה.

באפשרותכם גם לכוון את עוצמת קול הטלוויזיה על ידי מקשי עוצמת הקול שבשלט רחוק.

שידור [k] [f] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

מידע מינימום: 0 - מקסימום: 64

עיינו בטבלה "מיפוי מידע אמיתי 1" שבעמוד 6.

אישור [f] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

06. ניגודיות (פקודה 2:g)

כיוון ניגודיות המסך.

באפשרותכם גם לכוון את ניגודיות המסך דרך התפריט PICTURE.

שידור [k] [g] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

מידע מינימום: 0 - מקסימום: 64

עיינו בטבלה "מיפוי מידע אמיתי 1" שבעמוד 6.

אישור [g] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

07. בהירות (פקודה 2:h)

כיוון בהירות המסך.

באפשרותכם גם לכוון את בהירות המסך דרך התפריט PICTURE.

שידור [k] [h] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

מידע מינימום: 0 - מקסימום: 64

עיינו בטבלה "מיפוי מידע אמיתי 1" שבעמוד 6.

אישור [h] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

08. צבעים (פקודה 2:i)

כיוון צבעי המסך.

באפשרותכם גם לכוון את צבעי המסך דרך התפריט PICTURE.

שידור [k] [i] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

מידע מינימום: 0 - מקסימום: 64

עיינו בטבלה "מיפוי מידע אמיתי 1" שבעמוד 6.

אישור [i] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

09. גוון (פקודה 2:j)

כיוון גוון המסך.

באפשרותכם גם לכוון את גוון המסך דרך התפריט PICTURE.

שידור [k] [j] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

מידע אדום: 0 - ירוק: 64

עיינו בטבלה "מיפוי מידע אמיתי 1" שבעמוד 6.

אישור [j] [] [Set ID] [] [OK] [Data] [x]

10. חדות (פקודה 2:k)

כיוון חדות המסך.

באפשרותכם גם לכוון את חדות המסך דרך התפריט PICTURE.

שידור [Cr] [Data] [] [Set ID] [] [k] [k]

מידע מינימום: 0 - מקסימום: 64

עיינו בטבלה "מיפוי מידע אמיתי 1" שבעמוד 6.

אישור [x] [Data] [OK] [] [Set ID] [] [k]

11. בחירת מצב תצוגת ה-OSD (פקודה 2:l)

בחירת מצב תצוגת ה-OSD (On Screen Display) בזמן שהטלוויזיה נשלטת מרחוק.

שידור [Cr] [Data] [] [Set ID] [] [l] [l]

מידע 0: תצוגת ה-OSD פעילה

מידע 1: תצוגת ה-OSD כבויה

אישור [x] [Data] [OK] [] [Set ID] [] [l]

12. מצב נעילת השלט רחוק (פקודה 2:m)

נעילת המקשים שבלוח הקדמי של הטלוויזיה ובשלט רחוק.

שידור [Cr] [Data] [] [Set ID] [] [m] [m]

מידע 0: נעול מידע 1: משוחרר

אישור [x] [Data] [OK] [] [Set ID] [] [m]

אם אינכם משתמשים בשלט רחוק, השתמשו במצב זה.

במהלך הדלקת/כיבוי הטלוויזיה, הנעילה החיצונית משתחררת.

13. איזון (פקודה 2:t)

כיוון איזון הקול.

באפשרותכם גם לכוון את איזון הקול דרך התפריט SOUND.

שידור [Cr] [Data] [] [Set ID] [] [t] [t]

מידע מינימום: 0 - מקסימום: 64

עיינו בטבלה "מיפוי מידע אמיתי 1" שבעמוד 6.

אישור [x] [Data] [OK] [] [Set ID] [] [t]

14. גוון הצבעים (פקודה 2:u)

כיוון גוון הצבעים.

באפשרותכם גם לכוון את גוון הצבעים דרך התפריט PICTURE.

שידור [Cr] [Data] [] [Set ID] [] [u] [u]

מידע 0: Cool (קר) 1: Normal (רגיל)

2: Warm (חם) 3: User (משתמש)

אישור [x] [Data] [OK] [] [Set ID] [] [u]

15. כיוון הגוון האדום (פקודה 2:v)

כיוון הגוון האדום של צבעי התמונה.

שידור [Cr] [Data] [] [Set ID] [] [v] [v]

מידע מינימום: 0 - מקסימום: 3C (או 50)

עיינו בטבלה "מיפוי מידע אמיתי 2" שבעמוד 6.

אישור [x] [Data] [OK] [] [Set ID] [] [v]

16. כיוון הגוון הירוק (פקודה 2:w)

כיוון הגוון הירוק של צבעי התמונה.

שידור [Cr] [Data] [] [Set ID] [] [w] [w]

מידע מינימום: 0 - מקסימום: 3C (או 50)

עיינו בטבלה "מיפוי מידע אמיתי 2" שבעמוד 6.

אישור [x] [Data] [OK] [] [Set ID] [] [w]

17. כיוון הגוון הכחול (פקודה 2:\$)

כיוון הגוון הכחול של צבעי התמונה.

שידור [Cr] [Data] [] [Set ID] [] [\$] [k]

מידע מינימום: 0 - מקסימום: 3C (או 50)

עיינו בטבלה "מיפוי מידע אמיתי 2" שבעמוד 6.

אישור [x] [Data] [OK] [] [Set ID] [] [\$]

18. מצב חריג (פקודה z:2)

זיהוי מצב חריג.

שידור [k] [z] [] [Set ID] [] [FF] [] [Cr]

מידע FF: קריאה

אישור [x] [Data] [OK] [] [Set ID] [] [z]

מידע 0: רגיל (הטלויזיה דולקת וקולטת אות קלט פעיל)

מידע 1: לא קיים אות קלט (הטלויזיה דולקת).

מידע 2: כיבוי הטלויזיה באמצעות השלט רחוק.

מידע 3: כיבוי הטלויזיה באמצעות פונקצית טיימר הכיבוי המתוזמן.

מידע 4: כיבוי הטלויזיה באמצעות פונקצית ה-RS-232C.

מידע 5: לא קיים מתח 5V.

מידע 6: המכשיר אינו מחובר למתח DC.

מידע 7: כיבוי הטלויזיה באמצעות פונקצית התראת המאוורר (אופציונלי).

מידע 8: כיבוי הטלויזיה באמצעות פונקצית טיימר הכיבוי.

מידע 9: כיבוי הטלויזיה באמצעות פונקצית הכיבוי האוטומטי.

* בפונקציה זו הנה ל-"קריאה" בלבד.

19. כיוון אוטומטי (פקודה j:1, פקודה u:2)

כיוון מיקום התמונה ומזעור הרעידות בתמונה.

פונקציה זו פועלת במצב RGB[PC] בלבד.

שידור [j] [u] [] [Set ID] [] [Data] [Cr]

מידע 1: לכיוון

אישור [x] [Data] [OK] [] [Set ID] [] [u]

20. בחירת תחנה (פקודה m:1, פקודה a:2)

בחירת התחנה עבור התמונה הראשית.

שידור [m] [a] [] [Set ID] [] [Data0] [] [Data1] [Data2] [Cr] []

מידע 0 מינימום: 1 ~ מקסימום: 63 (0 – 200pr C7 פועל)

עיינו בטבלה "מיפוי מידע אמיתי 1".

מידע 1: לא משנה

מידע 2: 0: ראשי

1: משני

אישור [x] [Data0] [OK] [] [Set ID] [] [a]

* מיפוי מידע אמיתי 2

-40 : 0
-39 : 1
-38 : 2
...
0 : 28
...
4E : +38
4F : +39
+40 : 50

* מיפוי מידע אמיתי 1

0 שלב 0
...
A שלב 10 (כיוון ID10)
...
F שלב 15 (כיוון ID15)
10 שלב 16 (כיוון ID16)
...
64 שלב 100
...
6E שלב 110
...
73 שלב 115
...
74 שלב 116
...
C7 שלב 199
...
FE שלב 254
FF שלב 255

21. מקש (פקודה m:1, פקודה c:2)

שליחת קוד IR של מקש השלט רחוק

שידור [Cr] [Data] [] [Set ID] [] [c] [m]

מידע קוד מקש – עיינו בעמוד 9

אישור [x] [Data] [OK] [] [Set ID] [] [c]


22. בחירת קלט (פקודה x:1, פקודה b:2)

(מקור קלט לתמונה הראשית)

בחירת מקור הקלט לטלוויזיה

שידור [Cr] [Data] [] [Set ID] [] [b] [x]

מידע: מבנה

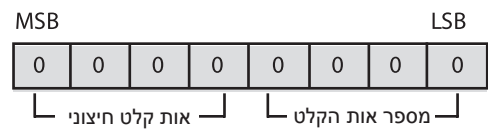

אות קלט חיצוני				מידע
0	0	0	1	אנלוגי
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Component
0	1	1	0	RGB-PC
1	0	0	1	HDMI

מספר אות קלט				מידע
0	0	0	0	כניסה 1
0	0	0	1	כניסה 2
0	0	1	0	כניסה 3
0	0	1	1	כניסה 4
0	1	0	0	כניסה 5
0	1	0	1	כניסה 6

אישור [x] [Data] [OK] [] [Set ID] [] [b]

קוד IR


1. כיצד לחבר

חברו את השלט רחוק אל מחבר השלט רחוק שבטלוויזיה.

2. קוד IR של השלט רחוק

צורת גל אות היציאה

פעימה בודדת, מאופננת לאות 37.917KHz ב-455KHz

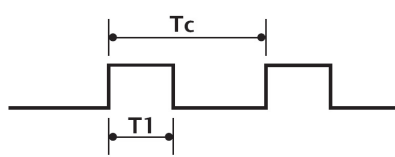

תדר הגל הנושא
 $FCAR = 1/Tc = fOSC/12$
 $T1/TC = 1/3 =$ יחס שירות

תצורת המסגרת
 מסגרת ראשונה




מסגרת חוזרת



קוד מוביל




קוד חוזר

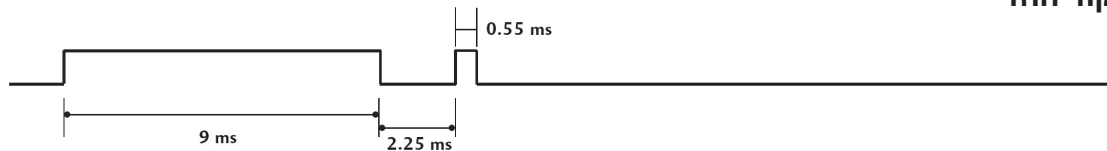


תיאור ה"ביט"

Bit "0"

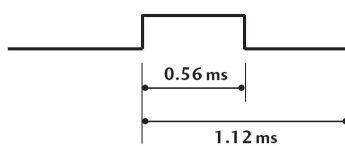


Bit "1"

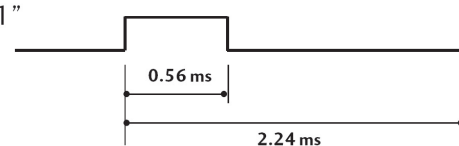

מרווח המסגרת: Tf

הגל משודר כל זמן שמקש כלשהו נשאר לחוץ.



קוד IR של השלט רחוק

קוד (Hexa)	פונקציה	הערה	קוד (Hexa)	פונקציה	הערה
0F	TV	לחצן שלט רחוק	02	VOL +	לחצן שלט רחוק
0B	INPUT	לחצן שלט רחוק	03	VOL -	לחצן שלט רחוק
08	POWER	לחצן שלט רחוק	00	PR +	לחצן שלט רחוק
7E	SIMPLINK	לחצן שלט רחוק	01	PR -	לחצן שלט רחוק
0E	SLEEP	לחצן שלט רחוק	09	MUTE	לחצן שלט רחוק
20	TEXT	לחצן שלט רחוק	53	LIST	לחצן שלט רחוק
0A	I/II	לחצן שלט רחוק	10 ~ 19	לחצני מפרים 0~9	לחצן שלט רחוק
43	MENU	לחצן שלט רחוק	1A	Q.VIEW	לחצן שלט רחוק
79	RATIO	לחצן שלט רחוק	64	SIZE	לחצן שלט רחוק
5B	EXIT	לחצן שלט רחוק	70	INDEX	לחצן שלט רחוק
07	◀	לחצן שלט רחוק	26	TIME	לחצן שלט רחוק
06	▶	לחצן שלט רחוק	2A	REVEAL	לחצן שלט רחוק
40	▲	לחצן שלט רחוק	E0	☀ +	לחצן שלט רחוק
41	▼	לחצן שלט רחוק	E1	☀ -	לחצן שלט רחוק
44	OK	לחצן שלט רחוק	B0	▶	לחצן שלט רחוק
1E	FAV	לחצן שלט רחוק	B1	■	לחצן שלט רחוק
62	UPDATE	לחצן שלט רחוק	B2	◀◀	לחצן שלט רחוק
65	HOLD	לחצן שלט רחוק	B3	▶▶	לחצן שלט רחוק
72	RED	לחצן שלט רחוק	BD	•	לחצן שלט רחוק
71	GREEN	לחצן שלט רחוק	8F	◀◀	לחצן שלט רחוק
63	YELLOW	לחצן שלט רחוק	8E	▶▶	לחצן שלט רחוק
61	BLUE	לחצן שלט רחוק	BA		לחצן שלט רחוק

LG Electronics Inc.