

如有问题  
请拨打 LG 服务一号通

南京乐金熊猫电器有限公司  
地址：中国南京市白下区海福巷118号  
电话：025-84879998  
传真：025-84872931  
邮编：210007  
售后服务热线：025-84876315

免费咨询电话：8008288008  
(全国区域免费电话)



售后服务网址 <http://www.lge-panda.com>





# 使用说明书

# LG 冷凝烘干机


TD-C70210E  
TD-C70212E  
TD-C70215E  
TD-C70216E




**免费服务电话**  
**8008288008**

在使用本产品之前，请您仔细阅读该说明书，并请妥善保存，以备将来需要。


# 产品特点

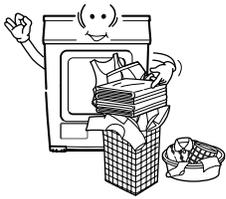

- **超大容量转筒**  
LG 烘干机具有 7.0kg 超大容量。

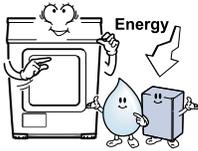


- **低能耗**  
通过采用先进的烘干系统工程设计和对加热控制进行优化达到节省能源的目的。能真正节省您的开支。

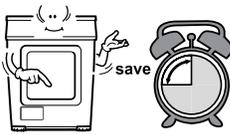

- **缩短烘干时间**  
通过高效空气流动机理和优化加热器缩短烘干时间。



- **创新噪声性能**  
通过噪声吸收和隔离技术最大程度降低噪声。

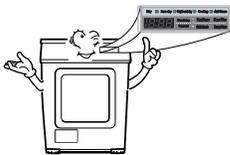

- **使用简单**  
使用电子控制的大屏幕 LED 显示。

# 目录

安全说明 .....	3
安装说明 .....	6
外观和设计 .....	9
使用烘干机 .....	10
附加功能 .....	14
烘干机维护 .....	15
轻松使用补充提示 .....	20
故障排除指南 .....	22
技术数据 .....	24
LG 电子产品保修说明 .....	25


# 安全说明

为了减少您在使用烘干机时出现任何电击、火灾或其它人身或财产损失的危险，请仔细阅读以下安全说明。


## 警告

不遵守以下规定可能会造成严重伤害或死亡。


### ⊘ 不允许的操作。

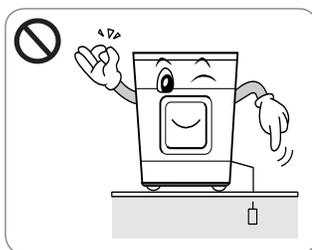


· 此烘干机只能使用220V电源。  
在插上电源插头前，确定电线有  
接地并且连接到断路器。  
.....  
不接地会导致产品故障或电击。

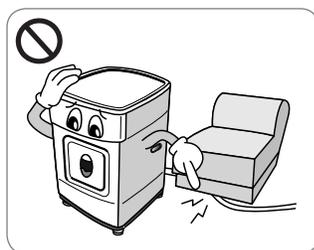


· 请勿损坏电源线或将重物放置  
在电源线上。  
.....  
受损的电源线可能导致火灾或  
电击。

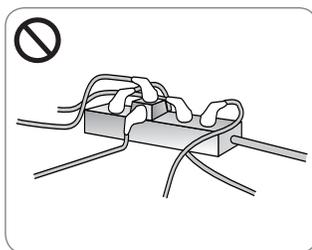


· 不要与其它多个电器的电源线  
插在一起。  
.....  
插座过热会导致火灾。

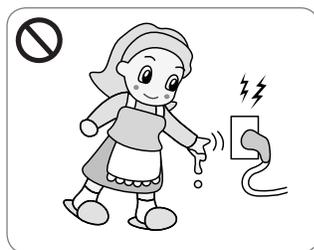


· 不要用湿手接触电源线。  
.....  
这样会有电击的危险。

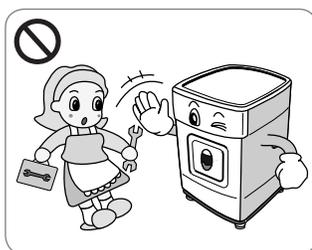


· 拆卸或修改应由专业维修人  
员进行。  
.....  
否则可能引起火灾或电击。

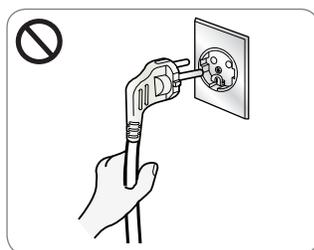

· 断开电源线时应抓住插头，而  
不是抓住电源线。  
.....  
否则会导致电线扯断，导致过  
热或火灾。

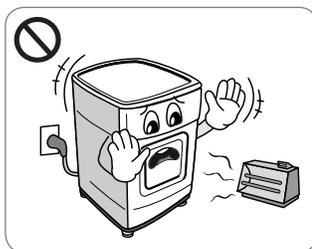


· 将烘干机远离电炉、蜡烛和任  
何易燃物。  
.....  
否则会导致机器某些部件融化  
或导致火灾。

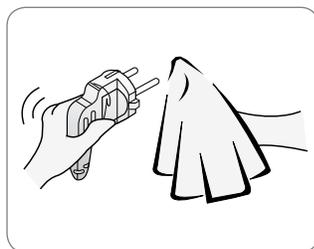


· 擦净电源线上的灰尘或污物，  
将其牢固插入到插座中。  
.....  
否则堆积在电源线上的灰尘可  
能导致火灾。

# 安全说明

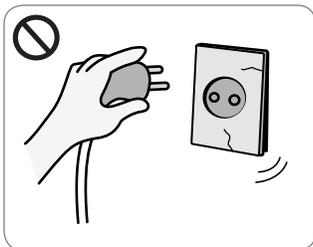

· 请不要使用破损的电源线、插头或插座。

否则可能引起火灾或电击。

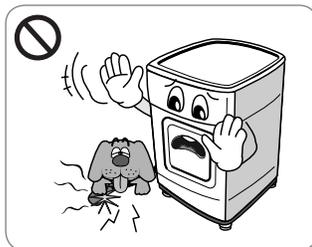

· 不要让宠物啃咬烘干机。

否则会导致宠物遭电击而死亡或导致产品故障。




· 不要在会暴露在室外的场所安装或保存烘干机。

否则可能导致电击、火灾、产品发生故障或变形。




· 不要使用带有尖利边缘的物品（如螺丝刀或大头针）来按按钮。

这样会有电击的危险。

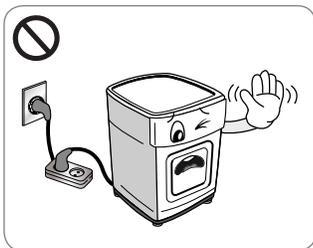

· 不要使用延长线或转接器来连接电源线。

否则可能引起电击或火灾。

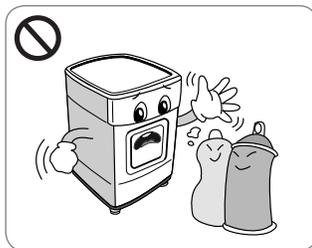


· 对于曾经使用易燃易爆物（如蜡、油、颜料、汽油、去污剂、干洗溶剂、煤油等）清洁、清洗、浸湿或滴洒过的衣物，一定不要使用此产品来烘干。

否则会导致爆炸或火灾。




· 不要将水滴在烘干机上。

否则可能引起火灾或电击。

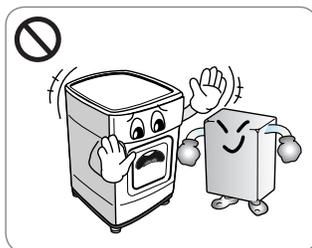


· 不要将易燃物放在烘干机附近。

否则会产生有毒气体、损坏产品部件、导致爆炸或火灾。

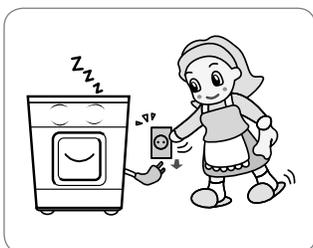

· 当清洁烘干机或者不用时，请拔掉电源线。

否则进入的水或脏物会导致电击。

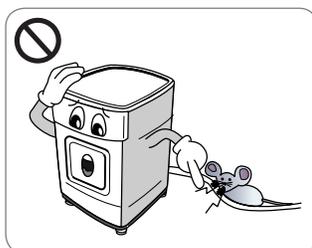


· 将烘干机放在远离蟑螂或其它昆虫的地方。

否则会导致遭电击而死亡和导致产品故障。



· 不要让儿童或宠物在烘干机里面或上面玩耍。


儿童有可能从上面跌落下来。宠物或儿童有可能被旋转部件伤害，或者在转筒中窒息。

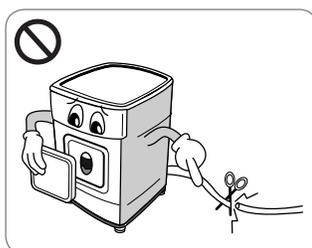

· 当此电器不能维修或需要丢弃时，请将门卸下并剪断电源线以避免以后使用。


这样可以避免电源线被破坏。否则可能导致意外或人身伤害。

# 安全说明

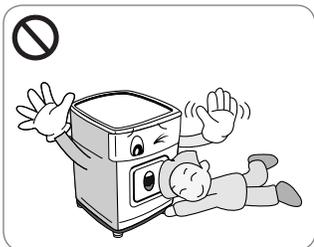


· 应该对儿童进行监督，以免他们将此电器拿来玩耍。

.....  
**儿童有可能从上面跌落下来。宠物或儿童有可能被旋转部件伤害，或者在转筒中窒息。**

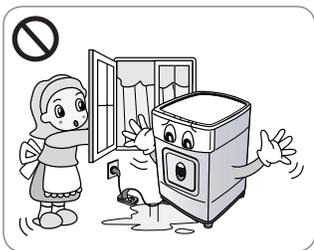


· 如果此电器通过延长线或电接口来供电，则必须固定便携式电源插座，避免使它被水淋湿或受潮。

.....  
**否则可能导致电击、火灾、产品发生故障或变形。**

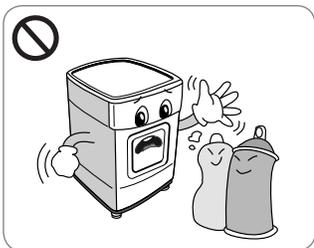


· 溅有或浸有蔬菜或烹调油的衣物会导致火灾，不能放入转筒烘干机中。

.....  
**否则会因自燃而导致爆炸或火灾。**

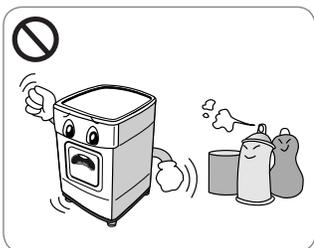

· 对于之前曾使用汽油、干洗溶剂或其它易燃易爆物品清洁、清洗、浸湿或滴洒过的衣物，一定不要使用此转筒烘干机来烘干。

.....  
**否则会因自燃而导致爆炸或火灾。**

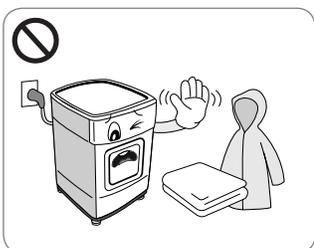

· 由泡沫、橡胶、塑料或其它热敏感纤维构成的衣物（如浴室垫、防滑垫或雨衣），不要在转筒烘干机中使用加热设置烘干。

.....  
**否则会因自燃而导致爆炸或火灾。**



· 浴帽或婴儿防水餐巾纸不能放在转筒烘干机中。

.....  
**否则会因自燃而导致爆炸或火灾。**

# 安 装 说 明

以下说明将对您安装烘干机的开始步骤提供指导。

请注意此手册的每个章节都提供了与准备和使用烘干机有关的重要信息，在您进行任何安装或使用之前，请完整阅读此手册。务必了解所有列出的“警号”和“小心”信息。这些安装说明仅供专业安装人员使用。请完整仔细地阅读完这些安装说明。

## 安全性信息

### 伤害危险

此烘干机非常重，移动/搬运时必须要有2人或2人以上进行。

搬动时不要抓住任何突出部分或者门上的拨盘。

- 它们可能会损坏。

### 绊倒危险

有被悬挂的软管或电缆绊倒的危险。确定没有松动的管子或电缆。

### 检查烘干机在搬运过程中是否被损坏。

如果烘干机有明显损坏，则不要连接。

如果您不确定，请联系当地经销商。在搬运烘干机前请

烘干机不能靠近燃气灶、炊具、加热器或烤架，火炉中的火焰会损坏烘干机。当烘干机安放在工作表面下时，烘干机每面至少留 15 毫米的间隙，易于空气从后面的格栅中排出。气流对烘干过程中的水冷凝非常重要。

如果在洗衣机旁或洗衣机上面使用烘干机，请对每个电器使用单独的电源插座。不要使用 2 路转换器或延长线。

您可以将烘干机叠装在洗衣机上面以节省空间。您可以从当地的销售点购买叠装组件。

## 壁橱安装说明

LG 烘干机可以放在在滚筒洗衣机的上面。它们可以使用叠装组件（参见下一页）进行固定。为了确保洗衣机和烘干机能够安装牢固，此安装只能由专业人员进行。如果随意安装，烘干机可能会跌落。

此外需要说明的是，特定的洗衣机型号都有匹配的叠装型号，因此让专业人员进行此安装极为重要。

### ⚠ 小 心

#### 小心 电源线注意事项

多数电器都建议使用专用电路；也就是说，单个插座电路只供该电器使用，并且没有额外的插座或分支电路。请检查此用户手册中的规格页加以确认。

请不要让电源插座过载。插座过载、插座松动或损坏、电线加长、电线磨损、电线损坏或出现裂纹都会产生危险。出现任何一种情况都会导致电击或火灾。请定期检查电器电源线，如果有损坏的迹象，拔下插头，停止使用此电器，然后使用经过认可的电源线将其更换。

保护电源线不受物理或机械破坏，如缠绕、弯曲、挤压、卡在门里或者在上面踩踏。注意保护好插头、插座和电器电源线引出部位。

# 安 装 说 明

## 接地说明

此设备必须正确接地。在出现故障或损坏情况下，接地可以给电流提供一个最小电阻，从而减少电击的危险。

此电器有一个带设备接地导线和插头的电源线。插头必须插入正确安装并接地的电源插座（符合所有当地规程和标准）中。

## 补充接地步骤



有些当地规定可能需要一个单独的接地。在此情况下，您需要单独购买附件接地线、固定夹和螺钉。


## 冷凝水排放

此烘干机排放冷凝水时无需排到储水器。冷凝水被直接抽出烘干机。

## 叠装组件

要将此烘干机放置在 LG 洗衣机上，您需要使用 LG 叠装组件。

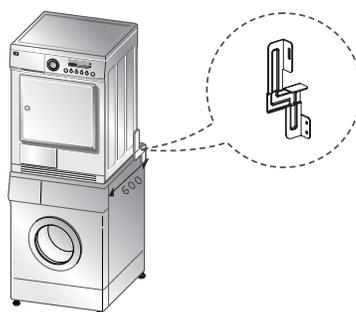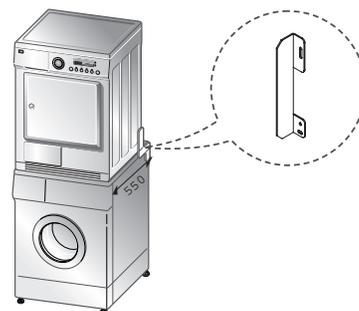

洗衣机顶部固定架尺寸		
	550 mm	600 mm
外形		

- 您必须根据洗衣机顶部固定架的尺寸来使用叠装组件。

为了将此烘干机叠放到 LG 洗衣机上，您必须购买适合 LG 顶部固定架尺寸的 LG 叠装组件。


# 安 装 说 明

## ● 调平烘干机



1. 调平烘干机以避免出现噪声和振动。

将烘干机放在坚固平整的地方，确保此区域中没有积水和结冰现象，而且没有存放易燃物。

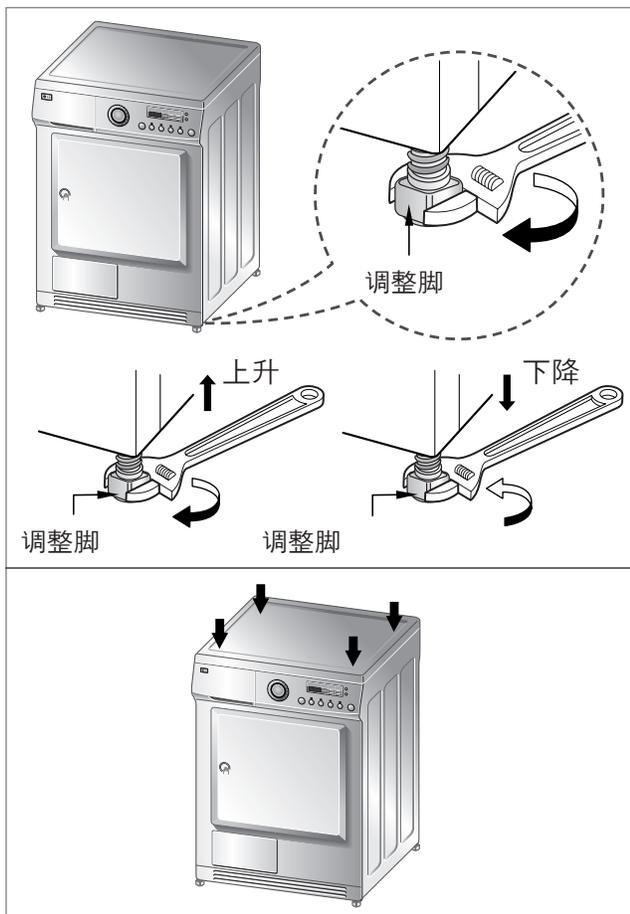

2. 如果烘干机没有完全水平，根据需要向上或向下调节前面的调整脚。

顺时针旋转升高，逆时针旋转降低，直到烘干机不会前后左右摆动为止。

### ※ 对角检查

当向下按烘干机的边缘时，机器在上下方向不能有任何晃动。（请检查两个方向）

如果按机器顶部固定架（对角）时有晃动，则重新调节调整脚。

# 外观和设计



## ● 控制面板

### ■ TD-C70210E/215E



### ■ TD-C70212E/216E



# 使用烘干机

## 程序选择表

电子自动烘干程序		标准程序
<b>混合织物</b> (注意) 对于热敏感的衣物按“呵护”按钮。		
被单和桌布、运动服、厚茄克、毯子	絮有棉花、不需要熨烫的厚织物。	强力 (Very dry)
衬衣、宽松的上衣和运动服	不需要熨烫的织物。	标准 (Cupboard dry)
裤子、衣服、裙子、宽松的上衣	需要熨烫的织物。	熨烫 (Iron dry)
<b>棉麻织物</b> (注意) 对于热敏感的衣物按“约预时间”按钮。		
毛巾布、晨衣和被单	絮有棉花的厚织物。	厚重 (Extra dry)
毛巾布、茶巾、毛巾、被单	絮有棉花、不需要熨烫的厚织物。	强力 (Very dry)
浴巾、茶巾、内衣裤、棉袜	不需要熨烫的织物。	标准 (Cupboard dry)
T 恤衫、裤子、内衣裤、工作服	需要稍微 (不是完全) 熨烫的织物。	轻微 (Light dry)
被单、桌布、毛巾、T 恤衫、Polo 衫和工作服	需要熨烫的织物。	熨烫 (Iron dry)
被单、亚麻布、桌布、毛巾	需要压的织物。	整烫 (Machine Iron)
<b>定时烘干</b>		
浴巾、浴袍、洗碗布、丙烯纤维棉织物	小的衣物 & 预干衣物 普通织物使用热温 20 分钟	热风 <sub>(20分)</sub> (Warm 20min.)
	小的衣物 & 预干衣物 普通织物使用热温 40 分钟	热风 <sub>(40分)</sub> (Warm 40min.)
所有织物需要清新、转筒无加热		冷风 <sub>(20分)</sub> (Cool Air 20min.) 冷风 <sub>(40分)</sub> (Cool Air 40min.)
毛线衫、轻柔衣物、织物、运动衣	不想转筒烘干的织物	鞋/毛衫 (Rack dry)
<b>特殊织物</b>		
毛纺	毛织物。	羊毛 (Wool)
丝、女士薄衣服、女士贴身内衣	对热敏感的织物如合成织物	精细 (Delicate)

### ⚠ 小心

如果装入的量小于 1kg，请使用“Timed Drying Course (定时烘干程序)”。  
您的毛纺衣物应用 Wool 烘干程序；热敏感的织物 (包括丝、内衣裤、女士贴身内衣) 应该使用 Delicate 烘干程序。  
否则这些衣物会导致不想要的烘干效果。

# 使用烘干机

## ● 初次使用烘干机


※ 在您初次使用烘干机之前，您需要检查以下几点。

打开包装后，您要检查产品是否有故障，安装是否正确。

1. 检查烘干机是否已用调整脚调平。为了检查是否调平，您可以查看并调整支撑脚。
2. 检查主要部件如储水器、冷凝器、控制面板和转筒。
3. 需要运行 5 分钟烘干，以确定转筒内部是否变热。
4. 在开始使用烘干机时请将门打开，运行完后拔下电源插头，以除掉里面可能散发出的气味

### 1. 打开电源。

首先按“电源”按钮。按钮上面的指示灯变亮，表示机器已完全设置好，准备运行。

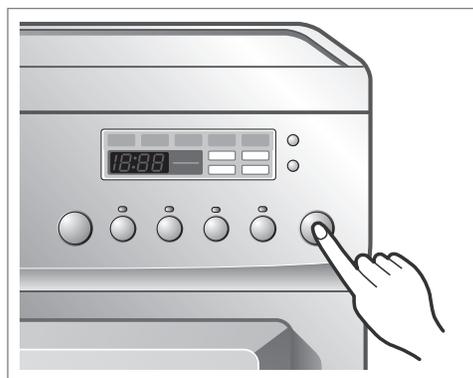

打开

### 2. 将门打开。

### 3. 检查纤维屑滤网，储水器和冷凝器。

纤维屑滤网位于门旁边，您需要在烘干操作之前或之后将其清空。

将门打开并检查纤维屑滤网是否干净。

如果不是，请参考第 15 页进行清洁。

储水器和冷凝器也要检查是否已清空并清洁，以便获得更好的烘干效果。




将门打开。

### 4. 将衣物分类后放入转筒。

衣物应该按照其织物类型和干燥程度进行分类，在将衣物放入转筒之前，请将衣物上的所绳子和带子系住并固定好。

您需要将衣物往后推，让它们远离门密封。

否则门密封和衣物可能会损坏。

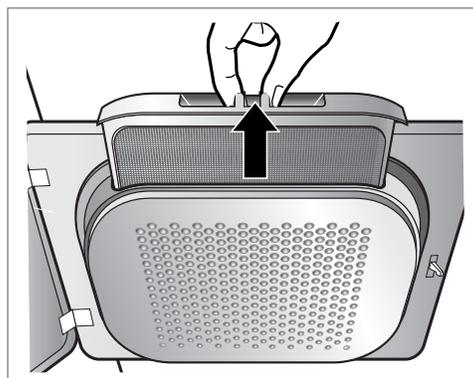

检查纤维屑滤网。

# 使用烘干机

## 5. 关上门。

在关上门之前，确定衣物已经完好放在里面，并且确定门周围没有异物（尤其是易燃物）。

### ⚠ 小心

— 不要让衣物处于门和橡胶密封之间。

## 6. 选择需要的烘干程序。

您可以通过旋转程序控制旋钮选择一个程序，直到所需的程度达到其指示灯。如果您不选择任何程序，启动 / 暂停按钮，则烘干机将执行 标准 程序。[请参见以下程序选择表（第 10 页）获取详情]

## 7. 单击 Start（开始）按钮。

您可以听到转筒开始旋转。

## 8. 运行完成后，打开门并取出衣物。

小心！转筒内部可能还是热的。（根据您的程序选择或选项，运行的时间会有不同。）

## 9. 清洁纤维屑滤网并清空储水器。


每次装入衣物后都应清洁纤维屑滤网。

## 10. 关闭烘干机。


按“电源”按钮。

### ⚠ 小心


- 注意当使用真空吸尘器时不要撕坏滤网。如果滤网上有微小的杂质，您可以使用刷子刷滤网将其去除。
- 如果您要在烘干机工作时将门打开，首先按启动 / 暂停按钮，等转筒完全停止后再打开门。

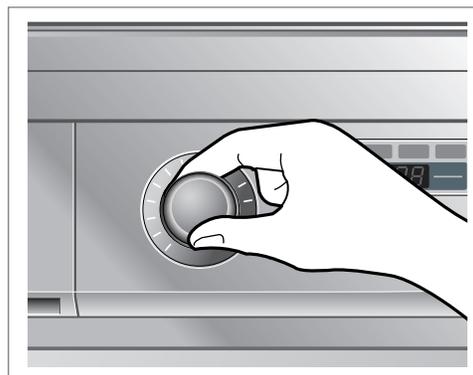


选择所需程序。

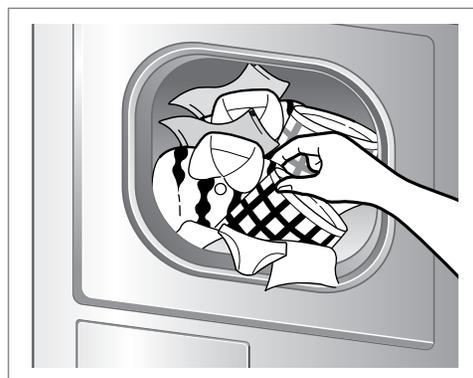

取出衣物。

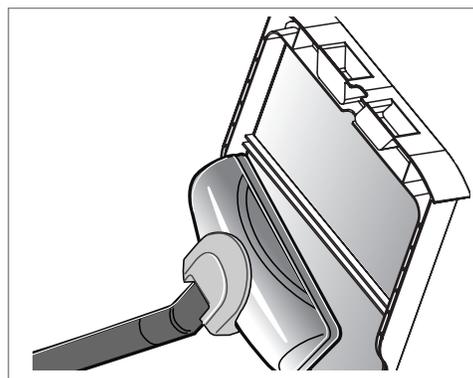

清洁门纤维屑滤网。

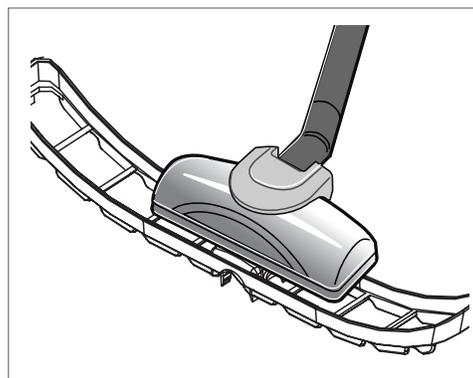

清洁门纤维屑滤网。

# 使用烘干机

## ● 鞋/毛衫

※ 适用型号：TD-C70210E/215E

干燥架位于烘干机内部，如图所示。

再使用之前取下并丢弃包装物。

挂架烘干是为您在不想使用转筒烘干（包括毛线衫和精细织物）时而设计的。

## 注意

检查纤维屑滤网，去除架子上干燥衣物上累积的纤维屑。

### 要使用挂架烘干：

1. 将门打开。

2. 请勿取下纤维屑滤网。

3. 将干燥架放在烘干机门开口底部的上面。

将干燥架装入烘干机后座上。


向下推架子前面以固定在纤维屑滤网上面。

4. 将湿的衣物放在架子上。


让衣物四周留有一定空隙以确保空气循环。

架子不移动，但转筒会旋转。

1. 将干燥架连接端  
插入转筒中央

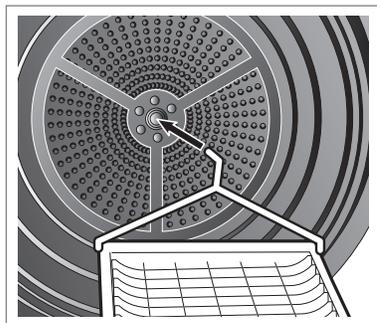

2. 放入精细织物  
或运动鞋。

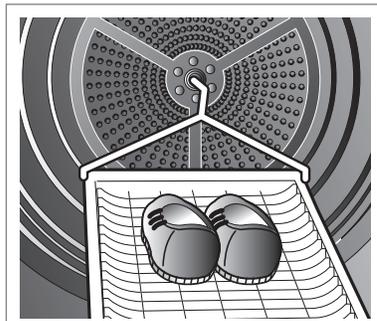

5. 关上门。

6. 选择 鞋/毛衫

# 附加功能

## ■ TD-C70210E/215E



## ■ TD-C70212E/216E



### ● 呵护 (Gentle)

此功能通过降低温度可以延长循环时间。

### ● 无提示音 (Buzzer Off)

打开/关闭蜂鸣器的声音。

当您打开电源并选择循环后，如果按面板上的按钮将会听到蜂鸣器的鸣叫。

如果您不喜欢听到这种声音，可以按一下无提示音按钮。此时蜂鸣器被关闭。

### ● 除皱 (Anti-Crease)

除皱功能可以防止在烘干程序结束时未迅速取出衣物而形成褶皱。在此功能中，烘干机将反复运行直到烘干程序结束才停止。

如果在除皱过程中打开门，此功能将被取消。但如果在未选择除皱的正常操作过程中打开了门，此功能将被记起并发挥作用。

### ● 预约时间 (Time Delay)

您可以使用预约时间功能来延迟烘干程序的结束时间。

最长的预约时间是 19 个小时。

1. 打开烘干机。
2. 选择程序
3. 设定时间延迟小时
4. 按 启动 / 暂停 按钮

### ● 增长时间/缩短时间 (More Time/Less Time)

按 增长时间 或 缩短时间 时间设定按钮，直到烘干时间变为所需的设定。

### 注意

在按 Start/Pause 按钮前这些按钮只对 定时烘干 才是有效的。

### ● 安全童锁 (Child Lock)

考虑到儿童的安全性，同时按 呵护 和 无提示音 按钮大约 3 秒。在 LED 窗口上看到烘干机显示“CL”说明选择了此功能。

### 注意

要关闭“安全童锁”，同时按 呵护 和 无提示音 按钮大约 3 秒。

# 烘干机维护


## 烘干机的维护和清洁非常重要

维护烘干机并不难。您只需做到如下内容。


### 清洁纤维屑滤网

每次使用后清洁纤维屑滤网，并在每次使用前检查该滤网。如果在烘干机运行过程中“清洁滤网”灯变亮并且蜂鸣器鸣叫，则也应当进行清洁：“清洁或清空滤网可以缩短烘干时间、减少能耗及延长烘干机寿命。”

1. 将门打开。
2. 拉出滤网。

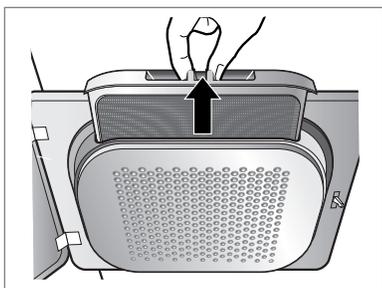


3. 使用真空吸尘器或在水龙头下冲洗来清洁滤网。

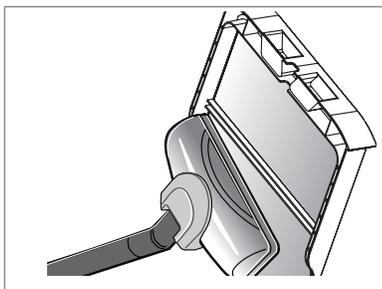

4. 更换滤网。

— 将滤网向下推到位以避免与门产生摩擦。

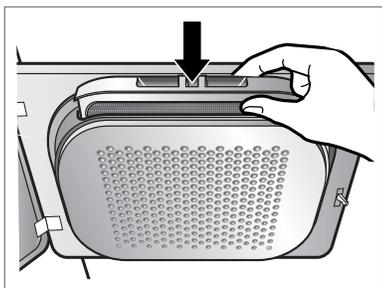

5. 关上门。

### 小心

使用热的肥皂水清洗纤维屏幕。完全晾干后更换。

## 在烘干程序中清洁纤维屑滤网


如果在运行过程中“清洁滤网”指示灯闪烁，则立即清洁滤网。

1. 待烘干机冷却后执行下述步骤。
2. 按 启动 / 暂停 按钮。


### 清空储水器

冷凝后的水收集到储水器中。每次使用后清空储水器。否则可能会导致烘干机性能降低。如果储水器已满，则在烘干机运行过程中“排净残水”灯变亮并且蜂鸣器鸣叫。”在这种情况下，必须在 1 小时之内清空储水器。

1. 拉出储水器。

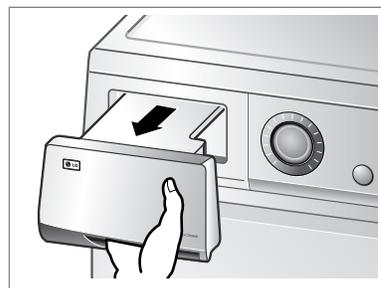

2. 将储水器中的水倒入水池。

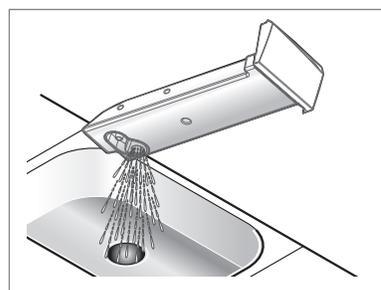

3. 重新将储水器推入烘干机。
4. 按 启动 / 暂停 按钮。

### 警告

冷凝水不适于饮用。


# 烘干机维护

## 冷凝器


冷凝器是实现有效烘干的一个非常重要的部件，因此需要特别的注意。

建议您每年将冷凝器清洁三次或四次。


1. 用硬币或一字螺丝刀打开冷凝器盖子。

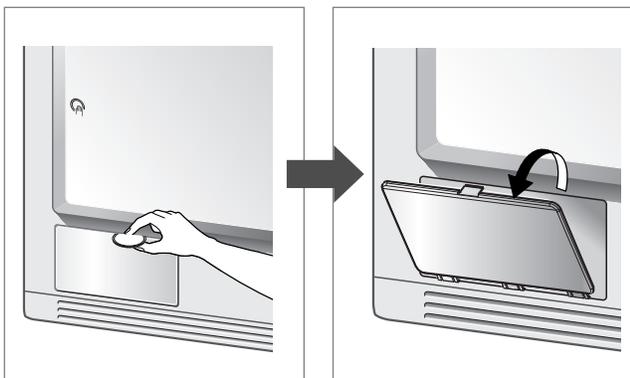


2. 通过转动锁定杆打开密封盖。

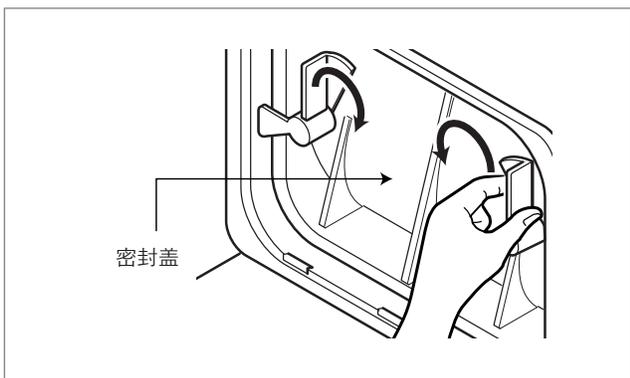


3. 相对转动两个锁定杆以松开它们。

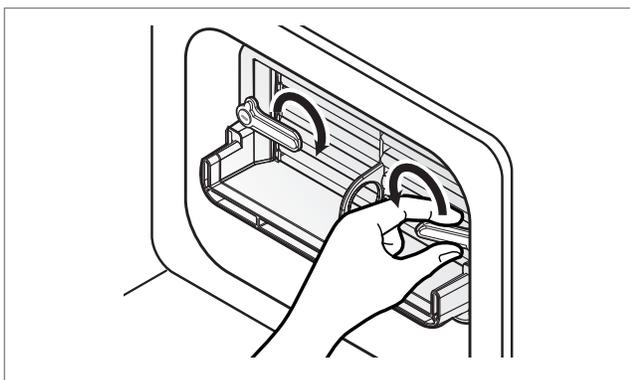

4. 将手指插入到冷凝器前面的孔内，将冷凝器拉出。（不要用力过大。）

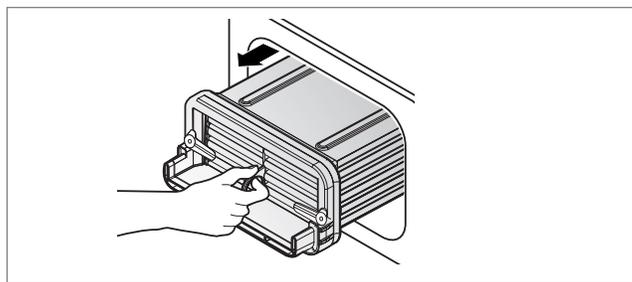

5. 将冷凝器放在水龙头下使水完全流过以清洁冷凝器。

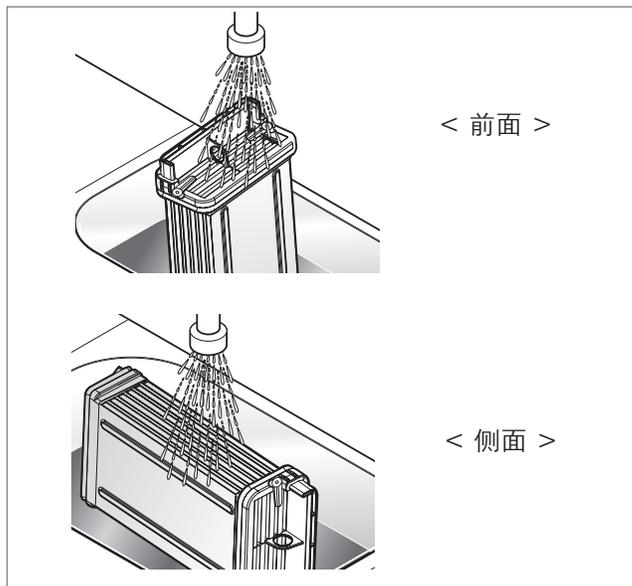

6. 按照取出的相反顺序安装。

### ⚠ 小心

- 当冷凝器被纤维屑堵住时操作烘干机会造成损坏。还会增加能耗。
- 请不要使用尖利的物体来清洁冷凝器。否则会损坏冷凝器造成泄漏。
- 在没有冷凝器的情况下千万不要操作烘干机。

# 烘干机维护


## 前通风格栅

每年用真空吸尘器清理前通风格栅三到四次，以确保里面没有纤维屑或灰尘堆积，否则会影响进入的气流。



## 湿度感应器？


在烘干机运行过程中，此装置用于感应衣物的湿度，这意味着必须始终对它进行清洁。清洁的主要原因是去除感应器表面上堆积的氧化钙水垢。擦拭转筒内的感应器（如图所示）

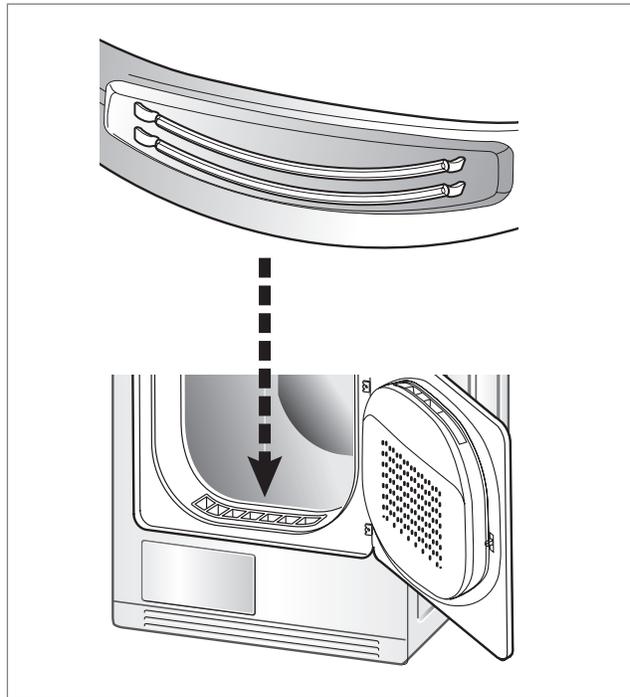

## 排出冷凝水

通常冷凝水会被抽到储水器中，然后清空储水器。不仅使用储水器，将烘干机放置在洗衣机顶上时还可以直接将水排到排水管。通过连接排水管接头，您可以改变水流的路径并将水导入到排水装置。请按照以下步骤操作。


1. 松开盖子上的螺丝。

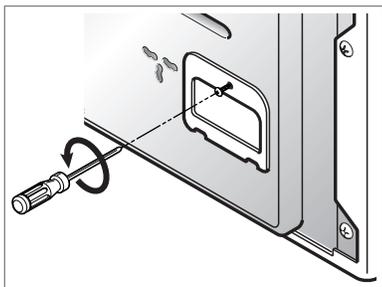


2. 取出接头。



3. 从接头上取下储水器软管。

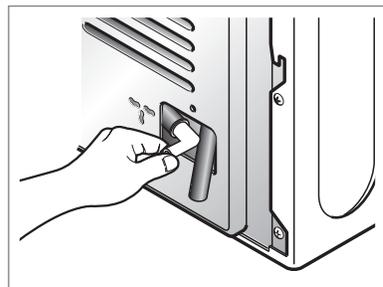

4. 连接排水管到接头。

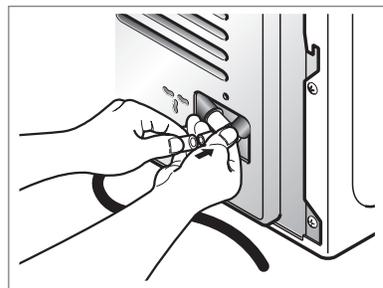

# 烘干机维护

## 将门反装

您可以将门反向安装以适合您使用习惯。出厂时门铰链位于右侧。


### ⚠ 小心

1. 此工作可能会伤到您的手，因此您在拿有些尖利的设备如 十字 螺丝刀或一字螺丝刀时必须十分小心。


2. 当门反向后，您还必须更换门上的手形贴纸。

不要使用电动螺丝刀。


1. 首先松开门的底部铰链，然后松开顶部铰链。然后放上毯子以防划伤。

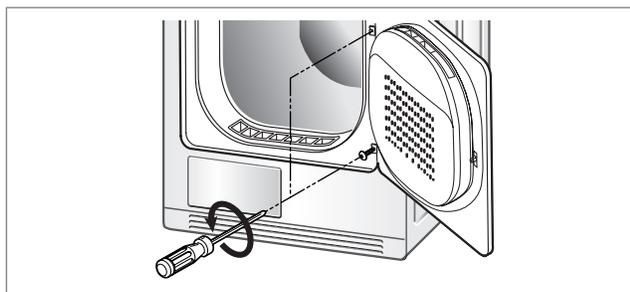

2. 取下门锁盖。

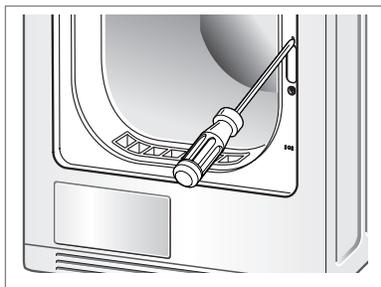


3. 取下门锁并装到门锁盖所在的位置。

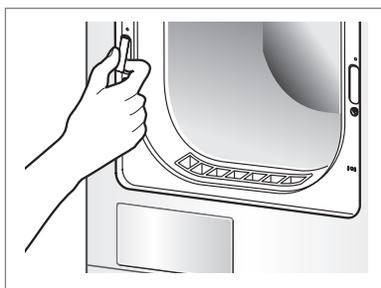


4. 卸下铰链点盖子。




5. 松开两个门铰链。

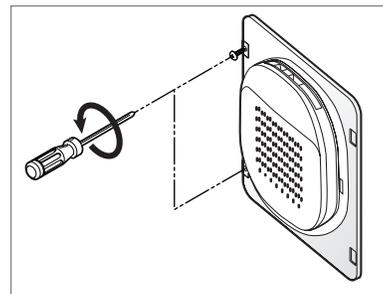


6. 将铰链点盖子装到门铰链所在位置。

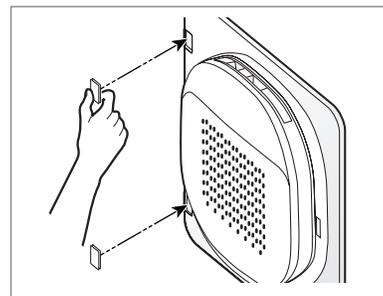

7. 将门锁装到相反位置。

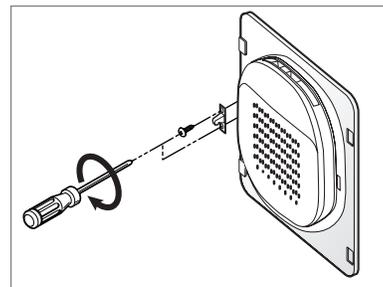

8. 上紧门铰链。

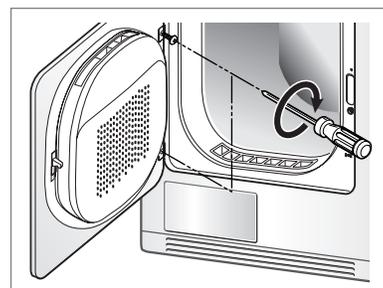

# 烘干机维护

## 更换灯泡

当烘干机刚完成运行后，灯泡会非常的热。因此在更换灯泡前，确定转筒里面已经变冷。


### ⚠ 小心

在进行此操作前必须断开电源线以避免电击危险。


1. 将门打开，将一只手伸入转筒中并抓住灯罩。




2. 抓住灯罩后用力顺时针转动。

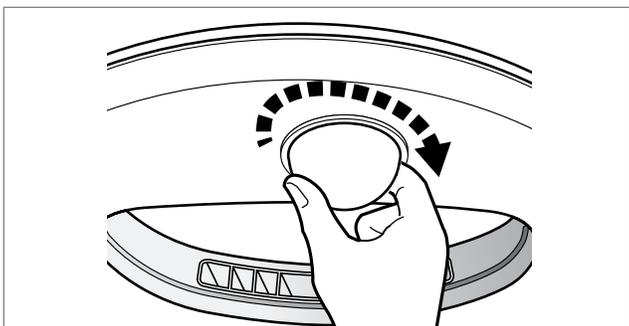


3. 从灯座上取下灯罩。

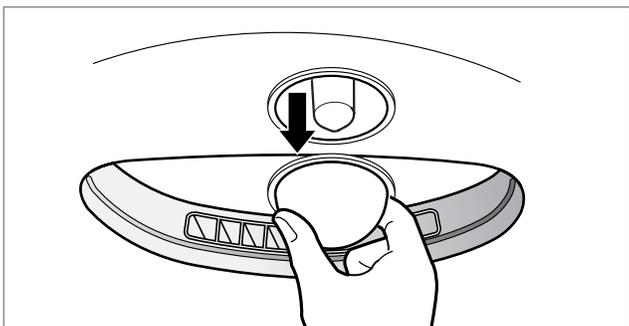


4. 逆时针旋转灯泡将其取下。小心不要让灯泡跌落。

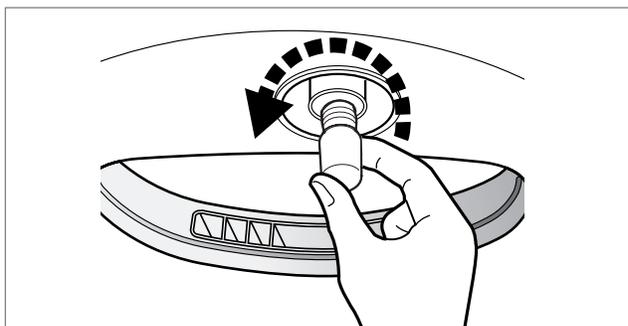

5. 按照与拆卸相反的过程装上新灯泡。

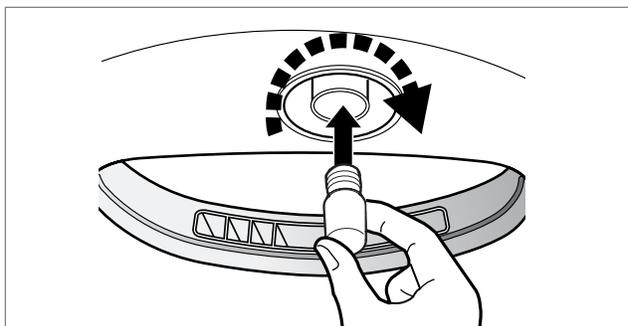

6. 用手抓住灯罩后用力逆时针转动，直到您听到一声“咔嗒”声。

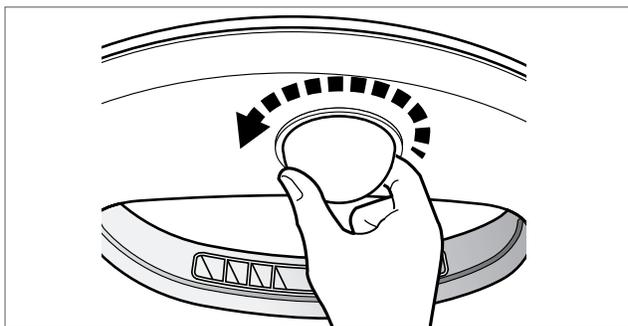

此工作无需使用任何特殊工具。所有步骤均可手动完成。

# 轻松使用补充提示

## ● 烘干指南

### 衣物类型容量

棉	7 kg
混纺	3.5 kg
毛纺	1.5 kg
轻柔	1.5 kg

### 毛织品

在“羊毛”程序中烘干毛织品。首先请遵守纤维洗涤标签“说明”部分。毛织物在此程序中没有完全干燥，因此不要重复烘干。将毛织物拉回原始形状让其平铺晾干。

### 织物和涤织物材料

根据织物和涤织物材料的质量，它们中的有些可能会收缩。

### 耐久压烫和合成材料

不要让烘干机装入衣物过多。

烘干机停止后立即取出耐久压烫衣物以减少皱纹。

### 婴儿衣物和睡袍

遵照制造商的说明。

### 橡胶和塑料

不要烘干任何含有橡胶或塑料的衣物，如：

- a) 围裙、围嘴和椅套
- b) 窗帘和桌布
- c) 浴室防滑垫

### 玻璃纤维

不要在烘干机中烘干玻璃纤维物品。

当您下次使用烘干机时，烘干机中留下的玻璃微粒会被衣物粘附，从而损害您的皮肤。

### 织物洗涤标签

衣物都有自己的洗涤标签，因此建议按照洗涤标签上的说明进行烘干。

不仅如此，衣物还要按照大小和织物类型进行分类。

烘干机不要装入衣物过多以节省能源、时间和获得最佳的烘干性能。

## ● 能耗

棉麻织物轻微

3,92 kWh

下面为织物护理标签。

符号	说明
	烘干
	转筒烘干
	耐久压烫 / 抗皱
	温和 / 轻柔
	不要转筒烘干
	不要干燥
	高热
	中热
	低热
	不加热 / 空气中干燥
	晾干 / 悬挂晾干
	滴干
	平铺干
	阴凉处晾干

# 轻松使用补充提示

## ● 备用部件

根据保修条款为您提供需要的备用部件。保修期限范围内的部件是免费提供的。如果过了保修期，则必须从服务中心购买备用部件。

## ● 废旧烘干机的处理

您需要安全的处理烘干机，以免为您的孩子带来可能的伤害。

门和盖子以及其它突出部件必须取下，电源线必须剪断以防止以后使用。之后就可以对烘干机进行安全的处理。

## ● 维修信息

如果您的烘干机出现故障，您首先必须参考故障排除表。

如果您无法找到相同的故障并且您自己无法解决，则请联系服务中心。

维修人员会询问类似下面的问题：


1. 您的姓名、地址和邮编。
2. 您的电话号码
3. 故障说明。
4. 烘干机的型号和序号。
5. 购买日期。

## ● 附件

附件仅针对以下型号。(TD-C70210E/215E)



## ● 叠装组件

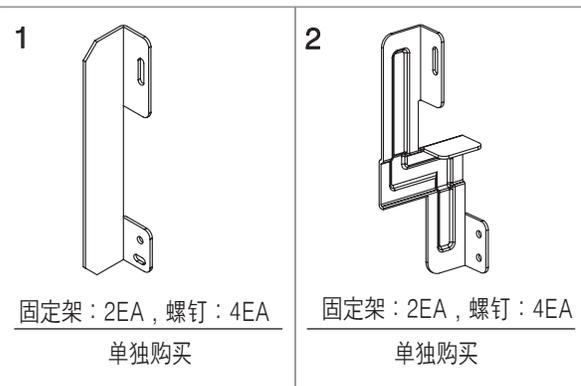

### ● 叠装组件使用条件

- 图 1：洗衣机顶部固定架尺寸 550
- 图 2：洗衣机顶部固定架尺寸 600

如果需要叠装，您必须将烘干机安装在 LG 洗衣机上面。  
为此，您必读单独购买叠装组件。

# 故障排除指南

## 故障排除提示！

为了节省您的时间和金钱，在要求维修服务前阅读以下内容，它们可能会解决您遇到的问题。

症状	检查要点
烘干机不工作	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查烘干机电源插头是否插上。</li><li>2. 检查是否按了“开始”按钮。</li><li>3. 检查门是否正确关上。</li><li>4. 检查室温是否低于 5°C。</li><li>5. 检查保险丝是否完好，或者断路器是否被触发，根据需要更换。 (小心：电热烘干机通常使用两个保险丝或断路器) 清空储水器和清洁滤网后，您必须按 开始 按钮，然后烘干机重新运行。</li></ol>
烘干时间过长	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 每次装入衣物后都应清洁滤网。</li><li>2. 检查储水器是否倒空。</li><li>3. 检查冷凝器是否干净。</li><li>4. 为织物类型选择正确的程序。</li><li>5. 检查空气流通格栅或烘干机后面的通风孔是否被遮挡。</li><li>6. 检查衣物是否“太湿”。</li><li>7. 选择正确的程序。</li><li>8. 检查烘干机是否过载。</li></ol>
烘干时间过长 “清洁滤网”指示灯闪烁	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查滤网是否干净。</li><li>2. 检查冷凝器是否被阻塞。</li></ol>
转筒灯不工作	检查灯丝是否已断。
衣物带有很多纤维屑	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 检查纤维屑滤网是否清空。</li><li>2. 检查烘干机是否有清洁项目。</li><li>3. 检查转筒中的衣物是否正确分类。</li><li>4. 检查烘干机是否装入衣物过多。</li><li>5. 检查衣物的口袋中是否有任何纸张、薄纸或类似物品。</li></ol>
烘干时间不固定	根据加热设置、放入衣物的多少、织物类型、衣物的潮湿程度和纤维屑滤网的情况，烘干的时间会有不同。
漏水	检查门和密封盖是否变脏和损坏。
衣物变皱	检查烘干机是否装入衣物过多。尝试缩短烘干时间，并在衣物还有点潮湿时就将它们拿出。
衣物收缩	为了避免收缩，请仔细阅读衣物的保养和使用说明，因为有些织物在洗过后会自然收缩。 其它织物可以洗涤，但是在烘干机中干燥时就会收缩。

# 故障排除指南

## ● 错误模式

- **dE** : 当门打开时 LED 显示 “ dE ”。要重新运行，必须关上门并按 Start ( 开始 ) 按钮。  
在烘干过程中由于电源故障或其它原因而导致烘干机突然停止运行，则烘干机用于烘干衣物的高温和高湿气体会继续保留在烘干机中。  
如果烘干机一直处于这种状态可能会降低烘干机的耐用性，或者会影响烘干机的主要电气部件。  
如果烘干机在运行过程中突然停止较长时间，则要打开门使其中的高温高湿气体释放出去。
- **EHE** : 如果停止运行中的烘干机，就需要检测并通知烘干机内存在高温高湿气体。在这种情况下，通过加强空气流通来干燥所有物品，同时打开门 ( 超过 1 小时 )，然后再使用烘干机。( 在打开门足够长的时间后情况依然没有改变，请与服务中心联系。 )
- **ELE, tE 1, tE2, tE3, tE4, tE** : 如果继续出现显示错误，可以拔下电源线并打电话给服务中心。

# 技术数据



## ● 电气要求

电压	频率	功率
220 V	50 Hz	2600 W

请务必检查烘干机上的铭牌以确保满足烘干机的额定值。

## ● 通风要求

凹室或柜子下	橱柜
确保通过烘干机的气流每分钟达到 112 cu.ft	橱柜门必须有两个（百叶窗式）的开口，每个开口的最小面积为 60 平方英寸（387 平方厘米），位于门底部和顶部 3 英寸（8 厘米）的位置。

# LG 电子产品保修说明

感谢您购买 LG 电子产品,本着对您负责的精神,并为了确保我们向您提供优质的售后服务,现对您所享受的保修事宜作如下说明:

## 一、您的义务

- 1.您在购机时,应要求经销商在购机发票上填写以下内容:型号、机身编号、购机日期及购买商场,并盖经销商的有效专用公章。
- 2.请您将随机的《顾客档案卡》中详细内容填写完整后,寄回我公司。
- 3.当洗衣机出现故障后,请您务必与我公司联系。为确保您得到优质的售后服务,请不要联系其他电话。全国服务电话:

**8008288008(免费) 025-84876315**

## 二、LG 电子产品售后服务规定

LG 电子为了使中国消费者放心满意的使用公司的产品,将严格遵守国家颁发的有关法律,遵照《中国消费者权益保护法》、《中国产品质量法》的具体条款及“三包”的有关规定,规范我公司售后服务制度:

- 1.您所购买的产品整机保修期为一年(电脑板保修三年、电机保修十年),下列情况为非保修范围:

未包含的规定内容

服务人员会到您家中指导您处理该产品。

如果产品所连接电源的电压与铭牌上标示的电压不符。

如果由于事故、疏忽、误用和不可抗力而导致产品故障。

如果故障是由于除正常家用或按照用户手册使用外的其它原因而导致的。

如果由于有害的动物如老鼠或蟑螂等导致故障。

噪声或振动被认为是正常的,例如排水声、转动声或警告声。

对安装的产品进行校正,例如调整产品的水平和排水。

按照用户手册的建议进行一般维护。

对于装配了泵和入水管滤网的机器,去除其中的异物,砂粒、钉子、棉线和纽扣等。

更换保险丝或改正接线,或者改造房间管道。

校正未获得认可的维修。

因该电器可能存在的缺陷而使个人财产发生偶然或随之发生的损失。

如果该产品被用于商业用途,则不承担保修责任。

(例如:公共场所,如公共浴室、公寓、培训中心、宿舍)

如果该产品被安装在一般维修区域之外,则在产品维修过程中涉及的运输成本,或更换缺陷部件的费用都将由用户承担。

- 2.对超过保修期和属于非保修范围的产品,我们将实行收费服务,收费项目为:修理费+零件费+上门费;
- 3.产品保修期从购机之日起计算。在以上规定的保修期内如产品出现任何故障,我公司将不收取顾客的修理等任何费用。如有任何疑问或产品故障,顾客均可拨打此说明上的电话寻求帮助;
- 4.如因零部件供应等原因,导致产品修复期超过三个月时,我公司将按照顾客要求给予调换;
- 5.超过保修期的产品,当产品修复后三个月内又出现重复故障时,维修网点将免费为顾客重新修复;
- 6.我公司对产品的维修实行上门服务制。我们将在登记后 24 至 48 小时到位服务,如顾客家处市郊或外埠地区,我公司仍可在 48 至 72 小时内长途出差至顾客处服务;

# Memo

---

# Memo

---