



使用说明书

微波 炉

烹 饪 锅 型

WD900 (MG5527DS)



乐金电子(天津)电器有限公司
地址：中国·天津市北辰区兴淀公路
邮编：300402


 **LG 电子**
<http://cn.lge.com>

因为本公司产品在不断改进，设计与规格如有变更恕不另行通知。
P/N0: MFL40259001

如有问题
请拨打 **LG** 服务一号通



(暂未开通地区请拨打010-58698965)

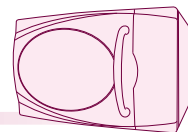

重要的安全说明

目 录

使用前注意事项

重要的安全说明	3-4
烹调容器选择	5

使用前须知

外观结构图/安装	6
控制面板	7

使用时

各项功能介绍

自动烹调菜单	8-9
点心制作说明	10
光波烧烤和组合烧烤功能	11
手动调节时间和火力烹调	12
解冻	13

特殊功能介绍

快速烹调	14
省电功能	14
童锁功能	14
浸泡功能	15
光波消毒	15
烹饪锅使用说明	16
蒸锅	17
煎锅	18

其它


清洁保养/小窍门	19
正常现象及故障排除说明	20
保修卡/有关电子行业标准(SJ/T11364)的信息	21-22
技术规格/电路图	23

忽视说明而导致的错误操作将会对您造成不同程度的损害，请认真阅读以下提示说明。


- 危险** 此标识表明违反此标记事项时，会立刻发生严重伤害或死亡现象。
- 警告** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生严重伤害或死亡现象。
- 注意** 此标识表明违反此标记事项时，有可能发生财产损失或轻微伤害。

危险


除了具有资格认可的维修人员外，其他任何人进行检修操作都是非常危险的，如拆下防止微波能量泄漏的防护盖等。

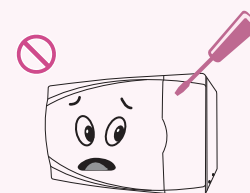


如在烹调过程中发现食物燃烧，冒出烟雾，请立即关掉控制面板上的开关或拔掉电源插头，并保持炉门关闭，以防止火焰蔓延。

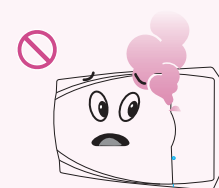


金属包装的液体请不要在微波炉内加热，否则会发生打火现象和爆炸的可能。

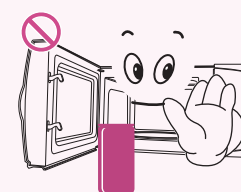


儿童如果需要独自操作微波炉，需要得到过充分的指导，或者明白错误操作会造成危险事故。

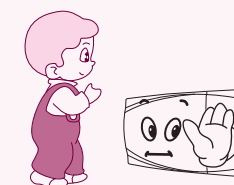

微波炉里没有物品时，请不要运行。微波炉运行时，请正确设定加热时间，超时加热可能会使食物烧焦，严重的会引起火灾。

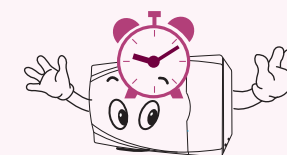

微波炉在运转期间会发热，请注意避免触摸微波炉内的发热部件。取出加热的食物时，应使用工具或戴上防烫手套。

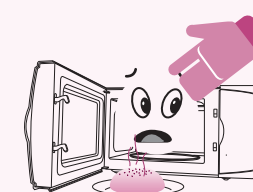


若微波炉的电源线损坏，必须使用专用软线或从厂家、维修部购买专业组件进行更换。切记，不可用湿手触摸电源插头。




为了您的自身安全，请记住不要直接加热装在密封容器或窄颈瓶内的液体或其它食物，因为这种情况加热的话，可能会发生容器爆炸。



要加热熟的蛋类，应该先把蛋从中间切开再加热；如果要烹调生蛋，那么要把蛋壳去掉后再把蛋黄刺破。其它带皮食物，如马铃薯、苹果、鸡肝、坚果等，都请在加热前把外皮先刺破，这样可以防止食物在烹调时发生爆炸。但在随随机附带的特许容器（如烹饪锅）时可以放心加热。

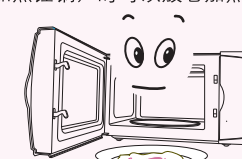

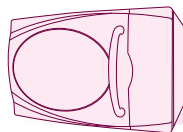


重要的安全说明


重要的安全说明

警告

如果要加热用塑料或纸等易燃材料包装的食物时，请注意观察炉内的运转情况，因为这种包装有着火的可能。

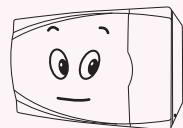


在使用烤架时，儿童应该远离烤架，避免触摸到可能变热的部件而发生意外伤害。

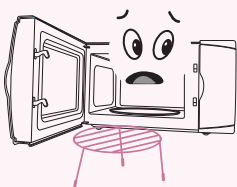


取出微波炉内加热的液体（饮料、汤类）等，一定要小心谨慎，避免因液体延迟喷溅沸腾而烫伤。




使用微波炉加热婴儿食品后，必须充分搅拌或摇动；在给婴儿喂食前，请先检查食物和容器的温度，避免婴儿烫伤。

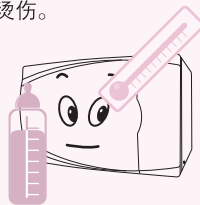

烧烤功能停止运行后，烧烤管和外壳温度很高，请不要触摸，以免烫伤。清洁烧烤管时应小心擦拭，防止破损。

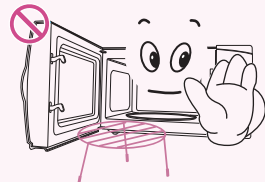


在清洁微波炉时，一定注意不要使用蒸汽清洁剂（能喷射出高温蒸汽的清洁工具）。

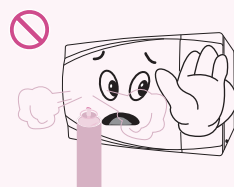


注意


如果微波炉门或门封已损坏，请停止使用，直到有资格认可的维修人员进行检修后才可使用。

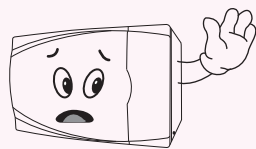


不要把微波炉置于低温（低于-10℃）和潮湿环境下使用，否则会影响其性能。

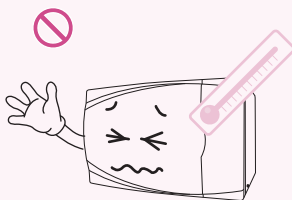

微波炉门封条、炉门、门闩、门轴等处要注意保持清洁。

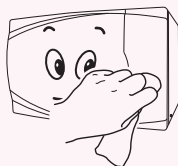


微波炉只适用于烹调加热食物，不可作为其他用途。不使用时请拔掉电源插头。

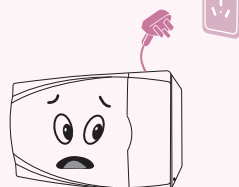


请使用允许放入微波炉的器皿加热。



微波炉使用过程中，请注意观察食物加工和微波炉运行情况，避免过度加热，发生意外。

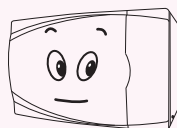

烹调容器选择

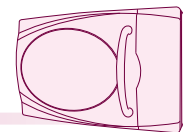


在烹调食物时，要根据不同的烹调方法，选择不同的容器。如果选择不当的容器，不仅会影响烹调效果，还会损坏容器和微波炉本身。

	可以使用	不能使用
微波烹调	微波保鲜膜 陶瓷器皿 耐热塑料/玻璃器皿 烹饪锅 耐热玻璃器皿 微波烹调时，使用保鲜膜可以防止水分蒸发；一般陶瓷盘、碗可以使用；微波烹调温度过高，适宜使用耐热塑料、玻璃器皿。	金属器皿 一般塑料/玻璃器皿 微波炉专用烧烤架 木、竹、纸制品 微波遇金属反射会导致微波炉严重损坏，因此，禁止使用任何金属或含金属成分的器皿：如不锈钢、铝制品、搪瓷等；金属装饰或彩釉过多的陶瓷器皿不宜使用；一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。而烧烤架为烧烤料理时专用。
光波烧烤	微波炉专用烧烤架 金属器皿 耐热玻璃器皿 适宜使用微波炉专用烧烤架、金属器皿和耐热玻璃器皿。	微波保鲜膜 陶瓷器皿 一般塑料/玻璃器皿 耐热塑料器皿 木、竹、纸制品 一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。保鲜膜可防止水分蒸发，但光波烹调时温度过高，尽量不要使用。
组合烧烤	微波炉专用烧烤架 耐热玻璃器皿 适宜使用微波炉专用烧烤架和耐热玻璃器皿。	金属器皿 微波保鲜膜 陶瓷器皿 一般塑料/玻璃器皿 耐热塑料器皿 木、竹、纸制品 一般塑料或玻璃器皿以及木、竹、纸制品等耐热性能差，不宜使用。保鲜膜可防止水分蒸发，但光波烹调时温度过高，尽量不要使用。


注意事项

- 1 请尽量使用“微波炉适用”字样的容器。
- 2 料理完毕后，玻璃盘要自然冷却，不要用凉水冲洗，否则会造成玻璃盘爆裂。
- 3 料理完毕后，烹饪锅要用防烫手套取出，以免烫伤。

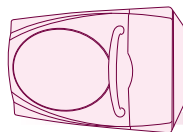


外观结构图/安装

外观结构图

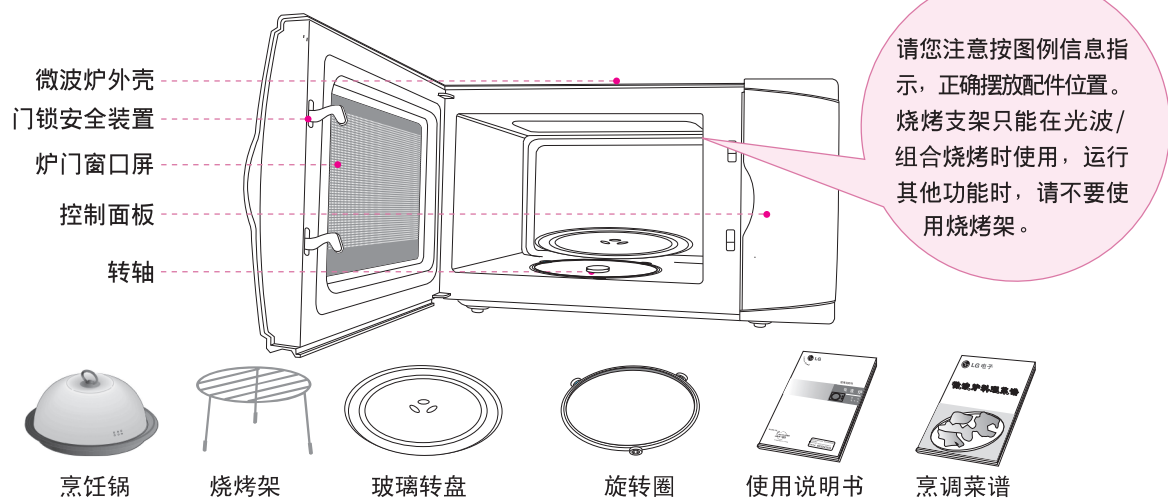

- 本微波炉仅为家庭使用而设计，并非用于商业目的。

安 装

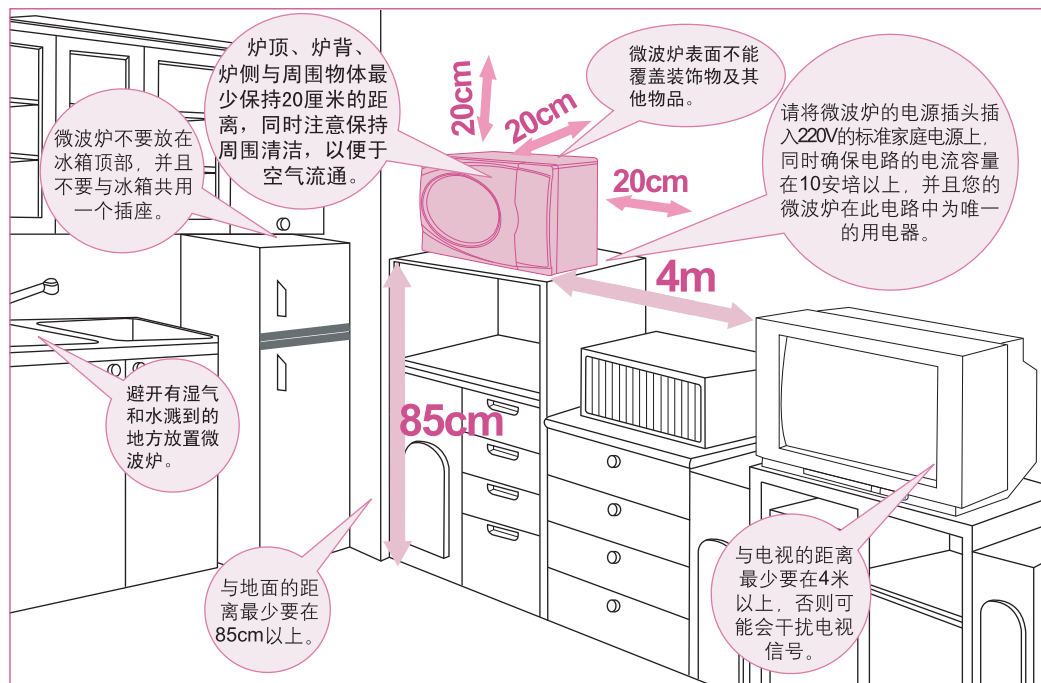



注意事项


- 1 确保微波炉良好接地，万一漏电，则接地线可以提供电流回路，以保障安全。
- 2 (微波炉) 放在平坦的桌面或平台上，如果放在铁板洗涤槽上面的话，必须在底面垫着橡胶板使用。



警告

控制面板

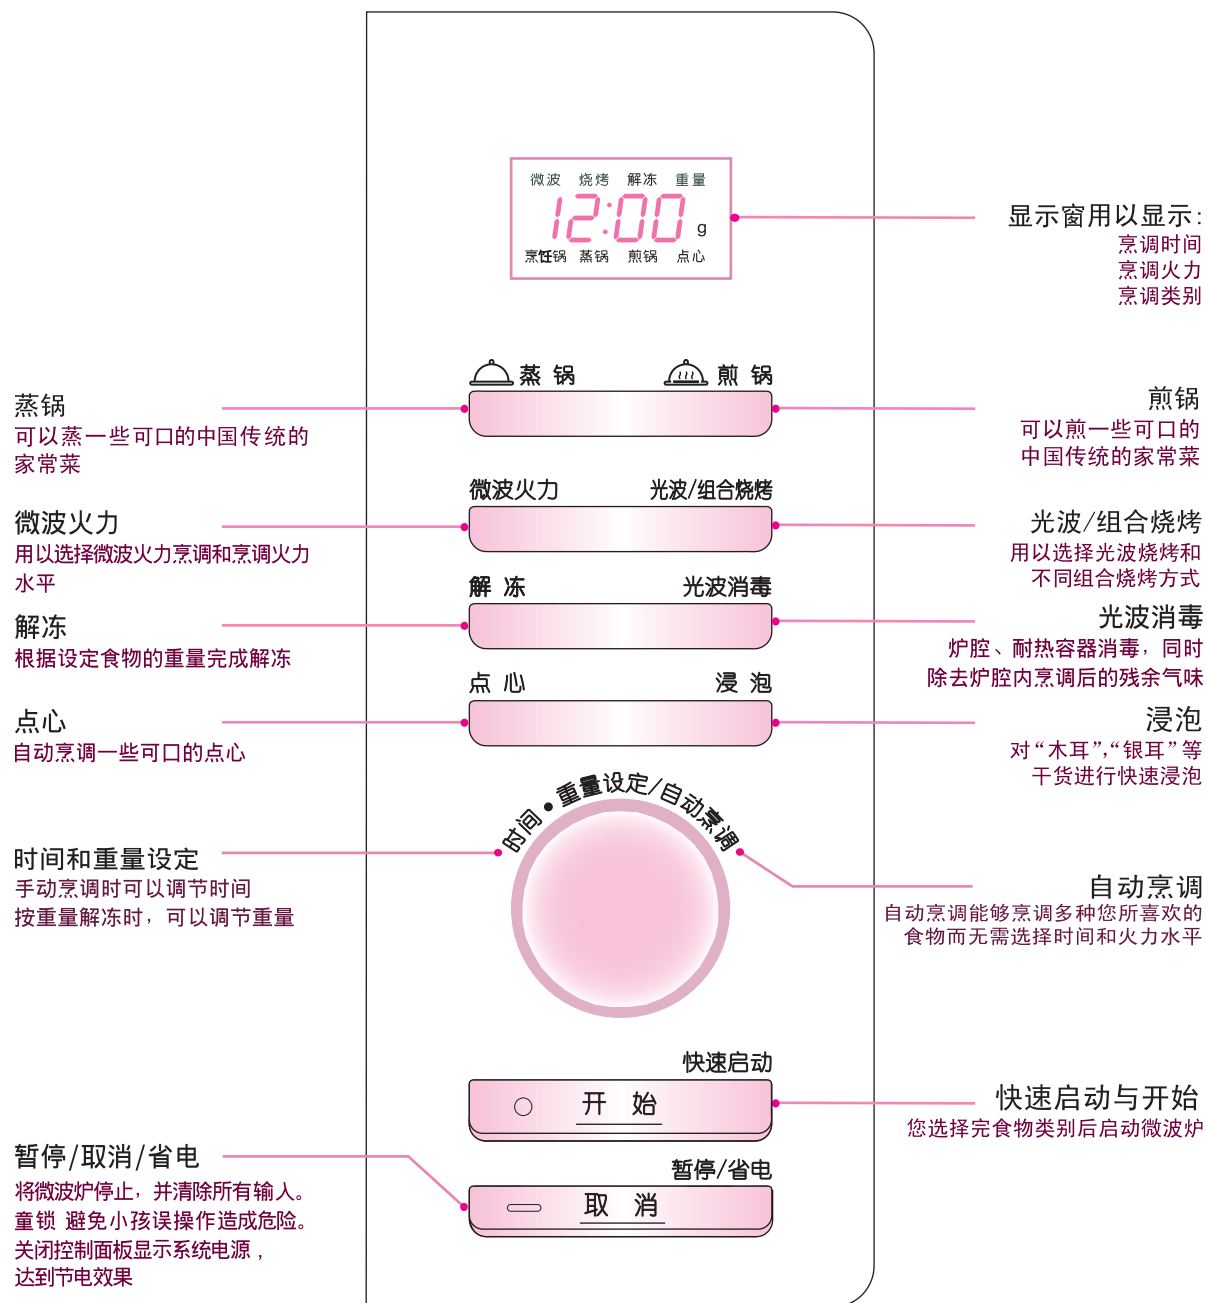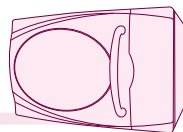

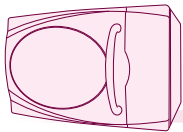

自动烹调菜单


本功能预先将14种自动烹调储存在微电脑里,您可根据需要选定烹调种类,微波炉将自动按预先设定的程序对食品进行烹调。

例) 米饭300g

- ① 旋转旋钮一次选择“米饭”
(AC = Auto Cook 自动烹调)
- ② 按“开始”键后旋转旋钮选择
300g (米的重量)
- ③ 按动“开始”键烹调开始




内 容		显 示	重 量	操 作 说 明					
米 饭 Rice	AC 1	大米 100g-500g	将米洗净，加水，一起放入深的耐热容器中，盖上盖子，烹调结束后，请将其放置3-5分钟。注：米和水的容量不能超过容器的一半，否则食物容易沸腾溢出。						
			大 米	100g	200g	300g	400g	500g	
			水（室温）	170ml	320ml	450ml	580ml	710ml	
稀白粥 Porridge	AC 2	大米 50g-150g	将米洗净，加水，一起放入深的耐热容器中，盖上盖子，烹调结束后，请将其放置3-5分钟。注：米和水的容量不能超过容器的一半，否则食物容易沸腾溢出。						
			大 米	50g	100g	150g			
			水（室温）	600ml	1200ml	1800ml			
方便面 Instant noodle	AC 3	1-2包	参考方便面包上的烹调方法，用合适的容器，放入水和方便面，覆膜。膜边留2mm左右的缝隙。						
			方便面	1包	2包				
			水（室温）	400ml	800ml				
蒸蛋羹 Steamed eggs	AC 4	1-3个鸡蛋	将所有材料搅拌均匀放入容器中，盖上盖子，烹调结束后，将其放置3分钟。						
			鸡 蛋	1个	2个	3个	建议配料： 鸡蛋：3个 水：90ml 虾仁：3个 蟹肉：少许 鸡精、料酒、盐适量		
			水（室温）	30ml	60ml	90ml			
清蒸鱼 Steamed fish	AC 5	100g-600g	将鱼去鳞、腮，清理干净内脏，两侧各片几刀，在鱼里放入葱丝、姜丝。把盐和料酒搅拌撒匀，加高汤，覆上保鲜膜进行烹调。						

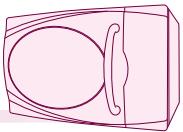

自动烹调菜单

内 容	显示	重 量	操 作 说 明
蒸甘薯 Sweet potato	Ac 6	1-4个 (约160g/1个)	甘薯洗净沥干，用叉子在其表面戳几下，放在转盘上。烹调结束后，将其放置3-5分钟（同时烹调的甘薯大小尽可能相差不大）。
牛奶/豆浆 Milk/soybean milk	Ac 7	1袋：约250g 2袋：约500g	加热冷藏牛奶与豆浆，需要采用玻璃杯或陶制容器等，加热后请倒入另外的器皿中轻微搅拌后再饮用。
营养汤 Nutritious soup	Ac 8	参考说明	将所有的材料搅拌后倒入容器中，盖上盖子。烹调结束后，请将其放置3分钟。 1. 炖银耳：银耳150g 冰糖50g 开水500ml 枸杞子50g 盐5g 2. 豆腐汤：豆腐20g 海苔片5张 开水500ml 盐15g 油5g以上 芹菜末1/2匙 冰糖1/2匙 鸡精 2 匙
炖 鸡 Braised chicken	Ac 9	半只鸡： 约500g 一只鸡： 约1200g	将鸡肉、 红枣 、枸杞、 龙眼 、人参洗净后放入容器中，用600ml水浸泡2小时，然后将鸡切成4-6块放入容器中，加入所有调料，盖上盖子。 鸡 肉 500g 1200g 水（室温） 600ml 1200ml
烤 鱼 Roast fish	Ac 10	100g-600g	将鱼去鳞、腮，清理干净内脏，两侧各片几刀，放在调味汁中腌制半小时后，放在烧烤架上烧烤，当响起“哔”的提示音时，将鱼翻转。
烤整鸡 Whole chicken	Ac 11	800g-1200g	用佐料腌泡一个小时，鸡肉肥厚处扎几个孔以便入味。取出鸡的内脏，把调味品置入鸡腔，用老抽涂抹表皮，然后放入耐热容器中，放在玻璃转盘上，当响起“哔”的提示音时，将鸡翻转。
烤鸡翅 Chicken wings	Ac 12	100g-600g	鸡翅洗净沥干，用叉子叉几下以便入味，放在调料中腌制半小时，用老抽或深色酱油涂抹表层，然后放入耐热容器中，将其放在烧烤架上烧烤，当响起“哔”的提示音时，将鸡翅翻转。
烤 肠 Sausage	Ac 13	100g-500g	在烤肠的表面上扎几个孔，放置在烧烤架上，根据食物选择重量，然后按动“快速烹调/开始”键，当响起“哔”的提示音时，将肠翻转。
烤肉串 Kebab	Ac 14	100g-400g	将肉串放在垫有菜叶的烧烤架上，当响起“哔”的提示音时，将肉串翻转。烹调结束后去掉菜叶。

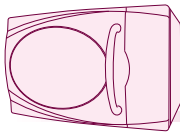


点心制作说明


使用本功能，可以按微波炉内存的程序自动烹调4种可口的风味点心。

例) 豆沙松酥卷

- 1 按“点心”键三次。 2 按“开始”键，开始烹调。



点 心	显 示	主料及重量	说 明
鲜玉米粒饼	Sn 1	玉米210g 玉米面50g 面粉50g 黄油12g 白糖12g 发酵粉/泡打粉5g	将各种原料混匀后做成小饼。油适量，倒入玻璃盘中，高火加热3分钟后，把玉米饼放入热油中，选择“鲜玉米粒饼”自动菜单，按“开始”键，烹调结束后即可食用。
黄桥烧饼	Sn 2	面团200g 馅心120g 芝麻30g	面团制法： 干油酥 面粉：大油 = 2：1 (总共需要100g) 水油酥 面粉：大油：水 = 4：1：3 (总共需要100g) 馅心： 100g板油/猪油/生大油切成丁，25g葱花，40g火腿小碎丁，香油、盐、味精、少量的胡椒粉适量。取面团200g、馅心120g，制成约15个椭圆形小点心后，在表层刷上蛋液，再沾上芝麻，放入耐热玻璃碟。碟上打一层薄油后，置烧烤架上，入炉，选择“黄桥烧饼”自动菜单，然后按“开始”键，烹调结束后即可食用。
豆沙松酥卷	Sn 3	混酥面200g 豆馅200g	干油酥 面粉：大油 = 2：1 水油酥 面粉：大油：水 = 4：1：3 混酥面100g，由干油酥和水油酥以1：1的比例组成，用干油酥包水油酥。 将混酥面铺成长方形平面，加入豆馅，卷成豆卷状。表层刷上蛋液，撒上巧克力糖珠，将整条切成两段，放入玻璃碟，置烧烤架上，入炉，选择“豆沙松酥卷”菜单后，按“开始”键。烹调完毕后，将其切成小块，即可食用。
蒸马拉糕	Sn 4	鸡蛋1个 糖50g 面粉50g	将鸡蛋打匀加糖，充分搅拌后加面粉，另外可加少量香料粉。用小勺将其移入“纸质菊花盏”（蛋糕纸膜）中，加盖，入炉，选择“蒸马拉糕”菜单后，按“开始”键，烹调结束后即可食用。

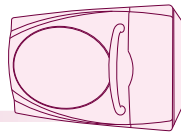




光波烧烤和组合烧烤功能

光波烧烤

这一功能使您能够快速地将食物烤熟，使用本功能时，没有必要对微波炉进行预热。

例) 12分钟光波烧烤

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。 2 按“光波/组合烧烤”键一次。 3 旋转“时间·重量设定/自动烹调”键，设定时间到“12:00”，然后按动“开始”键开始烹调。


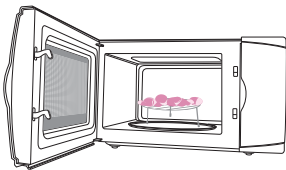


组合烧烤

采用组合烧烤可使食物微波、烧烤加热交替进行，效果更佳，此功能为您提供料理方式，方便您选择适合的食品进行料理。

例) 12分钟组合烧烤，用C0-1

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。 2 按“光波/组合烧烤”键两次。 3 旋转“时间·重量设定/自动烹调”键，设定时间到“12:00”，然后按动“开始”键开始烹调。

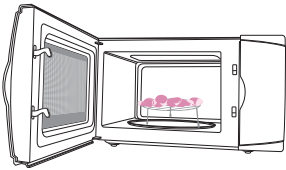


您可根据烹调的需要选择微波与烧烤的分配比例（注：以一分钟为周期）

区 分	按压次数	微波火力	光波烧烤功能	食 品
C0-1	两次	12秒	48秒	香肠、烤鱼、烤羊肉串
C0-2	三次	18秒	42秒	烤鸡腿、烤排骨
C0-3	四次	30秒	30秒	烤猪腿、烤牛肉、烤全鸡、烤羊肉

注意事项

- 在烧烤时，外壳，排气孔及炉门温度很高，请您千万不要触摸。
- 烧烤后，烧烤架及玻璃盘温度很高，取出时请戴防烫手套。
- 烧烤后，请让其静置20分钟以后再清理。
- 在烧烤鸡腿或鱼时会产生一些烟雾及气味，注意厨房的空气流通。
- 烧烤后玻璃盘、烧烤器皿要自然冷却，不要用冷水直接冷却，这样会造成玻璃盘破损。

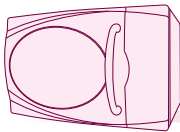

手动调节时间和火力烹调

您也可以自己设定烹调火力和时间，从而达到您理想的烹调效果。

例) 80%火力加热5分30秒

- 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 按“微波火力”键2次，设定80%火力。
- 旋转“时间·重量设定/自动烹调”键，设定时间到“5:30”，然后按动“开始”键开始烹调。




请注意：如果需要改变火力，请您参照下表操作

火力水平	输出功率（%）	按压次数	显 示
高	100	按一次	P-HI
中高	80	按二次	P-80
中	60	按三次	P-60
解冻/中低	40	按四次	P-40
温	20	按五次	P-20
高	100	按六次	P-HI

常用火力强度说明

火力水平	输出功率（%）	用 途
高	100	- 煲水 - 烹调新鲜水果及蔬菜 - 预先将菜加热 - 煎洋葱、芹菜和青椒 - 将碎牛肉煮至金黄 - 烹调鱼肉与鸡 - 加热已煮熟的食物
解冻	40	- 解冻所有食物 - 令硬肉变软 - 融化黄油和巧克力

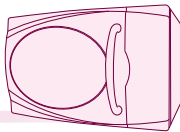


解冻

本功能可以将肉类、鸡类、鱼类等冷冻食品解冻。

例) 解冻“鸡肉”1500g

- 将冷冻食品放入后关上炉门。
- 按“解冻”键。
- 旋转“时间·重量设定/自动烹调”键，设定重量“1500g”。
- 按“开始”键，开始解冻。

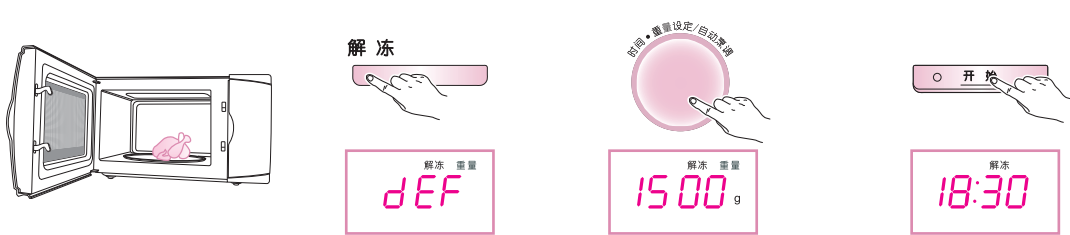


- 解冻过程中听到响铃声，请直接打开炉门，把食物翻转后，关上炉门，按动“开始”键，继续解冻。
- 除铃声响以外，解冻时请不要打开炉门。
- 在蒸布上放冷冻食品解冻效果会更好。冷冻食品的适当份量是300g-800g。
- 建议您除去用以包装食品的纸或塑料，否则将产生蒸汽或水分，引起食物表面过分解冻。

食物	重量范围	说 明
带骨肉 猪肉/牛肉/羊肉	200-2000 g	- 将盛放肉类的容器放在转盘中心。 - 当听到响铃声，请将食物翻转后，再继续解冻。 - 为防止过分解冻，较薄部分边缘用铝箔条包裹。 - 解冻结束后，请继续放置5分钟。
肉馅类 猪肉/牛肉/羊肉	200-2000 g	
鱼类	200-1000 g	
家禽类	1200-1800 g	
面包类	200-500 g	

注意事项

- 本微波炉可以解冻100-4000g的食物。
- 基本解冻单位100g。
- 由于许多与解冻有关的因素存在，因此在烹调前需要对解冻食品进行检查，在必要时需要长时间解冻；在此我们提醒您注意质密的食物，如骨的接合处、各种禽类食物等。

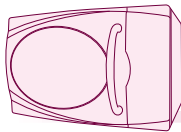


特殊功能介绍

快速烹调

最有效节省时间的办法之一。按一下“开始”，用高火烹调30秒，反复按压此键可增加到9分钟59秒。

例) 用100%火力加热2分30秒

- 1 将食物放入炉腔内，关上炉门。
- 2 按动“开始”键（快速启动）5次，选择“2:30”，烹调开始。

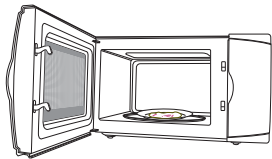

省电功能

使用本功能可关闭控制板显示电源，以达到省电效果。

按动“取消”键，直至屏幕显示的“0”消失，再次按动将恢复显示“0”。




童锁功能

此功能执行后，按任何键将无法操作，可避免儿童因误操作而造成危险。

操作步骤：

1. 设定：按住取消键，直至屏幕显示为“L”。
2. 取消：按住取消键，直至屏幕显示由“L”变为“0”。

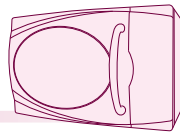



特殊功能介绍

浸泡功能

本功能可对“木耳、腐竹、银耳、蘑菇、金针菇”等干货食品自动达到快速浸泡膨胀的效果。

例) 15克“木耳”+800毫升水(常温)

- 1 将器皿放入后关上炉门，将15g木耳与800毫升常温下的水盛在约2升的容器里，放在玻璃盘中央，关上炉门。（不要盖上盖子）
- 2 按动“浸泡”键。
- 3 按动“开始”键，开始动作。

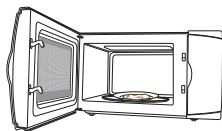


注意：


- 1 “浸泡”功能是以800毫升水量为基准，100%火力动作2分20秒进入10%火力的保温状态。此期间请确认浸泡效果，如果良好，请停止动作。
- 2 在省电状态下按动“浸泡”键，按动不同的次数显示不同的时间，您可根据实际需要选择相应的时间。

按压次数	1次	2次	3次	4次	5次	6次
显示时间（分）	0	10	15	20	25	30

光波消毒

- 放入需要消毒的耐热容器，关闭炉门，按动“光波消毒”键开始工作，不但能够杀菌消毒，还能除去炉腔中残留的异味。
- 光波消毒采用高温消毒，主要对金属、陶瓷器皿和其他耐热容器（如：耐热玻璃器皿）进行消毒，此时炉腔内温度很高，因此不能放入塑料及耐热性差的容器，更不能放入易燃物品。
- 光波消毒不能对食物进行消毒，且勿放入。
- 在完成某些料理后取出食物容器，可以直接使用本功能，能够起到良好的除味效果。




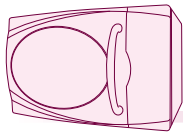


烹饪锅使用说明

烹饪锅组件说明

它主要由4个部分组成：锅把手，锅盖，锅篦，烹饪底锅。

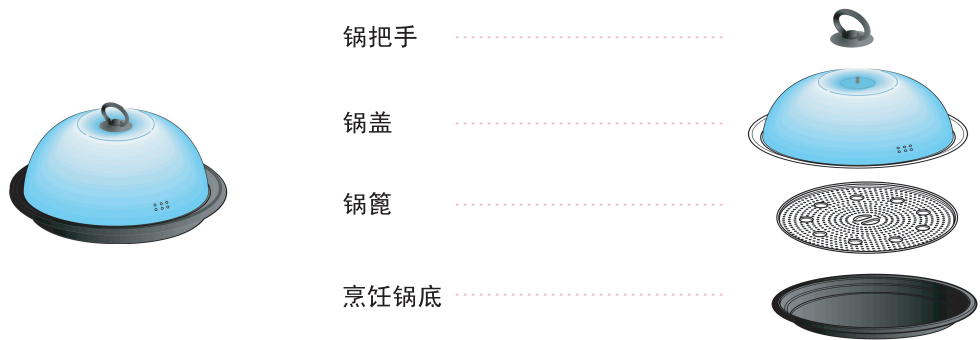



简单的蒸锅料理步骤

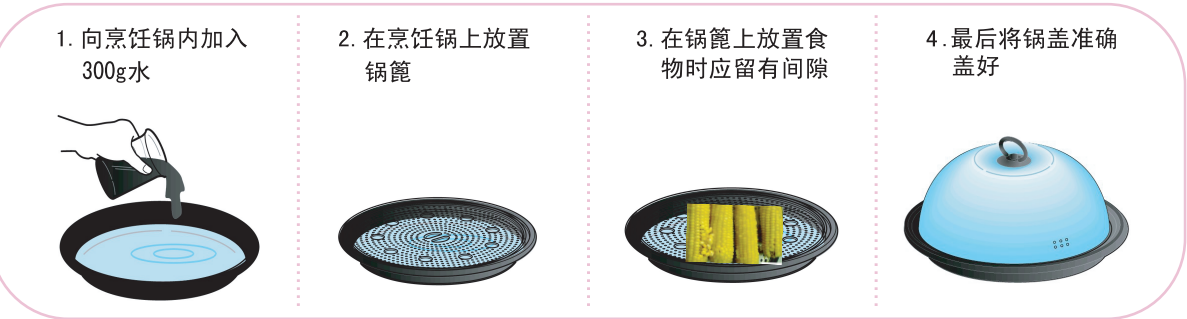

烹饪锅料理注意事项



- 料理前请确认锅盖是否盖好，否则可能有打火的现象发生。
- 烹饪锅容器料理时请注意不要与微波炉体内表面接触。
- 产品在料理中有轻微火花现象属于正常现象。
- 料理结束后，烹饪锅容器非常烫手，必须带手套或者垫别的东西取出来。
- 当锅把手与锅盖结合处出现打火现象时，请将锅盖取出，用力顺时针方向拧紧锅把手。
- 建议您使用量杯控制加水量，无量杯时参考右图操作(300g水高度大约为底锅到锅篦放置面高度约1/3处，约6-7cm)。

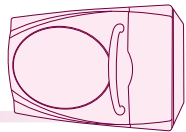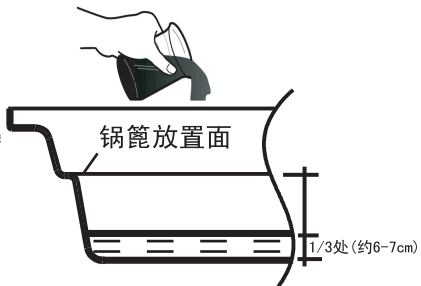

蒸锅


本功能预先将中国传统菜肴中的6种菜品的烹调程序存储在微电脑中，您可以根据需要来选择您喜欢的口味，微波炉将自动按照设定好的程序进行烹调，以下是蒸锅料理的说明：

例) 蒸 饺



菜 单	显 示	主料及重量	说 明
蒸 饺	Sc-1	冷冻饺子 100g-1000g	在蒸锅中放入300克左右的水，放上篦子，在篦子上放上冷冻饺子，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-1，选择“重量”，开始烹调，直到烹饪结束即可。
蒸海鲜	Sc-2	海蟹为例 100g-1000g	在蒸锅中放入300克左右的水，放上篦子，在篦子上放上螃蟹，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-2，选择“重量”，开始烹调，直到烹饪结束即可（其它海鲜可参考此例来调整时间）。
蒸玉米	Sc-3	玉米棒 100g-1000g	在蒸锅中放入300克左右的水，放上篦子，在篦子上放上玉米，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-3，选择“重量”，开始烹调，直到烹饪结束即可。
蒸茄泥	Sc-4	长茄子 100g-1000g	在蒸锅中放入300克左右的水，放上篦子，在篦子上放上长茄子，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-4，选择“重量”，开始烹调，直到烹饪结束即可。
蒸鸡蛋	Sc-5	鸡 蛋 1个-9个	在蒸锅中放入300克左右的水，放上篦子，在篦子上放上鸡蛋，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-5，选择“重量”，开始烹调，直到烹饪结束即可。
蒸梨罐	Sc-6	鸭梨什锦 水果罐头 100g-2000g	大鸭梨，去上半部分，去核，挖心，空心内装入什锦水果罐头。在蒸锅中放入300克左右的水，放上篦子，在篦子上放上梨罐，盖锅盖，入炉，选择蒸锅-6，选择“重量”，开始烹调，直到烹饪结束即可。

提示：
本烹饪锅还可以蒸其他类似食物，操作请参考上述步骤。

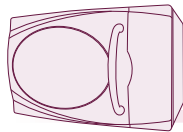

煎锅

本功能预先将中国传统菜肴中的6种菜品的烹调程序存储在微电脑中，您可以根据需要来选择您喜欢的口味，微波炉将自动按照设定好的程序进行烹调，以下是煎锅料理的说明：


例) 煎锅贴

- ① 按“煎锅”键4次选择“煎锅贴”。
- ② 旋转“时间·重量设定/自动烹调”键,选择500g(锅贴的重量)。
- ③ 按“开始”键烹调开始。



菜 单	显 示	主料及重量	说 明
煎荷包蛋	Fr-1	鸡 蛋 1个-4个	在煎锅中放入30克左右的油，选择煎锅-1，选择“重量”，开始。当听到提示音后，打入相应个数的鸡蛋荷，再开始，当再听到提示音后，翻动鸡蛋荷，再开始，直到烹饪结束，即可。
煎馒头片	Fr-2	馒头片、鸡蛋 1个-4个	在煎锅中放入30克左右的油，选择煎锅-2，选择“重量”，开始。当听到提示音后，放入相应重量的沾一层蛋液的馒头片，再开始，当再听到提示音后，翻动馒头片，再开始，直到烹饪结束，即可。
煎 鱼	Fr-3	小 平 鱼 100g-400g	在煎锅中放入30克左右的油，选择煎锅-3，选择“重量”，开始。当听到提示音后，放入相应重量的沾层蛋液和面粉的小平鱼，再开始，当再听到提示音后，翻转鱼，再开始，直到烹饪结束，即可。
煎 锅 贴	Fr-4	冷冻饺子 100g-500g	在煎锅中放入30克左右的油，选择煎锅-4，选择“重量”，开始。当听到提示音后，放入相应重量的冷冻饺子，再开始，当再听到提示音后，撒入60克左右的醋水，再开始，直到烹饪结束，即可。
煎 虾	Fr-5	对 虾 50g-300g	在煎锅中放入30克左右的油，选择煎锅-5，选择“重量”，开始。当听到提示音后，放入相应重量的虾，再开始，当再听到提示音后，翻转虾，倒出汤汁，再开始，直到烹饪结束，即可。
煎 年 糕	Fr-6	年 糕 片 50g-150g	在煎锅中放入30克左右的油，选择煎锅-6，选择“重量”，开始。当听到提示音后，放入相应重量的年糕片，再开始，当再听到提示音后，翻转年糕片，再开始，直到烹饪结束，即可。


提示：
本烹饪锅还可以煎其他类似食物，操作请参考上述步骤。

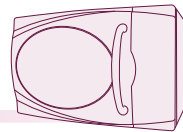


清洁保养/小窍门

清洁保养


清洁微波炉前，必须先切断电源。

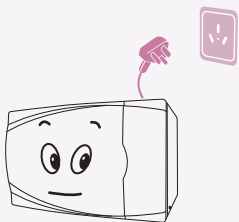


可用带有洗涤剂的软抹布，清洁微波炉外表面，注意不要让水渗入炉腔内。

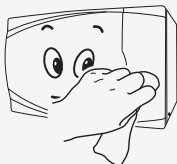


请注意保持微波炉门与炉体接触面的清洁。

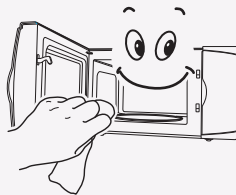


必须经常清洁旋转圈及滚动轨道，以防止运转不畅，产生噪音。

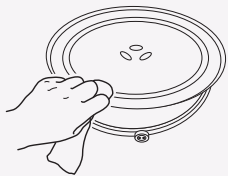


可经常用温水清洗玻璃盘及蒸具。如果蒸具上有污垢，可用些洗涤剂，洗后擦干。

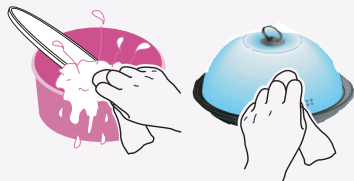


控制面板上的油渍要经常清洁，否则会影响正常使用。

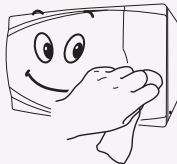


在使用中，波导口处容易积聚一些油渍。请您经常清洁，以免产生火花。

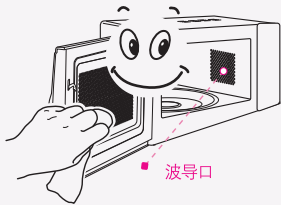

微波炉若长期不使用，应拔掉电源插头，并放置在干燥通风环境中。

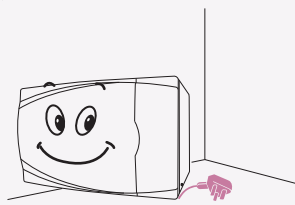

由于微波炉工作电流大，应使用专用插座，不要同其他电器共用（特别是电冰箱类），否则容易造成电器过载，损坏电器。

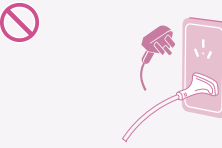


注意事项

- 1 千万不要使用带腐蚀性的洗涤剂及金属刷清洗微波炉。

小窍门


- 1 去除微波炉内的异味
- 在水杯中加入两片柠檬，高火加热2-3分钟。
 - 微波炉内放一杯红茶，高火加热。
 - 微波炉内放入桔子皮，高火加热1分钟。
- 2 毛巾消毒
- 在湿毛巾上滴上几滴清洁剂，揉搓后放入塑料袋内，高火加热3分钟。
- 3 葡萄干变松软
- 在葡萄干上洒少量的水或葡萄酒，盖上保鲜膜加热30秒，则可变得松软。
- 4 干燥湿盐、辣椒末
- 把潮湿的盐、辣椒末平放在玻璃盘上，用高火加热30秒，盐和辣椒末即可烘干，也可防止产生杂菌。

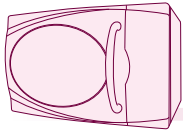

正常现象及故障排除说明

下 列 现 象 属 正 常	
工作时“嗡嗡”声	高压区工作时的交流声和高速运转的风扇散热声，这是微波炉工作时不可避免的噪音，是正常的工作声音，请放心使用。
工作时声音时大时小	当您使用高火（100%火力）以外的其他火力烹调时，磁控管处于间歇性工作状态，一会工作，一会休息，所以有时声音大有时声音小。
门的四周有风	微波炉的门不是密封的，做料理时，门的四周有风，有光，可以闻到食物的香味，这都是正常现象，请您放心使用，不必担心微波泄漏。本机器微波的泄漏值在国家标准范围内。
食物受热不均匀	微波炉存在加热不均匀性，较高的食物上面容易先热，体积较大的食物外面容易先热，加热食物途中搅拌或翻转可避免或减轻此现象。
解冻不理想	为了避免微波解冻过热，解冻效果以达到用刀可切动为准。解冻后食物可能含有冰渣，属于正常现象。
工作时外壳热	机器工作时本身就产生很高的热量，风扇散热的同时，也将热量传导给外壳，所以微波炉的顶部、两侧和后背必须与墙保持20cm的距离，以确保良好的散热。
转盘转动方向不确定	转盘电机采用的是同步电机，电源接通时，电流瞬时间的方向不能确定，所以玻璃盘转动时，有时向左转，有时向右转。

现 象	问 题 点	解 决 方 法
微波炉无电源	插座问题	将微波炉换到另外的插座试一试。
不能启动	炉门没关好	检查炉门是否夹有异物，重新关闭炉门。
烧烤时冒烟	1.第一次使用烧烤。 2.长时间不用，再次使用烧烤	1.蒸发生产过程中所带的油，使用几次后自然消失。 2.因长时间使用，积存在烧烤管上的油应注意及时清洁。
转动“咕噜”声	底盘处脏	每周清洗一次玻璃盘和转圈，清洁炉胆转动轨道处。
加热食物慢	加热食物慢	电压低或食物多会降低加热效果，确认电压或将较多的食物分次加热。

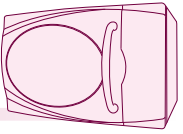

保修卡

保修卡			
顾客姓名及电话	型号	机身号	
顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章			
保修卡 第二次		顾客签名：_____	
修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。		修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。	
顾客姓名及电话	型号	机身号	
顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章			
保修卡 第一次		顾客签名：_____	
修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。		修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。	
顾客姓名及电话	型号	机身号	
顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章			
保修卡 第四次		顾客签名：_____	
修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。		修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。	
顾客姓名及电话	型号	机身号	
顾客填写好以上内容后，请经销单位在机身号及型号处盖章			
保修卡 第三次		顾客签名：_____	
修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。		修理完毕后，请您撕下此联留给维修站。	

首先感谢您购买LG产品，本着对您负责的精神，并为了确保我们提供优质的售后服务，现对您所享受的保修事宜进行如下说明：


一、您的义务

1、您在购机时，应要求经销商在购机发票上填写下表要求内容，同时在下表空白处将您购买产品的相关内容填写清楚，并要求经销商将公章盖在下表相应处：

型 号	机身编号	购机日期	购买商店	经销商公章
示例: MG-5306MV	604TAJD00252	2006年6月10日	百货大楼	

- 2、您应要求经销商在顾客留存的发票上盖经销商的公章。
- 3、您应妥善保管发票，如您的机器发生故障，顾客发票和本保修卡将作为必须依据。

- 二、产品保修条件
- 1、您所购买的产品整机保修期一年，主要零部件（磁控器，变压器，电机，线路板）保修两年，在此期间，机器发生任何问题均可到LG电子在中国地域开设的任何维修站进行咨询及保修服务。
- 2、根据国家规定，下列情况排除在保修范围之外，我们将收取费用（收费标准 = 修理费+更换零部件费）。
- 消费者自己使用不当，或未按照产品说明书进行操作；
 - 产品发生故障后，消费者与非LG电子指定的维修部发生维修关系后，或自行更换、拆修及涂改机身编号；
 - 因安装、移动等人为破损、故障；
 - 因意外伤害事故（如火灾、水灾、煤气爆炸等）；
 - 用于娱乐、商业样机用途，并使用半年以上。
- 3、下列附件视为有偿供给
- 玻璃盘 烧烤架
- 4、本产品出厂前已通过国家有关质量管理部门检验，为合格产品，但不能排除运输等因素带来的损害，您的机器一旦发生故障，即可持中国境内认可的购货发票到LG电子维修中心享受服务。
- 5、如果您对本产品有任何疑问之处，请和我们联系。
- 请拨打电话：400-819-9999
- 公司名称：乐金电子（天津）电器有限公司
- 地址：天津市北辰区兴淀公路 邮编：300402

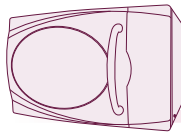

保修卡/有关电子行业标准(SJ/T11364)的信息

保修卡

修理内容：

修理内容：

顾客意见：

满意 不满意

顾客意见：

满意 不满意

修理内容：

修理内容：

顾客意见：

满意 不满意

顾客意见：

满意 不满意

有关电子行业标准(SJ/T11364)的信息

为满足中国电子信息污染控制管理办法要求，以下提供的是产品中可能含有的有毒有害物质信息。


部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr+6)	多溴联苯(PBBs)	多溴二苯醚(PBDEs)
结构部件	○	○	○	○	○	○
电气部件	○	○	○	○	○	○
高压变压器	X	○	○	○	○	○
高压二极管	X	○	○	○	○	○
蜂鸣器	X	○	○	○	○	○

注意：

- ：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在SJ/T 11363-2006规定的限量要求以下。
X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T 11363-2006规定的限量要求。
- 以上标识X的部件均满足欧盟RoHS指令 - 欧盟制定的电子电器产品中限制使用特定有毒有害物质的2002/95/EC 指令。
- 正常使用条件时对使用者没有任何影响。



此标识为电子信息产品污染控制标识。
“10”代表此微波炉在正常使用条件如温度、湿度下的环保使用期限为10年。

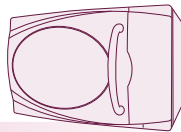


技术规格/电路图

技术规格

型 号	WD900 (MG5527DS)
输入电源	220V, 50Hz
输出功率	微波900W
微波频率	2450MHz
噪声值	60dB(A) 声功率级
外形尺寸	512(宽)X310(高)X465(深)mm
炉腔尺寸	331(宽)X216(高)X369(深)mm
输入功率	微波1300W, 烧烤1050W
炉腔容积	25L
有效承物盘面积	804cm²
净 重	约17kg
毛 重	约19kg

- 依据 GB4706.1-1998 GB4706.21-2002 GB4706.22-2002 GB/T18800-2002 GB19606-2004。
- 所列尺寸为约数。
- 由于我们在不断地改进我们的产品，因此技术规格有任何改变，恕不另行通知。

电路图

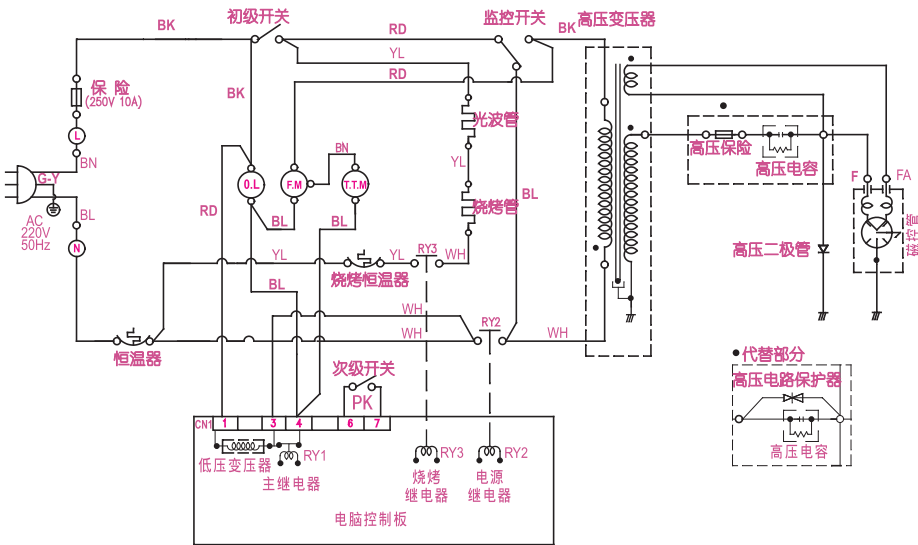

*注：炉门打开时 O.L:炉灯 T.T.M:转盘电机 F.M:风扇电机 BN=棕色线 RD=红色线
PK=粉红色线 BL=蓝色线 YL=黄色线 WH=白色线 BK=黑色线 G-Y=黄绿色线

注意：非维修人员不得打开外壳！