



مشغل أقراص DVD دليل المالك

طراز: DV287K



قبل توصيل المنتج أو تشغيله أو ضبطه،
الرجاء قراءة كتيب التعليمات هذا كاملاً وبخطية.



تحذير: لا يجب تعريض هذا الجهاز إلى الماء (سواء بكمية قليلة أو كثيرة)، ولا يجب وضع أي شيء مملوء بالماء كأواني الأرز هار فوق الجهاز.

تحذير بخصوص سلك الكهرباء

يفضل استخدام دائرة كهربائية منفصلة لكل جهاز على حده:

أي أن مصدر التيار يقوم بتزويد هذا الجهاز فقط ولا يكون له أي مصادر تيار إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفحة المواصفات في دليل التشغيل هذا للتأكد.

احرص على عدم زيادة الحمل على مخارج التيار الكهربائي الموجودة بالحائط. فقد يؤدي ذلك إلى تلفها، أو حرق الأسلاك الكهربائية، أو تدمير أو قطع عازل الأسلاك والذي يعد خطراً للغاية. قد تؤدي أي من تلك الظروف إلى حريق أو صدمة كهربائية. قم بفحص سلك الجهاز دورياً، وإذا ظهرت أي بوادر لتلفه أو تمزقه، قم بفصله، وتوقف عن استخدام الجهاز، ثم استبدل السلك بقطعة غيار مماثلة من مركز خدمة معتمد.

قم بحماية سلك الكهرباء من إساءة الاستخدام سواء كانت مادية أو ميكانيكية، مثل ليه أو ننتيه، أو ثقبه، أو غلق الباب عليه، أو المشي عليه. ليكن هناك اهتمام خاص بالمنافذ ومقابس الحائط، ونقاط خروج الأسلاك من الجهاز.

لفصل الطاقة عن وحدة التيار الرئيسية، قم بسحب قابس كبل التيار الرئيسي. عند تركيب المنتج، تأكد من وجود القابس في وضع يسهل الوصول إليه.



تحذير: للتقليل من مخاطر وقوع صدمة كهربائية لا تتم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي) لا توجد أجزاء يمكن أن يقوم المستخدم بصيانتها الرجاء التعامل مع متخصصي الصيانة المؤهلين لذلك.

هذه العلامة التي تحمل رمز السهم المتجه إلى الأسفل داخل المثلث متساوي الأضلاع تستخدم لتنبيه المستخدم من وجود فولت خطر غير معزول داخل محتويات المنتج وقد يكون مقدار هذا الفولت كافياً ليشبب في وقوع صدمة كهربائية للأفراد.



علامة التحجب داخل المثلث متساوي الأضلاع تستخدم لتحذير المستخدم من وجود إرشادات هامة خاصة بالتشغيل والصيانة في المطبوعات المصاحبة لهذا المنتج.



تنبيه: لتقليل مخاطر وقوع حرائق أو صدمات كهربائية، لا تعرض هذا المنتج إلى المطر أو الرطوبة.


تحذير: لا يتم بتثبيت هذه المعدات في مكان ضيق مثل خزانة الكتب أو وحدة مشابهة.

تنبيه:

لا تسد أي فتحة من فتحات التهوية. قم بالتركيب وفقاً لتعليمات الشركة المصنعة.

توجد فتحات وتقريب في الكابينة (الهيكال الخارجي) من أجل التهوية وضمان تشغيل المنتج بكفاءة ولحمائته من ارتفاع الحرارة.

يحظر تماماً سد الفتحات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو سجادة أو أي أسطح أخرى مشابهة. لا يجب وضع هذا المنتج في قطع أثاث مثبتة على حائط مثل مكتبة أو رف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.



تحذير:

هذا المنتج يحتوي على نظام ليزر.

لضمان استخدام هذا المنتج بشكل صحيح، فضلاً قرأ دليل المالك هذا بعناية واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

إن احتاجت الوحدة إلى الصيانة، اتصل بمركز الخدمة المعتمد.

إن القيام بأي تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة ضمن هذا الدليل قد يؤدي إلى

التعرض لإشعاعات خطيرة.

لتفادي التعرض المباشر للإشعاع الليزر، لا تحاول فتح المحتويات. فقد يكون هناك شعاع ليزر مرئي عند الفتح. لا تحدق بالشعاع.

المحتويات

مقدمة

٧-٤	حول عرض الرمز ①
٤	الرموز المستخدمة في هذا الدليل
٤	ملاحظات على الأقراص
٤	التعامل مع الأقراص
٤	تخزين الأقراص
٤	تنظيف الأقراص
٤	الصيانة والخدمة
٥	أنواع الأقراص القابلة للقراءة
٥	الرمز الإقليمي
٦	اللوحة الأمامية
٧	التحكم عن بعد
٧	تشغيل التحكم عن بعد
٧	تركيب بطارية وحدة التحكم عن بعد

التركيب والإعداد

٨	إعداد المشغل
٨	وصلات مشغل أقراص DVD
٨	وصلات الصوت والفيديو بالتلفاز
٩	وصلة الصوت بجهاز اختياري
٩	عرض معلومات القرص على الشاشة
١٠	الإعدادات الأولية
١٠	التشغيل العام
١١	اللغة
١١	• لغة القائمة
١١	• قائمة القرص/لغة ترجمة الأفلام/صوت القرص
١١	العرض
١١	• بعد التلفاز
١١	• وضع العرض
١١	• مسح متوالي
١١	• باختيار إخراج التلفزيون
١٢	الصوت
١٢	• دولبي الرقمي / MPEG / DTS
١٢	• عتبة التردد (التردد)
١٢	• التحكم في المدى الديناميكي (DRC)
١٢	التأمين (الرقابة الأبوية)
١٢	• التصنيف
١٢	• كلمة المرور
١٣	• رمز المنطقة
١٣	بنود أخرى
١٣	• PBC (التحكم في القراءة)
١٣	• B.L.E (توسيع المستوى الأسود)
١٣	• DivX(R) VOD
١٣	• Game
١٣	• النتيجة

التشغيل

٢٢-١٤	الميزات العامة
١٥	ميزات إضافية
١٦	تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو ملف MP3/WMA
١٧	القراءة المبرمجة
١٧	تكرار المسارات المبرمجة
١٧	مسح مسار من قائمة البرنامج
١٧	مسح قائمة البرنامج بأكملها
١٧	تشغيل قرص صيغته DVD VR
١٨	عرض قرص JPEG
١٨	عرض الشرائح
١٨	صورة ثابتة
١٨	الانتقال إلى ملف آخر
١٨	ZOOM (تكبير/تصغير)
١٨	تدوير الصورة
١٨	الاستماع إلى موسيقى WMA/MP3 أثناء مشاهدة الصور
١٩	تشغيل أحد ملفات DivX Movie
٢٠	استخدام وظيفة Karaoke
٢٢-٢١	الألعاب

المراجع

٢٥-٢٣	التحكم في أجهزة تلفاز أخرى باستخدام وحدة التحكم عن بعد
٢٣	إعدادات نمط الفيديو
٢٤	رمز اللغة
٢٤	رمز المنطقة
٢٥	اكتشاف الأعطال وإصلاحها
٢٥	المواصفات

مقدمة

لضمان الاستخدام الصحيح لهذا المنتج، برجاء قراءة دليل المالك بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

يعطي هذا الدليل معلومات حول التشغيل والصيانة لمشغل أقراص DVD. وفي حالة حاجة الوحدة للصيانة، اتصل بمركز الخدمة المؤهل.

حول عرض الرمز

قد يظهر الرمز «Ⓢ» على شاشة عرض التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة المشروحة في هذا الدليل غير متوفرة في قرص فيديو DVD هذا.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

ملاحظة:

يشير إلى ملاحظات وميزات تشغيل خاصة.

تلميح:

يشير إلى تلميحات من شأنها أن تسهل المهمة.

يسري أي قسم يحتوي عنوانه على أي من الرموز التالية على القرص الذي يمثله الرمز.

ALL فيما يلي قائمة بجميع الأقراص

DVD DVD وأقراص DVD ±R/RW المتنتية.

VCD أقراص الفيديو

ACD الأقراص الصوتية

MP3 ملفات

WMA ملفات

DivX ملفات

ملاحظات على الأقراص

التعامل مع الأقراص

لا تلمس القرص من جانب القراءة. أمسك القرص من الحواف لكي لا تترك بصمات على السطح. لا تلمس أي ورق أو أشرطة على القرص.




تخزين الأقراص

قم بتخزين القرص في علبته بعد إنتهاء القراءة. لا تعرض القرص إلى ضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في السيارة المنتظرة معرضاً لضوء الشمس المباشر.

تنظيف الأقراص

تسبب بصمات الأصابع أو الأتربة الموجودة على القرص في جودة صورة غير جيدة وتشويش الصوت. نظف القرص بقطعة قماش نظيفة قبل القراءة. امسح القرص من المنتصف إلى الخارج.

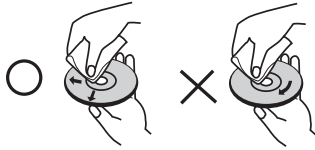

لا تستخدم أي نوع من المواد المنيبة مثل الكحول أو البنزين أو مرقق الطلاء أو المنظفات التجارية المتوفرة أو الرذاذ المضاد للشحنات الكهربائية والمخصص لاسطوانات الفيديل القديمة.

الصيانة والخدمة

راجع المعلومات في هذا الفصل قبل الاتصال بفني الخدمة.

التعامل مع الوحدة

عند شحن الوحدة

برجاء الاحتفاظ بصندوق الشحن الكرتوني الأصلي ومواد التغليف. في حالة الحاجة إلى شحن الوحدة، وللحصول على الحماية القصوى، أعد تعبئة الوحدة بالحالة التي أتت عليها من المصنع.

للحفاظ على سطح الوحدة نظيفاً

- لا تستخدم سوائل متطايرة، مثل مبيد الحشرات، بالقرب من الوحدة.
- لا تدع المنتجات المصنوعة من المطاط أو البلاستيك تحتك بالوحدة لفترة طويلة، حيث أن تلك المنتجات تترك أثراً على سطح الوحدة.

تنظيف الوحدة

استخدم قطعة قماش جافة وناعمة لتنظيف المشغل. إذا كانت الأسطح متربة للغاية، فاستخدم قطعة قماش ناعمة ومروية قليلاً بمحلول منظف خفيف.

لا تستخدم مذيبيات قوية مثل الكحول أو البنزين أو مرقق الطلاء حيث يمكن لهذه المواد أن تتلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

مشغل أقراص DVD هو جهاز تكنولوجيا عالية ودقة بالغة. إذا كانت عدسة اللاقط البصري وأجزاء مشغل الأقراص متسخة أو بليت، فإن جودة الصورة ستكون رديئة.

يوصى بالقيام بالفحص والصيانة الدورية كل ١٠٠٠ ساعة استخدام، وفقاً لبيئة التشغيل.

لمزيد من التفاصيل، الرجاء الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

ملاحظات على حقوق الطبع والنشر:

يحظر نسخ المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر بموجب القانون أو إذاعتها أو عرضها أو إذاعتها بالراديو أو تشغيلها في مكان عام أو تأجيرها بدون ترخيص. يبرز هذا الجهاز ميزة الحماية ضد النسخ التي تم تطويرها من قبل شركة Macrovision. وإشارات الحماية ضد النسخ مسجلة على بعض الأقراص. عند إجراء تسجيل صور هذا الأقراص وتشغيلها، ستظهر صورة مشوهة. يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر والمحمية ببعض حقوق براءات الاختراع الأمريكية المعينة وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المملوكة لشركة Macrovision وحقوق المالك الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرخصاً من قبل شركة Macrovision، ومخصصة للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، مالم ترخص شركة Macrovision بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العكسية أو تفكيك الجهاز.

يجب أن يلاحظ المستهلكين أنه ليست كل أجهزة التلفاز ذات الوضوح العالية متوافقة مع هذا المنتج ومن الممكن أن تتسبب في أعمال يتم عرضها في الصورة. وفي حالة ظهور مشاكل في صورة المسح المتوالي ٥٢٥ أو ٦٢٥، فينصح أن يقوم المستخدم بالتبديل لاتصال إخراج «الوضوحية القياسية». إذا كانت هناك استفسارات فيما يتعلق بتوافق أجهزة التلفاز مع مشغل أقراص DVD طراز p٥٢٥ أو p٦٢٥، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بنا.

أنواع الأقراص القابلة للقراءة

DVD (قرص ٨ سم / ١٢ سم)	
قرص فيديو (SVCD/VCD) (قرص ٨ سم / ١٢ سم)	
قرص صوتي (قرص ٨ سم / ١٢ سم)	

بالإضافة إلى ذلك، فهذه الوحدة تشغل DVD±R/RW و CD-R/RW وبطاقة الذاكرة التي تحتوي على عناوين صوت و/أو DivX و/أو MP3 و/أو WMA و/أو ملفات JPEG.

ملاحظات:

- بناءً على ظروف جهاز التسجيل أو قرص CD-R/RW أو DVD±R/RW (DVD ±R/RW) نفسه، لا يمكن لهذه الوحدة تشغيل بعض أقراص CD-R/RW أو (DVD ±R/RW).
- لا تستخدم أية أقراص ذات أشكال غير عادية (مثل الأقراص حادة الشكل أو الأقراص ثمانية الأضلاع)، فقد يؤدي ذلك إلى عيوب في التشغيل.


الرمز الإقليمي

هذه الوحدة تحتوي على رمز المنطقة حيث تم طباعته على مؤخرة هذه الوحدة. هذه الوحدة تستطيع تشغيل أقراص DVD فقط التي عليها نفس التعريف الموجود على مؤخرة هذه الوحدة أو «الجميع».

ملاحظات على الرموز الإقليمية

- تحتوي معظم الأقراص على علامة بها رقم أو أكثر واضحة تماماً على الغطاء. يجب أن يتوافق هذا الرقم مع الرمز الإقليمي لمشغل أقراص DVD وإلا فلن يتم تشغيل القرص.
- عند محاولتك تشغيل قرص DVD باستخدام رمز إقليمي مختلف عن رقم المشغل، ستظهر رسالة «Check Regional Code» (تأكد من الرمز الإقليمي) على شاشة التلفاز.

اللوحة الأمامية

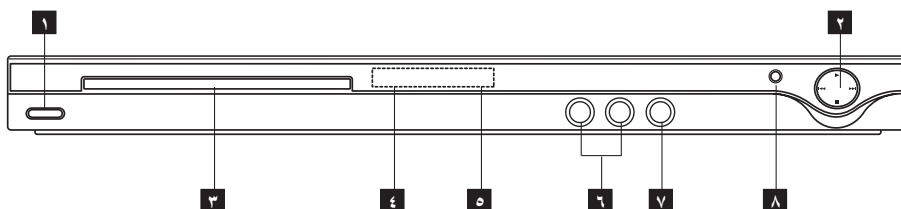

١ زر الطاقة
يشغل ويوقف تشغيل الوحدة.

٢ • (PLAY) (تشغيل)
يبدأ القراءة.

• (STOP) إيقاف
يوقف القراءة.

• (SKIP) (تخطي)
للعودة إلى بداية الفصل أو المسار أو الانتقال إلى الفصل أو المسار السابق.

• (SKIP) (تخطي)
الانتقال إلى الفصل أو المسار التالي.

٣ علبة القرص
أدخل قرصا هنا.

٤ جهاز الاستشعار عن بعد
وجه جهاز التحكم عن بعد إلى هنا.

٥ إطار العرض
يعرض الحالة الحالية للوحدة.

٦ قابس الميكروفون
صل الميكروفون بالقابس أو بكلاهما

٧ التحكم عن بعد في الميكروفون
يضبط مستوى صوت الميكروفون.

٨ (OPEN/CLOSE) فتح/إغلاق
يفتح علبة القرص أو يغلقها.

التحكم عن بعد

POWER (زر الطاقة)
يشغل مشغل أقراص DVD ويوقف تشغيله

OPEN /CLOSE (فتح/إغلاق) (⏏)
يفتح علبة القرص أو يغلقها.

الأزرار الرقمية من ٠ إلى ٩
يختار عناصر مرقمة في قائمة.

CLEAR (مسح)
يمسح رقم مسار في قائمة البرنامج أو علامة في قائمة
MARKER SEARCH (بحث مؤشر مرجعي).

أزور التحكم في التلفاز
POWER (زر طاقة التلفاز):
يشغل/يوقف تشغيل التلفاز

AV: يختار مصدر التلفاز.
PR/CH (-/+): يختار قناة التلفاز

AV: يختار مصدر التلفاز.
VOL (-/+): (مستوى صوت التلفاز -/+):
يضبط مستوى صوت التلفاز

DVD MENU (قائمة DVD)
للوصول إلى قائمة على قرص DVD.


TITLE (عنوان)
يعرض قائمة عنوان، إذا كانت متاحة.

⏮ ⏪ ⏩ ⏭ (يسار/يمين/أعلى/أسفل)
يختار عنصراً في القائمة.

ENTER (إدخال)
تأكيد اختيار القائمة.

DISPLAY (العرض)
للوصول إلى العرض على الشاشة.

RETURN (رجوع) (⏮)
إظهار أقراص الفيديو المضغوطة. يلغي القائمة
يظهر قائمة قرص فيديو ذات PBC

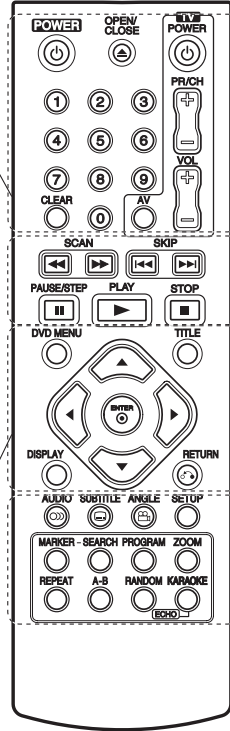

SCAN (مسح) (⏮ / ⏭)
بحث للخلف أو للأمام

SKIP (تخطي) (⏮⏮ / ⏭⏭)
للاتصال إلى الفصل أو المسار التالي.
للعودة إلى بداية الفصل أو المسار أو الانتقال إلى الفصل أو
المسار السابق.

PAUSE /STEP (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) (⏮)
لإيقاف القراءة مؤقتاً/اضغط بشكل متكرر للقراءة باستخدام
خيار إطار بإطار.

PLAY (تشغيل) (⏮)
يبدأ القراءة.

STOP (مساقيف) (⏮)
يوقف القراءة.

AUDIO (صوت)
يختار لغة صوت أو قناة صوتية.

SUBTITLE (ترجمة الأقلام)
يختار لغة ترجمة الأقلام.

ANGLE (زاوية)
يختار زاوية كاميرا DVD إذا كانت متاحة

SETUP (إعداد)
يمكنك من الوصول إلى قائمة الإعداد أو إزالتها.

MARKER (مؤشر مرجعي)
يضع علامة على أي نقطة أثناء القراءة.

SEARCH (بحث)
يعرض قائمة MARKER SEARCH (بحث مؤشر مرجعي).

PROGRAM (برنامج)
قم بإدخال وضع تحرير البرنامج.

ZOOM (تكبير/تصغير)
يكبر صورة الفيديو

REPEAT (تكرار)
تكرار فصل، مسار، عنوان، الكل.


A-B
كرر التتابع من النقطة A إلى النقطة B.

RANDOM (عشوائي)
يشغل مساراً بترتيب عشوائي.

KARAOKE (ECHO)
يمكنك من الوصول إلى قائمة KARAOKE أو إزالتها.

تركيب بطارية وحدة التحكم عن بعد

انزع غطاء البطارية الموجود في مؤخرة وحدة التحكم
عن بعد، وأدخل بطاريتين (حجم AAA) مع محاذاة
الرمزين ⊕ و ⊖ بصورة صحيحة.



تشغيل التحكم عن بعد

وجه وحدة التحكم عن بعد نحو المستشعر عن بعد واضغط الأزرار.

تحذير:

لا تخلط البطاريات القديمة بالجديدة، ولا تخلط أنواع البطاريات المختلفة ببعضها البعض
مثل القياسية، والقلوية، إلخ.

التركيب والإعداد


إعداد المشغل

يمكن أن يحدث تشويش لصورة أو صوت أي جهاز تلفاز أو VCR أو راديو قريب أثناء القراءة. وفي مثل هذه الحالة، ضع المشغل بعيداً عن التلفاز أو VCR أو الراديو، أو أغلق الوحدة بعد إخراج القرص منها.

وصلات مشغل أقراص DVD

ووفقاً لنوع التلفاز وأي جهاز آخر، توجد عدة طرق يمكن توصيل المشغل بها: الرجاء الرجوع إلى أدلة استخدام التلفاز والفيديو، ونظام الاستريو وأية أجهزة أخرى للحصول على معلومات إضافية خاصة بالتوصيل.

مؤخرة التلفاز

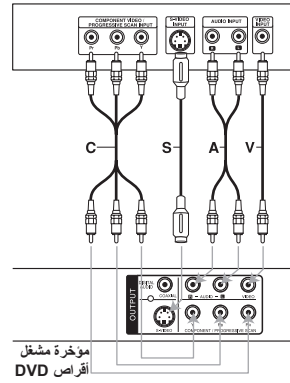

تحذير:

يجب ضبط خيار TV Output Select (ديد إخراج التلفاز) في قائمة الإعداد باستخدام قابس COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN (مخرج الفيديو المركب/مسح المتوالي) أو قابس S-Video (الصوت-الفيديو). «راجع صفحة رقم ١١».

وصلات الصوت والفيديو بالتلفاز

تأكد من توصيل مشغل DVD بالتلفاز مباشرة وليس بـ VCR، وإلا فيمكن أن تكون صورة DVD مشوهة طبقاً لنظام الحماية ضد النسخ.

Video (فيديو) - صل قابس VIDEO OUT (مخرج الفيديو) الموجود بمشغل DVD بقابس مدخل الفيديو في التلفاز باستخدام كابل الفيديو (V).

S-Video (فيديو-صوت) - صل قابس S-VIDEO OUT (مخرج فيديو-صوت) الموجود بمشغل DVD بقابس مدخل فيديو-صوت في التلفاز باستخدام كابل S-VIDEO (S).

Audio (صوت) - صل قابسي AUDIO OUT (مخرج الصوت) الأيسر والأيمن في مشغل أقراص DVD بقابسي مدخل الصوت الأيسر/الأيمن في التلفاز (A) باستخدام كابلات الصوت. لا تصل قابس AUDIO OUT (مخرج الصوت) الخاص بمشغل أقراص DVD بقابس مدخل الحاكي (جهاز التسجيل) للنظام الصوتي.

Component (الفيديو المركب) - صل قوايس أوصل مقابس COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN على مشغل DVD إلى المقابس المطابقة على جهاز التلفزيون باستخدام كابل Y Pb Pr نوع (C).

ملاحظة:

في حالة توصيل كل من كابل S-Video (الصوت-الفيديو) والمكون بالتلفاز، فقد يتم عرض الفيديو بطريقة غير ثابتة على التلفاز. ينبغي فصل إحدى تلك الوصلتين لحل تلك المشكلة.


Progressive Scan (مسح متوالي)

- إذا كان جهاز التلفزيون الخاص بك عالي التعريف أو تلفزيون رقمي، ربما يمكنك الاستفادة من إخراج المسح المتوالي لمشغل DVD لأعلى درجة دقة ممكنة للفيديو.
- اضغط ميزة المسح المتوالي على «On» (تشغيل) في قائمة الإعداد للحصول على الإشارة المتوالية، انظر صفحة ١١.
- لا تعمل ميزة المسح المتوالي مع وصلات الفيديو المتناظر (قابس VIDEO OUT (مخرج الفيديو) الأصفر).

وصلة الصوت بجهاز اختياري

صل مشغل DVD بالجهاز الاختياري لإخراج الصوت.

مؤخرة مشغل أقراص DVD

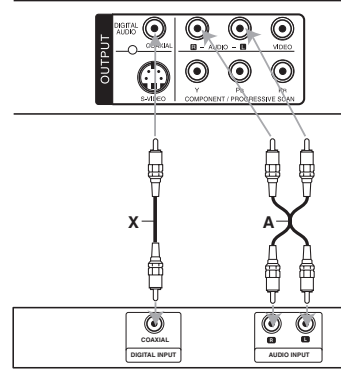

مضخم صوت (مستقبل)

مضخم صوت مزود باستريو تناظري ٢- قناة أو

Pro Logic / Dolby Pro Logic II: صل قابلي AUDIO OUT (مخرج الصوت) الأيسر والأيمن في مشغل أقراص DVD بقابلي مدخل الصوت الأيسر/الأيمن في مضخم الصوت، أو المستقبل، أو نظام الاستريو، باستخدام كابلات الصوت (A).

مضخم صوت مزود باستريو رقمي ٢-قناة (PCM) أو جهاز استقبال فيديو/صوت مزود بوحدة فك شفرات متعددة القنوات (Dolby Digital™)،

أو MPEG 2 ، أو DTS : صل قابلي DIGITAL AUDIO OUT (مخرج الصوت الرقمي) COAXIAL X (متحد المحور) بقابلي الإدخال المتوافق في مضخم الصوت. استخدم كابل صوت رقمي COAXIAL X (متحد المحور) اختياري.

الصوت الرقمي متعدد القنوات

تعطي وصلة القنوات المتعددة الرقمية أفضل جودة صوت. ولهذا ستحتاج إلى مستقبل صوت/فيديو متعدد القنوات يدعم واحد أو أكثر من أشكال الصوت التي يدعمها مشغل DVD خاصتك مثل MPEG 2 ، ودولبي الرقمي و DTS. راجع دليل جهاز الاستقبال والشعارات الموجودة على الواجهة الأمامية لجهاز الاستقبال.

ملاحظات:

- إذا لم يتطابق تنسيق الإخراج الرقمي مع قدرات جهاز الاستقبال، فسيُعطي جهاز الاستقبال صوت مشوه قوي أو لن يعطي صوتاً على الإطلاق.
- يمكن الحصول على صوت رقمي مجسم لستة قنوات عبر الوصلة الرقمية إذا كان جهاز الاستقبال مجهزاً بوحدة فك تشفير رقمية متعددة القنوات فقط.


صُنِعَ بترخيص من معامل دولبي. إن كل من «Dolby» و «Pro Logic» ورمز DD علامات تجارية لمعامل دولبي.

إن كل من «DTS» و «DTS Digital Out» هما علامتان تجاريتان لشركة Digital Theater Systems, Inc.

عرض معلومات القرص على الشاشة

يمكنك عرض معلومات متنوعة على الشاشة عن القرص الذي تم تحميله .

١. اضغط على DISPLAY (عرض) لعرض معلومات التشغيل المتنوعة. تتباين العناصر المعروضة وتتوقف في هذا على نوع القرص أو حالة التشغيل.

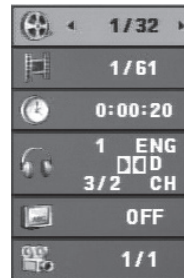

٢. يمكنك اختيار أحد العناصر عن طريق الضغط على ▲ / ▼ وتغيير أو اختيار الإعداد عن طريق الضغط على ◀ / ▶.

- عنوان (المسار) (Title) - رقم العنوان الحالي (أو المسار) / العدد الإجمالي للعناوين (أو المسارات)
- رقم الفصل (Chapter) - الفصل الحالي / العدد الإجمالي للفصول
- الوقت (Time) - وقت التشغيل المتبقي
- الصوت (Audio) - لغة أو قناة الصوت المختارة
- ترجمة (Subtitle) - الترجمة المختارة
- الزاوية (Angle) - الزاوية المختارة / العدد الإجمالي للزاويا

ملاحظة:

إذا لم يتم الضغط على أي زر في غضون ثواني قليلة، فسوف تختفي شاشة العرض.

الإعدادات الأولية

باستخدام قائمة الإعداد، يمكنك إجراء العديد من التعديلات للعناصر مثل الصورة والصوت. يمكنك أيضاً ضبط لغة لترجمة الأفلام وقائمة الإعداد، بين الأشياء الأخرى. لمزيد من التفاصيل حول كل عنصر من قائمة الإعداد، انظر صفحات ١١ إلى ١٣.

لعرض القائمة والخروج منها:

اضغط SETUP (إعداد) لعرض القائمة. سيؤدي الضغط لمدة ثانية على SETUP (إعداد) إلى العودة إلى الشاشة الأولية.

للانتقال إلى المستوى التالي:

اضغط على ▶ على وحدة التحكم عن بعد.

للرجوع إلى المستوى السابق:

اضغط على ◀ على وحدة التحكم عن بعد.

التشغيل العام

١. اضغط SETUP (إعداد).

ستظهر قائمة الإعداد.



٢. استخدم ▲ / ▼ لتحديد الخيار المطلوب، ثم اضغط على ▶ للانتقال إلى المستوى الثاني. ستظهر الشاشة الإعداد الحالي للعنصر المختار، والإعداد (الإعدادات) البديلة.

٣. استخدم ▲ / ▼ لاختيار الخيار الثاني المرغوب به، وبعدها اضغط ▶ للانتقال إلى المستوى الثالث.

٤. استخدم ▲ / ▼ لتحديد الإعداد المطلوب، ثم اضغط ENTER لتأكيد الاختيار. تتطلب بعض العناصر خطوات إضافية.

٥. اضغط SETUP (إعداد) أو PLAY (تشغيل) للخروج من قائمة الإعداد.

اللغة



لغة القائمة

اختر لغة لقائمة الإعداد والعرض على الشاشة.

قائمة القرص/لغة ترجمة الأقلام/صوت القرص

اختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت القرص)، وترجمة الأقلام، وقائمة القرص.

اللغة الأصلية - تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل القرص بها.

لغات أخرى - لاختيار لغة أخرى، اضغط الأزرار الرقمية وبعدها ENTER لإدخال الرقم المقابل المكون من أربعة خانات، وفقاً لقائمة رموز اللغات في صفحة ٢٤.

إذا قمت بإدخال رمز اللغة الخطأ، اضغط CLEAR.

Off (ترجمة القرص) - توقف تشغيل الترجمة.

العرض



بعد التلفاز

٣:٤ - اختر هذا الوضع عندما يكون بعد جهاز التلفاز الموصل هو ٣:٤ القياسي.

٩:١٦ - اختر هذا الوضع عندما يكون بعد جهاز التلفاز الموصل هو ٩:١٦.

وضع العرض

يُعمل إعداد وضع العرض فقط عندما يكون وضع بعد التلفاز مضبوطاً على «٣:٤».

Letterbox - يعرض صورة عريضة مع أشرطة في الأجزاء العلوية والسفلية من الشاشة.

Panscan - يعرض صورة عريضة على الشاشة بأكملها تلقائياً ويقطع الأجزاء التي لا تتواءم مع حجم الشاشة.

مسح متوالي

يعطي فيديو المسح المتوالي أعلى جودة للصور مع قلة الوميض. إذا كنت تستخدم قوايس الفيديو المركب للتوصيل بالتلفاز أو شاشة العرض المتوافقين مع إشارة المسح المتوالي، فاضبط ميزة المسح المتوالي على On (تشغيل).

لتشغيل ميزة المسح المتوالي:

صل قابس مخرج الفيديو المركب لمشغل DVD بقابس مدخل شاشة التلفاز أو الشاشة، واضبط التلفاز أو الشاشة على إدخال الفيديو المركب.

١. اختر «Progressive Scan» (مسح متوالي) في قائمة العرض ثم اضغط ▶.

٢. اختر «On» (تشغيل) باستخدام زري ▲ / ▼.

٣. اضغط ENTER (إدخال) لتأكيد الاختيار. ستظهر قائمة التأكيد.

٤. وعند ظهور قائمة التأكيد على الشاشة، سيتم تمييز الخيار Cancel (إلغاء) كخيار افتراضي. استخدم زري ◀ / ▶ لتمييز Enter.

٥. اضغط على ENTER (إدخال) لضبط المشغل على وضع المسح متوالي.

تحذير:

وبمجرد ضبط إخراج المسح المتوالي، سيتم رؤية الصورة على جهاز التلفاز أو الشاشة المتوافقة مع المسح المتوالي فقط. وفي حالة ضبط ميزة المسح المتوالي على On (تشغيل) بطريقة خطأ، يجب إعادة تشغيل الوحدة.

أولاً، أزل القرص من مشغل DVD.

ثم اضغط على زر STOP (■) (إيقاف) على وحدة التحكم عن بعد مع الاستمرار لمدة خمس ثواني قبل تحريره. سيتم استعادة إخراج الفيديو إلى الإعداد القياسي، وسيتم عرض الصورة مرة أخرى على التلفاز التناظري التقليدي أو على شاشة العرض.

باختيار إخراج التلفزيون

اضبط خيارات اختيار إخراج التلفزيون TV Output Select حسب نوع توصيل التلفزيون.

YPbPr - عندما يكون جهاز التلفزيون الخاص بك قد تم توصيله بمقيس COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN على مشغل DVD.

S-Video - عندما يكون التلفاز متصلاً بقابس S-Video.

الصوت

يوجد مجموعة من خيارات الإخراج الصوتي بكل قرص DVD. اضبط خيارات AUDIO (الصوت) للمشغل وفقاً لنوع النظام الصوتي الذي تستخدمه.



دولبي الرقمي / MPEG / DTS

Bitstream (تدفق البت) - اختر «Bitstream» (تدفق البت) إذا كان قابس DIGITAL OUT (مخرج الصوت الرقمي) لمشغل DVD موصلاً بمضخم صوت أو أي جهاز آخر مزود بوحدة فك تشفير دولبي الرقمي، أو DTS أو MPEG.

PCM (دولبي الرقمي/MPEG) - اختر عند الاتصال بمضخم صوت استريو رقمي ذي ٢ قناة. سيتم دمج أقراص DVD المشفرة باستخدام دولبي الرقمي أو MPEG إلى صوت PCM ٢ قناة.

Off (إيقاف تشغيل) (DTS -) - إذا اخترت «Off» (إيقاف تشغيل)، فإن إشارة DTS لن تكون إخراجاً من خلال قابس DIGITAL OUT (مخرج الصوت الرقمي).

عينة التردد (التردد)

إذا كان جهاز الاستقبال أو مضخم الصوت غير قادر على معالجة إشارات ٩٦ كيلوهرتز، اختر ٤٨ كيلوهرتز. عند تحديد هذا الاختيار، ستحول الوحدة كل إشارات ٩٦ كيلوهرتز إلى ٤٨ كيلوهرتز حتى يتسنى للنظام فك تشفيرها.

إذا كان جهاز الاستقبال أو مضخم الصوت قادراً على معالجة إشارات ٩٦ كيلوهرتز، اختر ٩٦ كيلوهرتز.

راجع التوثيق الخاص بمضخم الصوت للتحقق من قدراته.

التحكم في المدى الديناميكي (DRC)

بإمكانك الاستماع إلى مسارات الصوت بأعلى وأدق وسيلة عرض ممكنة من خلال صيغة أقراص DVD.

غير أنه في بعض الأحيان، قد ترغب في ضغط المدى الديناميكي للإخراج الصوتي (الفرق بين أعلى أصوات وأهداها). حتى يتسنى لك الاستماع إلى الفيلم بمستوى صوت أقل دون فقد نقاء الصوت. اضبط DRC على On (تشغيل) للحصول على هذا التأثير.

التأمين (الرقابة الأبوية)



التصنيف

تعتمد قوالب تشغيل أقراص DVD المصنفة على محتوياتها. لم يتم تصنيف جميع الأقراص.

١. اختر «Rating» (تصنيف) في قائمة LOCK (تأمين) ثم اضغط ►.
 ٢. للتعامل مع خيارات LOCK (تأمين)، عليك إدخال كلمة المرور التي أنشأتها. إن لم تكن أدخلت كلمة المرور بالفعل، سيطلب منك إدخالها. أدخل رمزاً مكوناً من أربعة أرقام واضغط على ENTER. أدخله مرة أخرى ثم اضغط ENTER للتحقق. في حالة حدوث خطأ قبل الضغط على ENTER، اضغط CLEAR (مسح).
 ٣. اختر تصنيفاً من ١-٨ باستخدام زري ▲ / ▼.
- التصنيف من ١-٨:** التصنيف الأول (١) يتضمن أشد القيود، بينما التصنيف الثامن (٨) هو أخفها.

Unlock (إلغاء التأمين): في حالة اختيار Unlock (إلغاء التأمين)، فلن تكون ميزة الرقابة الأبوية نشطة وبذلك يتم تشغيل القرص بالكامل.

٤. اضغط ENTER لتأكيد اختيار التصنيف، ثم اضغط SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.

كلمة المرور

يمكن إدخال كلمة مرور أو تغييرها.

١. اختر «Password» (كلمة مرور) في قائمة LOCK (تأمين) ثم اضغط ►.
٢. لإنشاء كلمة مرور جديدة: اضغط ENTER (إدخال) عندما يتم تمييز الخيار «New». أدخل كلمة مرور جديدة مستخدماً أزرار الأرقام ثم اضغط ENTER (إدخال). أدخل كلمة المرور مرة أخرى لتأكيدھا.

لتغيير كلمة المرور:

اضغط ENTER (إدخال) عندما يتم تمييز خيار «Change» تغيير. أدخل كلمة مرور حالية مستخدماً أزرار الأرقام ثم اضغط ENTER (إدخال). أدخل كلمة مرور جديدة مستخدماً أزرار الأرقام ثم اضغط ENTER (إدخال). أدخل كلمة المرور مرة أخرى لتأكيدھا.

٣. اضغط على SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.

DivX(R) VOD

إننا نزودك بكود تسجيل DivX® VOD (الفديو حسب الطلب) والذي يسمح لك باستئجار وشراء أجهزة الفديو باستخدام خدمة الفديو حسب الطلب DivX® VOD. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.divx.com/vod.

- اختر الخيار «DivX® R» VOD» وبعدها اضغط ►.
- اضغط ENTER أثناء اختيار «اختيار» وسيظهر كود التسجيل. استخدم كود التسجيل لشراء أو استئجار أجهزة الفديو من خدمة الفديو حسب الطلب DivX® على الموقع www.divx.com/vod. اتبع التعليمات وقم بتحميل الفديو على أحد الأقراص لتشغيله على هذه الوحدة.
- اضغط ENTER للخروج.

ملاحظة:

يمكن تشغيل جميع عروض الفديو التي تم تنزيلها من خدمة DivX® VOD فقط على هذه الوحدة.

Game

تستطيع اللعب بالألعاب مع هذه الوحدة بواسطة جهاز التحكم عن بعد. (انظر «Game» في صفحة ٢١-٢٢)
Select: ستظهر قائمة اللعبة على شاشة التلفزيون.

النتيجة

بعد انتهاء الفصل/العنوان/المسار تمامًا، ستظهر النتيجة على الشاشة مصحوبة بصوت البوق.

On (تشغيل): تشغيل وظيفة النتيجة.
Off (إيقاف تشغيل): إيقاف وظيفة النتيجة.

الأقراص المتاحة لوظيفة النتيجة:

- أقراص DVD
- أقراص كاروكي DVD
- أقراص VCD مع أكثر من مسارين

ملاحظة:

- وظيفة النتيجة تتوفر فقط عند توصيل المايكروفون.
- إن كانت النتيجة أقل من ٨٠، لن يصدر صوت البوق. تختلف أصوات البوق الصادرة باختلاف النتيجة.
- إن تم ضبط وظيفة النتيجة على «On» (تشغيل) وكان المايكروفون موصولاً أثناء تشغيل القرص العادي، قد تظهر النتيجة على الشاشة عن منتصف التشغيل.
- لتلافي هذه المشكلة، اضبط وظيفة النتيجة على «Off» (إيقاف التشغيل) أو فصل المايكروفون.

في حال نسيان رمز التأمين

في حالة نسيان رمز التأمين، يمكنك مسحه باتباع الخطوات التالية:


- اضغط SETUP (إعداد) لعرض قائمة الإعداد.
- أدخل الرقم التالي «210499»، وسيتم مسح رمز التأمين.

رمز المنطقة

قم بإدخال (رمز) المنطقة التي تم استخدام المعايير الخاصة بها لتصنيف قرص الفديو DVD، وذلك استناداً إلى القائمة الموجودة في صفحة ٢٤.

- اختر «Area Code» (رموز الدول) في قائمة LOCK (تأمين) ثم اضغط ►.
- اتبع الخطوة ٢ كما هو موضح بالصفاحة السابقة (التصنيف).
- اختر الحرف الأول باستخدام زري ▲ / ▼.
- اضغط على ENTER وحدد الحرف الثاني باستخدام أزرار ▲ / ▼.
- اضغط ENTER لتأكيد اختيار رمز الدولة.

بنود أخرى

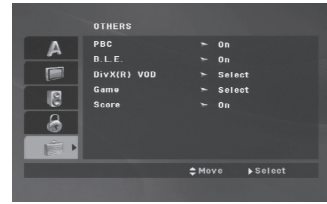

PBC (التحكم في القراءة)

اضبط التحكم في القراءة (PBC) على On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل).

On (تشغيل): تتم قراءة أقراص الفديو ذات خاصية PBC (التحكم في القراءة) طبقاً لهذه الخاصية.

Off (إيقاف تشغيل): يتم تشغيل أقراص الفديو المضغوطة Video CD مع خاصية PBC بنفس طريقة تشغيل الأقراص الصوتية المضغوطة Audio CD.

B.L.E. (توسيع المستوى الأسود)

لاختيار المستوى الأسود لقراءة الصور، اضبط التفضيلات الخاصة بك وكذلك قدرة الشاشة.

On (تشغيل): يوسع من مستوى تدرج الرمادي. (قطع IRE 0)

Off (إيقاف تشغيل): مستوى تدرج رمادي قياسي. (قطع IRE 7.5)

ملاحظة:

تعمل وظيفة B.L.E. مع نظام NTSC فقط.

التشغيل

الميزات العامة

الأزرار	وظيفة التشغيل	الأقراص
OPEN/CLOSE (⏏)	يفتح أو يغلق درج الأقراص.	ALL
PAUSE/STEP (⏸) يتقدم ليخشنة فائقا (⏮)	إنهاء التشغيل، اضغط على (⏮) لإيقاف التشغيل المؤقت.	ALL
	اضغط على (⏮) بشكل متكرر لتشغيل صورة بصورة.	DVD VCD DivX
SKIP (تجاوز) (⏮ / ⏭)	إنهاء التشغيل، اضغط على SKIP (⏮ أو ⏭) للتحرك إلى الفصل/المسار التالي أو للرجوع إلى بداية الفصل/المسار الثاني.	ALL
	اضغط على زر SKIP (⏮) مرتين يرفق للرجوع إلى الفصل/المسار السابق.	
SCAN (مسح) (⏮ / ⏭)	إنهاء التشغيل، اضغط SCAN (⏮ أو ⏭) بصورة متكررة لاختيار سرعة المسح المطلوبة.	ALL
	DVD وقرص DivX ؛ ٤ خطوات أقراص الفيديو المضغوطة وMP3 وWMA الأقراص المضغوطة الصوتية ؛ ٣ خطوات	
	عند توقف التشغيل، اضغط على زر SCAN (⏮ أو ⏭) بصورة متكررة للتشغيل بسرعة بطيئة (٤ خطوات).	DVD VCD DivX (لأمام فقط)
REPEAT (التكرار)	إنهاء التشغيل، اضغط على زر REPEAT (تكرار) بصورة متكررة لاختيار وضع التكرار المطلوب.	ALL
	أقراص فيديو: DVD الفصل/العنوان/إيقاف التشغيل أقراص الفيديو المضغوطة وأقراص الصوت المضغوطة وأقراص DivX/ MP3 /WMA : مسار/الكل/إيقاف التشغيل	
A-B (زووم)	اضغط الزر A-B ضغطة واحدة في كل مرة لاختيار نقطة A ونقطة B وتكرار التسلسل من النقطة A «نقطة البداية» إلى النقطة B «نقطة النهاية».	DVD VCD DivX ACD
ZOOM (تكبير/تصغير)	في أثناء وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل المؤقت، اضغط على ZOOM (تكبير/تصغير) تكبير صورة الفيديو (٣ خطوات) يمكنك التنقل من خلال الصورة المكبرة باستخدام أزرار ◀ / ▶ / ▲ / ▼ . اضغط على CLEAR (مسح) للخروج.	DVD VCD DivX
RANDOM (التشغيل العشوائي)	إنهاء وضع التشغيل أو التوقف، اضغط RANDOM (عشوائي) للتشغيل العشوائي.	VCD ACD MP3 WMA
TITLE (العنوان)	إذا كان عنوان DVD الحالي يحتوي على قائمة، فستظهر قائمة العنوان على الشاشة. أو ستظهر قائمة القرص.	DVD
قائمة DVD	تظهر قائمة القرص على الشاشة.	DVD
ANGLE (الزاوية) (⏮)	إنهاء عرض قرص DVD الذي يحتوي على مشاهد مسجلة بكاميرات مختلفة الزوايا، اضغط ANGLE مراراً لاختيار الزاوية المطلوبة.	DVD
SUBTITLE (ترجمة) (⏮)	إنهاء التشغيل، اضغط على زر SUBTITLE (ترجمة) بصورة متكررة لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.	DVD DivX
AUDIO (الصوت) (⏮)	اضغط على AUDIO (صوت) بشكل متكرر أثناء التشغيل للاستماع إلى لغة صوت أو مسار صوت مختلف.	DVD DivX VCD

ذاكرة آخر مشهد DVD ACD VCD1.1

يحتفظ هذا المشغل بأخر مشهد من آخر قرص تم عرضه ويظل آخر مشهد في الذاكرة حتى وإن نزع القرص من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل الفارئ. إذا قمت بتحميل قرص به مشهد محفوظ بالذاكرة، فسيتم استدعاء المشهد تلقائياً.

ملاحظة:

لا يحتفظ هذا المشغل بالمشهد في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيله قبل بدء قراءة القرص.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عند ترك مشغل أقراص DVD في وضع التوقف لمدة خمس دقائق. إذا تم عرض شاشة التوقف لمدة خمس دقائق، فسيوقف مشغل DVD نفسه تلقائياً.

اختيار النظام

عليك اختيار نظام يناسب نظام التلفزيون الخاص بنا. إن ظهرت رسالة NODSC على شاشة العرض، اضغط PAUSE/STEP (إيقاف التشغيل المؤقت/خطوة) واستمر في الضغط لأكثر من ٥ ثوان كي تتمكن من اختيار أحد الأنظمة (PAL، NTSC أو AUTO).

ملاحظات على الميزات العامة:

- بالنسبة لأقراص الفيديو ذات خاصية PBC (التحكم في القراءة)، يجب ضبط PBC على Off (إيقاف تشغيل) في قائمة الإعداد لاستخدام وظيفة التكرار (انظر «PBC» (التحكم في القراءة) صفحة ١٣).
- في حالة الضغط على (SKIP) (تخطي) مرة واحدة أثناء القراءة في وضع تكرار فصل (مسار)، يتم إلغاء القراءة في وضع التكرار.
- قد لا تعمل وظيفة تكبير/تصغير مع بعض أقراص DVD.
- عندما تقوم بتشغيل قرص DVD يحتوي على مشاهد مسجلة بكاميرات مختلفة الزوايا، سيومض مؤشر الزاوية على شاشة التلفاز أثناء التشغيل كإشارة إلى أنه من الممكن تغيير الزاوية.
- في حالة الضغط على (I<<) مرة واحدة في غضون ٣ ثواني بعد بدء الفصل/المادة المسجلة، سوف ينتقل التشغيل إلى الفصل السابق/المادة المسجلة السابقة.

ميزات إضافية

بحث الوقت DVD VCD DivX

لبدء القراءة عند أي وقت مختار على القرص:

١. اضغط DISPLAY (عرض) أثناء القراءة.
٢. اضغط ▲ / ▼ لاختيار أيقونة ساعة الوقت ويظهر «--:--».
٣. أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات والدقائق والثوان من اليسار إلى اليمين. في حالة إدخال أرقام خطأ، اضغط CLEAR (مسح) لمسح الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.
٤. اضغط ENTER للتأكيد. سيبداً القراءة من الوقت المختار.

بحث مؤشر مرجعي DVD VCD DivX

لإدخال مؤشر مرجعي

يمكن بدء القراءة من نقاط محفوظة بالذاكرة تصل حتى تسع نقاط. لإدخال مؤشر مرجعي، اضغط MARKER (مؤشر مرجعي) في النقطة المرادة على القرص. ستظهر أيقونة المؤشر المرجعي على شاشة التلفاز لفترة وجيزة. كرر هذا الإجراء لإدخال حتى تسع مؤشرات مرجعية.

لاسترجاع مشهد معلم أو مسحه

١. أثناء قراءة القرص، اضغط SEARCH (بحث). تظهر قائمة بحث مؤشر مرجعي على الشاشة.
٢. في غضون ٩ ثوان، اضغط ►/◄ لاختيار رقم المؤشر المرجعي المراد استرجاعه أو مسحه.
٣. اضغط ENTER وسيبدأ القراءة من المشهد المعلم. أو، اضغط CLEAR (مسح) وسيتم مسح رقم المؤشر المرجعي من القائمة.
٤. يمكنك تشغيل أي مؤشر مرجعي عن طريق إدخال رقمه في قائمة بحث مؤشر مرجعي.

تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو ملف MP3/WMA

هذه الوحدة تستطيع تشغيل الأقراص الصوتية المضغوطة Audio CD أو ملفات MP3/WMA.

قرص الصوت المضغوط / WMA / MP3

عندما تقوم بإدخال أحد وسائط الملفات المسجلة أو أقراص الصوت المضغوطة، ستظهر قائمة على شاشة التلفزيون.

اضغط على ▲ / ▼ لاختيار المسار/الملف ثم اضغط PLAY (تشغيل) أو ENTER ويبدأ التشغيل. يمكنك استخدام وظائف تشغيل متنوعة.

راجع صفحة ١٤-١٥.



بيانات ID3

أثناء تشغيل ملف يحتوي على معلومات مثل عناوين المسارات، يمكنك رؤية المعلومات بالضغط على DISPLAY (عرض).

[Title, Artist, Album, Year, Comment]

تلميح:

- اضغط DVD MENU (قائمة DVD) للانتقال إلى الصفحة التالية.
- بالنسبة للقرص الذي يحمل ملفات MP3/WMA و JPEG و MOVIE، يمكنك التحول إلى قائمة الموسيقى MUSIC والصور PHOTO والأفلام MOVIE. اضغط TITLE و MUSIC وستظل كلمة PHOTO أو MOVIE أعلى القائمة.

توافق قرص MP3 /WMA مع هذا المشغل محدود كما يلي:

- عينة التردد: في نطاق ٨ - ٤٨ كيلوهرتز (MP3)، في نطاق ٣٢ - ٤٨ كيلوهرتز (WMA)
- معدل البت: في نطاق ٨ - ٣٢٠ كيلو بايت/ثانية (MP3)، في نطاق ٣٢ - ١٩٢ كيلو بايت/ثانية (WMA)
- لا يمكن لمشغل DVD قراءة ملفات MP3/WMA بامتداد مختلف عن «.mp3»/«.wma».
- يجب أن يكون التنسيق الشكلي لأقراص CD-R هو ISO ٩٦٦٠
- إذا قمت بتسجيل ملفات MP3 /WMA باستخدام برنامج لا يستطيع إنشاء نظام ملفات (على سبيل المثال Direct-CD)، فمن المستحيل قراءة ملفات MP3 /WMA. وبالتالي نوصي باستخدام برنامج «Easy-CD Creator»، الذي ينشأ نظام ملفات متوافق مع ISO ٩٦٦٠.
- يجب ألا تزيد أسماء الملفات عن ٨ أحرف كحد أقصى ويجب أن تحتوي على امتداد .mp3 أو .wma.
- يجب ألا تحتوي الملفات على أحرف خاصة مثل < > : * / \.
- ينبغي أن يكون إجمالي عدد الملفات في مجلد أقل من ٦٥٠.
- يتطلب مشغل أقراص DVD أقر وتسجيلات لاستيفاء معايير فنية معينة لتحقيق أفضل جودة للقراءة. ويتم ضبط أقراص DVD المسجلة مسبقاً على هذه المعايير. وهناك أنواع عديدة ومختلفة من تنسيقات الأقراص القابلة للتسجيل (بما في ذلك CD-R تحتوي على ملفات MP3 أو WMA) وتتطلب هذه التنسيقات ظروف موجودة مسبقاً (انظر أعلامه) لضمان قراءة متوافقة.
- **ويجب على العملاء أن يلاحظوا أن الترخيص مطلوب لتحميل ملفات MP3 /WMA والموسيقى من الإنترنت. ولا تمتلك شركتنا أية حقوق لمنح مثل هذا الترخيص. ويجب الحصول على الترخيص دانماً من مالك حقوق الطبع والنشر.**

القراءة المبرمجة

تسمح وظيفة البرنامج بتخزين المسارات المفضلة من أي قرص في المشغل DVD. يمكن أن يحتوي البرنامج على ٣٠ مسارًا.

١. أدخل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو الوسائط ذات ملفات MP3/WMA المسجلة.
تظهر قائمة قرص الصوت المضغوط أو الموسيقى.

٢. اضغط على PROGRAM (برمجة) وسوف تختفي العلامة ⑤.

ملاحظة:

اضغط على PROGRAM (برنامج) مرة ثانية للخروج من وضع Program Edit (تحرير البرمجة)، وبعد ذلك سوف تختفي العلامة ⑤.

قرص الفيديو: اضغط PROGRAM (برنامج) أثناء إيقاف القراءة. تظهر قائمة البرنامج. اضغط PROGRAM (برنامج) مرة أخرى لإنهاء القائمة.

ملاحظة:

بالنسبة لقرص الفيديو ذي خاصية PBC (التحكم في القراءة)، يجب ضبط PBC على Off (إيقاف تشغيل) في قائمة الإعداد لاستخدام القراءة المبرمجة (انظر «PBC» (التحكم في القراءة) صفحة ١٣).

٣. اختر مساراً في «List» (قائمة)، ثم اضغط ENTER لوضع المسار المختار على قائمة «Program» (برنامج). كرر الخطوات لوضع مسارات إضافية في القائمة.

٤. اختر المسار المراد بدء تشغيله في قائمة «Program» (برنامج).

٥. اضغط PLAY (تشغيل) أو ENTER لبدء التشغيل. تبدأ القراءة بالترتيب الذي تمت برمجة المسارات طبقاً له. تتوقف القراءة بعد أن تتم قراءة كل المسارات في قائمة البرنامج مرة واحدة.

٦. لاستئناف التشغيل العادي من التشغيل المبرمج، اختر أحد المسارات الموجودة في القائمة واضغط PLAY (تشغيل).

تكرار المسارات المبرمجة

اضغط REPEAT (تكرار) لاختيار وضع التكرار المطلوب.

- Track (مسار): يكرر المسار الحالي.
- All (الكل): يكرر كل المسارات على القائمة المبرمجة.
- Off (إيقاف تشغيل) (لا يوجد عرض): لا يعمل بصفة متكررة.

ملاحظة:

في حالة الضغط على ►► مرة واحدة أثناء القراءة في وضع تكرار مسار، يتم إلغاء القراءة في وضع التكرار.

مسح مسار من قائمة البرنامج

١. استخدم ▲ / ▼ / ► / ◀ لاختيار المسار الذي ترغب في حذفه من قائمة Program (برنامج).

٢. اضغط على زر CLEAR (مسح). كرر الخطوات ١-٢ لمسح المزيد من المسارات على القائمة.

مسح قائمة البرنامج بأكملها

استخدم ▲ / ▼ / ► / ◀ لاختيار «Clear All» (مسح الكل)، ثم اضغط على ENTER.

ملاحظة:


يتم مسح البرامج أيضاً عند إيقاف تشغيل الطاقة أو عند إزالة القرص.

تشغيل قرص صيغته DVD VR

ستقوم هذه الوحدة بتشغيل قرص DVD-R/RW الذي تم تسجيله باستخدام صيغة DVD-Video التي تمت صياغتها بصورة نهائية باستخدام مسجل DVD.

ستقوم هذه الوحدة بتشغيل قرص DVD-RW الذي تم تسجيله باستخدام صيغة تسجيل الفيديو "VR".

١. أدخل قرصاً وأغلق الصينية، وستظهر القائمة DVD-VR على شاشة التلفزيون.

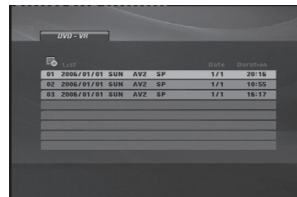

٢. اضغط ▲ / ▼ لاختيار مسار وبعدها اضغط PLAY أو ENTER وبيد العرض.

٣. اضغط DVD MENU للانتقال إلى قائمة القائمة.

تلميح:

- الأقراص DVD-R/RW غير المنتهية لا يستطيع هذا المشغل تشغيلها.
- بعض أقراص DVD-VR تم تصنيعها ببيانات CPRM بواسطة مسجل DVD RECORDER. المشغل لا يدعم هذه الأنواع من الأقراص.

ماهو CPRM؟

CPRM هو نظام الحماية من النسخ الذي يسمح بنشر تسجيل برامج نسخت مرة واحدة.

CPRM هو اختصار لعبارة Content Protection for Recordable Media

عرض قرص JPEG

هذه الوحدة تستطيع تشغيل ملفات JPEG.

١. أدخل قر وأغلق العلبة. تظهر قائمة PHOTO (صور) على شاشة التلفاز.



٢. اضغط ▲/▼ لاختيار مجلد، ثم اضغط ENTER. تظهر قائمة بالملفات الموجودة في المجلد.

٣. وإذا أردت عرض ملف خاص، اضغط ▼/▲ لتمييز ملف ثم اضغط ENTER أو PLAY (تشغيل).

٤. للرجوع إلى قائمة PHOTO (صور) أثناء مشاهدة الصور، اضغط على STOP (إيقاف).

تلميح:

- إذا كنت في أحد قوائم الملف وتريد الرجوع إلى قائمة المجلد السابق، استخدم أزرار ▼/▲ للتمييز واضغط ENTER. استخدم أزرار -| للتمييز.
- اضغط DVD MENU للانتقال إلى الصفحة التالية.
- توجد أربع خيارات لسرعة الشرائح : >>> سريع (Fast) >> عادي (Normal) > بطيء (Slow) . استخدم أزرار ▼/▲/▶/◀ للتمييز . ثم، استخدم ▼/▲/▶/◀ لاختيار الخيار المراد استخدامه.
- بالنسبة للقرص الذي يحمل ملفات MP3/WMA و JPEG/MOVIE، يمكنك التحول إلى قائمة الموسيقى MUSIC والصور PHOTO والأفلام MOVIE. اضغط TITLE و MUSIC وستظل كلمة PHOTO أو MOVIE أعلى القائمة.
- أثناء مشاهدة أحد الصور، اضغط RETURN (رجوع) لإخفاء قائمة التعليمات.

عرض الشرائح

استخدم الأزرار ▼/▲/▶/◀ لتمييز (عرض الشرائح) ثم اضغط ENTER.

صورة ثابتة

١. اضغط على PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) أثناء عرض الشرائح. سيعمل المشغل الآن في وضع PAUSE (إيقاف مؤقت).
٢. للرجوع إلى عرض الشرائح، اضغط PLAY (تشغيل) أو اضغط PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) مرة ثانية.

الانتقال إلى ملف آخر

اضغط SKIP (▶▶▶ أو ◀◀◀) أو المؤشر (▶ أو ◀) مرة واحدة أثناء عرض الصورة للانتقال إلى الملف التالي أو السابق.

Zoom (تكبير/تصغير)

في أثناء مشاهدة الصور، اضغط على ZOOM تكبير صورة الفيديو (٣ خطوات). يمكنك التنقل من خلال الصورة المكبرة باستخدام أزرار ▼/▲/▶/◀.

تدوير الصورة

اضغط ▼/▲ أثناء عرض الصورة لتدوير الصورة في اتجاه عقارب الساعة أو عكس اتجاه عقارب الساعة.

الاستماع إلى موسيقى WMA/MP3 أثناء مشاهدة الصور

١. أدخل القرص الذي يحتوي على نوعي الملفات في المشغل.
٢. اضغط TITLE (عنوان) لعرض قائمة PHOTO (صور).
٣. اضغط ▼/▲ لاختيار ملف صور.
٤. استخدم ▶-| لاختيار أيقونة ثم اضغط على ENTER. تبدأ القراءة. تستمر القراءة حتى يتم الضغط على STOP (إيقاف).

تلميح:

للاستماع إلى الموسيقى أثناء مشاهدة الصور، قم ببرمجة المسارات المطلوبة من قائمة «MUSIC» (موسيقى) ثم استمر كما هو موضح أعلاه.


توافق قرص JPEG مع هذا المشغل محدود كما يلي:

- وفقاً لحجم ملفات JPEG وعددها، يمكن أن يستغرق مشغل DVD وقتاً طويلاً لقراءة محتويات القرص. وإذا لم ترى عرضاً على الشاشة لدقائق عدة، فمن الممكن أن تكون بعض الملفات طويلة جداً - قم بتقليل دقة ملفات JPEG إلى أقل من ٢ ميغابايت بكسل على أن تكون ٢٧٦٠ x ٢٠٤٨ بكسل وقم بحرق قرص آخر.
- يجب ألا يتجاوز إجمالي عدد الملفات والمجلدات على القرص ٦٥٠ ملفاً.
- قد تكون بعض الأقراص غير متوافقة بسبب وجود تنسيق تسجيل مختلف أو بسبب ظرف خاص بالقرص.
- تأكد أن كافة الملفات المختارة لها امتداد «.jpg» عند نسخها إلى تخطيط القرص.
- وإذا كان امتداد الملفات هو «.jpe» أو «.jpeg»، فأعد تسميتها إلى امتداد الملف «.jpg».
- لن يتمكن مشغل DVD من قراءة أسماء الملفات التي لها امتداد مختلف عن الامتداد «.jpg». ويرغم ذلك يتم عرض الملفات على أنها ملفات صور JPEG في مستكشف Windows.

تشغيل أحد ملفات DivX Movie

باستخدام مشغل DVD هذا، يمكنك تشغيل ملف DivX.

- أدخل أحد وسائط تسجيل ملفات DivX
تظهر قائمة MOVIE (فيلم) على شاشة التلفزيون.

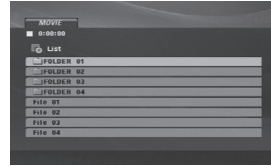

- اضغط ▼ / ▲ لاختيار مجلدًا، ثم اضغط ENTER.
تظهر قائمة بالملفات الموجودة في المجلد.

- إذا كنت تريد عرض ملف معين، فاضغط على ▼ / ▲ لتمييز ملف، ثم اضغط على ENTER (تشغيل).
يمكنك استخدام وظائف تشغيل متنوعة. راجع صفحة ١٤-١٥.

- للرجوع إلى قائمة MOVIE (فيلم) أثناء التشغيل، اضغط STOP (إيقاف).

تلميح:

- إذا كنت في أحد قوائم الملف وتريد الرجوع إلى قائمة المجلد السابق، استخدم أزرار ▼ / ▲ للتمييز واضغط ENTER.
استخدم أزرار ⏮ ⏭ للتمييز.

- اضغط DVD MENU للانتقال إلى الصفحة التالية.

- بالنسبة للقرص الذي يحمل ملفات MP3/WMA و JPEG و MOVIE، يمكنك التحول إلى قائمة الموسيقى MUSIC والصور PHOTOS والأفلام MOVIE. اضغط TITLE و MUSIC وستظل كلمة PHOTO أو MOVIE أعلى القائمة.

- قد لا تعرض ترجمة القرص بشكل صحيح إن سبق إزال DivX من شبكة الإنترنت.
- إن كانت قائمة إعداد لغة الترجمة للقرص لا تحتوي على لغة الترجمة التي تريد عرضها، قد لا يتم عرض لغة الترجمة بشكل صحيح.

ملاحظة بالنسبة لعرض ترجمة DivX

- اضغط SUBTITLE (ترجمة) واستمر في الضغط لمدة ٣ ثواني. سيظهر رمز اللغة.
- ضغط ► / ◀ لاختيار رمز لغة أخرى إلى أن يتم عرض الترجمة بشكل صحيح.
- ضغط ENTER لاستمرار العرض.

ملاحظة:

حتى يتسنى عرض اسم ملف ترجمة الأفلام من نوع DivX بواسطة هذه الوحدة، يجب التعرف عليه من خلال اسم ملف DivX.

توافق قرص DivX مع هذا المشغل محدود كما يلي:

- حجم الدقة المتاح لملفات DivX تحت ٧٢٠ x ٥٧٦ (عرض x طول) بكسل.
- يتاح اسم ملف ترجمة أفلام DivX في حدود ٥٦ حرف.
- إذا كان هناك رمزاً لا يمكن عرضه في ملف DivX، فسيظهر كعلامة «_» على شاشة العرض.
- إذا زاد عدد إطارات الشاشة عن ٣٠ في كل ثانية، فربما لا تعمل هذه الوحدة بشكل عادي.
- إذا لم يكن هناك فصل بين بناء الصوت والفيديو في الملف المسجل، فسيتم إخراج الصوت أو الفيديو وليس كلاهما معاً.
- إذا كان الملف مسجلاً بتقنية GMC، فالوحدة تدعم ١ نقطة فقط لمستوى التسجيل.

GMC*
GMC هي اختصار للتعبير Global Motion Compensation (التعويض العام للحركة).

وهي أداة تشفير محددة في معيار MPEG4. ويتاح هذا الخيار لبعض مشفرات MPEG4، مثل DivX.
هناك مستويات مختلفة من تشفير GMC، وعادة يسمى ١-نقطة، أو ٢-نقطة، أو ٣-نقطة GMC.

ملفات DivX القابلة للتشغيل

“.avi” أو “.mpg” أو “.mpeg”

تنسيق ترجمة قابل للتشغيل

SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
TMPlayer(*.txt)
Dvd Subtitle System(*.txt)
VobSub (*.sub) ➔ Sub/idx, stream based format

تنسيقات المخطوطات القابلة للتشغيل

“DIVX3.xx” “DIVX4.xx” “DIVX5.xx” أو
“3IVX” “MP43”

تنسيقات الصوت القابلة للتشغيل

“WMA” “MP3” “PCM” “DTS” “Dolby Digital”
• عينة التردد: في نطاق ٨-٤ كيلوهرتز (MP3)،
في نطاق ٨-٣٢ كيلوهرتز (WMA)
• معدل البت: في نطاق ٨-٣٢ كيلو بايت/ثانية (MP3)،
في نطاق ٣٢-١٩٢ كيلو بايت/ثانية (WMA)

VOICE(صوت): إذا أردت أن تغني لحن ثنائي مع مغني karaoke المسجل، اختر الصوت المطلوب.

الإخراج		اختيار الصوت
مكبر الصوت الأيمن	مكبر الصوت الأيسر	
صوت ١	صوت ١	V1
صوت ٢	صوت ٢	V2
صوت ٢	صوت ١	V1+V2
لا يوجد صوت	لا يوجد صوت	إيقاف تشغيل

EFFECT: يمكنك استخدام مؤثرات خاصة في حالة الضغط على ◀▶ كل مرة، يتغير المؤثر الخاص كما هو موضح أدناه.
Off → FLANGE → CHORUS

KEY : يمكنك تغيير طبقة الصوت بالضغط على زري ▶◀.

ملاحظة:

قد يؤدي التحكم في المفتاح عندما يكون مشغل DVD موصلاً بمضخم الصوت (المستقل) باستخدام وصلة الصوت الرقمي إلى كتم صوت مكبري الصوت الأماميين الأيسر/الأيمن الموصولين بمضخم الصوت (المستقل). وفي هذه الحالة، يمكنك تغيير وضع صوت المضخم (المستقل) لإخراج مكبرات الصوت.

٩. اضغط على KARAOKE للخروج من شاشة KARAOKE.

ملاحظة:

- قد لا يتوفر الميكروفون أثناء عمليات القراءة الخاصة. (على سبيل المثال. القراءة البطيئة)
- تعمل ميزة karaoke مع الأقراص المتوافقة مع karaoke فقط.
- وقد لا تتوافر قائمتا VOICE (صوت) و MELODY (لحن) في بعض أقراص karaoke.
- لمزيد من التفاصيل، راجع المعلومات المرفقة مع القرص.
- لا يوجد إخراج صوت ميكروفون أثناء قراءة القرص المشفر باستخدام DTS.

استخدام وظيفة Karaoke

١. قم بتحميل قرص karaoke.

٢. اضبط MIC VOL (مستوى صوت الميكروفون) على الحد الأدنى لمنع الاسترجاع السمعي (على سبيل المثال، صوت الصراخ العالي) قبل التوصيل بالميكروفون.

٣. صل الميكروفون بقباس MIC.

ملاحظة:


إذا لم يكن الميكروفون موصلاً، فلن تظهر قائمة karaoke.

٤. اضغط PLAY (تشغيل) لبدء القراءة.

٥. اضبط MIC VOL (مستوى صوت الميكروفون) ثم غن أغنية. إذا أردت ضبط خيار KARAOKE، فاتبع الخطوات ٦-٨.

٦. اضغط KARAOKE أثناء القراءة. تظهر قائمة KARAOKE

٧. استخدم ▲/▼ لاختيار العنصر المطلوب (ECHO•MELODY•KEY VOICE•EFFECT). يتغير العرض كما هو موضح في الشكل التوضيحي أدناه.

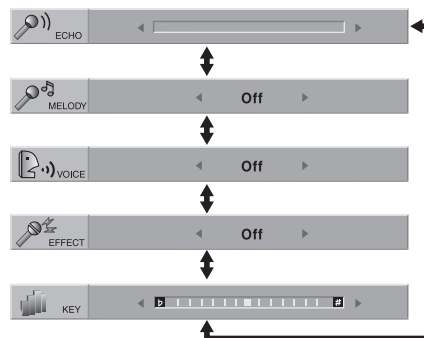

٨. استخدم ▶◀ لضبط قيمة العنصر المختار.

ECHO: يمكنك ضبط مستوى الصدى بالضغط على زري ▶◀.

MELODY: إذا أردت أن تغني للفرقة المساعدة أو الأوركسترا فقط دون أن تكون مصحوبة بنغمة القائد الصوتية، اضبط MELODY لحن على Off (إيقاف التشغيل).


الألعاب

تستطيع أن تلعب ٥ ألعاب مع مشغل أقراص DVD هذا. لتلعب إحدى الألعاب:

١. اضغط SETUP (إعداد). ستظهر قائمة الإعدادات SETUP (إعداد).
٢. استعمل ▲/▼ لاختيار «Other» ثم اضغط للانتقال إلى المستوى الثاني.
٣. استعمل ▲/▼ لاختيار «GAME» (لعبة) ثم اضغط للانتقال إلى المستوى الثالث.
٤. اضغط ENTER أثناء تظليل الخيار «Select» (اختيار). ستظهر قائمة اللعبة على شاشة التلفزيون.
٥. استعمل ▲/▼ لاختيار اللعبة المطلوبة ثم اضغط ENTER.
٦. اضغط RETURN (رجوع). تظهر قائمة Return (رجوع). استخدم ▲/▼ لتحديد الخيار "Yes" (نعم) ثم اضغط ENTER للرجوع إلى اللعبة السابقة.

اللعبة Same (الشبه)

يمكنك التمتع بهذه اللعبة عن طريق حذف كل الكرات من الشاشة. حرك المؤشر لتحديد الكرة المراد حذفها. ثم اضغط Enter مرتين، وسيتم حذف الكرة المحددة. عندما تكون هناك كرتين من نفس اللون متصلتين، عندئذٍ فقط يمكنك حذف كلتاها. عند حذف كل الكرات على الشاشة، يمكنك الانتقال إلى المرحلة التالية.

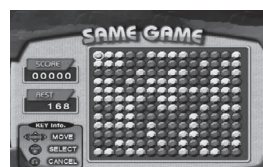

تهيئة المفاتيح:

Return (رجوع): إلغاء التحديد

ENTER: للاختيار.

▲/▼/▶/◀: لتحريك المؤشر.

Acron

التعليمات الأساسية للعبة هي جمع البلوط. حينما تنتهي من المرحلة، تبدأ المرحلة التالية لجمع عدد أكبر من البلوط وبسرعة أكبر. حينما تنتهي من المرحلة ١٠، سيظهر خيار قائمة اللعبة على شاشة التلفزيون.



تهيئة المفاتيح:

◀: لتحريك الوحدة إلى اليسار.

▶: لتحريك الوحدة إلى اليمين.

اللعبة Shanghai (شنغهاي)

يمكنك التمتع بهذه اللعبة عن طريق حذف الكتلتين المتطابقتين. حرك المؤشر لتحديد الكتلة الأولى والكتلة الثانية المراد حذفها، عندئذٍ يمكنك حذف كلتا الكتلتين. يمكنك تحديد كتلتين عندما تكون تلك الكتلتين متصلتين بخط تغير اتجاهه مرتين فقط. عند حذف كل الكتل على الشاشة، يمكنك الانتقال إلى المرحلة التالية.



▲/▼/▶/◀: لتحريك المؤشر.

ENTER: للاختيار.

HELP (مساعدة): يتم تحديد الكتلة القابلة للإزالة تلقائياً.

RETURN (رجوع): تم استعادة الكتلة التي تم حذفها من وقت قصير.

Black jack

Black jack هي لعبة ورقية. الشخص الذي يكون مجموع أوراقه أقرب إلى ٢١ يربح اللعبة. يحصل كل من اللاعب والمصرفي على بطاقتين. ثم يختار اللاعب إما أن يسحب بطاقة أخرى (Hit) أو يستعمل إحدى الورقات الموجودة معه (Stand). تستطيع الحصول على أي عدد من الورقات تريده.



تهيئة المفاتيح:

ENTER: لبدء اللعبة

◀: سحب بطاقة

▶: استعمال بطاقة حالية

▲/▼: لتعديل مبلغ الرهان من ١٠ إلى ١٠٠.

Othello

تستطيع اللعب بهذه اللعبة بأن تضع إحدى القطع الخاصة بك على اللوحة، بجوار إحدى قطع الخصم بحيث تحبس خط قطع الخصم بين قطعة لك موجودة مسبقاً على اللوحة والقطعة التي تضعها. يستمر اللعب إلى أن تمتلئ اللوحة بالقطع.



تهيئة المفاتيح:

ENTER: للاختيار.

▲ / ▼ / ▶ / ◀: لتحريك المؤشر.

المراجع

التحكم في أجهزة تلفاز أخرى باستخدام وحدة التحكم عن بعد

يمكنك التحكم في مستوى الصوت، ومصدر الإدخال، ومفتاح الطاقة لتلفاز LG باستخدام وحدة التحكم عن بعد المرفقة.

وكذلك يمكنك أيضاً التحكم في مستوى الصوت، ومصدر الإدخال، ومفتاح الطاقة لأجهزة التلفاز الأخرى. إذا كان نوع تلفازك مذكور في الجدول أدناه، فاضبط رمز المصنع المناسب.

١. أثناء الضغط مع الاستمرار على زر طاقة التلفاز، اضغط أزرار الأرقام لاختيار رمز مصنع التلفاز (انظر الجدول أدناه).

٢. حرر زر طاقة التلفاز.

أرقام رموز أجهزة التلفاز القابلة للتحكم

في حالة وجود أكثر من رمز، حاول إدخالها واحد تلو الآخر حتى يتم العثور على الرمز الذي يطابق جهاز التلفاز الخاص بك.

المصنع	رقم الرمز
LG / GoldStar	١ (افتراضي)، ٢
Zenith	٤، ٣، ١
Samsung	٧، ٦
Sony	٩، ٨
Hitachi	٤

ملاحظة:

- ووفقاً لجهاز التلفاز، ربما لا تعمل بعض الأزرار أو كلها في جهاز التلفاز، حتى بعد إدخال رمز المصنع الصحيح.
- في حالة إدخال رقم رمز جديد، سيتم مسح رقم الرمز الذي تم إدخاله مسبقاً.
- عند استبدال بطاريات وحدة التحكم عن بعد، قد يتم إعادة ضبط رقم الرمز الذي تم ضبطه لجهاز التلفاز على الضبط الافتراضي. اضبط رقم الرمز المناسب مرة أخرى.

إعدادات نمط الفيديو

• مع بعض الأقراص، قد تتأرجح الصورة المعروضة أو تظهر النقطة Dot Crawl على الخطوط المستقيمة. هذا يعني أن التداخل العمودي أو إلغاء التمازج De-Interface لا يتطابق تماماً مع القرص. في هذه الحالة، يمكن تحسين جودة الصورة عن طريق تغيير نمط الفيديو.

• لتغيير نمط الفيديو، اضغط زر DISPLAY (عرض) واستمر في ضغطه لمدة ٣ ثواني أثناء تشغيل القرص. سيتم عرض رقم نمط الفيديو على شاشة التلفزيون. تأكد من أن جودة الفيديو قد تحسنت. وإذا لم تكن قد تحسنت فكرر الإجراء السابق حتى تتحسن جودة الصورة.

• ترتيب تغيير أوضاع الفيديو:

MODE1 → MODE2 → MODE3 → MODE1

• إن قمت بإغلاق الجهاز، سيعود نمط الفيديو إلى حالته المبدئية (MODE1).

تلميح:

وصف تفصيلي لأوضاع الفيديو

MODE1: يتم تحديد المادة المصدر لفيديو قرص DVD (مادة فيلم أو مادة فيديو) من خلال معلومات القرص.

MODE2: يناسب تشغيل محتوى الفيلم أو مادة الفيديو المسجلة بأسلوب المسح التريدي.

MODE3: يناسب تشغيل محتوى الفيديو بحركة قليلة نسبياً.

ملاحظة:

يتم عمل إعداد وضع الفيديو فقط عند ضبط وضع المسح متوالي على «On» (تشغيل) في قائمة الإعداد.

المراجع

رمز اللغة

استخدم هذه القائمة لإدخال اللغة المطلوبة للإعدادات الأولية التالية:
صوت القرص، لغة ترجمة أفلام القرص، قائمة القرص.

اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز	اللغة	الرمز
الأبخازية	6566	الفيجية	7074	البينجالية	7678	السفالية	8373
الأفاريزية	6565	الفنلندية	7073	الليتوانية	7684	السلوفاكية	8375
الأفريكانية	6570	فرنسية	7082	المقدونية	7775	السلوفانية	8376
الألبانية	8381	الفرنيزينية	7089	المالاجيزية	7771	الصومالية	8379
الأمهارية	6577	الغالشية	7176	الماليزية	7783	الإسبانية	6983
العربية	6582	الحورجية	7565	المالاية	7776	السودانية	8385
الأرمينية	7289	الألمانية	6869	المالطية	7784	السواحلية	8387
الاساميزية	6583	اليونانية	6976	الماروية	7773	السويد	8386
الأميريزية	6588	الجرينلاندية	7576	الماراثية	7782	تاجالوج	8476
الأذربيجانية	6590	الفو أرانية	7178	المولدافينية	7779	الملاجكية	8471
البشكيرية	6665	الحوجاراتية	7185	المنغولية	7778	التاميلية	8465
الباسكية	6985	الهلوسا	7265	النوارية	7865	التاتارية	8484
البنغالية	6678	العبرية	7387	النيبالية	7869	التيلوجية	8469
البهاتينية	6890	الهندية	7273	النرويجية	7879	التيلاندية	8472
البيهارية	6672	المجرية	7285	الألرية	7982	التينية	6679
البريطونية	6682	الأسلندية	7383	البينجابية	8065	التيجرينية	8473
البulgارية	6671	الإندونيسية	7378	الباشتو	8083	التونجية	8479
البورمية	7789	إينترلينجوا	7365	الفارسية	7065	التوكية	8482
البيلاروسية	6669	الأيرلندية	7165	البولندية	8076	التركمانية	8475
الكمبودية	7577	الإيطالية	7384	البرتغالية	8084	التوي	8487
الكتالانية	6765	اليابانية	7465	كوتيشية	8185	الأكرانية	8575
الصينية	9072	الجابانية	7487	رايتو رمانس	8277	الأردنية	8582
الكورسيكية	6779	كاثدا	7578	الرومانية	8279	الأوزبكستانية	8590
الكرواتية	7282	الكشميرية	7583	الروسية	8285	القيتنامية	8673
النشيكية	6783	الكازاخية	7575	سامون	8377	الفولايوكية	8679
الدانمركية	6865	الكيرغيزية	7589	السانسكريتية	8365	الويلزية	6789
الهولندية	7876	الكورية	7579	الإسكتلندية الغالية	7168	الووفيه	8779
الإنجليزية	6978	الكردية	7585	السويد	8382	الهاوسا	8872
اسبانتو	6979	الليتوانية	7679	الصرب كرواتية	8372	البيندية	7473
الأستونية	6984	اللاتينية	7665	الصومالية	8378	اليوروية	8979
الفاروسية	7079	اللاتيفية	7686	السندية	8368	الزولية	9085

رمز المنطقة

اختر رمز المنطقة هذه القائمة.

الدولة	الرمز	الدولة	الرمز	الدولة	الرمز	الدولة	الرمز
أفغانستان	AF	أتوبيا	ET	ماليزيا	MY	السعودية	SA
الأرجنتين	AR	فيجي	FJ	المالديف	MV	السفغال	SN
أستراليا	AU	فنلندا	FI	ميكسيكو	MX	سنتغافورة	SG
النمسا	AT	فرنسا	FR	موناكو	MC	جمهورية سلوفاكيا	SK
بلجيكا	BE	ألمانيا	DE	منغوليا	MN	سلوفينيا	SI
بوتان	BT	بريطانيا العظمى	GB	المغرب	MA	أفريقيا الوسطى	ZA
بوليفيا	BO	اليونان	GR	نيبال	NP	كوريا الجنوبية	KR
البرازيل	BR	جرين لاند	GL	هولندا	NL	إسبانيا	ES
كمبيونجا	KH	الجزر	HM	جزر أنتيليز بهولندا	AN	سيريلانكا	LK
كندا	CA	هونج كونج	HK	نيوزيلاندا	NZ	السويد	SE
تشيلي	CL	المجر	HU	نيجيريا	NG	سويسرا	CH
الصين	CN	الهند	IN	النرويج	NO	تايلان	TW
كولومبيا	CO	أندوسيا	ID	عمان	OM	تايلاند	TH
الكونغو	CG	إسرائيل	IL	باكستان	PK	تركيا	TR
كوستاريكا	CR	إيطاليا	IT	باتانما	PA	أو غندا	UG
كرواتيا	HR	جامايكا	JM	باراجواي	PY	أوكرانيا	UA
جمهورية تشيك	CZ	اليابان	JP	الفلبين	PH	الولايات المتحدة	US
الدنمارك	DK	كينيا	KE	بولاندا	PL	أرجواي	UY
الإكوادور	EC	الكويت	KW	البرتغال	PT	أوزباكستان	UZ
مصر	EG	ليبيا	LY	رومانيا	RO	فيتنام	VN
السلفادور	SV	لوكسمبورج	LU	الاتحاد الروسي	RU	زيمبابوي	ZW

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
لا توجد طاقة.	• سلك الطاقة مفصول.	• صل سلك الطاقة بإحكام في مأخذ التيار بالحائط.
الطاقة موصلة، ولكن مشغل DVD لا يعمل.	• لم يتم إدخال قرص.	• أدخل أحد الأقراص (تحقق من إضاءة مؤشر القرص في نافذة العرض).
لا توجد صورة.	• TV غير مضبوطة لاستقبال إخراج إشارة DVD.	• اختر وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفاز.
	• كابل الفيديو غير موصل بإحكام.	• صل كابل الفيديو بإحكام.
لا يوجد صوت.	• الجهاز الموصل بكابل الصوت غير مضبوط لاستقبال إخراج إشارة DVD.	• اختر وضع الإدخال الصحيح للمستقبل الصوتي حتى يتسنى لك الاستماع إلى الصوت من مشغل DVD.
	• طاقة الجهاز الموصل بكابل الصوت مغلقة.	• قم بتشغيل الجهاز الموصل بكابل الصوت.
	• خيارات AUDIO (صوت) مضبوطة على الوضع الخطأ.	• اضبط وضع الصوت على الوضع الصحيح؛ ثم شغل جهاز الاستقبال مرة أخرى بالضغط على رز الطاقة POWER.
مشغل DVD لا يبدأ القراءة.	• تم إدخال قرص غير قابل للقراءة.	• أدخل قرصاً قابل للتشغيل. (تأكد من نوع القرص وكود المنطقة.)
	• مستوى التصنيف مضبوط.	• تغيير مستوى التصنيف.
لا يعمل التحكم عن بعد بشكل سليم.	• وحدة التحكم عن بعد غير موجهة إلى المستشعر عن بعد على مشغل DVD.	• وجه وحدة التحكم عن بعد نحو المستشعر عن بعد في مشغل DVD.
	• جهاز التحكم عن بعد بعيد جداً عن مشغل DVD.	• شغل وحدة التحكم عن بعد بالقرب من مشغل DVD.

المواصفات

عام

متطلبات الطاقة: ١١٠-٢٤٠ فولت تيار متردد، ٦٠/٥٠ هرتز.

استهلاك الطاقة: ٨ فولت

الأبعاد (تقريباً):

٤٣٠ x ٣٥ x ٢٠٢ مم

(العرض x الطول x الارتفاع) دون قدم

الوزن (تقريباً): ١,٦ كجم (٣,٥ رطل)

درجة حرارة التشغيل:

من ٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية (٤١ فهرنهايت إلى ٩٥ فهرنهايت)

رطوبة التشغيل: ٥ ٪ إلى ٩٠ ٪

مخارج

(VIDEO OUT)(مخرج الفيديو):

١ فولت (p-p)، ٧٥، تزامن سلمي، قابس RCA x ١

S -VIDEO OUT (مخرج صوت-فيديو):

(Y) ١,٠ فولت (من القمة إلى القاع) ٧٥ Ω، تزامن سلمي DIN صغير 4 - pin x ١

(C) ٠,٣ فولت (من القمة إلى القاع) ٧٥ Ω

COMPONENT VIDEO OUT(مخرج الفيديو المركب):

(Y) ١,٠ فولت (من القمة إلى القاع)، ٧٥ Ω، تزامن سلمي، قابس RCA x ١

(Pr)(Pb) ٠,٧ فولت (من القمة إلى القاع)، ٧٥ Ω، قابس RCA x ٢

(AUDIO OUT)(مخرج الصوت): x ٢٠٢ مم

٢٠,٠ Ω (متوسط الجذر التربيعي للفلت) (١ كيلو هرتز، ١٠ ديسيبل)، ٦٠٠ Ω، قابس RCA (يسار، يمين) x ١

ملاحظة: قد يتم تعديل هذه التصميمات والمواصفات بدون إشعار مسبق.