

РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ | ПЛАЗМОВИЙ ТЕЛЕВІЗОР | ТЕЛЕВІЗОР

Посібник користувача

МОДЕЛІ РІДКОКРИСТАЛІЧНИХ ТЕЛЕВІЗОРІВ

26LC2R*
27LC2R*
32LC2R*
32LC25R*
26LC3R*
32LC3R*
32LX2R*
32LE2R*
37LE2R*
42LE2R*

МОДЕЛІ ПЛАЗМОВИХ ТЕЛЕВІЗОРІВ

42PC1RV*
42PC3RV*
42PC3RA*

Будь ласка, прочитайте Інформаційний посібник, який входить у комплект, перед тим як читати цей посібник і користуватись телевізором.

Збережіть його на майбутнє.


Запишіть номер моделі та серійний номер телевізора.

Прочитайте інформацію на етикетці, наклеєній на задню кришку телевізора, і повідомте цю інформацію Вашому дилерові в разі виникнення потреби відремонтувати телевізор.

Надруковано в Кореї

АКСЕСУАРИ


Впевніться, що наступні аксесуари входять в комплект Вашого плазмового телевізора. Якщо якогось з цих аксесуарів немає, зверніться до дилера, який продав Вам телевізор.

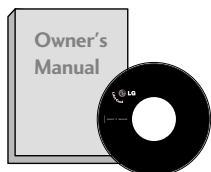

Посібник користувача



Батарейки

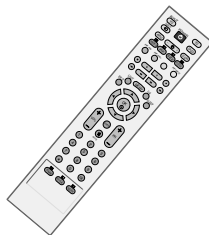

Пульт дистанційного управління



Шнур живлення

Для моделей 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*



2 настінні кронштейни



2 болти з кільцями



2 болти для кріплення підставки
Див. стор. 12
Ця функція недоступна для всіх моделей.

Для моделей 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*



2 кронштейни для телевізора
2 настінні кронштейни



Тримач кабелів
Скріплюйте кабелі за допомогою тримача кабелів.



2 болти

Лише у моделі 26LC3R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*,



4 болти для кріплення підставки

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*



Фіксатор кабелів



Фіксатор кабелів

26LC3R*, 32LC3R*

АКСЕСУАРИ	1
-----------------	---

ВСТУП

Кнопки управління / варіанти підключення	4-10
Функції кнопок пульта дистанційного управління	11-12
Встановлення батарей	12

ВСТАНОВЛЕННЯ

Встановлення підставки	13-14
Базові підключення /	
Як зняти Фіксатор кабелів	15-17
Як прикріпити телевізор до стіни, щоб він не впав	19

ПІДКЛЮЧЕННЯ І НАСТРОЙКА

Підключення антени	20
Настройка відеомагнітофона	21-22
Підключення зовнішнього обладнання	23
Настройка DVD	24-25
Настройка цифрового декодера каналів	26-27
Настройка з'єднання з комп'ютером	28-29
Увімкнення телевізора	30-31

СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Перегляд в режимі PIP (Картинка в картинці)	
Перегляд PIP	32
Вибір програми для другорядного зображення	32
Вибір джерела вхідного сигналу для другорядного зображення	32
Регулювання розміру другорядного зображення (лише в режимі PIP)	32
Переміщення другорядного зображення (лише в режимі PIP)	32

СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Телетекст

Вибір мови телетексту	33
Увімкнення / вимкнення	33
Телетекст системи SIMPLE	33
Телетекст системи TOP	34
Телетекст системи FASTEXT	34
Спеціальні функції телетексту	35

МЕНЮ ТЕЛЕВІЗОРА

Вибір екранних меню і регулювання параметрів	36
--	----

Настройка телевізійних каналів

Автоматична настройка програм	37
Ручна настройка програм	38
Точна настройка	39
Призначення назв каналам	40
Редагування програм	41
Улюблена програма	42
Відкривання таблиці програм	43

Опції меню зображення

PSM (Пам'ять стану зображення)	44
Регулювання зображення	
(Опція користувача PSM)	45
CSM (Пам'ять стану кольору)	46
Ручне регулювання температури кольору (Опція користувача CSM)	47
Функція XD	48
Розширені опції – Кіно	49
Розширені опції – Рівень чорного	50
До початкових налаштувань	51

Опції меню звуку

SSM (Пам'ять стану звуку)	52
Регулювання частоти звуку	
(Опція користувача SSM)	53
AVL (Автоматичний вирівнювач гучності)	54
Регулювання балансу	55
Гучномовець	56
Прийом стерео сигналу / двомовного сигналу	57
Прийом NICAM	58
Вибір гучномовців для вихідного звукового сигналу	59

МЕНЮ ТЕЛЕВІЗОРА

Опції меню часу

Настройка годинника	59
Час автоматичного увімкнення/вимкнення ..	60
Автоматичне вимкнення	61
Таймер вимкнення	61

Спеціальні опції

Захист від дітей	62
Метод ISM (Мінімізація залипання зображення)	63
Понижене споживання електроенергії ..	64
Демонстрація функції XD	65

Опції меню екрана

Автоматичне регулювання (лише для режиму RGB [ПК])	66
Ручна настройка	67
Настройка формату зображення	68-69
Вибір широкоекранного режиму VGA/XGA	69
Повернення до початкових заводських настройок	70

ДОДАТОК


Програмування пульта дистанційного управління	71
Код програмування	71-72
Список самоперевірки для пошуку і усунення неполадок	73-74
Обслуговування	75
Характеристики телевізора	76-79

КНОПКИ УПРАВЛІННЯ

Тут зображена передня панель телевізорів модельного ряду 42PC1RV*.

- Це спрощене зображення передньої панелі. Воно може трохи відрізнатись від вигляду Вашого телевізора.


Кнопки управління на передній панелі

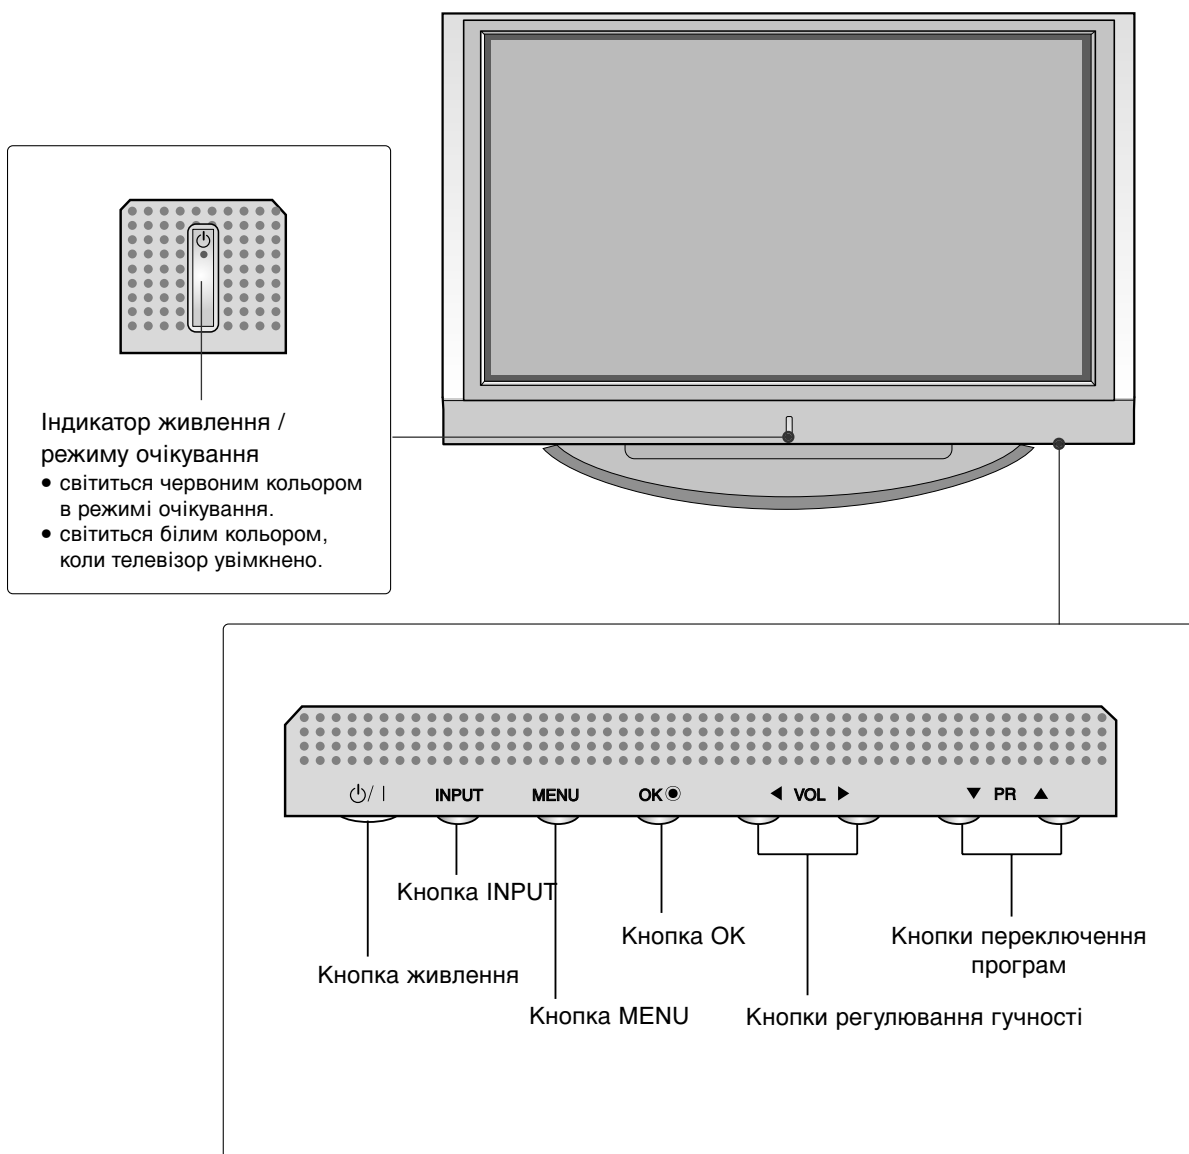

Тут зображена передня панель телевізорів модельного ряду 42PC3RV*, 42PC3RA*.

- Це спрощене зображення передньої панелі. Воно може трохи відрізнятись від вигляду Вашого телевізора.


Кнопки управління на передній панелі

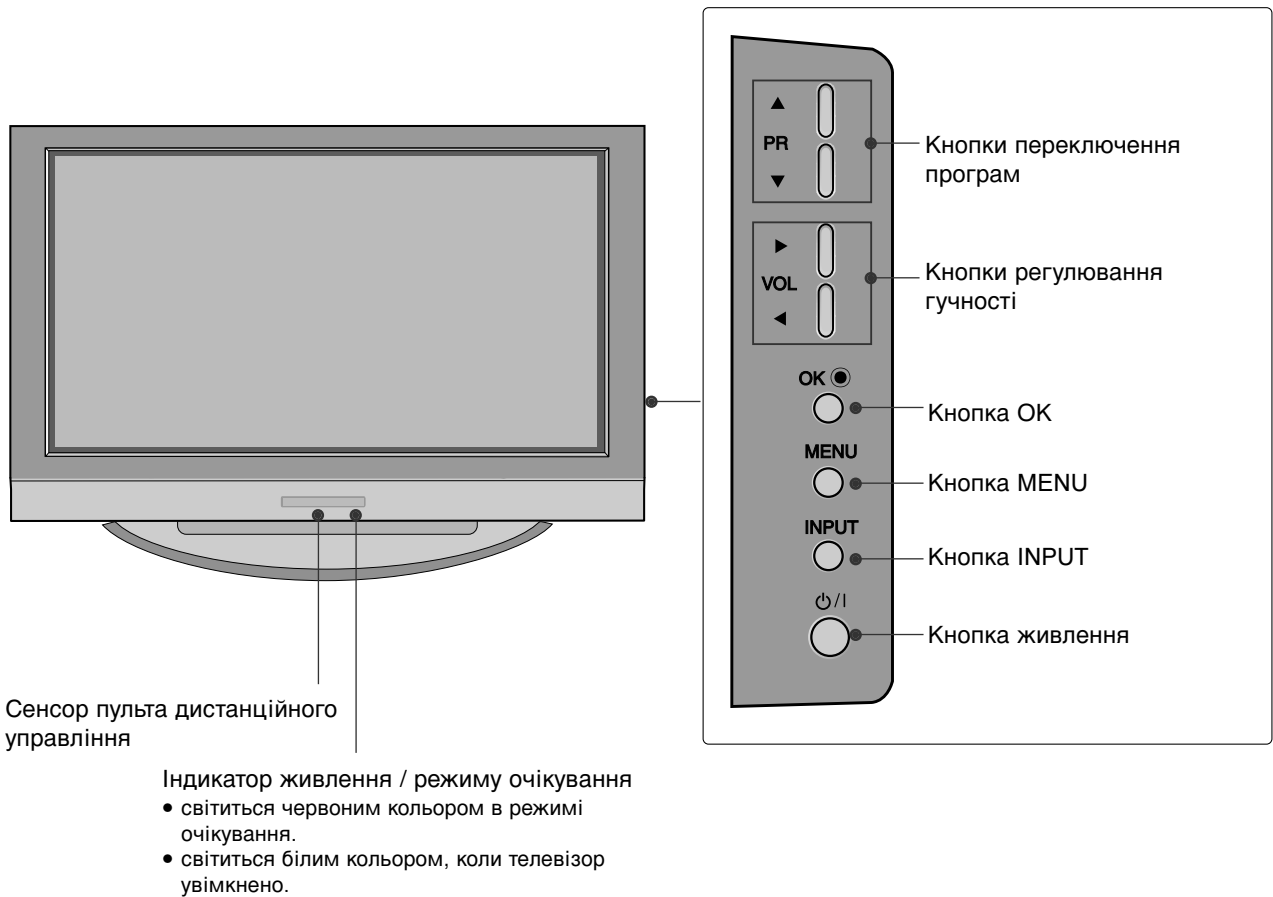

ВАРІАНТИ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Тут зображена задня панель телевізорів моделей 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*.

Задня панель підключення

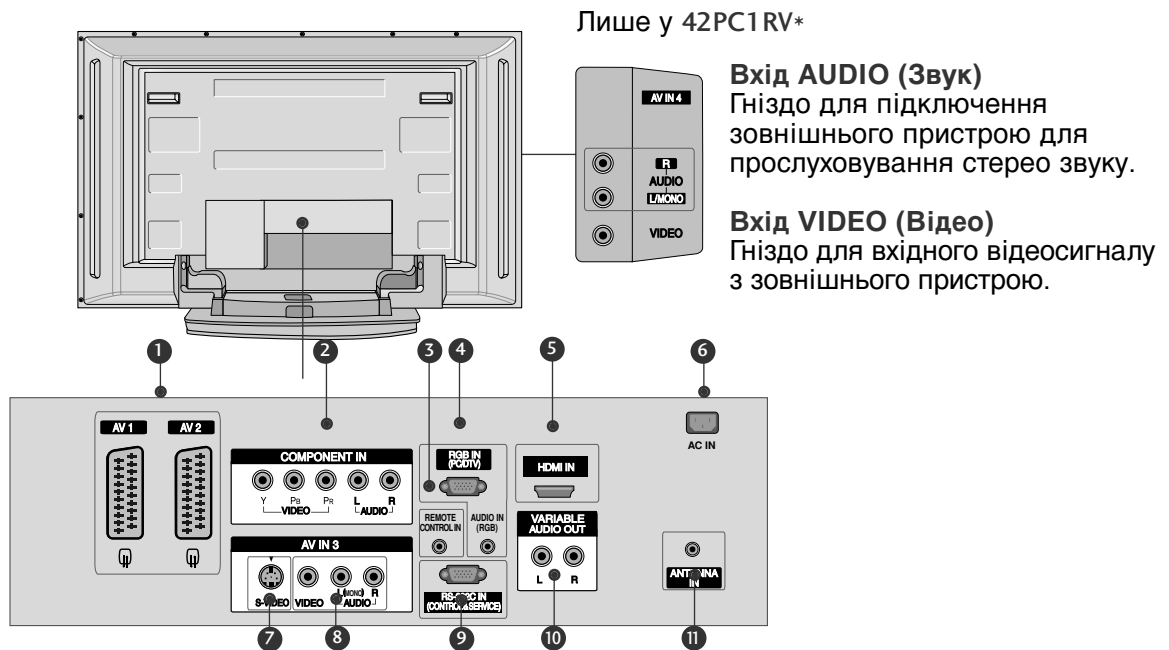

Лише у 42PC1RV*

Вхід AUDIO (Звук)

Гніздо для підключення зовнішнього пристрою для прослуховування стерео звуку.

Вхід VIDEO (Відео)

Гніздо для вхідного відеосигналу з зовнішнього пристрою.

1 Роз'єми євро-скарт (AV1/AV2)

З'єднуйте ці роз'єми із входом або виходом зовнішнього пристрою.

2 Компонентний вхід

З'єднуйте ці гнізда із виходами компонентного відео- /аудіосигналу зовнішнього пристрою.

3 Гніздо пульта дистанційного управління

Підключайте дротовий пульт дистанційного управління.

4 Вхід RGB/Аудіо

З'єднуйте вхідний роз'єм за допомогою кабелю із виходом ПК.

5 HDMI (Мультимедійний інтерфейс високої чіткості)

Підключайте сигнал HDMI до роз'єму HDMI за допомогою кабелю HDMI.

6 Роз'єм для підключення шнура живлення

Цей телевізор працює від джерела змінного струму. Напряга вказана на

сторінці Характеристик телевізора.

Заборонено підключати телевізор до джерела постійного струму.

7 Вхід S-Video

З'єднуйте з виходом S-Video пристрою із функцією S-VIDEO.

8 Аудіо- /відеовхід

З'єднуйте ці гнізда із аудіо- /відеовиходом зовнішнього пристрою.

9 ГНІЗДО ВХОДУ RS-232C (CONTROL&SERVICE)

Підключайте серійний порт контрольних пристроїв до роз'єму RS-232C.

10 Змінний аудіовихід

Підключайте зовнішній підсилювач або додайте низькочастотний гучномовець до Вашої системи оточення звуком.

11 Антенний вхід

До цього гнізда підключайте кабель антени, яка приймає сигнали телевізійних каналів.


КНОПКИ УПРАВЛІННЯ

Тут зображена передня панель телевізорів модельного ряду 26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*.

- Це спрощене зображення передньої панелі. Воно може трохи відрізнятися від вигляду Вашого телевізора.

Кнопки управління на передній панелі

26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*,
37LE2R*, 42LE2R*

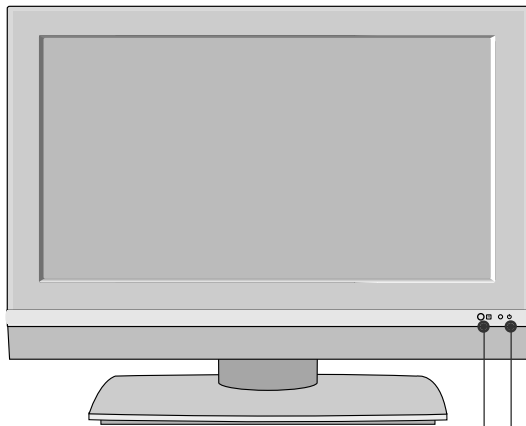

Сенсор пульта дистанційного управління

Індикатор живлення / режиму очікування

- світиться червоним кольором в режимі очікування.
- світиться білим кольором, коли телевізор увімкнено.


26LC3R*, 32LC3R*



Сенсор пульта дистанційного управління

Індикатор живлення / режиму очікування

- світиться червоним кольором в режимі очікування.
- світиться білим кольором, коли телевізор увімкнено.

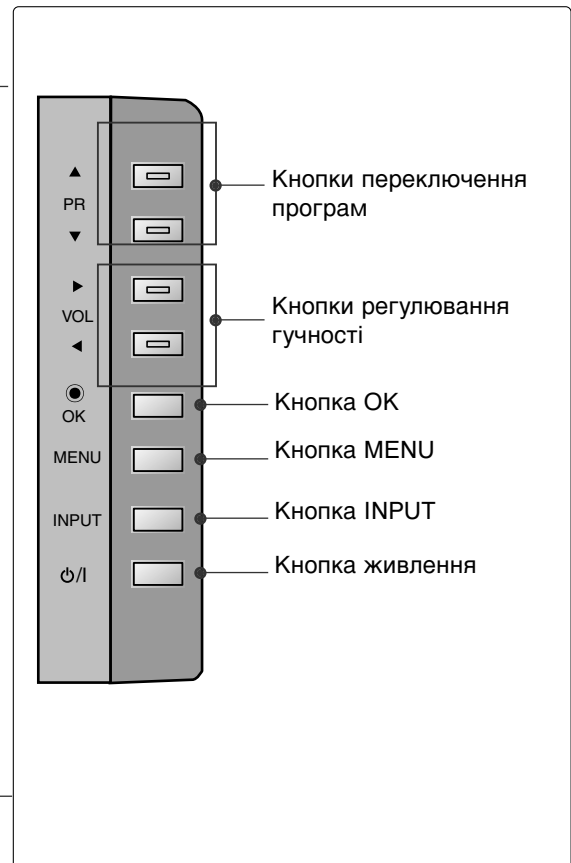


КНОПКИ УПРАВЛІННЯ

Тут зображена передня панель телевізорів модельного ряду 32LX2R*.

- Це спрощене зображення передньої панелі. Воно може трохи відрізнитись від вигляду Вашого телевізора.


Кнопки управління на передній панелі

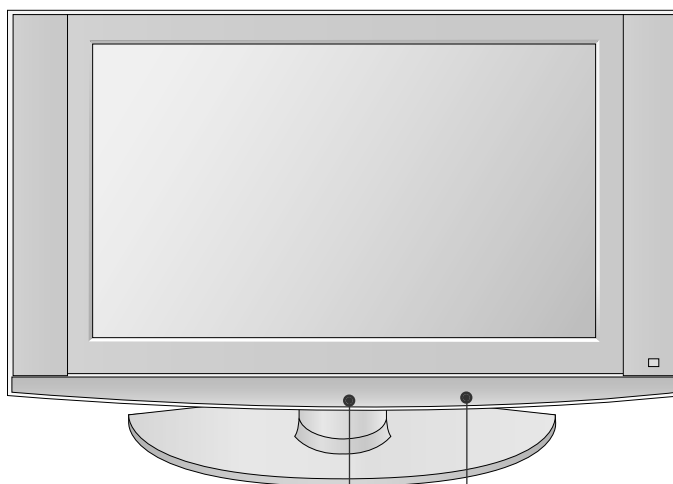

Сенсор пульта дистанційного управління

Індикатор живлення / режиму очікування


- світиться червоним кольором в режимі очікування.
- світиться білим кольором, коли телевізор увімкнено.

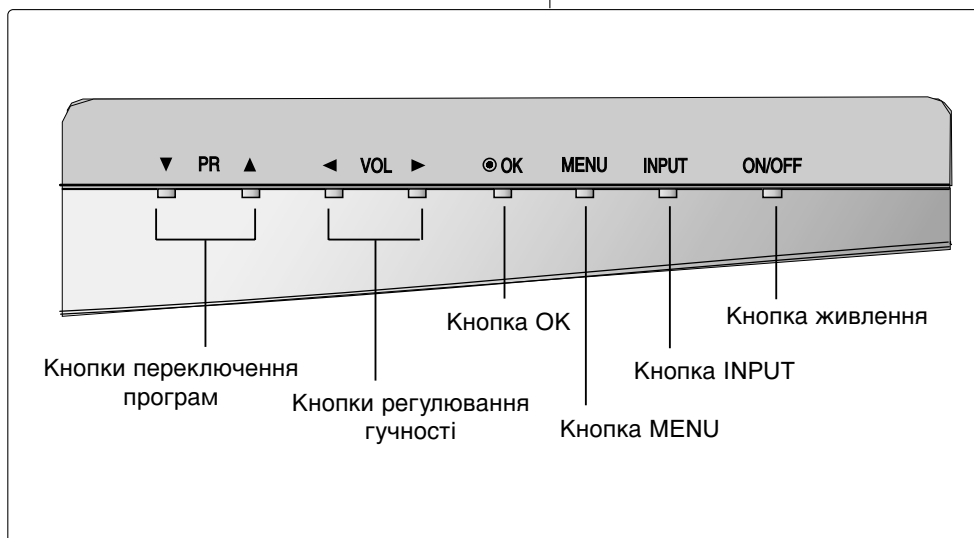

ВАРІАНТИ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Тут зображена задня панель телевізорів моделей 26LC2R*, 26LC3R*, 27LC2R*.

Задня панель підключення

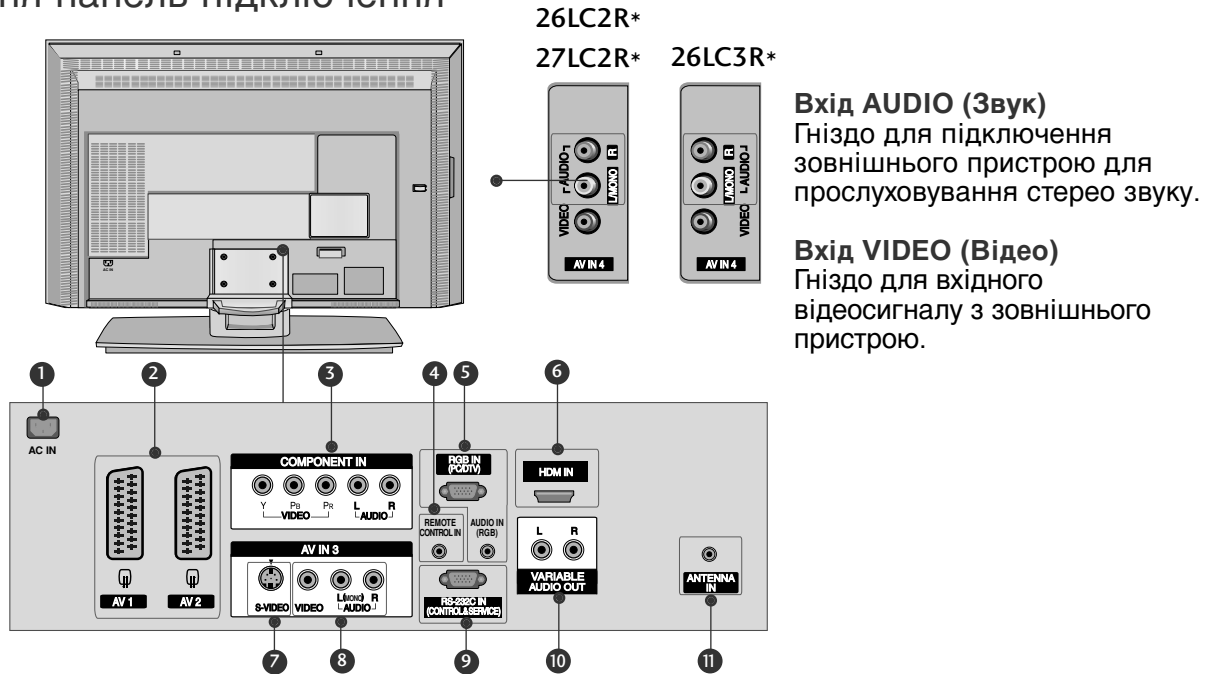

1 Роз'єм для підключення шнура живлення

Цей телевізор працює від джерела змінного струму. Напряга вказана на сторінці Характеристик телевізора. Заборонено підключати телевізор до джерела постійного струму.

2 Роз'єми євро-скарт (AV1/AV2)

З'єднуйте ці роз'єми із входом або виходом зовнішнього пристрою.

3 Компонентний вхід

З'єднуйте ці гнізда із виходами компонентного відео- /аудіосигналу зовнішнього пристрою.

4 Гніздо пульта дистанційного управління

Підключайте дротовий пульт дистанційного управління.

5 Вхід RGB/Аудіо

З'єднуйте вхідний роз'єм за допомогою кабелю із виходом ПК.

6 HDMI (Мультимедійний інтерфейс

високої чіткості)

Підключайте сигнал HDMI до роз'єму HDMI за допомогою кабелю HDMI.

7 Вхід S-Video

З'єднуйте з виходом S-Video пристрою із функцією S-VIDEO.

8 Аудіо- /відеовхід

З'єднуйте ці гнізда із аудіо- /відеовиходом зовнішнього пристрою.

9 ГНІЗДО ВХОДУ RS-232C (CONTROL&SERVICE)

Підключайте серійний порт контрольних пристроїв до роз'єму RS-232C.

10 Змінний аудіовихід

Підключайте зовнішній підсилювач або додайте низькочастотний гучномовець до Вашої системи оточення звуком.


11 Антенний вхід

До цього гнізда підключайте кабель антени, яка приймає сигнали телевізійних каналів.

ВАРІАНТИ ПІДКЛЮЧЕННЯ

Тут зображена задня панель телевізорів моделей 32LC2R*, 32LC25R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 37LE2R*, 42LE2R*.

Задня панель підключення

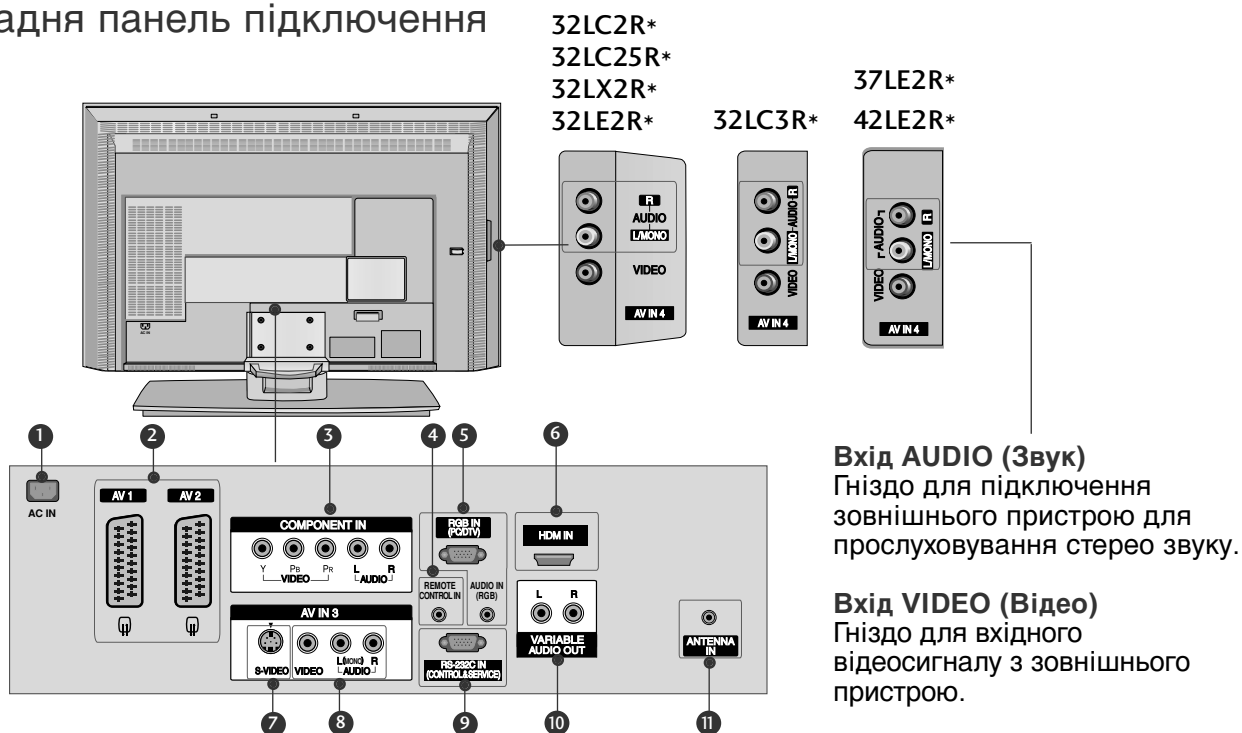

Вхід AUDIO (Звук)
Гніздо для підключення зовнішнього пристрою для прослуховування стерео звуку.

Вхід VIDEO (Відео)
Гніздо для вхідного відеосигналу з зовнішнього пристрою.

1 Роз'єм для підключення шнура живлення

Цей телевізор працює від джерела змінного струму. Напруга вказана на сторінці Характеристик телевізора. Заборонено підключати телевізор до джерела постійного струму.

2 Роз'єми євро-скарт (AV1/AV2)

З'єднайте ці роз'єми із входом або виходом зовнішнього пристрою.

3 Компонентний вхід

З'єднайте ці гнізда із виходами компонентного відео- /аудіосигналу зовнішнього пристрою.

4 Гніздо пульта дистанційного управління

Підключайте дротовий пульт дистанційного управління.

5 Вхід RGB/Аудіо

З'єднайте вхідний роз'єм за допомогою кабелю із виходом ПК.

6 HDMI (Мультимедійний інтерфейс

високої чіткості)

Підключайте сигнал HDMI до роз'єму HDMI за допомогою кабелю HDMI.

7 Вхід S-Video

З'єднайте з виходом S-Video пристрою із функцією S-VIDEO.

8 Аудіо- /відеовхід

З'єднайте ці гнізда із аудіо- /відеовиходом зовнішнього пристрою.

9 ГНІЗДО ВХОДУ RS-232C (CONTROL&SERVICE)

Підключайте серійний порт контрольних пристроїв до роз'єму RS-232C.

10 Змінний аудіовихід

Підключайте зовнішній підсилювач або додайте низькочастотний гучномовець до Вашої системи оточення звуком.

11 Антенний вхід

До цього гнізда підключайте кабель антени, яка приймає сигнали телевізійних каналів.

ФУНКЦІЇ КНОПОК ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

Коли користуєтесь пультом дистанційного управління (ДУ), направляйте його на сенсор пульта ДУ на телевізорі.



POWER Вмикає та вимикає телевізор та будь-які інші запрограмовані пристрої в залежності від режиму.

TV INPUT Повертає телевізор до режиму ТБ. Вмикає пристрій з режиму очікування.

INPUT Якщо натиснути кнопку один раз, на екрані з'явиться меню вхідного сигналу. Натискайте кнопки ▲ / ▼, а потім кнопку OK, щоб вибрати потрібне джерело вхідного сигналу (TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4 (крім 42PC3RV*, 42PC3RA*), Component, RGB або HDMI).

ARC Натисніть, щоб вибрати бажаний формат зображення.

Регулювання яскравості. Регулює яскравість екрана. Яскравість повертається до стандартного значення після зміни режиму вхідного сигналу.

PIP Переключає між режимом PIP ("Картинка в картинці") та режимом подвійного екрана.

SIZE Регулює розмір другорядного зображення.

POSITION Переміщує другорядне зображення.

PIP PR - / + Вибирає програму для другорядного зображення.

PIP INPUT Вибирає джерело вхідного сигналу для другорядного зображення в режимі PIP (Картинка в картинці) або в режимі подвійного екрана.

Кольорові кнопки Ці кнопки використовуються для телетексту (тільки моделі з ТЕЛТЕКСТОМ) та редагування програм.

Кнопки управління відеоманітофоном/DVD Управляють деякими відеоманітофонами чи DVD-програвачами, коли Ви натиснули кнопку режиму DVD чи VCR.


EXIT Закриває всі екранні меню та повертає телевізор до трансляції телевізійної програми з будь-якого меню.

LIST Відкриває таблицю програм.

MENU Вибирає меню.

I/II Дозволяє вибрати спосіб виведення звукового сигналу.

SLEEP Натисніть, щоб настроїти таймер вимкнення.

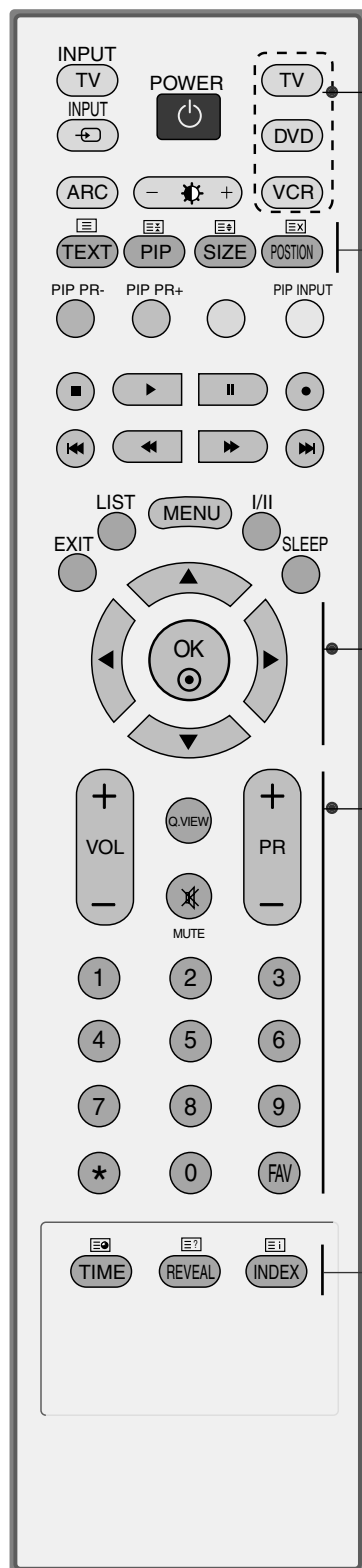

MODE Вибирає режим роботи пульта ДУ.

1 КНОПКИ ТЕЛЕТЕКСТУ Ці кнопки використовуються для управління телетекстом. Детальніше про це читайте в розділі Телетекст.

КНОПКИ НАВІГАЦІЇ (Вгору/вниз/вліво/вправо) Дозволяють переміщуватись по екранних меню і регулювати системні настройки на свій смак.

OK Натисніть, щоб прийняти свій вибір або побачити поточний режим.

КНОПКА ЗБІЛЬШЕННЯ/ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ Збільшує/зменшує рівень гучності.

Q.VIEW Натисніть, щоб повернутись до програми, яку Ви переглядали попередньою.

MUTE Вмикає або вимикає звук.


КНОПКА ПЕРЕКЛЮЧЕННЯ КАНАЛІВ Натискайте, щоб переключати канали, збережені в режимі ручного пошуку.

Кнопки з цифрами 0-9 Натискайте для вибору потрібної програми. Натискайте для вибору пронумерованих пунктів меню.

FAV Натискайте для вибору улюбленої програми.

* Немає функції

Вставляння батарейок

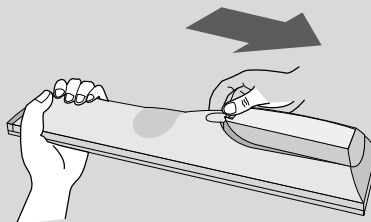


- Відкрийте кришку відсіку батарейок зі зворотного боку пульта та вставте батарейки, правильно зіставивши полюси (+ із +, - із -).
- Вставте дві батарейки 1,5 В АА. Не вставляйте старі або використані батарейки з новими.
- Закрийте кришку.

ВСТАНОВЛЕННЯ

ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСТАВКИ

- Ця функція недоступна для всіх моделей.

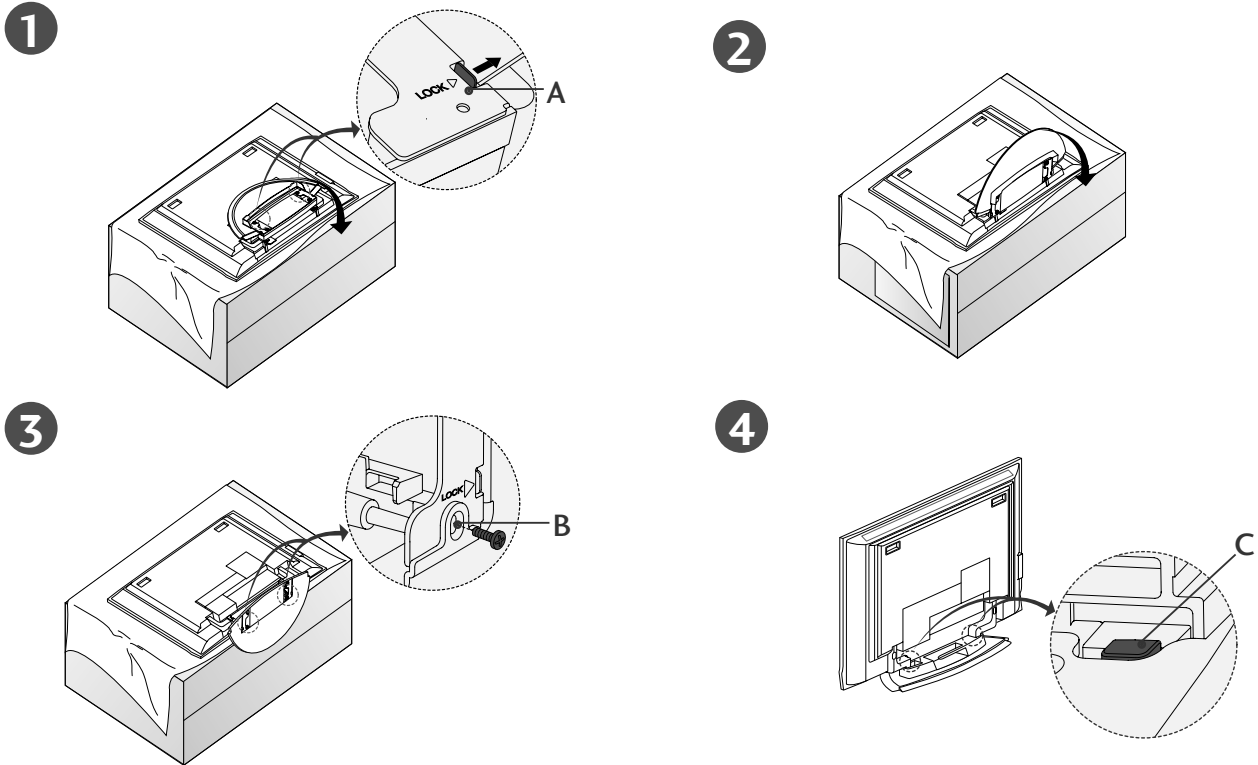

- Покладіть телевизор екраном донизу на диван або м'яку тканину, як показано на малюнку 1. Перед тим як висунути підставку, впевніться, що два замки (A) в основі підставки висунуті назовні.
- Витягніть підставку, як показано в малюнках 2 ~ 3. Витягнувши підставку, вставте болти в отвори (B) в основі підставки і затягніть їх.
- Коли підключаєте кабелі до телевизора, в жодному разі не відкривайте замок (C). Це може призвести до падіння і пошкодження телевизора та спричинення серйозних травм.


! ПРИМІТКА

Малюнки в цьому посібнику можуть незначною мірою відрізнятися від того, як виглядає Ваш телевизор.

Коли потрібно скласти підставку

Спершу викрутіть болти із отворів (B) в основі підставки. Після цього потягніть за два гаки (D) в основі підставки і складіть підставку так, щоб вона повернулася на своє місце в задній частині телевизора.

Згорнувши підставку, посуňte два замки (A) в основі підставки назовні.

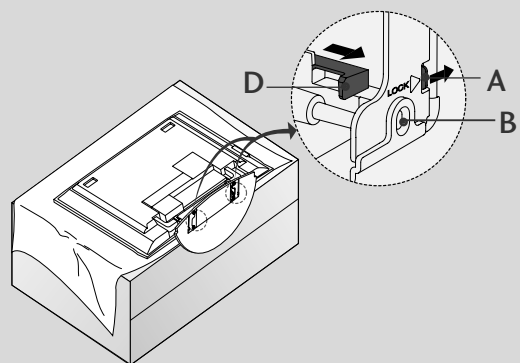


ВСТАНОВЛЕННЯ


ВСТАНОВЛЕННЯ ПІДСТАВКИ

(Лише у моделі 26LC3R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 32LE2R*)


- 1 Обережно розмістіть телевізор екраном донизу на м'якій поверхні, щоб захистити телевізор та екран від пошкоджень.

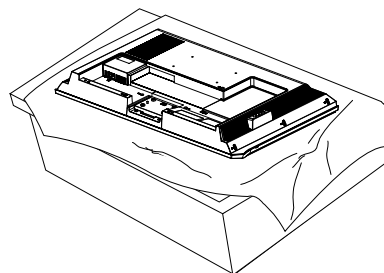

- 2 Розмістіть підставку на телевізорі, як це показано.

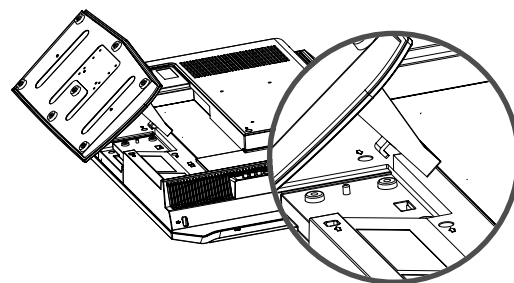

- 3 Надійно зафіксуйте підставку, вкрутивши 4 болти у відповідні отвори на задньому боці телевізора.

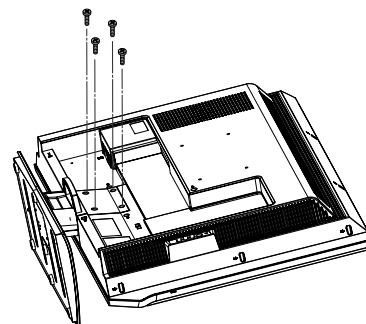


БАЗОВІ З'ЄДНАННЯ (42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*)

- У цих моделях передбачені два методи розміщення кабелів відповідно до типу підставки.


Підставка типу 1

Розмістіть кабелі, як показано на малюнку.

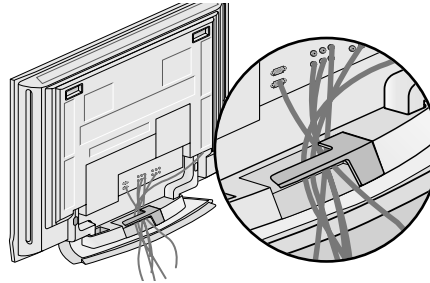


Підставка типу 2

- 1** Візьміться за **ФІКСАТОР КАБЕЛІВ** обома руками і посуньте його, як показано на малюнку.

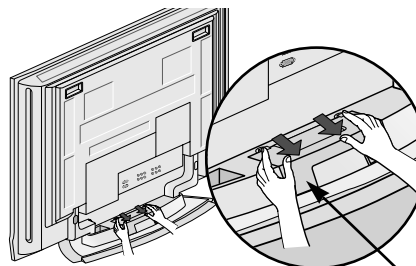


ФІКСАТОР КАБЕЛІВ

- 2** Підключіть необхідні кабелі.
Щоб підключити додаткові пристрої, див. розділ Підключення зовнішніх пристроїв.

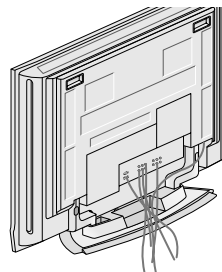

- 3** Поверніть **ФІКСАТОР КАБЕЛІВ** на місце, як показано на малюнку.

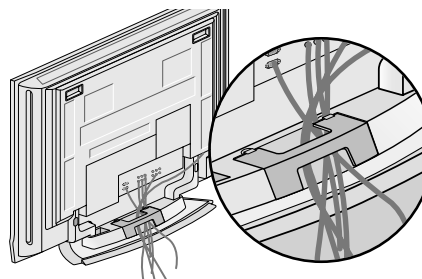


ВСТАНОВЛЕННЯ

БАЗОВІ З'ЄДНАННЯ


(Лише у моделі 26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*)

- 1 Підключіть необхідні кабелі.
Акуратно підключивши кабелі,
розмістіть їх у тримачі кабелів.


Щоб підключити додаткові
пристрої, див. розділ Підключення
зовнішніх пристроїв.

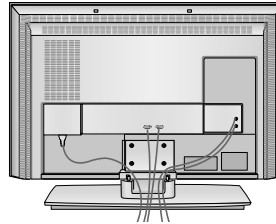

- 2 Встановіть **ФІКСАТОР КАБЕЛІВ**,
як показано на малюнку.


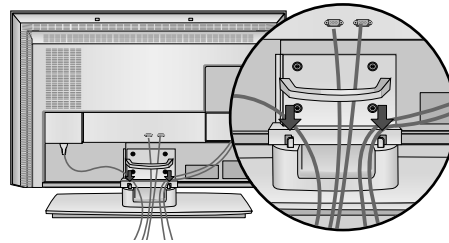


- 3 Скріпіть кабелі до купи за
допомогою тримача кабелів.

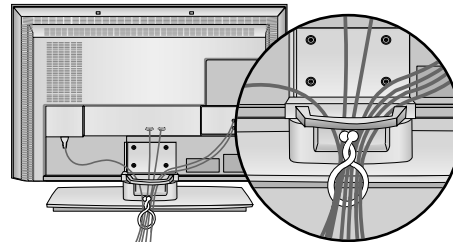

ЯК ЗНЯТИ ФІКСАТОР КАБЕЛІВ

- Візьміть **КОРОБ ДЛЯ КАБЕЛІВ** обома руками та потягніть його вгору.
- Візьміть **КОРОБ ДЛЯ КАБЕЛІВ** обома руками та потягніть його вниз. (Лише у моделі 32LC3R*)

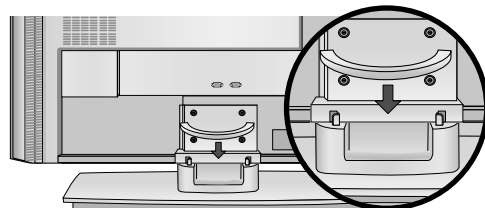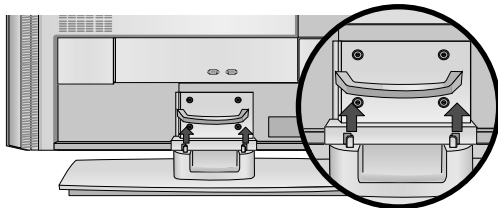


! ПРИМІТКА


- Пересуваючи телевізор, не тримайтесь за **ФІКСАТОР КАБЕЛІВ**.
- Падіння телевізора загрожує йому пошкодженням, а Вам травмуванням.

БАЗОВІ З'ЄДНАННЯ (32LX2R*)


- 1 Візьміть кришку обома руками та потягніть її назад.

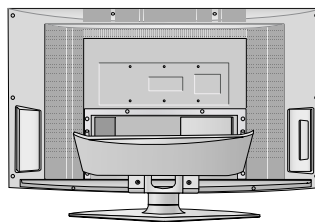

- 2 Підключіть необхідні кабелі.
Щоб підключити додаткові пристрої, див. розділ Підключення зовнішніх пристроїв.

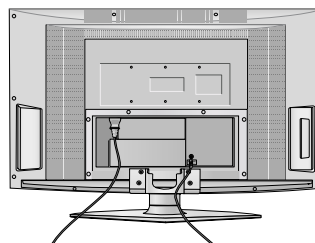


- 3 Скріпіть кабелі до купи за допомогою тримача кабелів.

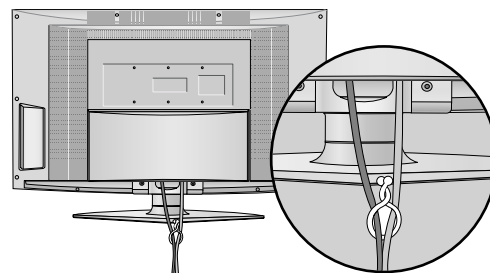

ПІДСТАВКА ЩО ОБЕРТАЄТЬСЯ (32LX2R*)

Телевізор можна легко повернути на підставці на 30° вліво або вправо для забезпечення оптимального кута перегляду.

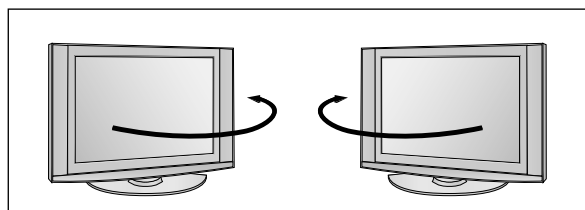

ВСТАНОВЛЕННЯ

- Телевізор можна встановлювати різними способами, наприклад на стіні чи на столі.
- Телевізор розроблений для розміщення в горизонтальному положенні.



ЗАЗЕМЛЕННЯ

Обов'язково заземліть телевізор для попередження ураження електрострумом. Якщо заземлити телевізор неможливо, зверніться до кваліфікованого майстра із проханням встановити окремий автоматичний пристрій припинення подачі струму. Не намагайтесь заземлити пристрій шляхом його приєднання до телефонних ліній, громовідводів чи газових труб.






Встановлення на підставці на горизонтальній поверхні

Для забезпечення достатньої циркуляції повітря залишіть 4 дюйми (10 см) відстані з кожного боку та до стіни.

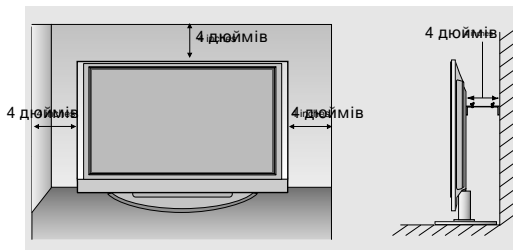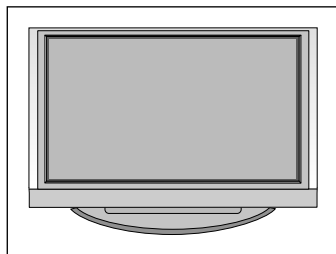

Закріплення на стіні в горизонтальному положенні

Для забезпечення достатньої циркуляції повітря залишіть 4 дюйми (10 см) відстані з кожного боку та до стіни. Детальну інструкцію із закріплення телевізора на стіні можна отримати у Вашого дилера. Див. додатковий Посібник із встановлення телевізора на стіні із нахилом за допомогою кронштейнів.

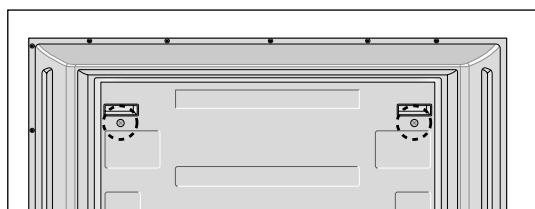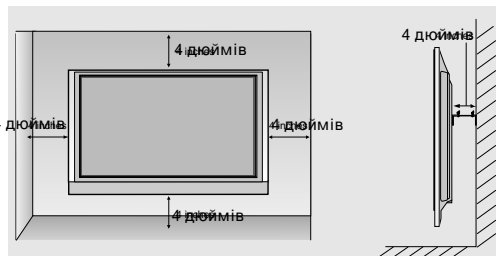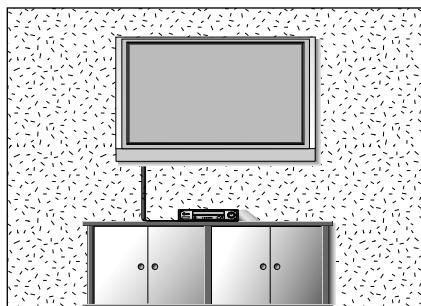


<Лише у моделей 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*>

Викрутіть два болти з заднього боку телевізора, перед тим як встановити кронштейни для закріплення телевізора на стіні.


ЯК ЗАКРІПИТИ ТЕЛЕВІЗОР НА СТІНІ, ЩОБ НЕ ДОПУСТИТИ ЙОГО ПАДІННЯ

- Встановлюйте телевізор близько до стіни, щоб він не перекинувся, коли його ненароком штовхнуть.
- Нижченаведені інструкції описують безпечний спосіб встановлення телевізора шляхом закріплення його на стіні таким чином, щоб він не перекинувся, якщо його потягнуть до переду. Такий спосіб закріплення не дозволить телевізору перекинутись вперед і травмувати людей. Він також захистить телевізор від пошкоджень, якими загрожує падіння. Будь ласка, слідкуйте за тим, щоб діти не вилазили на телевізор і не повисали а ньому.


МОДЕЛІ ПЛАЗМОВИХ ТЕЛЕВІЗОРІВ

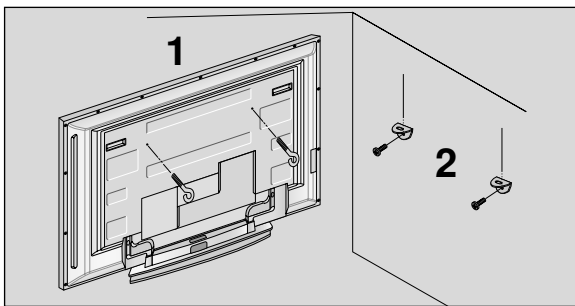

МОДЕЛІ РІДКОКРИСТАЛІЧНИХ ТЕЛЕВІЗОРІВ

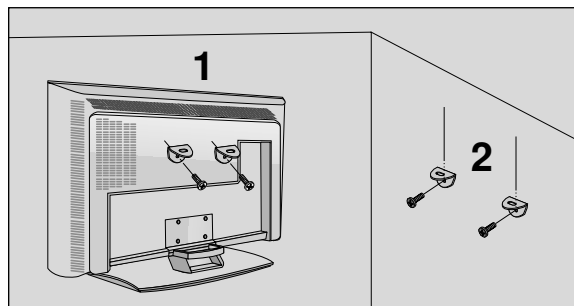

- 1** Використайте болти з кільцями та кронштейни/болти телевізора, щоб зафіксувати телевізор на стіні, як показано на малюнку.
(Якщо в отворах телевізора, які призначені для болтів з кільцями, знаходяться інші болти, викрутіть болти перед тим, як вкрутити болти з кільцями).
* Вкрутіть болти з кільцями або кронштейни/болти телевізора і надійно затягніть їх у верхніх отворах.
- 2** Зафіксуйте кронштейни на стіні за допомогою окремих болтів (не постачаються в комплекті з телевізором; необхідно придбати окремо). Кронштейни, прикріплені до стіни, повинні співпадати по висоті з кронштейнами телевізора.

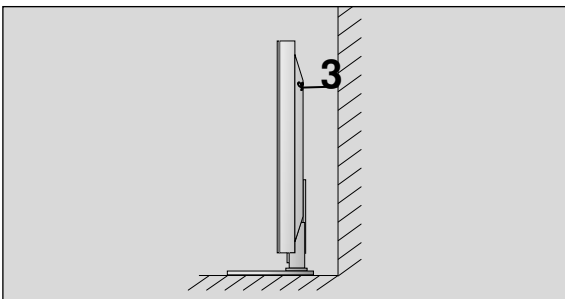

- 3** Прив'яжіть телевізор до кронштейна за допомогою міцної мотузки (не постачається в комплекті з телевізором; необхідно придбати окремо). Задля більшої безпеки рекомендується прив'язати мотузку таким чином, щоб вона знаходилась в горизонтальному положенні між стіною та телевізором.

! ПРИМІТКА

- ▶ Якщо необхідно перенести телевізор у інше місце, спершу розв'яжіть мотузку.
- ▶ Використовуйте відповідний тримач для телевізора або комод, який достатньо великий і міцний, щоб витримати вагу телевізора.
- ▶ Задля безпечного використання телевізора впевніться, що висота кронштейна, прикріпленого до стіни, відповідає висоті телевізора.

ПІДКЛЮЧЕННЯ І НАСТРОЙКА

- Для запобігання пошкодженню обладнання, ніколи не вставляйте кабелі живлення до завершення підключення всього обладнання.

ПІДКЛЮЧЕННЯ АНТЕНИ

- Для оптимальної якості зображення, налаштуйте напрямок антени.
- Кабель та конвертер антени не входять в комплект.

Багатосімейні / багатоквартирні будинки
(підключіть до гнізда загальної телевізійної мережі)



Гніздо загальної
телевізійної мережі



Метровий
діапазон
Дециметровий
діапазон




Зовнішня антена


Індивідуальні помешкання / будинки
(підключіть до зовнішньої антени)

Радіочастотний коаксіальний кабель (75 Ом)

Для затягування, поверніть за
годинниковою стрілкою.

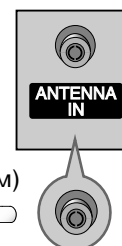

- В місцях з поганим сигналом, для покращення якості зображення, підключіть до антени підсилювач сигналу, як показано праворуч.
- Якщо вам потрібно розділити сигнал для двох телевізорів, використовуйте для підключення розгалужувач сигналу.

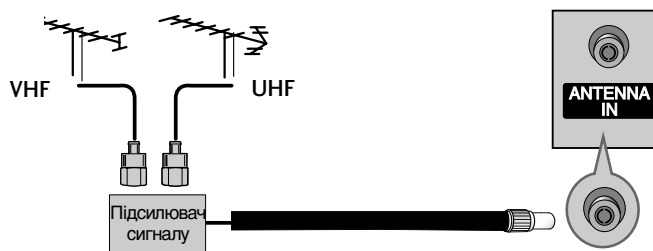


Настройка відеомагнітофона

- Щоб уникнути спотворення зображення внаслідок перешкод, розмістіть відеомагнітофон на достатній відстані від телевізора.
- Зазвичай, коли під час перегляду відеомагнітофона була використана функція "стоп-кадр", тоді в разі паралельного перегляду телевізійного зображення на екрані в форматі 4:3 фіксоване зображення може бути видимим по боках екрана.


При підключенні за допомогою антенного кабелю

- 1** Підключіть гніздо **ANT OUT** відеомагнітофона до гнізда **ANTENNA IN** телевізора.
- 2** Підключіть антенний кабель до гнізда **ANT IN** відеомагнітофону.
- 3** Натисніть кнопку **PLAY** (Відтворення) на відеомагнітофоні та настройте відповідну програму на телевізорі для перегляду телевізійних програм через відеомагнітофон.

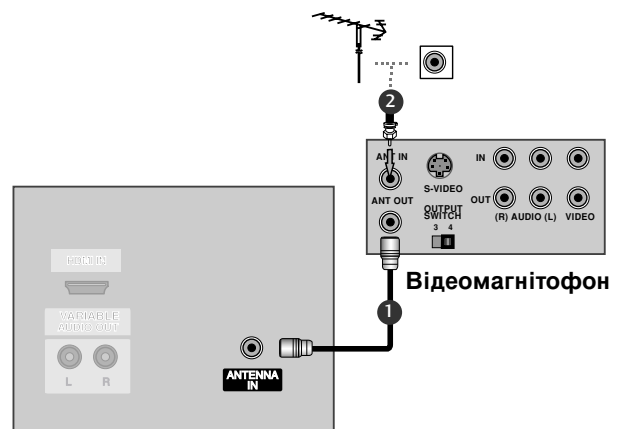

При підключенні за допомогою кабелю RCA (тюльпан)

- 1** З'єднайте гнізда **AUDIO/VIDEO** (Звук/відео) телевізора та відеомагнітофона. Кольори штекерів і гнізд повинні співпадати (Відео = жовтий, звук лівий канал = білий, звук правий канал = червоний)
- 2** Вставте відеокасету у відеомагнітофон та натисніть **PLAY** (Відтворення) на відеомагнітофоні (див. посібник користувача відеомагнітофона).
- 3** За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління виберіть джерело вхідного сигналу **AV3**.
- Якщо відеомагнітофон підключений до входу AV IN4, виберіть джерело вхідного сигналу AV4. (крім 42PC3RV*, 42PC3RA*)

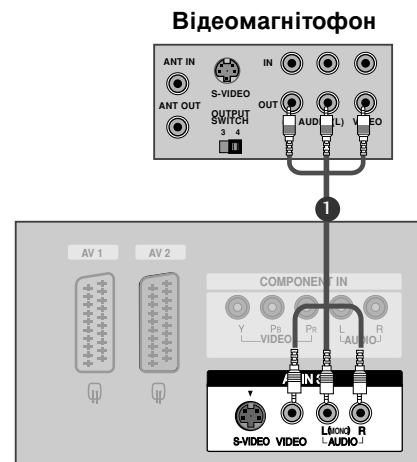

! ПРИМІТКА


- Якщо у Вас відеомагнітофон формату моно, підключіть звуковий кабель відеомагнітофона до гнізда **AUDIO L/MONO**.

ПІДКЛЮЧЕННЯ І НАСТРОЙКА

Настройка відеоманітофона

При підключенні за допомогою кабелю євро-скарт

- 1 З'єднайте вихід євро-скарт відеоманітофона із роз'ємом євро-скарт **AV1** телевізора.
- 2 Вставте відеокасету у відеоманітофон та натисніть **PLAY** (Відтворення) на відеоманітофоні (див. посібник користувача відеоманітофона).
- 3 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління виберіть джерело вхідного сигналу **AV1**.
- Якщо відеоманітофон підключений до роз'єму євро-скарт **AV2**, виберіть джерело сигналу **AV2**.

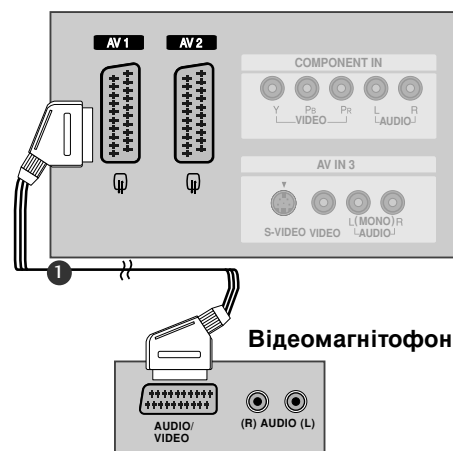


! ПРИМІТКА

- ▶ Якщо сигнал S-VIDEO(Y/C) отримується через роз'єм "євро-скарт – 2" (AV2), необхідно перейти до режиму S-Video2.
- ▶ Використовуйте роз'єми євро-скарт із екранованим кабелем "євро-скарт".

При підключенні за допомогою кабелю S-Video

- 1 З'єднайте вихід S-VIDEO відеоманітофона із входом **S-VIDEO** телевізора. Якість зображення буде вищою в порівнянні із звичайним композитним сигналом, що надходить через кабель RCA (тюльпан).
- 2 З'єднайте аудіовиходи відеоманітофона з **AUDIO** телевізора.
- 3 Вставте відеокасету у відеоманітофон та натисніть **PLAY** (Відтворення) на відеоманітофоні (див. посібник користувача відеоманітофона).
- 4 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління виберіть джерело вхідного сигналу **AV3**.

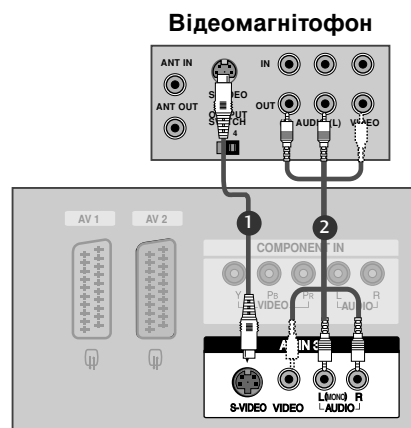

! ПРИМІТКА


- ▶ Якщо відеоманітофон системи S-VHS одночасно підключений до телевізора за допомогою кабелів VIDEO та S-VIDEO, телевізор отримуватиме лише сигнал S-VIDEO.

Підключення зовнішніх пристроїв

- 1 З'єднайте гнізда AUDIO/VIDEO (Звук/відео) телевізора та зовнішнього пристрою. Кольори штекерів і гнізд повинні співпадати (Відео = жовтий, звук лівий канал = білий, звук правий канал = червоний).

- 2 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління виберіть джерело вхідного сигналу **AV4**. (крім 42PC3RV*, 42PC3RA*)
- Якщо зовнішній пристрій підключений до входу **AV IN 3**, виберіть джерело вхідного сигналу **AV3**.

- 3 Користуйтеся підключеним зовнішнім пристроєм. Див. посібник відповідного зовнішнього пристрою.

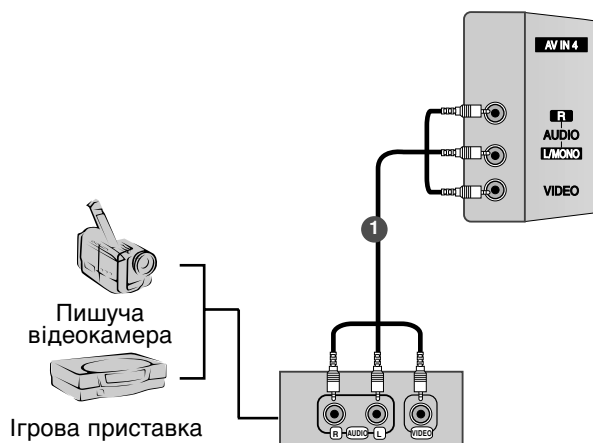


ПІДКЛЮЧЕННЯ І НАСТРОЙКА

Настройка DVD

При підключенні за допомогою компонентного кабелю

- 1 Підключіть відеовиходи (Y, Pb, Pr) DVD-програвача до гнізд **COMPONENT IN VIDEO** телевізора.
- 2 З'єднайте аудіовиходи DVD-програвача із входами **COMPONENT IN AUDIO** телевізора.
- 3 Увімкніть DVD-програвач та вставте в нього диск DVD.
- 4 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління телевізора виберіть джерело вхідного сигналу Component.
- 5 Інструкції з управління DVD-програвачем наведено в його посібнику користувача.

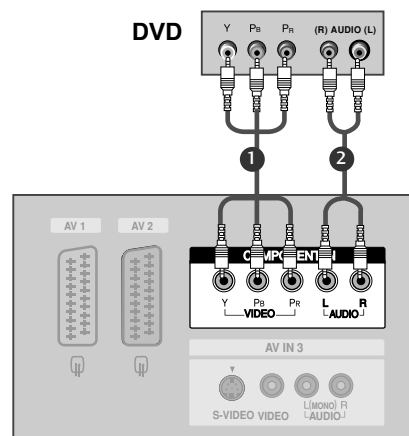

! ПРИМІТКА

► Гнізда компонентного вхідного сигналу

Для отримання вищої якості зображення підключіть DVD-програвач до гнізд компонентного вхідного сигналу, як показано на малюнку.


Гнізда компонентного сигналу на телевізорі	Y	Pb	Pr
Гнізда вихідного сигналу на DVD-програвачі	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

При підключенні за допомогою кабелю євро-скарт

- 1 З'єднайте вихід "євро-скарт" DVD-програвача із входом євро-скарт **AV1** телевізора.
- 2 Увімкніть DVD-програвач та вставте в нього диск DVD.
- 3 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління виберіть джерело вхідного сигналу **AV1**.
- Якщо DVD-програвач підключений до роз'єму євро-скарт AV2, виберіть джерело сигналу **AV2**.


! ПРИМІТКА

- Використовуйте екранований кабель євро-скарт.

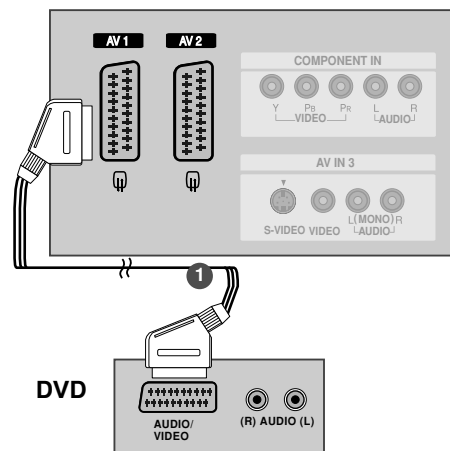


При підключенні за допомогою кабелю S-Video

- 1 З'єднайте вихід S-VIDEO програвача DVD із входом **S-VIDEO** телевізора.
- 2 З'єднайте аудіовиходи DVD-програвача із входами **AUDIO** телевізора.
- 3 Увімкніть DVD-програвач та вставте в нього диск DVD.
- 4 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління виберіть джерело вхідного сигналу **AV3**.
- 5 Інструкції з управління DVD-програвачем наведено в його посібнику користувача.

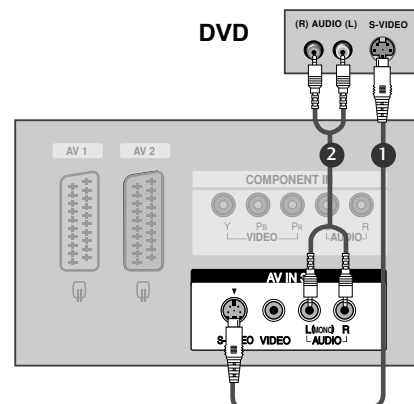

При підключенні за допомогою кабелю HDMI

- 1 З'єднайте HDMI-вихід DVD-програвача із входом **HDMI IN** телевізора.
- 2 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління виберіть джерело вхідного сигналу **HDMI**.
- 3 Інструкції з управління DVD-програвачем наведено в його посібнику користувача.

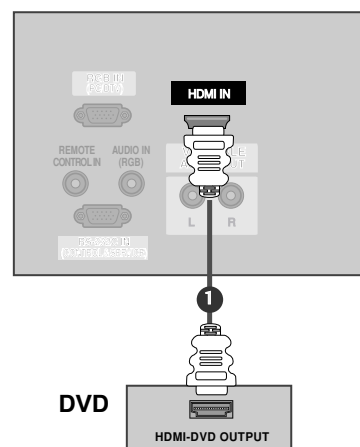

! ПРИМІТКА

- ▶ Телевізор може одночасно отримувати аудіо- та відеосигнал за допомогою кабелю HDMI (Мультимедійний інтерфейс високої чіткості).
- ▶ Якщо DVD-програвач підтримує функцію Auto HDMI, розподільча здатність вихідного сигналу DVD-програвача буде автоматично настроєна на 1280x720 пікселів.
- ▶ Якщо DVD-програвач не підтримує функцію Auto HDMI, необхідно настроїти розподільчу здатність вихідного сигналу вручну.


ПІДКЛЮЧЕННЯ І НАСТРОЙКА

НАСТРОЙКА ДЕКОДЕРА КАНАЛІВ

При підключенні за допомогою компонентного кабелю

- 1 Підключіть відеовиходи (Y, Pb, Pr) цифрового декодера каналів до гнізд **COMPONENT IN VIDEO** телевізора.
- 2 З'єднайте аудіовихід цифрового декодера каналів із гніздами компонентного аудіовходу **COMPONENT IN AUDIO** телевізора.
- 3 Увімкніть цифровий декодер каналів. (Див. посібник користувача цифрового декодера каналів).
- 4 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління телевізора виберіть джерело вхідного сигналу **Component**

Цифровий декодер каналів

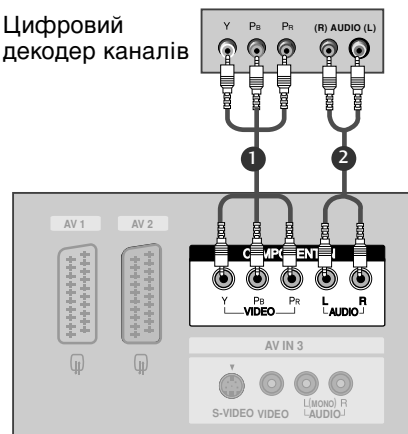


! ПРИМІТКА

Сигнал	Component	RGB-DTV	HDMI
480i/576i	Так	Hi	Hi
480p/576p/720p/1080i	Так	Так	Так

При з'єднанні роз'єму HDMI з роз'ємом DVI

- 1 З'єднайте DVI-вихід цифрового декодера каналів із входом **HDMI IN** телевізора.
- 2 З'єднайте аудіовиходи декодера каналів із входом **AUDIO IN (RGB)** телевізора.
- 3 Увімкніть цифровий декодер каналів. (Див. посібник користувача цифрового декодера каналів).
- 4 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління виберіть джерело вхідного сигналу **HDMI**.

Цифровий декодер каналів

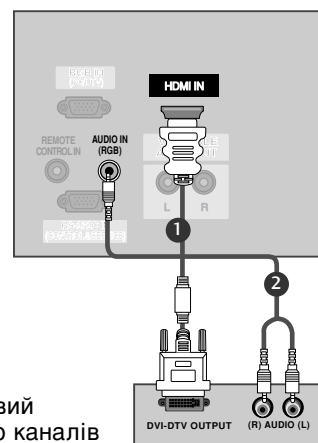


! ПРИМІТКА

- ▶ Якщо цифровий декодер каналів має DVI-вихід, але немає HDMI-виходу, необхідно окремо з'єднати аудіовихід декодера та аудіовхід телевізора.
- ▶ Якщо цифровий декодер каналів підтримує функцію Auto DVI, розподільча здатність вихідного сигналу цифрового декодера буде автоматично настроєна на 1280x720 пікселів.
- ▶ Якщо цифровий декодер не підтримує функцію Auto DVI, необхідно настроїти розподільчу здатність вихідного сигналу вручну. Для найвищої якості зображення настройте розподільчу здатність вихідного сигналу цифрового декодера на 1280x720 пікселів.


При підключенні за допомогою кабелю D-sub на 15 контактів

- 1 З'єднайте RGB-вихід цифрового декодера каналів із гніздом **RGB IN (PC/DTV)** телевізора.
- 2 З'єднайте аудіовиходи декодера каналів із входом **AUDIO IN (RGB)** телевізора.
- 3 Увімкніть цифровий декодер каналів. (Див. посібник користувача цифрового декодера каналів).
- 4 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління виберіть джерело вхідного сигналу **RGB-DTV**.

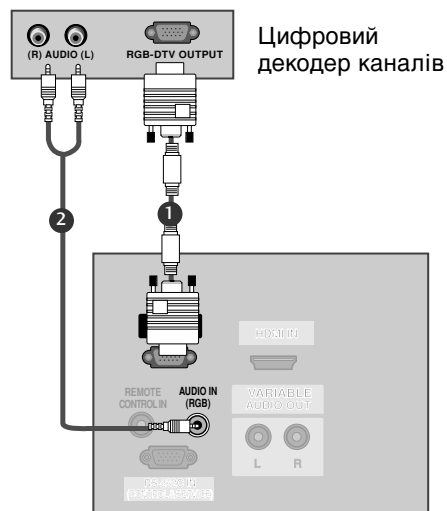

При підключенні за допомогою кабелю HDMI

- 1 З'єднайте HDMI-вихід цифрового декодера каналів із входом **HDMI IN** телевізора.
- 2 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління виберіть джерело вхідного сигналу **HDMI**.
- 3 Увімкніть цифровий декодер каналів. (Див. посібник користувача цифрового декодера каналів).

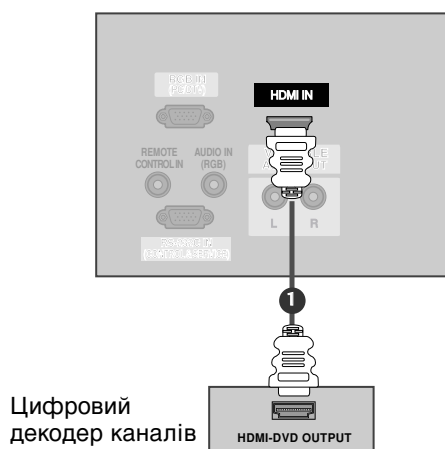

! ПРИМІТКА

- Телевізор може одночасно отримувати аудіо- та відеосигнал за допомогою кабелю HDMI (Мультимедійний інтерфейс високої чіткості).
- Якщо DVD-програвач підтримує функцію Auto HDMI, розподільча здатність вихідного сигналу DVD-програвача буде автоматично настроєна на 1280x720 пікселів.
- Якщо DVD-програвач не підтримує функцію Auto HDMI, необхідно настроїти розподільчу здатність вихідного сигналу вручну.


ПІДКЛЮЧЕННЯ І НАСТРОЙКА

Настройка з'єднання з комп'ютером

- Цей телевізор підтримує режим автоматичної настройки "підключи і працюй" (Plug and Play), а тому комп'ютер автоматично настраюється відповідно до настройок телевізора.

При підключенні за допомогою кабелю D-sub на 15 контактів

- 1 Підключіть телевізор до ПК за допомогою кабелю П .
- 2 З'єднайте аудіовиходи комп'ютера із входом **AUDIO IN (RGB)** телевізора.
- 3 Увімкніть комп'ютер та телевізор.
- 4 За допомогою кнопки **INPUT** (Вхідний сигнал) на пульті дистанційного управління виберіть джерело вхідного сигналу **RGB [PC]**.

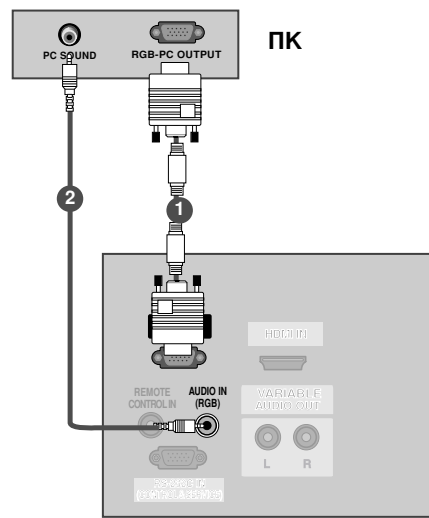

! ПРИМІТКА

- 1 Щоб насолодитись реалістичним зображенням та звуком, підключіть до телевізора комп'ютер.
- 2 Уникайте відображення нерухомих зображень на екрані протягом довгого часу. Нерухоме зображення може залишити постійний слід на екрані. По можливості використовуйте екранну заставку.
- 3 Підключіть комп'ютер до гнізда RGB INPUT(PC INPUT) телевізора. Змініть розподільчу здатність вихідного сигналу комп'ютера відповідно.
- 4 Можливі спотворення зображення, якщо в режимі підключення комп'ютера вибрати певну розподільчу здатність, вертикальну частоту, контрастність чи яскравість. В такому разі виберіть для режиму підключення комп'ютера іншу розподільчу здатність або змініть частоту оновлення чи відрегулюйте яскравість або контрастність в меню, щоб зробити зображення чистим. Якщо відеокарта комп'ютера не дозволяє змінити частоту оновлення, замініть відеокарту або зверніться за порадою до виробника відеокарти комп'ютера.
- 5 Вхідні сигнали синхронізації є окремими для горизонтальної та вертикальної частот.
- 6 Для режиму підключення комп'ютера рекомендуємо використовувати розподільчу здатність 640x480, 60Hz (42PC1RV*, 42PC3RV*) /1360x768, 60Hz (26LC2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*) /1024x768, 60Hz (42PC3RA*) оскільки вони забезпечують найвищу якість зображення.
- 7 Якщо розподільча здатність комп'ютера перевищує UXGA, на екрані телевізора зображення не з'явиться.
- 8 З'єднайте комп'ютер з аудіовходом телевізора за допомогою аудіокабелю. (Аудіокабелі не входять в комплект телевізора).
- 9 Якщо використати занадто довгий RGB-кабель для підключення комп'ютера, на екрані телевізора можуть виникнути спотворення. Рекомендуємо використовувати кабель, довжина якого не перевищує 5 метрів. Це забезпечить найвищу якість зображення.

Розподільча здатність, яка підтримується
(режим RGB [ПК])
(26LC2R*/ 27LC2R*/ 32LC2R*/ 32LC25R*/
26LC3R*/ 32LC3R*/ 32LX2R*/ 32LE2R*/ 37LE2R*/
42LE2R*/ 42PC3RA*)

Розподільча здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0
1280x768	47,8	59,9
1360x768	47,7	59,8
1366x768	47,7	59,8

Розподільча здатність, яка підтримується
(режим RGB [ПК])
(42PC1RV*/ 42PC3RV*)

Розподільча здатність	Горизонтальна частота (кГц)	Вертикальна частота (Гц)
640x350	31,5	70,8
720x400	31,5	70,8
640x480	31,5	59,9
848x480	31,5	60,0
852x480	31,5	60,0
800x600	37,9	60,3
1024x768	48,4	60,0

ПІДКЛЮЧЕННЯ І НАСТРОЙКА

УВІМКНЕННЯ ТЕЛЕВІЗОРА

Функції телевізора можна використовувати, коли він увімкнений.

Увімкнення телевізора

- 1 Спершу правильно приєднайте шнур живлення. В цей момент телевізор увімкнеться в режимі очікування.
 - Щоб увімкнути телевізор в режимі очікування, натисніть кнопки **⏻/I**, **INPUT**, **PR ▲ / ▼** на телевізорі або натисніть кнопки **POWER**, **TV**, **INPUT**, **PR +/-**, кнопки з цифрами (0~9) на пульті дистанційного управління, після чого телевізор увімкнеться.

Регулювання гучності

- 1 Натискайте кнопку **VOL +/-**, щоб відрегулювати рівень гучності.
- 2 Якщо потрібно вимкнути звук, натисніть кнопку **MUTE**. Функцію вимкнення звуку можна скасувати натисканням кнопок **MUTE**, **VOL +/-** або **I/II**.

Переключення програм

- 1 Натискайте кнопку **PR +/-** або кнопки з цифрами, щоб ввести номер каналу.

! ПРИМІТКА

- Якщо Ви плануєте покинути помешкання на довгий час, вийміть вилку шнура живлення з розетки.



Мова екранного меню/ Вибір країни(додатково)

Меню керівництва по встановленню з'являється на екрані телевізора під час першого вмикання.

- 1 Натисніть клавішу ▲ / ▼ / ◀ / ▶, а потім – клавішу **OK** для вибору бажаної мови.

- 2 Натисніть клавішу ▲ / ▼ / ◀ / ▶, а потім – клавішу для вибору вашої країни.

* Якщо ви хочете змінити Установки Мови/Країни

- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), виберіть меню **SPECIAL** (Особливі) , користуючись кнопкою ▲ / ▼.
- 2 Натисніть кнопку ▶, виберіть Language (Мова), користуючись кнопкою ▲ / ▼. Меню можуть зображуватися на екрані обраною мовою.
Натисніть кнопку ▶, виберіть страну, користуючись кнопкою ▲ / ▼.
- 3 Натисніть клавішу ▶, а потім виберіть бажану мову або країну за допомогою клавіші▲ / ▼.
- 4 Натисніть кнопку **OK** .
- 5 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутися до нормального перегляду телевізійних програм.

! ПРИМІТКА

- ▶ Якщо установки не закінчено відповідно до "Інструкцій з установки" натисканням кнопки **EXIT** (Вихід) або по закінченні часу виведення на дисплей меню OSD, вони знову з'являться на екрані після вмикання пристрою.
- ▶ Уразі неправильного вибору країни телетекст може неправильно виводитись на екран, і можуть виникнути інші проблеми під час роботи з телетекстом.
- ▶ Арабська мова та іврит включені до списку Інструкцій з установки для країн, де використовуються ці мови.


СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Перегляд в режимі PIP (Картинка в картинці)

Функція PIP ("Картинка в картинці") дозволяє одночасно переглядати на екрані два зображення з двох різних джерел сигналу. Одне зображення буде великим, а інше зображення буде малим у вигляді вставки.


Функція PIP доступна в режимах сигналів Component (Компонентний), RGB, HDMI.

(Проте вона не може відрегулювати розподільчу здатність 480i/576i в режимі компонентного, RGB, HDMI сигналу).

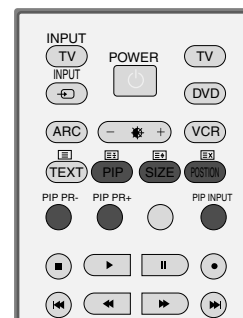

Перегляд в режимі PIP (Картинка в картинці)

Натисніть кнопку **PIP**, щоб відкрити другорядне зображення. Із кожним натисканням кнопки PIP режим "Картинка в картинці" змінюється, як зображено нижче.

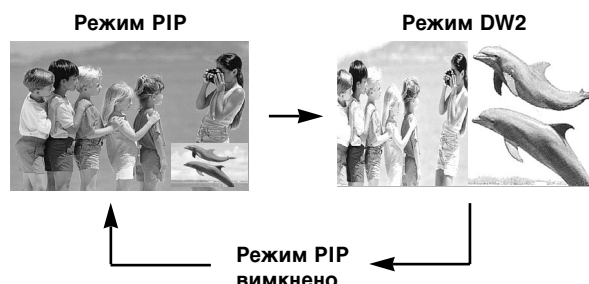

Вибір програми для другорядного зображення

Натисніть кнопку PIP PR +/-, щоб вибрати програму для другорядного зображення. Номер вибраної програми відображається під номером програми головного зображення.

Вибір джерела вхідного сигналу для другорядного зображення

Натисніть кнопку **PIP INPUT**, щоб вибрати джерело вхідного сигналу для другорядного зображення.

Після кожного натискання кнопки **PIP INPUT** з'являється наступне джерело вхідного сигналу для другорядного зображення.

(Додатковою картинкою може бути вибрані лише ТБ, AV1 (Відео), AV2, S-Video2, AV3, AV4.)

Регулювання розміру другорядного зображення (лише в режимі PIP)

Натисніть кнопку **SIZE** (Розмір), щоб відрегулювати розмір другорядного зображення. В режимі PIP за допомогою кнопки **SIZE** регулюється другорядне зображення.

Переміщення другорядного зображення (лише в режимі PIP)

Натисніть кнопку **POSITION** (Положення).

Після повторного натискання кнопки **POSITION** другорядне зображення рухається вліво.

Телетекст

Ця функція доступна не в усіх країнах.

Телетекст – це безкоштовна послуга, яку надають більшість телевізійних станцій. Вони транслюють найсвіжішу інформацію про події, погоду, телевізійні програми, вартість акцій та інформацію на багато інших тем.

Декодер телетексту цього телевізора підтримує наступні системи телетексту: SIMPLE, TOP та FASTEXT. SIMPLE (стандартний телетекст) складається з кількох сторінок, які можна вибрати, безпосередньо ввівши відповідний номер сторінки.

TOP та FASTEXT – це більш сучасні методи, які дозволяють швидко і легко знайти потрібну інформацію телетексту.

Увімкнення / вимкнення

Натисніть кнопку **TEXT** (Телетекст), щоб перейти до телетексту. На екрані з'явиться початкова або остання сторінка.

Два номери сторінок, назва телевізійної станції, дата та час відображаються в заголовку екрана. Перший номер позначає Ваш вибір, а другий номер позначає сторінку, яка відображається на даний момент.

Натисніть кнопку **TEXT** (Телетекст) або **EXIT** (Вихід), щоб вимкнути телетекст. Телевізор повернеться до попереднього режиму.

Телетекст системи SIMPLE

■ Вибір сторінки

- ① Введіть номер потрібної сторінки у вигляді тризначного числа за допомогою кнопок з цифрами. Якщо під час вибору сторінки Ви ввели неправильне число, необхідно спершу
- ② ввести все тризначне число, а потім повторно ввести правильний номер сторінки.
Кнопку **PR+/-** можна використати, щоб перейти до попередньої або наступної за порядком сторінки.

СПЕЦІАЛЬНІ ФУНКЦІЇ

Телетекст

Телетекст системи TOP

Провідник телетексту відображає чотири поля внизу екрана: червоне, зелене, жовте і синє. Жовте поле позначає наступну групу, а синє поле позначає наступний блок.

■ Вибір блока / групи / сторінки

- 1 За допомогою синьої кнопки можна переходити від блока до блока.
- 2 Використовуйте жовту кнопку для переходу до наступної групи із автоматичним переходом до наступного блока.
- 3 За допомогою зеленої кнопки можна переходити до наступної існуючої сторінки з автоматичним переходом до наступної групи. Кнопку **PR+** можна використовувати в якості альтернативи.
- 4 Червона кнопка дозволяє повернутись до попереднього вибору. Кнопку **PR-** можна використовувати в якості альтернативи.

■ Безпосередній вибір сторінки.

Аналогічно режиму телетексту SIMPLE, в режимі TOP можна вибрати сторінку, ввівши її номер у вигляді тризначного числа за допомогою КНОПОК З ЦИФРАМИ.

Телетекст системи FASTEXT

Сторінки телетексту мають позначені різними кольорами внизу екрана і їх можна вибрати натисканням відповідної кольорової кнопки.

■ Вибір сторінки

- 1 Натисніть кнопку , щоб вибрати сторінку покажчика.
- 2 Сторінки, які позначені кольором внизу екрана, можна вибрати, натиснувши відповідні кольорові кнопки.
- 3 Аналогічно режиму телетексту SIMPLE, в режимі FASTEXT можна вибрати сторінку, ввівши її номер у вигляді тризначного числа за допомогою КНОПОК З ЦИФРАМИ.
- 4 Кнопку **PR+/-** можна використати, щоб перейти до попередньої або наступної за порядком сторінки.

Спеціальні функції телетексту



■ REVEAL (ПОКАЗАТИ)

Натисніть цю кнопку, щоб побачити приховану інформацію на зразок розв'язків загадок чи кросвордів.

Повторно натисніть цю кнопку, щоб приховати цю інформацію з екрана.



■ SIZE (РОЗМІР)

Збільшує розмір тексту вдвічі.

Натисніть цю кнопку, щоб збільшити верхню половину сторінки.

Натисніть цю кнопку, щоб збільшити нижню половину сторінки.

Знову натисніть цю кнопку, щоб повернутись до тексту звичайного розміру.



■ UPDATE (ОНОВИТИ)

Відображає телевізійне зображення на екрані, доки Ви чекаєте появи нової сторінки телетексту. Телевізійне зображення з'явиться в верхньому лівому куті екрана. Коли оновлену сторінку буде знайдено, на місці телевізійного зображення з'явиться номер сторінки.

Натисніть цю кнопку, щоб переглянути оновлену сторінку телетексту.



■ TIME (ЧАС)

Під час перегляду телевізійної програми натисніть цю кнопку, щоб побачити час в верхньому правому куті екрана. Знову натисніть цю кнопку, щоб час зник. В режимі телетексту натисніть цю кнопку, щоб вибрати номер похідної сторінки. Номер похідної сторінки відображається внизу екрана. Щоб затримати або змінити похідну сторінку, натисніть червону/зелену кнопки, **PR+/-** або кнопки ІЗ ЦИФРАМИ. Натисніть цю кнопку знову, щоб закрити цю функцію.



■ HOLD (ЗАТРИМАТИ)

Припиняє автоматичну зміну сторінок, яка відбувається в разі, якщо сторінка телетексту складається з двох чи більше похідних сторінок. Кількість похідних сторінок та номер похідної сторінки, яка відображається, зазвичай показані на екрані під часом. Після натискання цієї кнопки в правому лівому куті екрана з'явиться знак "Стоп", а автоматична зміна сторінок припиниться. Щоб вона продовжилась, знову натисніть цю кнопку.

МЕНЮ ТЕЛЕВІЗОРА


ВИБІР ЕКРАННИХ МЕНЮ І РЕГУЛЮВАННЯ ПАРАМЕТРІВ

Вигляд екранних меню Вашого телевізора може несуттєво відрізнятись від малюнків у цьому посібнику. Малюнки в екранних меню в основному використовуються в моделях 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*.


- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб побачити кожне меню.
- 2 Натисніть кнопку **►**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт меню.
- 3 Змініть параметр пункту меню нижчого рівня або спадаючого меню за допомогою кнопки **◀ / ▶**. О вищого рівня в меню можна перейти, натиснувши кнопку **OK** або **MENU**.




Меню STATION
(Канал)

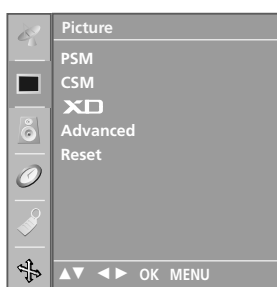


Меню PICTURE
(Зображення)

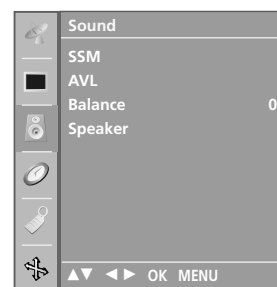


Меню SOUND
(Звук)

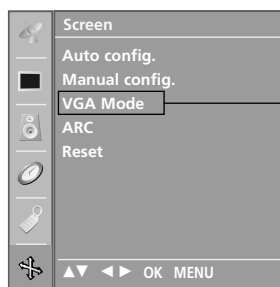

Меню SCREEN
(Екран)

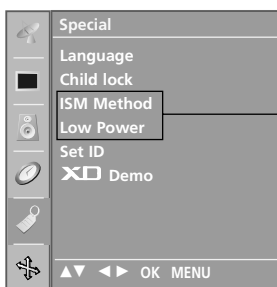

Меню SPECIAL
(Спеціальні)

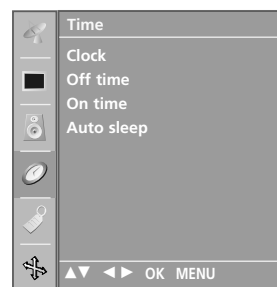

Меню TIME (Час)

* Це меню відрізняється залежно від моделі.

* Лише у 42PC1RV*, 42PC3RV*, 42PC3RA*

! ПРИМІТКА

- Функція відображення екранних меню пропонує зручний спосіб регулювання стану екрана, оскільки вона забезпечує графічне відображення.
- В цьому посібнику вигляд екранних меню може відрізнятись від вигляду меню у Вашому телевізорі, оскільки в посібнику вони подані лише для прикладу, щоб допомогти Вам розібратись з функціями телевізора.
- В режимі телетексту меню не відображаються.

Настройка телевізійних каналів

Автоматична настрійка програм

Під номерами програм (від 0 до 99) можна зберегти до 100 телевізійних каналів. Після того як Ви запрограмували канали, Ви зможете використовувати кнопку **PR +/-** або кнопки з ЦИФРАМИ для перегляду запрограмованих Вами каналів. Пошук каналів можна здійснити в автоматичному або ручному режимі. - Всі телевізійні канали, сигнал яких отримується телевізором, зберігаються таким способом. В процесі настрійки цього телевізора рекомендується використовувати автоматичний пошук програм.



1

- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім скористайтесь кнопками **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **STATION** (Канал).
- 2 Натисніть кнопку **►**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Auto programme** (Автоматичний пошук програм).
- 3 Натисніть кнопку **►**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **System** (Система).
- 4 Натискайте кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню телевізійних систем;
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Європа / Східна Європа / Азія / Нова Зеландія / Близький Схід / Африка / Австралія)
I : PAL I/II (Об'єднане Королівство Великобританії і Північної Ірландії / Ірландія / Гонконг / ПАР)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Східна Європа / Китай / Африка / СНД)
L : SECAM L/L (не у всіх моделях)
M : (США/ Корея/ Філіппіни) (додатково)


- 5 Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати **Storage from** (Зберігати, починаючи з...).
- 6 Натискайте кнопку **◀ / ▶** або кнопки з ЦИФРАМИ, щоб вибрати початковий номер програми. Якщо Ви використовуєте кнопки з ЦИФРАМИ, будь-яку цифру, що є меншою за 10, необхідно вводити з цифрою '0' попереду. Наприклад, програма під номером 5 вводиться наступним чином: '05'.

- 7 Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати **Search** (Пошук).


- 8 Натисніть кнопку **►**, щоб розпочати автоматичне програмування.
Всі телевізійні канали, сигнал яких отримується телевізором, будуть збережені. Назва станції зберігається для станцій, що транслюють VPS (Послуга відео програм), PDC (Контроль доставки програм) або дані ТЕЛЕТЕКСТУ. Якщо ви не можете дати станції назву, її надається номер каналу і зберігається як C (V/UHF 01-69) або S (Кабель 01-47), і номер.

Щоб припинити автоматичне збереження програм, натисніть кнопку **MENU** (Меню). Після завершення автоматичного збереження програм, на екрані з'явиться меню редагування програм (Programme edit). Див. розділ "Редагування програм", щоб відредагувати збережені програми.


- 9 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

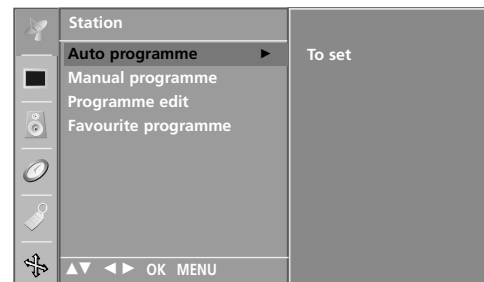

2

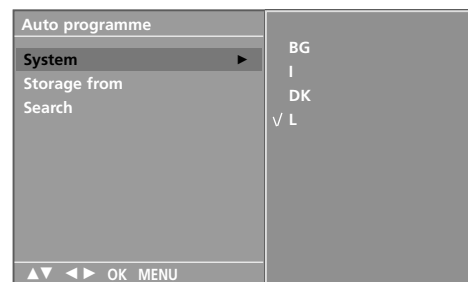

3 4 5 6 7

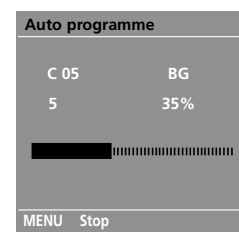


8

Ручна настройка програм

Функція ручної настройки програм дозволяє запрограмувати і розмістити канали в будь-якій послідовності на свій смак.


- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім скористайтесь кнопками **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **STATION** (Канал).
- 2 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Manual programme** (Ручний пошук програм).
- 3 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Storage** (Збереження).
- 4 Натискайте кнопку **◀ / ▶** або кнопки з ЦИФРАМИ, щоб вибрати потрібний номер програми (від 0 до 99). Якщо Ви використовуєте кнопки з ЦИФРАМИ, будь-яку цифру, що є меншою за 10, необхідно вводити з цифрою '0' попереду. Наприклад, програма під номером 5 вводиться наступним чином: '05'.
- 5 Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати **System** (Система).
- 6 Натискайте кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню телевізійних систем:
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Європа / Східна Європа / Азія / Нова Зеландія / Близький Схід / Африка / Австралія)
I : PAL I/II (Об'єднане Королівство Великобританії і Північної Ірландії / Ірландія / Гонконг / ПАР)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Східна Європа / Китай / Африка / СНД)
L : SECAM L/L' (не у всіх моделях)
M : (США/ Корея/ Філіппіни) (додатково)
- 7 Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати **Band** (Діапазон).
- 8 Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати **V/UHF** (Дециметровий/Метровий) або **Cable** (Кабельні канали).
- 9 Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати **Channel** (Канал).
- 10 Можна вибрати потрібний номер програми за допомогою кнопки **◀ / ▶** або кнопок з цифрами. Якщо можливо, виберіть номер програми безпосередньо за допомогою кнопок з цифрами. Будь-яку цифру, що є меншою за 10, необхідно вводити з цифрою '0' попереду. Наприклад, програма під номером 5 вводиться наступним чином: '05'.
- 11 Натисніть кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати **Search** (Пошук).
- 12 Натисніть кнопку **◀ / ▶**, щоб розпочати пошук. Пошук припиниться, коли канал буде знайдено.
- 13 Натисніть кнопку **OK**, щоб зберегти цей канал.
- 14 Щоб зберегти ще один канал, повторіть кроки з 3 по 13.
- 15 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

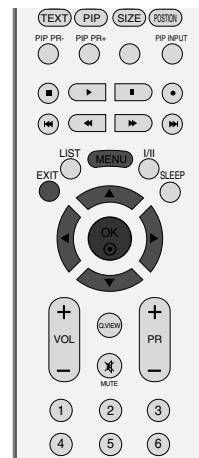

1



2

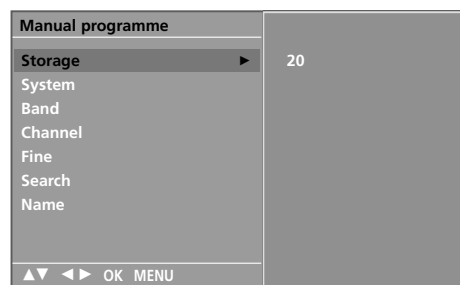


3 4 5 6 7
8 9 10 11 12

Точна настройка

Зазвичай, точна настройка є необхідною, коли прийом телевізійного каналу дуже слабкий.

- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **STATION** (Канал).
- 2 Натисніть кнопку **►**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Manual programme** (Ручний пошук програм).
- 3 Натисніть кнопку **►**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Fine** (Точна настройка).
- 4 Натисніть кнопку **◀ / ►**, щоб здійснити точну настройку для отримання зображення та звуку найкращої можливої якості.
- 5 Натисніть кнопку **OK**, щоб зберегти цей канал.
- 6 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

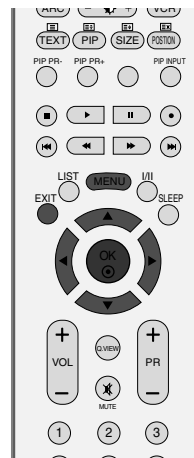

1



2




3 4 5


Призначення назв каналам

Для кожного номеру програми можна зберегти назву каналу довжиною до п'яти символів.


- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **STATION** (Канал).
- 2 Натисніть кнопку **►**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Manual programme** (Ручний пошук програм).
- 3 Натисніть кнопку **►**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Name** (Назва).
- 4 Натисніть кнопку **►**, а потім кнопку **▲ / ▼**. Можна використовувати пробіл, +, -, цифри від 0 до 9 та літери алфавіту від A до Z.
- 5 Натисніть кнопку **◀ / ▶**, щоб вибрати позицію, та виберіть другий символ і так далі.
- 6 Натисніть кнопку **OK**, щоб зберегти назву.
- 7 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

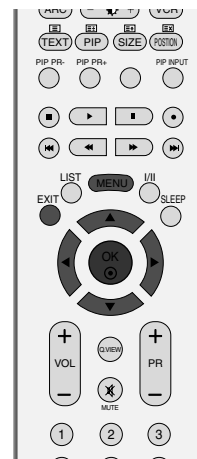

1

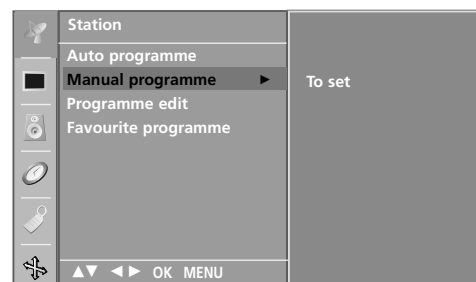

2

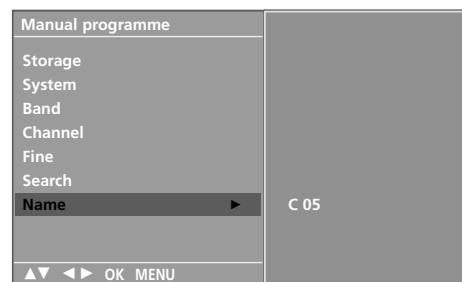

3 4 5 6

Редагування програм

Ця функція дозволяє стирати або пропускати збережені програми. Також можна переміщувати канали і зберігати їх під іншими номерами програм або зберігати новий канал під вибраним номером програм.

- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **STATION** (Канал).
- 2 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Programme edit** (Редагування програм).
- 3 Натисніть кнопку **▶**, щоб відкрити меню Редагування програм.

■ Стирання програм

1. Виберіть програму, яку потрібно стерти, за допомогою кнопки **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
2. Двічі натисніть **ЧЕРВОНУ** кнопку. Вибрана програма буде стерта, а програми, які слідують за нею, посунуться вгору на одну позицію.

■ Копіювання програм


1. Виберіть програму, яку потрібно скопіювати, за допомогою кнопки **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
2. Натисніть **ЗЕЛЕНУ** кнопку. Всі наступні програми зсунуться вниз на одну позицію.

■ Переміщення програм

1. Виберіть програму, яку потрібно перемістити, за допомогою кнопки **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
2. Натисніть **ЖОВТУ** кнопку.
3. Перемістіть програму до потрібного номеру програми за допомогою кнопки **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
4. Знову натисніть **ЖОВТУ** кнопку, щоб відключити цю функцію.

■ Пропускання програми під певним номером


1. Виберіть номер програми, яку потрібно пропускати, за допомогою кнопки **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
2. Натисніть **СИНЮ** кнопку. Колір програми, яка буде пропускатись, зміниться на синій.
3. Знову натисніть **СИНЮ** кнопку, щоб відключити функцію пропускання для цієї програми. Коли програма під певним номером пропускається, це означає, що Ви не зможете її вибрати за допомогою кнопки **▲ / ▼** під час звичайного перегляду телевізора. Якщо потрібно вибрати пропущену програму, безпосередньо введіть її номер за допомогою кнопок з **ЦИФРАМИ** або виберіть її у меню редагування програм чи таблиці програм.

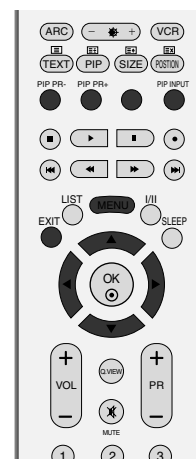

1



2

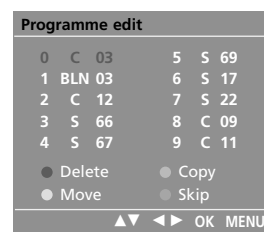

3


- 4 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

Улюблена програма


Ця функція дозволяє Вам відразу вибрати Ваші улюблені програми.

Повторно натискайте кнопку **FAV** (Улюблені), щоб вибрати збережені улюблені програми.

- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **STATION** (Канал).
- 2 Натисніть кнопку **►**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Favourite programme** (Улюблена програма).
- 3 Натисніть кнопку **►**.
- 4 Натискайте кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати - - - - -.
- 5 Виберіть потрібну програму за допомогою кнопки **◀ / ▶** або кнопок із ЦИФРАМИ. Будь-яку цифру, що є меншою за 10, необхідно вводити з цифрою '0' попереду. Наприклад, програма під номером 5 вводиться наступним чином: '05'.
- 6 Щоб зберегти ще одну програму, повторіть кроки з 4 по 5.
Можна зберегти до 8 програм.
- 7 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

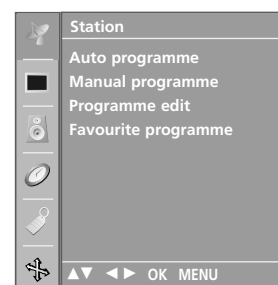

1

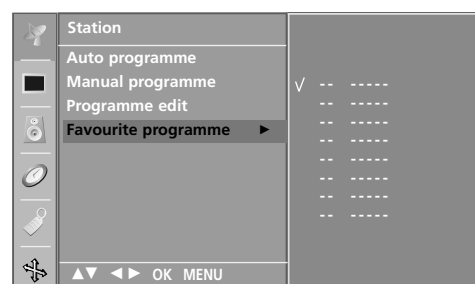

2 3 4 5

Відкривання таблиці програм


Програми, збережені в пам'яті, можна переглянути в таблиці програм.

■ Відкривання таблиці програм

Натисніть кнопку **LIST** (Список), щоб відкрити меню Programme table (Таблиця програм).

На екрані з'явиться таблиця програм.

Одна таблиця програм містить десять програм.

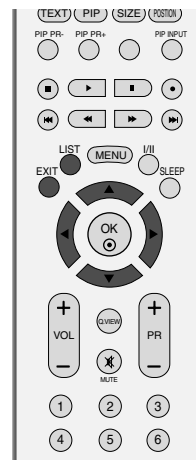

! ПРИМІТКА

- Ви можете натрапити на програми синього кольору. Для цих програм під час автоматичного пошуку програм або в режимі редагування програм була задіяна функція пропускання.
- Для деяких пронумерованих програм в таблиці програм не було збережено назв каналів.

Programme List					
0	C	03	5	S	69
1	BLN	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11

■ Вибір програми в таблиці програм

Виберіть програму за допомогою кнопки ▲ / ▼ / ◀ / ▶. Після цього натисніть кнопку **OK**. Телевізор перейде до вибраної програми.

■ Переміщення по сторінкам таблиці програм

Є 10 сторінок таблиці програм, які містять 100 програм. Повторне натискання кнопки ▲ / ▼ / ◀ / ▶ дозволяє перейти до наступної сторінки.

Натисніть кнопку **LIST** (Список), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

МЕНЮ ТЕЛЕВІЗОРА Опції меню зображення

PSM (Пам'ять стану зображення)

Dynamic (Динамічне зображення)

Виберіть цю опцію, щоб зображення екрану було різким.

Standard (Стандартне зображення)


Виберіть цю опцію, щоб зображення екрану було звичайним та натуральним.

Mild (М'яке зображення)

Виберіть цю опцію, щоб зображення екрану було м'яким.

User 1/2 (Індивідуальна настройка 1/2)

Виберіть цю опцію, щоб використовувати настройку, визначену користувачем.

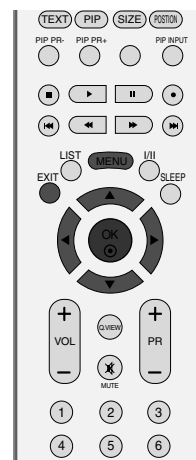


1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **PICTURE** (Зображення).


2 Натисніть кнопку **►**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **PSM** (Пам'ять стану зображення).

3 Натисніть кнопку **►**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати **Dynamic** (Динамічне зображення), **Standard** (Стандартне зображення), **Mild** (М'яке зображення), **User 1** (Індивідуальна настройка 1) або **User 2** (Індивідуальна настройка 2).

4 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

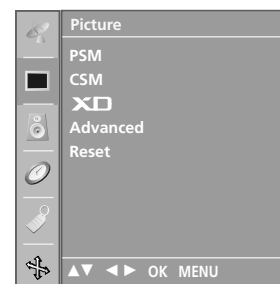

1

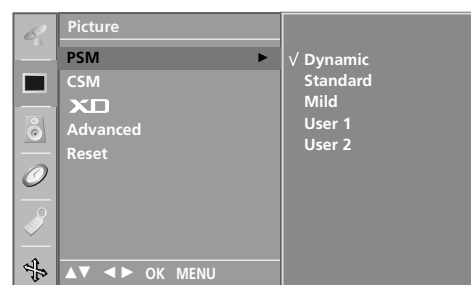

2 3

- PSM (Пам'ять стану зображення) дозволяє отримати оптимальну якість зображення. Виберіть попередньо запрограмоване значення в меню PSM відповідно до категорії програми.
- Опції **Dynamic** (Динамічне зображення), **Standard** (Стандартне зображення) та **Mild** (М'яке зображення) запрограмовані для оптимального відтворення зображення в заводських умовах і їх неможливо змінити.

Регулювання зображення (Опція користувача PSM)

Contrast (Контрастність)

Регулює співвідношення між рівнями світлих і темних відтінків зображення.

Brightness (Яскравість)

Збільшує або зменшує інтенсивність білого кольору в зображенні.

Colour (Колір)



Регулює інтенсивність всіх кольорів.

Sharpness (Різкість)

Регулює рівень чіткості країв між світлими і темними областями зображення. Чим нижчий цей рівень, тим м'якше зображення.

Tint (Відтінок)

Регулює баланс між червоним та зеленим відтінками зображення.

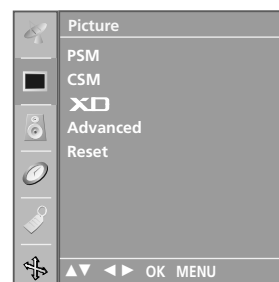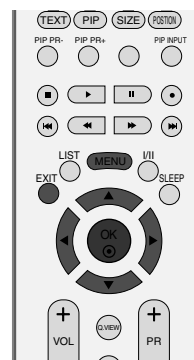

1

- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **PICTURE** (Зображення).


- 2 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **PSM** (Пам'ять стану зображення).

- 3 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **User 1** (Індивідуальна настройка 1) або **User 2** (Індивідуальна настройка 2).


- 4 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати бажаний параметр зображення **Contrast** (Контрастність), **Brightness** (Яскравість), **Colour** (Колір), **Sharpness** (Різкість) та **Tint** (Відтінок).

- 5 Натискайте кнопку **◀ / ▶**, щоб змінити параметри на свій смак.

- 6 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

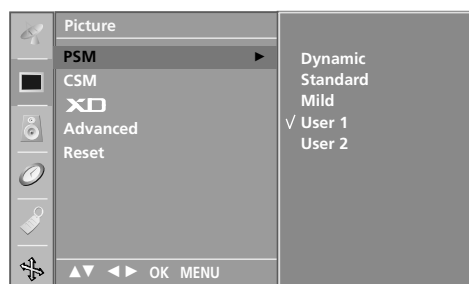

2 3

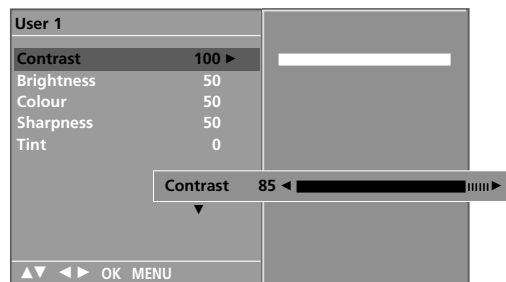

4 5


! ПРИМІТКА

- ▶ В режимі RGB-PC (підключення комп'ютера) неможливо відрегулювати колір, різкість та відтінок на свій смак.


CSM (Пам'ять стану кольору)

Щоб повернути настройки до початкових значень, виберіть опцію **Normal** (Звичайні кольори).


Виберіть одну із трьох автоматичних настройок кольору. Виберіть **Warm** (Теплі кольори), щоб підсилити більш гарячі кольори на зразок червоного, або виберіть **Cool** (Прохолодні кольори), щоб кольори зображення були менш інтенсивними і переважали відтінки синього.

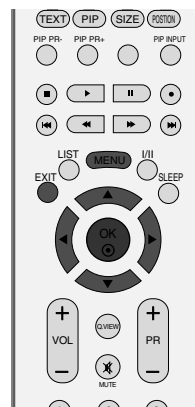

- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **PICTURE** (Зображення).
- 2 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **CSM** (Пам'ять стану кольору).
- 3 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Cool** (Прохолодні кольори), **Normal** (Звичайні кольори), **Warm** (Теплі кольори) або **User** (Індивідуальна настройка).
- 4 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

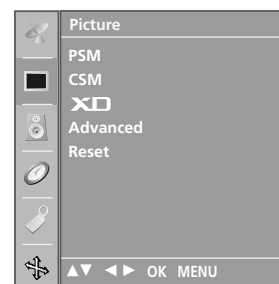



1

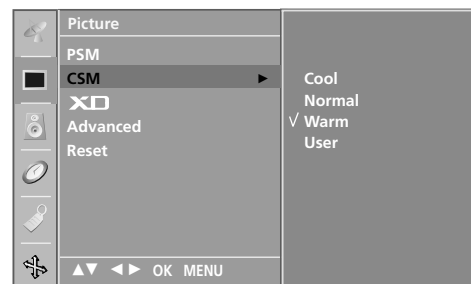

2 3


Ручне управління температурою кольору (Опція користувача CSM)

Можна відрегулювати температуру червоного, зеленого та синього кольорів на свій смак.

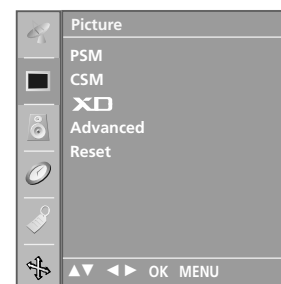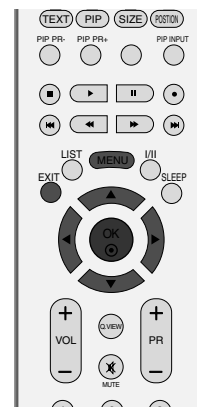

1

- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **PICTURE** (Зображення).
- 2 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **CSM** (Пам'ять стану кольору).
- 3 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт User (Індивідуальна настройка).
- 4 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати **Red** (Червоний), **Green** (Зелений) або **Blue** (Синій).
- 5 Натискайте кнопку **◀ / ▶**, щоб змінити параметри на свій смак.
- 6 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

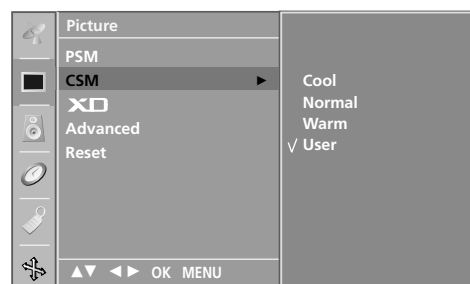

2 3



4 5

Функція XD

Функція XD – це унікальна технологія покращення якості зображення від LG Electronics, яка дозволяє відображати сигнал високої чіткості, опрацьований новітнім алгоритмом обробки цифрового сигналу.

Ця функція недоступна в режимі підключення комп'ютера (RGB-PC).





- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **PICTURE** (Зображення).
- 2 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **XD**.
- 3 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати **Auto** (Автоматично) або **Manual** (Вручну).
- 4 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

* Вибір параметру Manual (Вручну)

Це меню стає активним, якщо вибрати пункт **User 1** (Індивідуальна настройка 1) або **User 2** (Індивідуальна настройка 2) в меню **PSM** (Пам'ять стану зображення).

- 1 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати **XD Contrast** (Контрастність XD), **XD Colour** (Колір XD) або **XD NR** (Корекція спотворень XD).
- 2 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати **On** (Увімк.) або **Off** (Вимк.).
- 3 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

- **XD Contrast (Контрастність XD) :**
Автоматично регулює контрастність відповідно до яскравості віддзеркалення.
- **XD Colour (Колір XD) :**
Автоматично регулює кольори віддзеркалення для відтворення якомога натуральніших кольорів.
- **XD NR (Корекція спотворень XD) :**
Усуває спотворення настільки, наскільки це не впливає на якість самого зображення.
(Цю функцію неможливо використовувати в режимах HDMI, Компонентний (окрім 480i/576i) та RGB.)

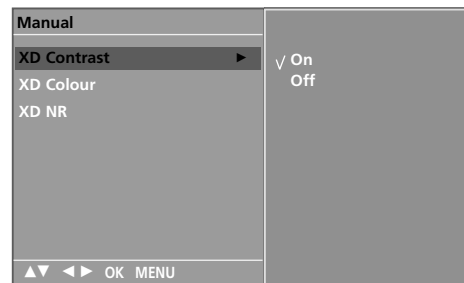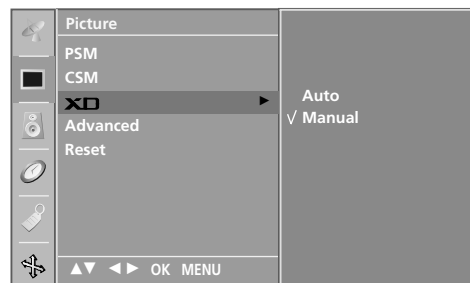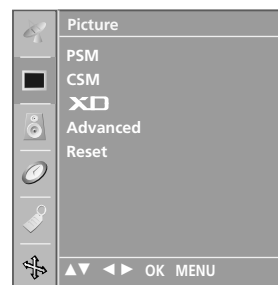
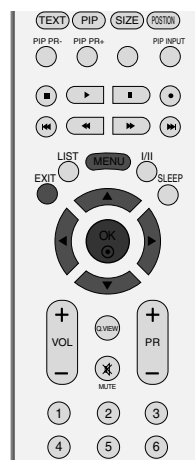


Розширені опції – Кіно

Настройте телевизор для отримання найкращого зображення для перегляду кінофільмів.

Ця функція працює лише з режимами Analog TV (Аналогове ТБ), AV, S-Video та Component 480i/576i (Компонентний сигнал 480i/576i).


- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **PICTURE** (Зображення).
- 2 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Advanced** (Розширені опції).
- 3 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Cinema** (Кінотеатр).
- 4 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати **On** (Увімк.) або **Off** (Вимк.).
- 5 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевизора.

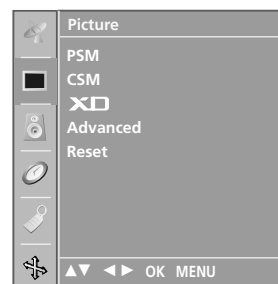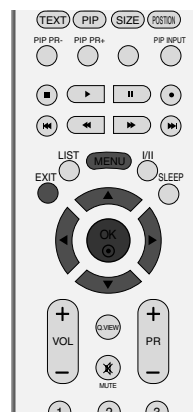

1



2 3

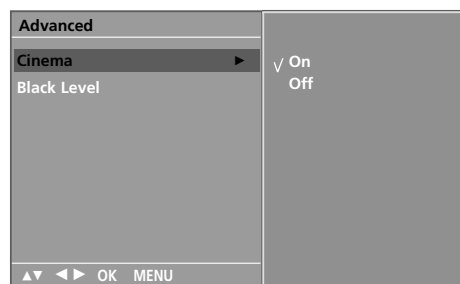


4

Розширені опції – Рівень чорного

Під час перегляду кінофільму ця функція регулює телевізор для отримання зображення найкращої якості. Вона регулює контрастність та яскравість екрана, використовуючи рівень чорного екрана.

Ця функція працює лише в наступних режимах: AV (NTSC-M), S-Video (NTSC-M) або HDMI.

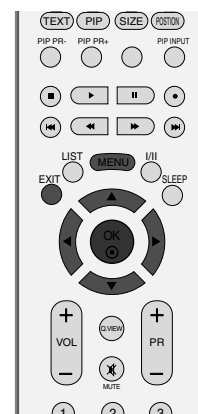

1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **PICTURE** (Зображення).

2 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Advanced** (Розширені опції).


3 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Black level** (Рівень чорного).

4 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати **Low** (Низький) або **High** (Високий).


■ **Low (Низький)** : Віддзеркалення екрана стає темнішим.

■ **High (Високий)** : Віддзеркалення екрана стає яскравішим.


5 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

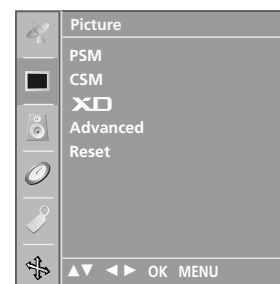

1

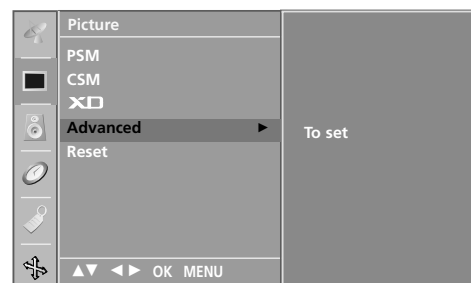



2 3

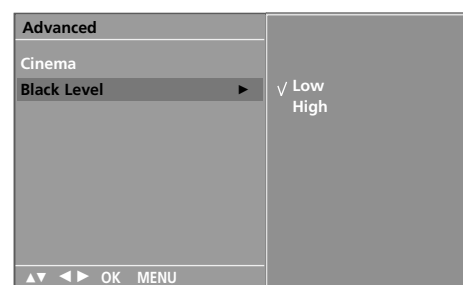


2 3

До початкових настройок

- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **PICTURE** (Зображення).
- 2 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Reset** (До початкових настройок).
- 3 Натисніть кнопку **▶**, щоб повернути змінені параметри до їх початкових значень.
 - Ця функція повертає параметри меню **PSM** (Пам'ять стану зображення), **CSM** (Пам'ять стану кольору), **XD** та **Advanced** (Розширені опції) до заводських установок.

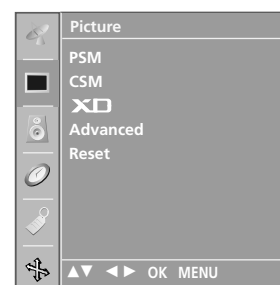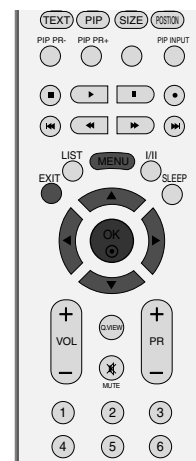

1

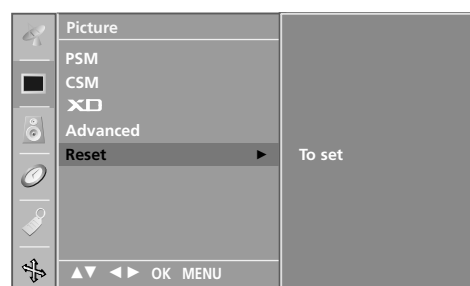

2 3

SSM (Пам'ять стану звуку)

Можна вибрати бажане звукове оточення: Surround Max (Максимальне оточення звуком), Flat (Понижений на півтону звук), Music (Музика), Movie (Кіно) чи Sports (Спорт). Також можна відрегулювати частоту звучання за допомогою еквайзера.

Функція SSM (Пам'ять стану звуку) дозволяє Вам насолоджуватись звуком найвищої якості без додаткових налаштувань, оскільки телевізор настраює відповідні опції звучання на основі вмісту телевізійної програми.

Параметри **Surround MAX** (Максимальне оточення звуком), **Flat** (Понижений на півтону звук), **Music** (Музика), **Movie** (Кіно) та **Sports** (Спорт) були настроєні для забезпечення високої якості звучання на заводі і їх неможливо змінити.

Surround Max (Максимальне оточення звуком)

Виберіть цю опцію, щоб звук був реалістичним.

Flat (Понижений на півтону звук)

Найбільш переконливий, натуральний звук.

Music (Музика)

Виберіть цю опцію, щоб насолодитись оригінальним звучанням під час прослуховування музики.

Movie (Кіно)



Виберіть цю опцію, щоб насолодитись незрівнянним звуком у фільмах.

Sports (Спорт)


Виберіть цю опцію, коли переглядаєте спортивні трансляції.

User (Індивідуальна настройка)

Виберіть цю опцію, щоб використовувати індивідуальні настройки звуку.

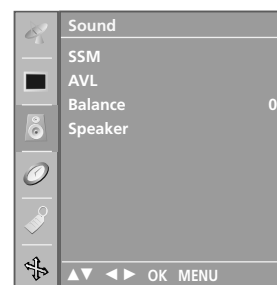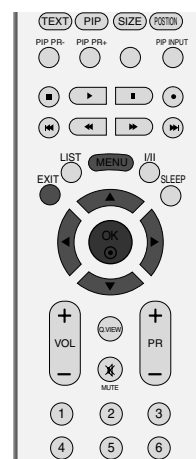

1


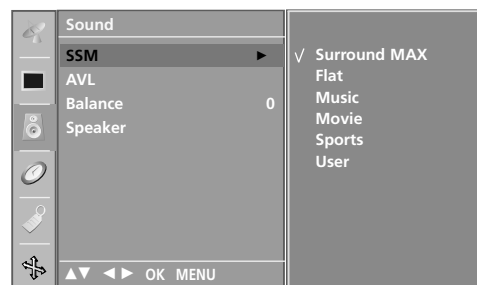


2 3

- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **SOUND** (Звук).
- 2 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **SSM** (Пам'ять стану звуку).
- 3 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати **Surround MAX** (Максимальне оточення звуком), **Flat** (Понижений на півтону звук), **Music** (Музика), **Movie** (Кіно), **Sports** (Спорт) чи **User** (Індивідуальна настройка).
- 4 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

Регулювання частоти звуку (Опція користувача SSM)

Відрегулюйте еквалайзер.

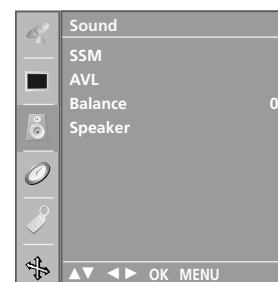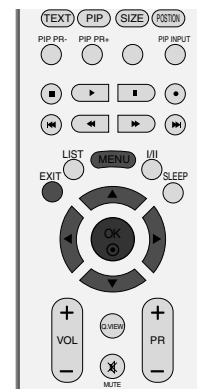

1

1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **SOUND** (Звук).

2 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **SSM** (Пам'ять стану звуку).


3 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **User** (Індивідуальна настройка).

4 Натисніть кнопку **▶**.


5 Виберіть діапазон звукових частот, натиснувши кнопку **◀ / ▶**.

Встановіть відповідний рівень звуку за допомогою кнопки **▲ / ▼**.

6 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

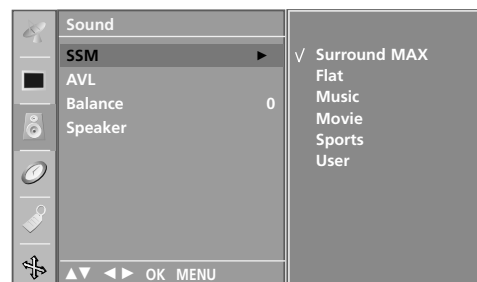


2 3 4

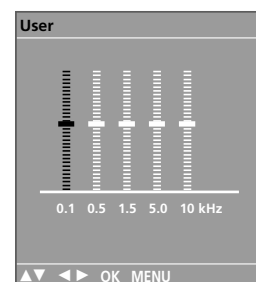


5

AVL (Автоматичний вирівнювач гучності)


AVL автоматично підтримує однаковий рівень гучності, навіть коли Ви переключаєте канали.

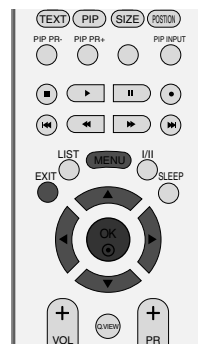

- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **SOUND** (Звук).
- 2 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **AVL**.
- 3 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати **On** (Увімк.) або **Off** (Вимк.).
- 4 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

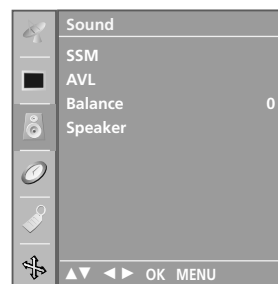


1

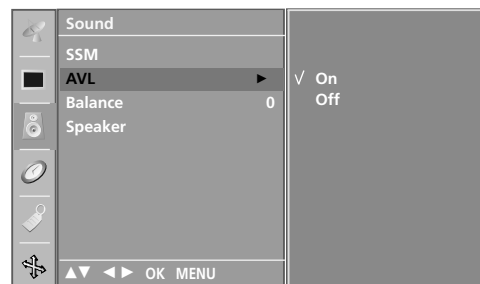


2 3

Регулювання балансу

Можна відрегулювати баланс звучання гучномовців до бажаного рівня.

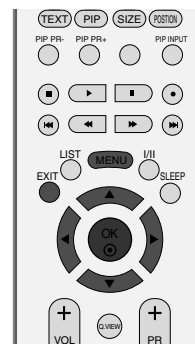

- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **SOUND** (Звук).
- 2 Натисніть кнопку **►**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Balance** (Баланс).
- 3 Натисніть кнопку **►**, а потім кнопку **◀ / ▶**, щоб вибрати відрегулювати баланс на свій смак.
- 4 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

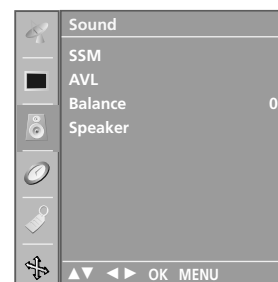

1




2 3

Гучномовець

Регулювання внутрішнього гучномовця.

В режимах AV, COMPONENT, RGB[PC], RGB[DTV] та HDMI звуковий сигнал може виводитись через внутрішній гучномовець навіть в разі, коли відсутній відеосигнал.

Якщо Ви хочете використовувати свою стереосистему, вимкніть внутрішні гучномовці телевізора.

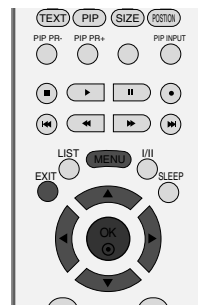


1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **SOUND** (Звук).


2 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Speaker** (Гучномовець).

3 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати **On** (Увімк.) або **Off** (Вимк.).

4 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

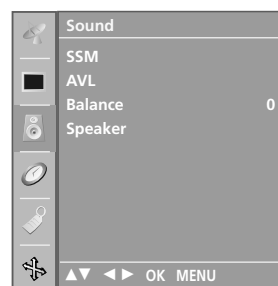

1

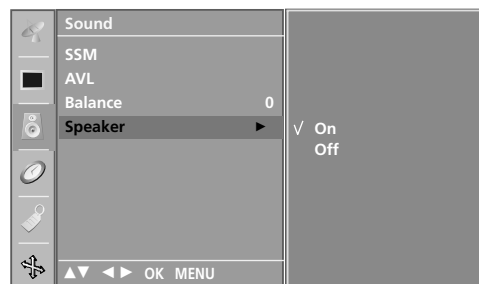

2 3

Прийом стерео сигналу / двомовного сигналу

Після вибору програми інформація про звуковий сигнал каналу з'являється після того, як зникають номер програми та назва каналу.

DUAL I (Двомовний режим I)


Посилає головну мову трансляції у гучномовці.

DUAL II (Двомовний режим II)

Посилає другорядну мову трансляції у гучномовці.

DUAL I+II (Двомовний режим I+II)

Посилає обидві мови на окремі гучномовці.

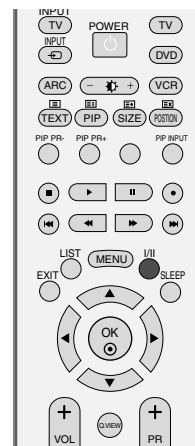

Трансляція	Відображається на екрані
Моно	MONO
Стерео	STEREO
Двомовна	DUAL I

■ Вибір монозвуку

Якщо стереосигнал слабкий під час прийому, можна переключитись на моносигнал, двічі натиснувши кнопку **I / II**. Під час прийому моносигналу покращується глибина звучання. Щоб повернутись до стереозвуку, знову двічі натисніть кнопку **I / II**.

■ Вибір мови двомовної трансляції.

Якщо програма транслюється двома мовами, можна переключатись між **DUAL I**, **DUAL II** та **DUAL I+II**, повторно натискаючи кнопку **I / II**.

Прийом NICAM

Якщо телевізор обладнаний приймачем для прийому сигналу NICAM, можна отримувати високоякісний цифровий звук NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex – Майже миттєве компандування і звукове мультиплексування).

Вихідний звук можна вибирати залежно від типу отримуваної трансляції наступним чином, повторно натискаючи кнопку I / II.

-
- 1 Коли отримується моносигнал NICAM, можна вибрати **NICAM MONO** або FM MONO.
 - 2 Коли отримується стереосигнал NICAM, можна вибрати **NICAM STEREO** або FM MONO. Якщо стереосигнал слабкий, переключіться на FM MONO.
 - 3 Коли отримується двомовний сигнал NICAM, можна вибрати **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** або **NICAM DUAL I+II** чи **MONO**.
-

Вибір гучномовців для звукового сигналу

В режимах AV, S-Video, Component, RGB та HDMI можна вибрати звуковий сигнал для лівого і правого гучномовця.

Повторно натискайте кнопку I / II, щоб вибрати звуковий сигнал.

L+R : Звуковий сигнал з аудіовходу L посилається у лівий гучномовець, а звуковий сигнал з аудіовходу R посилається у правий гучномовець.

L+L : Звуковий сигнал з аудіовходу L посилається у лівий та у правий гучномовці.



R+R : Звуковий сигнал з аудіовходу R посилається у лівий та у правий гучномовці.

Настройка годинника


Перед використанням функції увімкнення/вимкнення необхідно ввести правильний час.

Необхідно повторно налаштувати годинник, якщо установка поточного часу була втрачена внаслідок перебоїв з постачанням електроенергії або відключення телевізора від електромережі.

- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **TIME** (Час).
- 2 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Clock** (Годинник).
- 3 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб налаштувати годину.
- 4 Натисніть кнопку **▶**, щоб налаштувати хвилини.
- 5 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

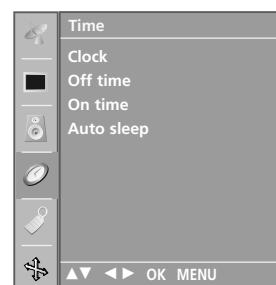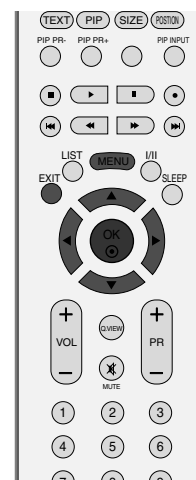

1

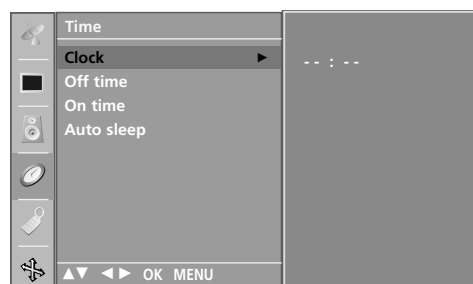

2 3 4

Час автоматичного увімкнення/вимкнення


Функція Off time (Час автоматичного вимкнення) вимикає телевизор у режим очікування у заздалегідь запрограмований час.

Дві години після того, як телевизор був увімкнений за допомогою функції On time (Час автоматичного увімкнення), він автоматично перейде у режим очікування, якщо за цей час не було натиснуто жодної кнопки.



Після встановлення часу автоматичного увімкнення/вимкнення ці функції спрацьовують щодня у зазначений час.

Функція Off time (Час автоматичного вимкнення) має перевагу над функцією On time (Час автоматичного увімкнення), якщо обидві функції запрограмовані на один і той же час.

Щоб функція On time спрацювала, телевизор повинен перебувати в режимі очікування.

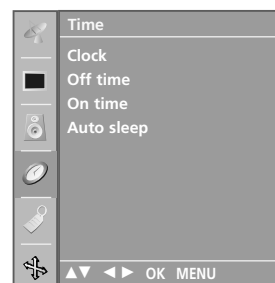


- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **TIME** (Час).
- 2 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати **Off time** (Час автоматичного вимкнення) або **On time** (Час автоматичного увімкнення).
- 3 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати On (Увімк.).
 - Щоб скасувати функцію автоматичного увімкнення або вимкнення, виберіть **Off** (Вимк.).
- 4 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб настроїти годину.
- 5 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб настроїти хвилини.
- 6 Лише для функції On time
 - **Програма:** Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати програму.
 - **Гучність:** Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вказати рівень гучності при увімкненні.
- 7 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевизора.

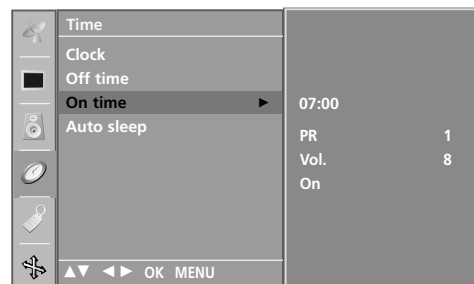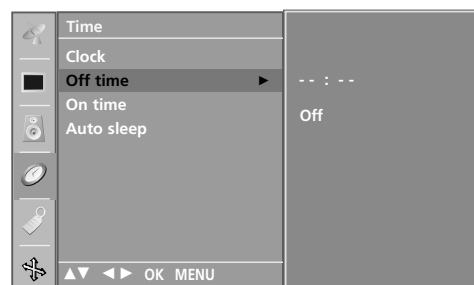


Автоматичне вимкнення

Якщо ця функція увімкнена і немає вхідного сигналу, телевізор автоматично вимикається після 10 хвилин.

- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **TIME** (Час).
- 2 Натисніть кнопку **►**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Auto sleep** (Автоматичне вимкнення).
- 3 Натисніть кнопку **►**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати **On** (Увімк.) або **Off** (Вимк.).
- 4 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

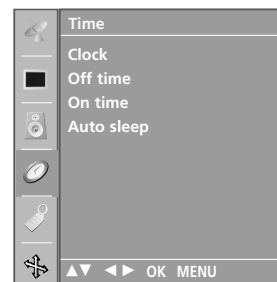


1

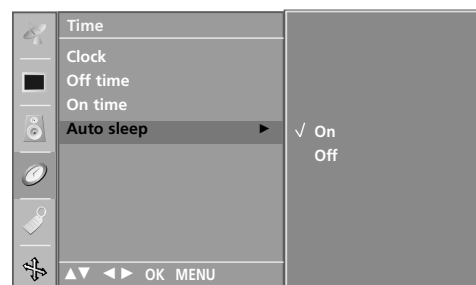

2 3

SLEEP TIMER

Вам не треба пам'ятати про вимкнення телевізора перед сном. Таймер вимкнення автоматично вимкне телевізор у режим очікування, після того як сплине попередньо заданий час.

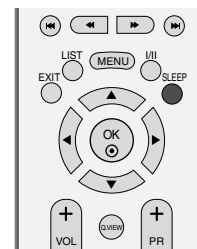

- 1 Кілька разів натисніть кнопку **SLEEP** (Сон), щоб вибрати кількість хвилин. На екрані спочатку з'явиться 'ZZ - -', а потім з'являться хвилини: 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 та 240.
- 2 Коли на екрані відображається вибрана Вами кількість хвилин, таймер починає зворотній відлік.


! ПРИМІТКА

- Щоб побачити час, який залишився до вимкнення, натисніть кнопку **SLEEP** один раз.
- Щоб скасувати таймер вимкнення, кілька разів натисніть кнопку **SLEEP**, доки на екрані не з'явиться 'ZZ - - -'.
- Якщо вимкнути телевізор до того, як таймер закінчить зворотній відлік, заданий час вимкнення скасовується.


Захист від дітей

Телевізор можна запрограмувати таким чином, щоб ним можна було управляти лише за допомогою пульта дистанційного управління. Цю функцію можна використовувати для попередження перегляду телевізора без дозволу.


Цей телевізор запрограмований таким чином, що він запам'ятовує останню опцію, яка була встановлена, навіть якщо його вимкнути живлення.

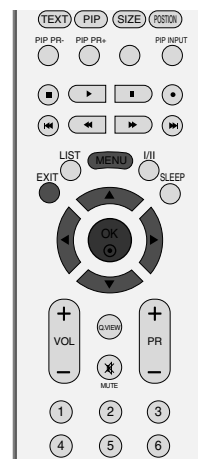

- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **SPECIAL** (Спеціальні).
- 2 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Child lock** (Захист від дітей).
- 3 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати **On** (Увімк.) або **Off** (Вимк.).
- 4 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

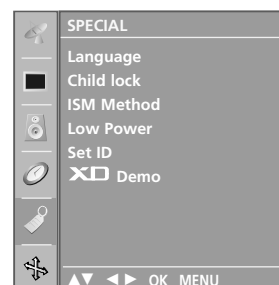

1

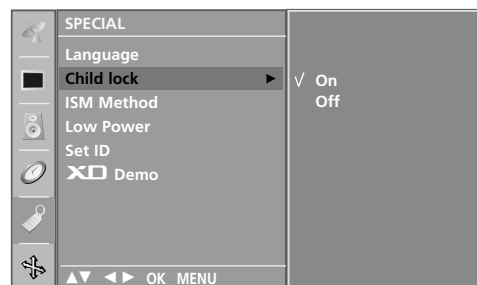

2 3

ПРИМІТКА

- ▶ Коли функція **Child lock** (Захист від дітей) встановлена на "On" (Увімк.), коли телевізор вимкнений натисніть кнопку **○ / I, INPUT, PR ▲ / ▼** на телевізорі або кнопки **POWER, INPUT, TV, PR +/-** чи кнопки з ЦИФРАМИ на пульті дистанційного управління.
- ▶ Коли функція Child lock (Захист від дітей) встановлена на "On" (Увімк.), на екрані з'являтиметься повідомлення '**Chi ld lock on**' (Захист від дітей увімкнено), якщо під час перегляду телевізора буде натиснута будь-яка кнопка на передній панелі.

Метод ISM (Мінімізація залипання зображення)

Якщо стоп-кадр або нерухоме зображення з комп'ютера чи відео гри відображається на екрані протягом довгого часу, таке зображення може залишити слід на екрані навіть після того, як Ви зміните це зображення. Уникайте відображення нерухомих зображень на екрані протягом довгого часу.

Ця функція недоступна для моделей LCD.

White wash (Білило)

Функція White wash (Білило) забирає постійні сліди нерухомих зображень з екрана.

Увага: Може не вдатись повністю забрати з екрана особливо помітний слід від зображення за допомогою функції White wash.



Orbiter (Орбітер)

Орбітер може допомогти попередити появу слідів від зображень на екрані. Проте найкраще не дозволяти нерухомим зображенням залишатись на екрані протягом довгого часу. Для попередження появи постійного сліду на екрані функція Orbiter рухає зображення що дві хвилини.


Inversion (Інверсія)

Ця функція змінює кольори на екрані телевізора на протилежні (негатив).

Кольори на екрані автоматично змінюються кожні 30 хвилин.

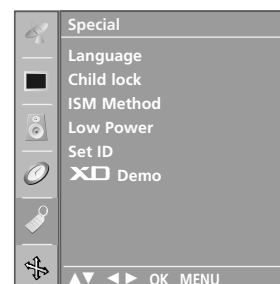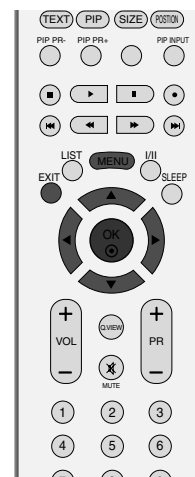

1

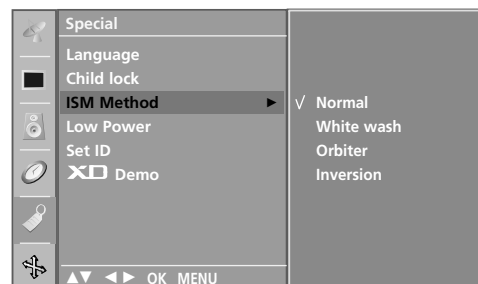

2 3

- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **SPECIAL** (Спеціальні).
- 2 Натисніть кнопку **►**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **ISM Method** (Метод мінімізації залипання зображення).
- 3 Натисніть кнопку **►**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Normal (Звичайний), White wash (Білило), Orbiter (Орбітер) або Inversion (Інверсія). Якщо цю функцію використовувати не потрібно, виберіть Normal (Звичайний).
- 4 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.


Понижене споживання електроенергії

Ця функція призначена для зменшення споживання електроенергії телевізором.


Ця функція недоступна для моделей LCD.



- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **SPECIAL** (Спеціальні).
- 2 Натисніть кнопку **►**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Low power** (Понижене споживання електроенергії).
- 3 Натисніть кнопку **►**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати **On** (Увімк.) або **Off** (Вимк.).
- 4 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

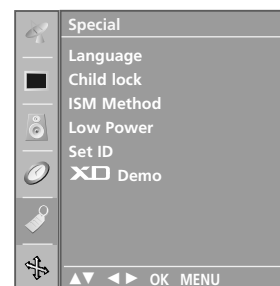

1


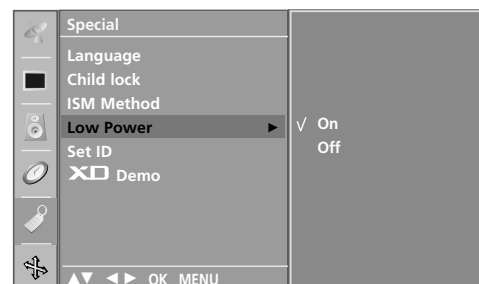


2 3

Демонстрація функції XD


Використовуйте цю функцію, щоб побачити різницю між зображенням із увімкненою функцією XD та без неї.

Ця функція недоступна в режимі підключення комп'ютера (RGB[PC]).

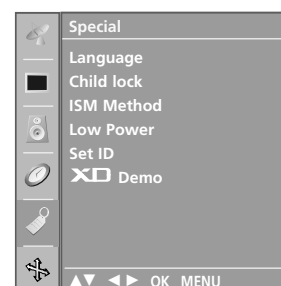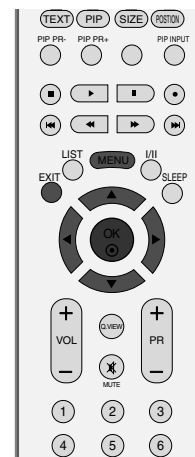

1

- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **SPECIAL** (Спеціальні).
- 2 Натисніть кнопку **►**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **XD Demo** (Демонстрація XD).
- 3 Натисніть кнопку **►**, щоб розпочати **XD Demo** (Демонстрація XD).
- 4 Щоб припинити **XD Demo** (Демонстрація XD), натисніть кнопку **MENU** (Меню).

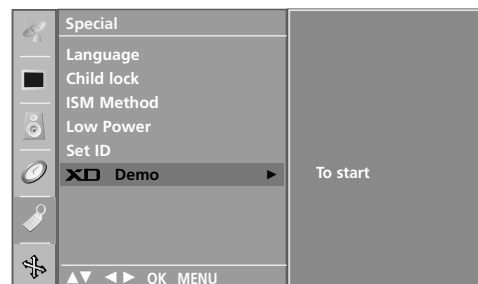

2 3

• XD Demo




Автоматичне регулювання (лише в режимі RGB [ПК])

Автоматично регулює положення та знижує миготіння зображення.

Хоч зображення все ще не ідеальне, Ваш телевізор справний, але ще потребує проведення додаткової настройки.

Auto configure (Автоматична настройка)


Ця функція призначена для автоматичного регулювання положення екрана, синхронізації та фази. Зображення буде нестабільним протягом кількох секунд, доки триватиме процедура автоматичної настройки.

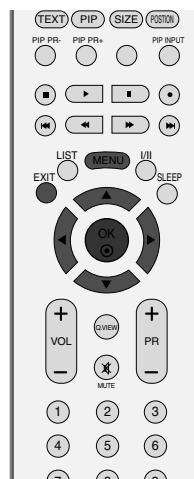

- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **SCREEN** (Екран).
- 2 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Auto config.** (Автоматична настройка).
- 3 Натисніть кнопку **▶**, щоб розпочати **Auto config.** (Автоматична настройка).
 - Після завершення **Auto config.** (Автоматична настройка) на екрані з'явиться **OK**.
 - Якщо положення зображення все ще неправильне, спробуйте провести автоматичну настройку ще раз.



1

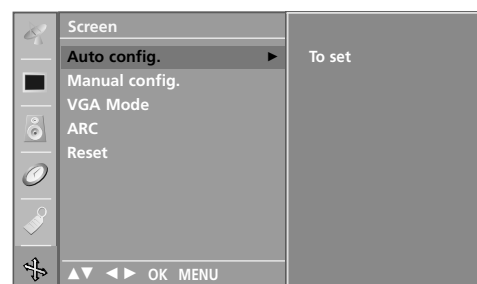

2 3

- Якщо зображення потребує додаткової настройки після автоматичної настройки в режимі підключення комп'ютера (RGB), його можна настроїти за допомогою функції **Manual config.** (Настройка вручну).

- 4 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.


Ручна настройка

Якщо зображення нечітке після автоматичної настройки, а особливо якщо символи продовжують мерехтіти, настройте фазу зображення вручну.

Щоб відкоригувати розмір екрана, змініть настройку **Clock** (Синхронізація).

Ця функція працює лише в наступних режимах: RGB[PC], RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).

Функції Phase (Фаза) та Clock (Синхронізація) не працюють в режимах RGB[DTV], COMPONENT (480p/576p/720p/1080i), HDMI (480p/576p/720p/1080i).

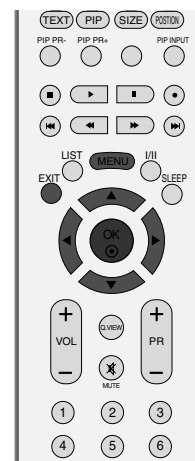


Clock (Синхронізація)

Ця функція призначена для зменшення ефекту вертикальних смуг, які видніються на фоні екрана. Горизонтальний розмір екрана також зміниться.

Phase (Фаза)

Ця функція дозволяє усунути будь-які горизонтальні спотворення та зробити зображення і символи більш чіткішими і різкішими.

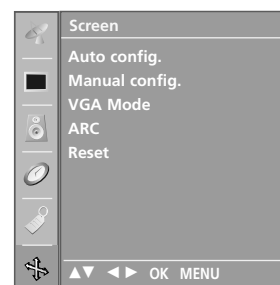

1


1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **SCREEN** (Екран).

2 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Manual config.** (Ручна настройка).

3 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати Phase (Фаза), Clock (Синхронізація), H-Position (Горизонтальне положення) або V-Position (Вертикальне положення).

4 Натисніть кнопку **◀ / ▶**, щоб змінити параметри на свій смак.

5 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.

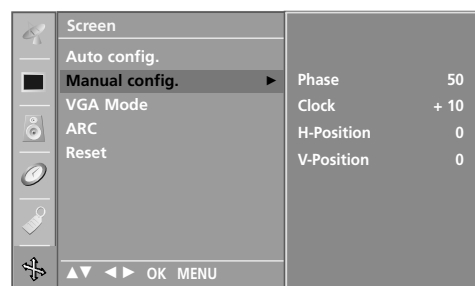

2 3 4

Настройка формату зображення


Зображення можна переглядати у різних форматах: **Spectacle**, **Full** (не у всіх моделях), **Original**, **4:3**, **16:9 (Wide)**, **14:9** та **Zoom**.

Якщо на екрані протягом довгого часу відображається нерухоме зображення, воно може відбитись на екрані і залишити видимий слід.


Перегляд зображення в повному форматі відображення може бути незручним. В такому разі змініть режим на інший.

Співвідношення сторін можна регулювати за допомогою кнопки **▲ / ▼**.


Нижче за текстом наведені типи сигналів, з якими працює ця функція.

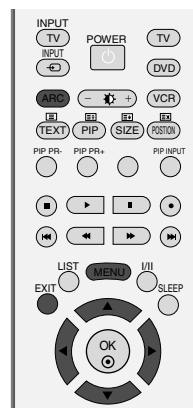

- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **SCREEN** (Екран).
- 2 Натисніть кнопку **►** та скористайтесь кнопкою **▲ / ▼** щоб вибрати пункт **ARC**.
- 3 Натисніть кнопку **►** та скористайтесь кнопкою **▲ / ▼**, щоб вибрати формат **Spectacle** (Спектакль), **Full** (Повний), **Original** (Оригінальний), **4:3**, **16:9**, **14:9**, **Zoom1** або **Zoom2**.

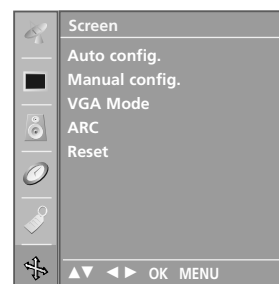

- **Spectacle** (Спектакль)
Коли Ваш телевізор отримує широкоекранний сигнал і якщо вибраний цей формат, він відрегулює зображення по горизонталі, в нелінійному співвідношенні, щоб заповнити зображенням увесь екран.
- **Full** (Повний)
Коли Ваш телевізор отримує широкоекранний сигнал і якщо вибраний цей формат, він відрегулює зображення по горизонталі і вертикалі, в лінійному співвідношенні, щоб заповнити зображенням увесь екран. (Ця функція недоступна для сигналу NTSC).
- **Original** (Оригінальний)
Коли Ваш телевізор отримує широкоекранний сигнал і якщо вибраний цей формат, він автоматично змінюватиме розмір екрану відповідно до формату зображення..
- **4 : 3**
Цей формат дозволяє переглянути зображення зі співвідношенням горизонталі і вертикалі 4:3 та сірими смугами по обидва боки зображення.
- **16 : 9** (Широкий)
Цей формат регулює зображення по горизонталі, в лінійному співвідношенні, щоб заповнити увесь екран (цей формат корисний для перегляду DVD-дисків, що були переформатовані у формат 4:3).

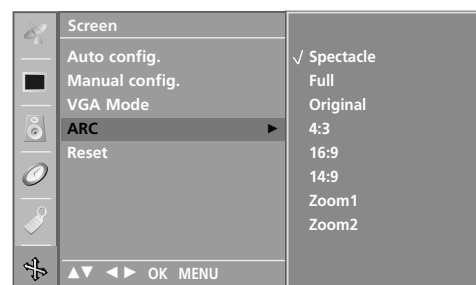

2 3

• **14 : 9**

Режим 14 : 9 дозволить Вам насолодитись зображенням формату 14 : 9 або звичайною телевізійною програмою. Екран формату 14 : 9 виглядає так само, як екран формату 4 : 3, збільшений вліво та вправо.

• **Zoom 1**

Цей формат дозволить Вам переглянути зображення без жодних змін, але на весь екран. Однак верхня і нижня частини зображення будуть обрізані.

• **Zoom 2**

Виберіть формат **Zoom 2**, якщо Ви бажаєте, щоб зображення було змінене – розтягнуте по горизонталі і обрізане по вертикалі. Таким чином досягається компроміс між покриттям екрана та змінами, яких зазнає зображення.

! ПРИМІТКА

- Формати 4:3, 16:9 (Широкий) можна вибрати лише в режимах Component, RGB, HDMI.

- 4 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.



Вибір широкоекранного режиму VGA/XGA

Щоб отримати нормальне зображення, виберіть відповідну розподільчу здатність режиму RGB разом із вибором режимами VGA/XGA.

Ця функція працює лише в наступних режимах: режим підключення комп'ютера RGB[PC].

Режим VGA: 42PC1RV, 42PC3RV*

Режим XGA: 26C2R*, 27LC2R*, 32LC2R*, 32LC25R*, 26LC3R*, 32LC3R*, 32LX2R*, 32LE2R*, 37LE2R*, 42LE2R*, 42PC3RA*

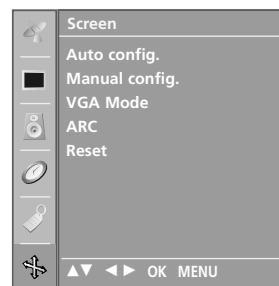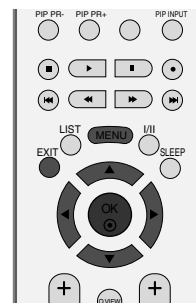

1

- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **SCREEN** (Екран).
- 2 Натисніть кнопку **►**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **VGA Mode** (Режим VGA) (або **XGA Mode** (Режим XGA)).
- 3 Натисніть кнопку **►**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати бажану розподільчу здатність VGA/XGA.
- 4 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.




2 3

Опції меню екрана

(Повернення до початкових заводських налаштувань)

Ця функція працює в поточному режимі.
Щоб повернути змінений параметр до початкового значення.

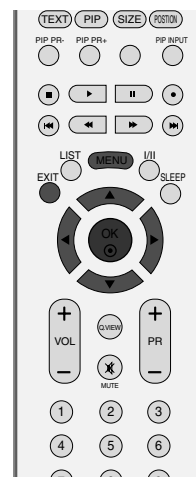


1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **SCREEN** (Екран).


2 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Reset** (До початкових налаштувань).

3 Натисніть кнопку **▶**.

- До початкових налаштувань можна повернути значення Position (Положення), PIP size (Розмір зображення PIP), PIP position (Положення зображення PIP).

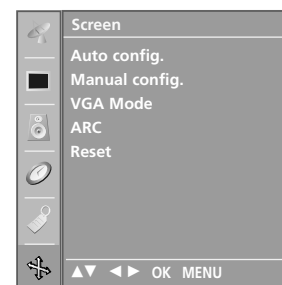

1

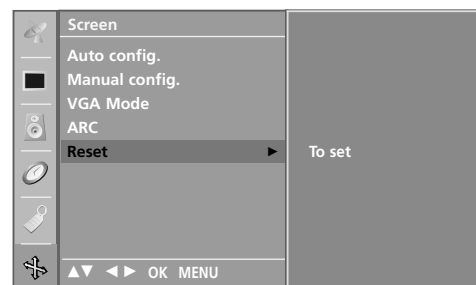

2 3

ДОДАТОК

ПРОГРАМУВАННЯ ПУЛЬТА ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

Цей пульт дистанційного управління є універсальним, тобто підходить для пристроїв багатьох виробників. Його можна запрограмувати таким чином, щоб він управляв пристроями інших виробників, які управляються пультами дистанційного управління. Зауважте, що пульт дистанційного управління може не управляти всіма моделями пристроїв інших виробників.

Програмування кодів за допомогою пульта дистанційного управління

- 1 Випробуйте свій пульт дистанційного управління. Щоб взнати, чи Ваш пульт може управляти пристроєм без перепрограмування, включіть пристрій на зразок відеомагнітофона і натисніть відповідну кнопку режиму (наприклад, DVD або VCR) на пульті дистанційного управління, одночасно тримаючи пульт наведеним на пристрій. Випробуйте кнопки POWER та PR + / -, щоб побачити, чи пристрій реагує як слід. Якщо ні, потрібно перепрограмувати пристрій, щоб ним можна було управляти за допомогою пульта ДУ.
- 2 Увімкніть пристрій, який необхідно запрограмувати, та натисніть відповідну кнопку режиму (наприклад, **DVD** або **VCR**) на пульті дистанційного управління. Засвітиться індикатор дистанційного управління потрібного пристрою.
- 3 Натисніть кнопки **MENU** та **MUTE** одночасно, після чого пульт дистанційного управління буде готовий для програмування коду.
- 4 Введіть номер коду за допомогою кнопок з номерами на пульті дистанційного управління. Номери кодів програмування відповідних пристроїв можна знайти на наступних сторінках. Якщо код правильний, пристрій вимкнеться.
- 5 Натисніть кнопку **MENU**, щоб зберегти код.
- 6 Випробуйте функції пульта ДУ, щоб переконатись, що пристрій працює як слід. В протилежному випадку повторіть цю процедуру з кроку 2.

КОД ПРОГРАМУВАННЯ

DVD

Виробник	Коди	Виробник	Коди	Виробник	Коди
APEX DIGITAL	022	mitsubishi	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

VCRs

Виробник	Коди	Виробник	Коди	Виробник	Коди
AIWA	034	MAGNAVOX	031 033 034 041	SAMSUNG	032 040 102 104
AKAI	016 043 046 124		067 068		105 107 109 112
	125 146	MARANTZ	012 031 033 067		113 115 120 122
AMPRO	072		069		125
ANAM	031 033 103	MARTA	101	SANSUI	022 043 048 135
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043	MATSUI	027 030	SANYO	003 007 010 014
BROKSONIC	035 037 129	MEI	031 033		102 134
CANON	028 031 033	MEMOREX	003 010 014 031	SCOTT	017 037 112 129
CAPEHART	108		033 034 053 072		131
CRAIG	003 040 135		101 102 134 139	SEARS	003 008 009 010
CURTIS MATHES	031 033 041	MGA	045 046 059		013 014 017 020
DAEWOO	005 007 010 064	MINOLTA	013 020		031 042 073 081
	065 108 110 111	MITSUBISHI	013 020 045 046		101
	112 116 117 119		049 051 059 061	SHARP	031 054 149
DAYTRON	108		151	SHINTOM	024
DBX	012 023 039 043	MTC	034 040	SONY	003 009 031 052
DYNATECH	034 053	MULTITECH	024 034		056 057 058 076
ELECTROHOME	059	NEC	012 023 039 043		077 078 149
EMERSON	006 017 025 027		048	SOUNDESIGN	034
	029 031 034 035	NORDMENDE	043	STS	013
	036 037 046 101	OPTONICA	053 054	SYLVANIA	031 033 034 059
	129 131 138 153	PANASONIC	066 070 074 083		067
FISHER	003 008 009 010		133 140 145	SYMPHONIC	034
FUNAI	034			TANDY	010 034
GE	031 033 063 072	PENTAX	013 020 031 033	TATUNG	039 043
	107 109 144 147		063	TEAC	034 039 043
GO VIDEO	132 136	PHILCO	031 034 067	TECHNICS	031 033 070
HARMAN KARDON	012 045	PHILIPS	031 033 034 054	TEKNIKA	019 031 033 034
HITACHI	004 018 026 034		067 071 101		101
	043 063 137 150	PILOT	101	THOMAS	034
INSTANTREPLAY	031 033	PIONEER	013 021 048	TMK	006
JCL	031 033	PORTLAND	108	TOSHIBA	008 013 042 047
JCPENNY	012 013 015 033	PULSAR	072		059 082 112 131
	040 066 101	QUARTZ	011 014	TOTEVISION	040 101
JENSEN	043	QUASAR	033 066 075 145	UNITECH	040
JVC	012 031 033 043	RCA	013 020 033 034	VECTOR RESEARCH	012
	048 050 055 060		040 041 062 063	VICTOR	048
	130 150 152		107 109 140 144	VIDEO CONCEPTS	012 034 046
KENWOOD	014 034 039 043		145 147	VIDEOSONIC	040
	047 048	REALISTIC	003 008 010 014	WARDS	003 013 017 024
LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020		031 033 034 040		031 033 034 040
	101 106 114 123		053 054 101		053 054 131
LLOYD	034	RICO	058	YAMAHA	012 034 039 043
LXI	003 009 013 014	RUNCO	148	ZENITH	034 048 056
	017 034 101 106	SALORA	014		058 072 080 101
MAGIN	040				

СПИСОК САМОПЕРЕВІРКИ ДЛЯ ПОШУКУ І УС УНЕННЯ НЕПОЛАДОК

Телевізор не працює як слід	
Пульт дистанційного управління не працює	■ Впевніться, що між телевізором та пультом дистанційного управління немає перешкод. ■ Чи правильно вставлені батарейки (+ до +, - до -)? ■ Чи вибраний правильний режим роботи пульта дистанційного управління: TV, VCR тощо.? ■ Замініть батарейки.
Живлення раптово вимикається	■ Можливо, встановлено таймер вимкнення? ■ Перевірте настройки управління живленням. Живлення переривається. ■ Немає сигналу на увімкненому каналі, тоді як увімкнено функцію автоматичного вимкнення.

Телевізор не працює як слід.	
Немає зображення і звуку	■ Перевірте, чи телевізор увімкнено. ■ Спробуйте переключити на інший канал. Проблема може полягати в трансляції. ■ Чи вставлена вилка шнура живлення у розетку? ■ Перевірте спрямування та розміщення антени. ■ Перевірте розетку на справність, увімкнувши в неї інший пристрій.
Зображення з'являється повільно після увімкнення	■ Це нормальне явище, оскільки зображення завжди приглушене під час процедури увімкнення телевізора. Зверніться до свого сервісного центру, якщо зображення не з'явилося після п'яти хвилин.
Відсутній колір або низька якість кольору та зображення	■ Відрегулюйте параметр Color (Колір) у відповідному меню. ■ Підтримуйте достатню відстань між телевізором та відеомагнітофоном. ■ Спробуйте переключити на інший канал. Проблема може полягати в трансляції. ■ Чи правильно підключені кабелі відеосигналу? ■ Увімкніть будь-яку функцію, яка відновить яскравість зображення.
Горизонтальні/вертикальні смуги або миготіння зображення	■ Перевірте, чи немає поблизу джерела перешкод на зразок електричного пристрою чи інструменту.
Поганий прийом на деяких каналах	■ Ймовірно, виникли проблеми на телевізійній станції чи у постачальника послуг кабельного телебачення. Переключіть канал. ■ Слабкий сигнал телевізійного передавача. Спрямуйте антену в бік джерела сильнішого сигналу. ■ Пошукайте джерела можливих перешкод.
Лінії або інші спотворення зображення	■ Перевірте антену (спрямуйте антену в інший бік).

СПИСОК САМОПЕРЕВІРКИ ДЛЯ ПОШУКУ І УС УНЕННЯ НЕПОЛАДОК

Немає звуку

**Зображення якісне,
але немає звуку**

- Натисніть кнопку регулювання рівня гучності **VOL +/-** (або **VOLUME**).
- Можлива звук вимкнено? Натисніть кнопку **MUTE**.
- Спробуйте переключити на інший канал. Проблема може полягати в трансляції.
- Чи правильно підключені кабелі аудіосигналу?

**Один із гучномовців
не працює**

- Відрегулюйте **Balance** (Баланс) у відповідному меню.

**Дивні звуки лунають
зсередини телевізора**

- Зміна вологості чи температури оточення може призвести до виникнення незвичайних звуків в момент вмикання або вимикання телевізора. Це не є несправністю.

Проблема з режимом підключення комп'ютера. (Торкається лише режиму підключення ПК).

**Сигнал знаходиться
поза діапазоном.**

- Відрегулюйте розподільчу здатність, горизонтальну або вертикальну частоту.
- Перевірте джерело вхідного сигналу.

**Вертикальні смуги на
задньому плані,
горизонтальні шуми та
неправильне положення
зображення.**

- Використайте функцію **Auto configure** (Автоматична настройка) або відрегулюйте синхронізацію, фазу чи положення по горизонталі або по вертикалі.

**Колір екрану
нестабільний або
одноколірне зображення**

- Перевірте кабель вхідного сигналу.
- Наново встановіть відеокарту комп'ютера.

ОБСЛУГОВУВАННЯ

Неполадки на ранній стадії користування можна попередити. Обережне і регулярне чищення може збільшити строк служби Вашого нового телевізора. Обов'язково вимкніть живлення та вийміть вилку шнура живлення з розетки перед тим, як приступити до чищення телевізора.

Чищення екрана

- 1 Пропонуємо спосіб чищення, який дозволить на деякий час захистити екран від пилу. Змочіть м'яку тканину в ледь теплій воді з додаванням невеликої кількості засобу для пом'якшення тканин або миючого засобу для посуду. Викрутіть тканину майже насухо і протріть нею екран.
- 2 Заберіть надлишок води з екрана і дозвольте йому висохнути на повітрі перед тим, як вмикати телевізор.

Чищення корпусу

- Щоб почистити корпус телевізора від бруду або пилу, протріть його м'якою, сухою тканиною без ворсу.
- Забороняється використовувати мокру тканину.

Тривала відсутність

УВАГА

- Якщо Ви плануєте залишити телевізор без догляду на тривалий час (наприклад, під час відпустки), рекомендується вийняти вилку шнура живлення з розетки для попередження можливих пошкоджень від стрибків напруги або ударів блискавки.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕВІЗОРА

МОДЕЛІ		26LC2R* 26LC2R-ZJ 26LC2RB-ZJ 26LC2RA-ZJ	26LC3R* 26LC3R-ZJ	27LC2R* 27LC2R-ZJ
Габарити (Ширина x Висота x Глибина)	разом з підставкою	681,0 x 542,0 x 172,0 мм 26,8 x 21,3 x 6,8 дюймів	680,0 x 550,0 x 235,0 мм 26,8 x 21,7 x 9,3 дюймів	686,0 x 550,0 x 235,0 мм 27,0 x 21,7 x 9,3 дюймів
	без підставки	681,0 x 490,8 x 119,0 мм 26,8 x 19,3 x 4,6 дюймів	680,0 x 436,6 x 119,4 мм 26,8 x 17,2 x 4,7 дюймів	686,0 x 493,5 x 119,4 мм 27,0 x 19,4 x 4,7 дюймів
Вага	разом з підставкою	18,5 кг / 40,8 фунтів	12,4 кг / 27,3 фунтів	14,5 кг / 32,0 фунтів
	без підставки	15,2 кг / 33,5 фунтів	11,5 кг / 25,3 фунтів	11,4 кг / 25,1 фунтів
Джерело живлення Споживання електроенергії Телевізійна система Діапазон каналів Вхідний опір антени		AC100-240V~ 50/60Hz 1,3A 130W PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/LX VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 Ω		
Умови оточення	Робоча температура Робоча вологість повітря	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Не більше 80%		
	Температура зберігання Вологість повітря під час зберігання	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Не більше 85%		

■ Вищенаведені характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення з метою удосконалення.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕВІЗОРА

МОДЕЛІ		32LC2R*	32LC25R*	32LC3R*	32LX2R*
		32LC2R-ZJ 32LC2RB-ZJ 32LC2RA-ZJ	32LC25R-ZJ	32LC3R-ZJ	32LX2R-ZJ
Габарити (Ширина x Висота X Глибина)	разом з підставкою	811,0 x 630,0 x 235,0 мм 31,9 x 24,8 x 9,3 дюймів	935,0 x 570,0 x 244,0 мм 36,8 x 22,4 x 9,6 дюймів	917,5 x 614,3 x 287,5 мм 36,1 x 24,2 x 11,3 дюймів	
	без підставки	811,0 x 566,8 x 123,5 мм 31,9 x 22,3 x 4,9 дюймів	923,0 x 522,0 x 124,0 мм 36,4 x 20,6 x 4,9 дюймів	917,5 x 522,0 x 124,0 мм 36,1 x 20,6 x 4,9 дюймів	
Вага	разом з підставкою	21,9 кг / 48,2 фунтів	19,8 кг / 43,7 фунтів	25,2 кг / 55,6 фунтів	
	без підставки	18,5 кг / 40,8 фунтів	17,9 кг / 39,5 фунтів	17,9 кг / 39,5 фунтів	
Джерело живлення Споживання електроенергії Телевізійна система Діапазон каналів Вхідний опір антени		AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A 150W AC100-240V~ 50/60Hz 1,5A 150W AC100-240V~ 50/60Hz 2,0A 140W PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/LX VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 Ω			
Умови оточення	Робоча температура Робоча вологість повітря	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Не більше 80%			
	Температура зберігання Вологість повітря під час зберігання	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Не більше 85%			

■ Вищенаведені характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення з метою удосконалення.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕВІЗОРА

МОДЕЛІ		32LE2R* 32LE2R-ZJ	37LE2R* 37LE2R-ZJ	42LE2R* 42LE2R-ZJ
Габарити (Ширина x Висота x Глибина)	разом з підставкою	811,0 x 630,0 x 235,0 мм 31,9 x 24,8 x 9,3 дюймів	943.9 x 286.0 x 734.6 мм 37.2 x 11.3 x 28.9 дюймів	1054.0 x 813.5 x 286.0 мм 41.5 x 32.0 x 11.2 дюймів
	без підставки	811,0 x 566,8 x 123,5 мм 31,9 x 22,3 x 4,9 дюймів	943.9 x 152.2 x 695.5 мм 37.2 x 6.0 x 27.4 дюймів	1054.0 x 746.0 x 136.8 мм 41.5 x 29.3 x 5.3 дюймів
Вага	разом з підставкою	21,9 кг / 48,2 фунтів	28.6 кг/63.0 фунтів	36.9кг/81.3 фунтів
	без підставки	18,5 кг / 40,8 фунтів	24.0 кг/52.9 фунтів	31.3кг/69.0 фунтів
Джерело живлення Споживання електроенергії Телевізійна система Діапазон каналів Вхідний опір антени		AC100-240V~50/60Hz 1.5A 150W AC100-240V~50/60Hz 2.0A 190W AC100-240V~50/60Hz 2.5A 240W PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/LX VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 Ω		
Умови оточення	Робоча температура Робоча вологість повітря	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Не більше 80%		
	Температура зберігання Вологість повітря під час зберігання	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Не більше 85%		

■ Вищенаведені характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення з метою удосконалення.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕЛЕВІЗОРА

МОДЕЛІ		42PC1RV*	42PC3RV*	42PC3RA*
		42PC1RV-ZJ 42PC1RVA-ZJ	42PC3RV-ZJ	42PC3RA-ZJ
Габарити (Ширина x Висота X Глибина)	разом з підставкою	1129,0 x 748,5 x 380,0 мм 44,4 x 29,5 x 15,0 дюймів	1129,0 x 748,5 x 333,6 мм 44,4 x 29,5 x 13,1 дюймів	1129,0 x 748,5 x 333,6 мм 44,4 x 29,5 x 13,1 дюймів
	без підставки	1129,0 x 695,0 x 103,7 мм 44,4 x 27,4 x 4,1 дюймів	1129,0 x 695,0 x 103,7 мм 44,4 x 27,4 x 4,1 дюймів	1129,0 x 695,0 x 103,7 мм 44,4 x 27,4 x 4,1 дюймів
Вага	разом з підставкою	27,7 кг / 61,1 фунтів	31,5 кг / 69,4 фунтів	31,5 кг / 69,4 фунтів
	без підставки	24,2 кг / 53,4 фунтів	24,2 кг / 53,3 фунтів	24,2 кг / 53,3 фунтів
Джерело живлення Споживання електроенергії Телевізійна система Діапазон каналів Вхідний опір антени		AC100-240V~ 50/60Hz 3,0A 260W	AC100-240V~ 50/60Hz 3,0A 260W	AC100-240V~ 50/60Hz 3,5A 310W
		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/LX VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 Ω		
Умови оточення	Робоча температура Робоча вологість повітря	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Не більше 80%		
	Температура зберігання Вологість повітря під час зберігання	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Не більше 85%		


■ Вищенаведені характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення з метою удосконалення.

LG Electronics Inc.

НАСТРОЙКА ЗОВНІШНЬОГО КОНТРОЛЬНОГО ПРИБОРУ


З'єднайте вхідний роз'єм RS-232C із зовнішнім контрольним пристроєм (наприклад, комп'ютером чи системою управління аудіо/відео сигналами). Підключіть серійний порт контрольного пристрою до роз'єму RS-232C на задній панелі телевізора. З'єднувальні кабелі I.RS-232C не постачаються в комплекті телевізора.

Настройка RS-232C

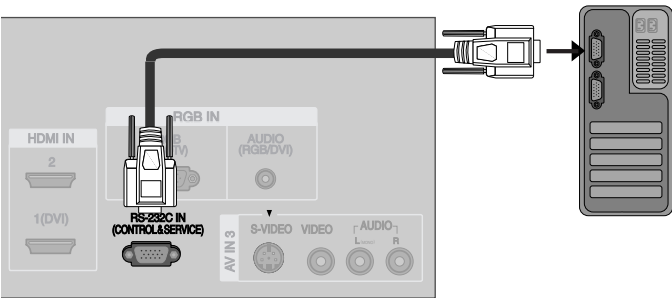

Тип роз'єму: вилка D-Sub на 9 контактів


№	Назва контакту
1	Відсутнє з'єднання
2	RXD (Отримання даних)
3	TXD (Передача даних)
4	DTR (Сигнал готовності термінала)
5	GND (Земля)
6	DSR (Сигнал готовності до передачі даних)
7	RTS (Готовність передавати)
8	CTS (Готовність приймати)
9	Відсутнє з'єднання

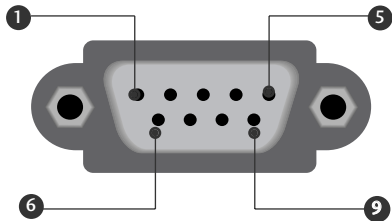


ДОДАТОК

Конфігурації RS-232C

7-жильні конфігурації (Стандартний кабель RS-232C)

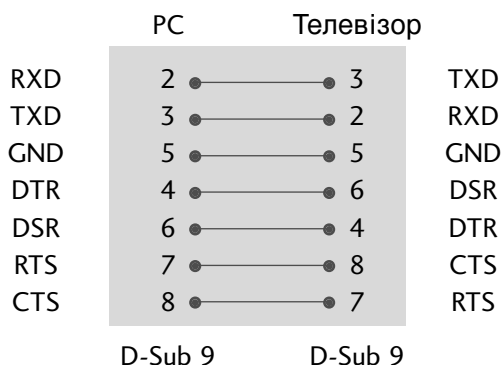

3-жильні конфігурації (Нестандартний кабель)

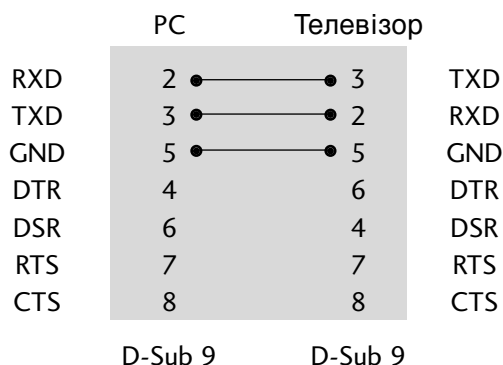

Set ID (Встановити код)

- Використовуйте цю функцію для зазначення встановленого ідентифікаційного коду.
- Див. "Відображення реальних даних 1". Див. стор. 6.

- 1 Натисніть кнопку **MENU** (Меню), а потім скористайтесь кнопками **▲ / ▼**, щоб вибрати меню **SPECIAL** (Спеціальні).
- 2 Натисніть кнопку **▶**, а потім кнопку **▲ / ▼**, щоб вибрати пункт **Set ID** (Встановити код).
- 3 Натисніть кнопку **▶**, а потім використайте кнопку **◀ / ▶**, щоб настроїти опцію **Set ID** і вибрати бажаний контрольний ідентифікаційний код.
 - Діапазон вибору для опції **Set ID**: 1 ~ 99.
- 4 Натисніть кнопку **EXIT** (Вихід), щоб повернутись до звичайного перегляду телевізора.



Параметри обміну даними

- Швидкість передачі: 9600 біт/с(UART)
- Стоповий біт : 1 біт
- Довжина даних: 8 біт
- Код зв'язку : код ASCII
- Парність : ні
- Використовується перехресний кабель (кручена пара).

Довідковий перелік команд

КОМАНДА1			КОМАНДА2	ДАНІ (шістнадцяткові)	КОМАНДА1			КОМАНДА2	ДАНІ (шістнадцяткові)
01. Живлення	k	a	0 ~ 1	15. Баланс	k	t	0 ~ 64		
02. Формат зображення	k	c	*	16. Температура кольору	k	u	0 ~ 3		
03. Вимкнення зображення екрана	k	d	0 ~ 1	17. Регулювання червоного	k	v	0 ~ 3С(та 50)		
04. Вимкнення звуку	k	e	0 ~ 1	18. Регулювання зеленого	k	w	0 ~ 3С(та 50)		
05. Регулювання гучності	k	f	0 ~ 64	19. Регулювання синього	k	\$	0 ~ 3С(та 50)		
06. Контрастність	k	g	0 ~ 64	20. Аварійний стан	k	z	0 ~ a		
07. Яскравість	k	h	0 ~ 64	21. Метод мінімізації залипання зображення	j	p	0 ~ 3		
08. Колір	k	i	0 ~ 64	22. Понижене споживання електроенергії	j	q	0 ~ 1		
09. Відтінок	k	j	0 ~ 64	23. Налаштування часу роботи орбітера	j	r	1 ~ FE		
10. Різкість	k	k	0 ~ 64	24. Налаштування пікселів орбітера	j	s	1 ~ 3		
11. Вибір меню	k	l	0 ~ 1	25. Автоматична настройка	j	u	1		
12. Режим блокування пульта дистанційного управління	k	m	0 ~ 1	26. Команда настройки каналів	m	a	*		
				27. Ключ	m	c	Код ключа		
13. PIP/DW	k	n	*	28.Вибір вхідного сигналу для головного зображення	x	b	*		
14. Положення PIP	k	q	0 ~ 3	29. ібір вхідного сигналу для зображення PIP	x	y	*		

Протокол передачі / отримання

Передача
[Команда1][Команда2][][Set ID][][Data][Cr] [Команда 1] : Перша команда управління телевізором (j,k,m та x) [Команда 2] : Друга команда управління телевізором. [Set ID] : Можна відрегулювати Set ID, щоб вибрати бажаний ідентифікаційний номер телевізора в меню Setup (настройка). Діапазон вибору: 1~99. Якщо вибрати Set ID '0', тоді контролюватиметься кожен підключений телевізор. Set ID відображається у вигляді десятичного числа (1~99) в меню та у вигляді шістнадцяткового числа (0x0~0x63) у протоколі передачі/отримання. [DATA] : Передавати командні дані. Передавати 'FF' дані для прочитання стану команди. [Cr] : Повернення каретки Код ASCII '0x0D' [] : Код ASCII 'space (0x20)'

ОК Підтвердження
[Команда2][][Set ID][][OK][Data][x] Телевізор передає сигнал ACK (підтвердження) на основі цього формату, коли отримує нормальні дані. В цей момент, якщо дані є в режимі зчитування даних, він відображає дані свого поточного стану. Якщо дані надходять в режимі запису даних, він повертає дані комп'ютера.
Помилка підтвердження
[Команда2][][Set ID][][NG][Data][x] Телевізор передає сигнал ACK (підтвердження) на основі цього формату, коли отримує неправильні дані від недіючих функцій або в разі помилки зв'язку. Значення1: недопустимий код Значення2: Функція не підтримується Значення3: Зачекайте довше

ДОДАТОК

01. Живлення (Команда2:a)

Щоб контролювати увімкнення/вимкнення живлення телевізора.

Передача [k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Значення 0: Живлення вимк.

Значення 1: Живлення увімк.

Підтвердження [a][][Set ID][][OK][Data][x]

Щоб показувати стан увімк./вимк. живлення

Передача [k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Підтвердження [a][][Set ID][][OK][Data][x]

* Подібним чином, якщо інші функції передають 'FF'-дані на основі цього формату, зворотні дані підтвердження несуть інформацію про стан кожної функції.

02. Формат зображення (Команда2:c) (Формат головного зображення)

Щоб відрегулювати формат екрана. (Формат головного зображення) Формат зображення можна відрегулювати за допомогою кнопки ARC (Управління співвідношенням сторін зображення) на пульті дистанційного управління або в меню SCREEN (Екран).

Передача [k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Значення 1: Normal screen
(Звичайний екран - 4:3)

Значення 2: Wide screen
(Широкий екран - 16:9)

Значення 3: Spectacle (С
пектакль)

Значення 4: Full screen
(Повний екран - Zoom1)

Значення 5: Full screen
(Повний екран - Zoom2)

Значення 6: Original
(Оригінальний)

Значення 7: Wide screen
(Широкий екран - 14:9)

Значення 8: Full (Повний
екран) (не у всіх моделей)

Підтвердження [c][][Set ID][][OK][Data][x]

* Використовуючи вхідний сигнал PC сигнал, Ви вибираєте формат екрана 16:9 або 4:3.

03. Вимкнення зображення на екрані (Команда2:d)

Щоб вибрати вимкнення/увімкнення зображення на екрані.

Передача [k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Значення 0: Функція вимкнення зображення на екрані вимкнена (Зображення не вимкнено)

Значення 1: Функція вимкнення зображення на екрані увімкнена (Зображення вимкнено).

Підтвердження [d][][Set ID][][OK][Data][x]

04. Вимкнення звуку (Команда2:e)

Щоб управляти увімкненням/вимкненням звуку. Управляти звуком також можна за допомогою кнопки MUTE на пульті дистанційного управління.

Передача [k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Значення 0: Функція вимкнення звуку вимкнена (Звук увімкнено)

Значення 1: Функція вимкнення звуку увімкнена (Звук вимкнено)

Підтвердження [e][][Set ID][][OK][Data][x]

05. Управління гучністю (Команда2:f)

Щоб регулювати рівень гучності.

Регулювати рівень гучності також можна за допомогою кнопки регулювання гучності на пульті дистанційного управління.

Передача [k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Мінімальне значення: 0 ~ максимальне значення : 64
Див. "Відображення реальних даних 1". Див. стор. 6.

Підтвердження [f][][Set ID][][OK][Data][x]

06. Контрастність (Команда2:g)

Щоб регулювати контрастність екрана.

Контрастність також можна відрегулювати в меню PICTURE (Зображення).

Передача [k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Мінімальне значення: 0 ~ максимальне значення : 64
Див. "Відображення реальних даних 1". Див. стор. 6.

Підтвердження [g][][Set ID][][OK][Data][x]

07. Яскравість (Команда2:h)

Щоб регулювати яскравість екрана.

Яскравість також можна відрегулювати в меню PICTURE (Зображення).

Передача [k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Мінімальне значення: 0 ~ максимальне значення : 64
Див. "Відображення реальних даних 1". Див. стор. 6.

Підтвердження [h][][Set ID][][OK][Data][x]

08. Колір (Команда2:i)

Щоб відрегулювати колір екрана.

Колір також можна відрегулювати в меню PICTURE (Зображення).

Передача [k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Мінімальне значення: 0 ~ максимальне значення : 64
Див. "Відображення реальних даних 1". Див. стор. 6.

Підтвердження [i][][Set ID][][OK][Data][x]

09. Відтінок (Команда2:j)

Щоб регулювати відтінок екрана.

Відтінок також можна відрегулювати в меню PICTURE (Зображення).

Передача [k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Значення "Червоний відтінок" : 0 ~ "Зелений відтінок" : 64

Див. "Відображення реальних даних 1". Див. стор. 6.

Підтвердження [j][][Set ID][][OK][Data][x]

10. Різкість (Команда2:k)

Щоб регулювати різкість екрана.

Різкість також можна відрегулювати в меню PICTURE (Зображення).

Передача [k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Мінімальне значення: 0 ~ максимальне значення : 64
Див. "Відображення реальних даних 1". Див. стор. 6.

Підтвердження [k][][Set ID][][OK][Data][x]

11. Вибір екранних меню (Команда2:l)

Щоб вимкнути/увімкнути використання екранних меню під час віддаленого управління телевізором.

Передача [k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Значення 0: Меню вимкнені

Значення 1: Меню увімкнені

Підтвердження [l][][Set ID][][OK][Data][x]

12. Режим блокування пульта дистанційного управління (Команда2:m)

Щоб заблокувати пульт ДУ та кнопки управління на передній панелі телевізора.

Передача [k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Значення 0: Блокування вимкнено

Значення 1: Блокування увімкнено

Підтвердження [m][][Set ID][][OK][Data][x]

Використовуйте цей режим, якщо Ви не використовуєте пульт дистанційного управління та кнопки на передній панелі телевізора. Після вимкнення і увімкнення живлення телевізора віддалене блокування знімається.

13. Картинка в картинці / Подвійний екран (Команда2:n)

Щоб управляти режимами PIP ("Картинка в картинці")/Подвійний екран

Режимом "Картинка в картинці"/ Подвійний екран також можна управляти за допомогою кнопки PIP на пульті ДУ або через меню PIP/DW ("Картинка в картинці" / Подвійний екран).

Передача [k][n][][Set ID][][Data][Cr]

Значення 0: PIP/DW Вимк. Значення1: PIP
Значення2: DW1 Значення3: DW2
Значення5: POP

Підтвердження [n][][Set ID][][OK][Data][x]

14. Положення PIP (Команда2:q)

Щоб вибрати положення другорядного

зображення в режимі PIP ("Картинка в картинці")

Положення другорядного зображення також можна змінити за допомогою кнопки POSITION на пульті ДУ або в меню PIP/DW.

Передача [k][q][][Set ID][][Data][Cr]

Значення 0: В правому нижньому куті екрана

Значення 1: В лівому нижньому куті екрана

Значення 2: В лівому верхньому куті екрана

Значення 3: В правому верхньому куті екрана

Підтвердження [q][][Set ID][][OK][Data][x]

15. Баланс (Команда2:t)

Щоб відрегулювати баланс.

Баланс також можна відрегулювати в меню SOUND (Звук).

Передача [k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Мінімальне значення: 0 ~ максимальне значення : 64
Див. "Відображення реальних даних 1". Див. стор. 6.

Підтвердження [t][][Set ID][][OK][Data][x]

16. Температура кольору (Команда2:u)

Щоб відрегулювати температуру кольору.

CSM (Пам'ять стану кольору) також можна відрегулювати в меню PICTURE (Зображення).

Передача [k][u][][Set ID][][Data][Cr]

Значення 0: Прохолодний 1: Звичайний

2: Теплий 3: Індивідуальний

Підтвердження [u][][Set ID][][OK][Data][x]

17. Регулювання червоного (Команда2:v)

Щоб відрегулювати синій колір в температурі кольору.

Передача [k][v][][Set ID][][Data][Cr]

Мінімальне значення: 0 ~ максимальне значення : 3С
Див. "Відображення реальних даних 2". Див. стор. 6.

Підтвердження [v][][Set ID][][OK][Data][x]

18. Регулювання зеленого (Команда2:w)

Щоб відрегулювати синій колір в температурі кольору.

Передача [k][w][][Set ID][][Data][Cr]

Мінімальне значення: 0 ~ максимальне значення : 3С

Див. "Відображення реальних даних 2". Див. стор. 6.

Підтвердження [w][][Set ID][][OK][Data][x]

19. Регулювання синього (Команда2:\$)

Щоб відрегулювати синій колір в температурі кольору.

Передача [k][\$][][Set ID][][Data][Cr]

Мінімальне значення: 0 ~ максимальне значення : 3С

Див. "Відображення реальних даних 2". Див. стор. 6.

Підтвердження [\$][][Set ID][][OK][Data][x]

ДОДАТОК

20. Аварійний стан (Command2:z)

Щоб розпізнати аварійний стан.

Ця функція недоступна для всіх моделей.

Передача [k][z][][Set ID][][FF][][Cr]

Значення FF: Зчитування

Підтвердження [z][][Set ID][][OK][Data][x]

Значення 0: Нормальний (живлення увімкнено і сигнал надходить)

Значення 1: Сигнал відсутній (живлення увімкнено)

Значення 2: Вимкніть телевизор пультом ДУ

Значення 3: Вимкніть телевизор за допомогою функції "таймер вимкнення"

Значення 4: Вимкніть телевизор за допомогою функції RS-232C

Значення 5: Немає 5 В

Значення 6: Немає змінного струму

Значення 7: Вимкніть телевизор за допомогою функції Fan Alarm (не у всіх моделей)

Значення 8: Вимкніть телевизор за допомогою функції Off time (Час автоматичного вимкнення)

Значення 9: Вимкніть телевизор за допомогою функції Auto sleep (Автоматичне вимкнення)

* Ця функція працює лише в режимі зчитування.

21. Метод мінімізації залипання зображення (Команда1:j, Команда2:p)(додатково)

Щоб управляти методом ISM (Мінімізація залипання зображення). Метод ISM також можна відрегулювати в меню SPECIAL (Спеціальні)

Ця функція недоступна для всіх моделей.

Передача [j][p][][Set ID][][Data][Cr]

Значення 0: Normal Mode (Звичайний режим)

Значення 1: White wash (Білило)

Значення 2: Orbiter (Орбітер)

Значення 3: Inversion (Інверсія)

Підтвердження [p][][Set ID][][OK][Data][x]

22. Пониження споживання електроенергії (Команда1:j, Команда2:q)(додатково)

Щоб зменшити рівень споживання електроенергії телевизором. Функцію Low Power (Пониження споживання електроенергії) також можна відрегулювати в меню SPECIAL (Спеціальні).

Ця функція недоступна для всіх моделей.

Передача [j][q][][Set ID][][Data][][Cr]

Значення 0: Вимк. Значення 1: Увімк.

Підтвердження [q][][Set ID][][OK][Data][x]

23. Налаштування тривалості роботи Орбітера (Команда1:j, Команда2:r)(додатково)

Щоб відрегулювати тривалість роботи Орбітера.

Ця функція недоступна для всіх моделей.

Передача [j][r][][Set ID][][Data][][Cr]

Мінімальне значення: 1 ~ максимальне значення : FE

Див. "Відображення реальних даних 1".

Підтвердження [r][][Set ID][][OK][Data][x]

24. Налаштування кількості пікселів для функції Орбітера (Команда1:j, Команда2:s)(додатково)

Щоб налаштувати кількість пікселів для функції Orbiter (Орбітер).

Ця функція недоступна для всіх моделей.

Передача [j][s][][Set ID][][Data][Cr]

Мінімальне значення: 1 ~ максимальне значення : 3

Див. "Відображення реальних даних 1".

Підтвердження [s][][Set ID][][OK][Data][x]

25. Автоматична настройка (Команда1:j, Команда2:u)

Щоб автоматично відрегулювати положення зображення і зменшити миготіння зображення. Ця функція працює лише в режимі підключення комп'ютера (RGB).

Передача [j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Значення 1: To set (Встановити)

Підтвердження [u][][Set ID][][OK][Data][x]

26. Вибір програми (Команда1:m, Команда2:a)

Щоб вибрати програму для головного зображення.

Передача [m][a][][Set ID][][Data0][][Data1][][Data2][Cr]

Мінімальне значення: 0 ~ максимальне значення : 63 (0 ~ C7, 200 Пр. увімк)

Див. "Відображення реальних даних 1".

Значення 1: Don't care (Байдуже)

Значення 2: 0 : Main (Головне)

1 : Другорядне

Підтвердження [a][][Set ID][][OK][Data0][x]

* Відображення реальних даних 1

0 : Крок 0
:
A : Крок 10 (Set ID 10)
:
F : Крок 15 (Set ID 15)
10 : Крок 16 (Set ID 16)
:
64 : Крок 100
:
6E : Крок 110
:
73 : Крок 115
74 : Крок 116
:
C7 : Крок 199
:
FE : Крок 254
FF : Крок 255

* Відображення реальних даних 2

0 : -40
1 : -39
2 : -38
:
28 : 0
:
4E : +38
4F : +39
50 : +40

27. Ключ (Команда1:m, Команда2:c)

Щоб надіслати код ключа з пульта ДУ.

Передача [m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Значення: Код ключа – Див. стор. 9

Підтвердження [c][][Set ID][][OK][Data][x]

28. Вибір вхідного сигналу (Команда1:x, Команда2:b) (Вхідний сигнал головного зображення)

Щоб вибрати джерело вхідного сигналу для телевізора

Передача [x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Значення: Структура

MSB								LSB
0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зовнішній вхідний сигнал				Номер вхідного сигналу				

Зовнішній вхідний сигнал				Дані
0	0	0	1	Аналоговий
0	0	1	0	AV
0	0	1	1	S-Video (не у всіх моделей)
0	1	0	0	Компонентний
0	1	0	1	RGB-DTV
0	1	1	0	RGB-PC
1	0	0	1	HDMI

Номер вхідного сигналу	Дані			
0	0	0	0	Вхідний сигнал1
0	0	0	1	Вхідний сигнал2
0	0	1	0	Вхідний сигнал3
0	0	1	1	Вхідний сигнал4

Підтвердження [b][][Set ID][][OK][Data][x]

29. Вибір вхідного сигналу (Команда1:x, Команда2:y)

Щоб відрегулювати джерело вхідного сигналу для другорядного зображення в

Передача [x][y][][Set ID][][Data][Cr]

Значення: Структура

MSB								LSB
0	0	0	0	0	0	0	0	0
Зовнішній вхідний сигнал				Номер вхідного сигналу				

Зовнішній вхідний сигнал				Дані
0	0	0	1	Аналоговий
0	0	1	0	AV
0	0	1	1	S-Video (не у всіх моделей)
0	1	0	0	Component
0	1	0	1	RGB-DTV
0	1	1	0	RGB-PC
1	0	0	1	HDMI

Номер вхідного сигналу	Дані			
0	0	0	0	Вхідний сигнал1
0	0	0	1	Вхідний сигнал2
0	0	1	0	Вхідний сигнал3
0	0	1	1	Вхідний сигнал4

Підтвердження [y][][Set ID][][OK][Data][x]

ДОДАТОК

КОДИ ПУЛЬТА ДУ


1. Як встановити з'єднання

- Підключіть Ваш дротовий пульт дистанційного управління до гнізда Remote Control на задньому боці телевізора.

2. Коды пульта дистанційного управління

■ Форма вихідного сигналу

Моноімпульсний, модульований із сигналом 37,917 кГц із частотою передачі 455 кГц

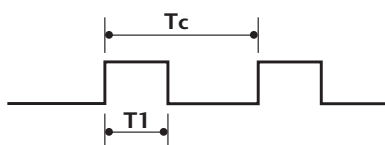

Несуча частота

$$FCAR \text{ (Несуча частота)} = 1/T_c = f_{OSC}/12$$


$$\text{Коефіцієнт заповнення} = T_1/T_c = 1/3$$

■ Конфігурація кадру сингалу

Перший кадр




Повторний кадр



■ Ведучий код




■ Повторний код

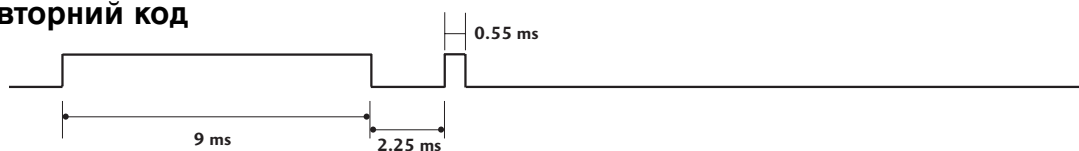


■ Опис біта

Bit "0"

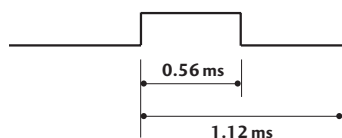


Bit "1"

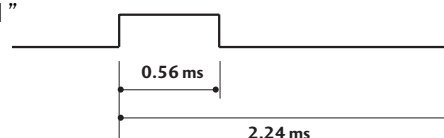

■ Інтервал між кадрами: Tf

Вихідний сигнал передається, доки залишається натиснутою кнопка.



ІЧ коди дистанційного керування

Код (16-ричнi)	Функція	Примітка	Код (16-ричнi)	Функція	Примітка
0F	TV	Кнопка на пульті ДК	72	RED	Кнопка на пульті ДК
0B	INPUT	Кнопка на пульті ДК	71	GREEN	Кнопка на пульті ДК
08	POWER	Кнопка на пульті ДК (увімкнення/вимкнення живлення)	63	YELLOW	Кнопка на пульті ДК
C4	POWER ON	Роздільний ІЧ код (лише увімкнення живлення)	61	BLUE	Кнопка на пульті ДК
C5	POWER OFF	Роздільний ІЧ код (лише увімкнення живлення)	02	VOL +	Кнопка на пульті ДК
60	PIP	Кнопка на пульті ДК	03	VOL -	Кнопка на пульті ДК
0E	SLEEP	Кнопка на пульті ДК	00	PR +	Кнопка на пульті ДК
20	TEXT	Кнопка на пульті ДК	01	PR -	Кнопка на пульті ДК
0A	I/II	Кнопка на пульті ДК	09	MUTE	Кнопка на пульті ДК
43	MENU	Кнопка на пульті ДК	53	LIST	Кнопка на пульті ДК
79	ARC	Кнопка на пульті ДК	10 ~ 19	Number Key 0 ~ 9	Кнопка на пульті ДК
5B	EXIT	Кнопка на пульті ДК	1 E	FAVOURITE	Кнопка на пульті ДК
07	◀	Кнопка на пульті ДК	1 A	Q.VIEW	Кнопка на пульті ДК
06	▶	Кнопка на пульті ДК	64	SIZE	Кнопка на пульті ДК
40	▲	Кнопка на пульті ДК	62	PIP: POSITION,	Кнопка на пульті ДК
41	▼	Кнопка на пульті ДК		Teletext: UPDATE	Кнопка на пульті ДК
44	OK	Кнопка на пульті ДК	70	INDEX	Кнопка на пульті ДК
72	PIP PR-	Кнопка на пульті ДК	26	TIME	Кнопка на пульті ДК
71	PIP PR+	Кнопка на пульті ДК	2A	REVEAL	Кнопка на пульті ДК
63	SWAP	Кнопка на пульті ДК	E0	☀ +	Кнопка на пульті ДК
61	PIP INPUT	Кнопка на пульті ДК	E1	☀ -	Кнопка на пульті ДК