


Model	V-CP253**		
Language	Russian / Kazakhstan		
Page	8	Color(cover/body)	1/1
Material	Weight 100g	Size(W*H)	150×220(mm)
Date	2007.08.12	Designer	P.Y.C
Part No	MFL41126801	Description	Owners Manual

Chage Record

No.	Change content	ECO No.	Date	Designer	Confirm
①					
②					
③					
④					
⑤					
⑥					
⑦					
⑧					
⑨					

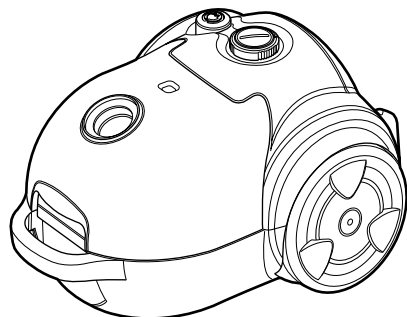


V-CP2N*** /R*****

Қ | Қазақ тілі

Р | Русский язык

Негізгі бөлшектер Корпусные детали

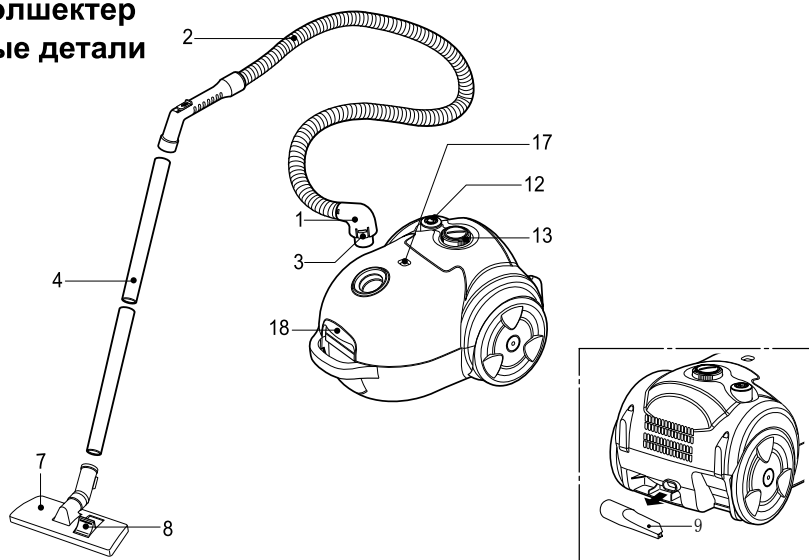


Қосымша бөлшектер

- Төмендегі бөлшектердің түрі және саны сіз алатын үлгінің жабдықталуына тәуелді.

Детали, приобретаемые дополнительно

- Вид и количество следующих деталей зависит от приобретаемой вами модели.

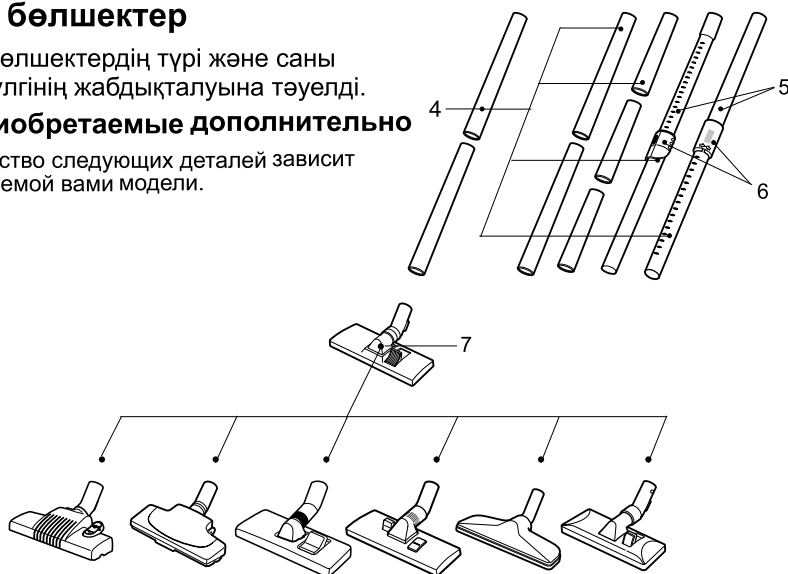




















Қосымша жабдықтар

- Берілген техникалық шарттар сатып алушы/сатып алушы өкілінің қалауы бойынша өзгереді.

Вспомогательное оборудование

- Данные технические условия изменяются в соответствии с заказом представителя покупателя / покупателя

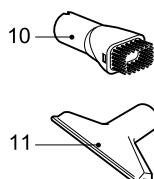

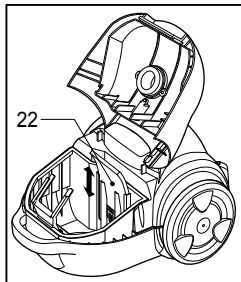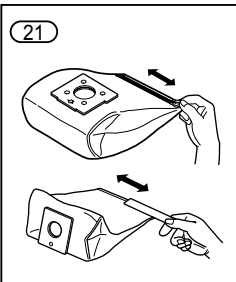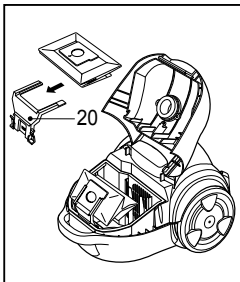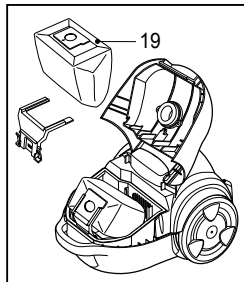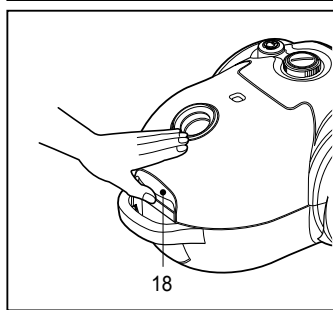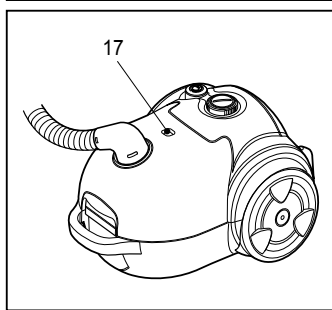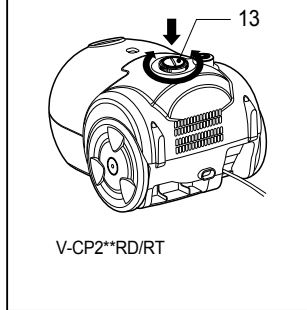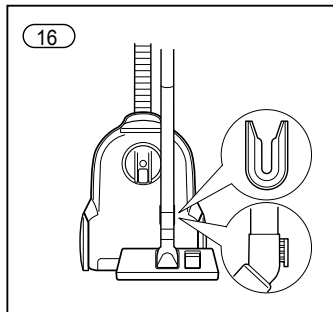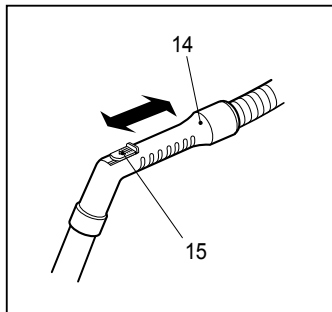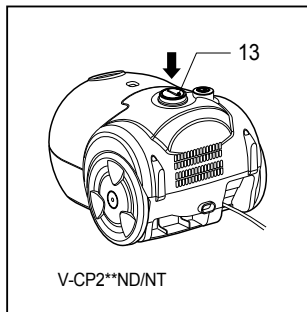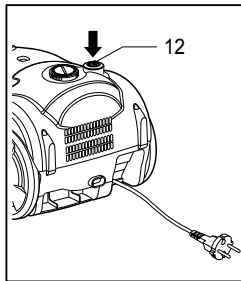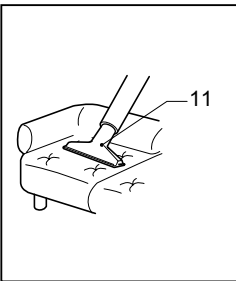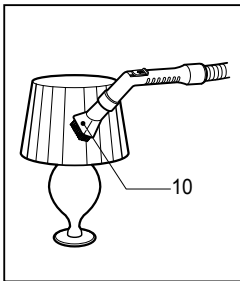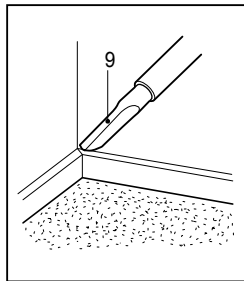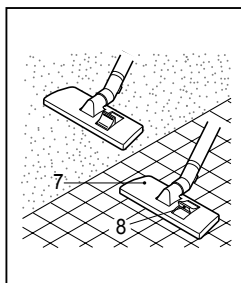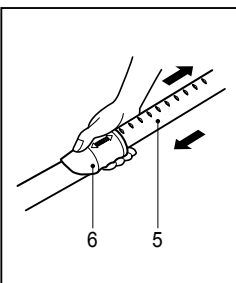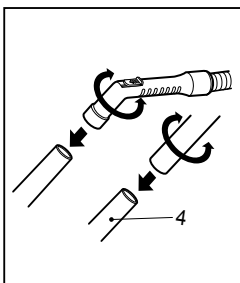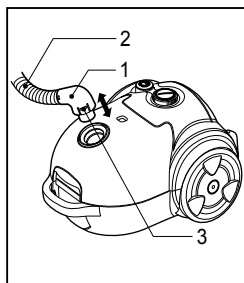

Қауіпсіздік шаралары

Шаңсорғышты қолдану және оны күту, қауіпсіздік бойынша нұсқауларды қамтитын төмендегі ақпаратты толық оқыңыз.

Шаңсорғыш төмендегі стандарттарға сәйкес.

ЕС: -73/23/EEC, 93/68/EEC-Low Voltage Directive-89/336EEC-EMC Directive.

- Үлкендердің бақылауынсыз балаларға шаңсорғышты қолдануға рұқсат етпеңіз.

- Қуат көзі сымының зақымдалуы жағдайында шаңсорғышты пайдаланбаңыз.

- Қуат көзі сымының зақымдалуы жағдайында, арнайы құралдардың қажеттігіне байланысты оны алмастыруды тек маман LG Electronics сервис қызметінің жұмысшысы іске асыруы қажет.

- Әрқашан шаңсорғышты төмендегі әрекеттерді іске асыруға дейін қуат көзінен ажыратыңыз:

- шаңға арналған қапты ауыстыру.

- сүзгілерді алмастыру немесе тазалау.

- Егер шаң жинағыш болмаса, қақпақша жабылмайды. Оған күш қолданбауыңызды өтінеміз!

- Шаңсорғышпен жарылғыш және жанғыш заттарды соруға тиым салынады (газдар және сұйықтықтар).

- Шаңсорғышпен жанып жатқан күлді, шоқты және т.б., сонымен бірге өткір заттарды соруға тиым салынады

- Шаңсорғышпен су және басқа да сұйықтықтарды соруға тиым салынады.

Шаңсорғышты қолдану

Иілгіш құбыршекті қосу

Иілгіш құбыршек (2) ұштығын (1) шаңсорғыштың сору саңылауына қондырыңыз.

Құбыршекті шаңсорғыштан айыру үшін ұштықтағы ноқатты (3) басыңыз және оны жоғары тартыңыз.

Түтіктерді жинау (үлгіге байланысты)

• Металл түтік (4)

– Түтіктерді күш салмай бір-біріне бұрап қосыңыз.

• Бүктелмелі түтік (5)

– Серіппелі ысырманы басыңыз (6).

– Түтікті қажетті ұзындыққа созыңыз.

– Түтіктерді бекіту үшін серіппелі ысырманы босатыңыз.

Қылшақ және қосымша қондырмаларды қолдану.

(үлгіге байланысты) Үлкен қылшақты түтіктің ұшына бекітіңіз.

- **Екібағытты қондырма (7)** еденнің түріне байланысты қондырманың бағытын өзгертуге мүмкіндік беретін тепкімен (8) жабдықталған.

Қатты еден үшін. (паркет, тақта...).

Қылшақты шығару үшін тепкіні басыңыз.

Кілем және кілемшелер үшін.

Қылшақты көтеру үшін тепкіні басыңыз.

• Саңылауларға арналған қондырма (9)

Қол жетпейтін орындарды, мысалы:

терезе жақтаулары немесе дуал бұрыштарын тазалауға жарамды.

Шаңсорғышты қосу және қолдану

Қуат көзі сымын қажетті ұзындыққа тартып, оны розеткаға қосыңыз.

Шаңсорғышты қосу үшін ноқатқа (13)

басыңыз. Шаңсорғышты өшіру үшін

ноқатты (13) тағы бір мәрте басыңыз.

Қуатты реттеу (үлгіге байланысты)

- Егер сіздің шаңсорғышыңыз электронды қуат реттегішпен (13) жабдықталған болса, сіз оны қажеттігіне байланысты өзгерте аласыз. (үлгіге байланысты)

- Иілгіш құбыршектің қолсабы (14) сору күшін аз уақытқа төмендетуге мүмкіндік беретін ауа ағымын реттегішпен (15) жабдықталған.

•Сақтау (16)

- Шаңсорғышты өшіріп және оның желілік сымын қуат көзінен ажыратқаннан кейін, сымның автоматты түрде жиналуы (12) ноқатын басыңыз. Шаңсорғыштың үлкен тазалау қондырмасы дөңесін шаңсорғыштың астындағы жікке салып, тік күйде сақтауға болады.

Шаң жинағышты ауыстыру.

Егер шаңсорғыштың қуаты ең жоғары деңгейге қойылып және шаңсорғыштың тазалау қондырмасы еденнен жоғары көтерілгенде «шаң жинағыштың толуы» (17) көрсеткіші толығымен қызыл түсті болған жағдайда, шаң жинағышты ауыстыру қажет.

Мұндай жағдайда шаң жинағыш толық болмаса да, оны ауыстыру қажет.

Мұндай жағдай, шаң жинағыш тесіктерінің ұсақ тозаңмен бітеліп қалуының салдары болуы мүмкін.

- Шаңсорғышты өшіріңіз және қуат ашасын розеткадан ажыратыңыз.
- Ысырманы (18) тартып және оны жоғары көтеріп, қақпақшаны ашыңыз.

Шаңсорғыш үлгісіне байланысты қағаз немесе мата шаң жинағыш (21) орнатылған.

- Шаң жинағыштың тұтқасынан ұстап тартыңыз. Шаң жинағышты шығарыңыз және лақтырып тастаңыз.
- Жаңа шаң жинағышты (19) орнату үшін оның картон негізін (20) шаңсорғышқа нық салыңыз.

Егер шаңсорғыш мата шаң жинағышпен жабдықталған болса жоғарыдағы нұсқауды басшылыққа алыңыз. Шаң жинағышты тазалап оны кері орнына қондырыңыз (21).

Ескерту: шаңсорғыштың шаң жинағыш қаптың қондырылуын тексеретін құрылғымен жабдықталуына байланысты, егер Сіз шаң жинағыш қапты дұрыс қондырмасаңыз шаңсорғыштың қақпақшасын жаба алмайсыз.

Мотордың сүзгісін тазалау

Мотордың сүзгісі шаңсорғыштың ішінде, тұтқа мен корпусының арасында орналасқан. Біз шаңға арналған контейнерді босату барысында әрқашан мотор сүзгісін (22) шығарып, сілкіп орнына кері қондыруға кеңес етеміз.

- Осы тауардың қызмет ету мерзімі тұтынушығы табыс етілген күннен бастап 7 жыл. Берілген мерзімнің аяқталуымен тауарды өз мақсатында пайдаланыла алмайды.

Шаңсорғыш жұмыс жасамаған жағдайда не істеу қажет?

Шаңсорғыштың қуат көзіне дұрыс қосылуын және розетканың дұрыстығын тексеріңіз.

Шаңсорғыштың сору қуаты төмендеген жағдайда не істеу қажет?

- Шаңсорғышты өшіріңіз және ашаны розеткадан ажыратыңыз.
- Иілгіш құбыршек, түтік және тазалау қондырмасының тозаңмен бітелмегендігін тексеріңіз.
- Шаң жинағыштың толуын тексеріңіз. Қажеттік туындаса оны босатыңыз.

Замена пылесборника

Если мощность пылесоса установлена на максимум и насадка приподнята над полом, но индикатор "заполнение пылесборника" (17) полностью красный, пылесборник требует замены.

Даже если при этом пылесборник не полон, его необходимо заменить.

Такая ситуация может быть следствием того, что отверстия пылесборника забились мелкой пылью.

- Выключите пылесос и отсоедините вилку от розетки.
- Откройте крышку, потянув защелку (18) и подняв ее вверх.

В пылесосе может быть установлен бумажный или тканевый пылесборник (21) в зависимости от модели.

- Возьмитесь за ручку пылесборника и потяните.

Вытащите пылесборник и выбросьте его.

- Для того, чтобы вставить новый пылесборник (19), вставьте его картонную основу в пылесос (20) до упора.

Если в пылесосе установлен тканевый пылесборник, воспользуйтесь инструкцией, приведенной выше. Очистите пылесборник и вставьте его обратно (21).

Примечание: так как пылесос снабжен устройством, проверяющим наличие мешка для пыли, Вам не удастся закрыть крышку пылесоса, если мешок закреплен неправильно.

Очистка фильтра мотора.

Фильтр мотора расположен внутри пылесоса, между ручкой и корпусом. Каждый раз при освобождении контейнера для пыли мы рекомендуем вынимать фильтр мотора (22), вытряхивать и ставить его обратно.

■ Срок службы данного товара - 7 лет со дня передачи товара потребителю.

По истечении этого срока товар не может быть использован по назначению.

Что делать, если пылесос не работает?

Проверьте правильность подключения пылесоса к сети и исправность розетки.

Что делать, если снижена сила всасывания?

- Выключите пылесос и выньте вилку из розетки.
- Проверьте, не забиты ли мусором трубки, гибкий шланг и чистящая насадка.
- Проверьте, не переполнился ли контейнер для пыли. При необходимости освободите его.

Утилизация старого оборудования



1. Символ на устройстве, изображающий перечеркнутое мусорное ведро на колесах, означает, что на изделие распространяется Директива 2002/96/ЕС.
2. Электрические и электронные устройства должны утилизироваться не вместе с бытовым мусором, а через специальные места, указанные правительственными или местными органами власти.
3. Правильная утилизация старого оборудования поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. Для получения более подробных сведений о старом оборудовании обратитесь в администрацию города, службу, занимающуюся утилизацией или в магазин, где был приобретен продукт.

Ескі жабдықтардың жойылуы



1. Құрылғыда сызылған дөңгелекті қоқыс шелегін бейнелейтін сурет өнімге 2002/96/ЕС Директивасы күшінің таралуын білдіреді.
2. Электр және электронды құрылғылар тұрмыстық қоқыспен бірге емес, үкіметтік немесе жергілікті үкіметтік мекемелер тарапынан белгіленген арнайы орындар арқылы жойылуы тиіс.
3. Ескі жабдықтардың дұрыс жойылуы қоршаған ортаға және адам денсаулығына келер ықтимал зиянға жол бермеуге жәрдем етеді.
4. Ескі жабдықтар туралы толық ақпарат алу үшін қала әкімшілігімен, жоюмен айналысатын қызметпен немесе өнім сатып алынған орынмен байланысыңыз.



LG Electronics Inc.

<http://kz.lge.com>