



Mājas mini kinozāle LIETOTĀJA ROKASGRĀMATA

MODELIS: MBD102I

MBD102-A0I/D0I/X0I

MBS102V

MBD62I

MBD62-A0I/D0I/X0I

MBS62V



Pirms iekārtas pieslēgšanas, izmantošanas un regulēšanas rūpīgi izlasiet visu šajā lietošanas pamācībā sniegto informāciju!

Ievads

Apkope un remonts	.3
Pirms ekspluatācijas uzsākšanas	.4
Priekšējais un aizmugurējais panelis	.5
Tālvadības pults	.6

Uzstādīšana un iestatīšana

TV pieslēgumi	.7
Antenas pievienošana	.7
Ārējās ieejas funkcija	.8
Austiņu ligzda	.8
Mikrofona izmantošana	.8
EVERBERĀCIJAS skaļuma regulēšana	.8
USB funkcija	.9
Saderīgās ierīces	.9
Skaļruņu sistēmas pieslēgšana	.9
Pulksteņa iestatīšana	.10
Taimera funkcija	.10
Iemigšanas taimera funkcija	.10
Diska informācijas izvade uz ekrāna	.11
Pamatiestatījumi	.11
Darbs ar izvēlnēm	.11
Valodas izvēlne	.11
Attēla formāta izvēlne	.12
Audioiestatījumu izvēlne	.13
Piekļuves kontrole	.13
Citi iestatījumi	.14

Darbs ar iekārtu

Taustiņu funkcijas	.15
Papildfunkcijas	.16
Audio CD un MP3/WMA failu atskaņošana	.17
Programmēta atskaņošana	.17
JPEG failu demonstrēšana	.18
DivX failu demonstrēšana	.19
iPod lietošana	.20-21
Radiostaciju iestatīšana	.22
Radiostaciju uztveršana	.22
RDS operācijas - papildfunkcija	.23
Displeja spilgtuma maiņa	.24
Klusinājums	.24
Apskaņojuma režīmi	.24
EKVILAIZERA efekti	.24
DEMO (DEMONSTRĀCIJA)	.24
XDSS	.24
MP3 optimizētājs	.24
XTS Pro	.24
VIRTUAL skaņa	.24

UZZIŅAI

Valodu kodi	.25
Zonu kodi	.25
Traucējumu novēršana	.26-27
Tehniskie raksturlielumi	

Apkope un remonts

Pirms sazināšanās ar servisa speciālistiem izlasiet šajā sadaļā sniegto informāciju.

KĀ APIETIES AR IEKĀRTU

Iekārtas pārvadāšana

Lūdzu, saglabājiet iekārtas oriģinālo iepakojumu. Lai iekārtu maksimāli pasargātu transportējot, arvien ievietojiet to minētajā iepakojumā.

Gādājiet, lai iekārtas ārējās virsmas arvien būtu tīras

- Nekad neizsmidziniet iekārtas tuvumā dažādas aerosolus, piem., insekticīdus.
- Nepieļaujiet gumijas un plastmasas priekšmetu ilgstošu atrašanos kontaktā ar iekārtu, jo tie var atstāt nenotīrāmas pēdas.

Iekārtas tīrīšana

Iekārtas tīrīšanai izmantojiet sausu, mikstu drānu. Ja iekārtas virsmas ir ļoti netīras, izmantojiet mikstu drānu, kas nedaudz samitrināta ar maigu tīrīšanas līdzekli.

Neizmantojiet tādus agresīvus šķīdinātājus kā spirts un benzīns, kā arī dažādus šķīdinātājus, jo tie var bojāt iekārtas virsmas.

Iekārtas tehniskā apkope

Šis izstrādājums ir augsto tehnoloģiju precizitātes ierīce. Ja optiskās nolases lēca un diskdziņa daļas kļūvušas netīras vai nodilušas, attēla kvalitāte var pasliktināties.

Ik pēc 1000 ekspluatācijas stundām ieteicams veikt iekārtas apsekošanu un tehnisko apkopi, ņemot vērā arī tās lietošanas apstākļus.


Lai iegūtu sīkāku informāciju, lūdzam sazināties ar ražotāja pilnvarotu servisa centru.

Ievads

Pirms ekspluatācijas uzsākšanas

Lai nodrošinātu, ka iekārta tiek lietota pareizi, rūpīgi izlasiet šo lietošanas pamācību un saglabājiet to turpmākai izmantošanai. Šī rokasgrāmata sniegta informācija par jūsu iekārtas izmantošanu un apkopi. Ja iekārtai nepieciešama tehniskā apkope vai remonts, sazinieties ar pilnvarotu servisa centru.

Par simbolu

Demonstrējot DVD videodiskus, TV ekrānā var parādīties simbols , kas norāda, ka noteiktiem diskam nav pieejama kāda no šajā pamācībā aprakstītajām funkcijām.

Pamācībā izmantotie apzīmējumi

NB!

Norāda uz īpašiem paskaidrojumiem un informāciju par īpašām funkcionālajām iespējām.







Padoms.

Norāda uz iekārtas izmantošanā noderīgiem padomiem.

Informācija, kas sniegta sadaļās, kuras marķētas ar zemāk attēlotajiem simboliem, attiecas tikai uz atbilstošā formāta diskam.



Norāda uz faktoriem, kas varētu apdraudēt jūsu iekārtu, vai radīt cita veida materiālus zaudējumus.

-  DVD un pabeigti DVD±R/RW
-  Video CD
-  Audio CD
-  MP3 faili
-  WMA faili
-  JPEG faili
-  DivX faili

Izgatavots pēc Dolby Laboratories licences. Dolby, Pro Logic un dubultota D simbols ir Dolby Laboratories preču zīmes. Konfidencialas nepublicētas izstrādes. © Dolby Laboratories, 1992–1997. Visas tiesības aizsargātas

Atskaņojamo disku tipi

	DVD (8 un 12 cm diski)
	Video CD (VCD) (8 un 12 cm diski)
	Audio CD (8 un 12 cm diski)

Ar šo iekārtu var atskaņot arī DVD±RW, SVCD, CD-R un CD-RW diskus, kas satur audioierakstus, MP3, WMA un JPEG failus.

NB!

- Ar šo iekārtu var nebūt iespējams atskaņot daļu ierakstu, kas veikti ierakstes iekārtās un CD-R/RW, DVD±RW diskos ar noteiktiem tehniskajiem parametriem.
- Nekad nepiestipriniet diskam nekādas uzlīmes un etiķetes.
- Neizmantojiet neregulāras formas diskus (piem., diskus astoņstūra vai sirds formā u. tml.). Tas var radīt iekārtas darbības traucējumus.



Valsts kods

Ierīces reģiona kods ir nodrukāts ierīces apakšpusē. Ar iekārtu iespējams atskaņot tikai tos DVD diskus, kam ir tāds pats marķējums, kā iekārtas aizmugurē, vai marķējums ar atzīmi ALL.


NB! Par valstu kodiem

- Vairums DVD disku futrāju ir marķēti ar globusa atveidu, uz kura skaidri saskatāmi iespiests viens vai vairāki skaitļi. Šiem skaitļiem jāsakrīt ar jūsu iekārtas valsts kodu, pretējā gadījumā disku nebūs iespējams atskaņot.
- Mēģinot atskaņot DVD ar neatbilstošu valsts kodu, TV ekrānā parādīsies paziņojums "Check Regional Code" ("Pārbaudiet valsts kodu").

ENERĢIJAS TAUPĪŠANAS REŽĪMS


Jūs varat iestādīt šai ierīcei ekonomisko enerģijas taupīšanas režīmu. Ieslēgtā stāvoklī priekšējā panelī nospiediet un apmēram 3 sekundes turiet nospiešu  (uz tālvadības pults poga POWER).
- Ierīcei pārslēdzoties enerģijas taupīšanas režīmā, displeja lodziņā nekas neparādās. Lai atceltu enerģijas taupīšanas režīmu, priekšējā panelī nospiediet  (vai POWER uz tālvadības pults).

Priekšējais un aizmugurējais panelis

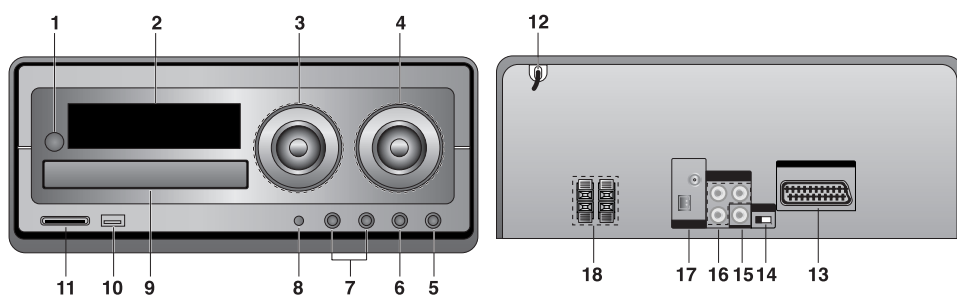

1. (IESLĒGŠANAS POGA)
2. Ekrāna lodziņš
3. • SKAĻUMA
 - / (PĀRLEKT/NOSKAŅOŠANAS)
 - TUN. (-/+) (TJŪNERIS)
 - (PLAY/PAUSE)
 - (STOP)
 - MO./ ST. (MONO/ STEREO)
4. • MIC VOLUME KNOB
 - FUNC. (FUNKCIJA) (FM, AM, CD, USB, OSD iPod, PORTABLE, TV-AUDIO)
 - CLOCK
 - TIMER
 - SET/ RDS(papildaprīkojums)
5. PHONES (AUSTIŅAS) (Austiņu spraudnis : \emptyset 3.5mm)
6. PORTABLE IN ligzda
7. MIC1/ MIC2 (MIC spraudņi)
8. • ATĪDARYTI/ŪZDARYTI
 - DEMONSTRĀCIJA
9. DISKA PAPLĀTE
10. USB konektors
11. iPod konektors
12. Strāvas vads
13. IZEJAS (UZ TV) EURO AV ligzda
14. VIDEO OUT SELEKTORA slēdzis
15. VIDEO OUT slēdzis
16. KOMPONENTU VIDEO IZEJAS (PROGRESĪVĀS IZVĒRSES) savienotājs (Y Pb PR)
17. Antenas spraudnis
18. Skaļruna izeja

Remote Control

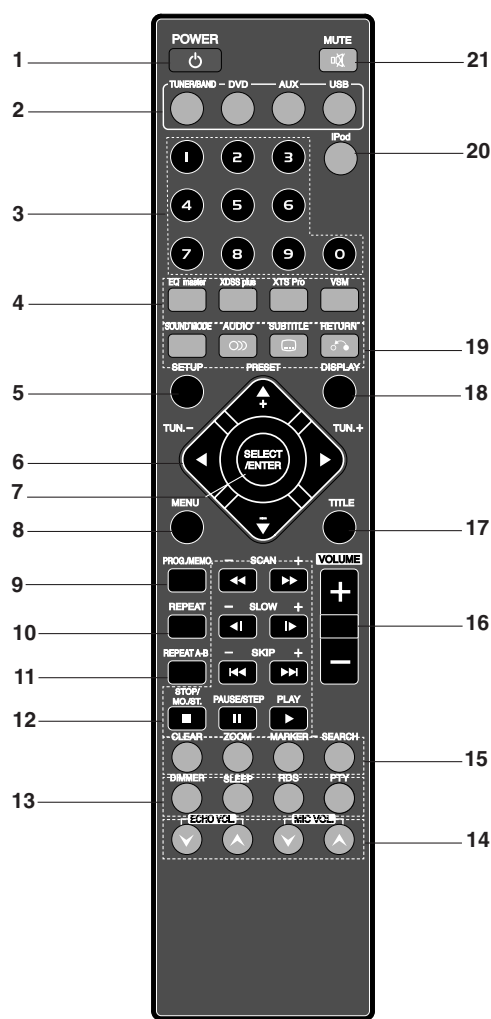


1. POWER poga
2. FUNKCIJU IZVĒLES taustiņi (TUNER/BAND, DVD, AUX, USB)
3. NUMERIC pogas (0-9)
4. EQ master, XDS plus, XTS Pro, VSM pogas
5. SETUP poga
6. • KURSORA taustiņi (▲ / ▼ / ◀ / ▶)
(Opciju izvēle izvēlnē.)
• PRESET (-/+) pogas (▲ / ▼)
• TUN. (-/+) pogas (◀ / ▶)
7. SELECT/ ENTER poga
8. MENU poga
(Izmantojot IZVĒLNES taustiņu jūs varat atvērt ekrānā DVD diskos ierakstīto izvēlni.)
9. PROG./MEMO. poga
10. REPEAT poga
11. REPEAT A-B poga
12. • SCAN (◀◀/▶▶) pogas
• SLOW (◀|▶) pogas
• SKIP (◀◀/▶▶) pogas
• STOP (■)/MO.ST. poga
• PAUSE(II)/ STEP poga
• PLAY (▶) poga
13. • DIMMER poga
• SLEEP poga
• RDS, PTY poga - papildaprīkojums
14. REVERBERĀCIJAS SKAĻUMS (●/●), MIKROF. SKAĻUMS (●/●) taustiņi
15. • CLEAR poga
• ZOOM poga
• MARKER, SEARCH pogas
16. VOLUME +/- pogas
17. TITLE poga
(Izmantojot VIRSRAKSTA taustiņu jūs varat ekrānā atvērt DVD diskos ierakstīto virsraksta logu.)
18. DISPLAY poga
19. • SOUND MODE poga
• AUDIO (🔊) poga
• SUBTITLE (📄) poga
• RETURN (🏠) poga
20. iPod poga
21. MUTE (🔇) poga

Tālvadības pults darbība

Lai izmantotu tālvadības pulti, pāvērsiet to uz iekārtas tālvadības signālu sensoru un nospiediet nepieciešamos taustiņus.

- **Darbības distance:** Aptuveni 7 metri.
- **Darbības leņķis:** Aptuveni 30° uz abām pusēm no iekārtas sensora.



Tālvadības pults barošanas elementu uzstādīšana

Noņemiet barošanas elementu nodalījuma vāciņu pults apakšpusē un ievietojiet divus R03 (AAA) elementus, pareizi savietojot + un -.

Uzmanību: Neizmantojiet jaunus un vecus barošanas elementus vienlaikus. Nekad vienlaikus nelietojiet dažādu tipu (piem., parastos, sārma) elementus.

Uzstādīšana un iestatīšana

TV pieslēgumi

Atkarībā no jūsu rīcībā esošā aprīkojuma izveidojiet vienu no tālāk raksturotajiem pieslēgumiem.


Padomi:

- Atkarībā no jūsu televizora un citas pieslēdzamās aparatūras modeļa šo iekārtu ir iespējams pieslēgt vairākos veidos. Izmantojiet vienu no tālāk aprakstītajām pieslēguma iespējām.
- Lai izveidotu optimālus savienojumus, pēc vajadzības izmantojiet jūsu televizora, videomagnetofona, stereosistēmas un pārējo iekārtu lietošanas pamācībās sniegto informāciju.

Uzmanību!

- Sekojiet tam, lai iekārta būtu pieslēgta televizoram tiešā veidā. Izvēlieties atbilstošo A/V ieeju savā televizorā.
- Nepieslēdziet iekārtu televizoram caur videomagnetofonu. Attēlu no DVD diska var izkropļot pretkopēšanas aizsardzības sistēma.

Televizora aizmugures panelis

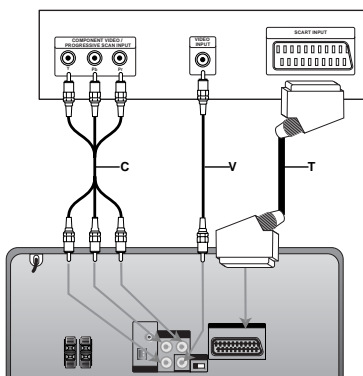

Video pieslēgums

Pieslēdziet MONITORA IZEJAS ligzdu TV VIDEO IEEJAS ligzdai izmantojot klātpielikto video kabeli (V).

Komponentu video pieslēgums

Pieslēdziet iekārtas KOMPONENTU VIDEO IZEJAS ligzdu pie attiecīgajām televizora ligzdām izmantojot Y P B PR kabeli (C).

- Ja izmantojat augstas izšķirtspējas vai digitālo televiziju, varat lietot DVD/CD resivera progresīvās izvērse (progressive scan) signālu, lai iegūtu maksimālo izšķirtspēju.
- Ja televizors nenodrošina izraudzīto izšķirtspēju, attēls ekrānā tiek izkropļots. Lūdzu, vispirms izlasiet attiecīgo informāciju televizora lietošanas pamācībā un iestatiet televizoram piemērotu izšķirtspēju.

SCART savienojums

Savieno EURO AV (UZ TV aparātu) ligzdu DVD/CD uztvērējā ar atbilstošo ligzdu TV aparātā, izmantojot SCART kabeli (T).

Piezīmes:

Attēlu skatīšana caur SCART ieeju nav atbalstīta.



Uzmanību!

VIDEO OUT SELEKTORA slēdzis



Izslēgtā stāvoklī izvēlies vai nu KOMPONENTU VIDEO OUT (PROGRESĪVO IZVĒRSI) vai EURO AV (UZ TV aparāta) spaiļes SCART signālu, atkarībā no tā, kā ierīce ir pieslēgta TV aparātam.

Ieejas avota izvēle

Jūs varat lietot videomagnetofonu vai citu ierīci, kas pieslēgta EURO AV (uz TV) ligzdai ar optisko savienojumu. Sīkāku informāciju par lietošanu skati īpašnieka rokasgrāmatu, kas nāk līdzi ierīcei.

Uz tālrunības pults atkārtoti nospiediet AUX.


TV-AUDIO : lai izvēlētos TV audio signālu no SCART.

Piezīmes:

Jūs varat arī izvēlēties ieejas avotu, atkārtoti nospiežot FUNC. priekšējā panelī.

Antenas pievienošana

Pieslēdziet komplektācijā iekļautās FM/AM antenas radiouztverei.

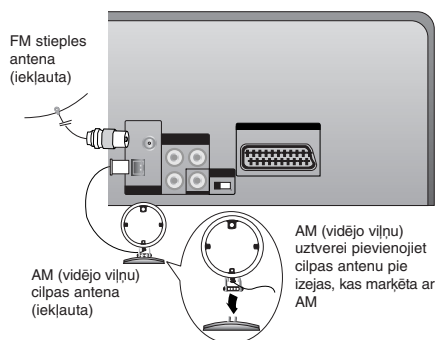


Piezīmes:

- Lai nepieļautu trokšņu uztveri, neturiet AM cilpas antenu tieši pie ierīces vai citiem tās mezgliem.
- FM stieples antenu izvelciet līdz pašam galam.
- Pēc FM stieples antenas izvilkšanas turiet to horizontālu, cik vien tas ir iespējams.

PORTATĪVĀ funkcija

Pieslēdzot portatīvu mūzikas atskaņošanas ierīci ligzdai PORTABLE IN šajā ierīcē ar Ø3.5mm mini stereo kabeli (nav iekļauts konfigurācijā), var klausīties portatīvās ierīces atskaņojumu caur skaļruni.

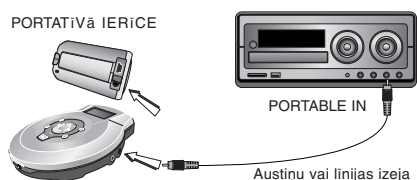

1. Ar kabeli pieslēdziet portatīvās ierīces austiņu ligzdu vai izejas līniju šīs ierīces ligzdai PORTABLE IN.
2. Atkārtoti nospiediet pogu AUX, lai izvēlētos funkciju PORTABLE.
3. Sāciet atskaņot pieslēgto portatīvo ierīci.
4. Noregulējiet skaļumu ar pogu **VOLUME**.

Piezīmes:

“Ø3.5mm mini stereo” ir nopērkams atsevišķi.

Austiņu ligzda

Austiņu ligzdai pieslēdziet austiņu stereo spraudni Ø3,5 mm). Pieslēdzot austiņas (komplektācijā nav iekļautas) skaļruni tiks automātiski atslēgti.

Mikrofona izmantošana

Ja jūs pieslēgsiet iekārtai mikrofonu, tas dos jums iespēju dziedāt mūzikas pavadījumā.

1. Pieslēdziet mikrofonu ligzdai MIC1/ MIC 2. Displeja logā parādīsies “”.
2. Atskaņojiet mūziku atbilstoši savai gaumei.
3. Dziediet mūzikas pavadījumā. Noregulējiet mikroфона jutību spiežot taustiņu **MIC VOL.** (MIN, 1 – 14 soļi, MAX)

Ievērbai:

- Izmantojot mikrofonu iestatiet jutību (**MIC VOL.**) uz minimumu vai izslēdziet mikrofonu un atvienojiet tos no mikroфона pieslēguma ligzdām.
- Ja mikroфons būs novietots pārāk tuvu skaļrunim, sistēmā var sākties augsta līmeņa skaņas ģenerācija. Šādos gadījumos attāliniet mikrofonu no skaļruniem vai samaziniet mikroфона jutību izmantojot regulatoru **MIC VOL.**
- Ja mikroфона ieeja jutība būs pārāk augsta, skaņa var tikt izkropļota. Šādos gadījumos samaziniet mikroфона jutību izmantojot regulatoru MIC.


REVERBERĀCIJAS skaļuma regulēšana

Lietojot mikrofonu jūs varat izmantot reverberācijas efektu.

Piespiediet ECHO VOL. (/) uz tālvadības pults, lai palielinātu vai samazinātu reverberācijas skaļuma līmeni. (MIN, 1 – 14 soļi, MAX)

USB funkcija

Izbaudiet (MP3/WMA/PHOTO/VIDEO failu) vides failus, kas saglabāti uz atskaņotāja vai USB atmiņas ierīces, pievienojot šo ierīci iekārtas USB portam.

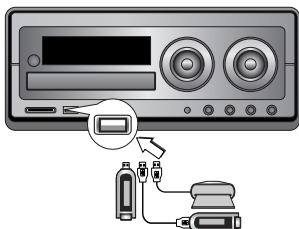

Saderīgās ierīces

1. Ierīces, kuru instalācijai, pieslēdzot pie datora, ir nepieciešamas papildu programmas, nav atbalstītas.
2. MP3 atskaņotājs : Zibatmiņas tipa MP3 atskaņotājs.
 - MP3 atskaņotāji, kam vajadzīga draivera instalācija, nav atbalstīti.
3. USB zibatmiņas disks : Ierīces, kas uztur USB 2.0 vai USB 1.1.

Atskaņošana īsumā

1. Pievienojiet USB ierīci jūsu iekārtas USB portam.
2. Nospiediet **USB**, lai izvēlētos USB funkciju.
3. Nospiediet **PLAY**

Piezīmes:

Ja vēlaties lietot arī citas funkcijas, lūdzu, skatiet sadaļu par CD atskaņošanu. Skatiet 15., 16. un 17. lpp.

USB atvienošana no ierīces

1. Izvēlieties citu funkciju, kas nav USB, lai atvienotu USB.
2. Atvienojiet USB no ierīces.

Piezīmes:


- Neatvienojiet USB ierīci tā lietošanas laikā.
- Lai novērstu datu zaudējumus, ir nepieciešams veidot rezerves kopijas.
- Ja lietojat USB pagarinājuma kabeli vai USB centrmezglu, var nenotikt USB ierīces atpazīšana.
- Ierīces, kas izmanto NTFS failu sistēmu, nav atbalstītas. (Ir atbalstītas tikai FAT (16/32) failu sistēmas.)
- Šīs ierīces USB funkcija neatbalsta visas USB iekārtas.
- Nav atbalstīti digitālie fotoaparāti un mobilie telefoni.
- Ja kopējais failu skaits pārsniedz 1000 failus vai vairāk, tad iekārta nav atbalstīta.
- Ja iekārtai pieslēgta USB ierīce ar vairākiem diskiem vai nodalījumiem, displejā būs redzama nodalījuma mape. Ja pēc tam, kad izvēlēta kāda no mapēm, jūs vēlaties atgriezties iepriekšējā izvēlnē, nospiediet RETURN.

Skaļruņu sistēmas pieslēgšana

Pievienojiet skaļruņu kabelus skaļruņu izejai.


Piezīmes:

- Pieslēdziet skaļruņu kabelus pie pareizās izejas spaiļes: + pie + un – pie –.
Ja vadi tiks pievienoti pretēji, tad skaņa būs kropļota un nebūs dzirdami basi.
- Pareizi pievienojiet kreiso un labo skaļruni. Ja tie tiks pievienoti pretēji, tad skaņa var būt kropļota.

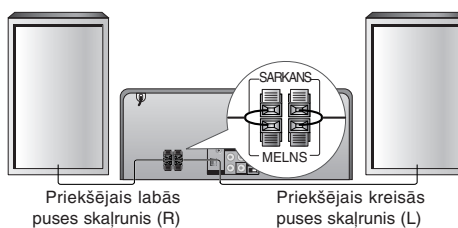

iPod savienojums

Ar iPod kabeli (I) savienojiet iPod spraudni ierīces priekšpusē ar iPod doka spraudni.

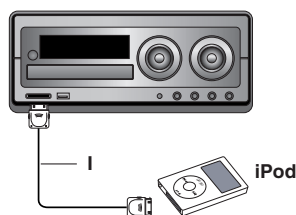

Piezīmes:

- Dažiem iPod modeļiem pirms iPod ievietošanas var būt nepieciešams doka ligzdā iespraust vienu no doka adapteriem.
- Pirms iPod pievienošanas šai ierīcei noregulējiet skaļumu uz vidēju līmeni.

Pulksteņa iestatīšana

1. Nospiediet pogu **CLOCK**.
2. Izvēlieties vai nu 24 stundu, vai 12 stundu laika sistēmu, nospiežot **◀◀/▶▶**.



3. Nospiediet pogu **SET**, lai apstiprinātu izvēlēto stundu sistēmas iestatījumu.
4. Nospiediet **◀◀/▶▶** uz priekšējā paneļa, lai iestatītu pareizo stundu.
5. Nospiediet pogu **SET**.
6. Nospiediet **◀◀/▶▶** uz priekšējā paneļa, lai iestatītu pareizo minūti.
7. Nospiediet pogu **SET** un ekrāna lodziņā parādīsies pareizais laiks.
8. Jebkurā brīdī nospiediet pogu **CLOCK**, lai uz 5 sekundēm parādītos pulkstenis.

levēribai:

Ja vēlaties atiestatīt pulksteni, nospiediet pogu **CLOCK** un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.

Taimera funkcija

Izmantojot funkciju **TIMER** (**TAIMERIS**) jūs varat programmēt radio, kompaktdisku vai **USB** atskaņošanas uzsākšanu noteiktā laikā.

1. Nospiediet pogu **CLOCK**, lai pārbaudītu pareizo laiku. (Ja neiestatīsit pulksteni, taimera funkcija nestrādās.)
2. Nospiediet pogu **TIMER**, lai ielietu taimera iestatīšanas režīmā.
Ja vēlaties izmantot iepriekš saglabātos **TAIMERA** iestatījumus, nospiediet pogu **TIMER** un turiet to nospiestu ilgāk par 2 sekundēm.
- Ekrāna lodziņā parādīsies iepriekš saglabātā taimera laiks un norāde "⊙".
3. Ekrāna lodziņā pēc kārtas mirgos katra funkcija (**TUNER** → **DVD/CD** → **USB**). Nospiediet pogu **SET**, kad mirgo vēlamā funkcija.
4. a. Izvēloties funkciju **TUNER**, nospiediet **◀◀/▶▶** uz priekšējā paneļa, lai norādītu saglabāto iepriekšējā iestatījuma numuru, un tad nospiediet pogu **SET**.
b. Izvēloties **DVD/CD** vai **USB** funkciju, - ekrāna lodziņā apmēram uz 0,5 sekundēm parādās norāde – uzraksts "ON TIME", kas pēc tam nodziest.
5. Iestatiet ieslēgšanās stundu, spiežot pogas **◀◀/▶▶** uz priekšējā paneļa.
6. Nospiediet pogu **SET**.
7. Iestatiet ieslēgšanās minūti, spiežot pogas **◀◀/▶▶** uz priekšējā paneļa.

8. Nospiediet pogu **SET**.
- Ekrāna lodziņā apmēram uz 0,5 sekundēm parādās norāde – uzraksts "OFF TIME", kas pēc tam nodziest.
9. Iestatiet izslēgšanās stundu, spiežot pogas **◀◀/▶▶** uz priekšējā paneļa.
10. Nospiediet pogu **SET**.
11. Iestatiet izslēgšanās minūti, spiežot pogas **◀◀/▶▶** uz priekšējā paneļa.
12. Nospiediet pogu **SET**.
13. Noregulējiet skaļumu, spiežot pogas **◀◀/▶▶** uz priekšējā paneļa.
14. Nospiediet pogu **SET**.
Ekrāna lodziņā parādās "⊙", kas apliecina, ka taimera iestatīšana ir pabeigta.
15. Izslēdziet sistēmu.
Izvēlēta funkcija automātiski ieslēdzas un izslēdzas iestatītajā laikā.

levēribai:

Ja jūs ievietosiet iekārtā **DVD**, **VCD** vai **DivX** (bet ne audio **CD/MP3/WMA**), taimera funkcija ieslēgsies skaņotājam (**TUNER**).

Taimera atcelšana un pārbaude

Katru reizi nospiežot pogu **TIMER**, jūs varat izvēlēties taimera iestatījumus vai atcelt to.

Tāpat varat pārbaudīt arī taimera statusu.

Lai aktivizētu vai pārbaudītu taimeri, nospiediet pogu

TIMER tā, lai ekrāna lodziņā parādītos "⊙".

Lai atceltu **TAIMERI**, nospiediet pogu **TIMER** tā, lai ekrāna lodziņā nodziestu "⊙".

Iemigšanas taimera funkcija

Kad tiek izmantots iemigšanas taimeris, ierīce tiek automātiski izslēgta, kad ir pagājis noteikts laiks.

1. Nospiediet pogu **SLEEP**, lai iestatītu vēlamo iemigšanas laiku.
Ekrāna lodziņā parādās norāde **SLEEP** un iemigšanas laiks.
2. Katru reizi nospiežot pogu **SLEEP**, iestatījumi mainās sekojošā secībā.
SLEEP 180 (minūtes) → 150 (minūtes) → 120 (minūtes) → 90 (minūtes) → 80 (minūtes) → 70 (minūtes) → 60 (minūtes) → 50 (minūtes) → 40 (minūtes) → 30 (minūtes) → 20 (minūtes) → 10 (minūtes) → OFF (nav uzraksta)

levēribai:

Nospiežot pogu **SLEEP** laikā, kad tiek rādīts iemigšanas laiks, **IEMIGŠANAS** laiks tiek atiestatīts.

Iemigšanas taimera režīma atcelšana

Ja vēlaties atcelt šo funkciju, spiediet **SLEEP**, kamēr parādās uzraksts "SLEEP 10", un tad, kad ir redzams šis uzraksts "SLEEP 10", vēl vienu reizi nospiediet pogu **SLEEP**.

Diska informācijas izvide uz ekrāna

Uz ekrāna iespējams izvadīt vispusīgu informāciju par demonstrējamo disku.

1. Lai piekļūtu informācijai, nospiediet DISPLAY taustiņu.
Pieejamās informācijas apjoms atkarīgs no diska tipa un demonstrēšanas režīma.
2. Apskatāmo informāciju var izvēlēties, nospiežot ▲ / ▼. Lai mainītu vai izvēlētos iestatījumus, jānospiež ◀ / ▶.
 - Title (Track) – demonstrējamais darbs (vai celiņš), darba vai celiņa numurs / to kopskaits.
 - Chapter – demonstrējamās daļas numurs / daļu skaits.
 - Time – jau veiktās demonstrācijas ilgums.
 - Audio – fonogrammas valoda vai audiokanāli.
 - Subtitle – izraudzītie subtitri.
 - Angle – Izraudzītais rakurs / rakursu kopskaits.
 - Sound – izraudzītais apskaņojuma režīms.

NB!

Ja dažu sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, ekrāna saskarne tiek aizvērta.

Pamatiestatījumi

Izmantojot iestatīšanas izvēlni, iespējams mainīt dažādus attēla un skaņas iestatījumus. Šeit varat iestatīt arī subtitru un iestatīšanas izvēlnes valodu. Sīkāka informācija par izvēlnes iestatījumiem pieejama 11. un 14. lpp.

Lai atvērtu un aizvērtu izvēlni

Lai atvērtu izvēlni, nospiediet **SETUP** taustiņu. Lai izvēlni aizvērtu, nospiediet taustiņu atkārtoti.

Lai pārvietotos uz nākamo līmeni

Nospiediet ▶.


Lai atgrieztos iepriekšējā līmenī

Nospiediet ◀.

Darbs ar izvēlnēm

1. Nospiediet **SETUP** taustiņu. Atvēršies iestatījumu izvēlne.
2. Lai izvēlētos nepieciešamo opciju, nospiediet ▲ / ▼ un pēc tam nospiediet ▶, lai pārvietotos uz nākamo līmeni. Izvēlnē būs redzams aktīvais iestatījums un pārējie pieejamie iestatījumi.
3. Lai izvēlētos nākamo nepieciešamo opciju, nospiediet ▲ / ▼ un pēc tam nospiediet ▶, lai pārvietotos uz trešo līmeni.
4. Lai izvēlētos nepieciešamo iestatījumu, nospiediet ▲ / ▼ un pēc tam nospiediet **SELECT/ENTER**, lai apstiprinātu izvēli. Dažiem iestatījumiem var būt nepieciešamas papildu darbības.
5. Nospiediet **SETUP** vai **PLAY**, lai no izvēlnes izietu.

Valodas izvēlne

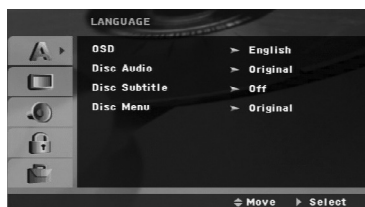

OSD

Izvēlieties iestatīšanas izvēlnes un ekrāna saskarnes valodu.

Disc Audio / Subtitle / Menu

Šeit varat iestatīt disku audioceliņu, subtitru un disku izvēlni valodu.

Original – opcija, kas jāizmanto, lai izvēlētos diska ieraksta oriģinālvalodu.

Other – opcija citas valodas izvēlei. Izmantojot numerācijas taustiņus, ievadiet nepieciešamās valodas kodu, kas atrodams valodas kodu tabulā 25. lpp., tad nospiediet **SELECT/ENTER**. Ja kods ievadīts nepareizi, nospiediet **CLEAR**.

Attēla formāta izvēlne



TV ekrāna formāts (TV Aspect)

4:3 – izmantojiet, ja pieslēgts televizors ar parasto (4:3) ekrānu.

16:9 – izmantojiet, ja pieslēgts televizors ar platformāta (16:9) ekrānu.

Attēla formāts (Display Mode)

Attēla formātu iespējams mainīt tikai tad, ja izmantojat ekrāna formāta iestatījumu 4:3.

Letterbox - režīmā tiek demonstrēts attēls platekrāna formātā un TV ekrāna augšdaļā un apakšdaļā redzama neaizpildīta josla.

Panscan - režīmā tiek demonstrēts platformāta attēls, kas automātiski izvērsts pa visu TV ekrānu, atstājot ārpus tā daļas, kas ekrānā nesatīpst.

Progressīvā skenēšana

Progressīvās skenēšanas video nodrošina visaugstāko attēla kvalitāti ar samazinātu raustiņšanos.

Ja jūs izmantojiet COMPONENT VIDEO OUT (KOMPONENTU VIDEO IZEJAS) pieslēguma ligzdas, lai pieslēgtu iekārtu standarta (analogajam) televizoram, izslēdziet progresīvo izvērsi.

Ja lietojat komponentā video spraudņus, kas pieslēgti televizoram vai monitoram, kas ir saderīgs ar progresīvās skenēšanas signālu, iestatiet progresīvo skenēšanu stāvoklī IESLĒGTS (On).

Lai IESLĒGTU progresīvo skenēšanu:

Savienojiet iekārtas komponentu izeju ar jūsu televizora vai monitora ieeju un pārslēdziet TV/monitora iestatījumus uz komponentu ieeju.

1. Izvēlnē DISPLAY izvēlieties "Progressive Scan", un tad nospiediet ►.

2. Ar pogām ▲ / ▼ izvēlieties "On".

3. Nospiediet **SELECT/ENTER**, lai pārslēgtu atskaņotāju progresīvās skenēšanas režīmā.

Ievēribai:

Progressīvo skenēšanu nevar izvēlēties uzstādīšanas izvēlnē, kad VIDEO OUT SELECTOR slēdzis ir pārslēgts pozīcijā SCART.


VIGYĀZAT:

Ieslēdzot progresīvās skenēšanas izejas iestatījumu, attēls būs redzams vienīgi uz televizora vai monitora, kas atbalsta progresīvo skenēšanu. Vispirms izņemiet no iekārtas disku. Ja jūs esat kļūdaini ieslēdzis progresīvo izvērsi, iekārtu nepieciešams atiestatīt. Pēc tam uz tālvadības pults nospiediet pogu STOP (■), turiet to nospiestu piecas sekundes un tad atlaidiet. Tīks atjaunots standarta iestatījums video izejai, un attēls atkal būs redzams uz parastā analogā televizora vai monitora.

Audioiestatījumu izvēlne

Visi DVD diski piedāvā daudzpusīgas apskaņojuma iespējas.

Iestatiet iekārtas AUDIO opcijas atbilstoši jūsu izmantotās audio sistēmas tipam.

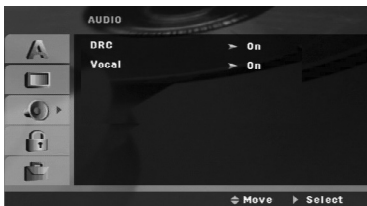

Dinamiskā diapazona kontrole (DRC)

Pateicoties ciparu audiosignālam, atskaņojot DVD* formāta diskus, iespējams baudīt ļoti precīzu un reālistisku apskaņojumu. Tomēr dažkārt apskaņojuma dinamisko diapazonu (resp., starpību starp skaļākajām un klusākajām skaņām) var būt nepieciešams samazināt.


Šādā gadījumā fonogrammu iespējams atskaņot klusāk, vienlaikus saglabājot skaidru un precīzu skaņu. Lai izmantotu šo efektu, aktivizējiet DRC, izvēloties opciju On.

* Tikai Dolby Digital.

Vocal

Ieslēdziet Vocal tikai tad, ja atskaņojat daudzkanālu karaoke DVD. Tad diska karaoke kanāli tiks miksēti, veidojot parastu stereoapskaņojumu.

Piekluves kontrole

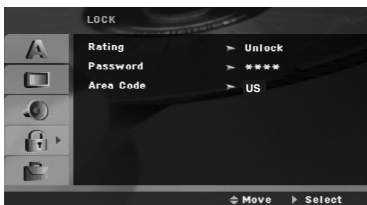

Rating

Ļauj bloķēt klasifioētus DVD diskus, kas marķēti atbilstoši to saturam. Šāds marķējums nav pieejams visiem diskkiem.

1. Izvēlieties Rating opciju LOCK izvēlnē un nospiediet ►.
2. Lai piekļūtu LOCK opcijām, jums jāievada parole. Ja parole vēl nav ievadīta, parādās dialoglogs tās ievadīšanai.

Ievadiet paroli un nospiediet **SELECT/ENTER**. Lai paroli apstiprinātu, ievadiet to atkārtoti un atkal nospiediet **SELECT/ENTER**. Ja parole ievadīta kļūdaini, nospiediet **CLEAR**.

3. Izmantojot ▲ / ▼ taustiņus, izvēlieties piekluves kontroles līmeni (1–8).

1.–8. līmenis. Visvairāk ierobežojumu ir pirmajam līmenim, vismazāk – astotajam.

Unlock. Izvēloties Unlock opciju, piekluves kontrole tiek atslēgta un disku iespējams atskaņot pilnībā.

4. Lai apstiprinātu izraudzīto kontroles līmeni, nospiediet **SELECT/ENTER** un pēc tam aizveriet izvēlni, nospiežot **SETUP**.

Password

Jūs varat ievadīt un mainīt paroli.

1. Izvēlieties Password opciju LOCK izvēlnē un nospiediet ►.
2. Rīkojieties, kā norādīts sadaļas Rating 2. punktā (sk. augstāk).
Lai paroli mainītu, nospiediet **SELECT/ENTER**, kad izvēlnē iezīmēta Change opcija. Ievadiet paroli un nospiediet **SELECT/ENTER**. Lai paroli apstiprinātu, ievadiet to atkārtoti un atkal nospiediet **SELECT/ENTER**.

3. Lai aizvērtu izvēlni, nospiediet **SETUP**.

Ja parole aizmirsta

Ja parole aizmirsta, to iespējams izdzēst, rīkojoties šādi:


1. Lai atvērtu iestatījumu izvēlni, nospiediet **SETUP**.
2. Ievadiet skaitli 210499 un nospiediet **SELECT/ENTER**. Parole tiks izdzēsta.

Area Code

Ievadiet tās valsts kodu, kuras standarti izmantoti, klasificējot DVD videodisku (kodu sarakstu sk. 25. lpp.).

1. Izvēlieties Area Code opciju LOCK izvēlnē un nospiediet ►.
2. Rīkojieties, kā norādīts sadaļas Rating 2. punktā (sk. iepriekš).
3. Izvēlieties pirmo burtu, izmantojot ▲ / ▼ taustiņus.
4. Nospiediet ► un izvēlieties otro burtu, izmantojot ▲ / ▼ taustiņus.
5. Apstipriniet valsts koda izvēli, nospiežot **SELECT/ENTER**.

Citi iestatījumi

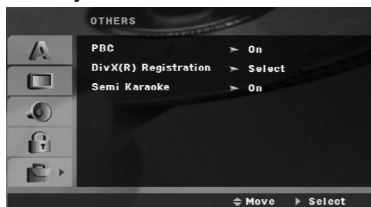

PBC

Ieslēdziet vai izslēdziet demonstrācijas kontroli (PBC), izmantojot attiecīgi On vai Off.

On. Ar PBC aprīkoti video CD tiek demonstrēti PBC noteiktajā režīmā.

Off. Ar PBC aprīkoti video CD tiek demonstrēti tāpat kā audio CD.

DivX(R) Registration

Jūs varat izmantot DivX® VOD (Video On Demand) reģistrācijas kodu, kas sniedz iespēju iznomāt un iegādāties videoierakstus, izmantojot DivX® VOD sistēmu. Sīkāk sk. www.divx.com/vod.

1. Izvēlieties DivX(R) Registration opciju un nospiediet ►.
2. Kad izraudzīta izvēlnes opcija Select, nospiediet **SELECT/ENTER**, un ekrānā parādīsies reģistrācijas kods.
Izmantojiet reģistrācijas kodu, lai iegādātos vai iznomātu videoierakstus DivX® VOD sistēmā (www.divx.com/vod). Sekojiet sniegtajiem norādījumiem un lejupielādējiet videoierakstus demonstrēšanai ar šo iekārtu.
3. Lai aizvērtu izvēlni, nospiediet **SELECT/ENTER**.

NB!

Visus no DivX® VOD lejupielādētos videoierakstus iespējams demonstrēt tikai ar šo iekārtu.

Karaoke imitācija

Kad nodaļa / dziesma / celiņš ir pilnībā izskanējis, šī funkcija parāda ekrānā rezultātu un atskan fanfaru skaņas.

on : ieslēdz "Semi Karaoke" (karaoke imitācijas) funkciju. Kad jūs beigsiet dziedāt, ekrānā parādīsies novērtējums.

off : izslēdz "Semi Karaoke" (karaoke imitācijas) funkciju. Ekrānā neparādīsies novērtējums un neatskanēs fanfaru skaņas.

"Semi Karaoke" funkcijai piemēroti diski:

- DVD diski
- DVD Karaoke diski
- VCD diski, kuros ir vairāk par 2 celiņiem

Ievēribai:

- Šī funkcija strādā DVD/CD režīmā.
- "Semi Karaoke" funkcija aktivizējas tikai tad, ja ir pieslēgts mikrofons.
- Skatoties filmas izslēdziet karaokes imitācijas funkciju vai arī nepieslēdziet mikrofonu MIC izvēlnē SET UP, ja nodaļai beidzoties atskan fanfaras vai ekrānā parādās novērtējums.

Darbs ar iekārtu

Taustiņu funkcijas

Taustiņi	Funkcijas	Diski
▲ (OPEN / CLOSE)	Diska ligzdas atvēršana un aizvēršana.	ALL
(PAUSE)	Nospiediet , lai atskaņošanas laikā ieslēgtu pauzes režīmu. Lai ieslēgtu demonstrēšanu kadru pa kadram, nospiediet atkārtoti.	ALL DVD VCD DivX
SKIP (I◀◀ / ▶▶I)	Nospiediet SKIP (I◀◀ vai ▶▶I), lai atskaņošanas laikā pārvietotos uz nākamo daļu vai celiņu vai atgrieztos uz demonstrējamās daļas vai atskaņojamā celiņa sākumu. Lai pārietu pie iepriekšējās daļas vai celiņa, divreiz isi nospiediet SKIP I◀◀.	ALL
SCAN (◀◀ / ▶▶)	Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet SCAN (◀◀ vai ▶▶), lai izvēlētos nepieciešamo ieraksta pārlūkošanas ātrumu. DVD : ◀◀, ◀◀◀, ◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀◀ vai ▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶▶ DVD video diski : ◀◀, ◀◀◀, ◀◀◀◀, ◀◀◀◀◀ vai ▶▶, ▶▶▶, ▶▶▶▶, ▶▶▶▶▶ WMA/MP3, audio CD : ◀◀(X2, X4, X8) vai ▶▶(X2, X4, X8)	DVD MP3 DivX ACD VCD WMA
REPEAT	Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet REPEAT, lai izvēlētos nepieciešamo atkārtojuma režīmu. DVD Video discs: Chapter/Title/Off Video CD, Audio CD, DivX/MP3/WMA discs: Track/All/Off	DVD MP3 DivX ACD VCD WMA
A-B	Atskaņošanas laikā nospiežot A-B taustiņu, iestatiet punktu A un punktu B, lai būtu iespējams atkārtot ieraksta fragmentu no punkta A (sākumpunkta) līdz punktam B (beigu punktam). Pēc iestatīšanas nospiediet REPEAT A-B.	DVD VCD
ZOOM	Atskaņošanas vai pauzes laikā nospiediet ZOOM, lai palielinātu videoattēlu (pieejamas 3 palielinājuma pakāpes). Palielināto attēlu iespējams pārvietot, izmantojot ◀▶▲▼ taustiņus.	DVD VCD
TITLE	Ja attiecīgajam DVD ietvertajam darbam ir izvēlne, ekrānā tiek parādīta tā. Pretējā gadījumā var atvērties diska izvēlne.	DVD
DVD MENU	Ekrānā tiek atvērta diska izvēlne.	DVD
⋮ (SUBTITLE)	Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet SUBTITLE, lai izvēlētos nepieciešamo subtitru valodu.	DVD DivX
⌂ (AUDIO, valoda)	Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet AUDIO, lai izvēlētos citu fonogrammas valodu vai audioceliņu.	DVD DivX
⌂ (AUDIO, kanāls)	Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet AUDIO, lai izvēlētos citu audiokanālu (STEREO., LEFT vai RIGHT).	VCD
SLOW	Pauzes režīmā nospiediet SLOW (◀◀ vai ▶▶), lai izvēlētos nepieciešamo palēnināto ātrumu. DVD : ◀◀ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) vai ▶▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) Video CD : ▶▶ (1/2, 1/4, 1/8, 1/16)	DVD VCD

Vispārēja rakstura piezīmes:

- Dažiem DVD diskem var nedarboties pietuvināšanas funkcija.
- A-B atkārtotības funkcija pieejama tikai attiecībā uz patlaban skanošo dziesmu.
- Ja jūs vēlaties izmantot funkciju REPEAT (ATKĀRTOT) jūsu VCD diskam, to var izdarīt izslēdzot (off) PBC izvēlnē SET UP (IESTATĪJUMI).

Papildfunkcijas

Hronometrāžas laika meklēšana

DVD **VCD** **DivX**

Hronometrāžas laika meklēšana

1. Atskaņošanas laikā nospiediet **DISPLAY**.
2. Nospiediet **▲ / ▼**, lai izvēlētos pulksteņa ikonu; parādīsies ievades lauks --:--:--.
3. Norādiet nepieciešamo sākumlaiku stundās, minūtēs un sekundēs. Ja ievadot kļūdāties, nospiediet **CLEAR**, lai kļūdu izdzēstu. Pēc tam ievadiet pareizos datus.
4. Nospiediet **SELECT/ENTER** apstiprinājumam. Ieraksts tiks atskaņots, sākot no norādītā laika.

Marķieru meklēšana **DVD** **VCD** **DivX**

Marķieru ievadišana

Atskaņošanu iespējams sākt ne vairāk kā deviņos sistēmas atmiņā saglabātos marķētos punktos. Lai ievadītu marķējumu, nepieciešamajā ieraksta vietā nospiediet **MARKER** taustiņu. Šajā brīdī TV ekrānā uz mirkli parādīsies marķiera ikona. Atkārtojiet procedūru, lai ievadītu līdz deviņiem marķieriem.

Lai noskatītos vai izdzēstu marķēto epizodi

1. Diska atskaņošanas laikā nospiediet **SEARCH**. Ekrānā parādīsies marķieru meklēšanas izvēlne.
2. 10 sekunžu laikā nospiediet **◀ / ▶**, lai izvēlētos atskaņojamās epizodes vai izdzēšamā marķiera numuru.
3. Nospiežot **SELECT/ENTER**, tiks atskaņots ieraksts, sākot no attiecīgā marķējuma punkta. Nospiežot **CLEAR**, attiecīgais marķieris tiks izdzēsts.
4. Jebkuru marķēto epizodi iespējams atskaņot, ievadot tās marķiera numuru marķieru meklēšanas izvēlnē.

Ekrānsaudzētājs

Ekrānsaudzētājs tiek aktivizēts, atstājot iekārtu stop režīmā aptuveni 5 minūtes.

Pēdējās epizodes saglabāšana atmiņā **DVD**

Ši iekārta ieraksta atmiņā pēdējo kadru no pēdējā atskaņotā diska. Pēdējais kadrs saglabājas iekārtas atmiņā arī tad, ja jūs izņemat disku vai izslēdziet iekārtu. Atkārtoti ievietojot disku, kurā ir saglabātā epizode, tā tiek automātiski parādīta no jauna.

NB!

Iekārta pēdējo kadru neierakstīs atmiņā, ja tā tiks izslēgta pirms jūs uzsāksiet diska atskaņošanu.

1,5 reizes paātrinātā atskaņošana

DVD **VCD** **MP3** **WMA** **ACD**

Mūziku un filmu var izbaudīt daudz ātrāk.

Ar 1,5 reizes lielu paātrinājumu jūs varat skatīties attēlu un klausīties skaņu ātrāk nekā pie normāla diska ātruma.

1. Normālas atskaņošanas laikā nospiediet pogu **PLAY**. Attēls uz ekrāna un skaņa būs ar 1,5 reizes lielu paātrinājumu.
2. Lai atgrieztos uz normālu atskaņošanu, nospiediet **PLAY**.

Sistēmas izvēle

Iekārtā jābūt iestatītam atbilstošam televīzijas sistēmas režīmam. Ja displeja lodziņā parādās uzraksts **NO DISC**, nospiediet un ilgāk par 5 sekundēm turiet nospiešu pogu **PAUSE/STEP**, lai izvēlētos sistēmu (**PAL**, **NTSC** vai **AUTO**).

- Ja izraudzītā sistēma nesakrīt ar televizora sistēmu, var nebūt pieejamas normālas attēla krāsas.

NTSC: izvēlieties, ja iekārta pieslēgta pie **NTSC** TV.

PAL: izvēlieties, ja iekārta pieslēgta pie **PAL** TV.

AUTO: izvēlieties, ja iekārta pieslēgta pie vairāku sistēmu TV.

Audio CD un MP3/WMA failu atskaņošana

Ar šo iekārtu var atskaņot audio CD un MP3/WMA failus.

MP3/ WMA/ Audio CD

Ievietojot iekārtā disku ar MP3/WMA failiem vai audio CD, televizora ekrānā parādās izvēlne.

Lai izvēlētos celiņu vai failu, nospiediet ▲ / ▼ un pēc tam nospiediet PLAY vai **SELECT/ENTER**, lai sāktu atskaņošanu. Jūs varat izmantot dažādas atskaņošanas režīma funkcijas. Sk. 15, 16. lpp.

ID3 BIRKA

Ja atskaņojamais fails satur papildus informāciju, piemēram, dziesmas nosaukumu, šo informāciju iespējams pārlūkot ekrānā vairākas reizes spiežot taustiņu DISPLAY (DISPLEJS). Informācija [mapes un faila nosaukums, dziesma, izpildītājs, albūms, žanrs, komentāri, hronometraža] par MP3/WMA failu tiks parādīta displeja logā TV ekrānā.

Lai pārietu uz nākošo vai iepriekšējo failu, spiediet taustiņu SKIP (IZLAIST) (◀◀ / ▶▶).

Padomi:

- Nospiediet pogu MENU, lai pārietu uz nākamo lapu.
- Ar CD, uz kura ir MP3/WMA un JPEG faili, varat pārslēgties starp MP3/WMA un JPEG. Nospiediet pogu TITLE un izvēlnes augšdaļā būs izcelts vārds MUSIC vai PHOTO.

Uz MP3 / WMA disku atskaņošanu ar šo iekārtu attiecas šādi ierobežojumi:

- Nolases frekvence: 32–48 kHz (MP3), 24–48 kHz (WMA).
- Bitu pārraides ātrums: 32–320 kb/s (MP3), 40–192 kb/s (WMA).
- Iekārta nespēs nolasīt MP3/WMA failu, ja tam nebūs paplašinājuma ".mp3" / ".wma".
- CD-R jābūt ISO 9660 formātā.
- Ja MP3 un WMA faili ierakstīti, izmantojot programmatūru, kas neveido failu sistēmu (piem., Direct-CD), tos nav iespējams atskaņot. Ieteicams izmantot Easy-CD Creator, kas veido ISO 9660 failu sistēmu.
- Failu nosaukumos drīkst būt ne vairāk kā 8 rakstzīmes, un tiem jāietver paplašinājums .mp3 vai .wma.
- Nosaukumos nedrīkst izmantot tādas rakstzīmes kā / ? * : " < > | u. tml.
- Diskā nedrīkst būt vairāk kā 999 faili.

Lai iekārta spētu nodrošināt optimālu ieraksta skanējumu, tajā ievietotajiem diskkiem un ierakstiem jāatbilst zināmu tehnisko standartu prasībām. rūpnieciski izgatavotiem DVD šī atbilstība tiek nodrošināta ražošanas procesā. Savukārt, lai nodrošinātu atbilstību ierakstāmajiem diskkiem, t. sk. CD-R ar MP3 un WMA failiem, jums jāievēro augstāk izklāstītās tehniskās prasības.

Lūdzam ņemt vērā, ka MP3 un WMA failu un citu mūzikas ierakstu lejupielādei no interneta jānotiek ar atļauju. Mūsu uzņēmumam nav tiesību piešķirt šādas atļaujas. Tās arvien jāsaņem no autortiesību ipašniekiem.


Programmēta atskaņošana

Izmantojot programmēšanas funkciju, jūs varat saglabāt resivera atmiņā informāciju par ierakstiem no jebkura diska. Programmā var iekļaut 300 celiņus.

1. Ievietojiet disku.


Audio CD un MP3/WMA diski:

2. Izvēlieties celiņu no saraksta (List) un nospiediet

PROG.MEMO. vai arī iezīmējiet  (resp., pievienošanas) ikonu un nospiediet

SELECT/ENTER, lai pievienotu izraudzīto celiņu programmas sarakstam (Program). Tieši tāpat pievienojiet pārējos celiņus.

NB!

Jūs varat pievienot arī visus diskā iekļautos celiņus uzreiz. Iezīmējiet  (pievienot visu) ikonu un nospiediet **SELECT/ENTER**.

3. Programmas sarakstā izvēlieties celiņu, ar kuru vēlaties sākt programmas atskaņošanu. Lai pārvietotos uz nākamo lappusi, nospiediet MENU.

4. Nospiediet **PLAY** vai **SELECT/ENTER**. Celiņi tiks atskaņoti tādā secībā, kādā tie iekļauti programmas sarakstā.

Visi programmā iekļautie celiņi tiks atskaņoti vienu reizi.

5. Lai no programmas atskaņošanas pārietu pie atskaņošanas parastā kārtībā, izvēlieties celiņu no AUDIO CD (vai MP3/WMA) saraksta un nospiediet PLAY.

Programmā iekļauto celiņu atkārtota atskaņošana

1. Atskaņojot disku, nospiediet **REPEAT**. Parādīsies atkārtojuma ikona.

2. Nospiediet **REPEAT**, lai izvēlētos nepieciešamo atkārtojuma režīmu.


• **TRACK:** tiek atkārtots tobrīd atskaņojamais celiņš.

• **ALL:** tiek atkārtoti visi programmā iekļautie celiņi.

• **Off (No display):** atkārtota atskaņošana nenotiek.

Celiņu dzēšana no programmas

1. Izmantojot ▲ ▼, izvēlieties celiņu, kuru vēlaties izdzēst no programmas saraksta.

2. Nospiediet **CLEAR**. Varat arī iezīmēt  (dzēšanas) ikonu un nospiegt **SELECT/ENTER** taustiņu. Tieši tāpat izdzēsiet pārējos celiņus

Visas programmas dzēšana

Izmantojot ▲ / ▼, izvēlieties  (dzēst visu) un nospiediet **SELECT/ENTER**.

NB!

Programmas tiek dzēstas arī tad, kad izņemat disku.


JPEG failu demonstrēšana

Ar šo iekārtu var demonstrēt diskos ierakstītus JPEG failus.


Pirms JPEG failu demonstrēšanas izlasiet blakuslejā sniegtos norādījumus par to ierakstīšanu.

1. Ievietojiet disku un aizveriet diska līgzdu.
Televizora ekrānā parādīsies PHOTO izvēlne.




2. Nospiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos mapi, un pēc tam nospiediet **SELECT/ENTER**. Parādīsies mapes failu saraksts.
Ja no failu saraksta vēlaties atgriezties pie iepriekšējā mapju saraksta, izmantojiet tālvadības pults ▲ / ▼ taustiņus, lai iezīmētu , un pēc tam nospiediet **PLAY** vai **SELECT/ENTER**.
3. Ja vēlaties apskatīt noteiktu failu, nospiediet ▲ / ▼, lai to iezīmētu, un pēc tam nospiediet **PLAY** vai **SELECT/ENTER**. Laikā, kad apskatāt failu, jūs varat nospiegt **STOP**, lai pārietu uz iepriekšējo (JPEG) izvēlni.

Slīdrāde

Izmantojiet ▲▼◀▶, lai iezīmētu  (Slide Show), pēc tam nospiediet **PLAY** vai **SELECT/ENTER**. (Izšķirtspēju mainīt nav iespējams.)

Padomi:

- Ir pieejami četri attēlu nomaiņas ātruma (Slide Speed) iestatījumi  : > (lēni), >> (normāli), >>> (ātri) un II (izsl.). Izmantojiet ▲ / ▼ / ◀ / ▶ lai iezīmētu. Pēc tam ar ◀ / ▶ izvēlieties nepieciešamo iestatījumu un nospiediet **SELECT/ENTER**.
- Iestatot opciju Off, Slide režīms tiek atslēgts.

Attēla paturēšana ekrānā

1. Slīdrādes laikā nospiediet **PAUSE/STEP**. Tagad iekārta pārslēgsies režīmā PAUSE (PAUZE).
2. Lai atgrieztos slīdrādes režīmā, nospiediet **PLAY** vai **PAUSE/STEP**.

Pāriešana pie cita faila

Lai pārietu pie nākamā vai iepriekšējā faila, laikā, kad apskatāt attēlu, vienreiz nospiediet **SKIP** (◀◀ vai ▶▶).

Attēla pagriešana

Lai pagrieztu attēlu pa labi vai pa kreisi, laikā, kad to apskatāt, nospiediet ▲ / ▼ / ◀ / ▶.

Pietuvinājums

Vairākas reizes piespiediet **ZOOM**.

Zoom on ↔ Zoom off

(Pietuvinājums ieslēgts (on) ↔ Pietuvinājums izslēgts (off))

Piespiediet ▲/▶/▶▶, lai palielinātu video attēlu.

Piespiediet ▼/◀/◀◀, lai samazinātu video attēlu.


Uz JPEG disku demonstrēšanu ar šo iekārtu attiecas šādi ierobežojumi:


- Atkarībā no JPEG tipa failu izmēriem un daudzuma iekārta var paiet ilgāks laiks nolasot diska saturu. Ja pēc dažām minūtēm joprojām nav pieejama ekrāna saskarne, daži faili var būt pārāk lieli. Šādā gadījumā samaziniet JPEG failu izšķirtspēju līdz mazāk nekā 2 megapikseliem (2760 x 2048 pikseli) un ierakstiet tos citā diskā.
- Diskā nedrīkst būt vairāk kā 999 faili un mapes.
- Daži diski var nebūt izmantojami to tehniskā stāvokļa vai ierakstes formāta dēļ.
- Sagatavojot failus ierakstīšanai CD, pārliecinieties, ka tiem visiem ir .jpg paplašinājums.
- Failus, kam ir .jpe vai .jpeg paplašinājums, pārdēvējiet par .jpg failiem.
- Iekārta nespēs nolasīt failu, ja tā paplašinājums nebūs ".jpg", ja Windows Explorer tos atpazīst kā JPEG attēlfailus.

DivX failu demonstrēšana

Ar šo iekārtu jūs varat atskaņot DivX failus.

1. Ievietojiet disku un aizveriet diska ligzdu.
Televizora ekrānā parādīsies MOVIE izvēlne.

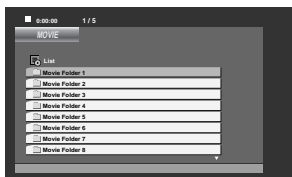

2. Nospiediet ▲ / ▼, lai izvēlētos mapi, un pēc tam nospiediet **SELECT/ENTER**. Parādīsies mapes failu saraksts. Ja no failu saraksta vēlaties atgriezties pie iepriekšējā mapju saraksta, izmantojiet tālvadības pults ▲ / ▼ taustiņus, lai iezīmētu , un pēc tam nospiediet **PLAY** vai **SELECT/ENTER**.
3. Ja vēlaties skatīties noteiktu failu, nospiediet ▲ / ▼, lai to iezīmētu, un pēc tam nospiediet **PLAY** vai **SELECT/ENTER**.
4. Lai izietu, nospiediet **STOP**.

Padomi:

- Lai pārvietotos uz nākamo lappusi, nospiediet **MENU**.
- Izmantojot CD ar MP3/WMA, JPEG un MOVIE failiem, iespējams piekļūt **MUSIC**, **PHOTO** un **MOVIE** izvēlnēm.
Jūs varat izvēlēties **MUSIC**, **PHOTO** vai **MOVIE** satura izvēlni, nospiežot **TITLE** taustiņu.

NB!

- Pirms DivX failu demonstrēšanas vienmēr ieslēdziet subtitru demonstrēšanas (**SUBTITLE ON**) režīmu, aktivizējot subtitru failu.
- Ja subtitru failā iekļautas vairāk nekā divas valodas, izmantošanai pieejami tikai subtitri oriģinālvalodā.
- Demonstrējot DivX failus, nav iespējams mainīt apskaņojuma režīmu un virtuālā apskaņojuma iestatījumus.
- DivX subtitru faila nosaukumam jāsakrīt ar paša DivX faila nosaukumu, lai būtu iespējams subtitrus parādīt.

Norāde par Divx subtitru izvadi

Ja subtitri netiek demonstrēti korekti, nospiediet un apm. 3 sekundes pieturiet **SUBTITLE** taustiņu. Pēc tam atkal nospiediet **SUBTITLE** un izvēlieties valodas kodu, kas nodrošina subtitru korektu izvadi.

Uz DivX disku demonstrēšanu ar šo iekārtu attiecas šādi ierobežojumi:

- Pieejamā DivX failu izšķirtspēja nepārsniedz 800x600 (P x A) pikselus.
- DivX subtitru faila nosaukums nedrīkst pārsniegt 45 rakstzīmes.
- Ja DivX fails satur neizpildāmu kodu, attiecīgā fragmenta vietā ekrānā var būt redzama svītra (_).
- Ja kadru skaits pārsniedz 30 sekundē, iekārta var darboties ar traucējumiem.
- Ja ierakstītā faila video- un audiomateriāla struktūra nav mijas formātā, tiek atskaņots tikai video- vai audiosignāls.

Demonstrējamie DivX faili

- ".avi", ".mpg", ".mpeg", ".divx"

Demonstrējamie subtitru formāti

- SubRip(*.srt/*.txt)
SAMI(*.smi)
SubStation Alpha(*.ssa/*.txt)
MicroDVD(*.sub/*.txt)
SubViewer 2.0(*.sub/*.txt)
VobSub(*.sub)

Demonstrējamie kodeki

- "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx",
"MP43", "3IVX".

Atskaņojamie audioformāti

- "AC3", "PCM", "MP3", "WMA".
 - Nolases frekvence 32 - 48 kHz (MP3),
24 - 48kHz (WMA)
 - Bitu pārraides ātrums: 32 - 320kbps (MP3),
40 - 192kbps (WMA)

iPod lietošana

iPod daudz ērtāk ir klausīties, lietojot komplektācijā pievienoto tālvadības pulti.

iPod ir Apple Computer, Inc. prečzīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

Vispārīgā lietošana

1. Pievienojiet iPod ierīci ar iPod kabeli.
Skatīt 9. lpp.
Jūsu iPod automātiski ieslēgsies
2. Ieslēdziet ierīci.
3. Uz tālvadības pults nospiediet iPod pogu, lai pārslēgtos uz iPod režīmu.
Uz TV ekrāna parādās iPod izvēlne.
Sākotnējā iPod izvēlne ir OSD iPod režīmā.
4. Izmantojot pogas ▲ / ▼ un SELECT/ENTER uz tālvadības pults, atveriet izvēlņu sarakstu.
5. Lai atskaņotu, nospiediet SELECT/ENTER.

Vispārīgās funkcijas

Tālvadības pults pogas	iPod pogas	Lietošana
▶ (ATSKAŅOT)	▶	Nopauzētā stāvoklī nospiediet ▶ lai atsāktu atskaņošanu.
(PAUZĒT)	▶	Atskaņošanas laikā nospiediet lai pauzētu atskaņošanu.
■ (STOP)	-	Atskaņošanas laikā nospiediet ■ lai apturētu atskaņošanu. Lai turpinātu atskaņošanu, nospiediet ENTER.
SKIP (pārlekt) (◀◀/▶▶)	◀◀/▶▶	Atskaņošanas laikā nospiediet pogu SKIP (◀◀ vai ▶▶) lai pārietu uz nākamo celiņu vai atgrieztos uz pašreizējā celiņa sākumu. Ātri nospiediet SKIP divreiz, lai pārietu uz iepriekšējo celiņu.
SCAN (skenēt) (◀◀ / ▶▶)		Mūzikas fails: Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiešu pogu SCAN (◀◀ vai ▶▶) un pēc tam atlaidiet vajadzīgajā vietā. Video fails: Atskaņošanas laikā nospiediet un turiet nospiešu pogu SKIP (◀◀ vai ▶▶) un pēc tam atlaidiet vajadzīgajā vietā.
REPEAT(atkārtot)	REPEAT (atkārtot)	Atskaņošanas laikā atkārtoti nospiediet pogu REPEAT, lai izvēlētos vēlamo atkārtotās režīmu. (celiņš/viss/izslēgts)
MENU (izvēlne)	MENU (izvēlne)	pāriet uz iepriekšējo izvēlni.

NB!

- Tas darbojas visiem iPod modeļiem ar doka spraudni.
- Saderība ar konkrēto iPod modeli var atšķirties.
- Atkarībā no iPod programmatūras versijas iPod vadīšana no ierīces var nebūt iespējama.
Mēs iesakām instalēt jaunāko programmatūras versiju.
- Pirms iPod pieslēgšanas šai ierīcei mēs iesakām noregulēt skaļuma līmeni uz vidējo.
- IPOD režīmā MIC funkcija nav atbalstīta.

iPod atskaņošana attālinātājā iPod režīmā

iPod var darbināt, izmantojot komplektācijā iekļauto tālvadības pulti un vadības pogas uz iPod.

1. Uz tālvadības pults nospiediet pogu iPod, līdz displeja lodziņā parādās uzraksts "IPOD".

NB!

Atkārtoti nospiežot pogu iPod uz tālvadības pults, var izvēlēties vai nu attālināto iPod režīmu, vai OSD iPod režīmu.

2. Izmantojiet pogas ▲ / ▼ un **SELECT/ENTER** uz tālvadības pults vai vadības pogas uz iPod, lai uz iPod attēlotu izvēlņu sarakstu.
3. Nospiediet **SELECT/ENTER**, lai atskaņotu.


NB!

- Pieslēdzot ierīci un TV izejai VIDEO IN/OUT, TV ekrāns īslaicīgi izslēdzas.
- Ja vēlaties skatīt video vai fotoattēlus, ar video kabeli savienojiet VIDEO OUT spraudni ierīces aizmugurē ar VIDEO IN spraudni uz TV.
- Video vai fotoattēlu faili tiek rādīti tikai tad, ja ierīce ir pieslēgta VIDEO OUT ligzdai.
- Fotoattēlu failus var skatīt tikai ar slidrādi

iPod atskaņošana OSD iPod režīmā

iPod var vadīt no OSD izvēlnes TV ekrānā, izmantojot komplektācijā iekļauto tālvadības pulti. iPod vadības pogas nedarbojas, kad tiek lietots OSD iPod režīms.

1. Uz tālvadības pults nospiediet **iPod** pogu, līdz displeja lodziņā parādās uzraksts "OSD IPOD".
2. Ar tālvadības pults pogām ▲ / ▼ un **SELECT/ENTER** atveriet izvēlņu sarakstu.
3. Nospiediet **SELECT/ENTER**, lai atskaņotu.

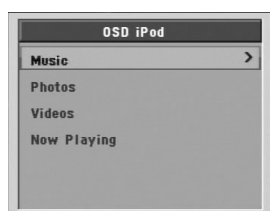

Mūzika

Sašķiro un atskaņo failus pēc atskaņošanas sarakstiem, māksliniekiem, albumiem, žanriem, dziesmām un komponistiem.

Fotoattēli / video

Video vai fotoattēlu faili netiek atskaņoti OSD IPOD režīmā.

Ja vēlaties atskaņot video vai fotoattēlu failus, pārslēdzieties uz attālināto iPod režīmu.

Pašreiz atskaņo

Parāda un atskaņo pēdējo atskaņoto mūzikas failu

iPod paziņojumi



Savienojot ierīci ar TV caur COMPONENT VIDEO IN/OUT attālinātajā iPod režīmā, parādās ekrāns, kas attēlots kreisajā pusē. Savienojiet ierīci ar TV caur VIDEO IN/OUT.



Izvēloties fotoattēlu vai video izvēlni OSD iPod režīmā, parādās ekrāns, kas attēlots kreisajā pusē. Pārslēdziet ierīci uz attālināto iPod režīmu.



Pievienojot iPod, ko šī ierīce neatbalsta, parādās ekrāns, kas attēlots kreisajā pusē. Atkarībā no iPod programmatūras versijas iPod vadīšana no ierīces var nebūt iespējama. Mēs iesakām instalēt jaunāko programmatūras versiju.



Ja iPod pietrūkst jaudas vai iPod nav pareizi pievienots vai ierīce nav atpazīta, parādās ekrāns, kas attēlots kreisajā pusē.

Radiostaciju iepriekšiestatīšana

Jūs varat iepriekšiestatīt līdz 50 FM un AM staciju.

1. Nospiediet pogu **TUNER/BAND**, lai izvēlētos vēlamu frekvenci (AM vai FM).
2. Nospiediet pogu **TUNER/BAND**, lai izvēlētos vēlamu frekvenci (AM vai FM).
2. Izvēlieties vēlamu staciju, spiežot pogu **TUN**. (-/+).
Automātiska stacijas atrašana
- Turiet nospiestu pogu **TUN**. (-/+) ilgāk nekā 0,5 sekundes. Skenēšana tiek pārtraukta, kad ierīce ir atradusi staciju.
Manuāla stacijas atrašana
- Atkārtoti un īsi nospiediet pogu **TUN**. (-/+).
3. Nospiediet pogu **PROG./MEMO..**
Ekrāna lodziņā mirgos iepriekšiestates numurs.
4. Nospiediet pogu **PRESET (▲/▼)**, lai izvēlētos vēlamu numuru.
5. Vēlreiz nospiediet pogu **PROG./MEMO..**
Tagad stacija ir saglabāta.
6. Atkārtojiet soļus no 1. (vai 2.) līdz 5., lai saglabātu citas stacijas.

Visu saglabāto staciju izdzēšana

Nospiediet un divas sekundes turiet nospiestu pogu **PROG./MEMO..**, ekrāna lodziņā parādās uzraksts "ERASE ALL", pēc tam vēlreiz nospiediet pogu **PROG./MEMO..**, un tad visas stacijas būs izdzēstas.

Informācijai

Ja visas stacijas jau ir ievadītas, tad ekrāna lodziņā uz īsu brīdi parādīsies uzraksts "FULL" un pēc tam mirgos iepriekšiestates numurs.

Lai izmainītu iepriekšiestates numuru, izpildiet soļus 4.-5.

Iepriekšiestatu atsaukšana

Nospiediet un turiet nospiestu pogu **PRESET (▲/▼)**, kamēr parādās vēlamais iepriekšiestates numurs, vai arī nospiediet to atkārtoti.

Radio klausīšanās

1. Nospiediet pogu **TUNER/BAND**, lai izvēlētos vēlamu frekvenci (AM vai FM).
Radio ir noregulēts uz pēdējo izvēlēto staciju.
2. Atkārtoti nospiediet pogu **PRESET (▲/▼)**, lai izvēlētos vēlamu iepriekšiestatīto staciju.
- Katru reizi nospiežot pogu, ierīce pārslēdzas uz vienu iepriekšiestatīto staciju pēc kārtas.
3. Piergulējiet skaļumu, atkārtoti nospiežot pogu **VOLUME (-/+)**.

Kā klausīties radiostacijas, kas nav iepriekšiestatītas

- Manuālai stacijas izvēlei skatiet sadaļu "Manuāla stacijas atrašana" šīs lapas kreisajā pusē.
- Automātiskai stacijas izvēlei skatiet sadaļu "Automātiska stacijas atrašana" šīs lapas kreisajā pusē.

Radio izslēgšana

Nospiediet **(POWER)**, lai izslēgtu ierīci, vai izvēlieties citas funkcijas režīmu (DVD/CD, USB, AUX).

Informācijai

- Ja FM programma ir ar trokšņiem;
Nospiediet pogu **MO./ ST.** tā, lai ekrāna lodziņā parādītos uzraksts STEREO".
Programmai nebūs stereo efektu, taču uztveršana būs uzlabojusies.
Lai atjaunotu stereo efektus, vēlreiz nospiediet pogu **MO./ ST.**
- Lai uzlabotu uztveršanu;
Pagroziet pievienotās antenas.

RDS operācijas - papildfunkcija

Ši iekārta ir aprīkota ar RDS standarta radiodatu sistēmu, kas nodrošina plaša informācijas klāsta pārraidi uz FM radiouztvērēju.

RDS, ko tagad izmanto daudzās valstīs, ļauj pārraidīt radiostaciju identifikācijas datus un tikla informāciju, raidījumu tipa raksturojumu, norādes par mūzikas žanriem, pareiza laika signālu u. tml.

RDS DATI

Līdztekus sākotnējai informācijai par raidstaciju, kas raida arī RDS datus, displejā parādās stacijas nosaukums un iedegas RDS indikators, kā arī raidkanāla (PS), raidījumu tipa (PTY), radioteksta (RT) un pareiza laika (CT) indikatori, ja stacija raida šo informāciju.

PIEKĻUVE RDS INFORMĀCIJAI

Līdztekus sākotnējai informācijai par raidstaciju, kas parādās, to pirmoreiz uztverot, RDS standarts nodrošina ļoti plašu datu klāsta pieejamību. RDS pamatreizē tā tiek norādīts raidstacijas nosaukums, apraides tīkls un tamlīdzīgi dati. Piespiežot **RDS** jūs varat pārskatīt dažāda veida datus sekojošā secībā:

(PS ↔ FREQUENCY ↔ PTY ↔ RT ↔ CT)

- **PS (Programme Service)** – displejā redzams raidkanāla nosaukums.
- **PTY (raidījumu tipa noteikšana)** – displejā redzams raidījuma tipa nosaukums.
- **RT (radioteksts)** – teksta īsziņas ar īpašu informāciju no raidstacijas. Lai būtu iespējams attēlot visu tekstu, tas var pārvietoties pa displeju.
- **CT (pareiza laika signāls)** – pateicoties šim signālam, displejā iespējams redzēt pulksteņa rādījumus.

NB!

Dažas raidstacijas var nenodrošināt visas papildu iespējas. Ja attiecīgie dati nebūs pieejami, displejā parādīsies atbilstošs paziņojums, piem., **PTY NONE**, **RT NONE**, **CT NONE** vai **PS NONE**.

Raidījumu tematiska meklēšana, izmantojot PTY

Ļoti noderīga RDS iespēja ir pārraižu marķēšana ar raidījumu tipa noteikšanas (PTY) kodiem, kas satur informāciju par pārraižu tematiku.

Tabulā sniegti PTY sistēmā izmantotie saīsinātie tematikas apzīmējumi un to atšifrējums

NEWS	Ziņas
AFFAIRS	Aktualitātes
INFO	Informācija
SPORT	Sports
EDUCATE	Izglītība
DRAMA	Radioteātris
CULTURE	Kultūra
SCIENCE	Zinātne
VARIED	Dažādi sarunu raidījumi
POP M	Popmūzika
ROCK M	Rokmūzika
EASY M	Vieglā mūzika
LIGHT M	Populāra vieglā mūzika
CLASSICS	Klasiskā mūzika
OTHER M	Citi mūzikas žanri
WEATHER	Meteoroloģiskā informācija
FINANCE	Raidījumi par finansēm
CHILDREN	Bērnu raidījumi
SOCIAL	Sabiedriski politiskie raidījumi
RELIGION	Reliģiskie raidījumi
PHONE IN	Tiešraides ar tālruni studijā
TRAVEL	Ceļojumi un tūrisms
LEISURE	Brīvais laiks un vaļasprieki
JAZZ	Džeza mūzika
COUNTRY	Kantrīmūzika
NATION M	Tautas mūzika
OLDIES	Retromūzika
FOLK M	Folkmūzika
DOCUMENT	Populārzinātniskie raidījumi
TEST	Raidstacijas tests
ALARM!	Apraide ārkārtas situācijās

Raidījumu meklēšanu pēc to tematikas iespējams veikt šādi:

1. Nospiediet **TUNER/BAND**, lai pārietu uz FM diapazonu.
2. Nospiediet tālvadības pults **PTY** taustiņu. Displejā parādīsies pēdējais iepriekš izmantotais PTY tematikas apzīmējums.
3. Atkārtoti nospiežot **PTY**, izvēlieties nepieciešamās tematikas apzīmējumu.
4. Kad tematikas apzīmējums izraudzīts, nospiediet **TUN.(-/+)**. Iekārta uzsāks automātisku tematisko meklēšanu. Tā tiks pārtraukta, atrodot atbilstošu staciju.

Displeja spilgtuma maiņa

Izmantojot šo funkciju, var mainīt priekšējā paneļa displeja spilgtumu laikā, kad iekārta ieslēgta. Atkārtoti nospiediet **DIMMER** taustiņu.

Klusinājums

Lai klusinātu skaņu, nospiediet **MUTE**. Jūs varat izmantot klusinājuma funkciju, kad jāatbild uz tālruna zvaniem u. tml.

Apskaņojuma režīmi

Atkarībā no tā, kāda rakstura fonogrammu vēlaties atskaņot, varat izmantot jau ieprogrammētos telpiskā 2 kanālu apskaņojuma režīmus:

Atkārtoti nospiediet pogu SOUND.
BYPASS → ON STAGE → STUDIO → CLUB → HALL → THEATER 1 → CHURCH → BYPASS...

NB!
Sākotnējais apskaņojuma režīms – BYPASS.

EKVILAIZERA efekti

Jūs varat izvēlēties 7 fiksētus skaņu efektus un noregulēt BASS (zemo) MIDDLE (vidējo) un TREBLE (augsto frekvenču) skaņu.

- Izvēlieties vēlamo skaņas režīmu, izmantojot **EQ master**.

NORMAL → USER EQ → POP → CLASSIC
↑ ↓
JAZZ ← DRAMA ← ROCK

- Nospiediet pogu **"EQ master"**, lai izvēlētos USER EQ.

1. Lai pārslēgtos uz "USER EQ" iestatīšanas režīmu, nospiediet pogu SET, kad ir attēlots uzraksts "USER EQ".
2. Iatrodieties USER EQ režīmā, priekšējā panelī atkārtoti nospiediet ►|| vai ■ Pēc tam jūs varat izvēlēties vēlamo skaņu efektu no BASS, MIDDLE vai TREBLE (basiem, vidējām vai augstajām frekvencēm).
3. Kad parādās atlasītā izvēlne, priekšējā panelī nospiediet ◀◀ / ▶▶ lai iestatītu skaņas līmeni uz MIN, -4 ~ +4, MAX.
- Tad uz brīdi parādās skaņas līmenis un iestatīšana ir pabeigta.
4. Atkārtojiet no 2. līdz 3. solim, lai iestatītu citu skaņu efektu.
5. Nospiediet pogu SET.

DEMO (DEMONSTRĀCIJA)

Nospiediet pogu **"DEMO"** uz priekšējā paneļa, kad ierīce ir izslēgta, lai demonstrētu funkciju ekrāna lodziņā.

Lai atceltu, vēlreiz nospiediet pogu **"POWER"** vai **"DEMO"**.

XDSS

(Īpaši dinamiskā skaņu sistēma)

Nospiediet **XDSS plus**, lai pastiprinātu augstās un zemās frekvences un telpiskās skaņas efektu. Iedegas norādes "XDSS ON" vai "NORMAL"

MP3 optimizētājs

Šī funkcija ir optimizēta saspiestiem MP3 failiem, lai uzlabotu basu skaņu. Katru reizi nospiežot **XDSS plus**, iestatījums mainās sekojošā secībā.
XDSS ON → MP3 -- OPT ON → NORMAL

XTS Pro

Funkcija producē oriģinālās skaņas optimālo skaņējumu. Katru reizi nospiežot **XTS Pro**, pēc kārtas parādās "XTS -- P ON" vai "NORMAL".

ievērbai:

XTS Pro funkcija nedarbosies, kad būs pieslēgtas austiņas.

VIRTUAL skaņa

Nospiediet **VSM**, lai iestatītu VIRTUĀLO skaņu.

Avots	Displejs	Efekts
2.1 ch.	VIRTUAL	3D STEREO
5.1 ch	VIRTUAL	VIRTUAL skaņa

● 3D STEREO

Pozicionēta trīsdimensiju apskaņojuma renderēšanas tehnoloģija, kas reālā laika režīmā apstrādā stereosignālu un ir optimizēta darbam ar stereosistēmu skaļruņiem. Nodrošina efektīgus virtuālā telpiskā apskaņojuma efektus.

● VIRTUAL skaņa

Patentēta skaņas miksēšanas sistēma pārveido 5.1 kanālus 2 kanālu stereo skaņā ar izteiktu virziendarbību. Un tas pietuvina 2 kanālu vai 2.1 skaņu 5.1 kanālu sistēmas skaņējumam.

TĀJĒKOZATĀS

Valodu kodi

Izmantojiet šo sarakstu, lai iestatītu jums vajadzīgo valodu sekojošiem sākotnējiem uzstādījumiem:
Diska audio, diska subtitri, diska izvēlne.

Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods	Valoda	Kods
Abhāzu	6566	Fidziešu	7074	Lingala	7678	Singāļu	8373
Afāru	6565	Somu	7073	Lietuviešu	7684	Slovāku	8375
Afrikandu	6570	Franču	7082	Makedoniešu	7775	Sloveņu	8376
Albāņu	8381	Friziešu	7089	Malgašu	7771	Somāliešu	8379
Amehāru	6577	Gallu	7176	Malajiešu	7783	Spāņu	6983
Arābu	6582	Gruzīnu	7565	Malajalamas	7776	Sudāniešu	8385
Armēņu	7289	Vācu	6869	Maltiešu	7784	Suahili	8387
Asamisu	6583	Grieķu	6976	Maoru	7773	Zviedru	8386
Ajmāru	6588	Grenlandiešu	7576	Marati	7782	Tagalogu	8476
Azerbaidžāņu	6590	Guarani	7178	Moldāvu	7779	Tadžiku	8471
Baškīru	6665	Gudžaratu	7185	Mongoļu	7778	Tamilu	8465
Basku	6985	Hausa	7265	Nauriešu	7865	Tatāru	8484
Bengāļu	6678	Ebreju	7387	Nepāļu	7869	Telugu	8469
Butāņu	6890	Hindu	7273	Norveģu	7879	Taju	8472
Bihari	6672	Ungāru	7285	Orijiešu	7982	Tibetiešu	6679
Bretonu	6682	Islandiešu	7383	Pendžabiešu	8065	Tigrinja	8473
Bulgāru	6671	Indonēziešu	7378	Puštu	8083	Tongiešu	8479
Birmiešu	7789	Interlingva	7365	Persiešu	7065	Turku	8482
Baltkrievu	6669	Īru	7165	Poļu	8076	Turkmēņu	8475
Kambodžiešu	7577	Itāļu	7384	Portugāļu	8084	Tvai	8487
Katalāņu	6765	Japāņu	7465	Kvačua	8185	Ukrainu	8575
Kīniešu	9072	Javiešu	7487	Romāņu	8277	Urdu	8582
Korsikāņu	6779	Kannada	7578	Rumāņu	8279	Uzbeku	8590
Horvātu	7282	Kašmiriešu	7583	Krievu	8285	Vjetnamiešu	8673
Cehu	6783	Kazahu	7575	Samoiēšu	8377	Volapīku	8679
Dāņu	6865	Kirgīzu	7589	Sanskrits	8365	Velsiešu	6789
Holandiešu	7876	Korejiešu	7579	Skotu-gallu	7168	Volofu	8779
Angļu	6978	Kurdu	7585	Serbu	8382	Khosa	8872
Esperanto	6979	Laosiešu	7679	Serbu-horvātu	8372	Jidišs	7473
Igauņu	6984	Latīņu	7665	Šona	8378	Jorubiešu	8979
Faēru	7079	Latviešu	7686	Sindi	8368	Zulu	9085

Zonu kodi

Izvēlieties zonas kodu no šī saraksta.

Zona	Kods	Zona	Kods	Zona	Kods	Zona	Kods
Afganistāna	AF	Etiopija	ET	Malajzija	MY	Saūda Arābija	SA
Argentīna	AR	Fidži	FJ	Maldivu salas	MV	Senegāla	SN
Austrālija	AU	Somija	FI	Meksika	MX	Singapūra	SG
Austrija	AT	Francija	FR	Monako	MC	Slovākijas Republika	SK
Beļģija	BE	Vācija	DE	Mongolija	MN	Slovēnija	SI
Butāna	BT	Lielbritānija	GB	Maroka	MA	Dienvīdāfrika	ZA
Bolīvija	BO	Griekija	GR	Nepāla	NP	Dienvīdkoreja	KR
Brazīlija	BR	Grenlande	GL	Nīderlande	NL	Spānija	ES
Kambodža	KH	Herda un Makdonalda salas	HM	Nīderlandes Antīlu salas	AN	Šrilanka	LK
Kanāda	CA	Honkonga	HK	Jaunzēlande	NZ	Zviedrija	SE
Čīle	CL	Ungārija	HU	Nigērija	NG	Šveice	CH
Ķīna	CN	Indija	IN	Norvēģija	NO	Taivāna	TW
Kolumbija	CO	Indonēzija	ID	Omāna	OM	Taizeme	TH
Kongo	CG	Izraēla	IL	Pakistāna	PK	Turcija	TR
Kostarika	CR	Itālija	IT	Panama	PA	Uganda	UG
Horvātija	HR	Jamaika	JM	Paragvaja	PY	Ukraina	UA
Cehu Republika	CZ	Japāna	JP	Filipīnas	PH	Amerikas Savienotās Valstis	US
Dānija	DK	Kenija	KE	Polija	PL	Urugvaja	UY
Ekvadora	EC	Kuveita	KW	Portugāle	PT	Uzbekistāna	UZ
Ēģipte	EG	Libija	LY	Rumānija	RO	Vjetnama	VN
Salvadora	SV	Luksemburga	LU	Krievijas Federācija	RU	Zimbabve	ZW

Traucējumu novēršana

Pirms vēršanās servisā ielūkojieties šajā pamācībā, lai noteiktu iespējamo traucējuma iemeslu.

Izpausme	Cēlonis	Novēršana
Nav strāvas.	<ul style="list-style-type: none"> Nav pievienota barošanas aukla 	<ul style="list-style-type: none"> Barošanas vada spraudni stingri iespraudiet sienas rozetē.
Tikla slēdzis ieslēgts, bet iekārta nestrādā	<ul style="list-style-type: none"> Nav ievietots disks. 	<ul style="list-style-type: none"> Ievietojiet disku. (Raugieties, lai DVD displejā deg DVD vai audio CD indikators.)
Nav attēla.	<ul style="list-style-type: none"> TV uztvērējam nav iestatīta DVD signāla padeve. 	<ul style="list-style-type: none"> Lai attēls no iekārtas būtu redzams TV ekrānā, iestatiet atbilstošu televizora video ieejas režīmu.
	<ul style="list-style-type: none"> Nav pareizi pievienots videosignāla kabelis. 	<ul style="list-style-type: none"> Videosignāla kabeli stingri pievienojiet ligzdās.
	<ul style="list-style-type: none"> Pievienotais TV uztvērējs ir izslēgts. 	<ul style="list-style-type: none"> Ieslēdziet TV uztvērēju.
Nav skaņas vai skaņa ir ļoti klusa.	<ul style="list-style-type: none"> Ierīcei, kas pievienota ar videosignāla kabeli, nav iestatīta DVD signāla padeve. 	<ul style="list-style-type: none"> Lai skaņa no iekārtas būtu dzirdama, iestatiet pareizu audio sistēmas ieejas režīmu.
	<ul style="list-style-type: none"> Ar audiosignāla kabeli pievienotā ierīce nav ieslēgta. 	<ul style="list-style-type: none"> Ieslēdziet ierīci, kura pievienota ar audiosignāla kabeli.
Atskaņotā attēla kvalitāte ir slikta.	<ul style="list-style-type: none"> Disks ir netīrs. 	<ul style="list-style-type: none"> Notīriet disku.
Iekārta neuzsāk atskaņošanu.	<ul style="list-style-type: none"> Nav ievietots disks. 	<ul style="list-style-type: none"> Ievietojiet disku. (Raugieties, lai DVD displejā deg DVD vai audio CD indikators.)
	<ul style="list-style-type: none"> Ievietots disks, kuru nav iespējams atskaņot. 	<ul style="list-style-type: none"> Ievietojiet disku, kuru ir iespējams atskaņot. (Pārbaudiet diska veidu, krāsu sistēmu un reģiona kodu.
	<ul style="list-style-type: none"> Disks ievietots otrādi. 	<ul style="list-style-type: none"> Disku ievietojiet ar atskaņojamo pusi uz leju.
	<ul style="list-style-type: none"> Disks nav ievietots ligzdā. 	<ul style="list-style-type: none"> Disku pareizi ievietojiet ligzdas robežās.
	<ul style="list-style-type: none"> Disks ir netīrs 	<ul style="list-style-type: none"> Notīriet disku.
	<ul style="list-style-type: none"> TV uztvērēja ekrānā ir izvēlne. 	<ul style="list-style-type: none"> Nospiediet SETUP pogu, lai izslēgtu ekrāna izvēlni.
	<ul style="list-style-type: none"> Ir iestatīts novērtējums. 	<ul style="list-style-type: none"> Izslēdziet novērtējuma funkciju vai mainiet novērtējumu.
Dzirdama skaļa dūkoņa vai troksnis.	<ul style="list-style-type: none"> Disks ir netīrs. 	<ul style="list-style-type: none"> Notīriet disku.
	<ul style="list-style-type: none"> Slikts savienojums ar skaļruņiem un komponentiem. 	<ul style="list-style-type: none"> Pareizi pievienojiet skaļruņus un komponentus.
	<ul style="list-style-type: none"> Iekārta novietota pārāk tuvu televizoram. 	<ul style="list-style-type: none"> TV uztvērēju atvīziet tālāk no audio komponentiem.

Izpausme	Cēlonis	Novēršana
Nav iespējams noskaņoties uz radiostacijām.	<ul style="list-style-type: none"> Nepareizi novietota vai slikti pievienota antena. 	<ul style="list-style-type: none"> Pareizi pievienojiet antenu. Noregulējiet antenu vai vajadzības gadījumā pievienojiet ārējo antenu.
	<ul style="list-style-type: none"> Stacijas signāls ir pārāk vājš (veicot automātisku noskaņošanu) 	<ul style="list-style-type: none"> Veiciet manuālu noskaņošanu uz staciju.
	<ul style="list-style-type: none"> Nav ieprogrammētas stacijas vai ieprogrammētās stacijas ir izdzēstas (noskaņojoties uz ieprogrammētām stacijām). 	<ul style="list-style-type: none"> Ieprogrammējiet stacijas (22 lpp.).
Pareizi nedarbojas tālvadības pults	<ul style="list-style-type: none"> Tālvadības pults nav pavērsta pret iekārtas tālvadības sensoru. 	<ul style="list-style-type: none"> Pavērsiet tālvadības pulti pret iekārtas tālvadības sensoru
	<ul style="list-style-type: none"> Tālvadības pults atrodas pārāk tālu no iekārtas. 	<ul style="list-style-type: none"> Tālvadības pulti lietojiet maksimāli 23 pēdu (7 m) attālumā.
	<ul style="list-style-type: none"> Starp iekārtu un tālvadības pulti atrodas kāds šķērslis. 	<ul style="list-style-type: none"> Novāciet šķērslis.
	<ul style="list-style-type: none"> Izlādējušās tālvadības pults baterijas. 	<ul style="list-style-type: none"> Ielieciet jaunas baterijas.
Priekšējā paneļa displejs ir pārāk blāvs	<ul style="list-style-type: none"> Priekšējā paneļa displejā nav rādījumu. 	<ul style="list-style-type: none"> Nospiediet DIMMER.
Priekšējā paneļa displejā nav rādījumu.	<ul style="list-style-type: none"> Ierīce pārslēdzas uz enerģijas taupīšanas režīmu. 	<ul style="list-style-type: none"> Lai atceltu enerģijas taupības režīmu.

Tehniskie raksturlielumi

Pamatdati

Barošanas avots	Skatiet ierīces aizmugures paneli.
Energopatēriņš	Skatiet ierīces aizmugures paneli.
Masa	3,08kg (MBD102I Models)
	3,00kg (MBD62I Models)
Gabarit i(P x A x Dz)	300 x 130 x 243 mm

CD/DVD

Lāzers	Pusvadītāju lāzers, viļņa garums 650 nm
Sistēmas	PAL 625/50, NTSC 525/60
Frekvenču amplitūda (audio)	40 Hz līdz 20 kHz
Signal-to-noise ratio (audio)	Vairāk nekā 75 dB (1 kHz, NOP -3 dB, 20 kHz LPF/A-filters)
Dinamiskais diapazons (audio)	Vairāk nekā 75 dB
Nelineārie kropļojumi (audio)	0,5 % (1 kHz pie 1 W poz.) (20 kHz LPF)

Video

Video izeja	1,0 V (p-p), 75 Ω, negative sync./ RCA kon. x 1/ SCART (TO TV)
COMPONENT VIDEO OUT	(Y) 1.0 V (p-p), omi, negative sync./ RCA kon. x 1 (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 omi RCA kon. x 1

Tuner

FM Noskaņošanas diapazon	87,5 - 108,0MHz vai 65 - 74MHz, 87,5 - 108,0MHz
Starpfrekvence	10,7MHz
Signāla-trokšņa attiecība	60/55dB
Frekvenču amplitūda	50 - 10 000Hz
AM Tuning Range	522 - 1620kHz vai 520 - 1 720kHz
Intermediate Frequency	450kHz
Signāla-trokšņa attiecība	30dB
Frekvenču amplitūda	80 - 1800Hz

Pastiprinātājs

Telpiskais režīms	50W + 50W (MBD102I Models)
	30W + 30W (MBD62I Models)
T.H.D	0.5%
Frekvenču josla	40 - 20000Hz
Attiecība signāls/troksnis	75dB

Akustiskās sistēmas

Skalruņa nosaukums	MBS102V	MBS62V
Tips	Bass Reflektors 2 kanālu 2 skalruņu	Bass Reflektors 2 kanālu 2 skalruņu
Pretestība	4Ω	4 Ω
Frekvenču josla	60 - 20000Hz	60 - 20000Hz
Skaņas spiediena līmenis	82dB/W (1m)	82dB/W (1m)
Nominālā ieejas jauda	50W	30W
Maks. ieejas jauda	100W	60W
Neto izmēri (platums x augstums x garums)	160 x 308 x 233mm	160 x 308 x 204 mm
Masa (1EA)	2,8kg	2,5kg

Konstrukcija un tehniskie raksturlielumi var tikt mainīti bez brīdinājuma.

P/NO : MFL40275893