



Värviteleri KASUTUSJUHE

Palun lugege enne seadme kasutamist tähelepanelikult läbi käesolev kasutusjuhend. Säilitage juhendit kindlas kohas. Kirjutage üles mudeli number ja seadme seerianumber. Kui teler vajab tehnilist hooldust, vaadake teleri tagapaneelile kinnitatud etiketti ja teatage teenindustöökotta järgmine informatsioon

Mudeli number :
Seerianumber :

P/NO : 38289U0581V -1/3 (MC05HA/B, 145H/J/K/U TX, EE)
(38289U0581V -2/3, 3/3) ©

SISUKORD

Paigaldamine	3
Nuppude paiknemine ja funktsioonid	4
Kaugjuhtimispuult / Patareide paigaldamine	
Esipaneel / Külgsipaneel	
Põhiline kasutamine	8
Sisse ja välja lülitamine / Programmi valimine	
Helitugevuse reguleerimine / Kiire ülevaade	
Heli ajutise väljalülitamise funktsioon	
Automaatne demonstratsioon	
Ekraanimenüü keele valimine (lisafunktsioon)	
Ekraanimenüüd	9
Menüü valimine	
TV kanalite seadistamine	10
Automaatne programmide häälestamine	
Manuaalne programmide häälestamine	
Peenhäälestamine / Programmi redigeerimine	
Lemmikprogramm / Programmi tabeli kuvamine	
Pildi häälestamine	15
PSM (Picture Status Memory) / XD	
kino (lisafunktsioon)	
VM / Virtual HD (lisafunktsioon)	
Pildi häälestamine / Eye (lisafunktsioon)	
Turbo pildi valimine (lisafunktsioon) / Pildiformaat	
Heli häälestamine	19
SSM (Heli staatuse mälu) / Heli häälestamine	
Turbo heli valimine (lisafunktsioon)	
Heli väljundi valimine / Stereo/Kahekeelsuse vastuvõtt	
NICAM heli vastuvõtt (lisafunktsioon)	
Kellaaja seadmine	22
Kella seadmine / Sisse/välja lülitumise taimer seadmine	
Automaatne väljalülitumine	
Muud funktsioonid	23
TV ja AV režiimid	
Automaatne AV (audio/video) ümberlülitamine (lisafunktsioon)	
Lapselukk / XD Demo (lisafunktsioon)	
Sinine taust (lisafunktsioon)	
Kalle / Demagnetiseerimine (lisafunktsioon) / Unetaimer	
PIP kasutamine (lisafunktsioon)	26
Sisse ja välja lülitamine / Alampildi sisendrežiimi valimine	
Põhi ja alampildi vahetamine	
Alampildi programmi valimine	
Alampildi suurus / Alampildi külmutamine	
Alampildi positsiooni muutmine	
Teletekst (lisafunktsioon)	27
Sisse ja välja lülitamine / Lihttekst (SIMPLE)	
TOP tekst (lisafunktsioon) / FASTEXT	
Spetsiaalsed teletekstifunktsioonid	
Lisaseadme ühendamine	30
Antenni pistik	
Audio/Video sisend/väljundpesad (lisafunktsioon)	
Euro scart pesa	
S-video/Audio sisendpesad (S-AV) (lisafunktsioon)	
Komponent pesades (lisafunktsioon)	
DTV pesas (lisafunktsioon)	
Kõrvaklappide pesa	
Vigade otsing	

INSTALLEERIMINE

Toide

Seade töötab vahelduvvooluvõrgus, mille pinget on toodud tagakaanel asuval etiketil. Ärge kunagi kasutage alalisvoolu telerile. Äikese ajaks eemaldage antenn ja pistik vooluvõrgu kontaktist.

Hoiatus

Et vältida elektrilööki ärge asetage seadet vihma ega niiskuse kätte. Ärge asetage seadme peale mingeid vedelikke sisaldavaid anumaid, vedeliku sattumine seadme sisemusse võib põhjustada tulekahju või elektrilööki.

Remont

Ärge kunagi eemaldage seadme tagakaant, kuna see võib põhjustada elektrilööki kõrgepingega või muid kahjustusi. Kui seade ei tööta korrektselt, lülitage seade vooluvõrgust välja ja pöörduge edasimüüja poole.

Antenn

Ühendage antennikaabel tagapaneelil asuvasse 75 oomisesse pesasse. Parima signaali saamiseks kasutage välisantenni.

Paigutamine


Asetage teler nii, et otsene valgus ei langeks ekraanile. Ärge asetage telerit mittevajaliku vibratsiooni lähedusse, niiskuse, tolmuga kätte ega küttekahade lähedusse. Kõik avad teleri korpusel on ettenähtud aparaadi ventileerimiseks ja jahutamiseks. Ärge katke tagaküljel asuvaid ventilatsiooni avasid. Võite asetada aparaadi stendile (lisavarustus)




Kasutuskõlbmatu seadme käitlemise kord

1. Kui seade on märgistatud selle elektri- ja elektroonikaseadmete lahuskogumist märgistava tähisega (ratasestega prügikonteineri kujutis, millele on rist peale tõmmatud), tuleb toodet käidelda vastavalt Eurodirektiivile 2002/96/EU.
2. Elektri- ja elektroonikaseadmeid ei tohi visata tavalise prügi hulka. Nad kuuluvad lahuskogumisele selleks määratud kogumispunktides.
3. Kasutuskõlbmatu tervikseadme käitlemine tavaprügist lahus on korraldatud selleks, et vältida negatiivseid tagajärgi, mida põhjustaksid seadme osade purunemisel vabaneda võivad ohtlikud jäätmed loodusele või inimorganismidele.
4. Täpsemat informatsiooni selle kohta, kuhu ja millal saab ära anda oma kasutamiskõlbmatu elektri- ja elektroonikaseadme, küsige kohaliku omavalitsuselt, prügifirmalt või kauplusest, kust seadme ostsite.

Nuppude paiknemine ja funktsioonid

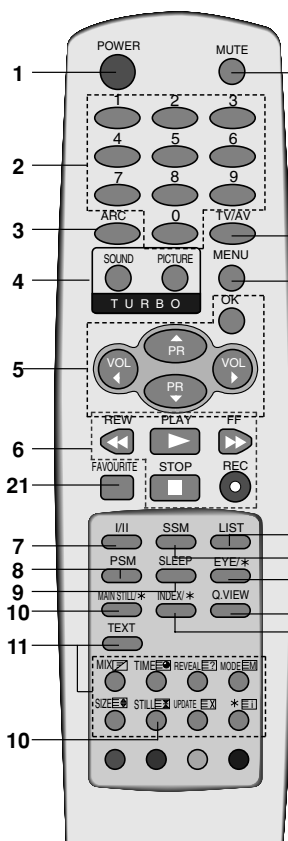

(Koos TELETEKSTI/
Ilma PIP'ga)

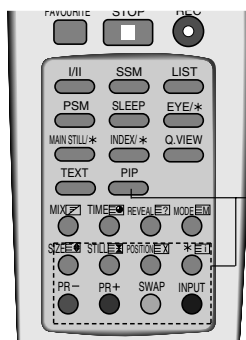

(Koos TELETEKSTI/PIP'ga)

Kõiki funktsioone saab juhtida kaugjuhtimispuldiga.
Mõnesid funktsioone saab reguleerida ka seadme esipaneeli nuppudest.

Kaugjuhtimispult

Enne kaugjuhtimispuldi kasutamist asetage palun sellesse
patareid. Vaadake järgmist lehekülge.

1. TOIDE

Lülitab aparraadi ooterežiimi ja ooterežiimist välja.

2. NUMBRINUPUD

Lülitavad aparraadi ooterežiimist sisse või valivad otse numברי.

3. ARC (suhte muutmine)

muudab pildi formaadi

4. TURBO PILDİ NUPP / TURBO HELI NUPP (lisafunktsioon)

valib Turbo pildi/heli.

5. ▲ / ▼ (Programm üles/alla)

Valib programmi või menüü punkti.
Lülitab teleri sisse ooterežiimist.

◀ / ▶ (Helitugevus üles/alla)

Reguleerib helitugevust.

Reguleerib menüü seadistusi.

OK

Kinnitab teie valikuid või kuvab ekraanile kehtiva režiimi.

6. Videomagnetofoni nupud (lisafunktsioon)

Juhivad LG videokassetmagnetofoni (VRC)

7. I/II

Valib keele, kui saadet edastatakse kahekeelsena.
Valib heli väljundi. (lisafunktsioon)

8. PSM (Pildi staatuse mälu)

Taastab pildi meelisseaded.

9. UINAK

Aktiviseerib seadme väljalülitamise taimer.

10. STOPP KAADER/* (või STILL)

külmutab kujutise liikumise.

11. TELETEKSTI NUPUD (lisafunktsioon)

Neid nuppu kasutatakse teleteksti juhtimiseks.

Täpsem informatsioon on toodud peatükis "Teletekst".

20 12. HELI VAIGISTUS (MUTE)

Lülitab heli sisse ja välja.

13. TV/AV

Valib TV või AV režiimi.

Lülitab teleri sisse ooterežiimist.

Nuppude paiknemine ja funktsioonid

14. MENÜÜ

Valib ekraanimenüü.

15. NIMEKIRI

Kuvab programmitabeli.

16. SSM (Heli staatuse mälu)

Taastab heli meelisasetused.

17. EYE/* (lisafunktsioon)

Lülitab EYE funktsiooni sisse või välja.

18. KIIRVAADE

Pöördu tagasi viimati vaadatud programmile.

19. INDEKS /* (lisafunktsioon)

Lülitab LED displei sisse ja välja.

20. PIP NUPUD (lisafunktsioon)

PIP

Lülitab alampildi sisse ja välja.

PR +/-

Valib alamprogrammi pildi.

VAHETUS

Vahetab põhi- ja alampildi kohad.

SISEND

Valib alampildi sisendi režiimi.

SUURUS

Häälestab alampildi suuruse.

KAADER

Külmutab alampildi kujutise.

POSITSIOON

Paigutab ümber alampildi kellaosuti liikumise suunas.

21. LEMMIKPROGRAMM


Valib lemmikprogrammi.

* : Funktsioon puudub


VÄRVILISED NUPUD : Neid nuppe kasutatakse teleteksti (ainult TELETEKSTIGA mudelitel) või programmi redigeerimiseks.

Patareide paigaldamine


Kaugjuhtimispuul saab toidet kahest AA-tüüpi patareist. Patareide paigaldamiseks keerake kaugjuhtimispuul ümber ja avage patareisahtel. Paigaldage kaks patareid vastaval polaarsuse tähistusele (+ ja -) patareisahkli sees.

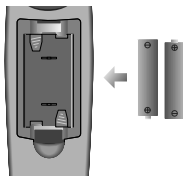

Märkus: Patareide lekkimise vältimiseks eemaldage patareid kaugjuhtimispuul, kui te planeerite pikema aja jooksul kaugjuhtimispuul mitte kasutada.

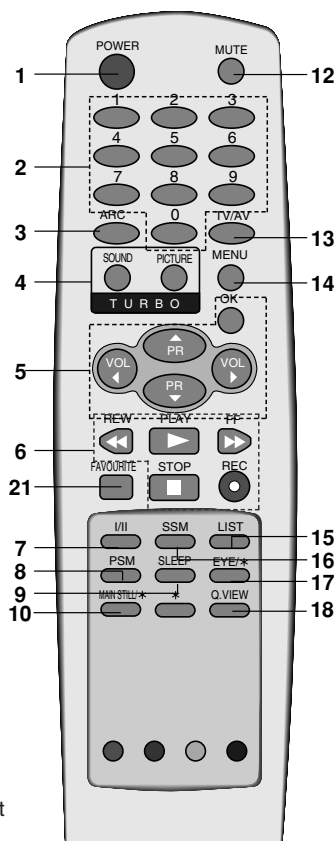

(Ilma TELETEKSTITA/PIP'ga)

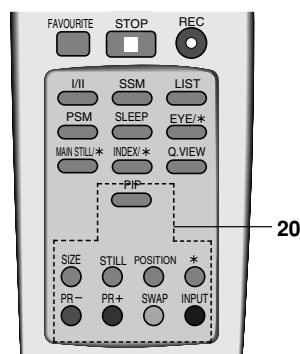


(Ilma TELETEKSTITA/
Koos PIP'ga)


Nuppude paiknemine ja funktsioonid

Esipaneel


29/32FS2 seeria

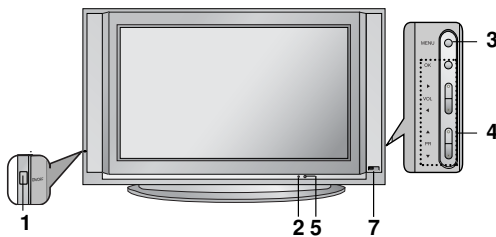


29FC9 seeria

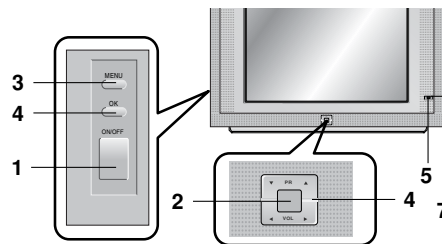


29/32FS4 seeria

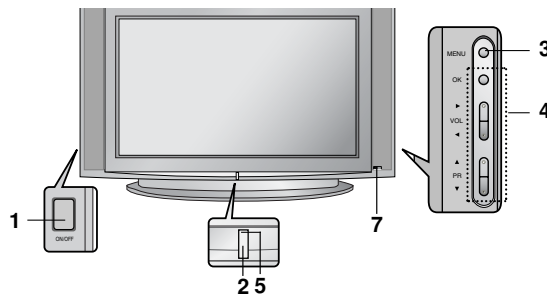


25/29FX5 seeria




25/29FB9 seeria

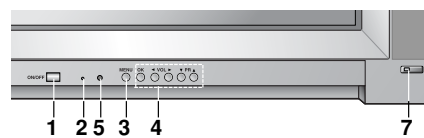


29FY1 seeria

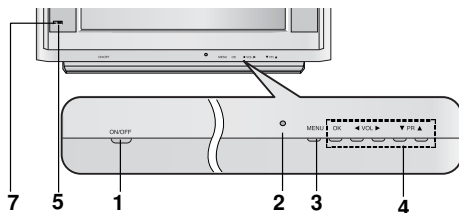


25/29CC2 seeria

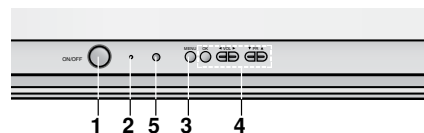


25/29FA5 seeria




25/29FX6 seeria

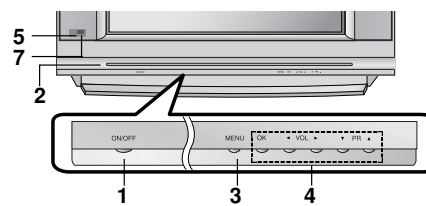


25/29FE6 seeria



25/29FC1 seeria




29FB5 seeria




Nuppude paiknemine ja funktsioonid


25/29FA3 seeria




29FC2 seeria

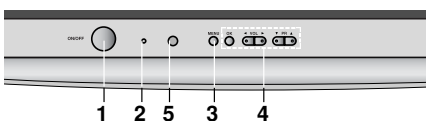

29FX4 seeria

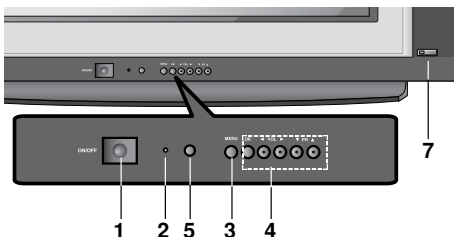


Külgpaneel

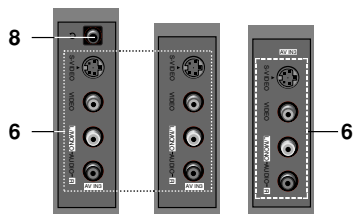

1. **PEATOIDE (SISSE/VÄLJA)**
Lülitab seadme sisse ja välja.
2. **TOITE / OOTEREŽIIMI INDIKAATOR**
Põleb heledalt, kui seade on ooterežiimis ooterežiimis.
Tuhmub seadme sisse lülitamisel.
3. **MENÜÜ**
Valib menüü.
4. **OK**
Kinnitab teie valikuid või kuvab ekraanile aktiivse režiimi.
◀ / ▶ (**Helitugevus üles/alla**)
Reguleerib helitugevust.
Reguleerib menüü seadistusi.
▲ / ▼ (**Programm üles/alla**)
Valib programmi või menüü punkti.
Lülitab teleri sisse ooterežiimist.
5. **KAUGJUHTIMISANDUR**
Märkus: Kasutage ainult seadmega koos tar- nitud kaugjuhtimispuhiti. (Teiste kasutamine pole võimalik.)
6. **AUDIO/VIDEO SISENDPESAD (AV IN3) (lisafunktsioon)**
Nendesse pesadesse ühendatakse lisaseadme audio / video väljundid.
S-VIDEO/AUDIO SISENDPESAD (S-AV)
Ühendage videomaki S-VIDEO väljundpesad S-VIDEO pesasse.
Ühendage S-Video videomagnetofoni audio väljundpesad audio pesadesse nagu AV IN3 (lisafunktsioon) sisend.
7. **EYE (lisafunktsioon)**
Reguleerib pilti vastavalt ümbritsevatele oludele.
8. **KÕRVAKLAPPIDE PESA (lisafunktsioon)**
Ühendage kõrvaklappide pistik sellesse pesasse.

Põhiline kasutamine

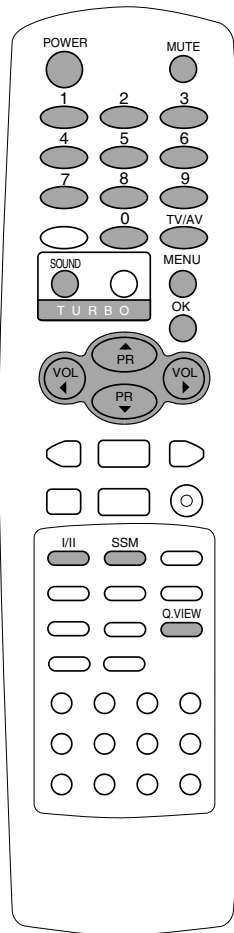

Sisse ja välja lülitamine

1. Vajutage peatoite nupule aparadi sisse lülitamiseks.
2. Kui aparaat on ooterežiimis, vajutage ooterežiimi nupule **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV** või numbrinuppudele kaugjuhtimispuldil, et lülitada aparaat täielikult tööle.
3. Vajutage nupule **POWER** kaugjuhtimispuldil. Aparaat lülitub ooterežiimi.
4. Seadme välja lülitamiseks vajutage kaugjuhtimispuldi toitenupule.

Märkus: Kui te ühendate toitejuhtme lahti ajal, mil seade on sisse lülitatud, lülitub seade ooterežiimi või tööle, kui te panete toitejuhtme tagasi vooluvõrgu kontakti.

Programmi valimine

Võite valida programme nuppude **▲ / ▼** või numbrinuppude abil.

Helitugevuse reguleerimine

Vajutage nuppudele **◀ / ▶**, et reguleerida helitugevust.

Kiirvaade

Vajutage nupule **Q.VIEW**, et pöörduda tagasi viimati vaadatud programmi juurde.

Heli ajutine väljalülitamine

Vajutage **MUTE** nupule. Heli lülitatakse välja ja vastav sümbol  kuvatakse ekraanile.

Selle tühistamiseks vajutage nuppudele **MUTE**, **◀ / ▶**, **SSM**, **I/II**, **TURBO SOUND**.

Automaatne demonstratsioon

Kõikide aparadi programmeeritud menüüde vaatamiseks vajutage **OK** nupule esipaneelil umbes 10 sekundit. Automaatse demonstratsiooni peatamiseks vajutage mistahes nupule seadmel või **POWER** nupule kaugjuhtimispuldil.

Ekraanimenüü keele valimine (lisafunktsioon)

Menüüd on võimalik kuvada ekraanile soovitud keeles. Esmalt tuleb valida vastav keel.

1. Vajutage nupule **MENU** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida spetsiaalmenüü.
2. Vajutage nupule **▶** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida **Language**.
3. Vajutage nupule **▶** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida soovitud keel. Edaspidi kuvatakse kõik ekraaniteated teie poolt valitud keeles. Vajutage nupule **OK** või **◀**, et valida spetsiaalmenüü.
4. Vajutage korduvalt nupule **MENU**, et pöörduda tagasi tavalise TV vaatamise juurde.

Ekraanimenüüd



Dialoog teie ja teleri vahel toimub ekraanil operaatormenüü abil.
Vajaminevad nupud etappide teostamiseks kuvatakse samuti ekraanile.

Menüü valimine


1. Vajutage **MENU** nupule ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et kuvada ekraanile iga menüü.
 2. Vajutage nupule **▶** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et menüüpunkt.
 3. Vajutage nupule **▶**, et kuvada alammenüü või avatav menüü.
 4. Muutke alammenüü või menüüpunkti seadistus nuppude **▲ / ▼** või **◀ / ▶** abil.
- Teil on võimalik liikuda kõrgemale menüü tasemele **OK** või **◀** nupuga ja madalamale tasemele vajutades nupule **▶**.

Märkus:

- a. Teleteksti režiimis menüüsid ei kuvata.
- b. Osadel mudelitel ei kuvata otsingut **Normal/Turbo search**. Kuvatakse ainult **Start** menüüs **Auto programme**.
- c. Osadel mudelitel keele menüüd (**Language**), **Cinema**, **XD Demo** või **Virtual HD** ei kuvata.

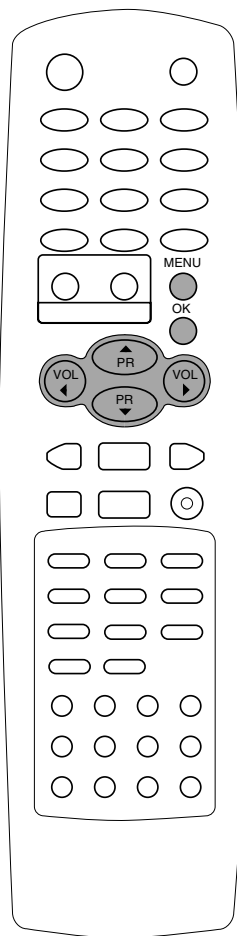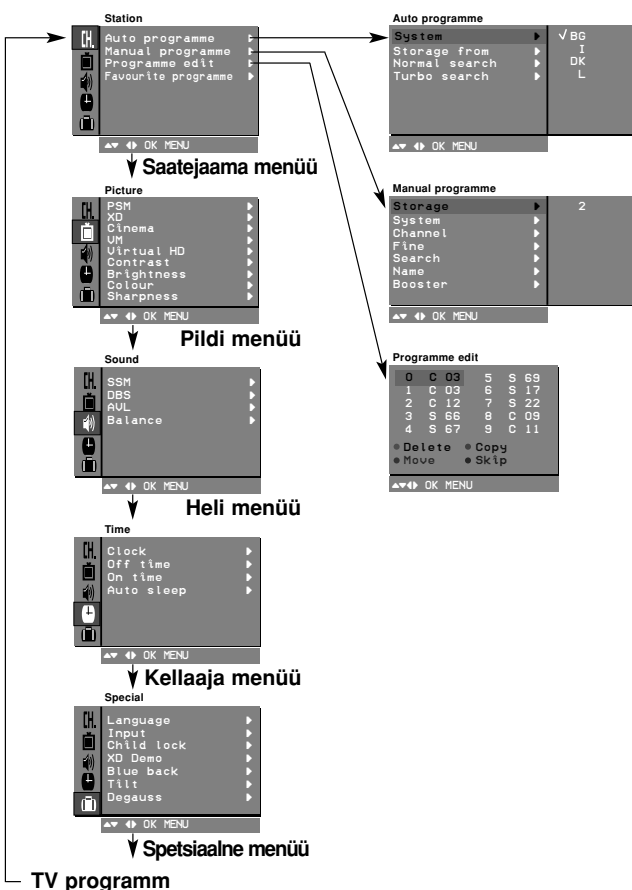

TV saatejaamade häälestamine

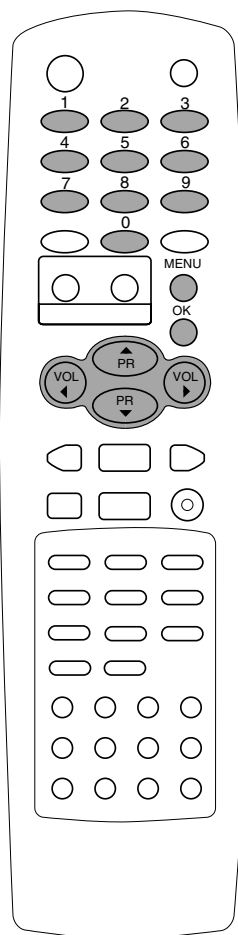

Selles teleris on teil võimalik jätta mälu 100 TV saatejaama (0 kuni 99). Pärast saatejaamade eesasetamist võite valida soovitud jaamad ▲ / ▼ nuppude või numbrinuppude abil. Saatejaamasid saate häälestada kas automaatse või käsirežiimi abil.



Automaatne programmide häälestamine

Kõik jaamad on võimalik häälestada selle meetodiga. Soovitame kasutada seadme installeerimisel automaatset programmide häälestamist.

1. Vajutage nupule **MENU** ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et valida saatejaama (Station) menüü.
2. Vajutage nupule ► ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et valida automaatne programmeerimine (**Auto programme**).
3. Vajutage nupule ►, et kuvada automaatse programmeerimise (**Auto programme**) menüü.



4. Vajutage nupule ►. Valige TV süsteem ▲ / ▼ nuppudega süsteemi (**System**) avanevas menüüs:
B/G : PAL B/G, SECAM B/G (Euroopa / Ida-Euroopa)
I : PAL I/II (Suurbritannia / Iirimaa)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Ida-Euroopa)
L : SECAM L/L' (Prantsusmaa)
5. Vajutage nupule ◀.
6. Vajutage nupule ▲ / ▼, et valida salvestus (**Storage from**).
7. Vajutage nupule ►. Valige programmi esimene number nuppudega ◀ / ► või numbrinuppudega salvestuse (**Storage from**) avanevas menüüs. Iga number alla 10 sisestatakse koos numbriga '0' selle ette, Nt. '05' numbri 5 sisestamiseks.
8. Vajutage nupule **OK**.
9. Vajutage nuppudele ▲ / ▼, et valida **Start**.
10. Vajutage nupule ► automaatse programmeerimise alustamiseks.

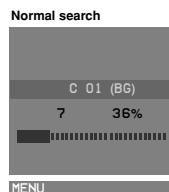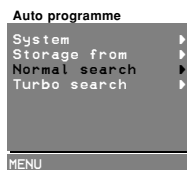

Kõik võimalikud vastuvõetavad programmid salvestatakse. Saatejaama nimi salvestatakse jaamadele, mis edastavad VPS (Video programmi toetus), PDC (programmi edastamise kontroll) või Teleteksti. Kui saatejaama pole nimetatud, salvestatakse kanali number koos tähega **C** (V/UHF 01-69) või **S** (kaabel 01-47). Programmeerimise peatamiseks vajutage **MENU** nuppu. Kui programmeerimine on valmis, programmi redigeerimise (**Programme edit**) menüü kuvatakse ekraanile. Salvestatud programmi redigeerimise kohta saate lugeda peatükist "Programmi redigeerimine".


11. Vajutage korduvalt nupule **MENU**, et pöörduda tagasi normaalsele režiimile.

TV saatejaamade häälestamine


Manuaalne programmide häälestamine

Käsitsi programmeerimine võimaldab teil manuaalselt häälestada ja ümber paigutada saatejaamad soovitud järjekorras. Samuti saate anda igale programmile 5 kohalise nimetuse.


1. Vajutage nupule **MENU** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida saatejaama (Station) menüü.
2. Vajutage nupule **►** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida manuaalne programmeerimine (**Manual programme**).
3. Vajutage nupule **►**, et kuvada manuaalse programmeerimise (**Manual programme**) menüü.

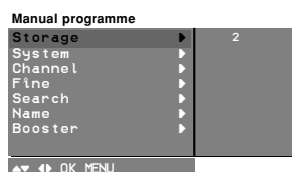


4. Vajutage nuppudele **▲ / ▼**, et valida salvestus (**Storage**).
5. Vajutage nupule **►**, et valida programmi number. Valige soovitud programmi number (0 kuni 99) nuppude **◀ / ▶** või numbrinuppude abil salvestuse (**Storage**) avanevas menüüs. Mistahes numbri ette alla 10 sisestage "0", nt 5 sisestamiseks valige "05".
6. Vajutage nupule **OK**.
7. Vajutage nuppudele **▲ / ▼**, et valida süsteem (**System**).
8. Vajutage nupule **►**. Valige TV süsteem nuppude **▲ / ▼** abil süsteemi (**System**) avanevast menüüst.
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Euroopa / Ida-Euroopa)
I : PAL I/II (Suurbritannia / Iirimaa)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Ida-Euroopa)
L : SECAM L/L' (Prantsusmaa)
9. Vajutage nupule **OK** või **◀**.
10. Vajutage nuppudele **▲ / ▼**, et valida kanal (**Channel**).
11. Vajutage nupule **►**. Vajutage nuppudele **▲ / ▼**, et valida **V/UHF** või kaabeltelevisioon (**Cable**) kanalite (**Channel**) avanevas menüüs. Kui võimalik, valige kanali number otse numbrinuppudega. Mistahes numbri ette alla 10 sisestage "0"(või "00"), nt 5 sisestamiseks valige "05"(või "005").
12. Vajutage nupule **OK** või **◀**.
13. Vajutage nuppudele **▲ / ▼**, et valida otsing (**Search**).
14. Vajutage nupule **►**. Vajutage nuppudele **◀ / ▶**, et aktiveerida otsingu funktsioon otsingu (**Search**) avanevas menüüs. Leides saatejaama, otsimine peatub.
15. Vajutage nupule **OK** selle salvestamiseks. Ekraanile kuvatakse "Salvestatud" (**Stored**).

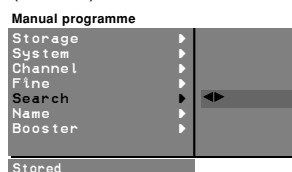

16. Teiste jaamade kinnistamiseks korrake etappe 4 kuni 15.
17. Vajutage korduvalt nupule **MENU**, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

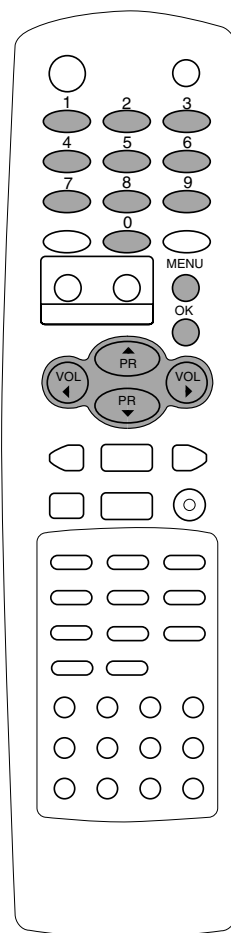

TV saatejaamade häälestamine

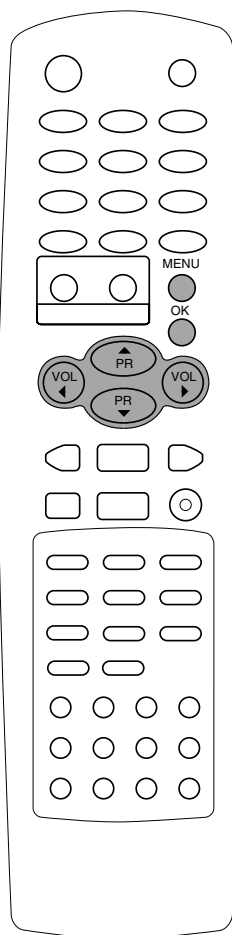

Saatejaamade nimetamine

1. Korrake manuaalse häälestamise etappe 1 – 3.
2. Vajutage nuppudele ▲ / ▼, et valida nimi (**Name**).
3. Vajutage nupule ► nime (**Name**) avatavas menüüs.
4. Vajutage nupule ▲. Saate valida tühiku, +, -, numbrid **0** kuni **9** ja tähestikku **A – Z**.
Nupuga ▼ saate valida vastupidises järjekorras.
5. Valige järgmine positsioon nuppudega ◀ / ▶, ja valige järgmine sümbol, jne.
6. Vajutage nupule **OK**.
7. Vajutage **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

Booster (võimendi) (lisafunktsioon)

Osadel mudelitel on võimendi lisafunktsioon. Ainult funktsiooni olemasolul saab seda kasutada.


Kui teleprogrammide signaal vastuvõtu tase on halb, siis valige võimendi funktsioon (**Booster**) ja lülitage see sisse (**On**). Kui kujutise kvaliteet on hea, ärge lülitage võimendit (**Booster**) sisse.

1. Korrake manuaalse häälestamise etappe 1 kuni 3.
2. Vajutage nuppudele ▲ / ▼, et valida võimendi funktsioon (**Booster**).
3. Vajutage nupule ►.
4. Vajutage nuppudele ▲ / ▼, et valida sees (**On**) või väljas (**Off**) võimendi (**Booster**) avanevas menüüs.
5. Vajutage nupule **OK**.
6. Vajutage **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

Peenhäälestamine

Peenhäälestamist on vaja kasutada ainult siis, kui programmi vastuvõtmine on nõrk.

1. Korrake manuaalse häälestamise etappe 1 kuni 3.
2. Vajutage nuppudele ▲ / ▼, et valida **Fine**.
3. Vajutage nupule ►.

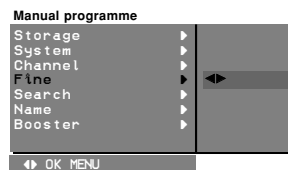

4. Vajutage nupule ◀ / ▶, kuni pilt ja heli muutub paremaks.
5. Vajutage nupule **OK**.
6. Vajutage **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi. Peenhäälestusega programmi number on edaspidi halli indikaatoriga programmi valikus.

TV saatejaamade häälestamine

Programmi redigeerimine

See funktsioon võimaldab teil salvestatud programme kustutada või vahele jätta. Samuti saate viia teise programmi numbri alla või lisada tühja saatejaama andmed valitud programmi numbrile.

1. Vajutage nupule **MENU** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida saatejaama (Station) menüü.
2. Vajutage nupule **►** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida programmi redigeerimise (**Programme edit**) menüü.
3. Vajutage nupule **►**, et kuvada programmi redigeerimise (**Programme edit**) menüü.



Programme edit

0	C	01	5	S	69
1	C	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11

• Delete • Copy
• Move • Skip

▲▼► MENU

Programmide kustutamine

1. Valige programm, mida soovite kustutada, kasutades nuppe **▲ / ▼** või **◀ / ▶**.
2. Vajutage punasele nupule kaks korda. Valitud programm kustutatakse ja järgmise programmi number muutub ühe koha võrra väiksemaks.

Programmide kopeerimine

1. Valige programm, mida te soovite kopeerida, kasutades nuppe **▲ / ▼** või **◀ / ▶**.
2. Vajutage rohelinele nupule. Kõik järgnevate programmide numbrid muutuvad ühe koha võrra suuremaks.

Programmide liigutamine

1. Valige programm, mida te soovite liigutada, kasutades nuppe **▲ / ▼** või **◀ / ▶**.
2. Vajutage kollasele nupule.
3. Liigutage programm soovitud kohta, kasutades nuppe **▲ / ▼** või **◀ / ▶**.
4. Funktsioonist väljumiseks, vajutage uuest kollasele nupule.

Programme edit

0	C	01	5	S	69
1	C	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11


• Move Off

▲▼► MENU


Salvestatud programmi vahele jätmine

1. Vajutades nuppudele **▲ / ▼** või **◀ / ▶** valige programm number, mida te soovite vahele jätta.
2. Vajutage sinisele nupule. Valitud programm muutub siniseks.
3. Vajutage uuesti sinisele nupule, et vabastada vahele jäetav programm. Kui programmi number on vahele jäetud, tähendab see, et te ei saa seda programmi valida nuppude **▲ / ▼** abil tavalisel teleri vaatamisel. Programmi valimiseks tuleb teil otse sisestada programmi number, kasutades numbrinuppe või valida programmide redigeerimine või tabeli menüü Vastav programm on sinise indikatsiooniga.

Vajutage korduvalt **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

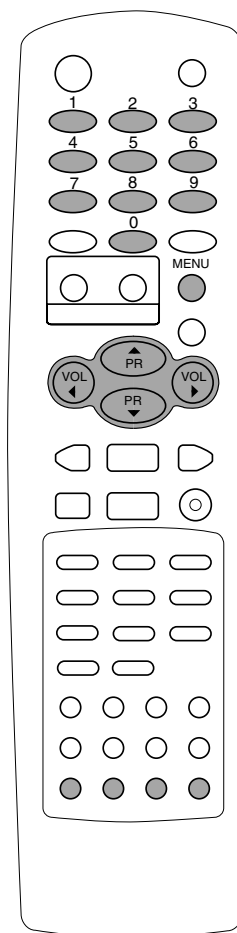

TV saatejaamade häälestamine

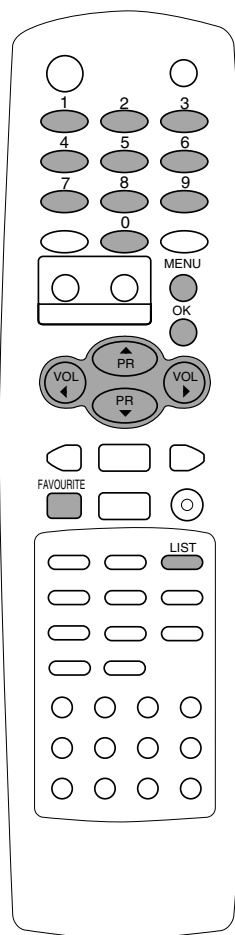

Lemmikprogramm

See funktsioon võimaldab teil valida otse oma lemmikprogrammi.

1. Vajutage nupule **MENU** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida saatejaama (Station) menüü.
2. Vajutage nupule **►** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida lemmikprogramm (**Favourite programme**) menüü.
3. Vajutage nupule **►**, et kuvada lemmikprogramm (**Favourite programme**) menüü.



4. Vajutage nuppudele **▲ / ▼**, et valida -- ----.
5. Valige soovitud programm vajutades **◀ / ▶** nupule või numbrist 0 kuni 9 sisestatakse valides numbri **'0'** selle ette, nt. **'05'** 5 sisestamiseks.
6. Muu programmi salvestamiseks korrake etappe 4 kuni 5. Kokku saate salvestada kuni 8 programmi.
7. Vajutage nupule **OK**.
8. Vajutage **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalsele ekraanile.

Vajutage korduvalt nupule **FAVOURITE** et valida soovitud lemmikprogramm.

Programmide tabel

Teil on võimalik kontrollida mälu salvestatud programme, kuvades ekraanile programmitabeli.

Programmitabeli kuvamine

Vajutage nupule **LIST** (nimekirj), et kuvada ekraanile programmide tabeli (**PROGRAMME TABLE**) menüü. Programmitabel kuvatakse ekraanile. Ühes programmi tabelis on kuvatud kümme programmi.

Station					
0	C	01	5	S	69
1	C	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11

Märkus:

- a. Mõned programmid kuvatakse sinisena. Need on teie määratud vahelajetavaiks automaatse programmeerimise või programmide redigeerimisega.
- b. Programmid, mis kuvatakse ainult kanali numbriga näitavad, et nendele kanalitele pole te nime salvestanud.

Programmi valimine programmitabelist

Valige programm nuppude **▲ / ▼** või **◀ / ▶** abil.

Seejärel vajutage nupule **OK**.

Teler lülitub valitud programmile.

Programmitabeli lehitsemine

Programmi tabel koosneb 10 lehest, mis sisaldavad 100 programmi.



Vajutades nuppudele **▲ / ▼** või **◀ / ▶**, saate lehitseada tabelit.

Vajutage **LIST** nupule, et pöörduda tagasi normaalsele ekraanile.

Pildi häälestamine

PSM (Pildi Staatus Mälu)

1. Vajutage nupule **MENU**, et kuvada ekraanile pildi (Picture) menüü.
2. Vajutage nupule **►** ja seejärel nuppudele **▲** / **▼**, et valida **PSM**.
3. Vajutage nupule **►** ja seejärel nuppudele **▲** / **▼**, et valida pildi seaded **PSM** avanevas menüüs.

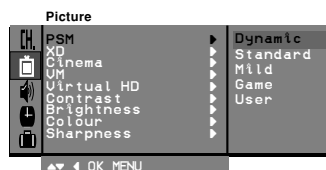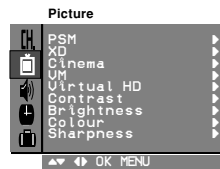


4. Vajutage nuppudele **OK** või **◀**.
5. Vajutage korduvalt nupule **MENU**, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

Et hiljem valida oma eelistatud asetused, vajutage PSM nupule kaugjuhtimispuldil kuni soovitud pilt kuvatakse dünaamilise (**DYNAMIC**), standardse (**STANDARD**), pehme (**MILD**), mängud (**GAME**) või kasutaja (**USER**) seadistuses. Pildi tüübid dünaamiline, standardne, pehme ja mängud on programmeeritud tehase poolt ning neid ei saa muuta.


XD

LG suurepärase Digital Reality protsessoritehnoloogiaga võite nautida elavat ja teravat pilti.



1. Vajutage nuppu **MENU** ning seejärel pildimenüü Picture valimiseks nuppu **▲** / **▼**.
2. Vajutage nuppu **►** ning seejärel **XD** valimiseks nuppu **▲** / **▼**.
3. Vajutage nuppu **►** ning seejärel **XD**-rippmenüüst **On** (sees) või **Off** (väljas) valimiseks nuppu **▲** / **▼**.

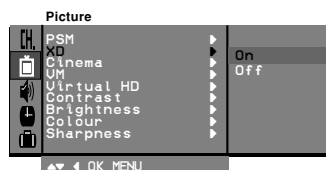

4. Vajutage nuppu **OK** või **◀**.
5. Vajutage tavalise televiisorivaatamise taastamiseks korduvalt nuppu **MENU**.

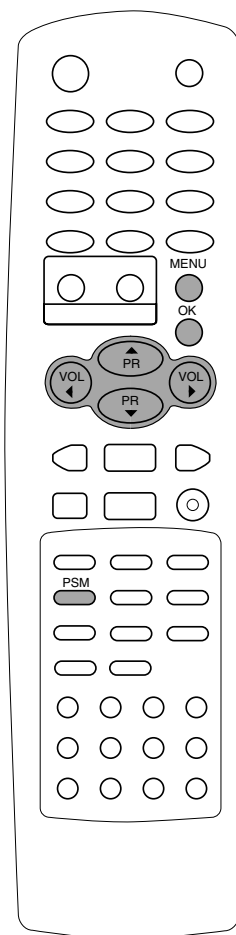

Pildi häälestamine

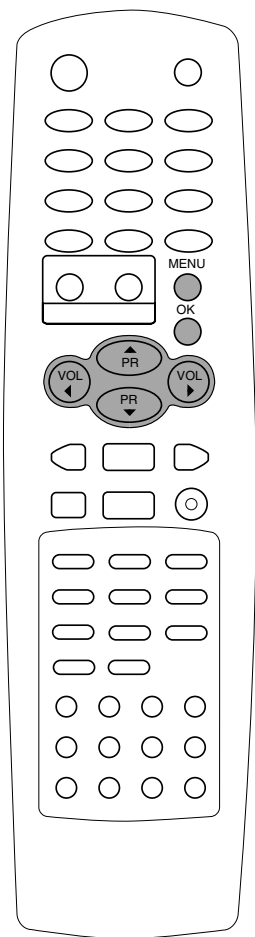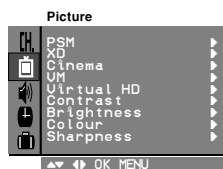


kino (lisafunktsioon)

1. Vajutage nupule **MENU**, et kuvada ekraanile pildi (Picture) menüü.
2. Vajutage nupule **►** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida **Cinema**.
3. Vajutage nupule **►** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida sees (**On**) või väljas (**Off**).
4. Vajutage nuppudele **OK**.
5. Vajutage korduvalt nupule **MENU**, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

VM


1. Vajutage nupule **MENU**, et kuvada ekraanile pildi (Picture) menüü.
2. Vajutage nupule **►** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida **VM**.
3. Vajutage nupule **►** ja seejärel nuppudele **◀ / ▶**, et valida **VM**.

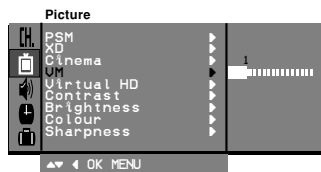

4. Vajutage nuppudele **OK**.
5. Vajutage korduvalt nupule **MENU**, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

Virtuaalne HD (lisafunktsioon)

1. Vajutage nupule **MENU**, et kuvada ekraanile pildi (Picture) menüü.
2. Vajutage nupule **►** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida **Virtual HD**.

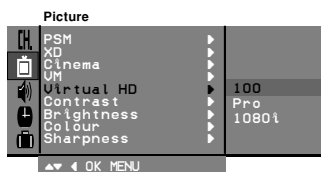

3. Vajutage nupule **►** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida **100**, **Pro** või **1080i**.
4. Vajutage nuppudele **OK**.
5. Vajutage korduvalt nupule **MENU**, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

Märkus:


- a. Kui muudate resolutsiooni 16:9 peale pärast seda, kui olete virtuaalse HD jaoks valinud väärtuse 100, muudetakse see automaatselt Pro-ks.
- b. NTSC signaali korral ei ole võimalik virtuaalse HD jaoks valida 100.

Pildi häälestamine


Pildi häälestamine

Võite reguleerida pildi kontrastsust, heledust, värvide intensiivsust, teravust ja värvitooni (ainult NTSC sisendiga) teie poolt soovitud tasemele.

1. Vajutage nupule **MENU**, et kuvada ekraanile pildi (Picture) menüü.
2. Vajutage nupule **►**, seejärel nuppudele **▲** / **▼**, et valida kontrastsus (**Contrast**), heledus (**Brightness**), värv (**Colour**) või teravus (**Sharpness**).

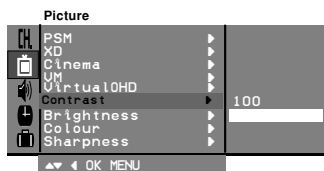

3. Vajutage nupule **►** ja seejärel nuppudele **◀** / **►**, et teostada vastavad häälestused igas alammenüüs.




4. Vajutage nupule **OK**, et salvestada need kasutaja (USER) kujutisena.
5. Vajutage korduvalt nupule **MENU**, et pöörduda tagasi normaalse režiimi.

EYE (lisafunktsioon)

EYE on lisafunktsioon. Seda saab kasutada ainult selle funktsiooni olemasolul.


Osadel mudelitel häälestab aparaat automaatselt pildi vastavalt ümbritsevatele tingimustele.

Funktsiooni sisse ja välja lülitamiseks vajutage **EYE/★** nupule.

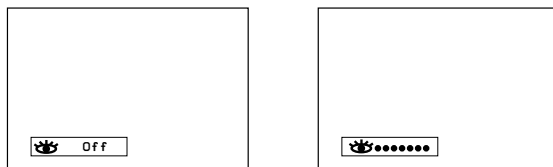

Kui funktsioon on sisse lülitatud, häälestatakse kujutis automaatselt sobivaks ümbritsevate tingimustega. Sellel ajal rohelisena kuvatud **•••••** indikaator ei ilmu ekraanile, kuid **•••••** indikaator muutub kollaseks iga kord, kui pildi konditsiooni muudetakse.


Märkus: Kui te vajutate **PSM** või **TURBO PICTURE** nuppudele koos eye funktsiooniga, lülitub eye funktsioon automaatselt välja.

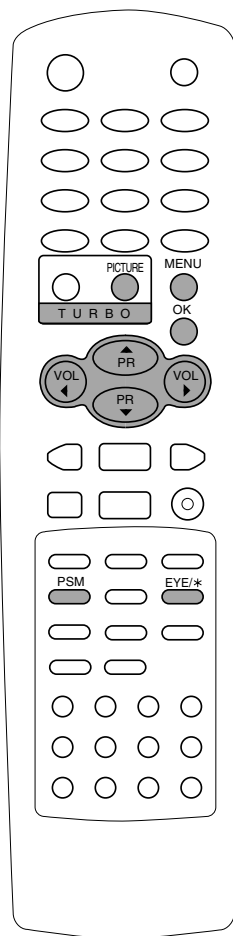


Pildi häälestamine

Turbo pildi valimine (lisafunktsioon)

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, on kujutis parem ja selgem, kui tavaline pilt. Te naudite turbo pilti enam kui tavalist. Vajutage korduvalt nupule **TURBO PICTURE**, et lülitada funktsioon sisse või välja.

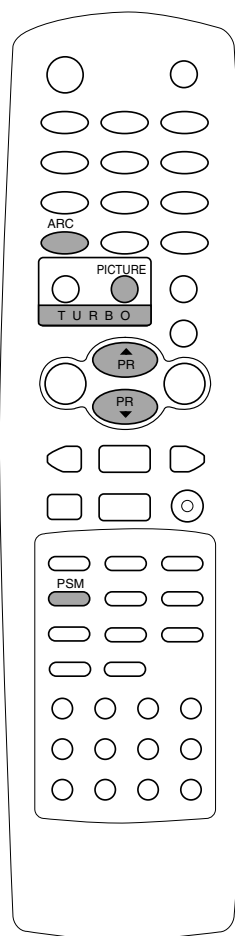

(Turbo pilt väljas)

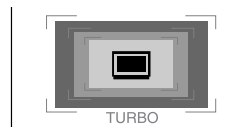

(Turbo pilt sees)

Märkus: Kui te vajutate **PSM** nuppudele koos turbo pildi funktsiooniga, lülitub turbo pildi funktsioon automaatselt välja.

Pildiformaat

Vaadates telerit, on teil võimalik valida pildiformaatide vahel: 4:3 (Standard), 16:9 (lai) või Zoom (suurendus).

Osadel mudelitel saate valida järgmisi pildiformaate: 16:9 (Lai), 14:9, Zoom (suurendus), Automaatne või 4:3.

Vajutage korduvalt nupule **ARC** et valida soovitud pildiformaat.

4:3

Formaadi 14:9 on tavaline 4:3 formaat suurendatud üles/alla.

16:9

Te võite nautida filmi (pildiformaat 16:9)või tavalisi TV programme läbi 16:9 formaadi.

14:9 (lisafunktsioon)

Teil on võimalik valida kujutise formaadiks 14:9 või vaadata TV programme läbi 14:9 režiimi. Formaati 14:9 on tavaline 4:3 formaat suurendatud üles/alla ja vasakule/paremale. Saate liigutada kujutist ekraanil nuppudega ▲ / ▼.

Zoom (lisafunktsioon)

Võite nautida filmi suurendatult, kui kasutate ZOOM režiimi. 4:3 ekraanipilti suurendatakse üles/alla nii, et 16:9 ekraanipilt on täis. Üla- ja alaserv pildist võib minna kaduma. Osadel mudelitel saate liigutada kujutist ekraanil üles või alla nuppudega ▲ / ▼.

Auto (lisafunktsioon)

Teleris kuvatakse automaatselt telesignaali poolt edastatav formaat.

Märkus:


- 1/2 PIP režiimis ei ole saadaval ARC-funktsioon.
- Resolutsiooni 4:3 saate valida ainult komponendi (720p/1080i) režiimis.

Heli häälestamine

SSM (Heli staatuse mälu)

Teil on võimalik valida järgmiste heli eelistuste hulgast: Dolby Virtual, tasane (Flat), muusika (Music), film (Movie) või Sport või saate samuti reguleerida ekvalaiseri helisagedust.

1. Vajutage korduvalt nupule **MENU**, et seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida heli (Sound) menüü.
2. Vajutage nupule **▶**, et valida **SSM**.
3. Vajutage nupule **▶** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida soovitud heli seadistus **SSM** avanevast menüüst.

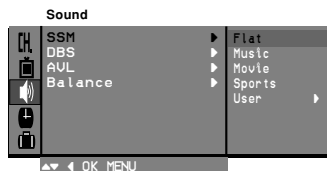

Helisageduse häälestamine

- a. Vajutage nupule **▶** kasutaja (**User**) menüüs, et avada kasutaja alammenüü.





- b. Valige heli laineala vajutades nuppudele **◀ / ▶**.
- c. Määrake soovitud helitase nuppude **▲ / ▼** abil.
- d. Vajutage nupule **OK**, et salvestada see kasutaja helina.

Vajutage korduvalt **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

Samuti on teil võimalik valida soovitud heli (**Flat**, **Music**, **Movie**, **Sports** või **User**) kaugjuhtimispuldi nupu SSM abil. Helirežiimide **Flat**, **Music**, **Movie** ja **Sports** parameetrid on parima helikvaliteedi tagamiseks tehase poolt programmeeritud ja neid ei saa muuta.

Märkus: Kui te vajutate nupule **SSM** peale eelpoolnimetatud seadistuste tegemist kasutaja (**User**) alammenüüs, kuvatakse ekraanile automaatselt kasutaja (**User**) režiim, isegi siis kui te olete määranud eelnevalt tehasepoolt programmeeritud režiimi **Flat**, **Music**, **Movie** või **Sports**.

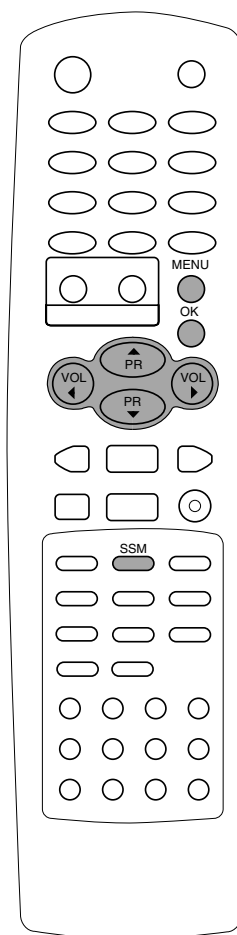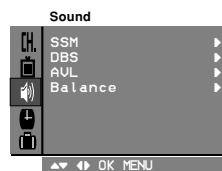

Heli häälestamine



Heli häälestamine

Te saate häälestada balanssi, AVL (Auto helitase), DBS (Dünaami line bass). Funktsioon AVL hoiab automaatselt võrdset helitugevuse taset, isegi kui vahetate programme. Kui te lülitate DBS sisse, võimendatakse dünaamilisi basse. Turbo heli loob kontsertsaali mulje teie ümber.

1. Vajutage nupule **MENU** ja seejärel ▲ / ▼, et kuvada ekraanile heli (Sound) menüü.
2. Vajutage nupule ► ja seejärel ▲ / ▼, et valida soovitud menüüpunkt: **AVL**, **DBS** või **Balance**.



3. Sooritage soovitud häälestus nuppude ▲ / ▼, ◀ / ▶ või **OK** abil igas avanevas menüüs.
4. Vajutage korduvalt **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

Märkus: Virtuaalse Dolby režiimis pole AVL ja DBS funktsiooni võimalik kasutada.

Turbo heli valimine (lisafunktsioon)

Kui see funktsioon on sisse lülitatud, võimendatakse heli enam kui tavalise heli puhul.


Funktsiooni sisse või väljalülitamiseks vajutage korduvalt nupule **TURBO SOUND**.



(Turbo heli sees)



(Turbo heli väljas)

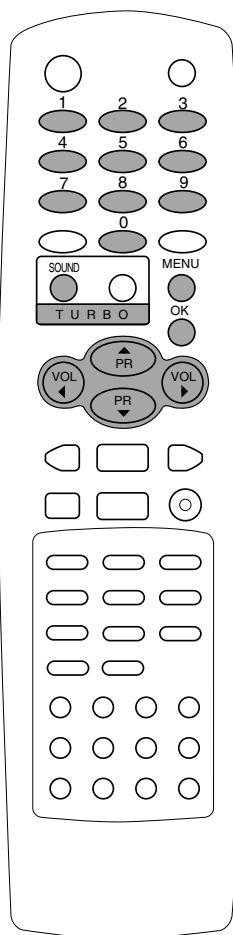

Heli häälestamine

Heli väljundi valimine

AV režiimis, on teil võimalik valida heli väljundit vasaku ja parema kõlari jaoks.

Vajutades nupule **I/II** korduvalt, võite valida heli väljundi.

L+R : audiosignaal audio L sisendist saadetakse vasakusse kõlarisse ja audiosignaal audio R sisendist saadetakse paremasse kõlarisse.

L+L : audiosignaal audio L sisendist saadetakse vasakusse ja paremasse kõlarisse.

R+R : audiosignaal audio R sisendist saadetakse vasakusse ja paremasse kõlarisse.

Stereo ja kahekeelsete programmide vastuvõtmine

Peale programmi valimist kuvatakse ekraanile programminumbri asemele heli informatsioon:

Edastatakse	Ekraanile kuvatakse
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I

Mono heli valimine

Kui stereorežiimis on stereosignaal nõrk, võite sisse lülitada mono, vajutades **I/II** nupule kaks korda. Monorežiimis on heli sügavam kõlaga. Stereoheli taastamiseks vajutage taas nupule **I/II** kaks korda.

Keele valik mitmekeelsust edastavas saatejaamas

Kui programm võtab vastu kahte keelt, võite sisse lülitada **DUAL I**, **DUAL II** või **DUAL I+II** vajutades nupule **I/II** korduvalt.

DUAL I saadab esmase vastuvõetava keele kõlaritesse.


DUAL II saadab teise vastuvõetava keele kõlaritesse.

DUAL I+II saadab eraldatud keele kummasegi kõlarisse eraldi.


NICAM signaali vastuvõtmine (lisafunktsioon)

Kui teie teler on varustatud NICAM signaali vastuvõtjaga, on teil võimalik võtta vastu kõrge kvaliteedilist digitaalset NICAM heli. Heli sisend suudab eristada edastatavat helitüüpi, kui vajutate nupule **I/II** korduvalt.

1. Kui võetakse vastu NICAM monosignaali, võite valida **NICAM MONO** või FM MONO.
2. Kui võetakse vastu NICAM stereosignaali, võite valida **NICAM STEREO** või FM MONO. Nõrga signaali puhul valige FM MONO.
3. Kui võetakse vastu NICAM Duaalsignaali, võite valida **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** või **MONO**. Kui on valitud FM Mono, kuvatakse ekraanile MONO.

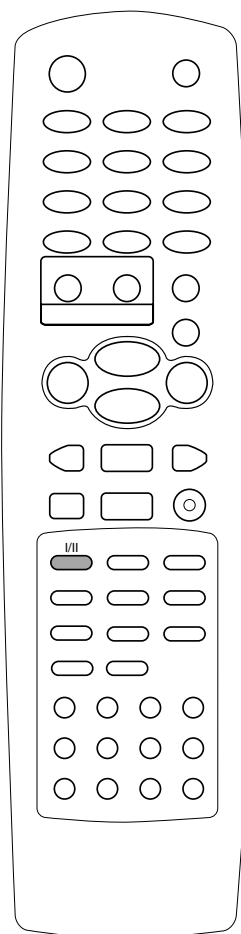

Aja seadmine

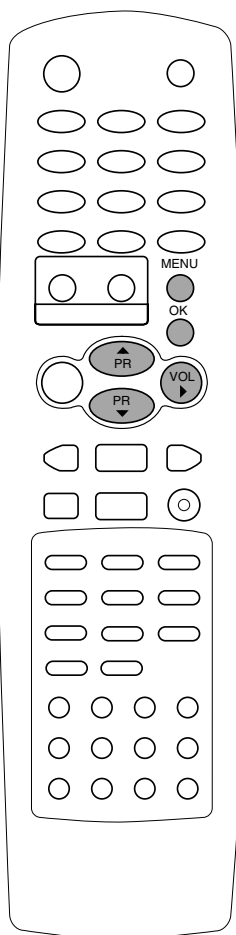

Kella seadmine

1. Vajutage **MENU** nupule ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et valida et valida aja (TIME) menüü.
2. Vajutage nupule ► ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et valida kell (**Clock**).
3. Vajutage nupule ► ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et seada tunnid.




4. Vajutage nupule ► ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et seada minutiliseid.
5. Vajutage nupule **OK**.
6. Vajutage korduvalt **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

Sisse/väljalülitustaimer seadmine

Selle funktsiooni abil saate lülitada teleri kindlal sisse ja välja. Eelnevalt tuleb seada õigeks kellaeg.

1. Vajutage **MENU** nupule ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et valida et valida aja (TIME) menüü.
2. Vajutage nupule ► ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et valida sisse-lülitumise (**On time**) või väljalülitumise (**Off time**).
3. Vajutage nupule ► ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et seada tunnid.

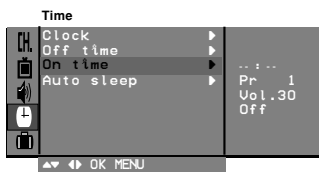

4. Vajutage nupule ► ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et seada minutiliseid.
5. **Ainult sisselülitumise funktsioon:** Vajutage nupule ► ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et määrata programm ja helitugevuse tase.
6. Vajutage nupule **OK**.
7. Vajutage korduvalt **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

Märkus:

- a. Sisselülitumine toimib ainult ooterežiimis.
- b. Sisse/väljalülitumiseni jäänud aega saate vaadata aja (Time) menüüst.
- c. Peale võrgutoite katkestamist tuleb kell (Clock) ja sisse/väljalülitamise aeg (On/Off time) uuesti seada.

Automaatne välja lülitamine

Kui te lülitate automaatse välja lülitamise sisse – **Auto sleep On** – siis seade lülitub automaatselt välja 10 minutit peale seda, kui saatejaam lõpetab saadete edastamise.

1. Vajutage **MENU** nupule ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et valida et valida aja (TIME) menüü.
2. Vajutage nupule ► ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et valida **Auto sleep**.
3. Vajutage nupule ► ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et valida sees (**On**) või väljas (**Off**) **Auto sleep** avanevast menüüst.
4. Vajutage korduvalt **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.


Muud funktsioonid

TV ja AV režiimid

Sisendisignaalsiks võib seade TV või AV. AV režiimi kasutatakse, kui teleriga on ühendatud videomagnetofon (VCR) või mõni muu seade.

Märkus: Kui videomagnetofon on ühendatud antennipistiku kaudu, kasutab seade TV režiimi Vt. lisaseadmete ühendamine.

1. Vajutage nupule **MENU** ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et kuvada ekraanile spetsiaalne (Special) menüü.
2. Vajutage nupule ► ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et valida sisendi (**Input**).
3. Vajutage nupule ► ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et valida **TV, AV1, AV2, S-VIDEO2** (lisafunktsioon), **AV3**(lisafunktsioon), **COMPONENT** (lisafunktsioon) sisendi (**Input**) avanevast menüüst.

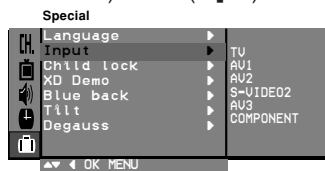

- AV1 : VCR on ühendatud seadme Euro Scart pesa 1 kaudu
 AV2 : VCR on ühendatud seadme Euro Scart pesa 2 kaudu
 S-VIDEO 2: VCR-i S-VIDEO pesa on ühendatud seadmes asuvasse Euro scart pessa (lisafunktsioon)
 AV3 : VCR on ühendatud seadme **AV IN 3** kaudu (lisafunktsioon)
 COMPONENT 1/2 : COMPONENT 1/2 pesasse ühendatud DVD-mängija või digitaalvastuvõtja komplekt. (lisafunktsioon)
4. Vajutage korduvalt **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

Alternatiivselt on teil võimalik valida TV või AV režiimi vajutades **TV/AV** nupule.

AV režiimist TV režiimi tagasipöördumiseks vajutage ▲ / ▼ või **FAVOURITE**, numbrinuppudele.

Automaatne AV ümber lülitamine (lisafunktsioon)


Kui teie videomagnetofoni väljundi pingelüliti on ühendatud EURO SCART pesa kaudu, lülitub teler automaatselt **AV1** või **AV2** režiimi. Kui te soovite vaadata siiski telerit, siis vajutage nuppudele ▲ / ▼ või numbrinuppudele. Vajutage **TV/AV** nupule, et pöörduda tagasi AV režiimi.

Lapselukk

Telerit on võimalik seada nii, et seda saab juhtida ainult kaugjuhtimispuldist. See funktsioon aitab ära hoida kontrollimatut vaatamist.

1. Vajutage nupule **MENU** ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et kuvada ekraanile spetsiaalne (Special) menüü.
2. Vajutage nupule ► ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et valida lapselukk (**Child lock**).
3. Vajutage nupule ► ja seejärel nuppudele ▲ / ▼, et valida sees (**On**) või väljas (**Off**) lapseluku (**Child lock**) avanevast menüüst.
4. Vajutage korduvalt **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

Kui lukustus on sisse lülitatud , kuvatakse ekraanile **Child lock on**, kui vajutatakse teleri vaatamise ajal mistahes nupule esipaneelil.

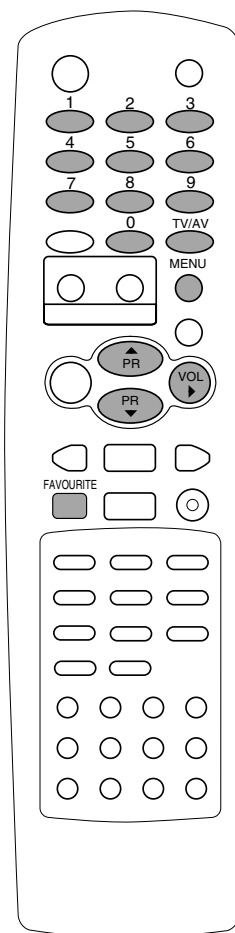

Muud funktsioonid



XD Demo (lisafunktsioon)

Kasutage seda veendumaks, milline on erinevus, kui XD Demo on sees või väljas.

1. Vajutage nupule **MENU** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et kuvada ekraanile spetsiaalne (Special) menüü.
2. Vajutage nupule **►** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida **XD Demo**.
3. **XD Demo** alustamiseks vajutage nuppu **►**.
4. **XD Demo** peatamiseks vajutage nuppu **MENU** (MENÜÜ).

Sinine taust (lisafunktsioon)


Kui te lülitate sinise tausta (**Blue back**) sisse avanevast menüüst, siis kuvatakse signaali puudumisel või nõrga signaali puhul sinine ekraan.

1. Vajutage nupule **MENU** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et kuvada ekraanile spetsiaalne (Special) menüü.
2. Vajutage nupule **►** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida sinine ekraan (**Blue back**).
3. Vajutage nupule **►** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida sees (**On**) või väljas (**Off**) sinise tausta (**Blue back**) avanevast menüüst.
4. Vajutage **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

Kalle

Teleri ümberpaigutamisel võib kujutis kalduda vasakule või paremale. Käesoleva funktsiooniga saab kallet kompenseerida.

1. Vajutage nupule **MENU** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et kuvada ekraanile spetsiaalne (Special) menüü.
2. Vajutage nupule **►** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida kalle (**Tilt**).
3. Vajutage nupule **►** ja seejärel nuppudele **◀ / ▶**, et häälestada kallet vastavas (**Tilt**) avanevas menüüs.
4. Vajutage **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.

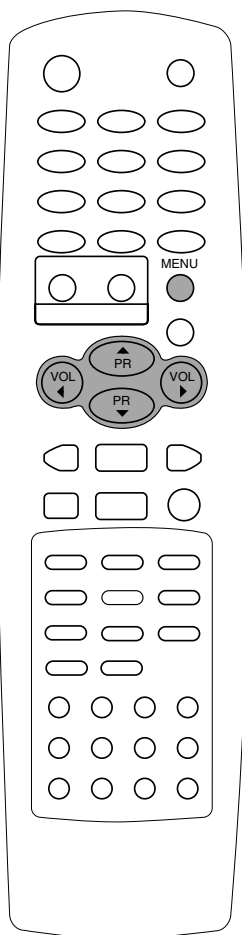

Muud funktsioonid

Demagnetiseerimine (lisafunktsioon)

Teil on super suure ekraaniga seade. Värvide puhtust võivad mõjutada magnetismi eraldavad seadmed nagu näiteks kõlarid. Ekraanile võivad tekkida triibud või värvilaigud. Teil on võimalik taastada kõrge kvaliteetne värv aktiveerides demagnetiseerimise funktsiooni.



1. Vajutage nupule **MENU** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et kuvada ekraanile spetsiaalne (Special) menüü.
2. Vajutage nupule **►** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida demagnetiseerimine (**Degauss**).
3. Vajutage nupule **►** ja seejärel nuppudele **▲ / ▼**, et valida sees (**On**) demagnetiseerimise (**Degauss**) avanevast menüüst. Peale demagnetiseerimise lõppu lülitub funktsioon välja (**Off**).
4. Vajutage **MENU** nupule, et pöörduda tagasi normaalrežiimi.


Märkus: Kui teil ei õnnestu demagnetiseerimist häälestada, proovige uuesti umbes 4 minuti pärast.

Unetaimer

Teil ei tule enne magama minemist telerit välja lülitada. Seade lülitub automaatselt ooterežiimi etteantud aja möödumisel. Vajutage **SLEEP** nupule, et valida aja periood minutites. Displeile kuvatakse **⏻ - -**, järgnevad minutite valikud: **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180** ja **240**. Taimer hakkab valitud perioodist aega maha lugema.

Märkus:

- a. Et vaadata määratud uinumisaega, vajutage üks kord nupule **SLEEP**.
- b. Uinumisaja tühistamiseks vajutage nupule **SLEEP** kuni ekraanile kuvatakse **⏻ - - -**.
- c. Lülitades teleri välja, seade tühistab määratud väljalülitumisaaja.

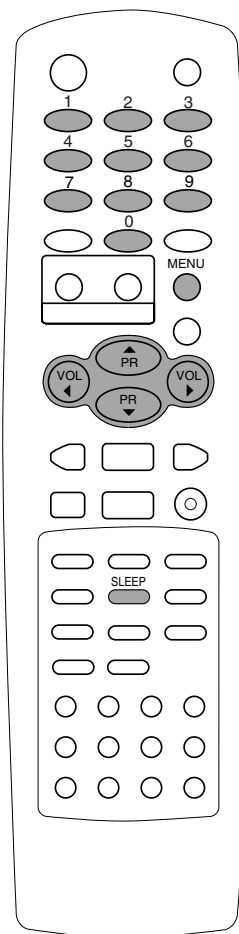

PIP kasutamine (lisafunktsioon)

Lisafunktsioon:

PIP on lisafunktsioon, mis toimib ainult seadmel, millel on PIP funktsioon.

PIP (Pilt pildis) kuvab ühe pildi koos teise pildiga.

Sisse ja välja lülitamine


Vajutage nupule **PIP**, et lülitada sisse alampildi.

Vajutage uuesti nupule, et lülitada see välja.

Alampildi režiimi valimine

Vajutage nupule **INPUT**, et valida alampildi sisendirežiim.

Iga kord, kui vajutate nupule, muutub alampildi kuvamine järgnevalt.



Märkus: Võite pärast välise seadme ühendamist valida alampildi sisendirežiimi.

Põhi- ja alampildi ümber lülitamine

Vajutage nupule **SWAP**, et vahetada põhipildi ja alampildi kohad.

Alampildi programmi valimine

Vajutage nupule **PR +/-**. Valitud programmi number kuvatakse põhipildi programmi numbri alla.

Alampildi kujutise suurus

Vajutage korduvalt nupule **SIZE**, et valida soovitud alampildi suurus. Alampilt kuvatakse järgnevalt.



Märkus: Kui alampilt on 1/2 põhipildist, võib pildi kvaliteet halveneda.


Alampildi külmutamine

Vajutage nupule **STILL**, et külmutada alampildi liikumine.

Vajutage uuesti nupule, et taastada liikumine.

Alampildi positsiooni muutmine

Vajutage korduvalt nupule **POSITION**, et muuta alampildi paiknemist ekraanil. Alampildi asukoht muutub kellaosuti liikumise suunas.

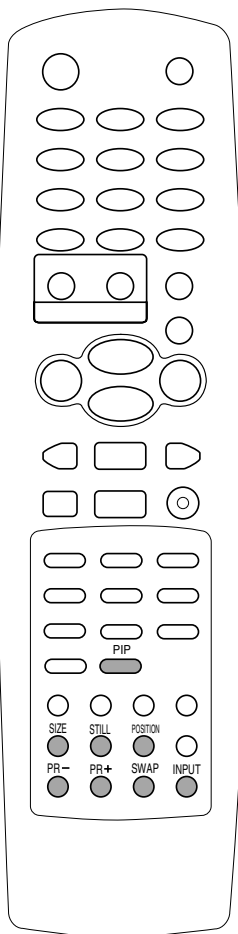

TELETEKST (lisafunktsioon)

Sõltuvalt mudelist, võib teie teler olla varustatud teletekstiga.

Teletekst on informatsiooni ja uudiste kanal paljudes teleprogrammides. See võimaldab teil saada hetkega infot rahvusvahelistest sündmustest, reisidest, kohalikest ilmaoludest.

Käesoleva teleri tekstidekooder toetab SIMPLE, TOP ja FASTTEXT'i süsteeme. SIMPLE (standardne teletekst) koosneb mitmetest lehtedest, mida saab valida vastava lehekülje numbri sisestusega. TOP ja FASTTEXT on modernsemad süsteemid, mis võimaldavad kiiremat ja lihtsamat teleteksti informatsiooni valikut.

Sisse/välja lülitamine

Vajutage nupule **TEXT** teleteksti sisselülitamiseks.

Esileht või viimati valitud lehekülg kuvatakse ekraanile.

Pealdises on kaks lehe numbrit, TV saatejaama nimetus, kuupäev ja kellaaeg. Esimene lehe number näitab teie valikut, teine number näitab kuvatud lehe numbrit.

Teletekstist väljumiseks vajutage nupule **TEXT**.

Eelnev režiim taastatakse.

Lihtne teletekst (SIMPLE)

Lehekülje valimine


1. Sisestage soovitud lehekülje number kolmkohalise numbrina numbrinupudel. Kui olete sisestamisel vajutanud valele numbrile, tuleb kolmekohaline number sisestada ja seejärel sisestada õige lehekülje number.
2. Samuti saate valida eelnevat või järgnevat lehekülge, vajutades nuppudele **▲** / **▼**.

LIST režiimis värvinuppude programmeerimine (lisafunktsioon)

Vajutage **≡M** nupule, et lülitada sisse LIST režiim.

Teleteksti kasutamise lihtsustamiseks võite omal soovil leheküljed kodeerida värvi järgi ja hiljem kergelt leida vastavate värvinuppudele vajutamisega kaugjuhtimispuldil.

1. Vajutage värvilisele nupule.
2. Kasutades numbrinuppe, valige lehekülg, mida soovite programmeerida.
3. Vajutage **OK** nupule. Valitud lehekülg salvestatakse ja lehekülje number vilgub korra. Edaspidi saate valida seda lehekülge sama värvinupuga.
4. Kolm muud värvinuppu programmeeritakse samal viisil.

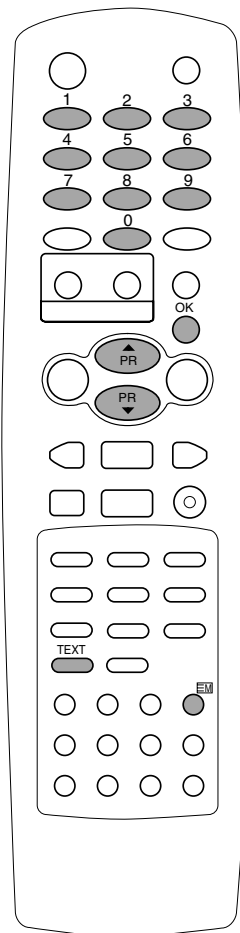

TELETEKST (lisafunktsioon)

TOP tekst (lisafunktsioon)

Kasutaja juhend kuvab neli välja – punane, roheline, kollane ja sinine, ekraani alaosas. Kollane ala tähistab järgnevat gruppi ja sinine ala järgnevat blokki.

Bloki / grupi / lehe valik

1. Sinise nupuga saate liikuda blokkist blokki.
2. Kasutage kollast nuppu, et liikuda järgmisesse gruppi, automaatselt vahele jättes järgneva bloki.
3. Rohelise nupuga saate liikuda järgmisele olemasolevale leheküljele, jättes vahele järgneva grupi.
Alternatiivselt võite kasutada ka nuppu ▲.
4. Punane nupp viib tagasi eelmisesse valikusse. Alternatiivselt võite kasutada ka nuppu ▼.

Otsene lehekülje valimine


Sarnaselt SIMPLE teleteksti režiimiga, saate valida lehekülje sisestades kolmekohalise numbri numbrinupudel TOP režiimis.

Kiirtekst (FASTTEXT)

Kui olete valinud teleteksti, ilmuvad ekraanile nelja erinevat värvi teemad. Vajutades ühele teleteksti värvilisele klahvile, avaneb ekraanile vastav teema, ilma, et peaksite kasutama lehekülje loendurit.

Lehekülje valimine

1. Indeksile lehekülje valimiseks vajutage nupule .
2. Värvikoodiga teleteksti lehe valimiseks saate kasutada vastavat värvi nuppu.
3. Kiirteksti lehekülje valimiseks valige kolmekohaline number numbrinupudel.
4. Samuti saate valida eelnevat või järgnevat lehekülge, vajutades nuppudele ▲ / ▼.

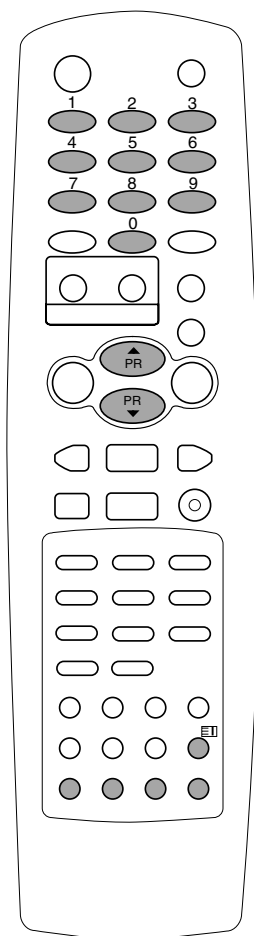

TELETEKST (lisafunktsioon)

Teleteksti spetsiaalfunktsioonid



REVEAL

Vajutage sellele nupule, et kuvada varjatud informatsiooni nagu mõistatuste ja puzzlede lahendusi.

Veelkordne vajutus samale nupule kustutab informatsiooni ekraanilt.



SIZE

Muudab teksti topelt kõrgeks. Esimene vajutus suurendab ülemise lehekülje poole. Järgmine vajutus suurendab alumise lehekülje poole.

Veelkordne vajutus samale nupule taastab normaalsuuruse.



UPDATE

Kuvab ekraanile teleripildi seniks kuni on leitud uus teleteksti lehekülg. Otsimise ajaks kuvatakse ekraani vasakusse ülemisse serva sümbol (EX) või kaks tühja ruutu, mis muutuvad numbriteks, kui lehekülg on leitud. Veelkordne vajutus samale nupule (EX) kuvab ekraanile otsitud teleteksti lehekülje.



HOLD

Peatab automaatse lehekülgede vahetamise, kui teleteksti lehekülg koosneb kahest või rohkemast lehest.

Alamlehtede arv ja lehe number kuvatakse tavaliselt ekraanile kellaaja alla. Sellele nupule vajutades kuvatakse ekraani vasakusse serva peatamise sümbol ja automaatne lehtede vahetus peatatakse.

Jätkamiseks vajutage samale nupule veel kord.



MIX

Kuvab teleteksteile taustaks teleri pildi.

Uus vajutus lülitab pildi välja.




TIME


Kuvab teleprogrammi vaatamise ajal ekraanile paremasse ülemisse nurka kellaaja. Uus vajutus lülitab kellaaja välja. Teleteksti režiimis valib selle nupu vajutus alamlehe numbri. Alamlehe number kuvatakse ekraani alla serva.

Lehenumbri hoidmiseks või muutmiseks, vajutage nuppudele PUNASELE/ ROHELISELE, ▲ / ▼ või numbrinuppudele.

Funktsioonist väljumiseks vajutage veel kord samale nupule.

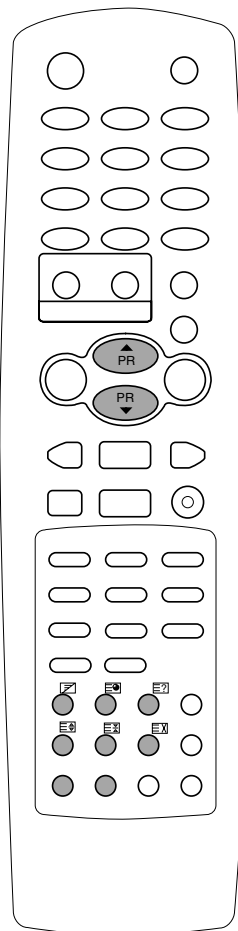

VÄLISTE LISASEADMETE ÜHENDAMINE

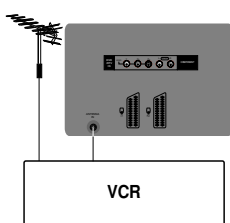

Teil on võimalik oma teleriga ühendada erinevaid lisaseadmeid nagu videomagnetofon, videokaamera jms. Siin kujutatud võib olla erinev teie aparaadist.

Antenni pistikupesa



1. Ühendage videomagnetofoni RF väljundpesa antenni pesasse teleri tagapaneelil.
2. Ühendage antennikaabel videomagnetofoni RF sisendpesasse.
3. Salvestage videokanal programminumbri 0 alla, kasutades "Käsitsi häälestamise" menüüd.
4. Valige programmi number, millele on videokanal salvestatud.
5. Vajutage taasesituse (**PLAY**) nuppu videomagnetofonil.

EURO SCART pesa

1. Ühendage videomagnetofoni EURO SCART pistik teleri EURO SCART pesasse.
2. Vajutage taasesituse (**PLAY**) nuppu videomagnetofonil. Kui teie videomagnetofoni väljundi pingelüliti on ühendatud Euro scart, pesa kaudu, lülitub teler automaatselt **AV1** või **AV2** režiimi. Aga kui te soovite jätkata vaatamist TV režiimis, vajutage **▲ / ▼** või numbrinuppudele.

Kui teie videomagnetofoni väljundi pingelüliti on ühendatud EURO SCART 1 või 2 pesa kaudu, lülitub teler automaatselt **AV1** või **AV2** režiimi.

Samuti võite lindistada teleriga vastuvõetavaid programme videolindile.

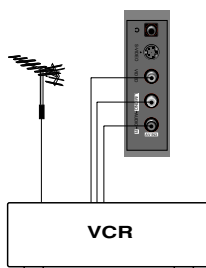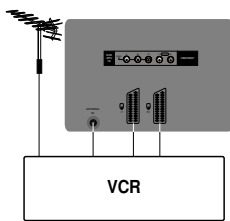

Märkus:

- a. RGB signaali tüüpi, s.t. punast, rohelist ja sinist, saab vastu võtta ainult EURO SCART 1 või 2 pesa kaudu. Sellised signaale edastatakse näiteks TV dekodeerimis, mängukonsooli või foto CD seadmesse jne.
- b. Kui videomagnetofoni on ühendatud samaaegselt mitu signaali EURO SCART 1 või 2 pesa kaudu, võetakse vastu vaid **AV2** signaali.

Audio/Video sisend/väljundpesad (lisafunktsioon)

1. Ühendage videomagnetofoni audio/video väljundpesa teleri audio/video sisendpesaga ja videomagnetofoni audio/video sisendpesad teleri audio/video väljundpesaga.
2. Kui videomagnetofon on ühendatud teleri AV pesadega, vajutage **TV/AV** nupule, et valida **AV 3** (lisafunktsioon).
3. Vajutage taasesituse (**PLAY**) nuppu videomagnetofonil. Videomagnetofonil taasesitletava pildi kujutis ilmub ekraanile.

Samuti võite lindistada teleriga vastuvõetavaid programme videokassetile audio/video väljundpesade kaudu.

Märkus: Kui teil on monoheliga videomagnetofon, ühendage videomagnetofon audiokaabel seadme **AUDIO L/MONO** pesaga.


VÄLISTE LISASEADMETE ÜHENDAMINE

S-video / Audio sisendpesad (S-AV) (lisafunktsioon)

Kui ühendate videomagnetofoni teleri S-VIDEO pesasse, paraneb tunduvalt kujutise kvaliteet.


1. Ühendage videomagnetofoni S-Video pesa teleri S-Video pesaga.
2. Ühendage audiokaabel videomagnetofoni S-VIDEO pesa **AUDIO** pesadega seadme külgspeelil.
3. Valige **AV3** (lisafunktsioon) vajutades korduvalt **TV/AV** nupule.
4. Vajutage taasesituse (**PLAY**) nuppu videomagnetofonil. Videomagnetofonil taasesitletava pildi kujutis ilmub ekraanile.

Märkus: Kui **S-VIDEO** ja **VIDEO** pesad on ühendatud samaaegselt **S-VHS** formaadiga videomagnetofoniga, ainult **S-VIDEO** võetakse vastu.

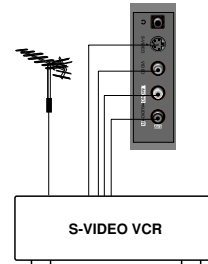


Komponendid pesades (lisafunktsioon)

1. Ühendage KOMPONENT video väljundpesad (Y Cb Cr, Y Pb Pr või Y B-Y R-Y) komplekti KOMPONENTI SISENDPE-
SADESSE (Y P_B P_R).
2. Ühendage audiokaabel KOMPONENTIST KOMPONENT
AUDIO IN-pesadesse.
3. Vajutage KOMPONENTI valimiseks TV/AV nuppu.
4. Vajutage KOMPONENTIL nuppu PLAY.
Ekraanile kuvatakse KOMPONENTI taasesituspilt.

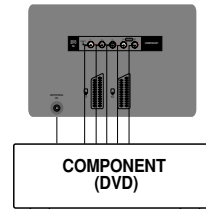

DTV pesades (lisafunktsioon)


1. Ühendage KOMPONENT HD-digitaalvastuvõtja sisendid kom-
plekti SISENDPESADESSE (Y P_B P_R).
2. Ühendage audiosisendid KOMPONENT audiospesadesse.
3. Vajutage **KOMPONENT** valimiseks nuppu TV/AV.

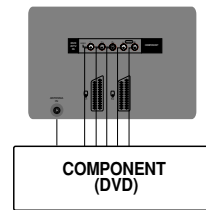

Kõrvaklappide pesa (lisafunktsioon)

Seda funktsiooni saab kasutada ainult kõrvaklappide pesa olemasolul. Pange kõrvaklappide pistik teleri kõrvaklappide pesasse. Reguleerige kõrvaklappide helitugevus nuppude ◀ / ▶ abil.

Kui vajutate helivaigistuse (**MUTE**) nupule, lülitatakse kõrvaklappidest heli välja.

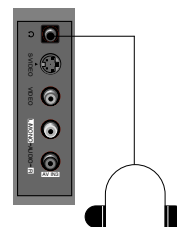

VIGADE OTSING

Sümptomid

Pole pilti, pole heli

Heli OK, nõrk kujutis

Pilt OK, nõrk heli

Tuhm kujutis


Kujutisel jooned või tribud

Osadel kanalitel nõrk vastuvõtt


Värv puudub

Nõrk värv

Kaugjuhtimispult ei tööta

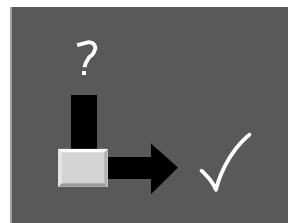

Kontrollige neid punkte ja proovige reguleerida

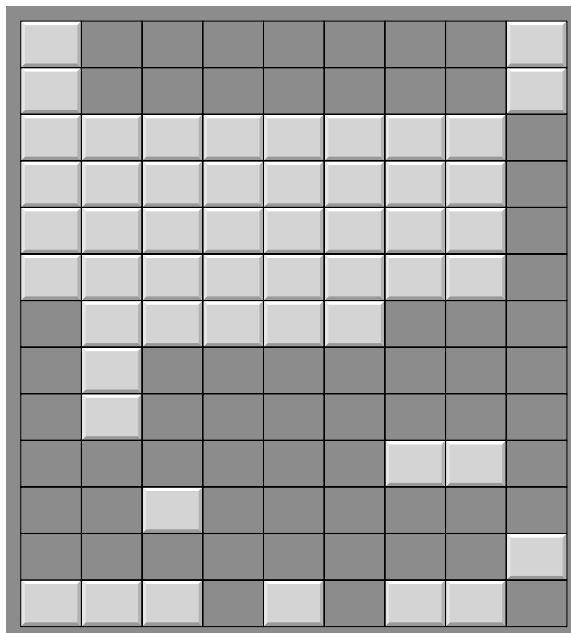

Toitejuhe (kas on ühendatud ja seade sisse lülitatud)

Kas TV on sisse lülitatud

Proovige teist kanalit (nõrk signaal)

Kontrollige antenni (kas on TV ühendatud?)

Kontrollige antenni (kaabel katki?)

Kontrollige antenni

Kontrollige kohalikku interferentsi

Reguleerige kontrastsust

Reguleerige heledust

Reguleerige värvust

Reguleerige helitugevust

Kontrollige kaugjuhtimispuldi patareisid

Kontrollige Audio/Video pesasid (ainult VCR)