


LGELV_LPC12_Estonian_MFL39617909



MUDEL : LPC - M150A

ESTONIAN

On väga palju toiminguid, mida teie KASSETTMAGNETOFON teha suudab

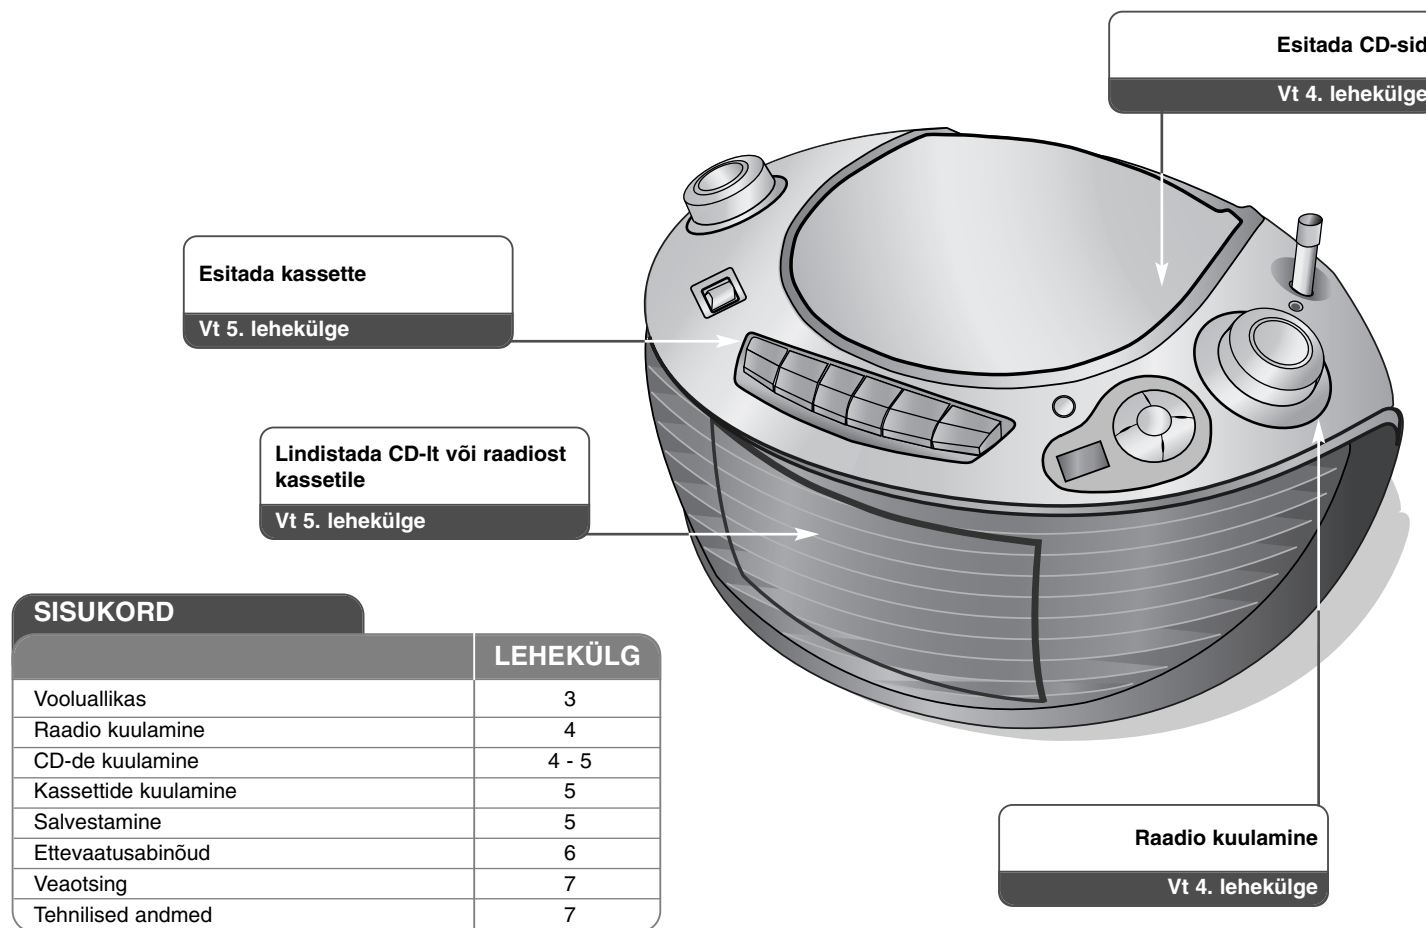

Vooluallikas

ESTONIAN

Patareide paigaldamine

1. Vajutage ja avage patareikaas.
2. Pange kuus „C” (R14) patareid (ei ole kaasas) patareipesadesse, samal ajal jälgides, et $\oplus$ ja $\ominus$ poolused oleksid õiges suunas.
3. Asetage patareikaas tagasi omale kohale.

Pinge reguleerimine – VALIKULINE


Kui teie seade on varustatud põhja all oleva pingevalijaga, veenduge, et see oleks enne vahelduvvoolu toitejuhtme ühendamist seatud kohaliku voolu režiimi peale.

Vahelduvvoolu toitejuhtme ühendus

1. Enne vahelduvvoolu toitejuhtme ühendamist seadmega veenduge, et seadme vooluparameetrid ühtiksid vooluvõrgu omadega.
2. Ühendage vahelduvvoolu toitejuhtme (kaasas) üks ots seadme tagaküljel asuvasse AC IN (vahelduvvool sisse) pessa.
3. Ühendage juhtme teine ots seinakontakti.

Märkused:

- Tõmmake vahelduvvoolu toitejuhe seinakontaktist välja, kui te ei kasuta seadet pikema aja jooksul.
- Patareide võimalikust lekkimisest tuleneva kahju ärahoidmiseks eemaldage patareid juhul, kui te ei plaani seadet pikema aja jooksul kasutada.
- Kui patareid on tühjad, vahetage need kõik uute vastu.
- Kui seade on vahelduvvoolu toitejuhtmega vooluvõrku ühendatud, ei kasutata samal ajal patareisid.

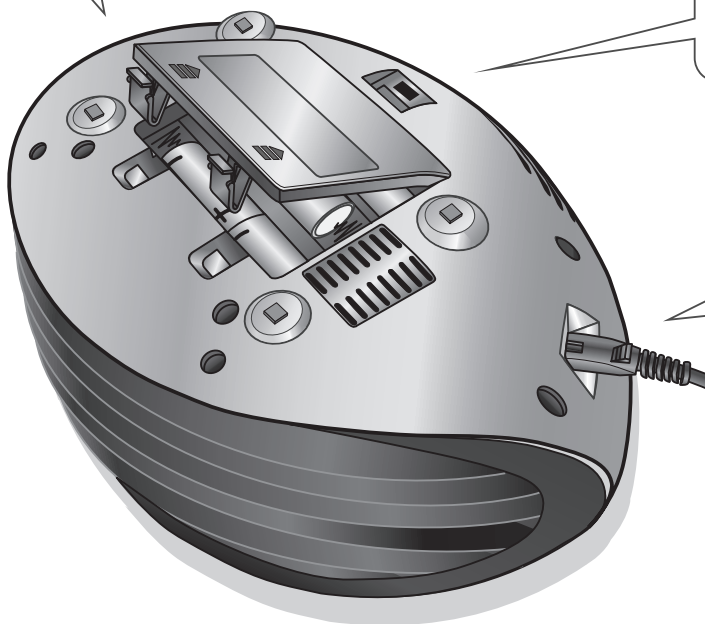

Raadio kuulamine

	MAGNETOFONIL
1. Valige kas AM või FM	FUNCTION SWITCH
2. Valige raadiojaam	TUNING dial

Raadio kuulamine – mida te veel saate teha

STEREO/MONO seadistamine

- Kui AM-režiimis on palju kõrvalist müra, seadke **RIF/FM MODE SWITCH** (RIF/FM režiimilüliti) asendisse „RIF”.
- Kui te soovite FM-ülekanne kuulata stereorežiimis, seadke **RIF/FM MODE SWITCH** asendisse „FM ST.”
- Kui FM-režiimis on palju kõrvalist müra, seadke **RIF/FM MODE SWITCH** asendisse „FM MONO”. Selle funktsiooni valimine vähendab müra tunduvalt. Samas kaotate stereo-efekti.

Parema vastuvõtu saavutamiseks sättige antenni.

- AM-antenn** : See antenn on seadmesse sisse ehitatud – parema vastuvõtu saamiseks keerake seadet.
- FM-antenn** : Tõmmake teleskoopantenn välja ning muutke selle nurka ja suunda parema vastuvõtu saavutamiseks.

Raadio väljalülitamine

Seadme väljalülitamiseks viige **FUNCTION SWITCH** (funktsioonilüliti) **TAPE** (kassett) või **CD (OFF)** (väljas) asendisse.

CD-de kuulamine

	MAGNETOFONIL
1. Valige CD-funktsioon	FUNCTION SWITCH
2. Avage CD-sahtel	▲ PUSH OPEN
3. Sisestage CD Silt üleval.	
4. Sulgege CD-sahtel Ekraanil kuvatakse lugude (failide) koguarvu.	
5. Alustage CD esitust	▶/II
6. CD esituse peatamine	■

CD-de kuulamine – mida te veel saate teha

CD esituse peatamine või taasalustamine

Vajutage loo esitamise ajal **▶/II** (**Esita/paus**).

Kui lugu on peatatud, vilgub ekraanil „II”.

Loo jätkamiseks vajutage seda nuppu uuesti.

Ülehüpe

- Vajutage **▶▶I**, et esitada järgmist lugu (faili).
- Kui te vajutate loo (faili) esituse ajal ühe korra nuppu **I◀◀** alustatakse loo (faili) esitamist algusest. Kui vajutate seda uuesti, jäetakse iga vajutuse kohta üks lugu vahele.
- Kui vajutate **+10**, jäetakse korraga vahele järgmised 10 lugu ja hakatakse esitama üheteistkümnendat lugu (faili).

Loo otsimine

Hoidke nuppu **I◀◀/▶▶I** loo esituse ajal all ning vabastage see teile sobival hetkel. (See funktsioon toimib ainult audio-CD-dega.)

KORDAMINE

Vajutage loo esituse ajal nuppu **REPEAT** (korda), kui soovite ühte või kõiki lugusid (faile) korduvalt uuesti esitada.

Märkus:

Olenevalt CD-R/RW-plaatide seisukorrast ei pruugi seade mõne sega-CD puhul normaalselt töötada.

MP3 teave

MP3-plaatide ühilduvus on selle seadme puhul piiratud järgnevalt.

1. Juhuväliku sagedus : 8 - 48 kHz
2. Bitikiirus : 8 - 320 kbps
3. CD-R-i füüsiline formaat peab olema "ISO 9660"
4. Kui kasutate MP3-failide salvestamisel tarkvara, mis ei ole võimeline FAILISÜSTEEMI looma, nt "Direct-CD" jms, siis ei ole võimalik MP3-faile taasesitada. Soovitame kasutada "Easy-CD Creatorit", mis loob ISO 9660 süsteemi faile.
5. Ärge kasutage erisümboleid nagu "/ : * ? " < > " jms.
6. Isegi kui plaadil on kokku üle 512 faili, kuvatakse failid kuni 511-ni.

Kassettide kuulamine

	MAGNETOFONIL
1. Valige funktsioon TAPE (kassett)	FUNCTION SWITCH
2. Avage kassetiluuk	■/▲
3. Sisestage kassett	
4. Sulgege kassetiluuk	
5. Alustage kasseti esitust	◀
6. Kasseti esituse peatamine Kasseti esitus lõpeb automaatselt selle lõpuni jõudmisel.	■/▲

Kassettide kuulamine - mida te veel saate teha

Kiirkerimine tagasi- või edasisuunas

Pärast seda, kui olete vajutanud esituse või pausi ajal ◀◀/▶▶, vajutage teile sobival hetkel ▶.

Salvestamine

Salvestamine CD-lt või raadiost kassetile

	MAGNETOFONIL
1. Avage kassetiluuk	■/▲
2. Sisestage tühi kassett	
3. Sulgege kassetiluuk	
4. Valige režiim (FM, AM või CD), millel soovite salvestada - CD puhul vajutage nuppu ▶/II (ESITA/PEATA).	FUNCTION SWITCH
5. Alustage salvestamist	●
6. Salvestamise lõpetamine	■/▲

Sünkroonitud salvestamine CD-lt

	MAGNETOFONIL
1. Avage kassetiluuk	■/▲
2. Sisestage tühi kassett	
3. Valige CD-funktsioon	FUNCTION SWITCH
4. Alustage salvestamist Sünkroonitud salvestamine algab automaatselt umbes 7 sekundi pärast.	●
5. Salvestamise lõpetamine	■/▲

Märkus:

Salvestamise ajal vajutage II (PEATA), kui soovite peatuda.

Ettevaatusabinõud



ETTEVAATUST

ELEKTRILÖÖGI OHT
MITTE AVADA



ETTEVAATUST: ELEKTRILÖÖGI OHU VÄHENDAMISEKS ÄRGE EEMALDAGE KATET (VÕI TAGAOSA) SISEDETAILE MITTE PUUTUDA HOOLDUSTÖÖDEKS PÕRDUGE VÄLJAÖPPE SAANUD PERSONALI POOLE.




Välgunool kolmnurga sees hoiatab kasutajat isoleerimata ohtliku pinge eest toote sisemuses, mis võib põhjustada elektrilöögi.



Hüüumärk kolmnurga sees juhib kasutaja tähelepanu sellele, et tootega kaasas olevad materjalid sisaldavad olulist teavet toote kasutamise ja hooldustööde kohta.

HOIATUS: TULEKAHJU- JA ELEKTRILÖÖGIOHU VÄLTIMISEKS ÄRGE JÄTKE TOODET VIHMA EGA NIISKUSE KÄTTE.

HOIATUS: ärge paigutage mängijat kitsasse kohta, nagu näiteks raamatriiulisse.



ETTEVAATUST:

Tootes rakendatakse lasersüsteemi.

Toote õigeks kasutamiseks lugege hoolikalt kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles. Kui mängija vajab parandamist, võtke ühendust volitatud hooldustöökojaga.

Lülitage, seadistuste ja toimingute kasutamine/läbiviimine teisiti, kui kasutusjuhendis kirjeldatud, võib lõppeda tervistkahjustava radiatsiooni tekkimisega.

Laserkiirte otsese mõju vältimiseks ärge üritage korpust avada.

Avamisel on laserradiatsioon nähtav.

ÄRGE SUUNAKE PILKU LASERKIIRTESSE.

ETTEVAATUST: ärge hoidke seadet vee lähedal (k.a tilkumine ja pritsimine); vedelikega täidetud esemeid (nt vaase) ei tohi mängija peale asetada.

HOIATUS toitejuhtme kohta

Enamiku seadmete puhul on soovitatav lülitada need sihtotstarbelisse vooluringi;

s.t. ühe pistikupesaga vooluringi, mis annab voolu vaid sellele seadmele ning millel ei ole lisapistikupesi või teisi haruvooluringe.

Et olla kindel, tutvuge juhendis tootja täpsustustega selle teema kohta.

Ärge koormake pistikupesi üle. Ülekoormatud, lahtised või katkised pistikupesad, pikendusjuhtmed, kulunud toitejuhtmed ning katkine või pragunenud juhtmeisolatsioon on ohtlikud. Kõik eelpool nimetatud seisundid võivad põhjustada elektrilöögi või tulekahju.

Kontrollige regulaarselt seadme juhet ja kui märkate kahjustusi või kulumist, tõmmake juhe seinast välja; ärge kasutage seadet, kuni uhe on volitatud hooldustöökojas originaaltarviku vastu vahetatud.

Kaitske toitejuhet füüsilise ja mehaanilise väärkasutuse eest nagu väänamine, painutamine, pigistamine, ukse vahele jätmine ning sellel kõndimine.

Pöörake erilist tähelepanu pistikutele, pistikupesadele ja kohale, kus juhe seadmest väljub.

Voolu eemaldamiseks juhtmest tõmmake pistik välja. Toote paigaldamisel tehke kindlaks, et pistikule on lihtne juurdepääs.



Vana seadme kasutuselt kõrvaldamine

1. Seadmel asuv märk, millel on kujutatud läbi kriipsutatult ratasestega prüginoü, tähendab, et toode kuulub Euroopa direktiivi 2002/96/EC alla.
2. Kõiki elektrilisi ja elektroonilisi seadmeid tuleb käsitleda olmejäätmetest eraldi ning viia need riiklikult või kohalike omavalitsuste poolt määratud kogumiskohtadesse.
3. Seadme korrektne kasutuselt kõrvaldamine aitab vältida võimalikku halba mõju keskkonnale ja inimeste tervisele.
4. Lähema info saamiseks seadme kõrvaldamise kohta pöörduge linnavalitsusse, jäätmefirmasse või kauplusesse, kust seadme ostsite.




Toode on toodetud vastavuses EEC DIREKTIIVIDEGA 2004/108/EC ja 2006/95/EC.

Veaoitsing		
Tunnus	Põhjus	Korrigeerimine
VOOL		
Voolu ei ole	Toitejuhe ei ole vooluvõrku ühendatud.	Ühendage toitejuhe vooluvõrku.
	Patareid on tühjad.	Vahetage patareid uute vastu.
RAADIO		
Puudub heli	Režiimilüliti ei ole raadiorežiimi peale seatud.	Liigutage lüliti raadiorežiimi peale.
Kostub mõningane müra.	Magnetofoni läheduses asuvad elektroonilised seadmed.	Asetage magnetofon teistest seadmetest kaugemale.
CD		
Seade ei alusta esitust	Sisestatud plaati ei ole antud seadmega võimalik esitada.	Sisestage seadme jaoks sobiv plaat.
	Plaat on valesti sisestatud.	Asetage plaadi esitav pool suunaga allapoole.
	Plaat ei ole paigaldatud juhikusse.	Asetage plaat korrektselt ket-taseadmesse nii, et see asub juhikus.
	Plaat on määrdunud.	Puhastage plaat.
KASSETTMAGNETOFON		
Salvestamine ei õnnestu	Salvestamisvastased kaitsesakid on eemaldatud.	Kata kasseti tagaservas asuvad augud kinni.

Tehnilised andmed	
Üldine	
Elektrivarustus	Vaadake mängija tagapaneeli.
Voolutarbimine	Vaadake mängija tagapaneeli.
Netokaal	2,3 kg
Välismõõtmed (L x K x S)	330 x 166 x 148 mm
Väljundvõimsus (T.H.D 10%)	1 W X 2
Kõlarid	8Ω X 2
Patareidel töötamine	Alalisvool 9V, kuus „C” (R14) patareid (ei ole kaasas)
Häälestaja	
FM	
Häälestamisvahemik	65 - 108 MHz, 87,5 - 108,0 MHz
Keskmine sagedus	10,7 MHz
Antenn	Telescopic antenna
AM	
Häälestamisvahemik	522 - 1620 kHz või 520 - 1720 kHz
Vahesagedus	455 kHz
Antenn	Ferriitvarda antenn
CD	
Sagedusvastus	100 - 18000 Hz
Signaali/müra suhe	55 dB
T.H.D	0,5 %
Kassettmagnetofon	
Salvestussüsteem	4-realine 2 kanaliga stereo
Sagedusvastus	125 - 8000 Hz
Signaali/müra suhe	40 dB

Kujundus ja tehnilised andmed võivad ette hoiatamata muutuda.

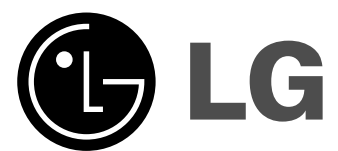

P/NO : MFL39617909