

Kullanıcı Kılavuzu

L226WT
L226WTX
L226WTQ
L226WTG
L226WTM
L226WTY

Ürünü kullanmadan önce Önemli Önlemler bölümünü okuduğunuzdan emin olun. Kullanıcı Kılavuzu'nu (CD) ileride başvurmak üzere erişilir bir yerde saklayın.

Ürünün üzerindeki etikete bakın ve servis istediğinizde satıcınıza bilgi verin.

Yanlış kullanım olası elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine yol açabilse de bu birim kişisel güvenliğinizi sağlamak üzere düzenlenmiş ve üretilmiştir. Bu monitörde bulunan tüm önlemleri uygun olarak yürütmek için kurulumu, kullanımı ve servisi için olan aşağıdaki temel kurallara uyun.

Güvenlik

Sadece birimle birlikte verilen güç kablosunu kullanın. Satıcı tarafından verilen güç kablosu dışında farklı bir kablo kullanılıyorsa kablonun uygulanan ulusal standartlar tarafından onaylanmış olduğundan emin olun. Kablo herhangi bir şekilde bozuksa kabloyu yenisiyle değiştirmek için lütfen üretici veya en yakın yetkili tamir servisi sağlayıcısıyla irtibata geçin.

Güç kaynağı kablosu ana bağlantı kesme cihazı olarak kullanılır. Kurulumdan sonra priz in kolaylıkla erişilebilir durumda olmasını sağlayın.

Monitörü sadece bu kılavuzun teknik özelliklerinde gösterilen veya ekranda listelenmiş bir güç kaynağından işletin. Evinizde ne tip bir güç kaynağı sahip olduğunuzdan emin değilseniz satıcınıza danışın.

Aşırı yüklü AC prizleri ve uzatma kabloları tehlikelidir. Aynı şekilde yıpranmış güç kabloları ve bozuk fişler de tehlikelidir. Elektrik çarpmasına veya yangın tehlikesine neden olabilir. Değiştirmek için servis teknisyeninizi çağırın.

Monitörü Açmayın

- İçerisinde kullanıcı tarafından onarılabilecek parça bulunmamaktadır.
- Monitör KAPALI olduğunda dahi içersinde Tehlikeli Yüksek Voltaj bulunmaktadır.
- Monitör düzgün şekilde çalışmıyorsa satıcınızla irtibata geçin.

Yeniden Paketleme

- Düzgün şekilde sağlamlaştırılmadıkça monitörü eğimli bir rafa yerleştirmeyin.
- Sadece üretici tarafından önerilen bir stand kullanın.
- Lütfen ekranı yere düşürmeyin, sarsmayın veya üzerine herhangi bir nesne/oyuncak atmayın. Aksi halde yaralanmalar meydana gelebilir, ürün bozulabilir ve ekran hasar görebilir.

Yangın veya Tehlikeleri Önlemek İçin:

- Odayı uzun bir süre boş bırakacağınız zaman monitörü KAPATIN. Evden ayrılırken monitörü hiçbir zaman AÇIK bırakmayın.
- Çocukların monitör kabininin içine nesne düşürmelerine veya itmelerine engel olun. Bazı dahili parçalar yüksek voltaj içermektedir.
- Bu monitör için tasarlanmamış aksesuarları kullanmayın.
- Ekran uzun bir süre kullanılmadığında fişini prizden çekin.
- Gök gürültüsü ve şimşek çakması durumunda, oldukça tehlikeli olabileceğinden asla güç ve sinyal kablosuna dokunmayın. Elektrik çarpması meydana gelebilir.

Kurulum

Güç kablosunun üzerine hiçbir şeyin dayanmasına veya yuvarlanmasına izin vermeyin ve monitörü güç kablosunun zarar görebileceği bir yere koymayın.

Monitörü banyo küveti, banyo lavabosu, mutfak lavabosu, çamaşır leğeni, ıslak bir zemin veya yüzme havuzu yanı gibi suya yakın yerlerde kullanmayın. İşletim sırasında oluşan ısıyı gidermek için monitörlerin kabinlerinde havalandırma delikleri bulunmaktadır. Bu delikler tıkanırsa oluşan ısı yangın tehlikesiyle sonuçlanabilecek arızalara neden olabilir. Bu nedenle ASLA:

- Monitörü yatak, kanepeler, kilim vs. gibi yerlere koyarak altındaki havalandırma deliklerini tıkamayın.
- Düzgün havalandırma sağlanmadığı sürece monitörü gömme bir alana yerleştirmeyin.
- Delikleri bez veya başka maddelerle kapatmayın.
- Monitörü radyatör veya ısı kaynağı yakınına veya üzerine yerleştirmeyin.
- Ana güç yalıtımı cihazı güç hattıdır ve bu cihaz kolaylıkla kullanılabileceği bir yere yerleştirilmelidir.

Aktif Matris LCD'yi kalıcı olarak çizebileceği, bozabileceği veya zarar verebileceği için Aktif Matris LCD'yi sert bir maddeyle ovmayın veya vurmayın.

Ekranda afterimage (görüntü sonrası) oluşmasına neden olabileceği için LCD ekrana uzun süre parmağınızla bastırmayın.

Bazı nokta hataları ekranda Kırmızı, Yeşil ve Mavi lekeler olarak belirebilir. Ancak bunun monitörün performansına hiçbir etkisi yoktur.

LCD monitörünüz için en iyi görüntü kalitesini elde etmek için mümkünse önerilen çözünürlüğü kullanın. Önerilen çözünürlük dışındaki bir modda kullanılırsa ekranda ölçekli veya işlenmiş görüntüler çıkabilir. Ancak bu sabit çözünürlüklü LCD panelin özelliğidir.

Temizlik

- Monitör ekranının ön yüzünü temizlemeden önce monitörün fişini prizden çıkartın.
- Hafif nemli (ıslak olmayan) bir bez kullanın. Monitörün ekranına doğrudan sprey kullanmayın. Aksi halde üzerine püskürtülen sprey elektrik çarpmasına neden olabilir.

Yeniden Paketleme


- Kartonu ve ambalaj malzemesini atmayın. Birimi içinde taşımak için idealdir. Birimi başka bir yere gönderirken orijinal malzemesiyle yeniden paketlenin.

Uygun Şekilde Atma


- Bu üründe kullanılan floresan lamba az miktarda cıva içermektedir.
- Bu ürünü genel ev atıklarıyla birlikte atmayın. Bu ürün yerel idare yönetmeliklerine uygun şekilde atılmalıdır.

Hoparlörü bağlama

1. Monitörü yumuşak bir örtünün üzerine ön yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
2. Hoparlörün arkasında bulunan çıkıntı şeklindeki askıyı, ürünün arkasındaki yuvayla hizalayarak takın.

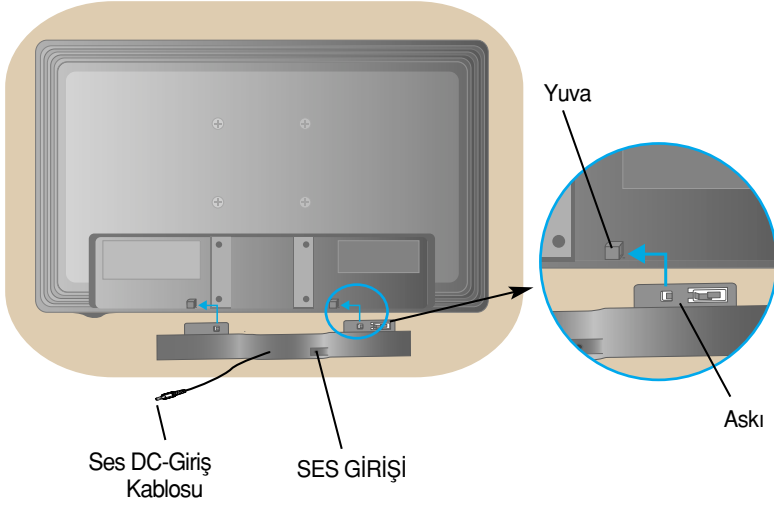

3. Hoparlörü kurduktan sonra, Ses DC-Giriş Kablosunu ürünün arkasına takın.

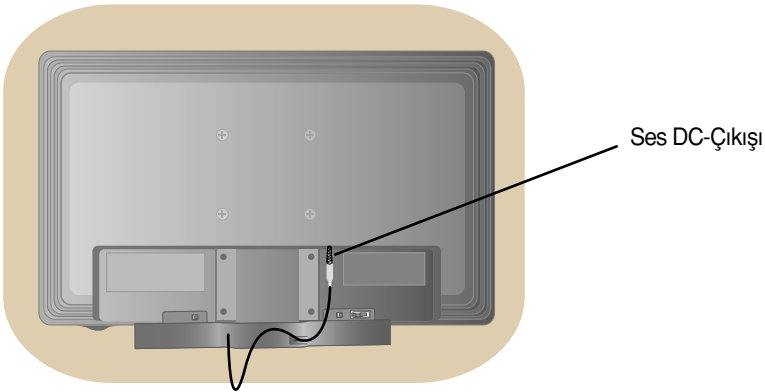


Monitörün Takılması


- Monitörü kurmadan önce monitör, bilgisayar sistemi ve bağlı diğer cihazların kapalı olduğundan emin olun.

Standın takılması

1. Monitörü yumuşak bir örtünün üzerine ön yüzü aşağı bakacak şekilde yerleştirin.
2. Stand Gövdesini resimde gösterildiği gibi doğru yönde ürünün içersine takın. “Tıklama” sesini duyana kadar itin.

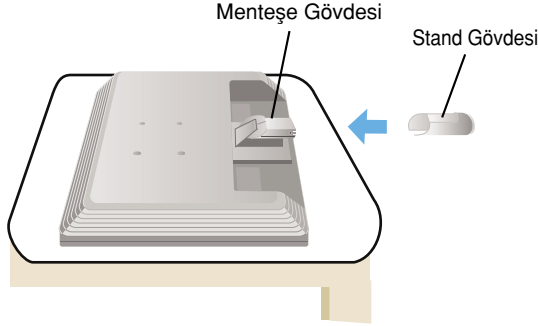

3. Stand altlığını (Ön, Arka) stand gövdesinin içersine doğru yönde takın.
4. Taktıktan sonra monitörü dikkatli bir şekilde kaldırın ve yüzü size bakacak şekilde çevirin.

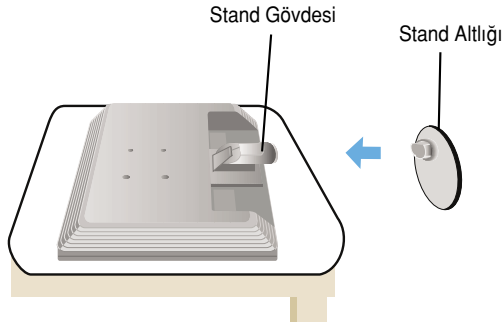

Önemli

- Bu resim genel bağlantı modelini göstermektedir. Monitörünüz resimde gösterilen maddelerden farklı olabilir.
- Ürünü sadece stand altlığını tutarak ters şekilde taşımayın. Ürün düşebilir ve zarar görebilir veya ayağınızı yaralayabilir.

Monitörün Takılması

Standın ayrılması

Tip. A

1. Düz bir zeminin üzerine yastık veya yumuşak bir bez koyun.



2. Monitörü, ön yüzü Aşağıya gelecek şekilde yastığın veya yumuşak bezin üzerine yerleştirin.



3. Mandalı içeri iterek, stand ünitesini stand gövdesinden ayırın.



4. Standı resimde gösterildiği gibi bir tornavida aracılığıyla ayırın.

Not: Lütfen daha sonraki kullanımlar için 4 vidayı erişilebilir bir yerde saklayın.



5. Ürünü resimde gösterildiği gibi paketleyin.



Monitörün Takılması

Standın ayrılması

Tip. B

1. Düz bir zeminin üzerine yastık veya yumuşak bir bez koyun.



2. Monitörü, ön yüzü Aşağıya gelecek şekilde yastığın veya yumuşak bezin üzerine yerleştirin.




3. Ürünü tutma şeklinizi aşağıdaki gibi değiştirin ve Stand Ünitesini ok yönünde çevirin.



4. Çıkarmak için Standı çekin.



5. Mandalı içeri iterek, stand ünitesini stand gövdesinden ayırın.

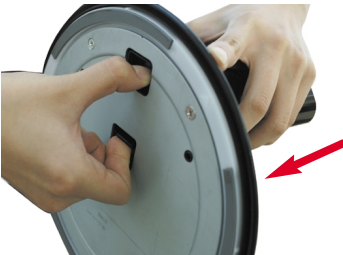

6. Ürünü resimde gösterildiği gibi paketlenin.




Monitörün Takılması


- Monitörü kurmadan önce monitör, bilgisayar sistemi ve bağlı diğer cihazların kapalı olduğundan emin olun.

Monitörünüzün konumlandırılması

1. Maksimum konfor için panelin konumunu farklı yollarla ayarlayın.
 - Eğim Aralığı: -5° ~ 20°

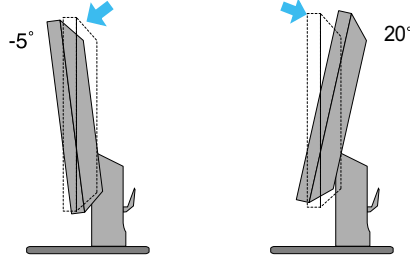

- Dönme : 355° (Bu özellik tüm ülkelerde geçerli değildir.)

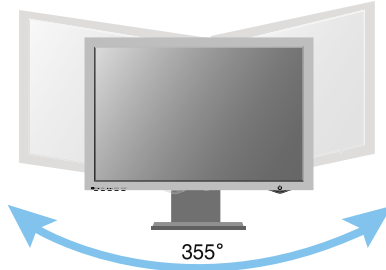


Ergonomik

Ergonomik ve rahat izleme konumu için ileri eğim açısının 5 dereceyi aşmaması tavsiye edilir.

Bilgisayarın Kullanılması

1. Bilgisayarı ve ürünü kapattığınızdan emin olun. Kabloyu aşağıdaki çizim tablosunda ① 'den ② 'ye kadar gösterildiği gibi bağlayın.

- A DVI Kablosunu bağlayın
- B Dsub Kablosunu bağlayın (Bilgisayar)
- C Dsub Kablosunu bağlayın (Mac)

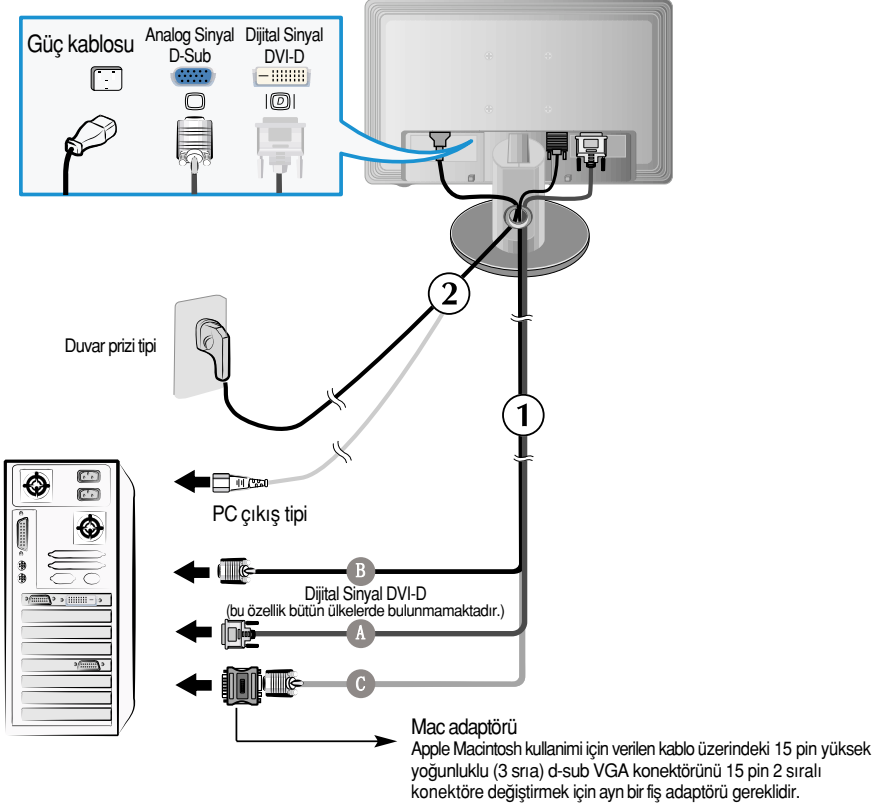


2. Gücü açmak için yan tuş panelindeki  tuşuna basın. Monitör açıldığında "Self Image Setting Function) (Otomatik Görüntü Ayarı İşlevi) otomatik olarak yürütülür. (Sadece Analog Mod)

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING

NOT


'Self Image Setting Function' (Otomatik Görüntü Ayarı İşlevi) ? Bu işlev kullanıcıya en uygun ekran ayarlarını sağlar. Kullanıcı monitörü ilk kez taktığında bu işlev ekranı en uygun ayrı giriş sinyalleri ayarlarına otomatik olarak getirir. 'AUTO/SET' (OTO/AYAR) Fonksiyonu? Cihazı kullanırken veya ekran çözünürlüğünü değiştirdikten sonra bulanık ekran, bulanık harfler, erkanda titreme veya kaymış ekran gibi problemlerle karşılaşırsanız çözünürlüğü düzeltmek için 'AUTO/SET' (OTO/AYAR) işlev tuşuna basın.

Yan Çıkış

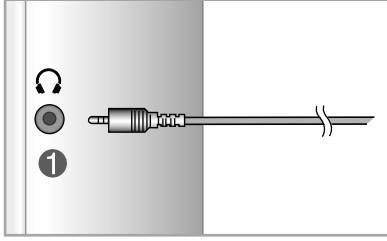


- ① Kulaklık Girişi
Kulaklıklar takıldığında hoparlörün sesini otomatik olarak kapatır.

Arka

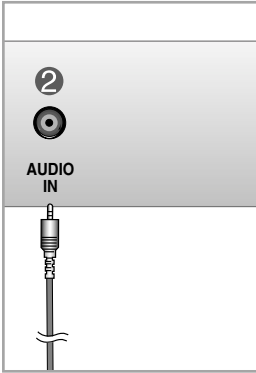


- ② Ses Girişi
Bilgisayar ses kartının *HAT ÇIKIŞI çıkışına bağlanır.

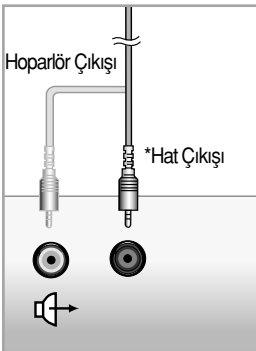

<Bilgisayar ses kartının çıkışı>

Ön Panel Kontrolleri

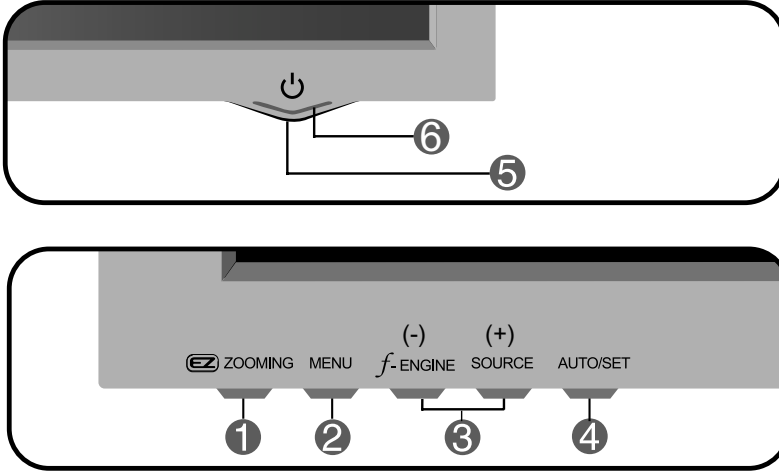


1 Zooming (EZ YAKINLAŞTIRMA)

Geçerli ekranda ‘ez Yakınlaştırma’ Tuşu’nu kullanın; ekran çözünürlüğü bir seviye daha düşük çözünürlüğe ayarlanacaktır. ‘ez Yakınlaştırma’ Tuşu’nu bir kez daha kullanırsanız, ekran özgün görünümüne geri dönecektir.

ez-yakınlaştırma’ya bir kez basarak, istediğiniz en iyi çözünürlüğü ayarlayabilir ve görme zorluğu çeken ileri yaştaki kişiler, bilgisayarla arası iyi olmayanlar ve çocuklar için karakterlerin ve resimlerin boyutunu üyütebilirsiniz.

- Önerilen çözünürlük seviyeleri 1680 x 1050, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1024 x 768 ve 800 x 600 pikseldir.
- Ayarlama yöntemi işletim sistemine veya video kartına göre değişebilir. Bu durumda, lütfen bilgisayar veya video kartı üreticinize sorun.

2 MENU (Menü) Tuşu




On Screen Display’e (Ekran Görüntüsü) girmek veya çıkmak için bu tuşa basın.

OSD LOCKED/UNLOCKED(OSD Kilitlendi/OSD Kildi Açıldı)
Bu işlev mevcut kontrol ayarlarını kilitlemenizi sağlar. Böylece bu ayarlar kazayla değiştirilmezler. Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tuşuna basılı tutun. “OSD LOCKED” (OSD Kilitlendi) mesajı çıkmalıdır.

Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tuşuna basılı tuttuğunuzda OSD kontrollerinin kilidini açabilirsiniz. “OSD UNLOCKED” (OSD Kildi Açıldı) mesajı çıkmalıdır.

3 - + Tuşları On Screen Display'de bulunan işlevleri seçmek veya ayarlamak için bu tuşları kullanın.

- f-ENGINE Daha fazla bilgi için sayfa 18'ya başvurun.



+ SOURCE SOURCE Hot key (Kaynak geçiş tuşu)
D-Sub veya DVI konektörünü etkin kılmak için bu tuşu kullanın. Bu özellik monitöre iki bilgisayar bağlı olduğunda kullanılır. Varsayılan ayar D-Sub'dır.

4 AUTO/SET
(Otomatik/ Ayar)
Tuşu

On Screen Display'de (Ekran Görüntüsü) bir seçime girmek için bu tuşu kullanın.

AUTO IMAGE ADJUSTMENT
(Otomatik Görüntü Ayarı)

Ekran ayarlarınızı yaparken On Screen Display'e (OSD) (Ekran Görüntüsü) girmeden önce her zaman AUTO/SET (Otomatik/Ayar) tuşuna basın. Böylece ekran görüntünüz mevcut ekran çözünürlüğü boyutu (ekran modu) için otomatik olarak ideal şekilde ayarlanacaktır.

En iyi ekran modu

22 inç monitör: 1680 x 1050



5 Power (Güç) Tuşu

Monitörü açmak veya kapatmak için bu tuşu kullanın.

6 Power Indicator
(Güç Göstergesi)

Monitör normal şekilde çalıştığında (Açık Mod) bu gösterge yeşil veya mavi renkte yanar. Monitör Uyku modundaydı bu gösterge sarı renge döner.

Ekran Ayarı

On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Kontrolü sistemiyle görüntü boyutu, konum ve ekran parametrelerinin ayarlanması hızlı ve kolaydır. Size kontrollerin kullanımını göstermek için aşağıda kısa bir örnek verilmektedir. Aşağıdaki bölüm OSD'yi kullanarak yapabileceğiniz mevcut ayarlar ve seçimlerin özetidir.

NOT

- Görüntü ayarlarını yapmadan önce ekranın en az 30 dakika dengelenmesine izin verin.

On Screen Display'de (Ekran Görüntüsü) ayar yapmak için aşağıdaki adımları izleyin:

MENU → - + → AUTO/SET → - + → MENU

- 1 MENU (Menü) Tuşuna bastığınızda OSD ana menüsü çıkar.
- 2 Bir kontrole erişmek için - veya + Tuşlarını kullanın. İsteddiğiniz simge işaretlendiğinde AUTO/SET (Otomatik/Ayar) Tuşuna basın.
- 3 Görüntüyü istenen seviyeye ayarlamak için - veya + Tuşlarını kullanın. Diğer alt menü maddelerini seçmek için AUTO/SET (Otomatik/Ayar) Tuşuna basın.
- 4 Farklı bir işlev seçmek üzere ana menüye dönmek için bir kez MENU (Menü) Tuşuna basın. OSD'den çıkmak için MENU (Menü) Tuşuna iki kez basın.

On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Seçimi ve Ayarı

Aşağıdaki tablo tüm On Screen Display (Ekran Görüntüsü) kontrol, ayarlama ve ayar menülerini gösterir.

Ana menü	Alt menü		A	D	Referans
PICTURE (RESİM)	BRIGHTNESS (PARLAKLIK)		●	●	Ekranın parlaklık, kontrast ve gamasını ayarlamak içindir.
	CONTRAST (KONTRAST)		●	●	
	GAMMA (GAMA)		●	●	
COLOR (RENK)	PRESET (ÖN AYAR)	sRGB	●	●	Ekran rengini uyarlamak içindir.
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	RED (KIRMIZI)		●	●	
	GREEN (YEŞİL)		●	●	
	BLUE (MAVİ)		●	●	
POSITION (KONUM)	HORIZONTAL (YATAY)		●		Ekran konumunu ayarlamak içindir.
	VERTICAL (DİKEY)		●		
TRACKING (İZLEME)	CLOCK (SAAT)		●		Ekranın berraklığını, dengesini ve keskinliğini düzeltmek içindir.
	PHASE (FAZ)		●		
	SHARPNESS (KESKİNLİK)		●	●	
SETUP (KURULUM)	LANGUAGE (DİL)		●	●	Ekran durumunu kullanıcının işletim ortamına uyarlamak içindir.
	OSD POSITION (OSD KONUMU)	HORIZONTAL (YATAY)	●	●	
		VERTICAL (DİKEY)	●	●	
	WHITE BALANCE (BEYAZ DENGESİ)		●		
	POWER INDICATOR (GÜÇ GÖSTERGESİ)		●	●	
	4 : 3 IN WIDE (4 : 3 GENİŞ EKRAN)		●	●	
	FACTORY RESET (FABRİKA AYARLARINA SIFIRLAMA)		●	●	
FLATRON F-ENGINE	MOVIE/TEXT (Film/ Metin)		●	●	İstenen görüntü ayarlarını seçmek ve uyarlamak içindir.
	USER (Kullanıcı)		●	●	
	NORMAL		●	●	
● : Ayarlanabilir A: Analog Giriş D: Dijital Giriş					


NOT

- Simgelerin sırası modele (13 ~ 18) bağlı olarak değişebilir.

On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Seçimi ve Ayarı

OSD sistemini kullanarak bir maddenin seçilmesi ve ayarlanması prosedürü gösterildi. Menüde gösterilen tüm maddelerin simgeleri, simge adları ve simge tanımları aşağıda listelenmektedir.

MENU (Menü) tuşuna bastığınızda OSD ana menüsü çıkar.

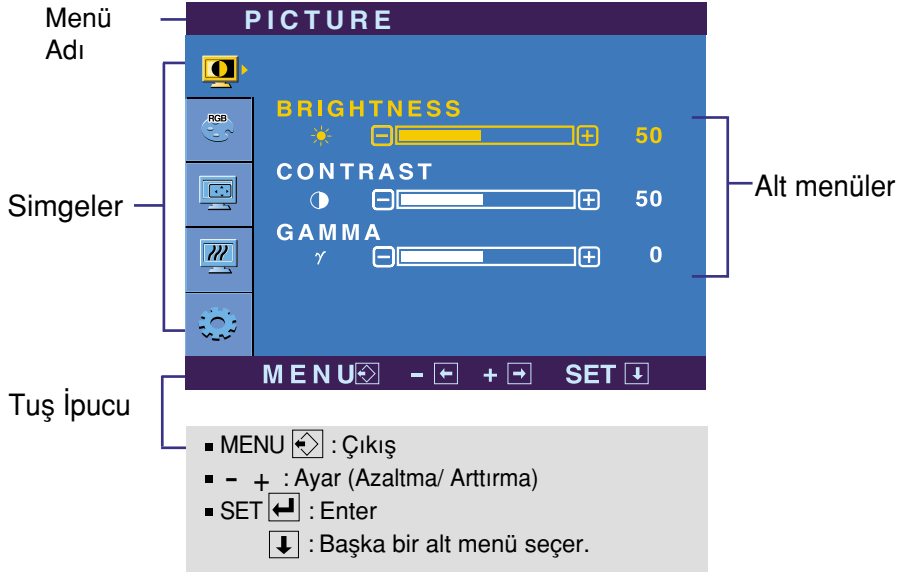

NOT

- Monitördeki OSD (On Screen Display) (Ekran Görüntüsü) menüsü dilleri kılavuzdan farklı olabilir.

Ana menü

Alt menü

Tanım



PICTURE (Resim)



BRIGHTNESS
(Parlaklık)

Ekranın parlaklığını ayarlamak içindir.

CONTRAST
(Kontrast)

Ekranın kontrastını ayarlamak içindir.

GAMMA (Gama)

Kendi gama değerini ayarlar: - 50/0/50

Monitörde yüksek gama değerleri beyazımsı görüntüler gösterir ve düşük gama değerleri yüksek kontrastlı görüntüler gösterir.

- MENU(Menü): Çıkış
- - : Azaltır
- + : Arttırır
- SET (Ayarla) : Başka bir alt menü seçer



COLOR(Renk)



PRESET (Ön Ayar)

• sRGB: Ekran rengini sRGB standart renk özelliklerine uymas için ayarlar.

• 6500K: Hafif kırmızımsı beyaz.

• 9300K: Hafif mavimsi beyaz.

■ RED (Kırmızı)

Kendi kırmızı renk seviyenizi ayarlar.

■ GREEN (Yeşil)

Kendi yeşil renk seviyenizi ayarlar.

■ BLUE (Mavi)

Kendi mavi renk seviyenizi ayarlar.

- MENU(Menü): Çıkış
- - : Azaltır
- + : Arttırır
- SET (Ayarla) : Başka bir alt menü seçer


Ana menü

Alt menü

Tanım



POSITION (Konum)

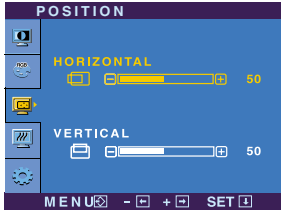

HORIZONTAL
(Yatay)

Görüntüyü sola ve sağa doğru hareket ettirmek içindir.


VERTICAL
(Dikey)

Görüntüyü yukarı ve aşağı doğru hareket ettirmek içindir.

- MENU(Menü): Çıkış
- - : Azaltır
- + : Arttırır
- SET (Ayarla) : Başka bir alt menü seçer



TRACKING (Stopování)

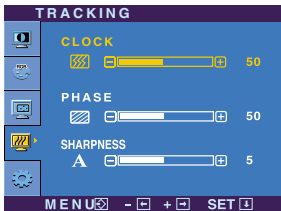

CLOCK
(İzleme)

Ekranın arka planında görünen dikey çubukları veya çizgileri azaltmak içindir. Aynı zamanda yatay ekran boyutu da değişecektir.

PHASE (Saat)


Ekranın odak ayarını yapmak içindir. Bu madde yatay paraziti gidermenizi ve karakterlerin görüntüsünü netleştirmenizi veya keskinleştirmenizi sağlar.

- MENU(Menü): Çıkış
- - : Azaltır
- + : Arttırır
- SET (Ayarla) : Başka bir alt menü seçer

SHARPNESS
(Faz)

Ekranın netliğini ayarlamak içindir.

On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Seçimi ve Ayarı

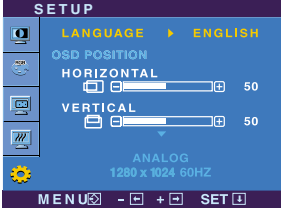Ana menü	Alt menü	Tanım
	SETUP (Kurulum)	
	LANGUAGE (Dil)	Kontrol adlarının görüntülediği dili seçmek içindir.
	OSD POSITION (OSD Konumu)	OSD penceresinin ekrandaki konumunu ayarlamak içindir.
	WHITE BALANCE (Beyaz Dengesi)	Video kartı çıkışı gerekli teknik özelliklerden farklıysa renk seviyesi video sinyali bozulmasına bağlı olarak bozulacaktır. En iyi görüntüyü elde etmek için bu işlev kullanılarak sinyal seviyesi video kartının standart çıkış seviyesine uyması için ayarlanır. Ekranda siyah ve beyaz renkler bulunduğu anda bu işlevi etkinleştirin.
	POWER INDICATOR (Güç Göstergesi))	Monitörün ön tarafındaki güç göstergesini ON (Açık) veya OFF (Kapalı) olarak ayarlamak için bu işlevi kullanın. OFF (Kapalı) olarak ayarlarsanız kapatılacaktır. ON (Açık) olarak ayarladığınızda güç göstergesi otomatik olarak açılacaktır.
	4 : 3 IN WIDE (4 : 3 GENİŞ EKTRAN)	Ekranın görüntü boyutunu seçmek için kullanın.
	FACTORY RESET (Fabrika Ayarlarına Sıfırlama)	"LANGUAGE" (Dil) dışında varsayılan tüm fabrika ayarlarını geri yükler. Anında sıfırlamak için - tuşuna basın.

- MENU(Menü) : Çıkış
- - : Ayarla
- + : Ayarla
- SET (Ayarla): Başka bir alt menü seçer



*4:3 : Giriş videosu sinyal oranına bağlı olarak en iyi hale getirilmiş bir ekran oranı olarak değiştirilir. (1280X1024 giriş sinyali 5:4 oranı, 1024X768 giriş sinyali de 4:3 oranı olarak değiştirilir.)


Resolution	Screen ratio
1280x1024	5 : 4
1152x864	4 : 3
1024x768	4 : 3
800x600	4 : 3
640x480	4 : 3
720x480	3 : 2

4 : 3 IN WIDE'ın (4 : 3 GENİŞ EKTRAN) 4:3 biçimini desteklemediği giriş sinyali aşağıdaki gibidir.
- 22 inç monitör için 720x400, 1280x768, 1360x768, 1680x1050

Bu, monitör görüntüsünü düzeltmiyorsa varsayılan fabrika ayarlarını geri yükleyin. Gerekirse beyaz dengesi işlevini yeniden uygulayın. Bu işlev sadece giriş sinyali bir analog sinyal olduğunda etkinleşecektir.


On Screen Display (OSD) (Ekran Görüntüsü) Seçimi ve Ayarı

- ■ ■ Kullanıcı monitörün sol tarafındaki **F-ENGINE** - düğmesini seçtiğinde OSD ekranı görünür.

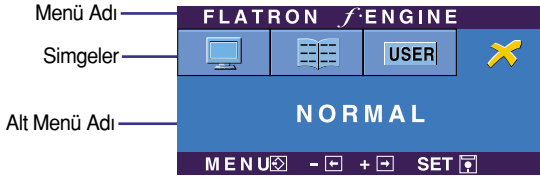


FLATRON F-ENGINE

F-ENGINE uyguladığınızda ekranda gösterildiği gibi iki ton çıkacaktır. Uygulamalı ekran sol tarafta, uygulamalı olmayan ekran da sağ tarafta çıkacaktır. Ayarlanan monitörü kullanmak için SET (Ayarla) tuşuna basın.

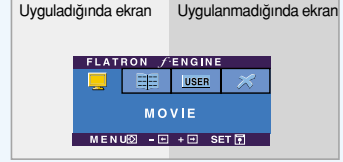

Ana menü	Alt menü	Tanım
----------	----------	-------

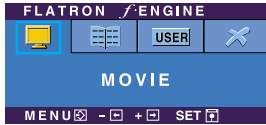


- MENU(Menü): Çıkış
- - : Kaydır
- SET (Ayarla) : Seç

MOVIE
/TEXT
(Film/Metin)

Bu özellik ortama (çevre aydınlatması, görüntü çeşitleri vs) uygun hale getirilmiş en çok istenen görüntü durumunu kolaylıkla seçmenizi sağlar.

MOVIE (Film): Video veya filmlerdeki animasyon görüntüleri için

TEXT (Metin): Metin görüntüleri için (Word işlemi vs.)

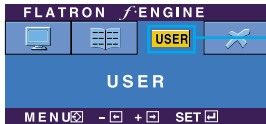

USER (Kullanıcı) alt menüsü işlevini ayarlamak için SET (Ayarla) tuşuna basın.

User
(Kullanıcı)

User (Kullanıcı)


Parlaklık, ACE veya RCM'yi manuel olarak ayarlayabilirsiniz. Farklı bir ortam kullanırken dahi ayarlanan değeri kaydedebilir veya geri yükleyebilirsiniz.

... (Brightness) (Parlaklık): Ekran parlaklığını ayarlar.

...ACE (Adaptive Clarity Enhance) (Uyarlanır Berraklık Geliştirme): Berraklık modunu seçer.


...RCM (Real Color Management) (Gerçek Renk Yönetimi): Renk modunu seçer.

- 0 Uygulanmamış
- 1 Yeşil geliştirme
- 2 Renk tonu
- 3 Renk Geliştirme

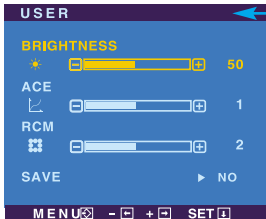

- MENU(Menü): Çıkış
- - : Azaltır
- + : Arttırır
- SET (Ayarla) : Başka bir alt menü seçer

SET tuşunu kullanarak **SAVE** alt menüsünü seçin ve tuşları kullanarak YES (Evet) değerini kaydedin.

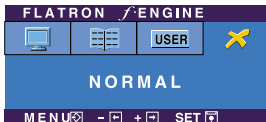

NORMAL Normal işletim koşulları altındadır.

Servis çağırmadan önce aşağıdakileri kontrol edin.

Görüntü yok / No picture	
❁ Monitörün güç kablosu takılı mı? ❁ Güç göstergesinin ışığı yanıyor mu? ❁ Güç göstergesi sarı renk mi? ❁ Ekranda “OUT OF RANGE” (Alan Dışı) mesajı görüyor musunuz? ❁ Ekranda “CHECK SIGNAL CABLE” (Sinyal Kablosunu Kontrol Edin) mesajını görüyor musunuz?	• Güç kablosunun prize düzgün şekilde takılıp takılmadığına bakın ve kontrol edin. • Power (Güç) tuşuna basın. • Monitör güç tasarrufu modundaydıysa ekranı geri getirmek için mouse’u hareket ettirmeyi veya klavyedeki herhangi bir tuşa basmayı deneyin. • Bilgisayarı açmayı deneyin. • Bilgisayardan (video kartı) gelen sinyal monitörün yatay veya dikey frekans sınırının dışındaysa bu mesaj çıkar. Bu kılavuzun “Teknik Özellikler” bölümüne bakın ve monitörünüzü yeniden yapılandırın. • Bilgisayarınız ve monitörünüz arasındaki kablo takılı olmadığında bu mesaj çıkar. Sinyal kablosunu kontrol edin ve yeniden deneyin.

Ekranda “OSD LOCKED” (OSD Kilitlendi) mesajı görüyor musunuz?	
❁ MENU (Menü) tuşuna bastığınızda ekranda “OSD LOCKED” (OSD Kilitlendi) mesajını görüyor musunuz?	• Mevcut kontrol ayarlarının kazayla değiştirilmemesi için bu ayarları emniyet altına alabilirsiniz. Birkaç saniye boyunca MENU (Menü) tuşuna bastığınızda OSD kontrollerinin kilidini açabilirsiniz: “OSD UNLOCKED” (OSD Kilidi Açıldı) mesajı çıkacaktır.

Monitör görüntüsü hatalı

❁ Monitör Konumu hatalı.

- Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak ayarlamak için AUTO/ SET (Otomatik/ Ayar) tuşuna basın. Sonuçlardan memnun değilseniz on screen display'deki (ekran görüntüsü) H position and V position (Yatay konum ve Dikey konum) simgesini kullanarak görüntünün konumunu ayarlayın.

❁ Ekranın arka planında dikey çubuklar veya çizgiler görünüyor.

- Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak ayarlamak için AUTO/ SET (Otomatik/ Ayar) tuşuna basın. Sonuçlardan memnun değilseniz on screen display'deki (ekran görüntüsü) CLOCK (Saat) simgesini kullanarak dikey çubukları veya çizgileri azaltın.

❁ Görüntüde veya karakterlerde çıkan yatay parazit net olarak tanımlanamıyor.

- Monitör görüntünüzü ideal ayara otomatik olarak ayarlamak için AUTO/ SET (Otomatik/ Ayar) tuşuna basın. Sonuçlardan memnun değilseniz on screen display'deki (ekran görüntüsü) PHASE (Faz) simgesini kullanarak yatay çubukları azaltın.
- Control Panel (Kontrol Paneli) --> Display (Ekran) --> Settings'i (Ayarlar) kontrol edin ve monitörü önerilen çözünürlüğe ayarlayın veya monitör görüntüsünü ideal ayara getirin. Renk ayarını 24 bitten daha yüksek bir değere (gerçek renk) ayarlayın.

Önemli

- Control Panel (Kontrol Paneli) --> Display (Ekran) --> Settings'i (Ayarlar) kontrol edin ve frekans veya çözünürlüğün değiştirilip değiştirilmediğine bakın. Değiştirilmişse sadece video kartını önerilen çözünürlüğe getirin.
- En İyi Çözünürlüğü Önerme Nedenleri : Görünüm oranı 16:10'dur. Giriş çözünürlüğü 16:10 değilse (16:9, 5:4, 4:3 gibi), bulanık harfler, bulanık ekran, kesik ekran görüntüsü veya kaymış ekran gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz.
- Ayarlama yöntemi bilgisayara, işletim sistemine göre farklılık gösterebilir ve yukarıda bahsedilen çözünürlük video kartı tarafından desteklenmeyebilir. Bu durumda, lütfen bilgisayar veya video kartı üreticinize sorun.

Monitör görüntüsü hatalı	
• Ekran rengi mono veya anormal. • Ekran titriyor.	• Sinyal kablosunun düzgün şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin ve gerekirse sıkılaştırmak için bir tornavida kullanın. • Video kartının yuvaya düzgün şekilde yerleştirildiğinden emin olun. • Control Panel (Kontrol Paneli) – Settings’de (Ayarlar) renk ayarını 24 bittten daha yüksek bir değere (gerçek renk) ayarlayın. • Ekranın interlace (örüntüleme) moda ayarlı olup olmadığını kontrol edin ve bu moda ayarlıysa önerilen çözünürlüğe değiştirin.

Monitör sürücüsünü yüklediniz mi?	
• Monitör sürücüsünü yüklediniz mi? • “Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found)” (Tanınmayan monitör, Tak&Çalıştır (VESA DDC) monitörü bulundu) mesajını görüyor musunuz?	• Monitörünüzle birlikte gelen monitör sürücüsü CD’sinden (veya disket) monitör sürücüsünü yüklediğinizden emin olun. Veya http://www.lge.com web sitemizden sürücüyü indirebilirsiniz. • Video kartının Plug&Play (Tak&Kullan) işlevini desteklediğinden emin olun.

Monitör	22 inç (55.868 cm) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma kaplaması(L226WTG), Yansıma Önleme kaplaması(L226WT/L226WTX/L226WTQ/L226WTY) 22 inç görüş alanı 0.282*0.282 mm piksel aralık	
Senkronize Giriş	Yatay Frekans:	28 – 83 kHz (Analog)
		28 – 83 kHz (Dijital)
	Dikey Frekans:	56 – 75 Hz (Otomatik)
Video Girişi	Giriş Biçimi:	Ayrı TTL, Pozitif/ Negatif,Dijital SOG (Sync On Green) (Yeşile Senkronize) Dijital(HDCP desteği)
	Sinyal Girişi:	15 pin D-Sub konektör, DVI-D konektörü (Dijital)
	Giriş Biçimi:	RGB Analog (0.7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital
Çözünürlük	Maksimum:	DVI-I Dijital: 60 Hz'de VESA 1680 x 1050 D-sub Analog: 60 Hz'de VESA 1680 x 1050
	Önerilen:	60 Hz'de VESA 1680 x 1050
Tak&Çalıştır	DDC 2B	
Güç Tüketimi	Açık Mod	: 40V (tipik)
	Uyku Mod	≤ 1V
	Kapalı Mod	≤ 1V
Boyutlar & Ağırlık	Stand İle Birlikte	Stand Olmadan
	Genişlik: 50.17 cm/ 19.75 inç	50.17 cm/ 19.75 inç
	Yükseklik: 42.35 cm/ 16.67 inç	33.74 cm/ 13.28 inç
	Derinlik: 23.39 cm/ 9.21 inç	5.95 cm/ 2.34 inç
	Net	5.65 kg (12.56 lbs)
Eğim Aralığı	Eğim	-5°~20°
Güç Girişi	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.0A	
Çevresel Koşullar	İşletim Koşulları	
	Isı	10° - 35° arasında
	Nem	%10 - %80 arasında yoğunlaşmadan
	Depolama Koşulları	
	Isı	-20° - 60° arasında
	Nem	%5 - %90 arasında yoğunlaşmadan
Stand Altlığı	Takılı (), Sökük (O)	
Güç kablosu	Duvar prizi tipi veya PC fişi tipi	

NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

Monitör	22 inç (55.868 cm) Düz Panel Aktif matris – TFT LCD parlama Yansıma Önleme kaplaması 22 inç görüş alanı 0.282*0.282 mm piksel aralığı	
Senkronize Giriş	Yatay Frekans:	28 – 83 kHz (Analog) 28 – 83 kHz (Dijital)
	Dikey Frekans:	56 – 75 Hz (Otomatik)
	Giriş Biçimi:	Ayrı TTL, Pozitif/ Negatif, Dijital SOG (Sync On Green) (Yeşile Senkronize) Dijital(HDCP desteği)
Video Girişi	Sinyal Girişi:	15 pin D-Sub konektör, DVI-D konektörü (Dijital)
	Giriş Biçimi:	RGB Analog (0.7 Vp-p/ 75 ohm), Dijital
Çözünürlük	Maksimum:	DVI-I Dijital: 60 Hz'de VESA 1680 x 1050 D-sub Analog: 60 Hz'de VESA 1680 x 1050
	Önerilen:	60 Hz'de VESA 1680 x 1050
Tak&Çalıştır	DDC 2B	
Güç Tüketimi (Hoparlör olmadan)	Açık Mod	: 40V (tipik)
	Uyku Mod	≤ 1V
	Kapalı Mod	≤ 1V
Boyutlar & Ağırlık	Stand ile Birlikte	Stand Olmadan
	Genişlik: 50.17 cm/ 19.75 inç	50.17 cm/ 19.75 inç
	Yükseklik: 42.35 cm/ 16.67 inç	37.14 cm/ 14.62 inç
	Derinlik: 23.39 cm/ 9.21 inç	5.95 cm/ 2.34 inç
	Net	5.85 kg (13 lbs)
Eğim Aralığı	Eğim	-5°~20°
Güç Girişi	AC 100-240 V ~ 50/60 Hz 1.0A	
Çevresel Koşullar	İşletim Koşulları	
	Isı	10° - 35° arasında
	Nem	%10 - %80 arasında yoğunlaşmadan
	Depolama Koşulları	
	Isı	-20° - 60° arasında
	Nem	%5 - %90 arasında yoğunlaşmadan
Stand Altlığı	Takılı (), Sökük (O)	
Güç kablosu	Duvar prizi tipi veya PC fişi tipi	
Ses	RMS Ses Çıkışı	1W+1W(R+L)
	Giriş Duyarlılığı	0.7Vrms
	Hoparlör Empedansı	16Ω

NOT

- Bu belgedeki bilgiler bildiri olmadan değişmeye tabidir.

Ön Ayar Modları (Çözünürlük)

Monitör	Modları (Çözünürlük)	Yatay Frekans (kHz)	Dikey Frekans (Hz)
1	720 x 400	31.468	70
2	640 x 480	31.469	60
3	640 x 480	37.500	75
4	800 x 600	37.879	60
5	800 x 600	46.875	75
6	1024 x 768	48.363	60
7	1024 x 768	60.123	75
8	1152 x 864	67.500	75
9	1280 x 1024	63.981	60
10	1280 x 1024	79.976	75
11	1680 x 1050	64.674	60
*12	1680 x 1050	65.290	60

* Önerilen Mod

Gösterge

MOD	LED Rengi
Açık Mod	mavi
Uyku Modu	Sarı
Kapalı Mod	Kapalı


Montaj plakasının kurulması

Bu monitör, Montaj plakasının veya değıştirilebilir cihazın teknik özelliklerine uygundur.

1. Monitörü, ön yüzü aşağıya gelecek şekilde yumuşak bir bezin üzerine yerleştirin.




2. Standı resimde gösterildiğı gibi bir tornavida aracılığıyla ayırın.

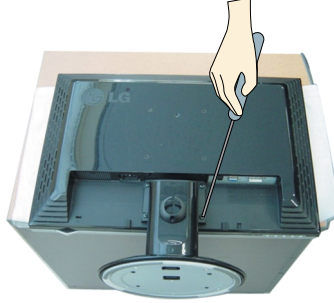

3. Montaj plakasını kurun.

Duvar montaj plakası (Ayrırma amaçlı)
Bu stand tipinde veya duvar montajı tipindedir ve Duvar montaj plakasıyla takılabilir. Ayrıntılı bilgi için lütfen Duvar montaj plakası satın alındığında verilen kurulum kılavuzuna başvurun.

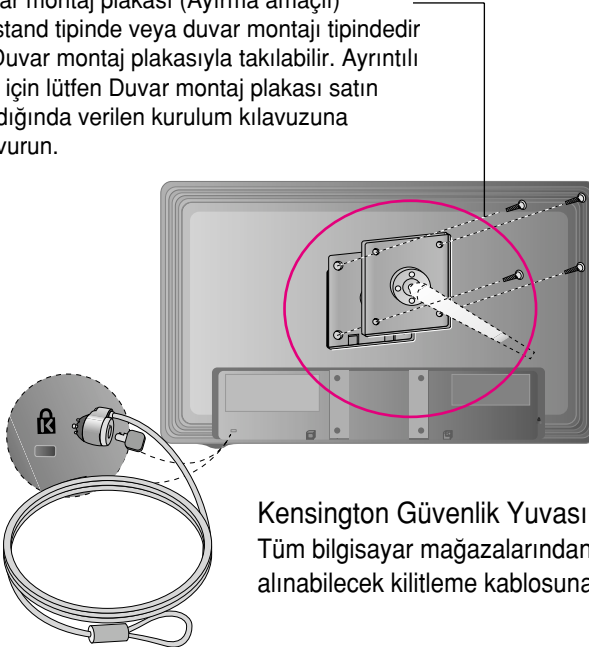

Kensington Güvenlik Yuvası
Tüm bilgisayar mağazalarından ayrı olarak satın alınabilecek kilitleme kablosuna takılır.

Digitally yours ■■■■■■■■■■

