
NEW_E2_XC12_HUN_MFL38343836



TÍPUS : XC12

HUNGARIAN
BULGARIAN
CZECH
CROATIAN
SLOVAK
SERBIAN
MACEDONIAN
POLISH
ENGLISH

Az Ön Hi-Fi-rendszere sok mindenre képes

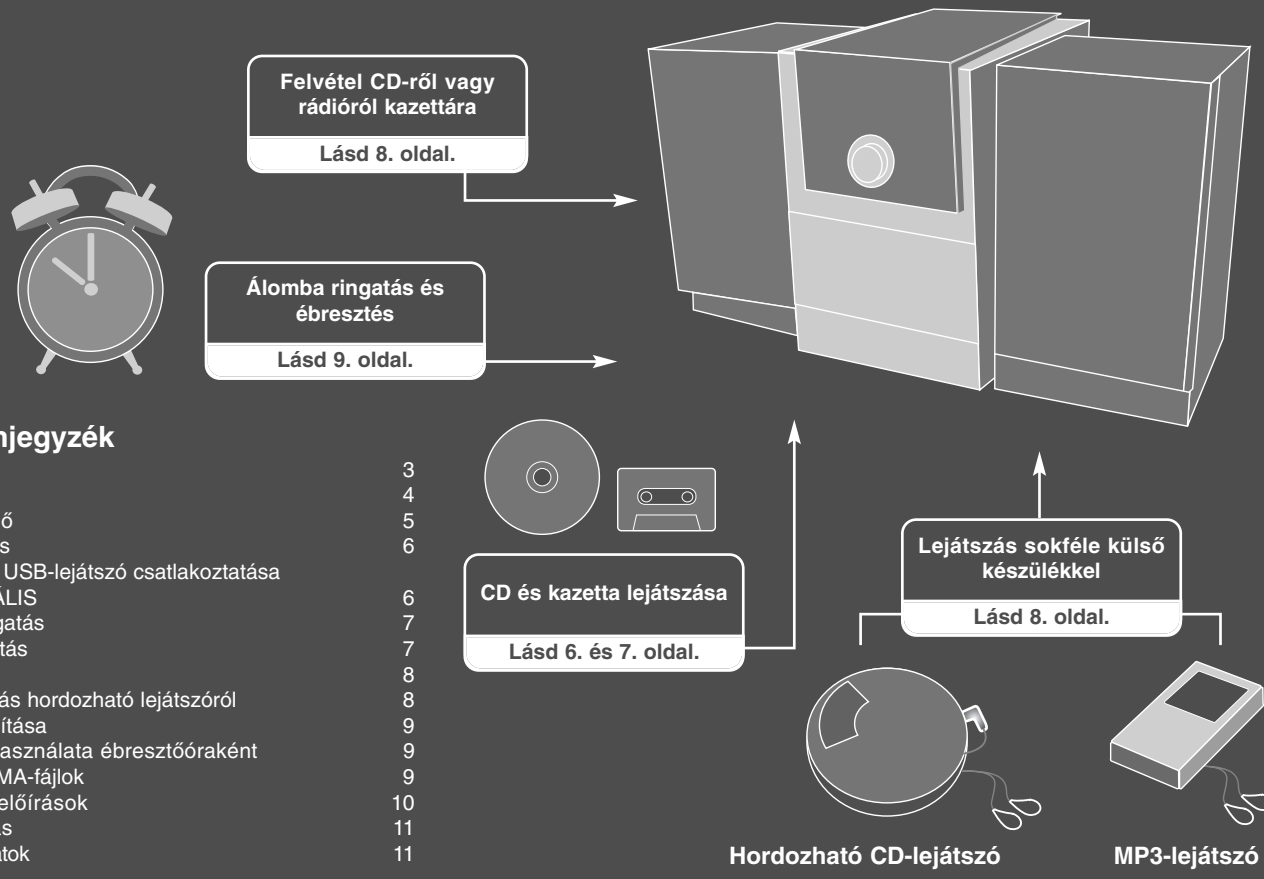


Tartalomjegyzék

Beállítás	3
A lejátszó	4
A távvezérlő	5
CD-hallgatás	6
Hordozható USB-lejátszó csatlakoztatása - OPCIONÁLIS	6
Kazettahallgatás	7
Rádióhallgatás	7
Felvétel	8
Zenehallgatás hordozható lejátszóról	8
Az óra beállítása	9
A lejátszó használata ébresztőóraként	9
Az MP3-/WMA-fájlok	9
Biztonsági előírások	10
Hibaelhárítás	11
Műszaki adatok	11

Mielőtt csatlakoztatná, bekapcsolná és beállítaná a készüléket, kérjük, gondosan és alaposan olvassa el ezt a könyvecskét.

Beállítás

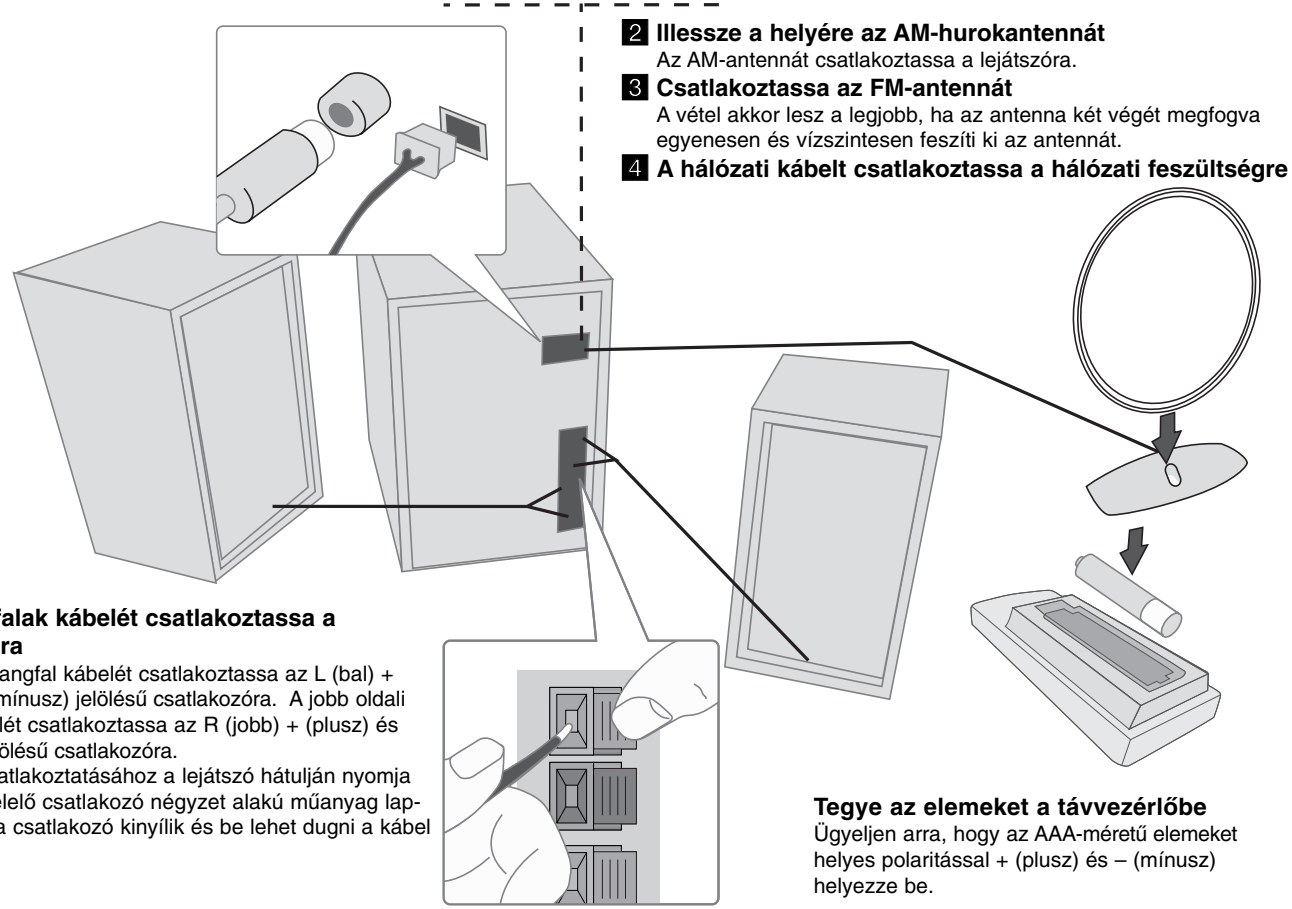

2 Illessze a helyére az AM-hurokantennát
Az AM-antennát csatlakoztassa a lejátszóra.

3 Csatlakoztassa az FM-antennát
A vétel akkor lesz a legjobb, ha az antenna két végét megfogva egyenesen és vízszintesen feszíti ki az antennát.

4 A hálózati kábelt csatlakoztassa a hálózati feszültségre

1 A hangfalak kábelét csatlakoztassa a lejátszóra

A bal oldali hangfal kábelét csatlakoztassa az L (bal) + (plusz) és - (mínusz) jelölésű csatlakozóra. A jobb oldali hangfal kábelét csatlakoztassa az R (jobb) + (plusz) és - (mínusz) jelölésű csatlakozóra.
A kábelek csatlakoztatásához a lejátszó hátulján nyomja meg a megfelelő csatlakozó négyzet alakú műanyag lapkáját. Ekkor a csatlakozó kinyílik és be lehet dugni a kábel végét.

Tegye az elemeket a távvezérlőbe
Ügyeljen arra, hogy az AAA-méretű elemeket helyes polaritással + (plusz) és – (mínusz) helyezze be.

A lejátszó

⏏ PUSH (CD-ajtó)
A CD behelyezésekor és kivételekor kell használni. CD-lejátszás közben ne nyissa ki a CD-ajtót!

MODE/RIF
A sztereó vétel monóra vált és általában javul a vételi minőség.


HANGERŐ
A hangerő beállítása bármely funkció esetén.

PHONES (Fejhallgató-csatlakozó)
Ide lehet csatlakoztatni a fejhallgató (∅3,5 mm) mm-es jack-dugaszát. A fejhallgató (nem tartozék) csatlakoztatásakor a hangfalak kikapcsolódnak.

CLOCk (ÓRA)
Az óra beállítása és idő megtekintése.
(Lásd: Az óra beállítása)

TIMER (IDŐZÍTÉS)
Ezzel a funkcióval a CD-lejátszást és a rádióvételt a beprogramozott időpontban lehet be- és kikapcsolni.
(Lásd: A lejátszó használata ébresztőóraként)

A kazettalejátszás kezelőszervei

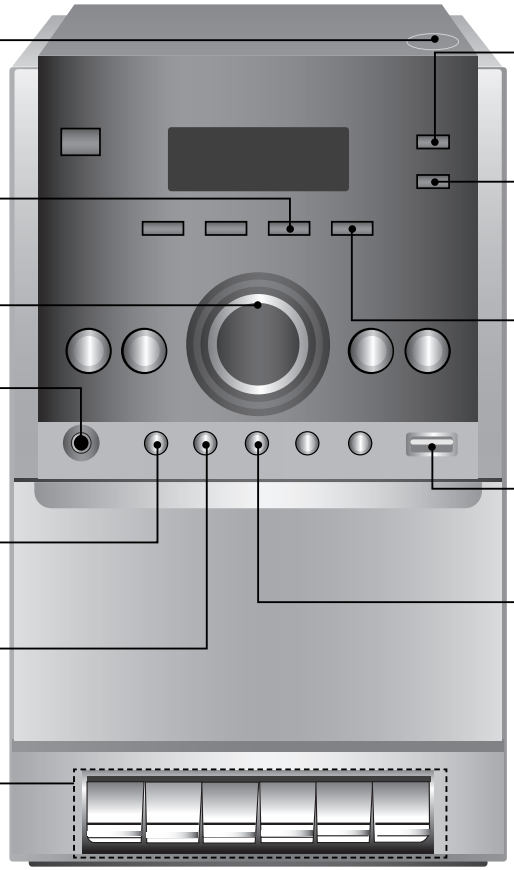

eXtreme Dynamic Sound System
Erősíti a mély és magas hangokat, valamint a surround-hanghatást. A kijelzőn XDSS ON jelenik meg. A kikapcsoláshoz (XDSS OFF) ismét nyomja meg a gombot.

A hangminőség beállítása
Négy programozott hanghatás közül lehet választani. A kívánt hangzásmódot az **EQ** gombbal lehet kijelölni.
(FLAT → ROCK → POP → CLASSIC)

RDS (opció) /BEÁLLÍTÁS
Az RDS információkat közöl a rádióállomásról.
(Lásd: Rádióhallgatás)
Az óra beállítása során a SET gomb megnyomásával lehet érvényesíteni a beírt időt.
(Lásd: Az óra beállítása)

USB-csatlakozó -OPCIONÁLIS
Ide lehet csatlakoztatni a külső USB-lejátszót.

OPTIMIZER (OPTIMALIZÁLÁS)
A tömörített MP3-fájlokat úgy optimalizálja, hogy kiemeli a mély hangokat.
(MP3 - OPT ON → MP3 - OPT OFF)

A távvezérlő

Elalvás zenehallgatás közben
Először kapcsolja be a rádiót vagy indítsa el a lejátszást. A **SLEEP** gombot többször lenyomva jelölje ki az időzítést (10 és 90 perc között), ennek letelte után a készülék ki fog kapcsolódni.


Be- és kikapcsolás

MP3-/WMA-fájlokat tartalmazó mappák keresése
Ha a lejátszott CD több mappában tartalmaz MP3-/WMA-fájlokat, akkor a kívánt mappát a **PRESET/FOLDER** gombbal lehet megkeresni.
Beprogramozott rádióállomás kijelölése (Lásd: Rádióhallgatás)

eXtreme Dynamic Sound System
Erősíti a mély és magas hangokat, valamint a surround-hanghatást.

Ugrás másik memóriakártyára - OPCIONÁLIS
Ha az USB-csatlakozóra kettőnél több memóriakártya csatlakozik, akkor a **D.SKIP** gombbal lehet másik kártyára ugrani.

A CD-lejátszás kezelőszervei

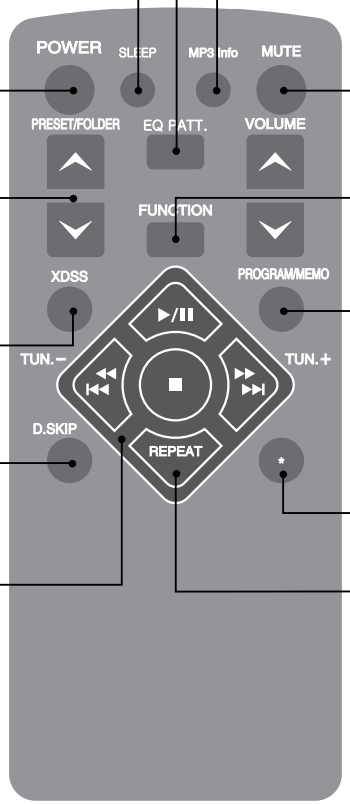

A hangminőség beállítása
4 programozott hangzás között lehet választani.

A zenére vonatkozó információk megjelenítése
Az MP3-/WMA-fájlok gyakran járulékos információkat (tag) is tartalmaznak. Ilyen a szám címe, az előadó, az album címe vagy az idő. A zene lejátszása közben az **MP3 Info** gombot megnyomva ezek az információk jelennek meg.

A hang ideiglenes kikapcsolása
A gombot ismét megnyomva vissza lehet kapcsolni a hangot.

Üzemmódváltás
Váltás az FM, AM, CD, PORTABLE,TAPE, USB (opcionális) stb. üzemmódok között.

Rádióállomások tárolása
Ha a **PROGRAM/MEMO** gombbal rádióállomásokat tárolt el, akkor ezek közül lehet egyet kiválasztani. (Lásd: Rádióhallgatás)
A sávok meghallgatása tetszőleges sorrendben (Lásd: CD-hallgatás)

Ez a gomb nem használható.

Sávok ismételt meghallgatása.
A **REPEAT** egyszeri megnyomása után a készülék az éppen játszott számot fogja ismételni. A **REPEAT** gombot kétszer megnyomva a készülék az egész CD-t vagy MP3-/WMA- mappát megismétli.
A kijelzőn megjelenik az ismételt tétel.

CD-hallgatás

	A LEJÁTSZÓN	A TÁVVEZÉRLŐN
1. Nyissa ki a CD-ajtót:	**⏏ PUSH**	
2. Helyezze be a CD-t: Címkével felfelé.		
3. Zárja be a CD-ajtót: A kijelzőn megjelenik a sávok (fájlok) teljes száma.	**⏏ PUSH**	
4. Kapcsolja be a CD-üzemmódot:	**FUNCTION**	**FUNCTION**
5. Indítsa el a CD-lejátszást:	**▶/II**	**▶/II**
6. A CD-lejátszás leállítása:	**STOP CLEAR**	**■**

CD-lejátszás - és még sok minden más

CD-lejátszás szüneteltetése és újraindítása

Lejátszás közben nyomja meg a **▶/II** gombot. A gombot ismét megnyomva a lejátszás folytatódik.

Keresés a sávon belül

Lejátszás közben tartsa nyomva az előlap **I◀◀/▶▶I** vagy a távvezérlő **I◀◀ ◀◀/▶▶▶▶I** gombját. (Ez a funkció csak audio CD esetén használható.)

Sávok gyors keresése

Tartsa nyomva az előlap **I◀◀/▶▶I** vagy a távvezérlő **I◀◀ ◀◀/▶▶▶▶I** gombját. A készülék sorban végighalad a sávokon. Audio CD esetén ez csak a lejátszás leállított állapotában működik.

Ugrás másik sávra.

Nyomja meg az előlap **I◀◀/▶▶I** vagy a távvezérlő **I◀◀ ◀◀/▶▶▶▶I** gombját.

Sávok meghallgatása tetszőleges sorrendben

A CD legfeljebb 20 sávját tetszőleges sorrendben lehet meghallgatni. Tegyen egy CD-t a készülékbe és várja meg, amíg kiolvassa a tartalmát.

Nyomja meg az előlap **PROGRAM MEMORY** vagy a távvezérlő **PROGRAM/MEMO** gombját, majd az előlap **I◀◀/▶▶I** vagy a távvezérlő **I◀◀ ◀◀/▶▶▶▶I** gombjával válassza ki a kívánt sávot. A **PROGRAM MEMORY** vagy a **PROGRAM/MEMO** megnyomásával a készülék eltárolja a sávot és ki lehet jelölni a következő tárolandó sávot. Nyomja meg a **▶/II** gombot.s. A kijelölés törléséhez nyomja meg a **STOP CLEAR** (vagy **■**), **PROGRAM MEMORY** (vagy **PROGRAM/MEMO**) gombot.

Hordozható USB-lejátszó csatlakoztatása - OPCIONÁLIS

A hordozható USB-lejátszót az USB-csatlakozóra csatlakoztatva a hordozható készüléket a Hi-Fi-rendszerről lehet vezérelni.
A hordozható lejátszót USB-kábellel csatlakoztassa a rendszerhez.

	A LEJÁTSZÓN	A TÁVVEZÉRLŐN
1. Kapcsolja be az USB-üzemmódot:	**FUNCTION**	**FUNCTION**
2. A kijelzőn a következő látható: “CHECKING”, majd a fájlok száma jelenik meg:		
3. Nyomja meg:	**▶/II**	**▶/II**
4. A hordozható USB-lejátszó lecsatlakoztatása előtt a következő gombokkal váltson bármelyik másik üzemmódra:	**FUNCTION**	**FUNCTION**
5. Az USB-lejátszó eltávolítása:		

MEGJEGYZÉS : Ezzel a készülékkel néhány hordozható lejátszó nem használható.

Kazettahallgatás

	A LEJÁTSZÓN	A TÁVVEZÉRLŐN
1. Nyissa ki a kazettaajtót:	■ ⏏	
2. Helyezze be a kazettát:		
3. Zárja be a kazettaajtót:		
4. Kapcsolja be a TAPE funkciót:	**FUNCTION**	**FUNCTION**
5. Indítsa el a lejátszást:	►	
6. A lejátszás leállítása:	■ ⏏	

Kazetta lejátszása - és még sok minden más

Gyors lejátszás előre vagy visszafelé

Lejátszás közben vagy leállított állapotban nyomja meg a ◄◄/►► gombot, majd a kívánt ponton a ► gombot.

Rádióhallgatás

Győződjön meg arról, hogy az AM- és FM-antenna csatlakoztatva van.

	A LEJÁTSZÓN	A TÁVVEZÉRLŐN
1. Válassza az AM vagy FM üzemmódot:	**TUNER/BAND**	**FUNCTION**
2. Jelölje ki a rádióállomást:	**- TUNING +**	**TUN.- / TUN.+**
3. Rádióállomás "tárolása": A kijelzőn egy programhely-szám jelenik meg.	**PROGRAM MEMORY**	**PROGRAM/MEMO**
4. Tárolt állomás kiválasztása:	**- PRESET +**	**PRESET/FOLDER**
5. Nyugtázás: Legfeljebb 50 rádióállomás tárolható.	**PROGRAM MEMORY**	**PROGRAM/MEMO**

Rádióhallgatás - és még sok minden más

Rádióállomások automatikus keresése

0,5 mp-nél hosszabban tartsa nyomva a **- TUNING +** (vagy **TUN.- /TUN.+**) gombot. A készülék automatikus keresésbe kezd és az első állomás megtalálása után a keresés leáll.

Minden tárolt állomás törlése

Két mp-ig tartsa nyomva a **PROGRAM MEMORY** vagy **PROGRAM/MEMO** gombot. A kijelzőn a "CLEAR" üzenet jelenik meg. Az összes tárolt állomást a **STOP CLEAR** (vagy ■) gombbal lehet törölni.

Egy tárolt rádióállomás programhely-számának kiválasztása

A **- TUNING +** vagy **TUN.- /TUN.+**. gombbal hangolja be a kívánt rádióállomást. Nyomja meg a **PROGRAM MEMORY** vagy **PROGRAM/MEMO** gombot, a kijelzés villogni kezd. A **- PRESET +** vagy **PRESET/FOLDER** gombbal jelölje ki a kívánt programhely-számot. A **PROGRAM MEMORY** vagy **PROGRAM/MEMO** gombbal tárolja el az állomást.

Rossz FM-vétel javítása

Az előlapon nyomja meg a **MODE/RIF** gombot. A vétel sztereóról monóra vált és a vételi minőség általában javul.

A rádióadóval kapcsolatos információk megjelenítése - OPCIONÁLIS

Az FM-hangolóegység képes a rádió-adatrendszer (Radio Data System, RDS) használatára. A kijelzőn megjelenik az RDS kijelzés, valamint az éppen hallgatott adó által sugárzott információk. Az információk megjelenítéséhez többször nyomja meg az előlap **RDS** gombját.

PTY - Programtípus, pl. hírek, sport, jazz stb.
RT - Rádión továbbított szöveg, a rádióállomás neve.
CT - A rádióállomás helyének megfelelő óraidő.
PS - Programszolgáltató neve, a rádióállomás neve.

A **- PRESET +** gombbal a rádióállomásokat programtípus szerint lehet keresni. A kijelzőn a legutoljára használt PTY látható. A **- PRESET +** gomb többszöri megnyomásával válassza ki a kívánt programtípust. Nyomja meg és tartsa nyomva **- TUNING +** gombot. A készülék automatikusan keresni kezd. Ha a készülék egy állomást talál, akkor a keresés leáll.

Felvétel

Felvétel CD-ről vagy rádióról kazettára


	A LEJÁTSZÓN	A TÁVVEZÉRLŐN
1. Nyissa ki a kazettaajtót:	■⏏	
2. Tegyen be üres szalagot:		
3. Csukja be a kazettaajtót:		
4. Válassza ki az üzemmódot (FM/AM, CD, PORTABLE vagy USB (OPCIONÁLIS)), amelyben felvételt szeretne készíteni: - CD esetén nyomja meg a ▶/II gombot.	**FUNCTION**	**FUNCTION**
5. Indítsa el a felvételt:	●	
6. A felvétel leállítása:	■⏏	

CD szinkronizált felvétele

	A LEJÁTSZÓN	A TÁVVEZÉRLŐN
1. Nyissa ki a kazettaajtót:	■⏏	
2. Tegyen be üres szalagot:		
3. Válassza a CD-üzemmódot:	**FUNCTION**	**FUNCTION**
4. Indítsa el a felvételt: A szinkronizált felvétel automatikusan, kb. 7 mp múlva megkezdődik.	●	
5. A felvétel leállítása:	■⏏	

Zenehallgatás hordozható lejátszóról

A készülék sokféle típusú hordozható lejátszó csatlakoztatására alkalmas.

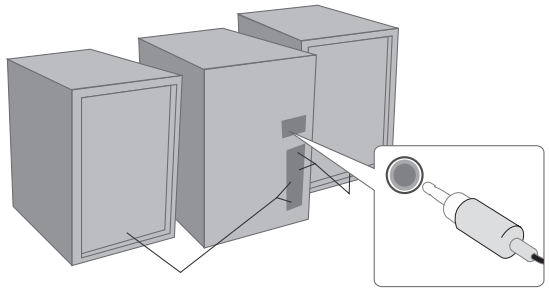

	A LEJÁTSZÓN	A TÁVVEZÉRLŐN
1. A hordozható lejátszót a készülék hátulján található PORTABLE IN csatlakozóra kell csatlakoztatni.		
2. Kapcsolja be a készüléket:	⏻/I	**POWER**
3. Válassza a PORTABLE üzemmódot:	**FUNCTION**	**FUNCTION**
4. Kapcsolja be a hordozható lejátszót és indítsa el a lejátszást:		

Az óra beállítása

	A LEJÁTSZÓN
1. Kapcsolja be a készüléket:	⏻/I
2. Legalább 2 mp-ig tartsa nyomva:	**CLOCK**
3. Válasszon időformátumot: AM 12:00 (12-órás megjelenítés) vagy 0:00 (24-órás megjelenítés)	**- TUNING +**
4. Nyugtázza a kijelölést:	**SET**
5. Írja be az órát:	**- TUNING +**
6. Nyomja meg:	**SET**
7. Íja be a percet:	**- TUNING +**
8. Nyomja meg:	**SET**

A lejátszó használata ébresztőóraként

Két mp-ig tartsa nyomva a **TIMER** gombot. Minden üzemmód-kijelzés (TUNER, CD, USB – az USB-csatlakozós típusok esetén) két mp-ig villog. A **SET** gombbal jelölje ki azt az üzemmódot, amelyben az ébresztést be szeretné kapcsolni.

A TUNER választása esetén a beprogramozott állomások programhelyszámai jelennek meg. A **- TUNING +** gombbal jelölje ki a kívánt állomást és nyomja meg a **SET** gombot.

A bekapcsolási időpont beállítása következik. Ez a riasztás bekapcsolásának időpontja. A **- TUNING +** gombbal állítsa be az órát és a percet, majd nyomja meg a **SET** gombot.

Ezután következik a kikapcsolási időpont beállítása. Ez a riasztás kikapcsolásának időpontja. A **- TUNING +** gombbal állítsa be az órát és a percet, majd nyomja meg a **SET** gombot.

Ezután állítsa be az ébresztés hangerejét (VOL). A **- TUNING +** gombbal állítsa be a hangerőt, majd nyomja meg a **SET** gombot. Kapcsolja ki a készüléket. Az óra-ikon jelzi, hogy ébresztés van beállítva.

A készülék kikapcsolt állapotában a **TIMER** gombot megnyomva ellenőrizni lehet a beállított ébresztési időpontot. A **TIMER** gombbal az ébresztést be- és ki lehet kapcsolni. Ha az ébresztés időpontját és időtartamát meg szeretné változtatni, kapcsolja be a készüléket és az előbbiek szerint programozza át az időpontokat.

Az MP3-/WMA-fájlok

A készülék a következő korlátozásokkal játssza le az MP3/WMA-lemezeket:

- Mintavételi frekvencia 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Bitráta 8 - 320 kbps (MP3), 48 - 320 kbps (WMA)
- A CD-R fizikai formátumának “ISO 9 660”-nak kell lennie.
- Azokat az MP3/WMA-lemezeket, amelyeket olyan szoftverrel hoztak létre, amelyek nem készítenek FÁJLRENDSZERT – pl. Direct- CD stb. –, nem lehet lejátszani. Ajánljuk az “Easy CD Creator”-t, amely ISO 9 660-as fájlrendszert hoz létre.
- A fájlnév legfeljebb 30 karaktert tartalmazhat és “.mp3” vagy “.wma” kiterjesztésűnek kell lennie, pl. “********.MP3” vagy “********.WMA”.
- A fájlnévben ne használjon speciális karaktereket, mint pl. “/ : * ? “ < >”stb.
- A készülék akkor is csak 999 fájlt lát a lemezen, ha a rögzített fájlok száma meghaladja az ezret.

Biztonsági előírások

FIGYELMEZTETÉS
ÁRAMÜTÉS VESZÉLYE!
NE NYISSA FEL!

FIGYELMEZTETÉS: AZ ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE NYISSA FEL A KÉSZÜLÉKET (VAGY A HÁTULJÁT)! FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET NEM TARTALMAZ! A JAVÍTÁSOKAT BÍZZA SZAKKÉPZETT SZERVÍZRE.

A háromszögben lévő villám arra hívja fel a figyelmet, hogy a készülék belsejében veszélyes elektromos feszültség van, amely áramütést és személyi sérülést okozhat.

A háromszögben található felkiáltó jel arra utal, hogy a termék használatával (és javításával) kapcsolatos fontos információk találhatók a termékhez adott irodalomban.

FIGYELEM! A TŰZ ÉS ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN A KÉSZÜLÉKET NE ÉRJE ESŐ ÉS NEDVESSÉG!

FIGYELEM: Ne helyezze a készüléket zárt helyre, például könyvespolcra vagy hasonló bútorra.

VIGYÁZAT: Ne takarja el a szellőzőnyílásokat! A készüléket a gyártó előírásainak megfelelően helyezze el.

A készülék rései és nyílásai a szellőzést, a készülék megbízható működését és túlmelegedés elleni védelmét szolgálják.
Ezeket a nyílásokat ne takarja el úgy, hogy a készüléket ágyra, heverőre, szőnyegre vagy más hasonló felületre helyezi.
A készüléket csak akkor helyezze el szűk, zárt térben, pl. könyvespolcon vagy –állványon, ha a megfelelő szellőzés biztosított, illetve megfelel a gyártó előírásainak.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

VIGYÁZAT:
A készülék lézerrel működik.
A rendeltetésszerű használathoz alaposan olvassa át ezt a használati útmutatót, majd őrizze meg: később is szüksége lehet rá. Ha a berendezést karban kell tartani, forduljon valamelyik márkaszervizhez.
A kezelőfelületek, beállítások és egyéb eljárások előírttól eltérő használatával veszélyes sugárzásnak teheti ki magát.
A lézersugár közvetlen hatásának elkerülése érdekében ne próbálja felnyitni a készülékházat. Nyitott állapotban a lézersugár látható. SOHA NE NÉZZEN A LÉZERSUGÁRBA!

Vigyázat! A készüléket nem érheti csepegő vagy freccsenő víz. Ne tegyen a tetejére vízzel teli tárgyat, például vázát.

ÓVINTÉZKEDÉS a tápvezetékkel kapcsolatban

A legtöbb készüléket ajánlatos saját áramkörre csatlakoztatni;
A legtöbb készülék esetében ajánlatos, hogy olyan áramkörre legyen rákapcsolva, amely az adott berendezés számára van fenntartva.

Másszóval egy olyan aljzatba kell csatlakoztatni, amelynek áramkörén nincsenek további csatlakozási pontok, illetve mellékáramkörök. A biztonság kedvéért nézze meg használati útmutatónk műszaki adatokat tartalmazó oldalát.

A fali dugaszolóaljzatokat ne terhelje túl. A fali aljzat túlterhelése, a meglazult, sérült aljzat vagy hosszabbító kábel, a sérült vagy törött szigetelés veszélyt jelent. Az ilyen állapot áramütéshez vezethet, tüzet okozhat. Rendszeresen vizsgálja meg készüléke vezetékét, és ha sérülést vagy elhasználódást tapasztal, húzza ki a vezetéket az aljzatból, a készüléket ne használja tovább, és hozzáértő szervizszakemberrel végeztesse el a megfelelő cserealkatrész beépítését.

A tápvezetéket védeni kell a fizikai és mechanikai sérülésektől: nem szabad megcsavarni, megcsomózni, összecsípni, ajtórésbe csukni, járni rajta. Különösen figyelni kell a dugaszra, a fali aljzat-ra és arra a pontra, ahol a vezeték kilép a készülékből.

A hálózati feszültség kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábelt a hálózati csatlakozóból. A készülék elhelyezésekor ügyeljen arra, hogy a hálózati csatlakozó jól hozzáférhető legyen.

Régi eszközök ártalmatlanítása

1. A készüléken látható áthúzott, kerekes szeméttároló jel jelöli, hogy a termék a 2002/96/EC EU-direktíva hatálya alá esik.
2. Minden elektromos és elektronikai terméket a lakossági hulladéktól elkülönítve kell begyűjteni, a kormány vagy az önkormányzatok által kijelölt begyűjtő eszközök használatával.
3. Régi eszközeinek megfelelő ártalmatlanítása segíthet az esetleges egészségre vagy környezetre ártalmas hatások csökkentésében.
4. Ha több információra van szüksége régi eszközeinek ártalmatlanításával kapcsolatban, tanulmányozza a vonatkozó környezetvédelmi szabályokat, vagy lépjen kapcsolatba az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

A készülék a következő EU-irányelveknek felel meg: 2004/108/EC és 2006/95/EC.

Hibaelhárítás

Hiba	Ok	Javítás
Nincs táplálás.	• A kábel ki van húzva.	• A tápkábelt csatlakoztassa biztonságosan a fali aljzatba.
Nincs hang.	• A külső hangforrás tápfeszültsége ki van kapcsolva.	• Kapcsolja be az AUX bemenetre csatlakoztatott eszközt.
	• A hangfal kábele nem megfelelő polaritással van csatlakoztatva.	• Csatlakoztassa a hangszórókábelt a megfelelő helyre, majd a POWER megnyomásával kapcsolja be ismét a készüléket.
A készülék nem indítja a lejátszást.	• A behelyezett CD nem lejátszható.	• Tegyen be lejátszható CD-t.
	• A lemez fordítva van betéve.	• Tegye be a lemezt lejátszandó felületével lefelé.
	• A lemez nincs a helyén.	• Tegye be helyesen a lemezt.
	• A lemez piszkos.	• Tisztítsa meg a lemezt.
A távvezérlő nem működik megfelelően.	• A távvezérlő nem a készülék érzékelője felé néz.	• A távvezérlőt irányítsa a készülék érzékelőjének irányába.
	• A távvezérlő túl messze van a készüléktől.	• A távvezérlő legfeljebb 7 méterre legyen a készüléktől.
	• Valamilyen akadály van a távvezérlő és a készülék közt.	• Távolítsa el az akadályt.
	• A távvezérlőben kimerült az elem.	• Tegyen be új elemet.
Nem lehet felvételt készíteni.	• A törlésvédő fülek ki vannak törve.	• Ragasztószalaggal ragassza le a kazetta hátsó élén található nyílásokat.

Műszaki adatok

Általános adatok	
Nettó tömeg	2,3kg
Befoglaló méretek (szél. x mag. x mély.)	146 x 238 x 251 mm
Rádió	
FM Vételi frekvenciák	87,5 - 108,0 MHz vagy 65 - 74 MHz, 87,5 - 108,0 MHz
AM Vételi frekvenciák	522 - 1620 kHz vagy 520 - 1720 kHz
Erősítő	
Kimeneti teljesítmény	5 W + 5 W
Teljes harmonikus torzítás	0,5 %
Frekvencia-átvitel	60 - 20000 Hz
Jel - zaj viszony	60 dB
CD	
Frekvencia-átvitel	100 - 18000 Hz
Jel - zaj viszony	55 dB
Dinamika-tartomány	50 dB
Kazettás magnó	
Előre- és visszacsévélés ideje	120 sec (C-60)
Frekvencia-átvitel	250 - 8000 Hz
Jel - zaj viszony	40 dB
Csatorna-elválasztás	30 dB (P/B)/30 dB (R/P)
Törlési hatékonyság	50 dB (MTT-5511)
Hangfalak (XCS12F)	
Típus	1-utas, 1 hangszóró
Impedancia	4 Ω
Frekvencia-átvitel	100 - 18000 Hz
Hangnyomás-szint	82 dB/W (1m)
Névleges teljesítmény-felvétel	5 W
Max. bemeneti telj	10 W
Nettó méretek (szél. x mag. x mély.)	144 x 238 x 134 mm
Nettó tömeg	1,29 kg

A készülék kialakítása és műszaki adatai értesítés nélkül megváltoztathatók.



P/NO : MFL38343836