



SWEDISH

Personlig navigeringsenhet

ANVÄNDARHANDBOK

N10



Läs denna användarhandbok noga innan du börjar använda navigeringsenheten.

Spara användarhandboken för framtida bruk.

Design och specifikationer kan komma att ändras vid förbättringar utan föregående meddelande.



Säkerhetsanmärkning



VARNING!

RISK FÖR ELEKTRISK STÖT
ÖPPNA INTE



FÖR ATT MINSKA RISKEN FÖR ELEKTRISKA STÖTAR, TA INTE BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). DET FINNS INGA DELAR INUTI SOM KAN SERVAS AV ANVÄNDAREN. LÅT BEHÖRIG SERVICEPERSONAL UTFÖRA SERVICEARBETET.



Blixtsymbolen med pilspets inuti en liksidig triangel varnar användaren angående icke-isolerad farlig spänning inuti produktens hölje och att den är tillräcklig för att utgöra en risk för elektriska stötar.



Berör inte nätkontakt eller adapter med våta händer. Det kan resultera i elektriska stötar.



Stäng omedelbart av enheten och dra ur billaddaren om du märker att rök eller lukter kommer från navigeringsenheten eller adaptern.



Se till att nätkontakten sätts i ordentligt. Eldsvåda kan uppkomma på grund av felaktig användning.



Utopstecknet inuti en liksidig triangel drar användarens uppmärksamhet till viktiga funktions- och underhållsinstruktioner (service) i de trycksaker som medföljer apparaten.



Hantera alltid fordonet på ett säkert sätt. Bli inte distraherad av navigeringsenheten när du kör och var alltid uppmärksam på alla omständigheter vid körning. Använd så lite tid som möjligt till att se på navigeringsskärmen när du kör och använd röstuppmaningar när så är möjligt. Mata inte in destinationer, ändra inställningar, eller aktivera funktioner som kräver utdragen användning av enhetens manöverorgan när du kör. Kör in till vägkanten på ett säkert och lagligt sätt innan du försöker dig på att göra något sådant.



Använd endast specificerad nätadapter. Om du använder en annan typ av adapter kan enheten skadas. (5.0 +/- 0.2V)



Apparaten får inte användas av småbarn eller svaga personer utan övervakning.



Observera att fel kan uppstå om du använder produkten på platser där det ofta förekommer statisk elektricitet.



Använd inte produkten nära vatten. Vidrör inte produkten med våta händer.



Se till att strömförsörjningskabeln inte är snodd och att tunga föremål inte placerats på den. Eldsvåda kan uppkomma på grund av skadade kablar.



Försök inte ta isär eller reparera produkten själv.



Använd inte produkten för andra ändamål än de som beskrivs i denna handbok.



Dra ur billaddaren vid åskväder. Annars finns risk för elektriska stötar.



Använd inte enheten vid extrema temperaturer. (-10°C~60°C)



Säkerhetsanmärkning



Undvik att lämna produkten på varma eller fuktiga platser.



När du vill flytta produkten, dra ur strömkabeln från cigarettändaruttaget och ta därefter bort navigeringsenheten från hållaren.

Vrid därefter hållarens sugspak så att sugkoppén kan lossas.



Var särskilt uppmärksam när du vidrör produktens låda, användarhandbok och tillbehör för att undvika skärsår.



När du kör ska du se till att hålla ljudvolymen på en nivå som inte distraherar din körning.



Tappa inte enheten och utsätt den inte för hårda stötar.



Om du lägger märke till ovanliga lukter, ovanligt hög värme från produkten eller något annat ovanligt ska du inte använda enheten och kontakta vårt kundservicecenter.



Använd alltid en mjuk torr trasa när du rengör enheten. Att använda vatten, tvättmedel, bensen eller ytaktivt medel, som rengöringsmedel är strängt förbjudet.



När du fäster en navigeringshållare på vindrutan ska du först ta bort föroreningar innan du sätter fast hållaren och vrida sugspaken så att hållaren låser mot vindrutan.



Dra inte ur SD-minneskortet när navigatören är i bruk, annars finns risk för mekaniska problem.



Använd inte navigeringsenheten under onödigt lång tid. Batteriet kan laddas ur.



Var vänlig hörsamma gällande trafikregler.

För säker körning är enheten försedd med information angående säkra platser och olycksdrabbade platser. Röstvägledning och ruttkarta kan skilja sig från aktuella trafikomständigheter.



Kassering av din gamla apparat

1. När den här symbolen med en överkryssad soptunna på hjul sitter på en produkt innebär det att den regleras av European Directive 2002/96/EC.
2. Alla elektriska och elektroniska produkter bör kasseras via andra vägar än de som finns för hushållsavfall, helst via för ändamålet avsedda uppsamlingsanläggningar som myndigheterna utser.
3. Rätt bortskaffande av din gamla apparat hjälper till att förhindra eventuella negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa.
4. För mer detaljerad information om bortskaffning av din gamla apparat kontakter du kommunen, renhållningsverket eller affären där du köpte produkten.



Denna produkt har tillverkats enligt Direktiv 2005/83/EEC (ANNEX I, 3.2.9), 72/245/EEC, 99/5/EC, and 2006/95/EC.



Säkerhetsanmärkning

- Om man låter hållaren vara fäst på vindrutan under en längre tid så försvinner undertrycket i sugkoppen sakta och hållaren kan lossna.
- Hållaren kan lossna från vindrutan om den inte är korrekt monterad. För att undvika den risken rekommenderas att navigeringsenheten monteras så nära instrumentbrädan som möjligt så att enheten inte skadas.
- Om du använder alltför mycket kraft för att justera hållarens vinkel kan den skadas. Var försiktig när du justerar.
- Om hållaren lossnar bör du följa instruktionerna igen för att återinstallera och använda den.
- Observera att produkter som skadats på grund av slarv inte kan sändas tillbaka eller bli föremål för återbetalning.

Viktigt: Det finns risk för explosion vid felaktigt batteribyte.

Byt endast ut mot ett likadant eller en motsvarande typ.

Uppmärksamhet vintertid

- Hållaren kan lätt lossna från glaset beroende på temperaturskillnader mellan vindrutans in- och utsida.

Försiktighetsåtgärder sommartid

- Hållaren kan lätt lossna från glaset beroende på temperaturskillnad mellan vindrutans in- och utsida.
- Ta bort hållaren och förvara den separat när bilen parkeras under en lång tid.
- Det inbyggda batteriet kan skadas om det förvaras i direkt solljus under lång tid i bilen. Demontera enheten och förvara den på en sval plats.
Demontera enheten och förvara den på en sval plats.
En temperaturstegring över 60 grader kan minska batteriets livslängd eller orsaka explosion.
- Lämna aldrig enheten/tillbehör (inklusive monteringshållare, billaddare etc.) synliga i en oönskad bil eftersom de utgör ett lätt byte för tjuvar.

- Säkerhetskopia dina data med hjälp av vår mjukvara på CD-skivan.
- För att skydda skärm och enhet, förvara den alltid i bärväskan.
- Använd inte minneskortet (SD-kort) tillsammans med annan utrustning eftersom kortet då kan skadas.
- För att navigeringsenheten ska ta emot en signal får inga föremål blockera sikten. För snabbare bestämning av din position bör fordonet stå helt stilla i ca 5 minuter för att enheten ska lokalisera dig.
- När du monterar enheten, kontrollera så att den inte hindrar sikten genom vindrutan. Försäkra dig om att enheten då den är monterad inte hindrar funktionen hos bilens säkerhetsutrustning (t ex utveckling av airbags eller annan säkerhetsutrustning).
- Enheten kan kräva en yttre antenn om fordonet har integrerat solskydd i vindrutan. Integrerade solskydd kan förhindra att signal tas emot av navigeringsenheten.
Yttre antenn-sats finns att köpa som tillbehör.
- Färdvägledningen tjänar endast som guide och det kan finnas vissa skillnader mellan informationen i navigeringsenheten och de aktuella vägarna. Information om trafikleder uppdateras fortlöpande och ytterligare uppdateringar kan läggas till beroende på tillgänglighet.
- Enheten ger dig förslag på färdvägar, och återspeglar inte vägförhållanden, trafikstockning, väderförhållanden eller andra faktorer som kan påverka säkerheten eller tidsfaktorn när du kör.



Innehållsförteckning

Allmän information	7
Förpackningens innehåll	7
Tillval enligt modell	7
Namn på delar	8
Namn på delar	8
Namn på delar	8
Ansluta enheter	9-11
Installationsordning för hållaren med sugmontering	9
Ta bort hållaren för sugmontering	10
Installera GPS-antennen (tillval)	10
Ansluta USB-kabeln	11
Koppla bort USB-kabeln	11
Ladda ner filer: Massminne	11
Grundläggande användning	12-13
Grundinställningar	12
Starta/stäng av enheten	13
Justera volym/ljusstyrka	13
Ljudavstängning	13
Låsfunktion	13
Använda hörlurar	13
Komma igång med navigering	14-15
Allmän användning	14
Hitta och lagra en destination på kartan	14
Hitta den lagrade destinationen	14
Kartskärm	15
Navigeringsmeny	16-30
Navigeringsmenylista	16
Allmän användning av navigeringsmeny	16
Adress	17
De senaste platserna	18
My Places	18-20
POI	20-21
Route Manager (Rutthanterare)	22-23
TMC (Trafikinformation)	24-25
Inställningar	26-30




Innehållsförteckning

Musikspelare	.31
Fotovy	.32
Bluetooth	.33-38
<i>Bluetooth trådlös teknik</i>	.33
Para ihop enheten och Bluetooth-telefonen	.33-34
Ställa in Bluetooth	.34
Koppla ur/ta bort/återansluta Bluetooth-telefonen	.34
Ringa upp med telefonnummer	.35
Samtalshistorik	.36
Använda telefonboken	.36-37
Använda röstuppringning	.37
Inkommande samtal	.37
Lyssna på musikfiler	.38
Installation	.39-40
Installera PC Portal-programmet	.39
Krav för rekommenderade datorsystem	.39
Starta PC Portal-guiden	.40
Använda programvara	.40-42
Använda PC Portal	.40-1
Installera kartor	.42
Ta bort kartor	.42
Importera favoritplatser	.42
Allmänna varningsmeddelanden	.43
Felsökning	.44-45
Lista med Bluetooth-kompatibla telefoner	.46-47
Specifikationer	.48
Support-direktlinje	.49



Allmän information

Förpackningens innehåll

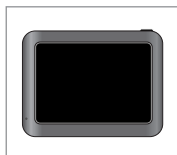

Huvudenhet




Hållare




USB-kabel




Billaddare med
TMC-antenn

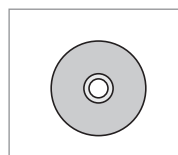

Installations-
CD

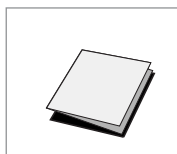

Snabbguide

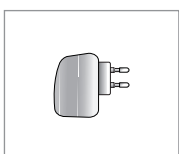

Nätadapter
(tillval)



GPS-antenn
(extra tillbehör)



Stöd för hållare
(tillval)

Innehållet kan ändras utan föregående meddelande.

Tillval enligt modell

Modell	Bluetooth	TMC	TTS
N10E	X	X	X
N10T	X	X	O
N10R	X	O	X
N10B	O	X	X
N10Z	X	O	O
N10Y	O	O	O
N10S	O	X	O
N10Q	O	O	X


Obs!

Navigeringsmenyn varierar beroende på TMC-funktion.

Med TMC-funktion




Utan TMC-funktion

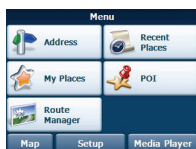



Namn på delar

Frontpanel

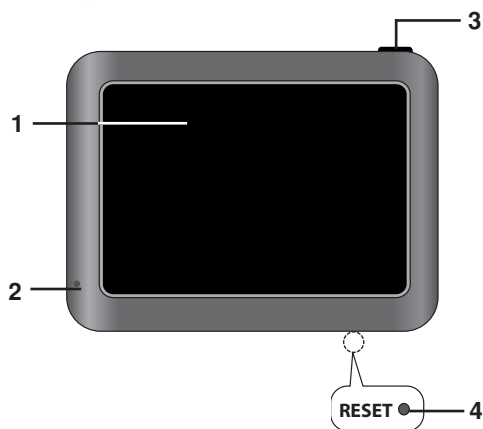



1. LCD
2. Mikrofon (endast för Bluetooth trådlös teknik)
3. **STRÖMBRYTARE** (⏻)
 - Sätta på: Tryck och håll den här knappen när enheten är frånslagen.
 - Stänga av strömmen: Tryck på den här knappen under cirka 2 sekunder när enheten är påslagen.
 - Inställningar: Tryck kort på den här knappen när enheten är påslagen.
4. **ÅTERSTÄLLNINGS-hål**

Om enheten inte reagerar ska kan du trycka på RESET-knappen med en kulspetspenna eller liknande.

Obs!

- För att aktivera menyfunktionen via LCD-skärmen trycker du på skärmen med fingret.
- Om du stänger av den yttre strömtillförseln eller om batterinivån är för låg, stängs enheten av efter några sekunder.

Baksida / sidopanel

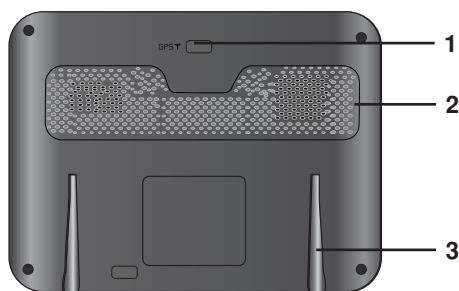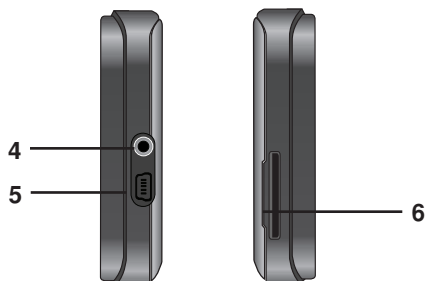

1. Ingång för yttre GPS-antenn
2. Högtalare
3. Dockningskontakt
4. Hörlurs-uttag
5. **USB-port/Kontakt för strömmatning (DC 5V)**
6. **Plats för minneskort**

För att spara senaste kartbild.

Varning!


Om man raderar eller ändrar kartdata i internminnet kan det orsaka problem med navigeringsfunktionen.




Ansluta enheter

Ordningsföljd för montering av hållaren


1. Välj bästa läge på vindrutan.
2. Rengör vindrutans insida för att ta bort allt damm och fett.
3. Placera hållaren på vindrutan.

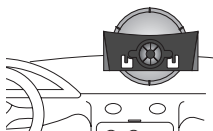

4. Tryck spaken åt vänster tills du hör ett klick som fixerar hållaren på plats.

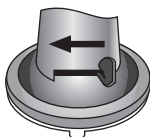


5. Rikta in dockningskontakten på hållaren och tryck enheten neråt tills du hör ett klick.

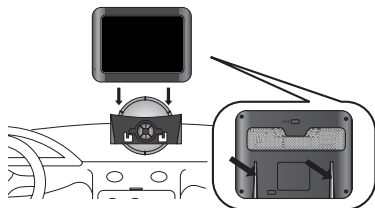

Obs!

Standard användningstemperatur för sugfästet är mellan -10°C och 60°C . Sugfästet kan lossna vid temperaturer utanför de som anges här.

6. Anslut den lilla änden på billaddaren till strömförsörjningskontakten på enhetens sida.

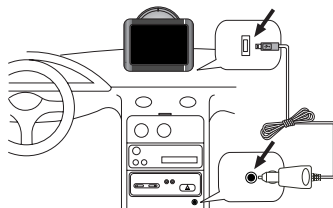

7. Anslut den andra änden i fordonets 12V-24V -uttag (cigarettändare).
8. För att justera vinkeln på fästet, lossar du de justerbara vreden vid sugproppen och vrider därefter den försiktigt. Förutom att vippa fästet upp och ner och från ena sidan till den andra kan du även rotera fästet från vänster, -45° till 45° .
9. När du är nöjd drar du åt vreden igen.

Obs!


- Denna navigeringsenhet och dess billaddare är konstruerade för att användas i fordon med $5,0 \pm 0,2$ V negativ jordning. (Detta utgör standard för de flesta fordon.) Om ditt fordon har en annan typ av elsystem så kan DC-systemet inte användas.
- Enheten laddas automatiskt när du ansluter dess USB-port till fordonets 12 V-24 V cigarettändaruttag med billaddaren.



Ansluta enheter

Demontering av hållaren

1. För att ta bort hållaren drar du spaken åt höger.

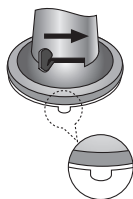

2. Om hållaren fortfarande inte lossnar från vindrutan, dra i tappen på sugkoppen.


Installera GPS-antennen (tillval)

Denna enhet har en inbyggd GPS-antenn som tar emot satellitsignalerna.

Den yttre GPS-antennen säljs separat och förbättrar satellitmottagningen för bilar med integrerat solskydd i vindrutan.

För att installera antennen: när satellitsignalerna är svaga.

1. Välj plats för montering av den yttre GPS-antennen.
2. Anslut GPS-antennens kontakt i uttaget på navigeringsenhetens baksida.

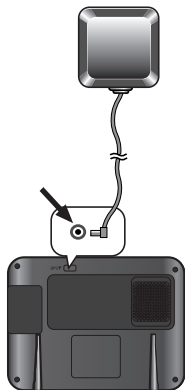

Installera den yttre antennen inuti fordonet

Montera den yttre antennen på en så plan yta som möjligt, med fri sikt mot himlen och där den kan fästas säkert med den dubbelhäftande tejp.

Obs!

- Kontrollera att ytan inte är fuktig, dammig, sotig, oljig osv. innan du fäster den dubbelhäftande tejp.
- Den dubbelhäftande tejp har ett starkt lim som kan lämna märken på instrumentbrädan om det tas bort.
- Vissa modeller använder fönsterglas som inte tillåter signaler från GPS-satelliter att tränga igenom.

På sådana modeller installerar du GPS-antennen på fordonets utsida.

Installera den yttre antennen på fordonets utsida

Placera den yttre GPS-antennen på en så plan yta som möjligt, till exempel taket eller bagageluckan. (GPS-antennen fästes med en magnet.)

När du drar in ledningen på ovansidan av dörren

Dra ledningen i en U-formad slinga på utsidan för att förhindra att regnvatten rinner längs med ledningen in i fordonet.


(GPS-antennen fästes med en magnet.)



Ansluta enheter

Ansluta USB-kabeln

- Anslut den ena änden till USB-porten på datorn och den andra änden till enhetens USB-port.

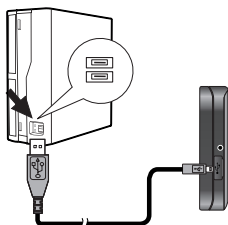

- Denna enhet laddas automatiskt när du ansluter enhetens USB-port till datorn med USB-kabeln.

Med SD-kortet isatt



Utan SD-kort



Obs!

Du kan inte använda enheten när den är ansluten till datorn med en USB-kabel.

Koppla bort USB-kabeln från navigeringsenheten

Vänta tills du får ett meddelande som säger att du säkert kan koppla bort enheten innan du tar bort USB-enheten.

1. Ikonen för säker borttagning av maskinvara visas i meddelandefältet.



2. Klicka på ikonen för att mata ut enheten från datorn och välj meddelandet "Säker borttagning" (Safely remove).
3. Ett meddelande visar att det nu är säkert att avlägsna spelaren.
4. Du kan nu koppla bort USB-kabeln från datorn.

Ladda ner filer: Massminne

1. Öppna Windows utforskaren på datorn. Ett massminne visas i Windows-utforskaren.
2. Skapa den mapp du vill använda.
3. Välj filer som du vill ladda ner och dra och släpp dem på mappen som du har skapat.

Obs!

- När det sitter ett SD-kort i enheten kan du ladda ner data på SD-kortet.
- När det inte sitter ett SD-kort i enheten kan du ladda ner data till det inbyggda minnet.
- Ta inte bort USB-kabeln under uppladdning eller nedladdning av filer.



Grundläggande användning

Grundinställningar

När du sätter på enheten första gången efter att du har köpt den, måste du följa stegen nedan.


Om du sätter på enheten efter att ha stängt av den, visas "Attention"-skärmen.

Följ steg 6-7 så som visas ovan.


1. Tryck och håll POWER (⏻). Skärmen "Language Settings" visas. (sidan 27).




2. Ställ in "Language text" och "voice guidance" genom att trycka på och därefter trycka på . Skärmen "Display" visas. (sidan 26).

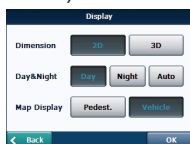

3. Ställ in "Dimension", "Day&Night" och "Map Display" genom att trycka på önskade funktioner och därefter trycka på . Skärmen "Route Options" visas. (sidan 23).

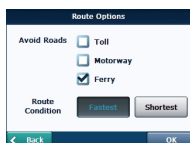

4. Ställ in "Avoid Roads" och "Route Condition" genom att trycka på önskade funktioner och därefter trycka på . Skärmen "Units & Time" visas. (sidan 26)

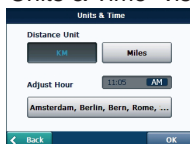


5. Ställ in "Distance Unit" och "Adjust Hour" genom att trycka på önskade funktioner


och därefter trycka på . Skärmen "Warning" visas.





6. Tryck på "Agree". Skärmen "Attention" visas.

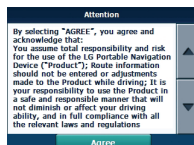


7. Tryck på "Agree". Skärmen "Information" visas.

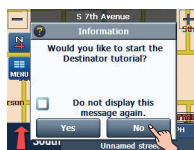

8. Tryck på "No". Kartskärmen visas.

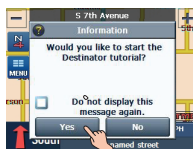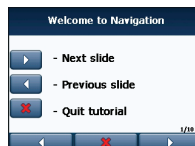

Om du trycker på "YES", går menyn till menyn "Introduction" i funktionen "Tutorial". Mer information finns under "Tutorial" på sidan 29.

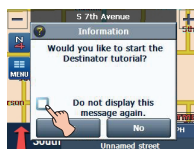

Tryck på för att inte visa informationsskärmen igen.




Grundläggande användning

Starta/stäng av enheten

Tryck och håll POWER (⏻) för att sätta på enheten. Tryck och håll POWER i cirka 2 sekunder tills enheten stängs av.

Justera volym/ljusstyrka

1. Starta enheten.
2. Tryck kort på POWER (⏻) när kartskärmen visas. Skärmen "Handy Setup" visas.

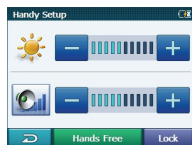

Kartläge/Fotoläge



Musikläge

Obs!

När du har enheten med Bluetooth trådlös teknik, visas **Hands Free** och **Audio Output** på skärmen.

3. Ställ in volym (🔊) och ljusstyrka (☀️) genom att trycka på **-** / **+** och därefter trycka på **🔊**.

Obs!


Om ingen tryckning görs under 5 sekunder visas föregående skärm.

Ljudavstängning

Tryck på **🔊** på skärmen "Handy Setup" för att stänga av ljudet. För att avbryta funktionen trycker du på **🔊** igen.

Låsfunktion


Den här funktionen låser spelaren för att förhindra att en funktion utförs när du av misstag trycker på en knapp. Tryck på **Lock** på skärmen "Handy Setup".

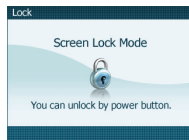

Om du vill avbryta trycker du på POWER (⏻).

Använda hörlurar

Anslut en kontakt (Ø 3,5 mm) från stereohörlurar till hörlursuttaget för att lyssna privat.

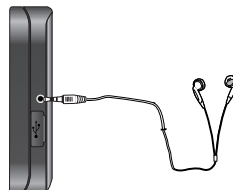

Obs!

- Justera alltid ner volymen innan du ansluter hörlurar.
- Högtalarna stängs av så länge som hörlurskontakten sitter i hörlursuttaget.



Komma igång med navigering

Allmän användning


Hitta och lagra en destination på kartan

1. Starta enheten.
Kartskärmen visas.




Aktuell position



2. Välj en destination genom att helt enkelt trycka och dra kartan på skärmen.

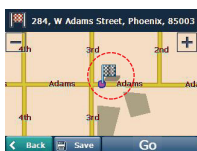

3. Tryck **Go** för att hitta en destination.
Följ anvisningar på skärmen och röstanvisningarna när du kör.
Destinationen lagras i menyn "Recent Places". (sidan 18)

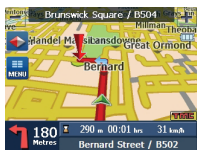

Tryck på **Save** om du vill lagra destinationen.

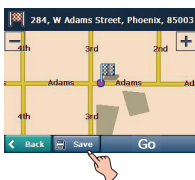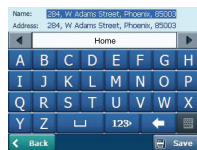

4. Ställ in gruppen som du vill lagra genom att **←** / **→** trycka på / och därefter trycka på **Save**. Destinationen lagras i menyn "My Places". (sidan 18)



Obs!


- Om du inte vill lagra en destination, tryck på **Cancel** på skärmen.
- Tryck på **Back** på skärmen för att gå till föregående skärm.

Hitta den lagrade destinationen

1. Tryck på **Menu** på kartskärmen och tryck därefter på **My Places**



2. Tryck på gruppen där destinationen är lagrad och tryck därefter på **OK**.

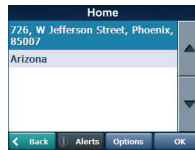

3. Tryck på destinationen du önskar och tryck därefter på **OK**.




4. Tryck på **Go** för att hitta destinationen.
Följ anvisningar på skärmen och röstanvisningarna när du kör.




Komma igång med navigering

Kartskärm

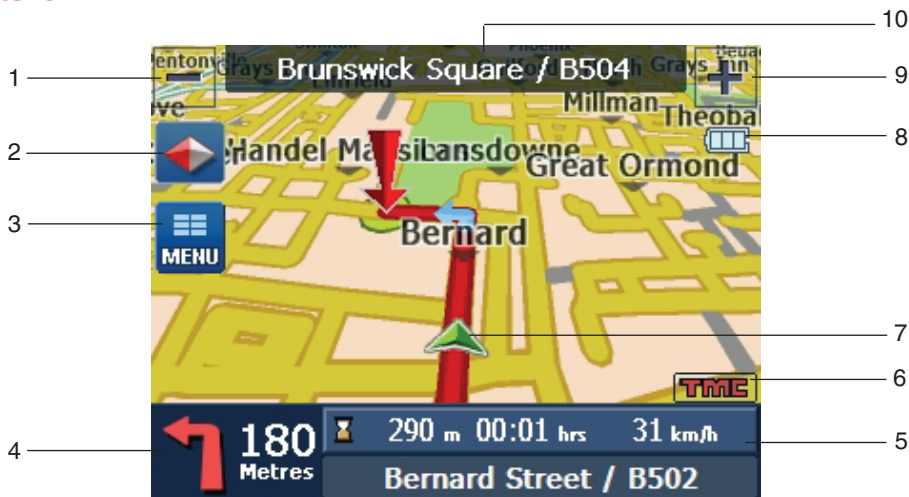


1. : Tryck för att zooma ut.
2. : Tryck för att visa 2D/3D-kartan.
3. : Tryck för att visa navigeringsmenyn.
4. Visar riktning för nästa sväg och avstånd till nästa sväng.
Tryck för att visa "Turn by Turn"-menyn (sidan 22).
5. Visar återstående avstånd och tiden som det kommer att ta. Om du trycker på återstående tid, visas istället förväntad ankomsttid. Nedre delen av stapeln visar namnet på den aktuella gata som du befinner dig på.
6. Tar emot den senaste trafikinformationen med hjälp av FM-multiplexsändning.
7. : Indikerar att enheten tar emot GPS-signal och har hittat din aktuella position.
: Indikerar att enheten inte har tagit emot GPS-signal och hittat din aktuella position.
8. Batteristatus
 - Laddningsstatus visas enligt följande på enhetens skärm:
 - : Fullt laddat
 - : Delvis laddat
 - : Låg kapacitet
 - : Tomt
 - : Laddar
 - : Fulladdat
 - Om batterinivån är låg visas följande meddelande och enheten stängs av efter några sekunder.
9. : Tryck för att zooma in.
10. Visar gatunamnet för nästa sväng.

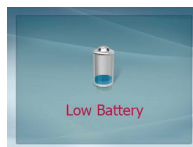



Navigeringsmeny

Navigeringsmenylista

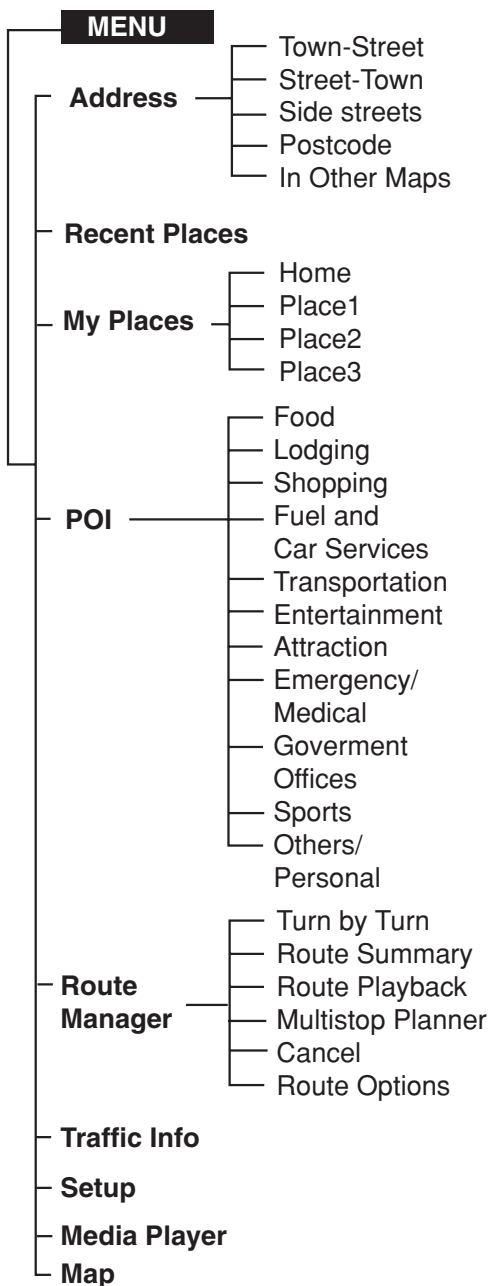

Allmän användning av navigeringsmeny

1. Starta enheten.
2. Tryck på  för att visa navigeringsmenyn på kartskrmen.



3. Tryck på **Address**, **Recent Places**, **My Places**, **POI**, **Route Manager**, **Traffic Info**, **Setup** eller **Media Player** för att välja önskat alternativ, och menyn går till den andra nivån.
4. Tryck på önskat alternativ och menyn går till den tredje nivån.
5. Tryck på önskad inställning. Vissa alternativ kräver ytterligare steg.

✦ Obs!

- Tryck på  på skärmen för att gå till föregående skärm.
- Tryck på  på skärmen för att gå till kartskrmen.




Navigeringsmeny

Adress

Du kan söka upp en destination med hjälp av adressökning.

1. Tryck på  på kartskärmen och tryck

därefter på  Address

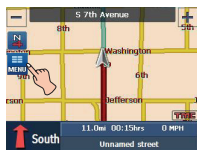

2. Tryck på önskade alternativ.



 **Town-Street** :

Väljer adress i ordningen stad, gata, husnummer, med hjälp av tangentbordet.

 **Street-Town** :

Väljer adress i ordningen gata, stad, husnummer.

 **Side streets** :

Väljer adress i ordningen stad, gata, sidogata.

 **Postcode** :

Väljer adress i ordningen postnummer, gata, husnummer.

 **In Other Maps** :

Väljer adresser i ett annat land. Efter att ha valt en karta, väljer du adress i ordningen stad, gata, husnummer, med hjälp av tangentbordet.

3. Mata in tecken för adress med tangentbordet, så som visas. De inmatade tecknen i adressfältet markeras i rött:

 :

Tar bort det sista tecknet i adressen, t.ex. stads- eller gatunamn.

 Hide Keyboard /  Show Keyboard :

Utökar eller förkortar adresslistan genom att dölja eller visa tangentbordet.

  :

Flyttar upp eller ner i listan med adressposter.

 :

Visar stora bokstäver, siffror och specialtecken.

Enhetens operativsystemet måste stöda dessa tecken.

4. När adressökningen är klar, Tryck på .



5. Tryck på  för att hitta destinationen.





Navigeringsmeny

De senaste platserna

Enheten kan lagra upp till 64 av dina senaste sökresultat i "Recent Places"-listan.



Du kan söka bland dina senaste sökningar i "Recent Places"-listan.

Hitta och lagra destinationen i "Recent Places"

- Tryck på på kartskärmen och tryck därefter på .



- Tryck på någon av de senaste platser du vill finna och därefter på **OK**.

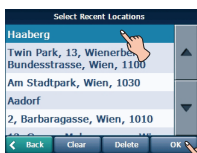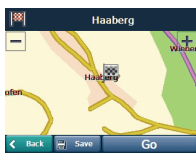

Obs!

Om du vill radera alla poster i "Recent Places"-listan, trycker du på **Clear** och därefter på **OK**. Om du vill radera endast den valda destinationen, trycker du på **Delete** och därefter på **OK**.

- Tryck på **Go** för att hitta destinationen. Följ anvisningar på skärmen och röstanvisningarna när du kör.

Tryck på **Save** om du vill lagra destinationen.

- Ställ in gruppen som du vill lagra genom att trycka på / och därefter trycka på **Save**. Destinationen lagras i menyn "My Places". (sidan 18).

My Places


Du kan söka bland dina lagrade platser i "My Places"-listan.

Hitta destinationen i "My Places"

- Tryck på på kartskärmen och tryck därefter på .



- Tryck på gruppen du önskar och tryck därefter på **OK**.

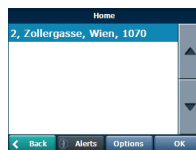

- Tryck på platsen du önskar och tryck därefter på **OK**.



- Tryck på **Go** för att hitta destinationen. Följ anvisningar på skärmen och röstanvisningarna när du kör.

Ställa in en grupp

Du kan lägga till, radera eller redigera gruppen i "My Places"-listan.

Obs!


Du kan inte ta bort eller redigera "Home"-mappen.




Navigeringsmeny

Lägga till en grupp

- Tryck på > > **Edit** > **Add Group**.

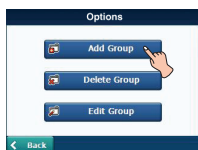

- Mata in det nya gruppnamnet och välj en symbol för att identifiera gruppen, så som visas nedan, och tryck sedan på **Save**. Den nya gruppen läggs till enligt nedan.

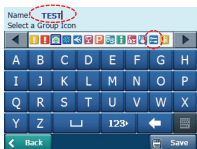


Obs!

Symbolen identifierar alla platser för den här gruppen, så som visas på kartan.

Radera gruppen

- Tryck på > > **Edit** > **Delete Group**.


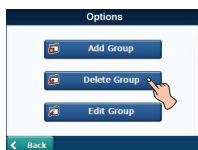


- Tryck på **Yes**. Vald grupp tas bort.




Ändra gruppnamnet



- Tryck på > > **Edit** > **Edit Group**.

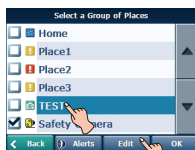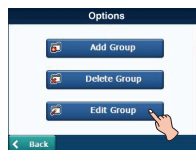

- Ändra gruppnamnet eller gruppssymbolen.

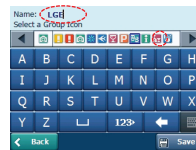

- Tryck på **Save**. Den valda gruppen ändras.

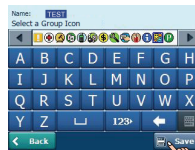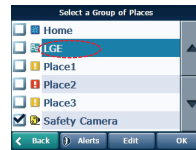

Larma

Enheten kan avge ett larm om avståndet som du ställer in är närmare än destinationen.

- Tryck på > > **Alerts** > **Ändra "Set Alert distances"** med hjälp av > **OK**.



Obs!

Avståndet för "2nd Alert" är närmare än det för "1st Alert".




Navigeringsmeny


Ställa in destinationen

Du kan visa, redigera eller ta bort platser i "My Places"-listan.

1. Tryck på > .
2. Tryck på gruppen du önskar och tryck därefter på **OK** .

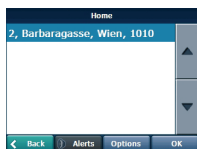

3. Tryck på **Options** och tryck därefter på önskade alternativ.

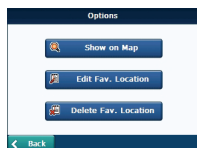

Show on Map :

Du kan söka upp den valda platsen på kartan.

Tryck på **Go** på skärmen. Och följ därefter anvisningar på skärmen och röstanvisningarna när du kör.

Edit Fav. Location :

Du kan ändra namnet, kommentaren eller gruppen för den valda destinationen.

Delete Fav. Location :

Du kan radera den valda platsen. Om du trycker på **Yes**, tas den valda platsen bort.

POI (Points of interest, Intressanta platser)

POI-listan är en samling av hundratals intressanta eller användbara platser som är organiserade i kategorier så man lätt hittar.


Exempelvis kan du låta enheten guida dig till shoppingcenter, hotell, restauranger eller bensinstationer.

Hitta en plats i "POI"-listan

1. Tryck på på kartskärmen och tryck därefter på .



2. Tryck på en av de "POI" som du önskar.

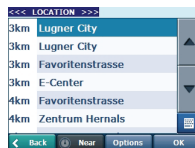

Obs!

Du kan visa ytterligare "POI"-listor om du trycker på **More** .

3. Välj "POI CATEGORY", "SUBCATEGORY" och "LOCATION" du vill söka och tryck därefter på **OK** .
4. Tryck på **Go** för att hitta destinationen. Följ anvisningar på skärmen och röstanvisningarna när du kör.

Obs!

"POI"-listan kanske inte visas i menyerna "POI CATEGORY" och "SUBCATEGORY".




Navigeringsmeny

Ställa in destinationen

Du kan visa och lägga till platser i "POI"-listan. Och du kan sortera platserna alfabetiskt och enligt avstånd. Du kan lagra i "My places"-menyn platserna i "POI"-listan.

1. Tryck på **Options** i "LOCATION"-listan.

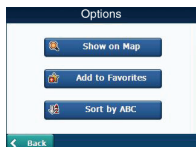

2. Tryck på önskade alternativ.



Show on Map :

Du kan söka upp den valda platsen på kartan.

Tryck på **Go** på skärmen. Och följ därefter anvisningar på skärmen och rösttanvisningarna när du kör.

Add to Favorites :

Du kan lagra platsen i "My Place"-menyn. Ställ in gruppen som du vill lagra genom att trycka på  /  och därefter trycka på **Save**. Platsen lagras i menyn "My Places". (sidan 18).


Sort by ABC :

Du kan sortera platserna alfabetiskt.


Hitta en destination nära en plats

Du kan hitta en önskad plats genom att söka nära en plats.

1. Tryck på **Near** i "POI CATEGORY"-eller "SUBCATEGORY"-listan.

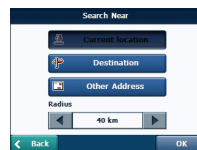

2. Tryck på önskade alternativ.

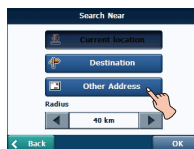

Current location :

Du kan söka platsen nära den aktuella platsen.

Destination :

Du kan söka platsen nära destinationen när du ställer in destinationen.

Other Address :

Du kan söka POI nära adressen när du ställer in adressen. Följ steg 3-4 under "Adress" på sidan 17.



Du kan söka POI inom radien för den position du ställer in.



Navigeringsmeny



Route Manager

Du kan ställa in rutten som du söker när du navigerar till en destination.

Uppspelning av rutt

Du kan spela in rutten när du kör och visa den inspelade rutten.


1. Tryck på > > > **Record**. Inspelningen startar.

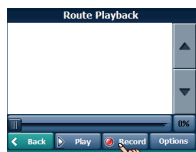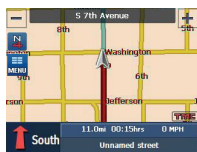

2. Tryck på > > > **Record** > **Stop** för att stoppa inspelningen.
3. Välj datafil för att spela upp inspelningen och tryck därefter på **Play**. Navigeringen spelar upp den inspelade färdvägen på huvudkartan.
4. Tryck på > > > **Record** > **Stop** för att stoppa uppspelningen.

Alternativ för uppspelning av rutt

Tryck på **Options** på menyn "Route Playback" och tryck därefter på önskade alternativ.

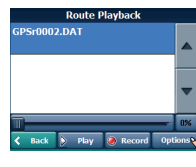

Delete Recording :

Avmarkerar en vald inspelning.

Clear List :


Tar bort alla inspelningar.

Play Speed
100% :

Justerar uppspelningshastigheten.
Intervallet är från 100 % till 300 %.

Turn by Turn

1. Tryck på > > **Turn By**.
Och tryck därefter på listan som du önskar.

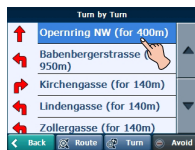

2. Tryck på önskade alternativ.

Route :

Du kan visa hela färdvägen på skärmen.

Turn :

Du kan endast visa den sväng som du väljer. Du kan även visa föregående eller nästa sväng genom att trycka på **Prev.** / **Next**.


Avoid :

Du kan undvika den valda svängen i sväng-för-sväng-listan. Den nya färdvägen räknas om automatiskt.

Route Summary

Du kan visa en översikt av din fullständiga färdväg på kartan, det totala köravståndet till destinationen, den beräknade restiden och den fullständiga destinationsadressen.

1. Tryck på > > **Route Summary**.

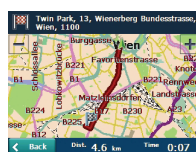

Obs!

Tryck på **Back** på skärmen för att gå till föregående skärm.





Navigeringsmeny

Multistop Planner


Du kan planera en färdväg med upp till 5 stopp.

När du klickar på "Go"-knappen, beräknas färdvägen för varje steg, från utgångspunkten till det första stoppet. När du når det första stoppet, beräknas färdvägen till nästa stopp och så vidare.

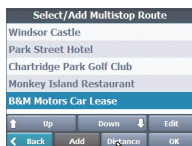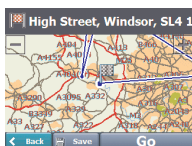

Ställa in stopp längs rutten

1. Från skärmen "Select/Add Multistop Route" klickar du på "Add"-knappen för att lägga till ett stopp enligt Address, POI, My Favorites eller Recent Locations.

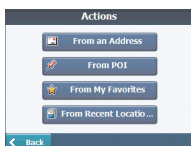

2. Välj ett av dessa alternativ, ange en plats och tryck lätt på OK-knappen.
3. Skärmen "Select/Add Multistop Route" visas med den valda platsen.



Använd "Up" eller "Down"-knapparna för att ändra ordningen i din resplan.



Använd "Edit"-knappen för att visa eller radera en markerad inmatning.



Använd "Distance"-knappen till att organisera dina inmatningar från den närmaste till avlägsnaste platsen från din aktuella plats.

Cancel Route

Om du inte längre vill åka till en destination eller om du vill ändra destinationen.


Tryck på > > Cancel .

Route Options

Du kan använda Route options till att avgöra vilka vägkategorier som du vill undvika eller tillåta och till att ställa in standardtyp för rutt när navigeringen beräknar din valda destination.

1. Tryck på > > .

Och tryck därefter på önskade alternativ.

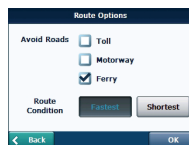

Avoid Roads

Avgiftsbelagda vägar, huvudvägar och färjeöverfarter kan undvikas eller väljas vilket avgörs om de väljs när navigeringen beräknar en färdväg.

Du kan inte tillåta eller undvika vissa avgiftsbelagda vägar eller färjelinjer.

Route Condition

Fastest:

Detta alternativ väljer den rutt som är snabbast.

"Fastest" är standardvärdet.

Shortest:

Detta alternativ väljer rutten som är kortast. Kom ihåg att den kortaste vägen inte alltid är den snabbaste, eftersom det kan gå att köra snabbare på vissa vägar än på andra.

2. Tryck på .

✎ Obs!

Ruttberäkningen tar inte hänsyn till omvägar, stopp eller fördröjningar längs rutten.



Navigeringsmeny

TMC (Trafikinformation)

Vad är TMC (Traffic Message Channel)

TMC (Traffic Message Channel, trafikmeddelandekanal) är ett särskilt program för FM RDS (Radio Data System) som används för att sända aktuell trafik- och väderinformation. Datameddelanden tas emot tyst, avkodas och levereras till ett navigeringssystem med TMC och som har dynamisk ruttvägledning som uppmärksammar föraren på ett problem på den planerade rutten och tar fram en alternativ rutt för att undvika problemet.

Anslut TMC-antennen

Billaddaren fungerar som TMC-antenn.
Anslut billaddaren till enheten.

Ansvarsfriskrivning

Utvecklaren är inte ansvarig för någon skada som orsakats av en olycka på grund av otillförlitliga TMC-radiosändningar i riks-, regional- eller lokalradio vilka orsakats av begränsningar i TMC-tjänsten eller på grund av naturliga eller mänskliga omständigheter som förhindrar att trafik- och väderinformation i realtid levereras till navigeringssystemet med TMC. Utvecklaren är inte ansvarig för kvaliteten eller noggrannheten för de händelser som sänds och för hur de visas.

Information om tjänst


Om du är i ett FM TMC-tjänsteområde tar navigeringsenheten emot trafiksignaler så snart du ansluter TMC-modulen till navigeringsenheten. Du måste vara inom området för en FM-station som sänder TMC-information (Traffic Message Channel) för att ta emot trafikinformation.

Trafikmeddelanden


Trafikmeddelanden (TMC) är nationella och regionala FM-sändningar som används för att informera förare om trafik, väder och andra körförhållanden.

Trafikmeddelandena visas i TMC-inkorgen, vilken kan öppnas genom att man klickar på knappen för trafikinformation i menyn.

1. I navigeringsmenyn väljer du Traffic Info-knappen, som tar fram TMC-inkorgen, och visar trafikrapporter.

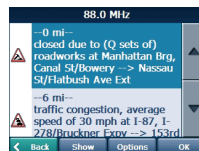

2. Du kan välja en rapport och trycka på OK för att visa en karta över den väg som avses. Om du klickar på Avoid-knappen tar navigeringen fram en ny rutt.

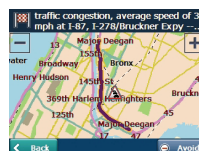

Obs!


- Om händelsen kunde undvikas, visas Allow-knappen i Show Map-skärmen för att beräkna om till det tidigare ruttavsnittet som undviks.
- Alla TMC-meddelanden levereras till TMC-inkorgen men endast meddelanden som avser den direkta rutten och en radie på 200 meter runt om visas. Radien är inställd på 160 kilometer om ingen rutt har valts.



Navigeringsmeny

Trafikinformativsalternativ

Du kan klicka på knappen "Options" och dialogrutan "Options" visas, enligt bilden nedan. These options have already been preconfigured for the best performance. It's not advisable to change them. However, you can change the Traffic Info. Option configurations by selecting the following settings:

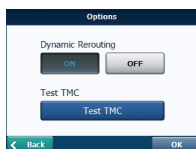

Dynamic Rerouting :

ON – Navigeringen beräknar automatiskt rutten för att undvika en väg med trafikproblem – endast trafikstockning eller olycka

OFF – Du kan manuellt välja TMC-händelsen i inkorgen och trycka på Avoid-knappen i Show Map-skärmen.

Test TMC (Testa TMC):

När du trycker på den här knappen, utökar navigeringen sökningsradien till hela kartan, Whole Map, under en minut och växlar automatiskt till skärmen med TMC-inkorgen och visar testmeddelandet "Testing TMC Service" (Testar TMC-tjänsten). Efter en minut återgår navigeringen till rutten och radien på 200 meter.

Om du inte tar emot något meddelande efter att du tryckt på knappen, gör du en kontroll i följande ordning:

1. Om du ser att tunern söker men inte stannar på en TMC-station, försöker du ändra position och kontrollerar att du har placerat antennen vertikalt.
2. Beroende på ditt läge har du eventuellt inte någon TMC-täckning.
3. Kontrollera att du använder kartan för det land som du för närvarande färdas i.

Obs!

Kontrollera att navigeringsenheten tar emot GPS-signal innan du påbörjar gratisprov eller prenumeration på trafik tjänster. (Ikonen för aktuell position blir grön när GPS-signalen tas emot)

Om du beställer gratisprov utan att ta emot GPS-signal, kanske enheten inte visar rätt förfallodatum.


Om enheten emellertid tar emot GPS-signal efter att du har beställt gratisprov eller prenumeration på trafik tjänsten, justeras förfallodatumet automatiskt och visas korrekt på skärmen.




Navigeringsmeny

Inställningar

Du kan göra diverse justeringar för alternativ genom använda inställningsmenyn.

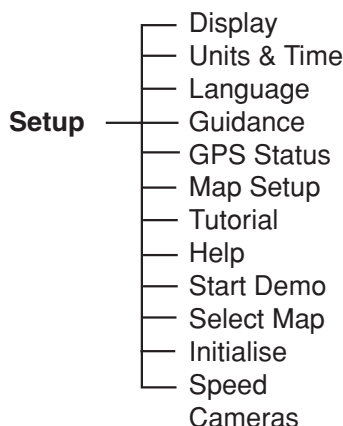

1. Tryck på  > **Setup**.

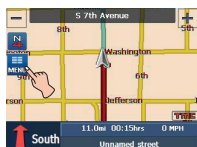


2. Tryck på önskade alternativ.
Mer information finns på sidorna 26-29.

Obs!

- Tryck på  på skärmen för att gå till föregående skärm.
- Tryck på  på skärmen för att gå till kartskärmen.

Display (Visning)

1. Tryck på  > **Setup** > .
2. Tryck på önskade alternativ.

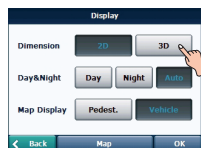

Dimension   :

Med lägesknapparna 2D och 3D kan du visa kartvyn två- eller tredimensionellt för antingen dags- eller nattkörning.

Day&Night    :

Med lägesknapparna för dag och natt kan du visa kartvyn för antingen dags- eller nattkörning.

Auto-knappen justerar automatiskt kartvyn för körning dagtid eller nattetid enligt GPS-tid.

Map Display   :

Med Pedestrian-knappen kan du växla mellan att färdas till fots eller i ett fordon. Om du är i Pedestrian-lägen kan du ta fram en rutt på upp till tio kilometer och du är inte begränsad av det som begränsar fordon, till exempel enkelriktade gator. När en rutt tas fram för en färd till fots undviker navigeringen motorvägar och andra vägar där en fotgängare inte skulle färdas. Röstmeddelanden är inaktiverade i detta läge.

3. Tryck på .




Navigeringsmeny

Units & Time (Enheter och tid)

Du kan ange måttenheter och justera tiden så som visas på navigeringsenheten.

1. Tryck på  >  > .
2. Tryck på önskade alternativ.

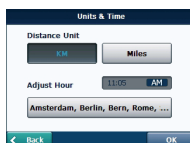

Distance Unit :

KM : Visar och meddelar avstånd i kilometer.

Miles : Visar och meddelar avstånd i miles.

Adjust Hour :

You will see the current values of GMT, and use one time zone, Greenwich Mean Time (GMT).

Language (Språk)

1. Tryck på  >  > .
2. Tryck på önskade alternativ.



ct Language Text :

Du kan välja språktext.

ct Voice Guidance :


Du kan välja meddelanden för röstvägledning och köranvisningar. Du kan höra rösten i aktuellt språk i högtalarna medan du kör.

3. Tryck på **OK**.

Guidance (Vägledning)

Du kan välja typer av röstmeddelanden och visuella indikeringar som du vill använda under navigeringen.

1. Tryck på  >  > .
2. Tryck på önskade alternativ.

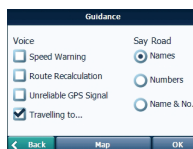

Speed Warning :

Varnar dig när bilen överstiger hastighetsbegränsningen. Detta meddelande är inte aktivt som standard.

Route Recalculation :

Detta är aktiverat när navigeringen tar fram en ny rutt. Detta meddelande är inte aktivt som standard.

 **Obs!**

Språk som är märkta med (TTS) är text-till-tal, som har en omfattande vokabulär och som uttalar gatunamnen när du närmar dig en avsvängning, de förinspelade rösterna har en begränsad vokabulär.

Unreliable GPS Signal :

Detta meddelande varnar att GPS-signalen är för låg och inte tillförlitlig för navigering. Detta meddelande är automatiskt aktivt som standard.

Detta meddelande är automatiskt aktivt som standard.

Travelling to... :

Detta är en påminnelse vid början av varje resa. Detta meddelande är automatiskt aktivt som standard.

Say Road :

Du kan ställa in typen av vägledningsnamn som du ska använda vid navigering av ruten.

3. Tryck på **OK**.




Navigeringsmeny

GPS Status (GPS-status)

Navigeringen använder GPS-mottagaren till att fastställa exakt var du befinner dig. GPS-signaler tas emot automatiskt och fordonets position och plats uppdateras hela tiden. GPS-mottagaren kan ta några minuter på sig att hitta sin ursprungliga plats. Bäst resultat uppnår man om man säkerställer att inget skymmer himmeln för GPS-mottagaren.

1. Tryck på  >  > .

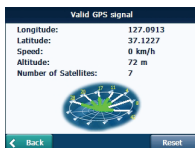

Följande GPS-information visas:

Longitude: Vinkelavståndet från nollmeridianen i östlig eller västlig riktning.

Latitude: Avståndet från ekvatorn längst en nord-sydlig linje.

Speed: Förflyttningshastigheten, uttryckt i kilometer eller miles per timma.

Altitude: Höjden över havsnivån.

Number of Satellites: Du kan kontrollera mottagningssignalerna från GPS-satelliten.

Obs!

Om GPS-signalen inte kan tas emot under en längre tid, återställer du navigeringssystemet genom att trycka på .

GPS kan inte hittas

När du startar navigeringsenheten första gången hör du meddelandet "Signal too low" (för svag signal). Detta meddelande innebär att din navigeringsenhet inte har lokaliserat en tillförlitlig GPS-signal ännu. Kontrollera att din enhet är ansluten till uttaget för cigarettändare och har fri sikt mot himlen.

Meddelandet "GPS not found" (GPS kan inte hittas) innebär att det inte finns någon GPS-antenn eller att antennen inte är rätt installerad. Kontrollera att:


- GPS-antennen har fri sikt mot himlen för ostörd GPS-mottagning. Navigeringen kan inte ta fram rutten om den inte har någon GPS-mottagning (till exempel i en tunnel).
- Navigeringsenheten laddas eller är ansluten till uttaget för cigarettändare.

Map Setup (Inställning av karta)

Tryck på Map Setup-knappen för att ställa in hur kartan visas.

1. Tryck på  >  > .

2. Tryck på önskade alternativ.

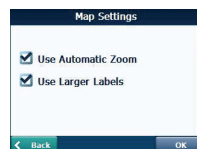

Use Automatic Zoom :

När detta alternativ är valt, är zoomen hastighetsberoende. Kartan zoomar ut vid högre hastigheter och visar ett större kartområde, och zoomar in vid lägre hastigheter och visar ett mindre kartområde.

Om du manuellt ändrar zoomen, återgår den automatiska zoomen till den nivå som angivits i systemet efter flera sekunders inaktivitet.

Use Larger Labels :

Detta alternativ ökar storleken på gatunamn så att texten blir lättare att läsa.

3. Tryck på .



Navigeringsmeny

Tutorial (Handledning)

När du startar navigeringsenheten första gången visas en meddelanderuta där du uppmanas att öppna navigeringens snabbdemonstration.

Snabbdemonstrationen är ett utmärkt sätt att bekanta sig med de olika, tillgängliga navigeringsfunktionerna. Du kan även starta navigeringens snabbdemonstration när som helst genom att trycka på Tutorial-knappen i Extras-menyn.

1. Tryck på > **Setup** > **More** > .
2. Tryck på önskade alternativ.



Help (Hjälp)

Du kan visa navigeringsenhetens information beträffande teknisk support.

- Tryck på > **Setup** > **More** > .



Start Demo (Starta demo)

Detta gör att navigatören visar en simulerad rutt. Många av navigeringsfunktionerna är inaktiverade när demofunktionen visas.

- Tryck på > **Setup** > **More** > .

Tryck på > "Stop Demo" för att avbryta demonstrationen.


Obs!

Demonstrationsrutten är inställd, och beroende på den aktuella kartinformationen, kan demonstrationsfunktionen skilja sig något från kartinformationen.

Select Map (Välj karta)

Denna funktion låter dig ändra den för tillfället valda kartan till en annan karta sparad på det inbyggda minneskortet.

1. Tryck på > **Setup** > **More** > .

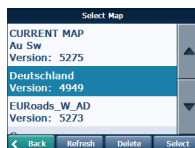

Du kan trycka på Select Map-knappen för att visa kartorna sparade på det inbyggda minnet. Select Map-skärmen visar kartdetaljer och versionsnummer. Kartan som för tillfället används visas överst i listan.

Refresh Används till att uppdatera skärmen när ett nytt minneskort har satts in i enheten.

Delete Används till att ta bort en vald karta permanent.

Obs!

Du kan inte ta bort den aktuella kartan. Används till att ange en vald karta som aktuell karta.

Initialize (Initiera)

1. Tryck på > **Setup** > **More** > .



Clear Memory :

Du kan radera allt i minnet.

Factory Settings :

Du kan ställa in alla funktioner till fabriksvärdena.

2. Tryck på **OK**.




Navigeringsmeny

Hastighetskameror

Du bör samtycka till utvecklarens policy att använda hastighetskamerans varningsfunktion. Om du samtycker till tillhandahållarens policy kan du få information om plats samt även typ av kamera.

Tryck på > **Setup** > **More** > .

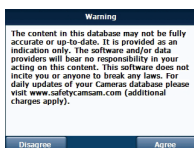

Hastighetskamerornas dynamiska databas

Du erbjuds stöd för dynamiska uppdateringar. Databasens innehåll är eventuellt inte helt rätt eller uppdaterat. Det tillhandahålls endast som en indikation.

Tillhandahållaren av programmet och/eller informationen tar inget ansvar för ditt agerande gällande detta innehåll. Detta program uppmanar varken dig eller någon annan att bryta mot lagar. För dagliga uppdateringar av kameradatabasen besöker du www.safetycamsam.com (extra avgifter tillämpas).

LG garanterar inte korrektheten av data som erbjuds på den uppdaterade webbplatsen (www.safetycamsam.com), och alla användare är ansvariga för användning och uppdatering av data från hastighetskameran.


Enkel uppdatering med PC Portal

PC Portal utför uppdateringen. Stöder ActiveSync, enhet för masslagring och SD-kortläsare. Mer information finns under "Uppdatera hastighetskamera" på sidan 41 och "Importera favoritplatser" på sidan 42.



Spela musik

Spela filerna i mappen "All Music"

- Tryck på > **Media Player** > . Skärmen "Music List" visas. Det finns två slags musiklistor: "All Music", "My Music"


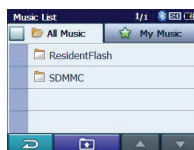


- Tryck på den mapp eller fil du vill spela.

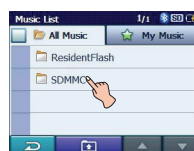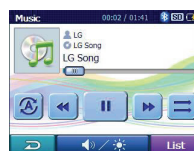


PSpela filerna i mappen "My Music"

- Tryck på **List** under uppspelning. märket indikerar att en musikfil spelas.

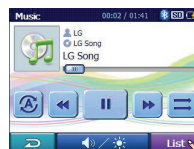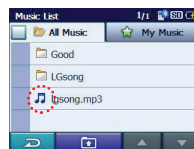

- Tryck på till vänster på skärmen.

märket visas och filen du tryckte på lagras i mappen "My Music".

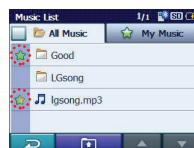


För att avbryta, tryck på .



Musikspelare


- Tryck på **My Music** och därefter på den önskade filen för att spela musik i mappen "My Music".

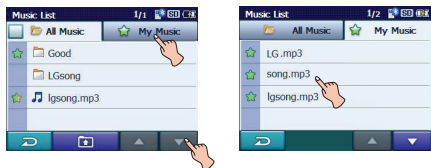

- Tryck på / på skärmen för att gå till föregående/nästa sida.
- Tryck på på skärmen för att gå till den övre mappen.
- Tryck på på skärmen för att gå till föregående skärm.

Obs!

Om filformatet inte understöds visas ett felmeddelande (på skärmen) och nästa musikfil spelas.

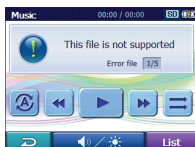

Paus

- Tryck på under uppspelning.
- För att återgå till uppspelning, tryck på igen.

Gå till nästa musikfil

Tryck kort på för att gå till nästa musikfil.

Gå till föregående musikfil

Tryck kort på för att gå till föregående musikfil.

Söka

Tryck och håll ner eller under uppspelning och släpp sedan vid den punkt du önskar. Du kan använda skjutreglaget till att söka musikfilen.

Upprepa

Du kan ställa in repeterande uppspelningsläge genom att trycka på eller .

- : Spelar upp den valda filen upprepade gånger.
- : Spelar kontinuerligt alla musikfiler i enheten.


Blanda

Du kan ställa in repeterande uppspelningsläge genom att trycka på eller .

- : Återgår till normal uppspelning.
- : Spelar slumpmässigt alla filer i enheten.

Visa information om musikfilen

- Tryck på under uppspelning. Musikfilens information visas. (Om du trycker på informations-skärmen går navigeringen tillbaka till föregående skärm.)

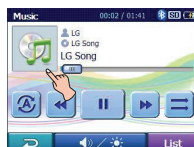

Om musikfilen saknar information visas .

Justera volym/ljusstyrka

- Tryck på under uppspelning. Skärmen "Handy Setup" visas.
- Ställ in volym () och ljusstyrka () genom att trycka på / och därefter trycka på .

Obs!

Om ingen tryckning görs under 5 sekunder visas föregående skärm.

Ljudavstängning

Tryck på på skärmen "Handy Setup" för att stänga av ljudet. För att avbryta funktionen trycker du på igen.



Fotovy


Viewing photo

1. Starta enheten.
Kartskärmen visas.

2. Tryck på  > **Media Player** > .
Skärmen "Photo List" visas.





3. Tryck på den mapp eller fil du vill spela och därefter på .
Bildspelet startar automatiskt.

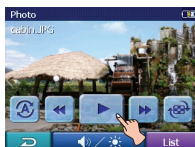

Bläddra till en bild

1. Tryck på skärmen under bildspelet och därefter på **List**.

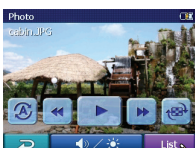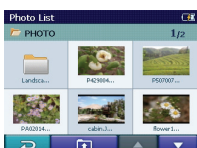

2. Tryck på mappikonen för att visa dess undermappar och miniatyrbilder.



- Tryck på  /  på skärmen för att gå till föregående/nästa sida.

- Tryck på  på skärmen för att gå till den övre mappen.
- Tryck på  på skärmen för att gå till föregående skärm.

Paus

1. Tryck på skärmen under bildspelet.
2. Tryck på  för att pausa bildspelet.
3. För att återgå till bildspelet, tryck på  igen.

Gå till nästa fotofil

Tryck på  för att gå till nästa foto i den valda mappen.

Gå till föregående fotofil

Tryck på  för att gå till föregående foto i den valda mappen.

Upprepa

Du kan ställa in repeterande uppspelningsläge genom att trycka på  eller .

 : Spelar kontinuerligt alla foto-filer i enheten.

 : Spelar upprepade gånger upp alla foton inom mappen.

Rotera

Tryck på  upprepade gånger för att rotera fotot medurs.

Adjusting the Volume/Brightness

1. Tryck på  under uppspelning.
Skärmen "Handy Setup" visas.
2. Ställ in volym () och ljusstyrka () genom att trycka på  /  och därefter trycka på .



Bluetooth

Bluetooth trådlös teknik

Om du har en telefon med Bluetooth trådlös teknik och den är kompatibel med enheten. (Se listan med tillgängliga telefoner på sidorna 45-46). Du kan använda följande funktioner i enheten: Handsfree, audiostreaming för mp3, samt synkronisering och redigering av telefonbok.

Handsfree-funktionen används till att göra eller ta emot telefonsamtal med hjälp av mikrofon och högtalare som är inbyggda i enheten.

Audiostreaming-funktionen används till att lyssna på musik (speciellt mp3-filer) i stereo-hörlurar och att göra det möjligt att styra musikfunktioner såsom uppspelning, paus och hoppa över. Funktionen för att synkronisera och redigera telefonboken innebär att man kan överföra telefonboken i telefonen till enheten och lägga till och redigera nya telefonnummer på enheten. Dessa funktioner på enheten är endast tillgängliga om telefonen stödjer dessa funktioner med hjälp av Bluetooth trådlös teknik. För att använda dessa funktioner måste du koppla ihop telefonen till enheten.

Du kan initiera denna anslutning från telefonen eller från enheten. Se telefonens bruksanvisning för mer information.

Para ihop enheten och Bluetooth-telefonen

Ansluta med enhetens inställningar

1. Tryck kort på POWER (⏻) när enheten är påslagen. Skärmen "Handy Setup" visas.




Kartlägg/Fotoläge



Musikläge

2. Tryck på **Hands Free**.
3. Tryck på **Settings**.

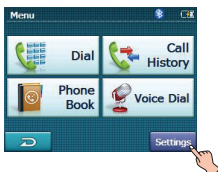



3. Tryck på **Search**.
Fönstret "Searching for available devices." visas på skärmen.



Det kommer att ta ca 30-60 sekunder att fortsätta processen.

För att avbryta, tryck på **Stop**.

4. Tryck på en Bluetooth-telefon som du önskar från "Search Result"-skärmen.
Fönstret "Please enter the below PIN code in your phone" (Ange PIN-koden nedan i din telefon) visas.

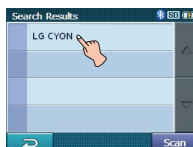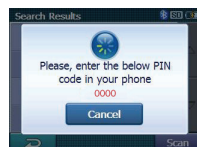

5. Ange PIN-koden (0000) i telefonen när fönstret visas på skärmen.
När den har framgångsrikt anslutits, visas märket  på skärmen "Handsfree - available devices".



När den inte är ansluten visas ett meddelande om anslutningsfel.

Obs!

Före anslutning, kontrollera PIN-kodinställningar. Se avsnittet "Ställa in PIN-koden" på sidan 34.



Bluetooth

Ansluta med telefonens inställningar


Bluetooth-funktionen på din telefon kan vara avstängd som standard. För att använda Bluetooth-funktion måste telefonens Bluetooth vara aktiv. Se telefonens bruksanvisning.

1. Aktivera telefonens Bluetooth-komponent. Denna funktion kan finnas i en meny som är benämnd Inställningar, Bluetooth, Anslutningar eller Hands-free.
2. Initiera en sökning efter Bluetooth-enheter. Dessa inställningar kan finnas i en meny som är benämnd Bluetooth, Anslutningar eller Hands-free.
3. Välj enhet från listan i telefonen.
4. Ange PIN-koden (0000) i telefonen. När den har framgångsrikt anslutits, visas märket på skärmen "Handsfree - available devices".


Ställa in PIN-koden

Du måste välja **tooth** för att framgångsrikt ansluta din enhet och bluetooth-telefonen.

1. Tryck på **Options** i skärmen "Handsfree - available devices". Och tryck därefter på

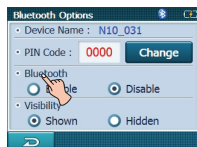

2. Kontrollera PIN-koden. Ändra PIN-koden med hjälp av sifferknapparna om du vill ändra PIN-koden. Och tryck därefter på **OK**.

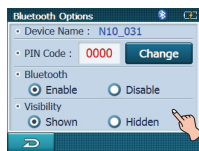

3. Om funktionen för synlighet är inställd som **Hidden**, kan inte andra Bluetooth-enheter hitta din enhet.

Koppla ur/ta bort/återansluta Bluetooth-telefonen


1. Tryck på den anslutna telefonen. Och tryck därefter på **Disconnect**.



Tryck på **OK**. Telefonen är bortkopplad och -märket försvinner.



2. Tryck på den bortkopplade telefonen igen för att ansluta igen eller radera telefonen.

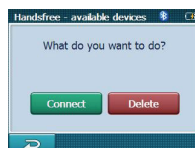

När du trycker på **Connect**, ansluts den bortkopplade telefonen till enheten igen. -markeringen visas igen.



När du trycker på **Delete**, tas den bortkopplade telefonen bort.





Bluetooth



Ringa upp med telefonnummer

Anslut din enhet och bluetooth-telefon innan du gör ett samtal.

1. Tryck kort på **POWER** (⏻) Och tryck därefter på **Hands Free** > **Dial**.




2. Ange telefonnumren som du vill ringa, genom att trycka på sifferknapparna. Och tryck därefter på **Send**.

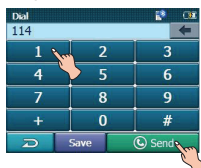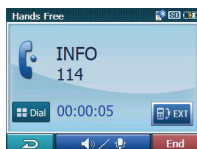

Obs!

- Om du gör ett misstag medan du slår numret, tryck på **←** för att radera en siffra åt gången.
- Tryck på **Save** om du vill lagra telefonnumret. Det lagras i telefonboken.

3. Tryck på **End** för att avsluta telefonsamtalen.

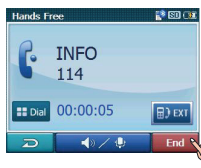


Om du vill lagra telefonnumret, trycker du på **Save**, och därefter matar du in namnet med hjälp av tangentbordet. Och tryck därefter på **OK** och det lagras i telefonboken.

Tryck **Redial** om du vill göra ett nytt samtal.

Om ingen tryckning görs under 10 sekunder visas MENU-skärmen.

Spara telefonnumret

1. Ange telefonnumret på "Dial"-skärmen. Och tryck därefter på **Save**.

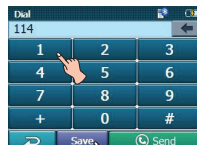

2. Mata in namnet. Och tryck därefter på **OK**. Det lagras i telefonboken.



Ställa in volym-/mikrofonnivå



1. Tryck på **Volume & Microphone** under ett samtal. Skärmen "Volume & Microphone" visas.
2. Ställ in volym (🔊) och mikrofonnivå (🔇) genom att trycka på **-** / **+** och därefter trycka på **OK**.

Obs!

- Tryck på **✂** för att klippa av mikrofonljudet. För att avbryta det, trycker du på **✖** igen.
- Om ingen tryckning görs under 5 sekunder, visas den föregående skärmen.

Växla ljudvägen under ett samtal.

Du kan höra ljudet genom enhetens eller telefonens högtalare genom att trycka på **EXT** / **INT**.

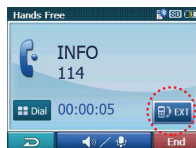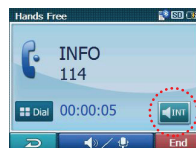

Om du vill skicka DTMF, trycker du på **Dial**.

Obs!

Om du vill skicka DTMF (Dual Tone Multi-Frequency), trycker du på **Dial**.



Bluetooth


Samtalshistorik

Enheten sparar en lista med senast mottagna och ringda samtal.

1. Tryck kort på **POWER** (⏻). Och tryck därefter på **Hands Free** > **Call History**.





2. Tryck på den lista du vill ringa. Och tryck därefter på **Send**.

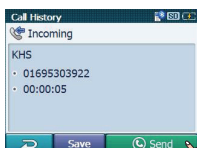


Använda telefonboken

Telefonboksfunktionen är endast tillgänglig om din telefon stödjer telefonboksöverföring.

1. Tryck kort på **POWER** (⏻). Och tryck därefter på **Hands Free** > **Phone Book**.

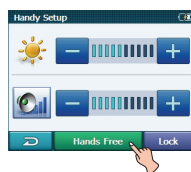
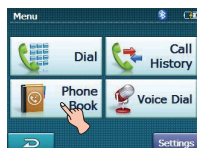


2. Tryck på den lista du vill ringa. Och tryck därefter på **Send**.

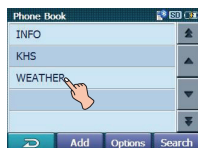


Lägg till telefonnummer

1. Tryck på **Add** på "Phone Book"-skärmen. Tryck på den lista du vill ringa. Och tryck därefter på **Next**.

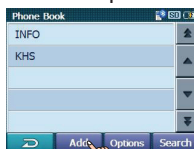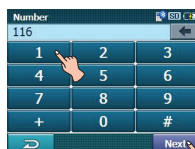

2. Tryck på **OK** efter att du ändrat namnet.

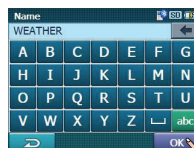

Ta emot alla listor från telefonen

Tryck på **Options** på "Phone Book"-skärmen. Och tryck därefter på **Receive**.



- Enheten tar emot kontakterna via Bluetooth i din telefon. Om din telefon inte är ansluten måste du mata in telefonens PIN-kod.
- Telefonboken tas emot från din telefon och lagras i enhetens fasta minne.





Bluetooth

Ta emot alla listor från din telefon

Om telefonen understödjer telefonbokssynkronisering kan du ta emot samtliga listor från telefonen.

- * Om telefonen inte har registrerats mot tillgängliga listor i enheten visas nedanstående popup-fönster när telefonen anslutits: "Do you want to get the phonebook from your phone?" (Vill du ta emot telefonboken från din telefon?).




Tryck på **Options** på "Phone Book"-skärmen. Och tryck därefter på **Get**.





Telefonbokssynkroniseringen startar automatiskt och data lagras i enhetens fasta minne. (Det tar några minuter beroende på antalet telefonböcker i telefonen.)

Ta bort alla listor i telefonboken

1. Tryck på **Options** på "Phone Book"-skärmen. Och tryck därefter på **Delete All**.

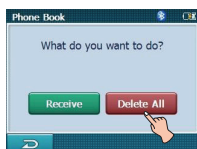


2. Tryck på **OK**.

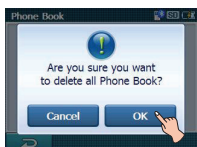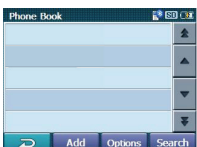


Radera telefonnumret

Tryck på listan för att ta bort i "Phone Book"-skärmen. Och tryck därefter på **DEL**.

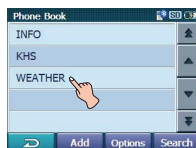


Redigera telefonnumret

1. Tryck på listan för att redigera i "Phone Book"-skärmen. Och tryck därefter på **Edit**.

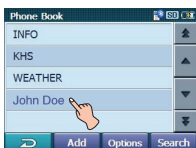



2. Tryck på **Next** efter att du ändrat numret. Tryck därefter på **OK** efter att du ändrat namnet

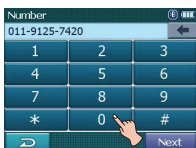

Använda röstuppringning

Du kan ringa ett samtal genom att högt säga kontaktens namn.


1. Tryck kort på **POWER** (⏻). Och tryck därefter på **Hands Free** > **Voice Dial**.

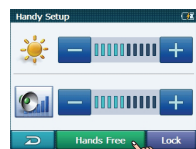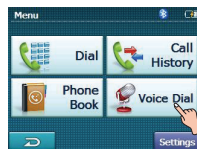



Bluetooth



2. Säg högt kontaktens namn från
Och följ instruktionerna i telefonen.

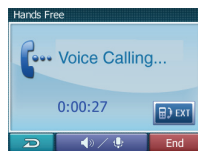

3. Tryck på **End** för att avsluta telefonsamtalen.

Inkommande samtal

1. Om det inte finns några inkommande samtal, ringer telefonen och fönstret "Call from" visas på skärmen.
2. Tryck på **Accept** för att besvara samtalet.

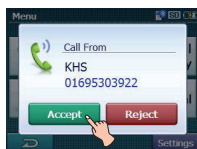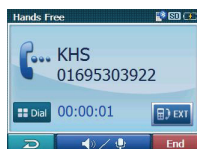


Om du vill avvisa ett samtal, trycker du på **Reject**.


Avsluta samtal

När du ringer i läge karta, musik eller foto visas **END** på skärmen.

Tryck på **END** för att avsluta telefonsamtalen.

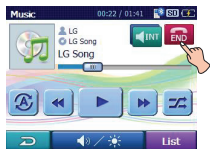

Kartläge

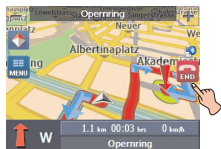

Musikläge

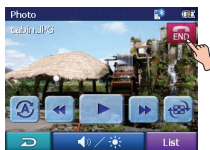


Foto-läge

Lyssna på musikfiler

Du kan styra och lyssna på musikfiler (speciellt mp3) som lagrats i enheten, via stereohörlurar med Bluetooth trådlös teknik.

Tryck på **Audio Output** på skärmen "Handy Setup".



Obs!

- Du kan höra ljudet genom enhetens högtalare eller Bluetooth stereohörlurar genom att trycka på **EXT** / **INT**.
- Ljudkvaliteten beror på förutsättningarna för radiofrekvens (RF) samt ljudets samplingshastighet.
- Samplingshastighet för mp3-musikfiler när man använder Bluetooth stereohörlurar:
 - 16 kHz , 32 kHz , 44,1 kHz , och 48 kHz
 - Ljudkvaliteten kan vara dålig för samplingshastigheterna 16 kHz och 32 kHz.



Installation

Installera PC Portal-programmet

Microsoft .Net Framework 2.0 för operativsystemet ska installeras från installationsskärmen.

1. Sätt in navigerings-cd-skivan i datorns cd-rom-enhet. Installationsguiden för PC Portal uppmanar dig att välja språket för installationen. När du har valt ett språk, klickar du på OK.
2. Läs välkomstmeddelandet och klicka på Next.
3. I Select Directory-skärmen, accepterar du antingen den rekommenderade standardkatalogen eller bläddrar till en annan katalog för att installera PC Portal. Klicka på Next.
4. Om du vill ändra språkvalet eller katalogen innan du installerar, klickar du på Back, och ändrar språket. Klicka på Next när du är redo att installera PC Portal. Installation Status-rutan visar installationsflöppet.
5. När installationen är klar, klickar du på Finish.
6. När installationen av PC Portal är slutförd installerar du kartinstallationsprogrammet. Denna procedur är likadan som PC Portal-installationen.
7. När installationen är klar, klickar du på Finish. Rutan för val av språk visas.
8. I dialogrutan för val av språk kan du välja visningsspråket för PC Portal. Markera kryssrutan för start av PC Portal, för att omedelbart starta och klicka på OK. Du kan alternativt starta PC Portal från programmenyn i Microsoft® Windows®.
9. Välj mellan upp till två anslutna enheter. (N10)

✎ Obs!

Kontrollera programmen på din dator innan du installerar programvaran från cd-skivan. Var speciellt uppmärksam beträffande antivirusprogram och antispywareprogram.

Krav för rekommenderade datorsystem

Granska följande systemkrav innan du installerar PC Portal.

- Processor: AMD/Intel®-processor 300 MHz eller snabbare
- Operativsystem: Windows® 2000/XP/Vista
- Minne: 128 MB RAM (minimum)
- Ledigt utrymme på hårddisk: 500 MB (minimum)
- Cd-romenhet: 4x-enhet eller snabbare
- ActiveSync version 3.8 till 4.2 som stöds under Windows 2000 och XP
- USB-anslutning, version 1.1 eller 2.0 (kompatibel med 2.0)
- Microsoft .Net Framework 2.0



Installation/Använda programvara

Starta PC Portal-guiden

Första gången du startar PC Portal, startar automatiskt PC Portal-guiden som gör att du kan installera navigeringsprogrammet, språk som kan användas, röstmeddelanden och kartor.


För en fullständig beskrivning av PC Portal hänvisas till "PC Portal" på sidan 40-41.

1. Klicka på Start-knappen i Microsoft® Windows®.
2. Klicka på Programs > LGE > "PC Portal" PC Portal visas.
3. Om det är första gången som du använder PC Portal startar automatiskt PC Portal-guiden och visar välkomstsärmen.
4. Kontrollera att enheten är ansluten med USB-kabeln till en port på datorn. På PC Portal-skärmen visas "Connected" (Ansluten).
5. Klicka på   för att gå till föregående eller nästa skärm.
6. Välj programkomponenter som ska installeras på enheten.

Obs!

- Om du vill starta guiden klickar du på  i huvudskärmen för PC Portal.
- Välj om du vill stoppa guiden klickar du på . Huvudskärmen för PC Portal visas.
- Om du vill återgå till de ursprungliga valen efter att du valt komponent-, program- och röstalternativ klickar du på .

Använda PC Portal

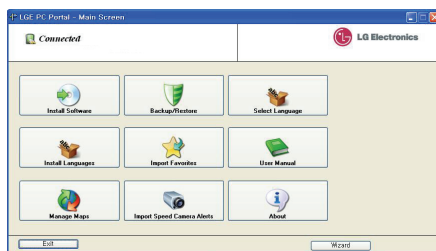

Install Software

Klicka på Install Software (Installer program) och välj vilka av de följande komponenterna du ska installera på enheten.

- LGE: GPS-navigeringsprogram
- Tutorial:Handledning

Installera navigeringskomponenter:

1. I Install Software-skärmen väljer du i listan med komponenter som beskrivs ovan.
2. Klicka på Install-knappen.
3. Navigeringsenhetens PC Portal installerar de valda komponenterna i enhetens huvudminne.



Manage Maps

Klicka på Manage Maps för att installera eller ta bort en karta. Mer information finns i "Installera kartor" på sidan 42.



User Manual

Klicka på knappen "User Manual N10" för att visa en bruksanvisning.



Select Language

Klicka på Select Language-knappen för att visa en lista med språk som du kan välja när du visar PC Portal.



About

Klicka på About-knappen för att kontrollera programversionen.



Safety notes



Klicka på Import Speed Camera Alerts (importera varningar för hastighetskameror) för att uppdatera informationen för hastighetskamera. Du kan besöka uppdateringsplatsen för hastighetskamera.



Klicka på Backup/Restore-knappen för att säkerhetskopiera följande navigeringsalternativ:

- Favorites: Alla platser som visas i navigeringsenhetens skärm med favoriter.
- Trips: All platser som visas i navigeringsenhetens skärm för flera stopp.
- LGE Settings: Inställningar som till exempel kartvyer (2D/3D och dag/natt), meddelanden, måttenheter och kartor samt föredragna ruttinställningar.

Wom du väljer Backup gör PC Portal en kopia och lagrar informationen på datorn.

Säkerhetskopiera navigeringsinformationen till datorn:

1. Välj Backup (Säkerhetskopiera) i Backup/Restore-skärmen.
2. Välj de alternativ som du vill kopiera och spara på datorn.
3. Klicka på Backup-knappen.
4. PC Portal sparar de valda alternativen på datorn.

Klicka på Backup/Restore-knappen för att återställa informationen för Favorites, Multistops och My Navigator till en navigeringsenhet. Om du väljer Restore återställer PC Portal informationen som finns lagrad på datorn.

Återställa lagrad navigeringsinformation till en navigeringsenhet:

1. Välj Restore (Återställ) i Backup/Restore-skärmen.
2. Välj de alternativ som du vill återställa.
3. Klicka på Restore-knappen.
4. PC Portal återställer de valda alternativen.



Klicka för att importera favoritplatser. Du kan importera dem från din dator till My Places-gruppen på enheten. För mer information, se "Importera favoritplatser" på sidan 42.



Klicka på Install Languages för att installera ett språk på enheten.


Installera språk:

1. I Install Languages-skärmen väljer du de språk som ska installeras på enheten.
2. Klicka på Install-knappen.
3. Navigeringsenhetens PC Portal installerar de valda språken i enhetens huvudminne.
4. Du kan visa navigeringsgränssnittet i önskat språk med hjälp av Language Settings-knappen i inställningsmenyn och välja språket för navigeringsenheten.



Använda programvara

Installera kartor

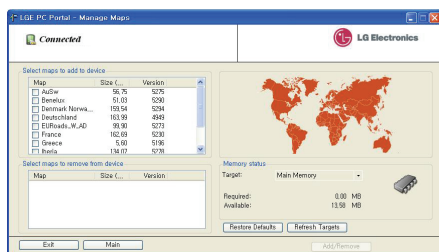

1. Välj kartan i Desktop Maps-panelen.
2. Välj målalternativ, till exempel Storage Card (lagringskort) eller Main Memory (huvudminne) i Target-rutan.
3. När du har valt ett målalternativ (Storage Card, Main Memory) visar PC Portal följande information:
 - Required (Erfordrat): Mängden ledigt utrymme som krävs för att installera kartan på det valda målalternativet.
 - Available (Tillgängligt): Mängden ledigt utrymme som är tillgängligt på det valda målalternativet.

Obs! Om erfordrat ledigt utrymme är samma eller mer än tillgängligt ledigt utrymme, installerar inte PC Portal den valda kartan.
4. Välj en karta att lägga till eller ta bort.
5. Klicka på Add/Remove-knappen.
6. Den valda kartan installeras och visas i Device Maps-panelen.
 - Klicka på Refresh Targets-knappen för att uppdatera målalternativen.
 - Klicka på Refresh Defaults-knappen för att visa de ursprungliga alternativen.

Ta bort kartor

Du kan ta bort en karta genom att välja den i Device Maps-panelen och klicka på Add/Remove-knappen.

Importera favoritplatser

Med Importing Favorites kan du importera innehåll som skapats externt som en ny kategori i Favorites.

Du kan ladda ner en kategori med favoritdestinationer från datorn till enheten.

Destinationsinformation måste finnas i en .csv-fil (komma-separerade värden). Du kan importera favoriter till enheten genom att följa proceduren som visas på Import Favorites-skärmen.

This feature lets you import your favorite destinations into LGE.

1. Please select the file in CSV format:

2. Change the group name (optional):

3. Click OK to import the selected destinations to LGE. A new group will be added to My Favorites.

csv-filen innehåller följande fält:

Fav.namn	Anm.	Longitud	Latitud
Fav.plats 1	Komm. 1	39.21370	38.78903
Altitud	Stad	Gata	Adress
8033	München	Adaloweg	173

- Longitud, latitud och altitud är numeriska värden. Alla andra fält innehåller strängvärden.
- Även om .csv-filen inte innehåller longitud-, latitud- och altitudvärden, måste separationskomman ändå inkluderas.
- .csv-filen innehåller värden i en tabell som en serie ASCII-texttrader, organiserade så att varje kolumnvärde är separerat med ett komma från nästa kolumns värde och varje rad startar en ny rad.



Använda programvara

Allmänna varningsmeddelanden

Följande varningsmeddelanden kan visas när du arbetar med navigeringsenhetens PC Portal.

Överföring av förlorad anslutning

Om datorn förlorar anslutningen till enheten vid någon punkt under installationen eller dataöverföringen, visas följande meddelande: "Connection to the device has been lost. Please check your connection." (Anslutningen till enheten har förlorats. Kontrollera anslutningen.)

Avinstallera navigeringskonsol

Om en version av navigeringsprogrammet (versioner före PC Portal) finns på datorn visas följande meddelande:

"A previous version of "PC Portal" was found. Do you wish to uninstall?" (En tidigare version av PC Portal hittades. Vill du avinstallera den?)

Du rekommenderas att avinstallera det tidigare programmet innan du installerar PC Portal.

Avinstallera PC Portal

Om en tidigare version av navigeringsenhetens PC Portal finns på datorn visas följande meddelande:

"A previous version of "PC Portal" was found. Do you wish to uninstall?" (En tidigare version av PC Portal hittades. Vill du avinstallera den?)

Du rekommenderas att avinstallera tidigare versioner av "PC Portal" innan du installerar den aktuella versionen.

Uppdateringar för PC Portal

Om det finns uppdateringar för navigeringsenheten uppmanas du att ladda ner dem i följande meddelande:

"There are updates to "PC Portal", do you wish to download and install them?" (Det finns uppdateringar för PC Portal, vill du ladda ner och installera dem?)

Tidigare kartor

Om kartor från en tidigare version finns på datorn visas följande meddelande:

"Existing maps data found. Do you want to keep it?" (Befintlig kartinformation hittades. Vill du behålla den?)

Om du klickar på Yes kan du installera kartorna från föregående versioner.

Ta bort kartor

Följande meddelande visas om du har valt en installerad karta och klickat på Actions-knappen:

"Selected maps shall be removed from your device. Are you sure you wish to continue?" (Valda kartor ska flyttas från din enhet. Är du säker på att du vill fortsätta?)

Dataöverföring

Om du stänger PC Portal under installation av navigeringsprogram, en karta, import eller export av favoritplats eller säkerhetskopiering av data, visas följande meddelande: "if you will close the PC Portal now, the [process] shall not be completed. Are you sure you wish to close?" (Om du stänger PC Portal nu, slutförs inte [processen]. Är du säker på att du vill stänga?)

Säkerhetskopierad information

Om lagrad information hittas på datorn visas följande meddelande:

"Navigator Backup data found. Do you want to keep it?" (Säkerhetskopierad navigeringsinformation hittades. Vill du behålla den?). Du rekommenderas att behålla säkerhetskopierad information.



Felsökning

Skydd för navigeringsprogram och kartinformation

- Om du vill använda denna produkt korrekt så måste navigationsprogram och kartdata från LGE finnas i navigeringsenhetens LGE-mapp.
- Radera eller ändra inte innehållet i LGE-mappen genom anslutning till USB-masslagringsminne.
(Allt innehåll är viktigt för att navigeringen ska fungera. Om dessa data raderas kan det resultera i felnavigering.)

Audiostreaming

För att lyssna på kvalitetsmusik med Bluetooth-stereohörlurar rekommenderar vi mer än 16-bits audio med samplingshastigheterna 48 kHz och 44,1 kHz. (Ljudkvaliteten beror på ljudets samplingshastighet och dina hörlurar.)

Bildformat

JPG : Bildformatstorleken ska använda mindre än 1600 MP(megapixel).

Kan inte hitta aktuell plats. (GPS-enheten tar inte emot)

GPS-enheten kan inte användas inomhus och måste anslutas till strömmatning för extrautrustning från ett fordon på plats där det inte finns några hinder mot himmeln.

När man först ansluter GPS-enheten tar det vanligtvis cirka 10 minuter innan den fungerar som den ska, men anslutningshastigheten kan variera beroende på väderleksförhållanden och omkringliggande hinder.

Prova följande om GPS-anslutningen är instabil under en lång tidsperiod.

- Kontrollera att strömmen är ansluten till produkten.
- Kontrollera om GPS-produktens baksida finns på en plats där himmeln syns väl.
- Om det finns höga byggnader eller om du befinner dig under ett träd, ska du flytta till en plats där det inte finns några hinder.
- Kontrollera GPS-mottagningsförhållandena från GPS-meny.

Kan inte höra röstvägledningen.

Du kan höra röstvägledningen om du väljer Guidance (Vägledning) i Setup.

Men under faktisk körning, tillhandahålls röstvägledning.

Om volymen är för låg, justerar du den på rätt enhet.

Kan inte se kartan.

Följande gäller om du inte kan se kartan om du har använt navigeringsmenyn.

Detta händer om data inom minnet är skadat.

Radera alla data inom minnet och installera data på nytt.

Om problemet kvarstår efter installationen, kontaktar du A/S-center.

Kartdata och information om farliga områden har inte nyligen uppdaterats.

Du måste då och då uppdatera kartdata.

Se hemsidan för detaljer om hur man uppdaterar data.

Den angivna rutten kan skilja sig från den faktiska vägen. (Felaktig ruttvägledning)

- När vägen är nästan parallell.
- När vinkeln till en annan väg är väldigt liten.
- Om det finns en intilliggande väg när man svänger.
- När man kör på en väg som avsmalnar snabbt.
- När man kör genom berg eller där vägen svänger för mycket.
- När platser där man startar, passerar och anländer ligger för nära varandra, inom 10 km.
- När du har ställt in platser för start, passering eller anländande mer än 1 km bort från vägen.
- När man kör genom tunneln.
- När man kör genom höga byggnader.



Felsökning

Det finns en skillnad på vägen man kör på och vägen på kartan i produkten.

Även om GPS vanligtvis är mycket exakt, har den ett felområde.


När GPS-mottagaren installeras kan det finnas ett fel på mellan 5 till 15 m.

Men för nybyggda vägar kan problemet vara datauppdateringen till kartan.

Vad är GPS?


Det globala positioneringssystemet (GPS) är ett satellitbaserat navigeringssystem bestående av ett nätverk av 24 satelliter placerade i omloppsbana av det amerikanska försvarsdepartementet. GPS var ursprungligen avsett för militära tillämpningar, men under 1980-talet gjorde regeringen systemet tillgängligt för civilt bruk. GPS fungerar under alla väderleksförhållanden, varsomhelst i världen, 24 timmar om dygnet.

Det finns inga prenumerationsavgifter eller inställningsavgifter för att använda GPS.

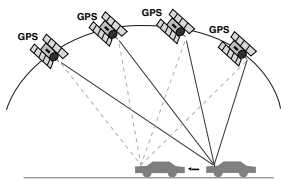


Kartmatchning.

Som nämnts tidigare, har GPS-funktionen i detta mobila navigeringssystem vissa felmarginaler. Beräkningar kan ibland placera dig på en plats på kartan där det inte finns någon väg. I denna situation, utgår beräkningssystemet från att fordon endast färdas på vägar och kan korrigera din position genom att justera den till en väg i närheten. Detta kallas kartmatchning.

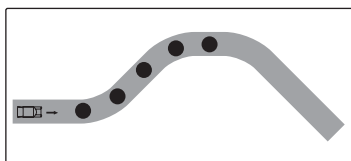

Med kartmatchning.

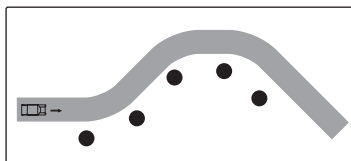

Utan kartmatchning.

Tips för grundläggande användning

1. Efter att du har laddat eller anslutit till en strömkälla, sätter du på enheten.
2. Kontrollera att du står stilla (inte förflyttar dig) på en plats med fri sikt mot skyn.
3. Din aktuella plats visas inom några minuter och du kan därefter använda navigeringsenheten.
4. Om rätt plats inte hittas inom sex minuter, startar du om enheten med ON/OFF-knappen på enhetens sida.



Lista med Bluetooth-kompatibla telefoner

- Även om en telefon i denna lista uppfyller kraven för Bluetooth Hands Free Profile 1.5 och Object Push Profile, kan den fungera. Du bör emellertid observera att vi inte kan garantera funktionen.
- Eftersom skillnaden i funktion mellan modellerna huvudsakligen beror på handsfreefunktioner, bör du rådgröra med tillverkaren av telefonen om du har någon fråga.
- Det kan finnas restriktioner när det gäller Bluetooth-teknik beroende på vissa platser eller trådlös omgivning. På grund av den stora mängden olika Bluetooth-telefoner och deras versions-nr kan det hända att enheten reagerar olika vid Bluetooth-telefoni.

Tillverkare	Modell	Year	Handsfree Samtal	Visning Anrops-ID	Röst Uppringning	Telefonbok Synkronisering	Push-teknik (vCard)
BLACK BERRY	8100	2007	JA	JA	JA	NEJ	NEJ
BLACK BERRY	8800	2007	JA	JA	JA	NEJ	NEJ
HP	H6315	2005	JA	JA	NEJ	NEJ	JA
HP	HW6915	2007	JA	JA	NEJ	JA	JA
LG	CU500	2007	JA	JA	NEJ	NEJ	JA
LG	CU575	2007	JA	JA	JA	NEJ	JA
LG	KE500	2007	JA	JA	NEJ	NEJ	JA
LG	KE850	2007	JA	NO	NEJ	JA	NEJ
LG	KE970	2007	JA	JA	NEJ	NEJ	JA
LG	KG245	2006	JA	JA	NEJ	NEJ	JA
LG	KG290	2007	JA	JA	NEJ	NEJ	JA
LG	KG800	2006	JA	JA	NEJ	NEJ	JA
LG	KU380	2007	JA	JA	NEJ	NEJ	JA
LG	KU580	2007	JA	JA	NEJ	NEJ	JA
LG	KU970	2007	JA	JA	NEJ	NEJ	NEJ
LG	M4410	2006	JA	JA	NEJ	NEJ	JA
LG	ME970	2007	JA	JA	NEJ	JA	NEJ
LG	MG280	2007	JA	NO	NEJ	NEJ	JA
LG	MG320	2007	JA	JA	NEJ	NEJ	JA
LG	U890	2006	JA	JA	NEJ	NEJ	NEJ
MOTOROLA	A1000	2004	JA	JA	JA	NEJ	JA
MOTOROLA	E1000	2005	JA	JA	JA	JA	JA
MOTOROLA	E550	2004	JA	JA	JA	JA	JA
MOTOROLA	KRZR K1	2006	JA	JA	JA	JA	JA
MOTOROLA	RAZR V3i	2006	JA	JA	JA	JA	JA
MOTOROLA	RIZR Z80	2007	JA	JA	NEJ	NEJ	JA
MOTOROLA	ROKR E2	2006	JA	JA	JA	NEJ	JA
MOTOROLA	ROKR E6	2007	JA	JA	NEJ	NEJ	JA
MOTOROLA	SLVR L7	2006	JA	JA	JA	JA	JA
MOTOROLA	U6	2006	JA	JA	JA	JA	NEJ
MOTOROLA	V195	2006	JA	JA	JA	JA	JA
MOTOROLA	V360	2006	JA	JA	JA	JA	JA
MOTOROLA	V525	2004	JA	JA	JA	JA	JA
MOTOROLA	V600	2006	JA	JA	JA	JA	JA
MOTOROLA	V600	2004	JA	JA	JA	JA	JA
NOKIA	3230	2005	JA	JA	JA	NEJ	JA
NOKIA	3650	2004	JA	NEJ	JA	NEJ	JA
NOKIA	5300	2006	JA	JA	JA	JA	JA
NOKIA	5500	2006	JA	JA	JA	NEJ	JA



Lista med Bluetooth-kompatibla telefoner

Tillverkare	Modell	Year	Handsfree Samtal	Visning Anrops-ID	Röst Uppringning	Telefonbok Synkronisering	Push-teknik (vCard)
NOKIA	6103	2006	JA	JA	JA	JA	JA
NOKIA	6131	2006	JA	JA	JA	JA	JA
NOKIA	6230	2004	JA	JA	JA	NEJ	JA
NOKIA	6280	2006	JA	JA	JA	JA	JA
NOKIA	6600	2004	JA	JA	JA	NEJ	JA
NOKIA	6670	2006	JA	JA	JA	NEJ	JA
NOKIA	6670	2005	JA	JA	JA	NEJ	JA
NOKIA	6680	2005	JA	JA	JA	NEJ	JA
NOKIA	7370	2006	JA	JA	JA	JA	JA
NOKIA	7380	2006	JA	JA	JA	JA	JA
NOKIA	7610	2004	JA	JA	JA	NEJ	JA
NOKIA	8600	2007	JA	JA	JA	JA	JA
NOKIA	9500	2004	JA	JA	NEJ	NEJ	NEJ
NOKIA	6230i	2005	JA	JA	JA	JA	JA
NOKIA	6820a	2004	JA	JA	JA	NEJ	JA
NOKIA	8910i	2004	JA	JA	NEJ	JA	JA
NOKIA	E50	2006	JA	JA	JA	NEJ	JA
NOKIA	E60	2006	JA	JA	JA	NEJ	JA
NOKIA	E61	2006	JA	JA	JA	NEJ	JA
NOKIA	E62	2006	JA	JA	JA	NEJ	JA
NOKIA	E70	2006	JA	JA	JA	NEJ	JA
NOKIA	N70	2006	JA	JA	JA	NEJ	JA
NOKIA	N73	2006	JA	JA	JA	NEJ	JA
NOKIA	N77	2007	JA	JA	JA	NEJ	JA
NOKIA	N80	2006	JA	JA	JA	NEJ	JA
NOKIA	N91	2007	JA	JA	JA	NEJ	JA
NOKIA	N91	2007	JA	JA	JA	NEJ	JA
NOKIA	N92	2006	JA	JA	JA	NEJ	JA
NOKIA	N95	2007	JA	JA	JA	NEJ	JA
NOKIA	N-GAGE	2004	JA	JA	JA	NEJ	JA
PALM	TREO750V	2007	JA	JA	NEJ	NEJ	JA
SAMSUNG	A707	2007	JA	JA	NEJ	NEJ	NEJ
SAMSUNG	D600	2006	JA	JA	NEJ	NEJ	JA
SAMSUNG	D820	2006	JA	JA	NEJ	NEJ	JA
SAMSUNG	D900	2007	JA	JA	NEJ	JA	JA
SAMSUNG	i600	2007	JA	JA	JA	NEJ	NEJ
SAMSUNG	T509	2006	JA	JA	NEJ	NEJ	JA
SAMSUNG	Z540V	2006	JA	JA	NEJ	NEJ	NEJ
SHARP	GX15	2004	JA	NEJ	NEJ	NEJ	JA
SIEMENS	S65	2004	JA	JA	NEJ	JA	JA
SIEMENS	SK65	2004	JA	JA	NEJ	JA	JA
SIEMENS	SX1	2004	JA	JA	JA	NEJ	JA
SONY	K700i	2005	JA	JA	JA	JA	JA
SONY	K750i	2006	JA	JA	JA	JA	JA
SONY	S700i	2005	JA	JA	JA	JA	JA
SONY	T610	2004	JA	JA	JA	JA	JA
SONY	V800	2005	JA	JA	JA	JA	JA
SONY	W710i	2006	JA	JA	JA	JA	JA
SONY	Z600	2004	JA	JA	JA	JA	JA



Specifikationer

ENHET	Specifikationer	KOMMENTAR
OS CPU MINNE	Win CE 5.0 ARM9 400 MHz 512MB/1GB/2GB (Beroende på modeller.)	Inbyggt minne
DISPLAY	3.5 -tums TFT LCD Upplösning 320 X 240 LED-typ, bakgrundsbelysning Pekskärm	Analog resisitiv typ
LJUD	Mono, inbyggda högtalare	Normalt 1,0 W (1 EA)
GPS	SiRF star III, inbyggd antenn	
NAVI	EU (Beroende på modeller.) (TMC : FM-trafikmottagare)	Röstvägledning
KARTA	Navtag	
STRÖM	DC 5V/1A	Fordonets cigarettän- daruttag (12-24V)
TEMPERATUR	Drift : -10 °C till 60 °C Lagring : -30 °C till 80 °C	
Inbyggt BATTERI	DC 3.7 V (Li-Ion), 1100mAh - MP3: 5 timmar [Ljusstyrka: Minimum, Volym: 5 (Mitten)] - Navigering: 4,5 timmar [Ljusstyrka: 5 (Mitten)], Volym: 5 (Mitten)] - Foto: 5 timmar [Ljusstyrka: 5 (Mitten)], Volym: 5 (Mitten)]	
GRÄNSSNITT	Mini-USB-port Externt GPS-uttag	USB 2.0
Multimedia	Bild Ljud	JPG MP3



Support-direktlinje

Om du har andra frågor om navigeringsenheten, kontakta din leverantör eller teknisk support:

www.lge.com/support/software.jsp

För frågor om produkter, besök vår webbplats eller
kontakta supportteamet.

Måndagar–fredagar: 09:00–18:00

LG-kontor	Land	telefonnummer
LG Electronics ESPAÑA S.A.	SPANIEN	902 500 234
LG Electronics U.K. Ltd	U.K. / IRLAND	0870 873 5454
LG Electronics France	FRANKRIKE	0825 825 592
LG Electronics Deutschland GmbH	TYSKLAND	01805 4737 84
LG Electronics Italia S.p.A	ITALIEN	199600099
LG Electronics Hellas S.A	GREKLAND	801 11 200 900
LG Electronics Benelux B.V	BELGIEN LUXEMBURG Nederländerna	015 200 255 0032 15 200 255 0900 543 5454
LG ELECTRONICS MAGYAR KFT	UNGERN Bulgarien	06 40 545454 0700 1 5454
LG Electronics Polska Sp. z o.o	POLEN	0801 54 54 54
LG Electronics Portugal, S,A	PORTUGAL	808 78 5454
LG Electronics Nordic AB	SVERIGE DANMARK FINLAND NORGE	0771 41 4379 8088 5758 0800 116 587 800 18 740
Austria	ÖSTERRIKE SWITZERLAND	0810144131 0848 543 543
RUMANIA	RUMÄNIEN	031 228 3542
CZECH REPUBLIC	TJECKIEN SLOVAKIEN	810 555 810 0850 111 154



“Bluetooth-märket och logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av LG Electronics görs på licens. Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.

P/N: AFN32793967