


NEW_W2_XC12_GREEK_MFL38343839



MODEL : XC12

GREEK

Είναι τόσα πολλά αυτά που μπορεί να κάνει το σύστημα Hi-Fi

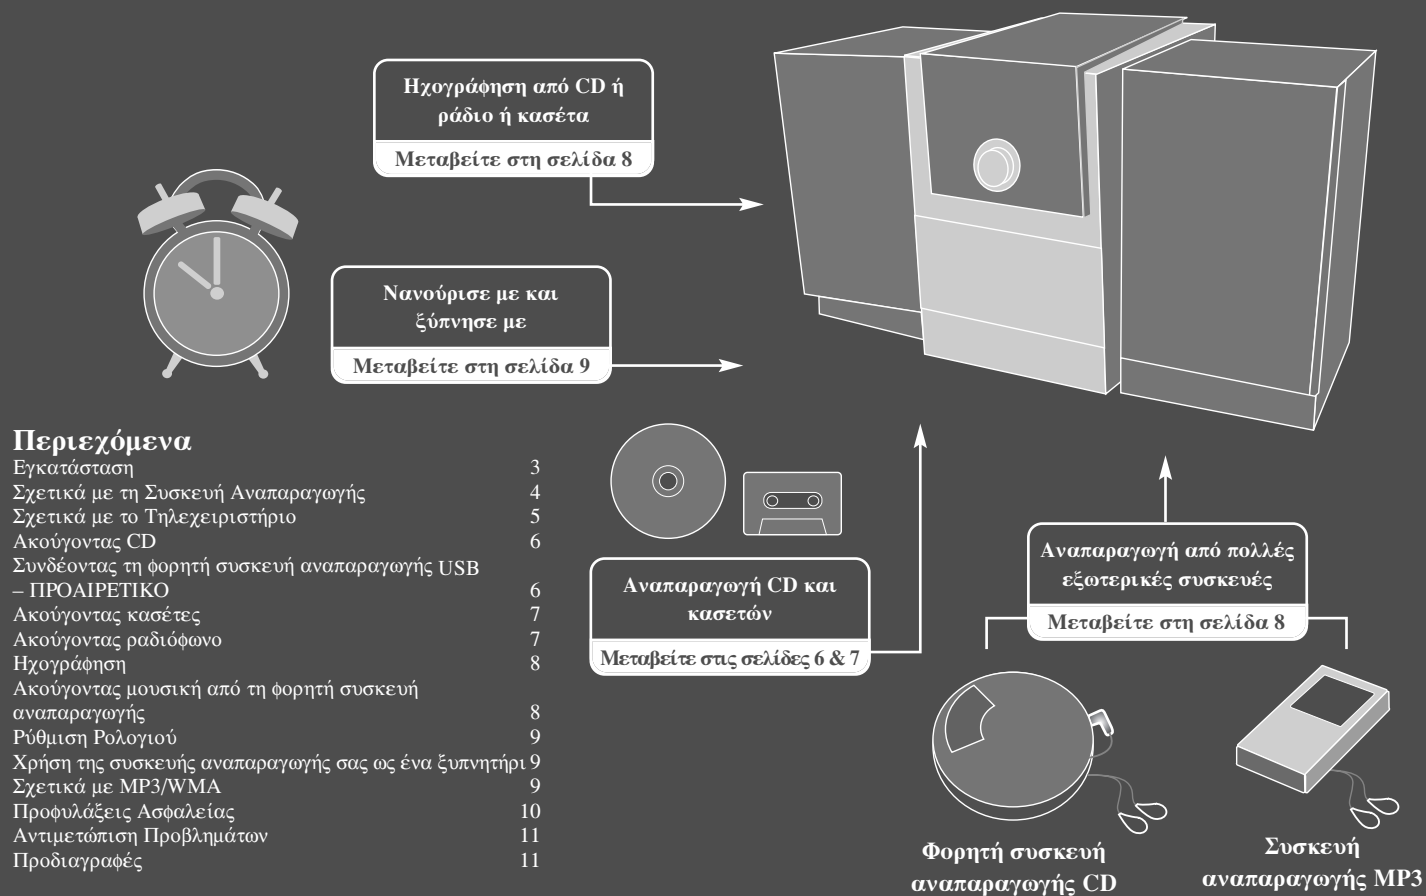

Πριν από τη σύνδεση, λειτουργία ή ρύθμιση αυτή της συσκευής, παρακαλείσθε να διαβάσετε στο σύνολό του και προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών.

Εγκατάσταση

GREEK

1 Συνδέστε τα καλώδια ηχείων στη συσκευή αναπαραγωγής

Τα καλώδια από το αριστερό ηχείο συνδέονται στο τερματικό L (αριστερό) + (συν) και – (μείον). Τα καλώδια από το δεξιό ηχείο συνδέονται στο τερματικό R (δεξιό) + (συν) και – (μείον). Για να συνδέσετε το καλώδιο με τη συσκευή αναπαραγωγής, πατήστε με το δάχτυλό σας καθεμία από τις τέσσερις τετράγωνες πλαστικές υποδοχές που βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής. Η υποδοχή θα ανοίξει έτσι ώστε να είναι έτοιμη να δεχθεί ένα καλώδιο.

2 Προσαρμόστε την εναέρια κεραία σχήματος βρόχου AM στη βάση της

Συνδέστε την εναέρια κεραία σχήματος βρόχου AM με τη συσκευή αναπαραγωγής.

3 Συνδέστε την εναέρια κεραία σχήματος βρόχου FM

Η λήψη θα είναι βέλτιστη όταν οι δύο άκρες της εναέριας κεραίας είναι σε ευθεία οριζόντια γραμμή.

4 Συνδέστε την πρίζα στην υποδοχή πρίζας στον τοίχο

Εισάγετε τη μπαταρία στο τηλεχειριστήριο

Βεβαιωθείτε ότι τα σήματα + (συν) και το – (μείον) στην μπαταρία (μεγέθους AAA) ταιριάζουν με τα σήματα στο τηλεχειριστήριο.

Σχετικά με τη Συσκευή Αναπαραγωγής

▲ PUSH (Πόρτα CD)

Μπορείτε να τη χρησιμοποιήσετε όταν εισάγετε ή αφαιρείτε CD. Μην ανοίγετε την πόρτα όταν το CD αναπαράγει ήχο.

MODE/RIF

Αυτό θα μετατρέψει το ράδιο από στερεο σε μονοφωνικό και συνήθως θα βελτιώσει τη λήψη.

VOLUME (ΕΝΤΑΣΗ ΗΧΟΥ)

Ελέγχει την ένταση ήχου σε οποιαδήποτε λειτουργία χρησιμοποιείται.

PHONES (Υποδοχή ακουστικών)

Συνδέστε στην υποδοχή μία πρίζα ακουστικών (φ3.5 χιλιοστών) για να ακούτε τον ήχο μέσω των ακουστικών. Η σύνδεση των ακουστικών (δεν παρέχονται) θα απενεργοποιήσει τα ηχεία.

CLOCK (ΡΟΛΟΪ)

Για τη ρύθμιση του ρολογιού και για τον έλεγχο της ώρας. (βλέπε Ρύθμιση Ρολογιού)

TIMER (ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ)

Με τη λειτουργία TIMER μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αναπαραγωγή CD και τη ραδιοφωνική λήψη σε μία επιθυμητή χρονική στιγμή. (βλέπε Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής σας ως ένα ξυπνητήρι)

Χρησιμοποιήστε το όταν αναπαράγετε μία κασέτα

Σύστημα Δυναμικού Ήχου eXtreme

Ενισχύστε τα πρίμα, το μπάσο και το εφέ τετρακαναλικού ήχου. Η ένδειξη XDSS ON θα εμφανίζεται στην οθόνη. Πατήστε ξανά για να απενεργοποιηθεί το XDSS.

Ρύθμιση ποιότητας ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τεσσάρων σταθερών ήχων. Επιλέξτε την επιθυμητή λειτουργία ήχου χρησιμοποιώντας τον Ισοσταθμιστή EQ. (FLAT → ROCK → POP → CLASSIC)

RDS (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) / SET (ΡΥΘΜΙΣΗ)

Το RDS εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με ραδιοφωνικούς σταθμούς. (βλέπε Ακούγοντας Ραδιόφωνο)
Το πλήκτρο SET (ΡΥΘΜΙΣΗ) επιβεβαιώνει την ώρα που επιλέξατε όταν ρυθμίσατε το ρολόι. (βλέπε Ρύθμιση ρολογιού)

Υποδοχή USB – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Συνδέετε εδώ μία συμβατή συσκευή αναπαραγωγής USB.

OPTIMIZER (ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΤΗΣ)

Βελτιστοποιεί τα συμπιεσμένα αρχεία MP3 έτσι ώστε να βελτιώσει τον ήχο του μπάσου. (MP3 - OPT ON → MP3 - OPT OFF)

Σχετικά με το Τηλεχειριστήριο

Κοιμηθείτε ενώ ακούτε τη συσκευή αναπαραγωγής σας

Αρχικά, ανοίξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό ή μουσική. Πατήστε **SLEEP** μία ή περισσότερες φορές για να επιλέξετε το χρόνο καθυστέρησης ανάμεσα στα 10 και στα 90 λεπτά, μετά από τον οποίο η συσκευή αναπαραγωγής θα απενεργοποιηθεί.

Ενεργοποίηση ή Απενεργοποίηση

Αναζητήστε έναν φάκελο με αρχεία MP3/WMA

Όταν αναπαράγετε ένα CD που περιέχει σε πολλαπλούς φακέλους αρχεία MP3/WMA, πατήστε το πλήκτρο **PRESET/FOLDER** για να επιλέξετε τον φάκελο που θέλετε να αναπαραχθεί.

Επιλέξτε έναν 'προκαθορισμένο αριθμό' για έναν ραδιοφωνικό σταθμό (βλέπε Ακούγοντας ραδιόφωνο)

Σύστημα Δυναμικού Ήχου eXtreme

Ενισχύστε τα πρίμα, το μπάσο και το εφέ τετρακαναλικού ήχου.

Μεταφορά σε άλλες κάρτες - ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Σε περίπτωση που παραπάνω από δύο κάρτες μνήμης συνδέονται στη θύρα USB, πατήστε το **D.SKIP** για να επιλέξετε την κάρτα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.5

Χρήση όταν αναπαράγεται ένα CD

Ρύθμιση ποιότητας ήχου

Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ τεσσάρων σταθερών ήχων

Βλέπε πληροφορίες σχετικά με τη μουσική σας

Τα αρχεία MP3/WMA συνήθως έχουν ετικέτες. Οι ετικέτες παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τον Τίτλο, τον Καλλιτέχνη, το Άλμπουμ ή την Ώρα. Ενώ αναπαράγεται ένα αρχείο πατήστε το **MP3 Info** για να εμφανιστούν αυτές οι πληροφορίες.

Προσωρινή διακοπή του ήχου

Πατήστε ξανά το πλήκτρο για να ανοίξετε τον ήχο.

Για να αλλάξετε αυτές τις λειτουργίες

Αλλάξτε τις λειτουργίες ανάμεσα στο FM, AM, CD, PORTABLE, TAPE, USB (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ) etc.

Για την αποθήκευση των ραδιοφωνικών σταθμών


Εάν έχετε αποθηκεύσει ραδιοφωνικούς σταθμούς χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **PROGRAM/MEMO**, μπορείτε να περιηγηθείτε σε αυτούς και να επιλέξετε έναν. (βλέπε Ακούγοντας ραδιόφωνο)

Ακούστε τα κομμάτια σας με οποιαδήποτε σειρά (βλέπε Ακούγοντας CD)

Αυτό το πλήκτρο δεν είναι διαθέσιμο.

Ακούστε τα κομμάτια σας ξανά και ξανά

Πατήστε μία φορά το πλήκτρο **REPEAT** για να επαναλάβετε το κομμάτι που αναπαράγεται αυτή τη στιγμή. Πατήστε δύο φορές το πλήκτρο **REPEAT** για να επαναλάβετε ολόκληρο το CD, ή έναν ολόκληρο φάκελο ενός CD με αρχεία MP3/WMA. Η οθόνη θα εμφανίζει αυτό που επαναλαμβάνεται.

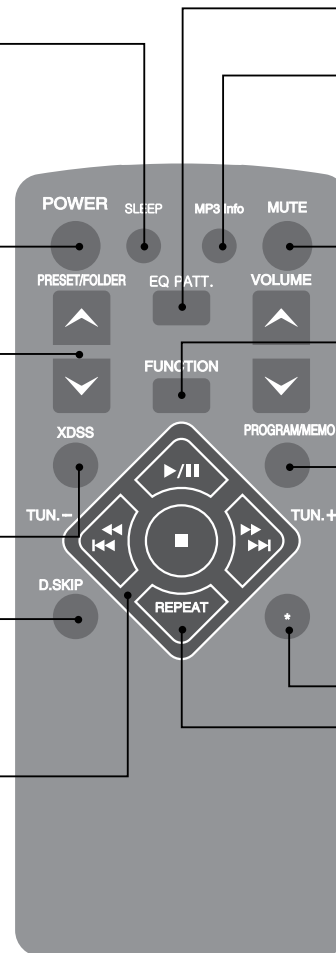

Ακούγοντας CD

	ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1. Ανοίξτε την πόρτα CD:	PUSH	
2. Εισάγετε ένα CD: Με την ετικέτα να βλέπει προς τα πάνω.		
3. Κλείστε την πόρτα CD: Η οθόνη θα εμφανίσει το πλήθος των κομματιών (αρχεία).	PUSH	
4. Επιλέξτε τη λειτουργία CD:	FUNCTION	FUNCTION
5. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή του CD:		
6. Διακόψτε την αναπαραγωγή του CD:	STOP CLEAR	

Ακούγοντας CD – περισσότερες λειτουργίες

Προσωρινή διακοπή αναπαραγωγής ή επανεκκίνηση ενός CD

Πατήστε κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής. Πατήστε ξανά αυτό το κουμπί για να συνεχίσετε την αναπαραγωγή.

Αναζητήστε μία ενότητα μέσα στο κομμάτι

Κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής κρατήστε πατημένο το στον πίνακα ελέγχου στο μπροστινό μέρος ή το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. (Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για CD Ήχου.)

Γρήγορη αναζήτηση για κομμάτια

Κρατήστε πατημένο το στον πίνακα ελέγχου στο μπροστινό μέρος ή το πλήκτρο στο τηλεχειριστήριο. Το κομμάτι παραβλέπεται συνεχώς. Για Audio CD το κομμάτι παραβλέπεται συνεχώς μόνο στη λειτουργία διακοπής.

Προχωρήστε στο επόμενο κομμάτι

Πατήστε στο μπροστινό κέντρο ελέγχου ή το στο τηλεχειριστήριο.

Ακούστε τα κομμάτια σας σε οποιαδήποτε σειρά.

Σε ένα CD μπορείτε να ακούσετε μέχρι και 20 τραγούδια με τη σειρά της επιλογής σας. Εισάγετε ένα CD και περιμένετε μέχρι να διαβαστεί.

Πατήστε το **PROGRAM MEMORY** στον μπροστινό κέντρο ελέγχου ή το **PROGRAM/MEMO** στο τηλεχειριστήριο. Στη συνέχεια πατήστε το στο μπροστινό κέντρο ελέγχου ή το στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε το κομμάτι. Πατήστε ξανά το **PROGRAM MEMORY** ή το **PROGRAM/MEMO** για να αποθηκεύσετε και να επιλέξετε το επόμενο κομμάτι. Πατήστε . Για να τερματίσετε την επιλογή σας, πατήστε **STOP CLEAR** (ή), **PROGRAM MEMORY** (ή **PROGRAM/MEMO**), **STOP CLEAR** (ή).

Συνδέοντας τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής USB – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ

Το πλεονέκτημα σύνδεσης μίας φορητής συσκευής αναπαραγωγής USB μέσω της θύρας USB ενός συστήματος, είναι ότι η φορητή συσκευή μπορεί να ελεγχθεί από το σύστημα. Συνδέστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής με το σύστημα χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο USB (δεν παρέχεται).

	ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1. Επιλέξτε τη λειτουργία USB:	FUNCTION	FUNCTION
2. Η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη CHECKING, η οποία θα ακολουθείται από το πλήθος των αρχείων που εμφανίζονται:		
3. Πατήστε:		
4. Πριν αποσυνδέσετε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής USB, μεταβείτε σε οποιαδήποτε άλλη λειτουργία πατώντας:	FUNCTION	FUNCTION
5. Αφαιρέστε τη συσκευή αναπαραγωγής USB:		

ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Κάποιες φορητές συσκευές δεν είναι συμβατές με αυτό το σύστημα.

Ακούγοντας κασέτες

	ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1. Ανοίξτε την πόρτα κασέτας:	■ ▲	
2. Εισάγετε την κασέτα:		
3. Κλείστε την πόρτα κασέτας:		
4. Επιλέξτε τη λειτουργία TAPE:	FUNCTION	FUNCTION
5. Ξεκινήστε την αναπαραγωγή κασέτας:	▶	
6. Για να διακόψετε την αναπαραγωγή κασέτας:	■ ▲	

Ακούγοντας κασέτες – περισσότερες λειτουργίες

Για αναπαραγωγή με γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός ή με κίνηση προς τα εμπρός

Μόλις πατήσετε το ◀▶/▶▶ κατά τη διάρκεια αναπαραγωγής ή διακοπής, πατήστε το ▶ σε οποιοδήποτε σημείο θέλετε.

Ακούγοντας ραδιόφωνο

Βεβαιωθείτε ότι είναι συνδεδεμένες και οι δύο κεραίες FM και AM.		
	ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1. Επιλέξτε είτε FM ή AM:	TUNER/BAND	FUNCTION
2. Επιλέξτε ένα ραδιοφωνικό σταθμό:	- TUNING +	TUN.- / TUN.+
3. Για να 'αποθηκεύσετε' ένα ραδιοφωνικό σταθμό: Ο προκαθορισμένος αριθμός θα εμφανιστεί στην οθόνη.	PROGRAM MEMORY	PROGRAM/MEMO
4. Για να επιλέξετε έναν 'αποθηκευμένο' σταθμό:	- PRESET +	PRESET/FOLDER
5. Για να επιβεβαιώσετε πατήστε: Μπορούν να αποθηκευτούν μέχρι και 50 φάκελοι.	PROGRAM MEMORY	PROGRAM/MEMO

Ακούγοντας ράδιο – περισσότερες λειτουργίες

Αναζητήστε αυτόματα ραδιοφωνικούς σταθμούς

Πατήστε για περισσότερο από 0.5 δευτερόλεπτα τα - TUNING + (ή TUN.- /TUN.+). Το ραδιόφωνο θα αναζητήσει αυτόματα και θα σταματήσει μόλις βρει ένα ραδιοφωνικό σταθμό.

Διαγράψτε όλους τους αποθηκευμένους σταθμούς

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο PROGRAM MEMORY ή το PROGRAM/MEMO. Εμφανίζεται η ένδειξη "CLEAR". Πατήστε το STOP CLEAR (ή το ■) για να διαγράψετε όλους τους αποθηκευμένους.

Επιλέξτε έναν 'προκαθορισμένο αριθμό' για έναν ραδιοφωνικό σταθμό
Επιλέξτε το ραδιοφωνικό σταθμό πατώντας το - TUNING + ή το TUN.- /TUN.+. Πατήστε το PROGRAM MEMORY ή το PROGRAM/MEMO, ο σταθμός αναβοσβήνει. Πατήστε το - PRESET + ή το PRESET/FOLDER για να επιλέξετε τον προκαθορισμένο αριθμό που επιθυμείτε. Πατήστε PROGRAM MEMORY ή PROGRAM/MEMO για να τον αποθηκεύσετε.

Βελτίωση αδύναμης λήψης FM

Πατήστε το πλήκτρο MODE/RIF στο μπροστινό κέντρο ελέγχου. Αυτό θα τροποποιήσει το ραδιόφωνο από στερεοφωνική λήψη σε μονοφωνική και συνήθως βελτιώνει τη ραδιοφωνική λήψη.

Βλέπε πληροφορίες σχετικά με τους ραδιοφωνικούς σταθμούς σας - ΠΡΟΑΙΠΕΤΙΚΟ

Το ραδιόφωνο FM παρέχεται με τη λειτουργία Radio Data System (RDS). Αυτή η λειτουργία απεικονίζει στην οθόνη τα γράμματα RDS, μαζί με τις πληροφορίες σχετικά με το ραδιοφωνικό σταθμό που ακούτε. Πατήστε αρκετές φορές το πλήκτρο RDS στον μπροστινό πίνακα ελέγχου για να εμφανιστούν οι πληροφορίες.

PTY - Τύπος Προγράμματος, όπως Νέα, Σπορ, Μουσική Τζαζ.

RT - Κείμενο Ραδιοφώνου, το όνομα του ραδιοφωνικού σταθμού.

CT - Ώρα Ελέγχου, η ώρα στην τοποθεσία του ραδιοφωνικού σταθμού.

PS - Όνομα υπηρεσίας Προγράμματος, το όνομα του καναλιού.

Μπορείτε να αναζητήσετε τους ραδιοφωνικούς σταθμούς ανά τύπο προγράμματος πατώντας - PRESET +. Η οθόνη θα εμφανίζει το τελευταίο PTY σε χρήση. Πατήστε μία ή περισσότερες φορές το πλήκτρο - PRESET + για να επιλέξετε τον αγαπημένο σας τύπο προγράμματος. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το - TUNING +. Το ραδιόφωνο θα αναζητήσει αυτόματα σταθμούς. Μόλις βρεθεί ένας ραδιοφωνικός σταθμός η αναζήτηση θα σταματήσει.

Ηχογράφηση

Ηχογράφηση από CD ή ραδιόφωνο ή κασέτα


	ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1. Ανοίξτε την πόρτα της κασέτας:	■▲	
2. Εισάγετε μία κενή κασέτα:		
3. Κλείστε την πόρτα της κασέτας:		
4. Επιλέξτε τη λειτουργία (FM/AM, CD, PORTABLE ή USB(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)) την οποία θέλετε να ηχογραφήσετε: - Για CD, πατήστε ►/II.	FUNCTION	FUNCTION
5. Ξεκινήστε την Ηχογράφιση:	●	
6. Για να διακόψετε την Ηχογράφιση:	■▲	

Συγχρονισμένη Ηχογράφιση CD

	ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1. Άνοιγμα της πόρτας κασέτας:	■▲	
2. Εισάγετε μία κενή κασέτα:		
3. Επιλέξτε τη λειτουργία CD:	FUNCTION	FUNCTION
4. Ξεκινήστε την Ηχογράφιση: Η συγχρονισμένη ηχογράφιση ξεκινάει αυτόματα μετά περίπου από 7 δευτερόλεπτα.	●	
5. Για να διακόψετε την Ηχογράφιση:	■▲	

Ακούγοντας μουσική από τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής

Η συσκευή αναπαραγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναπαραγωγή μουσικής από πολλά είδη φορητών συσκευών αναπαραγωγής.

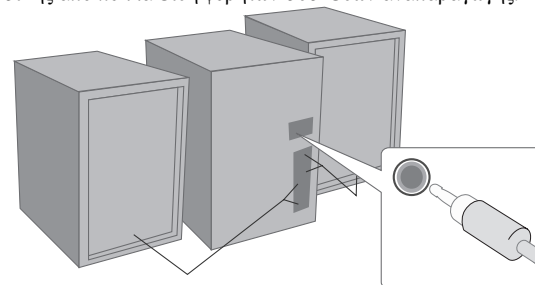

	ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ	ΣΤΟ ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ
1. Συνδέστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής συνδέοντας τη συσκευή στην υποδοχή PORTABLE IN που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής αναπαραγωγής.		
2. Ενεργοποίηση:	⏻/I	POWER
3. Επιλέξτε τη λειτουργία PORTABLE:	FUNCTION	FUNCTION
4. Ενεργοποιήστε τη φορητή συσκευή αναπαραγωγής και ξεκινήστε την αναπαραγωγή:		

Ρύθμιση Ρολογιού	
	ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
1. Ενεργοποιήστε τη συσκευή:	⏻/⏻
2. Πατήστε για τουλάχιστον 2 δευτερόλεπτα:	CLOCK
3. Επιλέξτε είτε: AM 12:00 (για προβολή των πμ και μμ) ή 0:00 (για 24ωρη προβολή).	- TUNING +
4. Επιβεβαιώστε την επιλογή σας:	SET
5. Επιλέξτε τις ώρες:	- TUNING +
6. Πατήστε:	SET
7. Επιλέξτε τα λεπτά:	- TUNING +
8. Πατήστε:	SET

βλέπε Χρήση της συσκευής αναπαραγωγής σας ως ένα ξυπνητήρι

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο **TIMER** για δύο δευτερόλεπτα. Κάθε λειτουργία, TUNER, CD, USB (στα παρεχόμενα μοντέλα USB) αναβοσβήνει για δύο δευτερόλεπτα. Πατήστε **SET** όταν εμφανιστεί η λειτουργία που θέλετε να σας ξυπνήσει.

Εάν επιλέξετε TUNER θα εμφανιστούν ως προεπιλογές οι σταθμοί που έχετε αποθηκεύσει. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο - **TUNING** + για να επιλέξετε το σταθμό που επιθυμείτε, στη συνέχεια πατήστε **SET**.

Θα εμφανιστεί η οθόνη ON TIME. Εκεί ορίζετε την ώρα που θέλετε να χτυπήσει το ξυπνητήρι. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο - **TUNING** + για να αλλάξετε τις ώρες και τα λεπτά και πατήστε **SET** για αποθήκευση.

Θα εμφανιστεί η οθόνη OFF TIME. Εκεί ορίζετε την ώρα που θέλετε αυτή η λειτουργία να σταματήσει. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο - **TUNING** + για να αλλάξετε τις ώρες και τα λεπτά και πατήστε **SET** για αποθήκευση.

Στη συνέχεια θα εμφανιστεί η ένταση ήχου (VOL) που θέλετε να σας ξυπνήσει. Χρησιμοποιήστε το πλήκτρο - **TUNING** + για να αλλάξετε την ένταση ήχου και πατήστε **SET** για αποθήκευση. Απενεργοποιήστε το σύστημα. Εμφανίζεται το εικονίδιο ρολογιού, το οποίο απεικονίζει ότι έχει ρυθμιστεί το ξυπνητήρι.

Όταν απενεργοποιηθεί το σύστημα μπορείτε να ελέγξετε την ώρα που έχει ρυθμιστεί το ξυπνητήρι να χτυπήσει πατώντας το πλήκτρο **TIMER**. Μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε / απενεργοποιήσετε το ξυπνητήρι πατώντας το πλήκτρο **TIMER**. Για να ρυθμίσετε το ξυπνητήρι να χτυπάει σε μία διαφορετική χρονική στιγμή, ενεργοποιήστε το σύστημα και προγραμματίστε το ξανά ακολουθώντας τα ίδια βήματα όπως κάνατε αρχικώς.

Σχετικά με MP3/WMA

Η συμβατότητα των δίσκων MP3/WMA με αυτή τη μονάδα περιορίζεται ως ακολούθως:

- Συχνότητα Δειγματοληψίας : 8 - 48kHz (MP3), 32 - 48kHz (WMA)
- Ρυθμός μετάδοσης δεδομένων (Bit rate) : 8 - 320kbps(MP3), 48 - 320kbps (WMA)
- Η φυσική μορφή του CD-R θα πρέπει να είναι συμμορφώνεται με το πρότυπο “ISO 9660”
- Αν γράψετε αρχεία MP3/WMA χρησιμοποιώντας πρόγραμμα που δεν μπορεί να δημιουργήσει ΣΥΣΤΗΜΑ APXΕΙΩΝ, για παράδειγμα το πρόγραμμα “Direct-CD” κ.λπ., δεν θα είναι δυνατή η αναπαραγωγή αρχείων MP3. Συνιστούμε τη χρήση του προγράμματος “Easy-CD Creator”, το οποίο δημιουργεί σύστημα αρχείων πρότυπου ISO 9660.
- Τα ονόματα αρχείων πρέπει να περιέχουν 30 ή λιγότερους χαρακτήρες και να φέρουν την επέκταση “.mp3”, “.wma” π.χ. “*****.MP3” ή “*****.WMA”.
- Μην χρησιμοποιείτε ειδικούς χαρακτήρες όπως “/ : * ? “ < >” κ.λπ.
- Ακόμα και αν ο συνολικός αριθμός αρχείων στο δίσκο ξεπερνά τα 1000, θα εμφανίζονται μόνο μέχρι το 999.

Προφυλάξεις Ασφαλείας



ΠΡΟΣΟΧΗ

**Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
Μην ανοίγετε**



Προσοχή: Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας μη μετακινείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Τα εσωτερικά μέρη δεν είναι δυνατόν να επισκευασθούν από το χρήστη. Για εργασίες επισκευής απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό.



Αυτή η ένδειξη κεραυνού με σύμβολο τόξου εντός ισόπλευρου τριγώνου αποσκοπεί στο να επισημαίνει στο χρήστη την παρουσία επικίνδυνης τάσης χωρίς μόνωση στο εσωτερικό του προϊόντος που μπορεί να είναι επαρκούς εύρους, ώστε να αποτελέσει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας για τους ανθρώπους.



Το σημείο θαυμαστικού εντός ισοπλεύρου τριγώνου αποσκοπεί στο να επισημαίνει στο χρήστη την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (επισκευής) στο έντυπο που συνοδεύει τη συσκευή.


Προειδοποίηση: Για να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε αυτό το προϊόν σε βροχή ή υγρασία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εγκαθιστάτε αυτό το προϊόν σε περιορισμένο χώρο, όπως σε μια βιβλιοθήκη ή σε παρόμοιο χώρο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην εμποδίζετε τις θυρίδες αερισμού. Τοποθετήστε το προϊόν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Οι υποδοχές και οι θυρίδες στο περίβλημα της συσκευής παρέχονται για τον αερισμό και εξασφαλίζουν την αξιόπιστη λειτουργία της συσκευής προστατεύοντας την από υπερθέρμανση.

Οι θυρίδες δεν θα πρέπει να εμποδίζονται σε καμία περίπτωση τοποθετώντας τη συσκευή πάνω σε κρεβάτι, καναπέ, χαλί ή άλλη παρόμοια επιφάνεια. Η συσκευή αυτή δεν θα πρέπει να τοποθετείται σε εντοιχισμένη εγκατάσταση όπως βιβλιοθήκη ή ράφι εκτός εάν παρέχεται επαρκής αερισμός ή ακολουθούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.



ΠΡΟΣΟΧΗ:

Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται ένα Σύστημα Λείζερ. Για να χρησιμοποιείτε σωστά αυτή την συσκευή, παρπαγκαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά. Εάν η συσκευή χρειάζεται συντήρηση, επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών. Η χρήση χειριστρίων, ρυθμίσεων, ή διαδικασιών διαφορετικών από αυτές που αναφέρονται σ' αυτό το εγχειρίδιο, μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την έκθεση σε επιβλαβή ακτινοβολία.

Για να αποφύγετε τυχόν έκθεση στην ακτίνα λέιζερ, μην προσπαθήσετε να ανοίξετε το περίβλημα της συσκευής. Εάν ανοίξετε την συσκευή, θα εκτεθείτε σε ορατή ακτινοβολία λέιζερ. ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΚΤΙΝΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε νερό (που στάζει ή πιτσιλάει) και αντικείμενα γεμάτα υγρά, όπως βάζα, δεν θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη συσκευή.

ΠΡΟΣΟΧΗ όσον αφορά στο καλώδιο ρεύματος

Οι περισσότερες συσκευές συνιστάται να τοποθετούνται σε αποκλειστικό ηλεκτρικό κύκλωμα. Αυτό σημαίνει, ένα κύκλωμα μονής εξόδου το οποίο προφοδοτεί μόνο αυτή τη συσκευή και δεν έχει καμία επιπρόσθετη έξοδο ή κύκλωμα διακλάδωσης. Ελέγξτε τη σελίδα με τις προδιαγραφές σε αυτό το χειρίδιό για χρήση σε να βεβαιωθείτε.

Μην υπερφορτώνετε τις πρίζες ρεύματος. Οι υπερφορτωμένοι ρευματοδότες τοίχου, οι χαλαρομένοι ή χαλασμένοι ρευματοδότες τοίχου, τα καλώδια επέκτασης, τα καλώδια ρεύματος που έχουν ξεφτίσει, ή η χαλασμένη ή απασπασμένη μόνωση του καλωδίου είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά. Εξετάστε περιοδικά το καλώδιο της συσκευής σας και εάν η εμφάνιση του παρουσιάζει κάποια βλάβη ή φθορά, βγάλτε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και ζητήστε την αντικατάστασή του καλωδίου με ένα ακριβές αναλλακτικό καλώδιο από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Προστατέψτε το καλώδιο ρεύματος από κακή φυσική ή μηχανική χρήση, όπως π.χ. όταν το στρίβετε, το λυγίζετε, το σφηνώνετε, ή το κλείνετε σε μία πόρτα ή πατάτε πάνω του. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή στα βύσματα, στις πρίζες ρεύματος και στο σημείο από το οποίο το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.

Για να διακόψετε την παροχή ρεύματος, τραβήξτε το βύσμα του καλωδίου ρεύματος. Κατά τη εγκατάσταση του προϊόντος βεβαιωθείτε ότι υπάρχει εύκολη πρόσβαση στην πρίζα.



Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

1. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EK.
2. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα με χρήση καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
3. Με τη σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής συμβάλλετε στην πρόληψη πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.
4. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, απευθυνθείτε στο τοπικό αρμόδιο γραφείο της πόλης σας, στην υπηρεσία διαχείρισης απορριμμάτων ή στο σημείο αγοράς της συσκευής.




Το προϊόν αυτό είναι κατασκευασμένο σε συμμόρφωση με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2004/108/EC και 2006/95/EC περί συσκευών που προκαλούν ραδιοφωνικές παρεμβολές.

Αντιμετώπιση Προβλημάτων		
Φαινόμενο	Αιτία	Διόρθωση
Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με ρεύμα. Δεν υπάρχει ήχος.	- Το καλώδιο ρεύματος έχει αποσυνδεθεί. - Η εξωτερική συσκευή είναι απενεργοποιημένη. - Το καλώδιο ηχείων είναι συνδεδεμένο σε λάθος θέση.	- Συνδέστε σωστά το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. - Θέστε σε λειτουργία την εξωτερική συσκευή. - Τοποθετήστε το καλώδιο του ηχείου στη σωστή θέση και μετά θέστε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία πατώντας το πλήκτρο POWER.
Η συσκευή δεν ξεκινά την αναπαραγωγή δίσκου.	- Έχει τοποθετηθεί δίσκος που δεν μπορεί να αναπαραχθεί. - Έχετε εισάγει το δίσκο ανάποδα. - Ο δίσκος δεν έχει τοποθετηθεί στον οδηγό. - Ο δίσκος δεν είναι καθαρός.	- Εισάγετε ένα δίσκο που μπορεί να αναπαραχθεί. - Τοποθετήστε τον δίσκο με την πλευρά αναπαραγωγής προς τα κάτω. - Βάλτε τον δίσκο στη θέση του σωστά μέσα στον οδηγό. - Καθαρίστε το δίσκο.
Το ασύρματο τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί σωστά.	- Το ασύρματο τηλεχειριστήριο δεν είναι στραμμένο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της συσκευής. - Το ασύρματο τηλεχειριστήριο είναι πολύ μακριά από τη συσκευή. - Κάποιο εμπόδιο παρεμβάλλεται μεταξύ του ασύρματου τηλεχειριστηρίου και της συσκευής. - Οι μπαταρίες του ασύρματου τηλεχειριστηρίου έχουν αδειάσει.	- Κατευθύνετε το ασύρματο τηλεχειριστήριο προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού της συσκευής. - Χρησιμοποιήστε το ασύρματο τηλεχειριστήριο σε απόσταση που δεν ξεπερνά τα 7 μέτρα από τη συσκευή. - Απομακρύνετε το εμπόδιο. - Αντικαταστήστε τις μπαταρίες με καινούριες.
Αδυναμία εγγραφής.	Οι ετικέτες προστασίας εγγραφής έχουν αφαιρεθεί.	Καλύψτε τις οπές στα πίσω άκρα της κασέτας με κάλυμμα.

Η σχεδίαση και οι προδιαγραφές υπόκεινται σε μεταβολή χωρίς προειδοποίηση.

Προδιαγραφές	
Γενικά	
Καθαρό Βάρος	2.3kg
Εξωτερικές διαστάσεις (ΠxΥxB)	146 x 238 x 251 mm
Ραδιόφωνο	
FM Εύρος Συχνότητας	87.5 - 108.0 MHz ή 65 - 74 MHz, 87.5 - 108.0 MHz
AM Εύρος Συχνότητας	522 - 1620 kHz ή 520 - 1720 kHz
Ενισχυτής	
Ισχύς εξόδου	5 W + 5 W
T.H.D	0.5 %
Απόκριση συχνότητας	60 - 20000 Hz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	60 dB
CD	
Απόκριση Συχνότητας	100 - 18000 Hz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	55 dB
Δυναμική περιοχή	50 dB
Συσκευή αναπαραγωγής κασέτας	
Χρόνος γρήγορης μετάβασης προς τα εμπρός/προς τα πίσω	120 sec (C-60)
Απόκριση συχνότητας	250 - 8000 Hz
Αναλογία σήματος προς θόρυβο	40 dB
Διαχωρισμός καναλιών	30 dB (P/B)/30 dB (R/P)
Αναλογία διαγραφής	50 dB (MTT-5511)
Ηχεία (XCS12F)	
Τύπος	1 Μονόδρομο ηχείο
Σύνθετη αντίσταση	4 Ω
Απόκριση Συχνότητας	100 - 18000 Hz
Στάθμη Ηχητικής Πίεσης	82 dB/W (1m)
Ονομαστική Ισχύς Εισόδου	5 W
Μέγιστη Ισχύς Εισόδου	10 W
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x Β)	144 x 238 x 134 mm
Καθαρό Βάρος (IEA)	1.29 kg

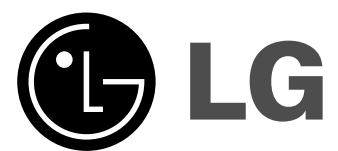

P/NO : MFL38343839