


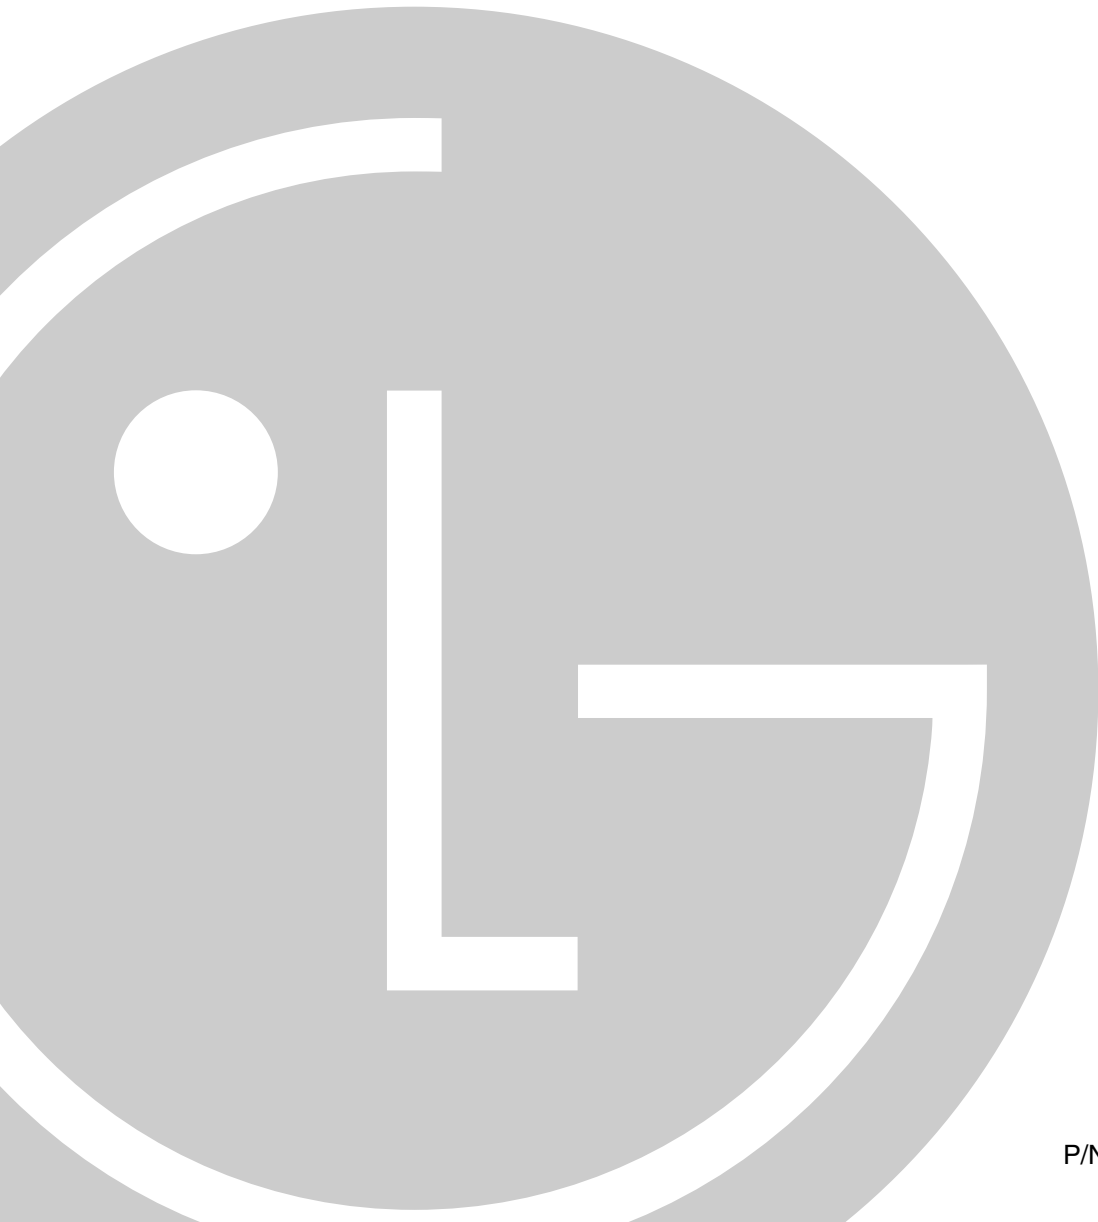

מקרר SXS

מדריך למשתמש

נא לקרוא מדריך זה ביסודיות לפני
ההפעלה ולשמור אותו בהישג יד לעיון בכל עת.



תוכן עניינים

הקדמה

התקנה

הפעלה

הצעות לאחסון מזון

טיפול ותחזוקה

3 פתיחה

3 הוראות בטיחות חשובות

4 זיהוי חלקים

5 היכן להתקין

6 הסרת הדלת

7 התקנת הדלת

7 התקנת צינור הזנת מים

8 כוונון גובה

9 הפעלה ראשונה

9 כוונון הטמפרטורות והפונקציות

14 מרכז משקאות קלים (זמין במספר דגמים בלבד)

15 מדף (זמין במספר דגמים בלבד)

15 עריסת יין (זמין במספר דגמים בלבד)

15 קופסת ביצים (זמין במספר דגמים בלבד)

16 בקרת לחות בתא הירקות

16 המרה לתא ירקות או בשר (זמין במספר דגמים בלבד)

16 מפיג ריח (זמין במספר דגמים בלבד)

17 פינת שינוי טמפרטורת אזור הפלא (זמין במספר דגמים בלבד)

17 שינוי טמפרטורה בפינת הפלא (זמין במספר דגמים בלבד)

17 אזור פלא (זמין במספר דגמים בלבד)

18 מיקום פריטי מזון

19 אחסון מוצרי מזון

20 כיצד לפרק חלקים

22 מידע כללי

22 ניקוי

23 פתרון בעיות

פתיחה

מספר הדגם והמספר הסידורי נמצאים בתיבה הפנימית או בגב תא הקירור של יחידה זו. מספרים אלה ייחודיים ליחידה זו ואינם זמינים באחרות. רשמו כאן את המידע המבוקש ושמרו מדריך זה כהוכחה לרכישה. שדכו את הקבלה כאן.

_____ :	תאריך הרכישה
_____ :	שם הספק
_____ :	כתובת הספק
_____ :	טלפון הספק
_____ :	מספר דגם
_____ :	מספר סידורי

הוראות בטיחות חשובות

לפני השימוש, יש להתקין ולמקם את המקרר כהלכה בהתאם להוראות ההתקנה במסמך זה.

לעולם אין לכבות את המקרר על ידי משיכת כבל החשמל. אחזו תמיד בתקע בחוזקה והוציאו אותו מהשקע.

בעת הרכקת המכשיר מהקיר, שימו לב לא לגלגל את המקרר על כבל החשמל או לפגוע בו בכל צורה אחרת.

כשהמקרר פועל, אין לגעת במשטחים הקרים בתא ההקפאה, בעיקר כשהידיים לחות או רטובות. העור עלול להידבק למשטחים קרים ביותר אלה.

נתקו את כבל החשמל מהשקע בקיר בעת ניקוי או פעולות נדרשות אחרות. אין לגעת בכבל החשמל בידיים רטובות; דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לפציעה.

לעולם אין לפגוע, לשנות, לכופף בצורה מוגזמת, למשוך או לפתל את כבל החשמל; פגיעה בכבל החשמל עלולה לגרום לשריפה או להתחשמלות. ודאו שהמכשיר מוארק כהלכה.

אין להכניס כלי זכוכית למקפיא; הם עלולים להישבר עקב התרחבות כאשר תונכם קופא.

אין להכניס את הידיים לתוך מכל אחסון הקרח של מייצר קוביות הקרח האוטומטי. פעולת מייצר הקרח האוטומטי עלולה לגרום לפציעה.

המכשיר אינו מיועד לשימושם של ילדים או אנשים לא יציבים, ללא השגחה.

יש להשגיח ולהקפיד שילדים לא ישחקו במכשיר.

אין לאפשר לאף אחד לטפס, לשבת, לעמוד או להיתלות על דלת מרכז המשקאות הקלים. פעולות אלה עלולות לגרום נזק למקרר ואף להפוך אותו, תוך גרימת פציעה חמורה.

במידת האפשר, חברו את המקרר לשקע חשמלי נפרד כדי למנוע עומס יתר של מספר מכשירים; עומס יתר עלול לגרום להפסקת חשמל.

יש להציב את המקרר באופן שתקע החשמל יהיה נגיש לניתוק מהיר במקרה של תאונה.

אם כבל החשמל נפגם, ההחלפה תבוצע רק על-ידי היצרן או סוכן השירות שלו או אדם מוסמך דומה, על מנת למנוע סכנה.



אין לשנות או להאריך את כבל החשמל.
דבר זה עלול לגרום להתחשמלות או לשריפה.

אין להשתמש בכבל מאריך

נגישות אל תקע החשמל

החלפת כבל חשמל

אזהרה 

אזהרת הילכדות ילדים

סכנה: סכנת הילכדות ילדים.

לפני השלכת המקרר או המקפיא הישן:

הסירו את הדלתות אך השאירו את המדפים במקומם כדי שילדים לא יוכלו להיכנס פנימה בקלות. המכשיר אינו מיועד לשימושם של ילדים או אנשים לא יציבים, ללא השגחה. יש להשגיח ולהקפיד שילדים לא ישחקו במכשיר.


אין לאחסן

הארקה

אין לאחסן דלק או נוזלים או אדים דליקים אחרים, או להשתמש בהם, בקרבת מכשיר זה או כל מכשיר אחר.

במקרה של קצר חשמלי, הארקה מספקת מוצא לזרם החשמל ומפחיתה את סכנת ההתחשמלות. כדי למנוע אפשרות להתחשמלות, יש להאריק מכשיר זה. שימוש שגוי בהדק ההארקה עלול לגרום להתחשמלות. אם הוראות ההארקה אינן מובנות במלואן, או במקרה של ספק אם המכשיר מוארק כהלכה, יש לפנות לחשמלאי או לאיש שירות מוסמך.

זיהוי חלקים

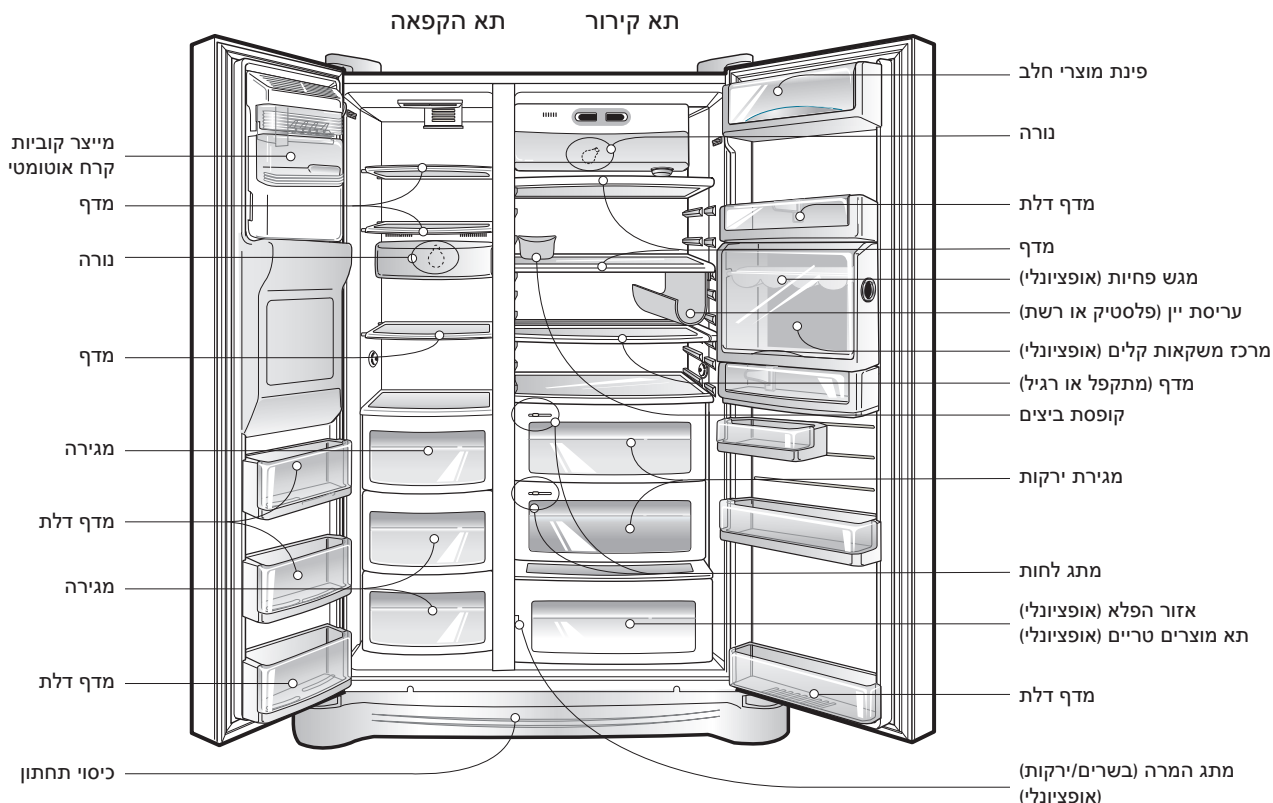

הערה

- אם חלקים מסוימים חסרים ביחידה שברשותכם, ייתכן שאלה חלקים שנמצאים רק בדגמים אחרים. (לדוגמה, "מרכז משקאות קלים" אינו נכלל בכל הדגמים)

היכן להתקין



1. הציבו את המכשיר במקום שבו יהיה קל להשתמש בו.

2. יש להימנע מלהציב את היחידה בקרבת מקורות חום, אור שמש ישיר או לחות.

3. כדי להבטיח זרימת אוויר תקינה מסביב למקרר ולמקפיא, שמור על מרווח מספיק משני הצדדים ומלמעלה, ושמור על רווח של לפחות 5 ס"מ מהקיר האחורי.

4. כדי למנוע ויברציות, יש ליישר את המכשיר.

5. אין להתקין את המכשיר בסביבה שבה הטמפרטורה נמוכה מ- 5° צלזיוס. דבר זה עלול להשפיע על הביצועים.

מכשיר זה מכיל נוזל (נוזל קירור, חומר סיכה) ומורכב מחלקים וחומרים שניתן לעשות בהם שימוש חוזר ו/או למחזרם.

את כל החומרים החשובים יש לשלוח למרכז איסוף הפסולת כדי לעשות בהם שימוש חוזר לאחר עיבוד (מיחזור). להחזרה, נא לפנות לסוכנות המקומית.

בחרו מיקום טוב

השלכת המכשיר הישן


הסרת הדלת

סכנת התחשמלות

יש לנתק את אספקת החשמל למקרר לפני ההתקנה. אי מילוי הוראה זו עלול להסתיים במוות או בפציעה חמורה.

אם דלת הגישה צרה מדי ואי אפשר להעביר את המקרר, הסירו את דלת המקרר והעבירו את המקרר על צדו.

הסירו את הכיסוי התחתון על ידי הרמתו כלפי מעלה, הסירו את התפס ולאחר מכן משכו את צינור הזנת המים תוך כדי לחיצה על אזור 1 שמוצג באיור משמאל.

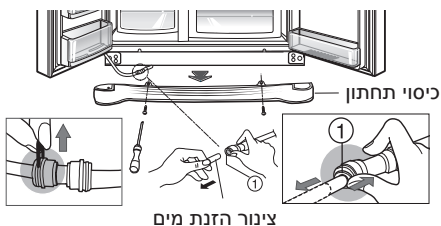

אזהרה ⚠

הסרת הכיסוי התחתון ולאחר מכן צינור הזנת המים

הערה

• אם קצה הצינור מעוות או משופשף, חתכו חלק זה.



(1) הסירו את כיסוי הצינור על ידי שחרור הברגים. הפרידו את כל כבלי החיבור, פרט לחוט ההארקה.

(2) הסירו את המחזיק על ידי סיבובו כנגד כיוון השעון (1) ולאחר מכן הרימו את הצינור העליון כלפי מעלה (2).

הערה


• בעת הסרת הצינור העליון, היזהרו שהדלת לא תיפול לפנים.



(3) הסירו את דלת תא ההקפאה על ידי הרמתה כלפי מעלה. הפעם, יש להרים את הדלת מספיק גבוה כך שצינור הזנת המים יצא החוצה לגמרי.

הערה

• העבירו את דלת תא הקירור דרך דלת הגישה והניחו אותה למטה, אך היזהרו לא לגרום נזק לצינור הזנת המים.

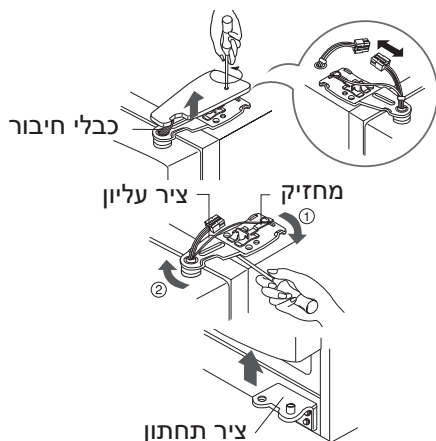


(1) שחררו את בורגי כיסוי הצינור והסירו את הכיסוי. הסירו את כבל החיבור, אם ישנו, פרט לחוט ההארקה.

(2) הסירו את המחזיק על ידי סיבובו בכיוון השעון (1) ולאחר מכן הסירו את הצינור העליון על ידי הרמתו כלפי מעלה (2).

(3) הסירו את דלת תא הקירור על ידי הרמתה כלפי מעלה.

הסרת דלת המקרר

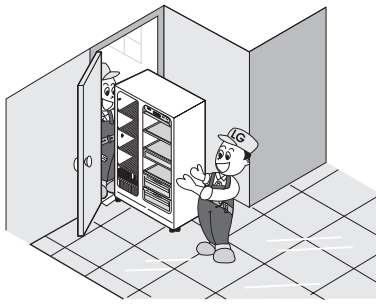

העבירו את המקרר על צידו דרך דלת הגישה, כפי שמודגם באיור משמאל.

העברת המקרר

התקנת הדלת

הרכיבו אותן בסדר הפוך לסדר ההסרה, לאחר העברת המקרר דרך דלת הגישה.

התקנת צינור הזנת מים

- לפעולת מייצר קוביות הקרח האוטומטי דרוש לחץ מים של $147 \sim 834 \text{ kPa}$ (1.5~8.5 קג"כ/סמ"ר) (כלומר, כוס נייר חד פעמית (180 סמ"ק) תתמלא תוך 3 שניות).
- אם לחץ המים נמוך מ- 147 kPa (1.5 קג"כ/סמ"ר), יש לרכוש משאבת לחץ נפרדת לייצור אוטומטי של קרח ומים קרים.
- ודאו שהאורך הכולל של צינור המים לא יעלה על 8 מטר והקפידו שלא יתכופף. אם הצינור ארוך מ- 8 מטר, עלולות להיות בעיות בהזנת המים, בהתאם ללחץ המים.
- התקינו את צינור הזנת המים הרחק ממקור חום.


- יש לחבר למקור מי שתייה בלבד.
- להתקנה, עיינו בהוראות לערכת סינון המים.

לפני ההתקנה

אזהרה


כוונון גובה

יישרו את הדלת על-ידי הכנסת מברג שטוח (סוג -) בחריץ של בורג כיוון הגובה השמאלי וסיבובו בכיוון השעון (1).

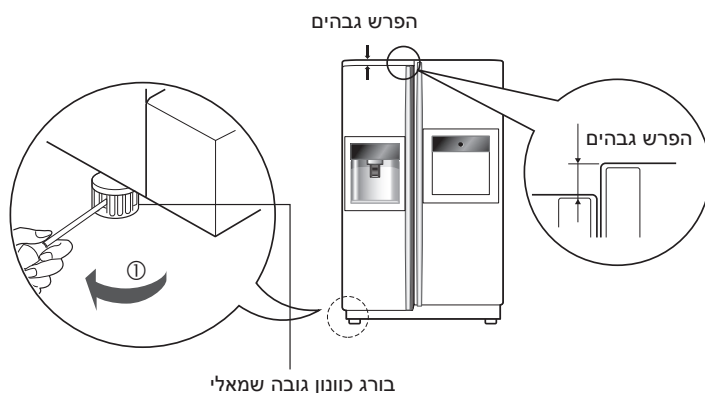

אם דלת תא ההקפאה נמוכה מדלת תא הקירור

יישרו את הדלת על-ידי הכנסת מברג שטוח (סוג -) בחריץ של בורג כיוון הגובה הימני וסיבובו בכיוון השעון (1).

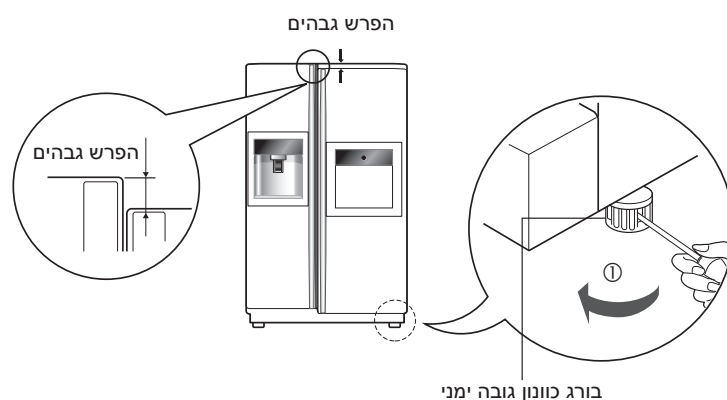

אם דלת תא ההקפאה גבוהה מדלת תא הקירור

דלתות המקרר ייסגרו בצורה חלקה על-ידי הגבהת הצד הקדמי, על-ידי כיוון בורג כיוון הגובה. אם הדלתות אינן נסגרות היטב, הביצועים עלולים להיפגע.

לאחר יישור גובה הדלתות

1. נגבו את כל האבק שהצטבר בזמן המשלוח ונקו את המכשיר ביסודיות.

2. התקינו אביזרים, כגון מכל קוביות קרח, מגש אידי וכדומה, במקומות המתאימים. הם ארוזים יחד כדי למנוע נזק אפשרי בזמן המשלוח.


3. חברו את כבל החשמל (או התקע) אל השקע. אין לחבר מכשירים נוספים לאותו שקע.

לאחר מכן

הפעלה ראשונה

בהתקנה הראשונה של המקרר, אפשרו לו להתאיב על טמפרטורות הפעלה רגילות במשך 2-3 שעות לפני מילוי במזון טרי או קפוא. אם פעולת המקרר מופסקת, המתינו 5 דקות לפני הפעלתו מחדש.

כוונון הטמפרטורות והפונקציות

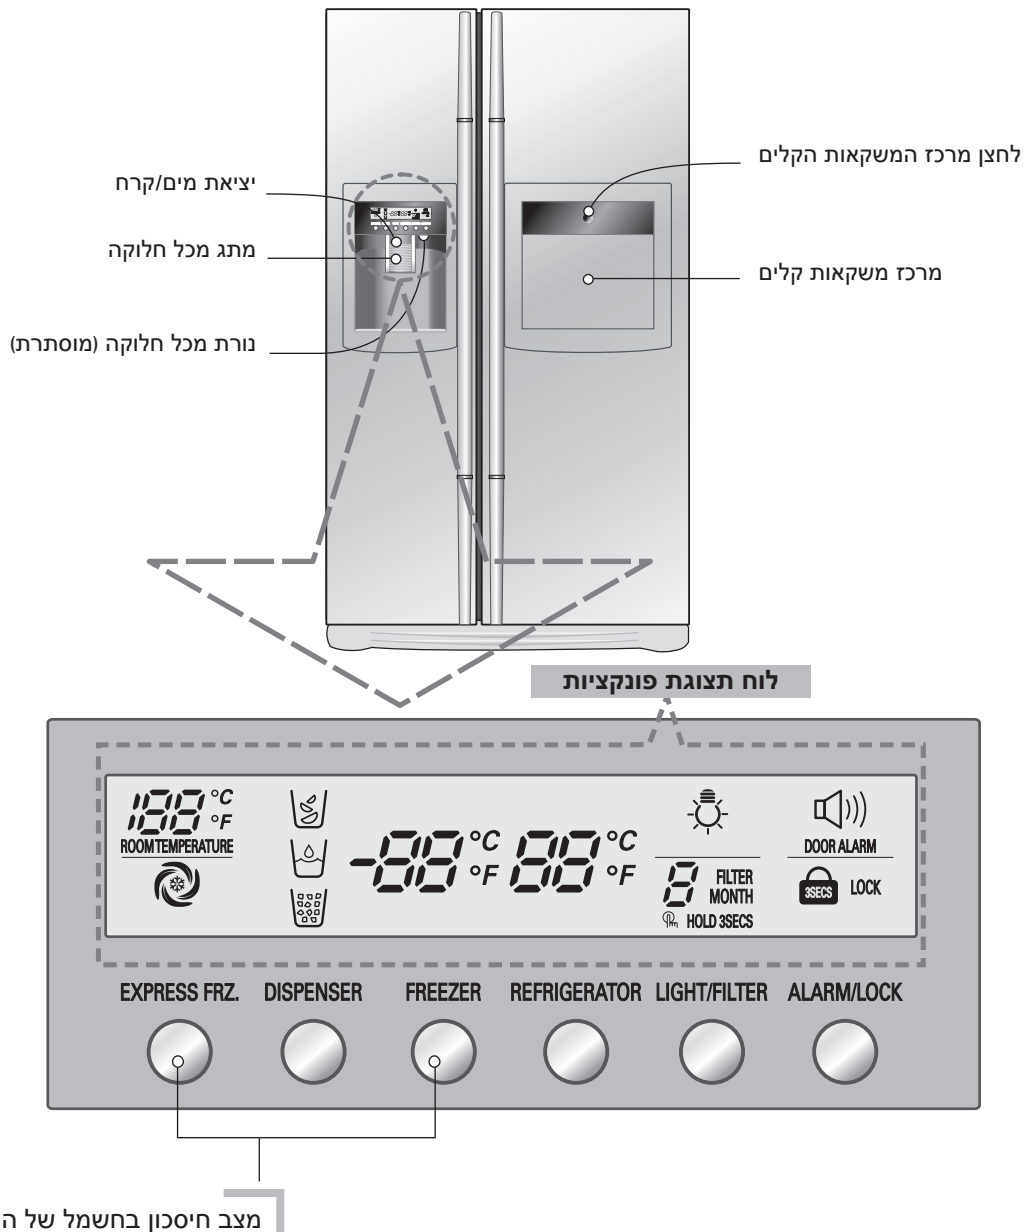

הערה

- הדגם שברשותכם עשוי שלא לכלול את כל האפשרויות.
- תצוגת הבקרה מופעלת בנגיעה. לחות יתר על לוח התצוגה עלולה לפגום בפעולתו. שמרו על לוח התצוגה נקי ויבש.

מצב חיסכון בחשמל של התצוגה

פונקציה זו מעבירה את התצוגה למצב חיסכון בחשמל, עד לפתיחה הבאה של הדלת. לחצו בו-זמנית על הלחצנים FREEZER ו-EXPRESS FRZ. והחזיקו אותם במשך 5 שניות עד להישמע הצפצוף. כל הנוריות יידלקו ולאחר מכן יכבו. בעת הפעלת מצב החיסכון בחשמל, התצוגה נשארת כבויה עד לפתיחה הבאה של הדלת. לאחר מכן, היא תידלק בכל פתיחה של הדלת או בכל לחיצה על הלחצן, ותישאר דלוקה במשך 02 שניות לאחר הפתיחה האחרונה של הדלת או הלחיצה האחרונה על הלחצן. כדי לבטל את מצב החיסכון בחשמל, לחצו בו-זמנית על הלחצנים FREEZER ו-EXPRESS FRZ. והחזיקו אותם במשך 5 שניות עד להישמע הצפצוף.

ניתן לכוון את הטמפרטורה בתא ההקפאה ובתא הקירור.

כוון הטמפרטורה בתא ההקפאה



כוון הטמפרטורה בתא ההקפאה

כוון הטמפרטורה בתא הקירור



כוון הטמפרטורה בתא הקירור

* בכל לחיצה על הלחצן, ההגדרה עוברת בין האפשרויות לפי הסדר (חלש) -> (חלש בינוני) -> (בינוני) -> (בינוני חזק) -> (חזק).

- הטמפרטורה הפנימית המעשית משתנה בהתאם למצב המזון, היות שהטמפרטורה המצוינת היא טמפרטורת יעד, לא הטמפרטורה המעשית בתוך המקרר.
- פעולת הקירור חלשה בהפעלה הראשונה. כוון את הטמפרטורה, כמתואר לעיל, לאחר שימוש במקרר במשך 2-3 ימים לפחות.

כיצד להשתמש במכל החלוקה

- בחרו בין קרח גרוס, מים וקוביות קרח ולחצו על המתג בעזרת כוס או מכל אחר.

קרח גרוס

האירו את נורית הקרח הגרוס על-ידי לחיצה על לחצן הבחירה.

- קרח גרוס יסופק על ידי לחיצה על המתג בעזרת כוס.

מים


האירו את נורית המים על-ידי לחיצה על לחצן הבחירה.

- מים יסופקו על ידי לחיצה על המתג בעזרת כוס.


קוביות קרח

האירו את נורית קוביות הקרח על-ידי לחיצה על לחצן הבחירה.

- קוביות קרח יסופקו על ידי לחיצה על המתג בעזרת כוס.

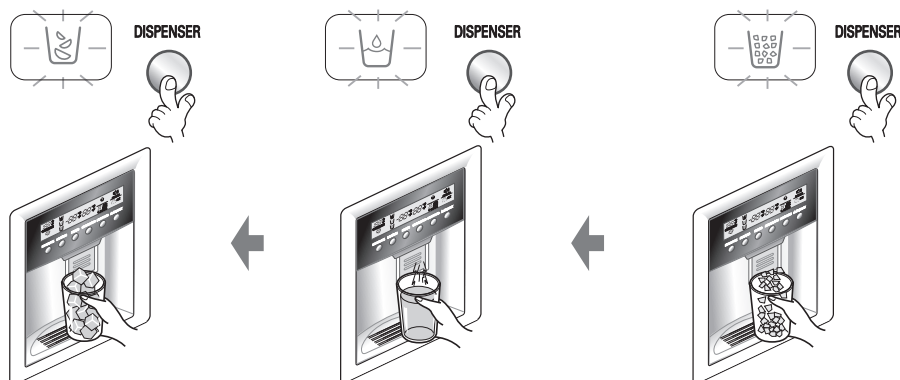

* **שימו לב:** לאחר מזיגת מים או קרח, השאירו את הכוס במקום במשך מספר שניות כדי שהטיפות האחרונות יטפטפו לתוך הכוס ולא על הרצפה.

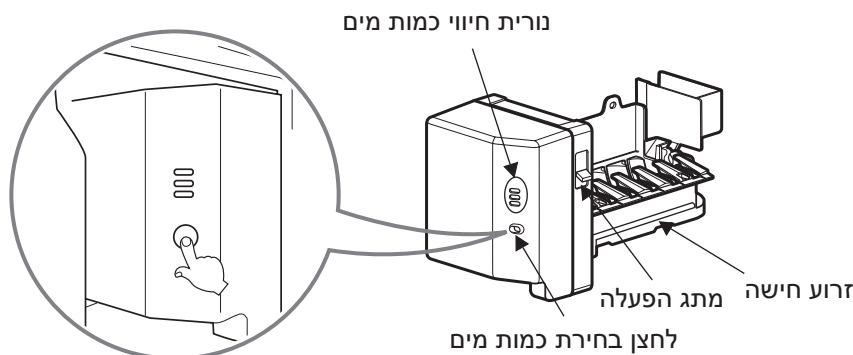

מייצר קרח אוטומטי

- מייצר הקרח האוטומטי יכול לייצר אוטומטית 6 קוביות קרח בכל פעם, 70-120 קוביות ביום. כמות זו עשויה להשתנות בהתאם לתנאי הטמפרטורה, פתיחות הדלת, עומס על המקפיא וכדומה.
- ייצור הקרח נפסק כאשר מכל אחסון הקרח מתמלא.
- אם אינכם מעוניינים להשתמש במייצר הקרח האוטומטי, העבירו את מתג מייצר הקרח למצב OFF (כבוי). אם ברצונכם להשתמש שוב במייצר הקרח האוטומטי, העבירו את מתג מייצר הקרח ממצב OFF ל- ON (מופעל).
- כמות המים משתנה בהתאם להגדרת לחצן בחירת כמות המים, ותלויה גם בלחץ המים בצינור המים המחובר.

הערה

- בדרך כלל נשמע רעש כאשר קרח נופל לתוך מכל אחסון הקרח.

כאשר מייצר הקרח אינו פועל בצורה חלקה

- קוביות הקרח נדבקות זו לזו**
- כאשר קוביות הקרח נדבקות זו לזו, הוציאו אותן ממכל אחסון הקרח, שברו אותן לחתיכות קטנות ולאחר מכן החזירו אותן שוב למכל אחסון הקרח.
 - כאשר מייצר הקרח מייצר קוביות קרח קטנות מדי או דבוקות זו לזו, יש לכוון את כמות המים שמסופקת למייצר הקרח. פנו אל מרכז השירות.
 - * אם לא משתמשים בקוביות קרח לעתים קרובות, הן עלולות להידבק יחד.


הפסקת חשמל

- קרח עלול ליפול בתא ההקפאה. הוציאו את מכל אחסון הקרח וזרקו את כל הקרח; לאחר מכן יבשו אותו והחזירו אותו למקומו. לאחר הפעלת המכשיר מחדש, אפשרות הקרח הגרוס תיבחר אוטומטית.

היחידה הותקנה זה עתה

- למקרה שזה אך הותקן לוקח 12 שעות לייצר קרח בתא ההקפאה.

מקפיא מהיר

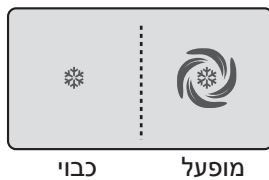

EXPRESS FRZ.



בחרו בפונקציה זו להקפאה מהירה.

- בכל לחיצה על הלחצן [], המצב עובר בין OFF <- ON <- OFF (כבוי <- מופעל <- כבוי).
- בעת בחירת קירור מיוחד, סימן החץ מהבהב 4 פעמים ונותר במצב On (מופעל).
- פונקציית ההקפאה המהירה מופסקת אוטומטית לאחר פרק זמן קבוע.

נעילה



ALARM/LOCK



לחצן זה מונע הפעלה של לחצנים שונים.

- בכל לחיצה על הלחצן [] במשך יותר מ- 3 שניות, המצב עובר בין נעול ללא-נעול.
- בעת השימוש בלחצן ALARM/LOCK (התראה/נעילה), שאר הלחצנים לא יפעלו עד לשחרורם.

התראת דלת




ALARM/LOCK



- צליל אזהרה נשמע 3 פעמים, במרווחים של שלושים שניות, כאשר דלת המקרר או המקפיא נשארת פתוחה יותר משישים שניות.
- אם אזהרות ממשיכות להישמע גם לאחר סגירת הדלת, פנו אל מרכז השירות המקומי.

פונקציית הצגת מצבי מסנן (מחזור החלפת מסנן)

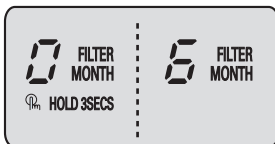


FILTER RESET



- מכל החלוקה מצויד בנורית חיווי החלפה עבור מחסנית מסנן המים.
- יש להחליף את מסנן המים כל שישה חודשים.
- נורית המסנן נדלקת כדי לציין שיש להחליף מסנן.
- לאחר החלפת המסנן, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן המסנן במשך יותר מ- 3 שניות, כדי לאפס את המחווה.

תאורת מכל חלוקה

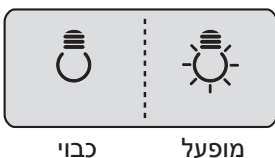

LIGHT/FILTER



לחצן זה מדליק ומכבה את תאורת מכל החלוקה.

- תאורת מכל החלוקה נדלקת וכבה על-ידי לחיצה על הלחצן Light/Filter (תאורה/מסנן).



חלון תצוגת טמפרטורת סביבה.

- טווח הטמפרטורות המוצג יכול לנוע בין -9°C עד 49°C .
- טמפרטורה נמוכה מ- -9°C מצוינת ב- LO וטמפרטורה גבוהה מ- 49°C מצוינת ב- HI.

חפונקציית אבחון (זיהוי תקלה)

- אם במהלך השימוש במקרר מתרחשת תקלה, פונקציית האבחון מזהה אותה אוטומטית.
- אם ישנה תקלה במקרר, הוא לא יפעל גם אם לוחצים על לחצן כלשהו והמחוננים הרגילים לא יפעלו. במקרה זה, אל תכבו את המקרר, אלא פנו מיד למרכז השירות המקומי. אם תכבו את המקרר, עשוי להידרש לטכנאי זמן רב לאתר את התקלה.

המים מקוררים בזמן אחסונם במכל המים בתא הקירור; לאחר מכן, המים מועברים אל מכל החלוקה. קרח נוצר במייצר הקרח האוטומטי ומועבר אל המכל שם הוא מחולק לקרח גרוס או לקוביות קרח.

הערה

- בדרך כלל, בתחילה המים אינם קרים מאוד. אם ברצונכם במים קרים, הוסיפו קרח לכוס.

השליכו את הקרח (כ- 20 קוביות) והמים (כ- 7 כוסות) הראשונים שנוצרו לאחר התקנת המקרר.

הקרח והמים הראשונים עשויים לכלול חלקיקים או ריח מצינור הזנת המים או תיבת הזנת המים. פעולה זו נחוצה גם כשהמקרר אינו בשימוש למשך תקופה ארוכה.

הרחיקו ילדים ממכל החלוקה.

ילדים עשויים ללחוץ על המתג בצורה שגויה או לפגוע בנוריות.

הקפידו שמזון לא יחסום את מעבר הקרח.

אם מזון מונח בכניסת מעבר הקרח, לא יסופק קרח. מעבר הקרח עשוי להיות מכוסה באבקת קרח אם נעשה שימוש בקרח גרוס בלבד. במקרה זה, הסירו את אבקת הקרח שהצטברה.

אין לאחסן פחיות שתייה או מזון אחר במכל אחסון הקרח כדי לקררם במהירות.

דבר זה עלול לגרום נזק למייצר הקרח האוטומטי.

אין להשתמש בכוסות קריסטל דקות או כלי חרס כדי לאסוף קרח.

כוסות או מכלים מסוג זה עלולים להישבר.

תחילה שימו את קרח בכוס, לפני מילוי מים או שתייה אחרת.

מים עלולים להינתז אם מוסיפים את הקרח לכוס עם נוזל.

אין לגעת ביד או בכלים אחרים בפתח יציאת הקרח.

נגיעה עלולה לגרום לשבירת חלקים או לפגיעה של היד.

אין להסיר את כיסוי מייצר הקרח.

מדי פעם, יישרו את ערימת הקרח שמצטברת במכל אחסון הקרח כדי שיתמלא לגמרי.

הקרח נערם ליד מייצר הקרח. במקרה זה, מייצר הקרח עשוי לקבוע שהמכל מלא ולהפסיק לייצר קרח.


אם נוצר קרח בצבע דהוי, פנו מיד למרכז השירות והפסיקו את השימוש.

אין להשתמש בכוסות צרות או עמוקות מדי.

קרח עלול להיתקע במעבר הקרח ולגרום לתקלה במקרר.

החזיקו את הכוס במרחק מתאים מפתח יציאת הקרח.

כוס שקרובה מדי לפתח עשויה למנוע מהקרח לצאת החוצה.



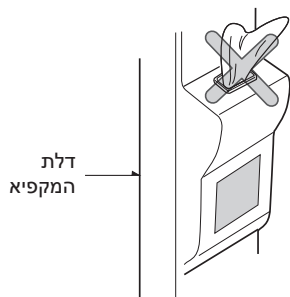


פונקציות אחרות

כיצד מתבצעת אספקת הקרח/מים קרים

אזהרות

מרכז משקאות קלים (זמין במספר דגמים בלבד)

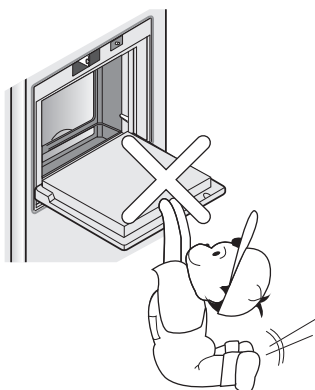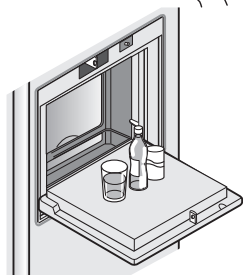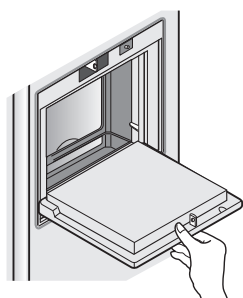

פתחו את דלת מרכז המשקאות הקלים.

- ניתן לגשת למרכז המשקאות הקלים בלי לפתוח את דלת המקרר, וכך לחסוך חשמל.
- הנורה הפנימית נדלקת בתא הקירור עם פתיחת דלת מרכז המשקאות הקלים. כך קל לזהות את התכולה.

- אל תשתמשו לעולם בדלת מרכז המשקאות הקלים כלוח חיתוך והיזהרו לא לפגוע בו בחפצים חדים.
- אין להניח עליו את הזרועות או ללחוץ עליו בחוזקה.

- מרכז המשקאות הקלים לא יפעל כשורה ללא הכיסוי.

- לא רק שדלת מרכז המשקאות הקלים עלולה להינזק, אלא גם הילדים עלולים להיפגע.

אופן השימוש



השתמשו בדלת מרכז המשקאות הקלים כמעמד

אין להסיר את כיסוי הפנימי של מרכז המשקאות הקלים

אין להניח פריטים כבדים על דלת מרכז המשקאות הקלים או להרשות לילדים להיתלות עליה.


מדף (זמין במספר דגמים בלבד)

באפשרותכם לאחסן פריטים גבוהים, כגון בקבוקי שתייה גדולים, על-ידי דחיפת החצי הקדמי של המדף מתחת לחלק האחורי שלו. משכו כלפי חוץ כדי להחזירו למצב מלא.

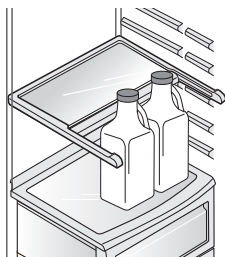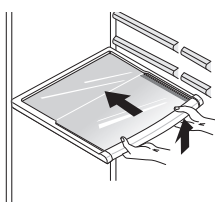


מדף תחתון נשלף

עריסת יין (זמין במספר דגמים בלבד)

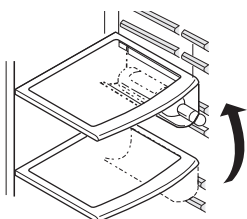


ניתן לאחסן בקבוקים בשכיבה בעריסת יין זו. ניתן לחברה לכל מדף.


כוונון עריסת יין (סוג 1)

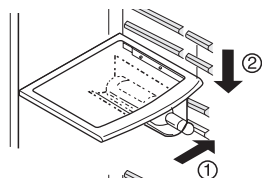

כדי להכניס את עריסת היין:
לאחר הכנסת עריסת היין לאביזר העיגון הצדי של המדף (1) על-ידי דחיפתה כלפי מעלה (1), משכו אותה כלפי מטה (2).

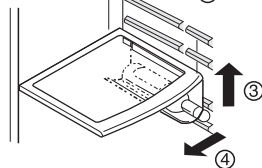

כדי להוציא את עריסת היין:
לאחר הרמת עריסת היין כלפי מעלה (3), משכו אותה כלפי חוץ (4).

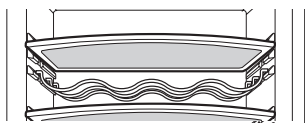


ניתן לאחסן בקבוקים בשכיבה במדף יין זה.


(סוג 2)

קופסת ביצים (זמין במספר דגמים בלבד)


באפשרותכם לשים את קופסת הביצים בכל מקום שתרצו.

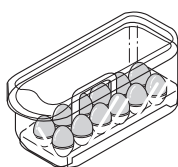

[סוג 2-]

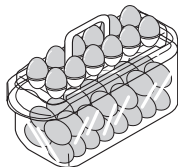

[סוג 1-]

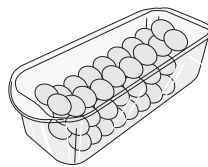


הערה

- אין להשתמש בקופסת הביצים כמיכל אחסון קרח. היא עלולה להישבר.
- אין לאחסן את קופסת הביצים בתא ההקפאה או בתא המוצרים הטריים.


בקרת לחות בתא הירקות

ניתן לשלוט ברמת הלחות כל ידי כוונת מתג בקרת הלחות ימינה/שמאלה בעת אחסון ירקות או פירות.

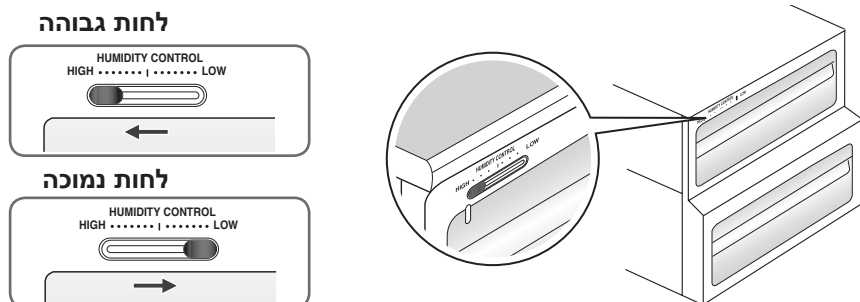

המרה לתא ירקות או בשר (זמין במספר דגמים בלבד)

ניתן להמיר את המגירה התחתונה במקרר לתא ירקות או בשר.

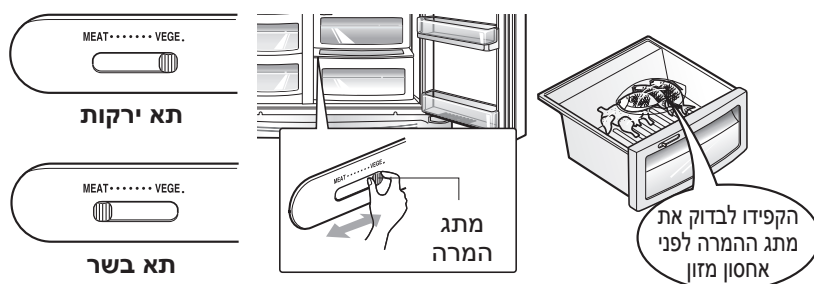


תא הבשר שומר על טמפרטורה נמוכה יותר מאשר תא הקירור על מנת שניתן יהיה לאחסן בו בשר או דגים למשך זמן ארוך יותר.

הערה

• ירקות או פירות יקפאו אם מתג ההמרה מכוון לתא בשר. לכן, הקפידו לבדוק אותו לפני אחסון מזון.

מפיג ריח (זמין במספר דגמים בלבד)

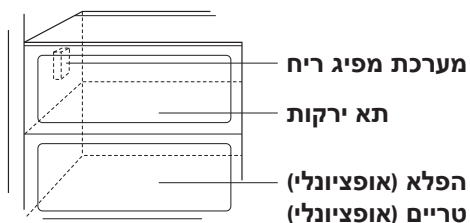

מערכת זו סופגת ביעילות ריחות חריפים באמצעות קטליזטור אופטי. למערכת זו אין כל השפעה על מזון מאוחסן.

- כיוון שהמערכת כבר מותקנת בתעלת הזנת האוויר הקר מתא המקרר, אין צורך בהתקנה נפרדת.
- השתמשו במכלים סגורים כדי לאחסן מזון עם ריחות חריפים.
- אחרת, ריח זה עלול להיספג על ידי מזון אחר בתא.


אופן השימוש במערכת מפיג הריח

פינת שינוי טמפרטורת אזור הפלא (זמין במספר דגמים בלבד)



על-ידי לחיצה על הלחצן, אחסנו ירקות, פירות או סוגי מזון אחרים כגון בשר להפשרה, דגים לא מבושלים וכדומה.

שינוי טמפרטורה בפינת הפלא (זמין במספר דגמים בלבד)

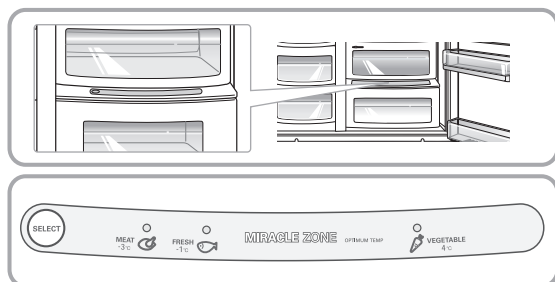


ניתן לבחור טווח טמפרטורות אופטימלי בהתאם לסוג המזון שמאוחסן.

ניתן לבחור 3-רמות טמפרטורה, כולל 3-°C, 1-°C ו-4°C. בהתאם לסוג המזון, ניתן לשמור בצורה טובה יותר על טריות ירקות/פירות וסוגי מזון אחרים הדורשים שמירה על לחות וכן בשר/דגים.

באיזו שיטה להשתמש


- אם משתמשים ב"אזור הפלא" לאחסון סוגי בשר, ירקות ופירות שיאוחסנו באזור זה עלולים לקפוא.
- אם משתמשים ב"אזור הפלא" לאחסון ירקות ופירות, בשר ודגים שיאוחסנו באזור זה עלולים להתקלקל; לכן, יש לאחסנם במקפא.
- בעת פתיחת דלת המקרר, הנורה נדלקת במצב שנבחר וכבית עם סגירת הדלת.
- לחיצה חוזרת על הלחצן "Selection" (בחירה) מעבירה בין המצבים (ירקות/פירות) <- (אחסון קר תוך שמירה על לחות) <- (בשר).

אזור פלא (זמין במספר דגמים בלבד)

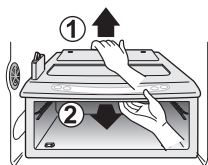

- תחילה, הסירו את מגירת הירקות.
- הרימו מעט את תיבת "אזור הפלא" (1), הכניסו את ידכם ומשכו אותה החוצה (2).

הסרת "אזור הפלא"

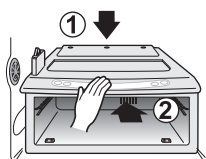


- התאימו את תיבת אזור הפלא על המדף (1) והחליקו אותה בעדינות פנימה (2).
- שימוש בכוח עלול לפגוע בחלקים.

התקנת "אזור הפלא"

מיקום פריטי מזון

(עיינו בזהוי החלקים)

אחסון יין.

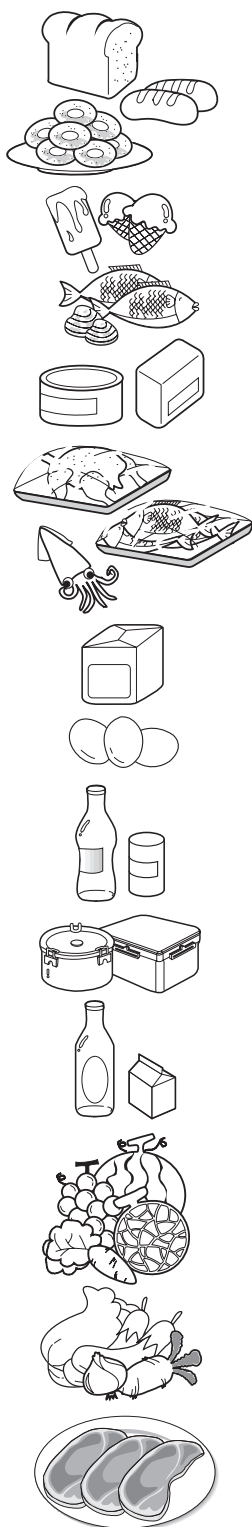

אחסון מזון כגון לחם, חטיפים וכדומה.

אחסון מזונות קפואים שונים כגון בשר, דגים, גלידה, חטיפים קפואים וכדומה.

- משמש לאחסון מזון קפוא באריזות קטנות.
- הטמפרטורה עשויה לעלות בגלל פתיחת הדלת. לכן, אין לאחסן מזון לטווח ארוך, כגון גלידה וכדומה.

- אחסון בשר, דגים, עוף וכדומה, לאחר עטיפתם בנייר אלומיניום דק.
- אחסון יבש.

אחסון מוצרי חלב כגון חמאה, גבינה וכדומה.

מקמו את קופסת הביצים במקום המתאים.

אחסון מזון שבשימוש תכוף, כגון שתייה וכדומה.

אחסון מנות אוכל או מזון אחר במרחק מתאים.

משמש לאחסון מזון באריזות קטנות או שתייה כגון חלב, מיץ, בירה וכדומה.

אחסון ירקות או פירות.

אחסון ירקות, פירות, בשר להפשרה, דגים לא מבושלים וכדומה, תוך קביעת המתג כנדרש. הקפידו לבדוק את מצב מתג ההמרה לפני אחסון מזון.

עריסת יין

מגירת חטיפים

מדף תא הקפאה

מדף דלת תא הקפאה

מגירת תא הקפאה

פינת מוצרי חלב

קופסת ביצים

מרכז משקאות קלים

מדף תא קירור

מדף דלת תא קירור

מגירת ירקות

פינת המרת תא ירקות/תא בשר

אחסון מוצרי מזון

- אחסנו מזון טרי בתא הקירור. אופן ההקפאה וההפשרה של מזון מהווה גורם חשוב בשמירה על טריותו וטעמו.
- אל תאחסנו מזון שמתקלקל בקלות בטמפרטורות נמוכות, כגון בננות ומלונים.
- הניחו למזון חם להתקרר לפני האחסון; הכנסת מזון חם למקרר עלולה לקלקל מזון אחר ולגרום לצריכת חשמל גבוהה יותר.
- בעת אחסון מזון, כסו אותו ביריעת פלסטיק נצמד או אחסנו אותו במכל עם מכסה. דבר זה מונע את התאדות הלחות ומסייע לשמור על טעמו וערכו התזונתי של המזון.
- אין לחסום את פתחי האוורור במזון. תנועה חופשית של אוויר קר שומרת על טמפרטורה קבועה במקרר.
- אל תפתחו את הדלת לעתים קרובות. פתיחת הדלת מכניסה אוויר חם למקרר וגורמת לעליית הטמפרטורה.
- אין לאחסן פריטי מזון רבים מדי במדף הדלת כיוון שהם עלולים לגעת במדפים הפנימיים ולא לאפשר לדלת להיסגר לגמרי.

תא הקפאה

- אין לאחסן בקבוקים בתא ההקפאה - הם עלולים להישבר בעת הקפאה.
- אין להקפיא מחדש מזון שהופשר. דבר זה עלול לגרום לאיבוד טעם וערך תזונתי.
- בעת אחסון מזון קפוא, כמו גלידה, לתקופה ממושכת, הניחו אותו במדף המקפיא, לא במדף הדלת.
- אין לגעת באוכל או במכלים קרים - בעיקר כאלה העשויים ממתכת - בידיים רטובות ואין להניח מוצרים במכלי זכוכית בתא המקפיא.
- נגיעה בידיים רטובות עלולה לגרום לכוויות קור, ומוצרים במכלי זכוכית עלולים לקפוא, לסדוק את הזכוכית ולגרום לפציעה.

תא קירור

- הימנעו מהנחת מזון לח במדפים העליונים של המקרר, הוא עלול לקפוא ממגע ישיר עם האוויר הקר.
- נקו תמיד את המזון לפני הקירור. ירקות ופירות יש לשטוף ולנגב ומזון ארוז יש לנגב, זאת כדי למנוע קלקול של פריטי מזון סמוכים.
- בעת אחסון ביצים במדף או קופסת האחסון, ודאו שהן טריות ואחסנו אותן תמיד בעמידה, כדי לשמור על טריותן זמן רב יותר.


הערה

- אם המקרר נמצא במקום חם ולח, פתיחה תכופה של הדלת או אחסון ירקות רבים במקרר, עלולים לגרום להצטברות לחות בתוכו, אך אין לזה השפעה על הביצועים שלו. נגבו את הלחות באמצעות מטלית נטולת סיבים.


כיצד לפרק חלקים

הערה


• הפירוק מתבצע בסדר הפוך להרכבה.
הקפידו לנתק את תקע החשמל לפני פירוק והרכבה. אין להפעיל כוח מוגזם כדי לפרק חלקים. החלקים עלולים להינזק.

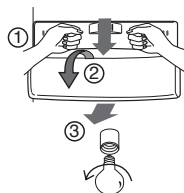


הפרידו את הנורה על ידי משיכתה החוצה (3) תוך לחיצה (1) וסיבוב (2) של כיסוי הנורה. סובבו את הנורה כנגד כיוון השעון. יש להשתמש בנורה של 40 וואט לכל היותר, שניתן לקנות במרכז שירות.

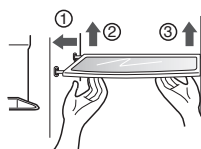

כדי להסיר מדף, דחפו את המדף שמאלה (1), הרימו מעט את החלק השמאלי של המדף (2), הרימו את החלק הימני (3) והוציאו אותו החוצה.

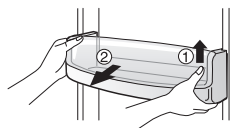


החזיקו את מדף הדלת משני צידיו (1), הרימו אותו ומשכו כלפי חוץ (2).

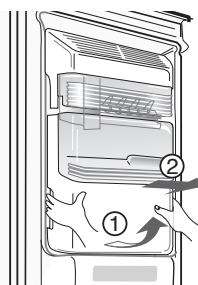

החזיקו את מכל אחסון הקרח כפי שמודגם באיור משמאל, הרימו אותו קלות (1) ומשכו החוצה (2).

• אין לפרק את מכל אחסון הקרח, אלא אם זה נחוץ.
• השתמשו בשתי הידיים להסרת מכל הקרח, כדי למנוע את הפלתו.

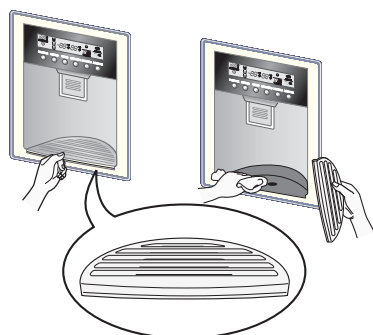

לקולט המים אין ניקוז עצמי. יש לנקותו בקביעות. הסירו את הכיסוי על-ידי משיכת החלק הקדמי של כיסוי קולט המים וייבשו אותו במטלית.


נורת תא הקפאה

מדף תא הקפאה

מדף ותמך דלת


מכל אחסון קרח

לאחר השימוש במכל החלוקה

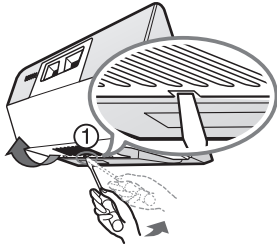

הכניסו את הכלי למקום המסומן (1) ודחפו את הכלי כדי לנתק. השתמשו בכלי עם קצה שטוח, כגון מברג שטוח (-) סובבו את הנורה כנגד כיוון השעון. יש להשתמש בנורה של 04 וואט לכל היותר, שניתן לקנות במרכז השירות.

נורה בתא הקירור

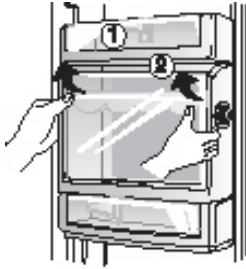


- הפרידו את המכל (1) כלפי מעלה.
- הפרידו את המדף העליון של מרכז המשקאות הקלים ולאחר מכן משכו כלפי חוץ את כיסוי מרכז המשקאות הקלים (2).
- ניתן להסיר את מרכז המשקאות הקלים על ידי משיכתו כלפי מעלה.

מרכז משקאות קלים

הערה

- הקפידו להסיר את החלקים בדלת המקרר בעת הוצאת תא הירקות, מגירת החטיפים וכיסוי מרכז המשקאות הקלים.

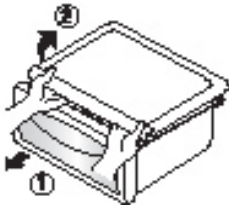

כדי להסיר את כיסוי תא הירקות, משכו מעט את תא הירקות לפנים (1), הרימו את הלוח הקדמי של כיסוי תא הירקות כפי שמודגם ב- (2) והוציאו אותו החוצה.

כיסוי תא ירקות

מידע כללי

במהלך חופשות באורך ממוצע, בוודאי תעדיפו להשאיר את המקרר פועל. שימו במקפיא פריטים שניתן להקפיא כדי שיחזיקו מעמד זמן רב יותר. כאשר אתם מתכננים להשאיר את המקרר כבוי, הוציאו את כל פריטי המזון, נתקו את כבל החשמל, נקו את פנים המקרר ביסודיות והשאירו את שתי הדלתות פתוחות כדי למנוע ריחות.

רוב הפסקות החשמל שנמשכות שעה או שתיים לא ישפיעו על טמפרטורת המקרר. עם זאת, בזמן הפסקת חשמל יש לפתוח את הדלת כמה שפחות.

הסירו או אבטחו היטב את כל הפריטים הרופפים שבתוך המקרר. כדי למנוע פגיעה בבורגי כוונן הגובה, סגרו אותם עד הסוף.

הדופן החיצוני של תא הקירור עשוי להתחמם לפעמים, בעיקר לאחר ההתקנה. אל תדאגו. תופעה זו נגרמת עקב צינור נגד התעבות אשר שואב נוזל קירור חם כדי למנוע "הזעה" של הדופן החיצונית.

ניקוי

חשוב לשמור את המקרר נקי כדי למנוע ריחות לא רצויים. מזון שנשפך יש לנגב מיד, כיוון שהוא עלול להחמיץ ולהכתים את משטחי הפלסטיק אם משאירים אותו.

השתמשו בתמיסה חלשה או בחומר ניקוי לא חריף כדי לנקות את הגימור של המקרר. נגבו במטלית נקייה ולחה ולאחר מכן יבשו.

מומלץ לנקות בקביעות. רחצו את התאים בתמיסת סודה לאפייה או חומר ניקוי לא חריף ומים פושרים. שטפו וייבשו.

ודאו שכבל החשמל תקין, תקע החשמל אינו חם יתר על המידה ותקוע היטב בשקע החשמל.

נתקו תמיד את כבל החשמל מהשקע בקיר לפני ניקוי בקרבת חלקים חשמליים (נורות, מתגים, פקדים וכדומה). נגבו לחות עודפת באמצעות ספוג או מטלית כדי למנוע חדירת מים או נוזל לחלקים חשמליים וסכנת התחשמלות. לניקוי משטחים, אין להשתמש בספוגי ניקוי ממתכת, מברשות מתכת, חומרי ניקוי חריפים, תמיסות אלקליות חריפות, נוזלי ניקוי דליקים או רעילים. אין לגעת במשטחים קפואים בידיים רטובות או לחות; חפצים לחים יידבקו או ייצמדו למשטחים קרים.

זמן חופשה

הפסקת חשמל

מעבר דירה

צינור נגד התעבות

חלק חיצוני

חלק פנימי

לאחר ניקוי

אזהרה

פתרון בעיות

לפני פנייה לשירות, עיינו ברשימה זו. היא עשויה לחסוך הן זמן והן הוצאות. רשימה זו כוללת תופעות נפוצות שאינן תוצאה של פגם בייצור או בחומרים במכשיר זה.

תופעה		סיבה אפשרית	פתרון
הפעלת המקרר			
מדחס המקרר אינו פועל.	בקרת המקרר כבויה.	כוונו את בקרת המקרר. עיינו בסעיף כוון הפקדים.	
	המקרר נמצא במחזור הפשרה.	זו תופעה רגילה במקרר עם הפשרה אוטומטית מלאה. מחזור ההפשרה מתרחש בפרקי זמן קבועים.	
	התקע מנותק מהשקע בקיר.	ודאו שהתקע תקוע היטב בשקע.	
	הפסקת חשמל. בדקו את האורות בבית.	פנו לחברת החשמל המקומית.	
המקרר פועל יותר מדי או זמן ממושך מדי	המקרר גדול מזה שהיה ברשותכם קודם לכן.	זה דבר נורמלי. יחידות גדולות ויעילות יותר פועלות משך זמן ארוך יותר בתנאים אלה.	
	החדר או מזג האוויר בחוץ חם.	בתנאים אלו, זה רגיל שהמקרר יעבוד יותר.	
	המקרר נותק לאחרונה לפרק זמן.	למקרר נדרשות מספר שעות כדי להתקרר לגמרי.	
	כמויות גדולות של מזון פושר או חם אוחסנו לאחרונה.	מזון חם יגרום למקרר לפעול משך זמן ארוך יותר עד להגעה לטמפרטורה הרצויה.	
	הדלתות נפתחות בתדירות גבוהה מדי או למשך זמן ארוך מדי.	אוויר חם שנכנס למקרר גורם לו לפעול משך זמן ארוך יותר. פתחו את הדלתות פחות.	
	ייתכן שדלת המקרר או המקפיא פתוחה מעט.	ודאו שהמקרר מאוזן. הקפידו שמזון ומכלים לא יחסמו את הדלת. ראו סעיף "פתיחה וסגירה של דלתות".	
	המקרר מכונן לטמפרטורה נמוכה מדי.	כוונו את המקרר לקור חזק פחות, עד שטמפרטורת המקרר תהיה משביעת רצון.	
	אטם המקרר או המקפיא מלוכלך, בלוי, סדוק או לא מותקן כראוי.	נקו או החליפו את האטם. דליפות באטם הדלת יגרמו למקרר לפעול משך זמן ארוך יותר, על מנת לשמור על הטמפרטורה הרצויה.	
	התרמוסטט שומר את המקרר בטמפרטורה קבועה.	זה דבר נורמלי. המקרר פועל וכבה כדי לשמור על טמפרטורה קבועה.	

תופעה		סיבה אפשרית	פתרון
מדחס המקרר אינו פועל.		התרמוסטט שומר את המקרר בטמפרטורה קבועה.	זה דבר נורמלי. המקרר פועל וכבה כדי לשמור על טמפרטורה קבועה.
טמפרטורות נמוכות מדי			
הטמפרטורה במקפיא נמוכה מדי, אך טמפרטורת המקרר משביעת רצון.		המקפיא מכוון לטמפרטורה נמוכה מדי.	כוונו את המקפיא לטמפרטורה נמוכה פחות, עד שטמפרטורת המקפיא תהיה משביעת רצון.
הטמפרטורה במקרר נמוכה מדי וטמפרטורת המקפיא משביעת רצון.		המקרר מכוון לטמפרטורה נמוכה מדי.	כוונו את המקרר לטמפרטורה נמוכה פחות.
מזון שמאוחסן במגירות קופא.		המקרר מכוון לטמפרטורה נמוכה מדי.	ראו הפתרון לעיל.
בשר שמאוחסן במגירת הבשר הטרי קופא.		יש לאחסן בשר בטמפרטורה נמוכה מעט מנקודת הקיפאון של מים (32° פרנהייט, 0° צלזיוס) כדי לקבל זמן אחסון מרבי.	היווצרות גבישי קרח עקב תכולת הלחות של הבשר, היא תופעה נורמלית.
טמפרטורות גבוהות מדי			
הטמפרטורות במקרר או במקפיא גבוהות מדי.		המקפיא מכוון לטמפרטורה גבוהה מדי.	כוונו את המקפיא או המקרר לטמפרטורה נמוכה יותר, עד שטמפרטורת המקפיא או המקרר תהיה משביעת רצון.
		המקרר מכוון לטמפרטורה גבוהה מדי. לכיוון המקרר ישנה השפעה מסוימת על טמפרטורת המקפיא.	כוונו את המקפיא או המקרר לטמפרטורה נמוכה יותר, עד שטמפרטורת המקפיא או המקרר תהיה משביעת רצון.
		הדלתות נפתחות בתדירות גבוהה מדי או למשך זמן ארוך מדי.	אוויר חם נכנס למקרר/מקפיא בכל פתיחה של הדלת. פתחו את הדלתות פחות.
		דלת פתוחה מעט.	סגרו את הדלת היטב.
		כמויות גדולות של מזון פושר או חם אוחסנו לאחרונה.	המתינו עד שהמקרר או המקפיא יגיעו לטמפרטורה שנבחרה.
		המקרר נותק לאחרונה לפרק זמן.	למקרר נדרשות מספר שעות כדי להתקרר לגמרי.
הטמפרטורה במקרר גבוהה מדי, אך טמפרטורת המקפיא משביעת רצון.		המקרר מכוון לטמפרטורה גבוהה מדי.	כוונו את המקרר לטמפרטורה נמוכה יותר.

תופעה		סיבה אפשרית	פתרון
קול ורעש			
רמות קול גבוהות יותר כשהמקרר פועל.		למקררים החדשים קיבולת אחסון גבוהה יותר והם שומרים על טמפרטורות אחידות יותר.	רמות קול גבוהות יותר הן תופעה רגילה.
רמות הקול גבוהות יותר כשהמכסה מתחיל לפעול.		המקרר פועל בלחצים גבוהים יותר בתחילת מחזור הפעולה.	זה דבר נורמלי. עוצמת הקול תתאזן עם המשך הפעולה של המקרר.
רעידות או נקישות.		הרצפה אינה ישרה או רופפת. המקרר מתנדנד על הרצפה כשמזיזים אותו קלות.	ודאו שהרצפה ישרה ויציבה ויכולה לתמוך כראוי במקרר.
		פריטים שמונחים על המקרר רועדים.	הסירו את הפריטים.
		כלים רועדים על המדפים במקרר.	רעידה קלה של כלים היא תופעה רגילה. הזיזו מעט את הכלים. ודאו שהמקרר מאוזן ומונח היטב על הרצפה.
		המקרר נוגע בקיר או בארונות.	הזיזו את המקרר כך שלא יגע בקיר או בארונות.
מים/לחות/קרח בתוך המקרר			
לחות מצטברת על הדפנות הפנימיים של המקרר.		מזג האוויר חם ולח, דבר אשר מגביר את הצטברות הכפור וההזעה הפנימית.	זה דבר נורמלי.
		דלת פתוחה מעט.	ראו סעיף פתיחה/סגירה של דלתות.
		הדלת נפתחת לעתים קרובות מדי או למשך זמן ארוך מדי.	פתחו את הדלתות פחות.
מים/לחות/קרח מחוץ למקרר			
לחות מצטברת בחלק החיצוני של המקרר או בין הדלתות.		מזג האוויר לח.	במזג אוויר לח זו תופעה רגילה. כשהלחות יורדת, הלחות אמורה להיעלם.
		הדלת פתוחה מעט, דבר שגורם לאוויר קר בתוך המקרר להיפגש עם אוויר חם מבחוץ.	הפעם, סגרו את הדלת לגמרי.

תופעה		סיבה אפשרית	פתרון
ריחות במקרר			
	יש לנקות את פנים המקרר.	נקו את פנים המקרר באמצעות ספוג, מים פושרים וסודה לאפייה.	
	יש במקרר מזון עם ריח חזק.	כסו את המזון היטב.	
	מכלים וחומרי אריזה מסוימים יוצרים ריחות.	השתמשו במכל שונה או יצרן אחר של חומרי עטיפה.	
פתיחה/סגירה של דלתות/מגירות			
הדלתות אינן נסגרות.		אריזות מזון מונעות מהדלת להיסגר.	הזיזו אריזות שמונעות מהדלת להיסגר.
הדלתות אינן נסגרות.	אחת הדלתות נסגרה בעוצמה רבה מדי וגרמה לדלת השנייה להיפתח קלות.	סגרו את שתי הדלתות בעדינות.	
	המקרר אינו מאוזן. הוא מתנדנד על הרצפה כשמזיזים אותו קלות.	כוונו את בורגי כונון הגובה.	
	הרצפה אינה ישרה או רופפת.	ודאו שהרצפה ישרה ויכולה לתמוך כראוי במקרר. פנו לרצף כדי לתקן רצפה שקועה או משופעת.	
	המקרר מתנדנד על הרצפה כשמזיזים אותו קלות.	הזיזו את המקרר.	
	המקרר נוגע בקיר או בארונות.	הכניסו למגירה פחות מזון.	
קשה להזיז את המגירות.		מזון נוגע במדף שמעל למגירה.	נקו את המגירה והמסילה.
מכל חלוקה			
מכל החלוקה אינו מספק קרח		מיכל אחסון הקרח ריק.	כשמנת הקרח הראשונה נכנסת למכל, מכל החלוקה צריך להתחיל לפעול.
	המקפיא מכון לטמפרטורה גבוהה מדי.	כוונו את המקפיא לטמפרטורה נמוכה יותר על מנת שיווצרו קוביות קרח. כשמנת הקרח הראשונה מיוצרת, מכל החלוקה צריך להתחיל לפעול.	
	ברז המים סגור.	פתחו את ברז המים והמתינו די זמן כדי שיווצר קרח. כשנוצר קרח, מכל החלוקה צריך לפעול.	
	דלת המקרר או המקפיא אינה סגורה.	ודאו ששתי הדלתות סגורות.	

תופעה	סיבה אפשרית	פתרון
מכל החלוקה אינו מספק קרח.	קרח נמס וקפא סביב המקדח עקב שימוש לא תכוף, תנודות בטמפרטורה ו/או הפסקות חשמל.	הוציאו את מכל אחסון הקרח והפשירו את תוכנו. נקו את המכל, נגבו ויבשו והחזירו אותו למקומו. כשנוצר קרח חדש, מכל החלוקה צריך לפעול.
מכל חלוקת הקרח חסום.	קוביות קרח נתקעו בין זרוע ייצור הקרח לבין גב המכל.	הוציאו את קוביות הקרח שחוסמות את מכל החלוקה.
	קוביות הקרח קפאו יחד.	השתמשו במכל החלוקה לעתים קרובות כדי שקוביות לא יקפאו יחד.
	במכל החלוקה נעשה שימוש בקוביות קרח שנקנו או שנוצרו בדרך אחרת.	במכל החלוקה יש להשתמש בקוביות קרח שנוצרו על ידי מייצר הקרח בלבד.
מכל החלוקה אינו מספק מים.	ברז המים סגור. ראו בעיה "מייצר הקרח אינו מייצר קרח".	פתחו את ברז המים.
	דלת המקרר או המקפיא אינה סגורה.	ודאו ששתי הדלתות סגורות.
למים טעם ו/או ריח מוזר.	המים שהו במכל זמן רב מדי.	הוציאו ושפכו 7 כוסות מים כדי לרענן את האספקה. הוציאו ושפכו 7 כוסות נוספות כדי לשטוף היטב את המכל.
	היחידה אינה מחוברת כראוי לצינור המים הקרים.	החברו את היחידה לצינור המים הקרים אשר מספק מים לברז המטבח.
קול קרח נופל	קול זה נשמע בדרך כלל כאשר קרח שנוצר אוטומטית נופל למכל אחסון הקרח. עוצמת הקול עשויה להשתנות בהתאם למיקום המקרר.	
קול זרימת מים	קול זה נשמע בדרך כלל כאשר מים זורמים למייצר הקרח לאחר נפילת הקרח שנוצר אוטומטית.	
אחר	קראו היטב את הסעיף "מייצר קוביות קרח אוטומטי ומכל חלוקה" במדריך זה.	