



## تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للملك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :  
رقم المسلسل :

P/NO : 38289U0580Z(MC059C, 124Y TX)⑧

---

## المحتويات

---

٣	<b>التركيب</b>
٤	<b>أماكن ووظائف أزرار التحكم</b> الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) تركيب البطاريات / اللوحة الإمامية
٧	<b>التشغيل الأساسي</b> التشغيل والإيقاف / اختيار البرنامج / ضبط درجة الصوت الرؤية السريعة / وظيفة الإسكات إخيار اللغة على الشاشة (إختياري)
٨	<b>القواعد على الشاشة</b> إخيار القائمة
٩	<b>ضبط محطات التليفزيون</b> ضبط تغليف القنوات والبرامج آوتوماتيكياً ضبط تغليف القنوات يدوياً تعديل البرنامج / البرنامج المفضل / إستدعاء جدول البرامج
١٥	<b>ضبط الصورة</b> (ذاكرة حالة الصورة) PSM / (إختياري) (ذاكرة حالة الألوان) CSM ضبط الصورة / العين (إختيارية)
١٧	<b>ضبط الصوت (إختياري)</b> SSM (ذاكرة حالة الصوت) / اختيار الصوت التريو (إختياري) ضبط الصوت / X-WAVE / Wireless Sound (إختياري) إخيار مخرج الصوت (إختياري) الاستقبال الاستريو / المزدوج (إختياري) استقبال الصوت NICAM (إختياري)
٢٠	<b>ضبط الوقت</b> ضبط الساعة / ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف الإيقاف الآوتوماتيكي بالتوقيت
٢١	<b>الوظائف الأخرى</b> أوضاع التليفزيون والصوت والصورة التحول الآوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري) مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال / الخلفية الزرقاء (إختياري) لعبة الفيديو (إختياري) / جهاز التوقيت لغرض النوم
٢٤	<b>توصيل المعدات الخارجية</b> مقبس الهوائي مخارج الصوت/الصورة، المدخل/المخرج (إختيارية) مقبس بورو سكارت (إختياري) توصيل الصوت / الصورة ٥- في المقابس (S-AV) (إختيارية) مقابس مداخل المكونات (إختياري) مقبس السماعة (إختياري)
٢٧	<b>قائمة بحث وإصلاح الأعطال</b>

## التركيب

### الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والغولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستخدم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيلات الرئيسية.

### تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرّض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

### الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لغولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء وإتصل بالبائع طرفكم.

### الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أوم على الغطاء الخلفي.  
ولتحقيق أفضل إستقبال يفضل إستخدام هوائي خارجي.

### الموقع

أضيّط موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباشرة على الشاشة. ويجب أن تنتبه إلى الإحتياطات لمنع تعرّض الجهاز لأي ثنيات بدون داعي أو الرطوبة أو الأتربة أو الحرارة. وتذكر أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتتجنب تغطية فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

### ملاحظة:

لإزالة الأوساخ أو بضمادات الاصابع عن سطح التلفزيون. يرجى مسح التلفزيون بقطعة القماش الخالية من الخيوط المزودة مع الملحقات.  
لا تضغط بشدة أثناء مسح سطح التلفزيون وذلك لمنع أي خطأ اتلاف للمنتج.  
(فقط لموديلات سلسلة 21FU1).

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول) وبعض الوظائف يمكن ضبطها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

### الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترول).

قبل أن تستخدم الريموت كنترول، نرجو تركيب البطاريات.

**١ - مفتاح الكهرباء**  
وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الاحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الاحتياطي (جاهز للتشغيل).

**٢ - أزرار الأرقام**  
وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الاحتياطي إلى وضع التشغيل أو لاختيار رقم مباشرة.

**٣ - قائمة الاختيارات**  
يقوم بالإختيار من القائمة.

**٤ - العين/\* (اختيارية)**  
وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيل أو إيقاف.


**٥ - زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل**  
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيار برنامج أو بند في القائمة.  
بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح شامل للبرامج التلقائية.

**جهازة الصوت**  
لتعديل جهازة الصوت.  
لضبط إختيارات القائمة.  
موافق  
موافق  
لقبو إختيارات أو لعرض الوضع الحالى.

**٦ - رؤية البرنامج السابق**  
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

**٧ - PSM (ذاكرة حالة الصورة)**  
لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.

**FAVOURITE - ٨**  
يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

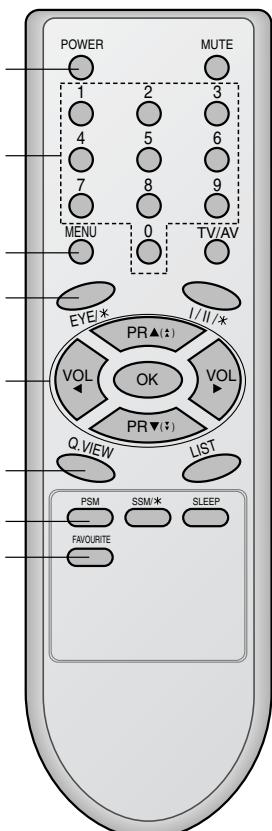

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

### ٩ - زر الإسكات

وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

### ١٠ - التليفزيون / أطراف الصوت والصورة

يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التليفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخلاء القائمة من الشاشة.

### ١١ - ٢/١ \* (اختياري)

وهو يقوم بالإختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم بالإختيار معدل إخراج الصوت.

### ١٢ - القائمة


يعرض جدول البرنامج.

### ١٣ - زر التوقيت لابداقف التلقائي

لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.


### ١٤ - SSM / \* (ذاكرة حالة الصوت) (اختياري)

لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

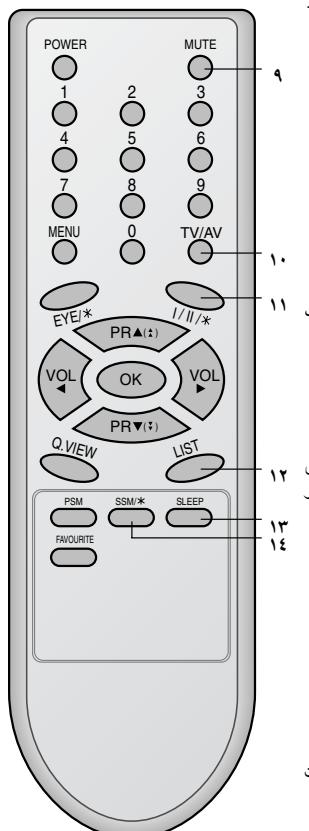


### تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترول بإستخدام بطاريتين من المقاس AAA. اسحب برقق غطاء الريموت كنترول حتى تفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية + و - بالعلامات داخل غلاف البطارية.

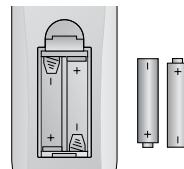

ملاحظة: لغرض تجنب التلف من إحتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنتوي إستخدام الريموت كنترول لمدة زمنية ممتدة.

## أماكن ووظائف أزرار التحكم

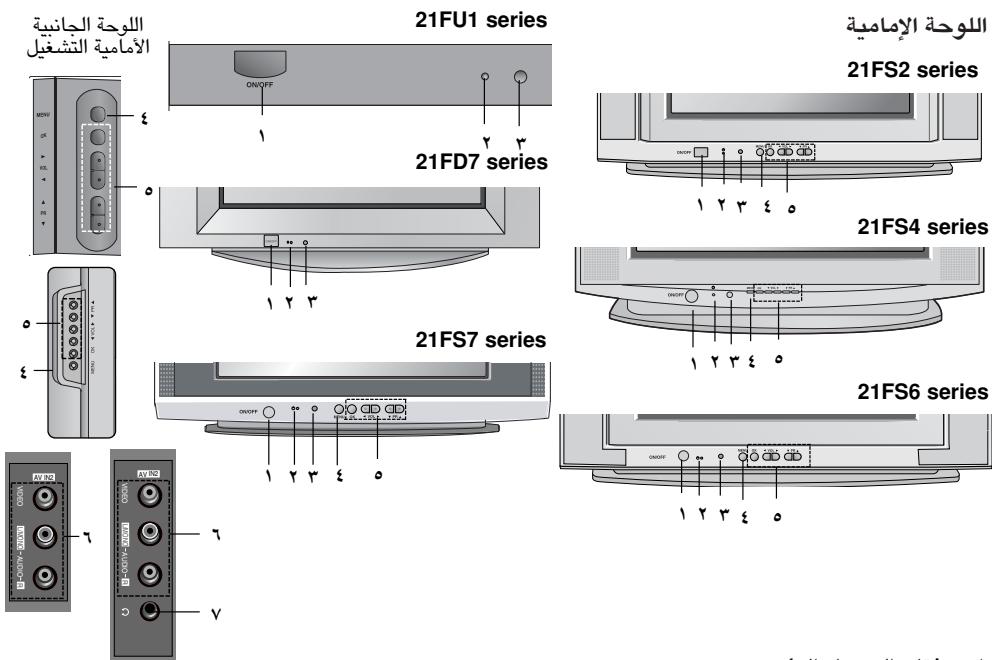

١ مفتاح الكهرباء الرئيسي  
وهو يقىم بتحويل الجهاز تشغيلأ أو إيقافاً.

٢ مبين الكهرباء / الاحتياطي  
وهو يضىء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعدم عند تشغيل الجهاز.

٣ حساس التحكم عن بعد

٤ قائمة الإختيارات  
يقوم بالإختيار من القائمة.

٥ مطابق

لقبول اختياركم أو لعرض الوضع الحالى.  
درجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل)  
لضيئ درجة الصوت. / لضيئ القوائم.  
(البرناموج إلى أعلى / إلى أسفل)  
لاختيار برناموج أو بند في القائمة.  
لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.

٦ وصلات الصوت والصورة في المقابس (AV IN2) (اختيارية)  
لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.

٧ مقبس سماعة الرأس (اختيارية)  
لتوصيل سماعة الرأس مع هذا المقبس.


ملاحظة: مبين فيما يلى شكل مبسط للوحة الإمامية أو الجانبية. والشكل المبين قد يختلف قليلاً عن جهاز التليفزيون لديك.

## التشغيل الأساسي

### التشغيل والإيقاف

- 1 - اضغط زر الكهرباء الرئيسي لتحويل الجهاز إلى وضع التشغيل.
- 2 - إذا كان الجهاز في الوضع الاحتياطي، اضغط على زر الكهرباء أو زر اختيار البرنامج أو زر التليفزيون والصورة أو أزرار الأرقام على الريموت كنترول لغرض التشغيل الكامل.
- 3 - اضغط زر الكهرباء على الريموت كنترول.
- 4 - وعندئذ يعود الجهاز إلى الوضع الاحتياطي.
- 5 - اضغط زر الكهرباء الرئيسي مرة أخرى لإطفاء الجهاز.

**ملاحظة:** إذا حدث أثنا، تشغيل الجهاز وتم فصل قابس الكهرباء الرئيسي، فإن الجهاز سوف يتتحول إلى وضع الإنتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

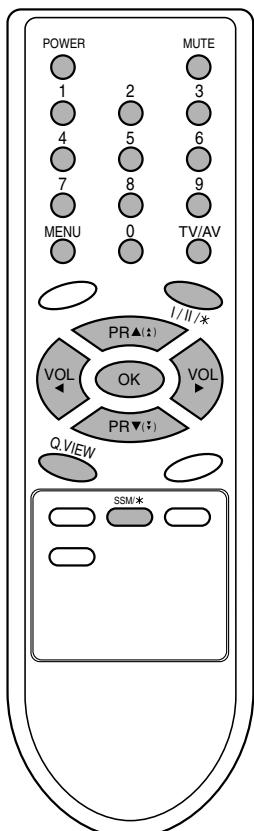

### إخيار البرنامج ▲ ▼

يمكنك إختيار رقم البرنامج بإستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

### ضبط درجة الصوت ▶ ◀

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت.

### الرؤية السريعة Q.VIEW

اضغط زر الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.

### وظيفة الإسكات MUTE

إضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر درجة الصوت أو زر SSM/\* أو زر الصوت السريع.

### إخيار اللغة على الشاشة (إختاري)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة، عليك اختيار لغتك أولاً.

1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار القائمة الخاصة.

2 - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة.

3 - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة التي ترغبتها.

جميع العروض المبنية على الشاشة ستظهر باللغة المختارة.

اضغط الزر OK أو الزر ▲ ▼ لاختيار القائمة الخاصة.

4 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

## القوائم على الشاشة



يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل. والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

### إختيار القائمة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لعرض كل قائمة.
  - ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر الأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.
  - ٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل.
  - ٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة السحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل.
- يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ◀ للحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر موافق أو الزر ▶.

ملاحظة:

- أ- في الموديلات الفردية (موتو)، لا يتم عرض قائمة الصوت.
- ب- في بعض الموديلات فإن اللغة لا يتم عرضها.

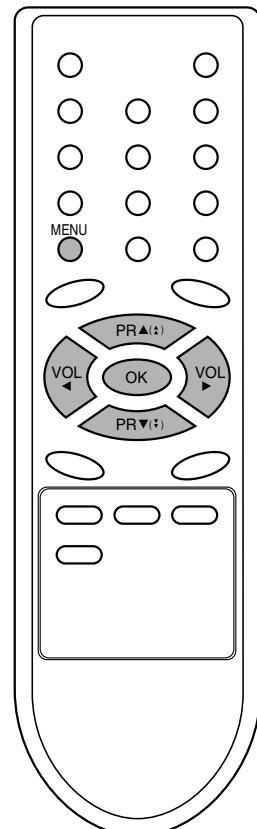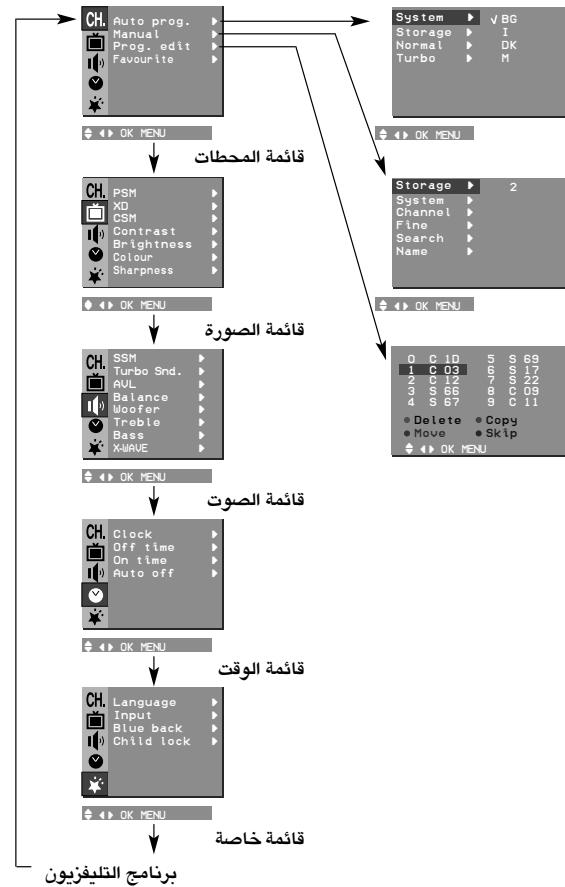

## ضبط محطات التلفزيون



يمكن تخزين عدد يصل إلى 100 قناة تلفزيونية في هذا الجهاز بإستخدام أرقام البرامج (٩٩-٠٠) وب مجرد تحديد الضبط المسبق لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرنامج إلى أعلى وإلى أسفل لعرض إختيار القنوات التلفزيونية ومحطات التلفزيون التي قمت ببرمجتها، ويمكن ضبط توليف القنوات بإستخدام الأوصاع الآوتوماتيكية أو اليدوية.

**ملاحظة:** في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلى ٢٠٠ محطة تلفزيونية.

### ضبط توليف القنوات والبرامج آوتوماتيكياً

جميع المحطات التي يمكن استقبالها يتم تخزينها بإتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي بإستخدام البرمجة الآوتوماتيكية أثناء ترسيب هذا الجهاز.

- اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- أضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج آوتوماتيكياً.
- أضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج آوتوماتيكياً.



- أضغط الزر ►. يتم اختيار نظام التلفزيون بإستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام.

BG : (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفرقيا / استراليا)

I : (هونج كونج / جنوب أفرقيا)

DK : (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الإتحاد السوفيتي السابق)

M : (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفيلبين) (اختياري)

- أضغط الزر OK أو ►.

- أضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.

يتم اختيار رقم البداية للبرنامج بإستخدام الزر أو أزرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلى أسفل، وإي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بإستخدام الأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبله أي (٠٠٠) (أو ٠٠٠٠) لاختيار القيمة.



- أضغط الزر OK.

**ملاحظة:** إضغط زر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع البحث العادي أو وضع البحث السريع.

أ- وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العمليات للبحث تقوم تلقائياً بتحزين جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها.

ب- إذا كانت المحطة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم اختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة البدوية.

- أضغط الزر الأيمن لبداية البرمجة الآوتوماتيكية.

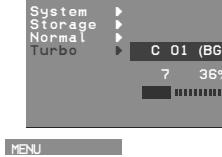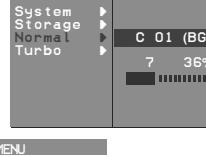

(البحث العادي)

(البحث السريع)


جميع المحطات والقنوات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها.

لفرض إيقاف البرمجة الآوتوماتيكية، أضغط زر القائمة.

عند إكمال البرمجة الآوتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل البرنامج على الشاشة.

أنظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.

- أضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادي للتلفزيون.

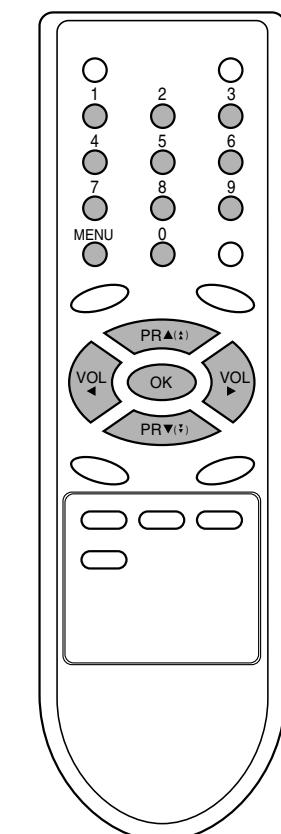

## ضبط محطات التلفزيون


**مسح البرنامج تلقائياً.**  
للمسح التلقائي لصورة البرنامج المختزن اضغط زر البرنامج لحوالي ٢ ثانية.  
تطهير صورة البرنامج المختزن على الشاشة واحدة فوائد.  
لإيقاف مسح البرنامج التلقائي اضغط أي زر ما عدا أزرار الفيديو.



### ضبط توليف القنوات يدوياً

الغرض من هذه البرمجة الدبوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحطات بالترتيب الذي ترغب فيه، وأيضاً يمكنك تعين إسم محلة بخمسة حروف لكل رقم ببرنامج.

- 1 - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- 2 - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأ أسفل لإختيار البرنامج اليدوي.
- 3 - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.

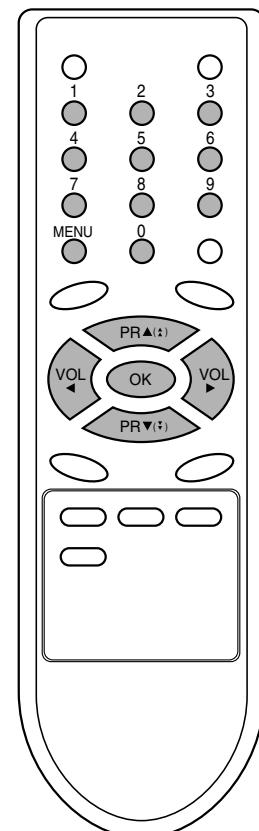


- 4 - اضغط الزر ▲ ١ ▶ لاختيار البرنامج.
- 5 - اضغط الزر ▶ لاختيار رقم البرنامج. ويتم اختيار رقم البرنامج المطلوب (٠ إلى ٩٩) بإستخدام زر الحركة للليمين واليمين أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج. وإي رقم أقل من ١٠ يتم ادخاله بإضافة الخاتمة . أمامه ، إى أن ٥ تكتب ٠٥ (٠٠٥).
- 6 - اضغط الزر OK.
- 7 - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام.
- 8 - اضغط الزر ▶ يتم اختيار نظام التلفزيون باستخدام الزر لأعلى وأ أسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:  
BG: (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / إفريقيا / استراليا)  
I: (هونغ كونغ / الصين / إفريقيا)  
DK: (شرق أوروبا / شرق آسيا / كومونولث الاتحاد السوفيتي السابق)  
M: (الولايات المتحدة الأمريكية / كيريا / الفلبين) (إختياري)
- 9 - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- 10 - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار القناة.
- 11 - اضغط الزر ▶ اضغط الزر لأعلى و أسفل لاختيار الموجات العالية التردد / الفائقة العلو 7/UHF أو قنوات الكبيل على قائمة السحب لأسفل للقنوات. إذا أمكن، قم بإختيار أرقام القنوات مباشرة وذلك بإستخدام أزرار الأرقام. وإي رقم أقل من ١٠ يتم ادخاله مع رقم صفر قبله، إى تكتب (٠٠٥) (أو ٠٠٠٥) بدلاً من (٥).
- 12 - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- 13 - اضغط زر البرنامج إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث.
- 14 - اضغط الزر ▶ اضغط الزر ليداية البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل. وفي حالة إكتشاف محلة فإن البحث سوف يتوقف.
- 15 - اضغط الزر موافق لغرض التخزين وعندئذ تطهير شاشة التخزين (STORED).



- 16 - تخزين محلة أخرى، يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥.
- 17 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

## ضبط محطات التلفزيون

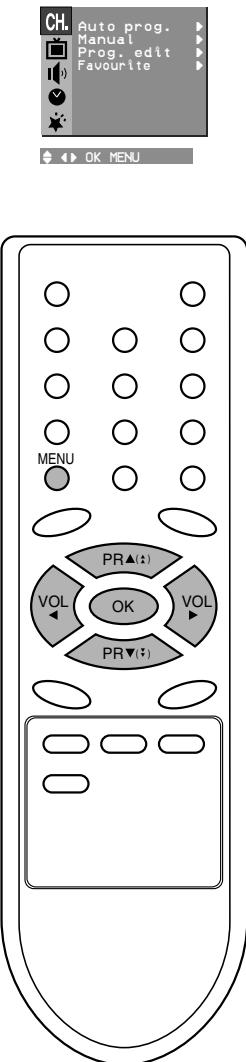

### تحديد إسم للمحطة

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ٢-١).
- ٢ - أضغط زر الحركة إلى أعلى أو إلى أسفل لإختيار الأسم.
- ٣ - أضغط الزر ▶ على السحب للاسم.
- ٤ - أضغط الزر ▲ ويمكنك استخدام الحانة الحالية أو + أو - والرقم ٠ إلى ٩ والحروف الأبجدية A إلى Z.
- ٥ - يتم اختيار الوضع التالي بالضغط على الزر ▶ ثم يتم اختيار الحرف وهكذا.
- ٦ - أضغط الزر OK.
- ٧ - أضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### وظيفة الـ Booster (إختياري)

في بعض الموديلات يعتبر الـ Booster وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بوظيفة الـ Booster يمكن أن يقم بهذه الوظيفة.

إذا كان الإستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم بإختيار وظيفة الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا تقم بتشغيل الـ Booster.

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ٢-١).
- ٢ - أضغط الزر لأسفل وأسفل لاختيار مفتاح التقوية ( BOOSTER ).
- ٣ - أضغط الزر ▶.
- ٤ - أضغط الزر لأسفل وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل لمفتاح التقوية BOOSTER.
- ٥ - أضغط الزر OK.
- ٦ - أضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.


## ضبط محطات التلفزيون

### تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المخزنة. وأيضاً يمكنك تحرير بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم وضع بيانات لمحطة خالية في رقم البرمجة المختار.



- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار قائمة المحطات.
- 2 - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط وتعديل البرنامج.
- 3 - اضغط الزر الأيمن لعرض قائمة تعديل البرنامج.

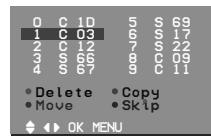

### حذف برامج


- 1 - يتم اختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - 2 - اضغط الزر الأحمر مرتين.
- يتم حذف البرنامج التالى يتم إزاحتها إلى أعلى لمسافة واحدة.

### نسخ برنامج

- 1 - يتم اختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدام أزرار الإختيار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
  - 2 - اضغط الزر الأحمر.
- جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

### تحريك برنامج


- 1 - يتم اختيار البرنامج المطلوب تحريكه بأزرار الإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- 2 - اضغط الزر الأصفر.
- 3 - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل أو إلى اليمين واليسار.
- 4 - اضغط الزر الأصفر مرة أخرى لأنها هذه الخاصية.

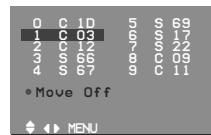


### تخطي رقم برنامج

- 1 - يتم اختيار رقم البرنامج المراد تخطييه باستخدام الأزرار الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
- 2 - اضغط الزر الأزرق. وعندئذ تتحول البرنامج الذي تم تخطييه إلى اللون الأزرق.
- 3 - اضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم تخطييه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون بإمكانك اختياره باستخدام زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى أسفل خلال المشاهدة العادية للتلفزيون. إذا كنت ترغب في اختيار البرنامج الذي تم تخطييه يتم إدخال رقم البرنامج مباشرة باستخدام أزرار الأرقام أو يتم اختياره في تعديل البرنامج أو قائمة الجدول.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

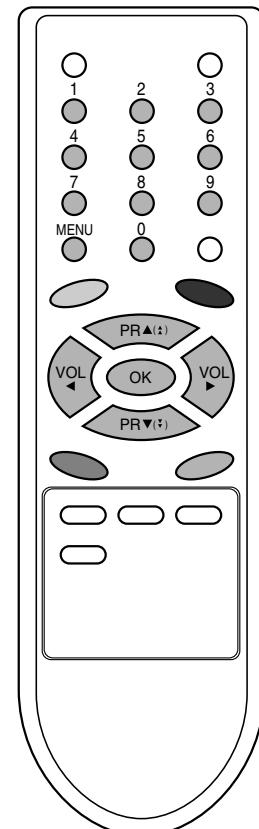

## ضبط محطات التلفزيون

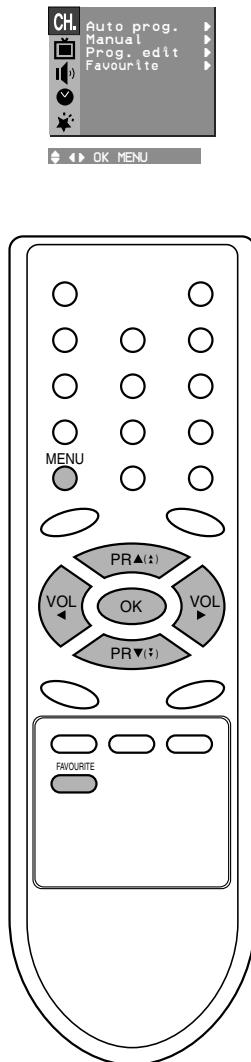

### البرنامج المفضل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة.

- 1 - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- 2 - اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى واسفل لاختيار البرنامج المفضل.
- 3 - اضغط زر الحركة اليمين لعرض قائمة البرنامج المفضل.



- 4 - اضغط زر الحركة لأعلى وأسفل للاختيار.
- 5 - يتم إختيار برنامج مفضل باستخدام زر الحركة لليمين واليسار.
- 6 - لتخزين برنامج آخر يتم تكرار الخطوات 4 إلى 5.

- يمكنك تخزين عدد يصل إلى 8 برامج.
- 7 - اضغط الزر OK.
  - 8 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للטלוויזיה.

أضغط بصفة متكررة على زر المشاهدة FAVOURITE لإختيار البرامج المفضلة المخزنة.


## ضبط محطات التلفزيون

### إستدعاء جدول البرامج

يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة بعرض جدول البرامج.

#### عرض جدول البرامج

يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدول البرامج. يظهر جدول البرنامج على الشاشة. إن جدول برنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل أسفل.

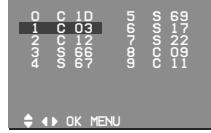

ملاحظة:

- أ- يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعدت هذه البرامج لخطتها بالبرمجة الآوتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
- ب- بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدول البرنامج توضح عدم تحديد أي اسم للمحطة.

#### اختيار برنامج في جدول البرامج

يتم اختيار البرنامج بأزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.


أضغط الزر موافق.

عندئذ يتتحول الجهاز إلى وضع رقم البرنامج المختار.


#### إستدعاء الصفحات من خلال جدول البرامج

توجد عشر صفحات لجدول البرنامج وهي تختوي على 100 .. (أو 200) برنامج. وبالضغط على الأزرار إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار بصفة متكررة يتم تقليل الصفحات.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة LIST للرجوع إلى المشاهدة العادي للتلذيفزيون.

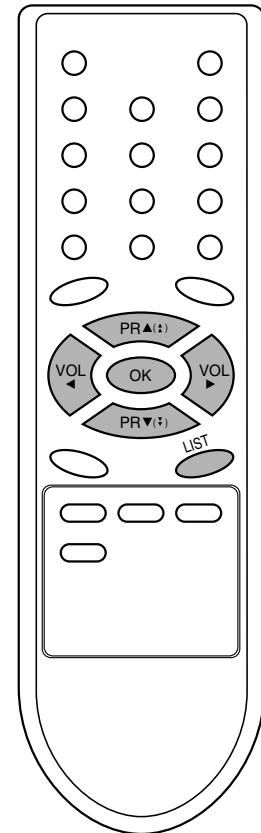

## ضبط الصورة

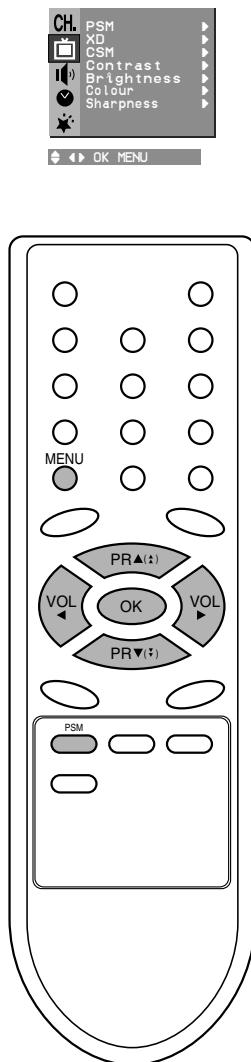

### ذاكرة حالة الصورة (PSM)

- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لاختيار قائمة الصورة.
- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى واسفل لاختيار PSM.
- اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ لاختيار ضبط الصورة على قائمة السحب PSM.



- اضغط الزر OK أو الزر ◀.

- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استدعاء الصورة المطلوبة (динاميکيّة أو قياسيّة أو معتدلة أو العاب الكمبيوتر أو المستخدم باستخدام زر PSM من خلال وحدة التحكم عن بعد (رموز كنترول)، والصور القياسية والдинاميکية والمعتدلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلاً لها.

### (إختيارية) XD

يمكنك الاستمتاع بالصورة الواضحة والجيدة التحديد باستخدام تكنولوجيا معالج الواقع الرقمي الممتازة من LG.

- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لاختيار قائمة الصورة.
- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى واسفل لاختيار XD.
- اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى واسفل لاختيار On أو Off في قائمة السحب XD.



- اضغط الزر OK أو الزر ◀.

- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### (ذاكرة حالة الألوان) CSM

يمكنك اختيار لون الصورة القياسية والمائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق بحسب ما تفضل.

- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لاختيار قائمة الصورة.
- اضغط زر البرنامج لاختيار ذاكرة حالة الألوان.
- اضغط زر درجة الصوت لاختيار الألوان القياسية أو المائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق.
- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

## ضبط الصورة

### ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضافة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصبغاتها (للمدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- 2 - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ ▼ لاختيار Contrast و Brightness و Colour و Sharpness.



- 3 - اضغط الزر الأيمن ثم الزر ▶ لإجراء التعديلات والضبط المناسب على كل قائمة فرعية.





- 4 - اضغط الزر موافق لتقديم بخزينتها لصورة المستخدم.
- 5 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### العين (إختيارية)

العين وظيفة إختيارية. فقط الجهاز المزود بالعين الإختيارية هو الذي يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة.

في بعض الموديلات، فإن الجهاز يقوم بضبط الصورة تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وهذا سوف يمكنك من الاستمتاع بأفضل صورة مناسبة بحسب أحوال الإضاءة المحيطة.

إضغط زر العين/\* لتحويل وظيفة العين تشغيل أو إيقافاً.

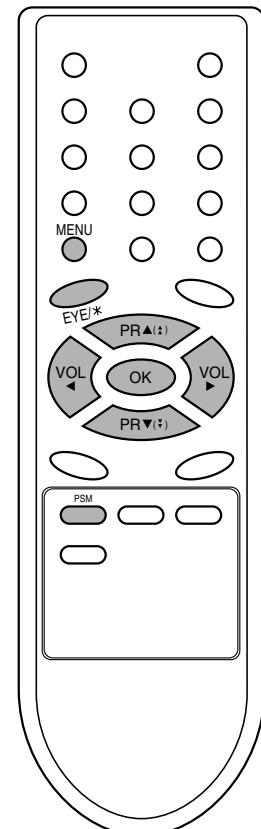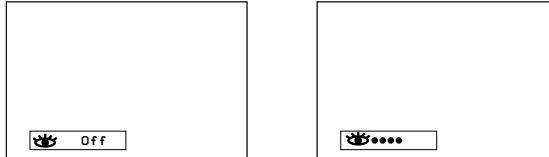


عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة.

وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة. ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر الصورة التربو مع وظيفة العين، فإن وظيفة العين يتم إطفاءها تلقائياً.

## ضبط الصوت (إختياري)

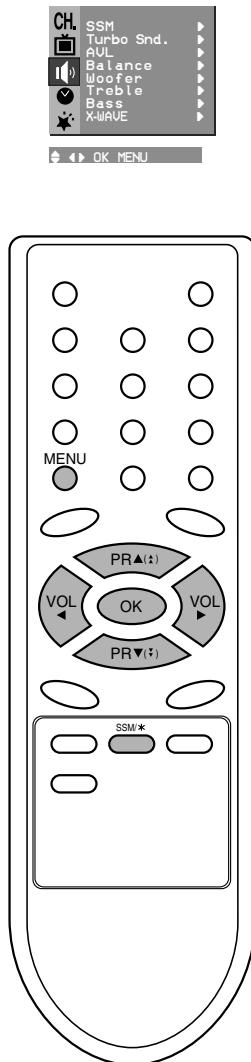

ضبط الصوت وظيفة اختيارية. الجهاز المزود بخاصية ضبط الصوت هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة. **SSM (ذاكرة حالة الصوت)**


يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: مستخدم، مسطوح، موسيقي، أفلام أو حديث عادي ويمكنك الضبط أيضاً تردد الصوت في الإيكو البيرز.

- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لاختيار قائمة الصوت.
- 2 - اضغط الزر الأيمن ثم الزر الأعلى وأسفل لاختيار ضبط الصوت.
- 3 - اضغط الزر ▶ ثم الزر الأعلى وأسفل لاختيار ضبط الصوت في قائمة السحب الأسفل SSM.



### ضبط تردد الصوت.

- 1 - اضغط زر اليمين في قائمة المستخدم لعرض القائمة الفرعية المستخدم.



### (استريو RF ، صوت عادي)

- 2 - اضغط زر الحركة لليمين واليسار لاختيار نطاق الصوت.
- 3 - يتم إعداد مستوى الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

يمكنك أيضاً استخدام الصوت المطلوب (مسطوح، موسيقي، أفلام، حديث عادي أو مستخدم) باستخدام الزر \* / SSM على الريموت تكثيف، وأوصاف الصوت أو مسطوح أو موسيقي أو أفلام أو حديث مبرمج على أساس تشغيل الصوت بالمستوى الجيد وذلك بالدرجة من المصنوع وإنما يمكن تعديلاً ملحوظة: إذا اضغط على الزر \* / SSM، وبعد إجراء التعديل المناسب في القائمة الفرعية للمستخدم، فإن شاشة عرض المستخدم تظهر تلقائياً حتى ولو كان الضبط قد تم بالفعل بوضع الضبط المحدد مسبقاً من المصنوع: مسطوح، موسيقي، أفلام أو حديث.

### إختيار الصوت السريع (إختيارية)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكييراً عن الصوت العادي.

- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لاختيار قائمة الصوت.
- 2 - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ لاختيار Turbo Snd.
- 3 - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ لاختيار On أو Off.



- 4 - اضغط الزر OK أو الزر ▲.

5 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

### ضبط الصوت

- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لاختيار قائمة الصوت.
- 2 - اضغط زر اليمين ▶ إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار بند الصوت المطلوب مثل: AVL (اختيارية) أو Balance أو Treble أو Bass أو Woofer.


- 3 - اضغط زر ▲.
- 4 - يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الأزرار ▶ / ▲ أو ▶ / ▼ أو الزر موافق.
- 5 - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

## ضبط الصوت (اختياري)




Some models are displayed as shown below.

1. Press the **MENU** button and then **▲ / ▼** button to select the Sound menu.
  2. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to select **X-WAVE**.
  3. Press the **▶** button and then **▲ / ▼** button to select **Set Frequency**.

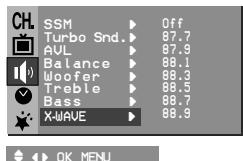

أو




4. Press the ► button to tune in a frequency on the X-wave menu.
  5. Use the number 0 to 9 or press the ◀ / ► button to match the TV's frequency and the FM receiver's.



### Note:-

- Note:**

  - If the reception is poor or weak, select a different frequency.
  - For best results, there should be no more than 5m (16.4ft) between the TV and FM Receiver.
  - In certain areas, the FM transmitter ability may be weak, such as near a broadcast tower.
  - The reception sensitivity may depend on the kinds of receiver (FM radio).

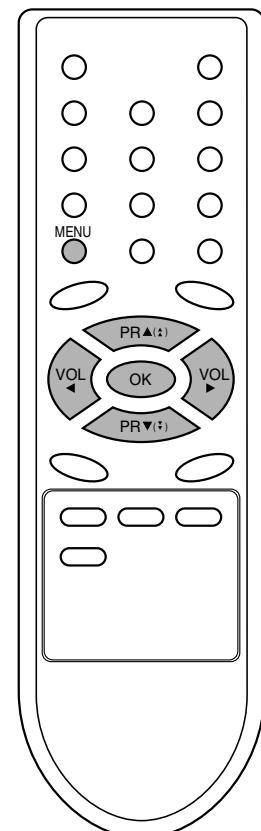

## ضبط الصوت (إختياري)

### إختيار مخرج الصوت (إختياري)

في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمني واليسرى.

اضغط بصورة متكررة على الأزرار ٢/١ \* لاختيار مخرج الصوت.

**يسار+يمين:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر تتجه إلى السماعة اليمني وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمني يتم إرسالها إلى السماعة اليمني.

**يسار+يسار:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الأيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليمني واليسرى.

**يمين+يمين:** الإشارة الصوتية من مدخل الصوت اليمني يتم إرسالها إلى السماعات اليمني واليسرى.

### الاستقبال الاستريو / المزدوج (إختياري).

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزدوج	مزدوج ١

**اختيار الصوت الفردي**  
عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر ٢/١ \*. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر ٢/١ \* مرة أخرى.

**اختيار اللغة للإذاعة بلغة مزدوجة**  
عند استقبال برنامج فيلغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزدوج ١ أو المزدوج ٢ أو (المزدوج ٢ - ٢) (يضغط على الزر ٢/١ \* بصفة متكررة).

**الاختبار ١:** وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى السماعات.

**المزدوج ٢:** وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات.

**المزدوج ٢+١:** يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

### استقبال الصوت NICAM (إختياري)


إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعبدة الصوتية البركية الحلستية) يمكن استقباله.

يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلى بالضغط على الزر ٢/١ \* بصفة متكررة.

١ - عند إستقبال إرسال NICAM فردي (مونو)، يمكنك اختيار NICAM مونو أو FM مونو.

٢ - عند إستقبال الإرسال NICAM ستريو، يمكنك اختيار NICAM. ستريو أو FM مونو. وإذا كانت إشارة ستريو ضعيفة، يتم التحويل إلى FM مونو.

٣ - عند إستقبال إرسال NICAM مزدوج، يمكنك اختيار NICAM المزدوج ١ أو NICAM المزدوج ٢ أو NICAM المزدوج ٢+١ أو الاختيار الفردي (مونو). وعند اختيار وضع الضبط موتو مع إرسال FM إن شاشة العرض موتو (لون فردي) تظهر على الشاشة.

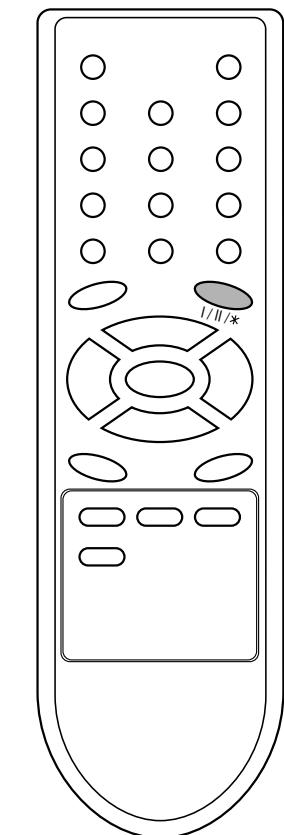

## ضبط الوقت

### ضبط الساعة

- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار قائمة الوقت.
- اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار Clock.
- اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ ▼ لضبط الساعة.



- اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ ▼ لضبط الدقيقة.

5 - اضغط الزر OK.

- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادي للتلذيفيون.

### ضبط تايمير التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحول أوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقف للتشغيل / الإيقاف.

- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار قائمة الوقت.
- اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار On Time أو Time.
- اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ ▼ لضبط الساعة.



- اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ ▼ لضبط الدقيقة.

5 - وظيفة التشغيل في الوقت فقط! اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ ▼ لضبط مستوى درجة الصوت.

6 - اضغط الزر OK.

- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادي للتلذيفيون.

ملاحظة:

أ - تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.

ب - لمشاهدة وقت التشغيل / الإيقاف البالى، يتم اختيار قائمة الوقت.

ج - عند فصل الكهرباء من مفتاح الكهرباء، الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت

التشغيل / الإيقاف إلى وضع الفصل.

د - بعد تشغيل الجهاز بدة ساعتين بوظيفة تشغيل الوقت فإنه يتحول تلقائياً رجوعاً

إلى وضع الانتظار إلا إذا تم الضغط على أحد الأزرار.

### الإيقاف الآوتوماتيكي بالتوقيت


إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الآوتوماتيكي (AUTOSLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتحول آوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد دقائق تقريباً بعد توقف إرسال محة التلذيفيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار قائمة الوقت.
- اضغط الزر اليمين ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الانتظار الآوتوماتيكي (AUTO SLEEP).

3 - اضغط الزر اليمين ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الانتظار الآوتوماتيكي (AUTO SLEEP).

4 - اضغط الزر OK أو الزر ▶.

- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادي للتلذيفيون.

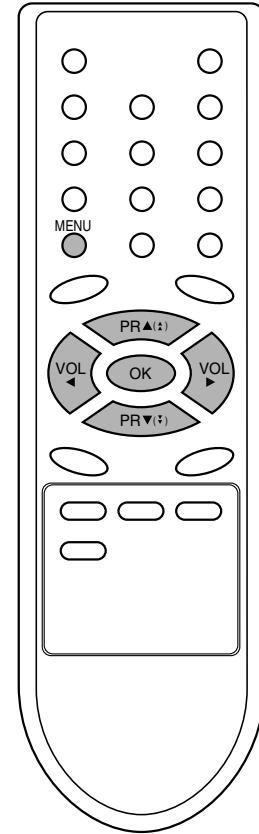


## الوظائف الأخرى



### أوضاع التليفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الأزيل، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التليفزيون. انظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

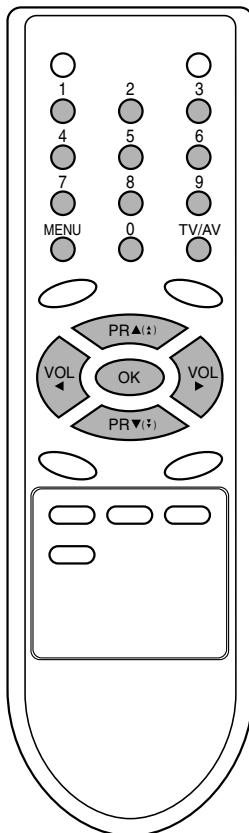

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لاختيار القائمة الخاصة.

٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر الأعلى وأسفل لاختيار الإدخال.

٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر الأعلى وأسفل لاختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة AV (AV1 أو AV2 أو AV3 (اختياري) أو S-VIDEO (اختياري) أو TV/AV (اختياري) في قائمة السحب لأسفل وال الخاصة بالمدخل COMPONENT (اختياري) في قائمة السحب لأسفل وال الخاصة بالمدخل.

٤ - اضغط AV أو AV1 : جهاز الفيديو متصل بمقبس الـ يوروسكارت أو جاك بجهاز التليفزيون.

٥ - جهاز الفيديو متصل بمقبس AV IN2 على بجهاز التليفزيون. (اختياري)

٦ - جهاز الفيديو متصل بمقبس AV3 على بجهاز التليفزيون. (اختياري) S-VIDEO : جهاز الفيديو S-VIDEO VCR متصل بمدخل يورو سكارت في الجهاز (اختياري)

٧ - المكونات متصلة بمقابس مدخل المكونات في الجهاز. COMPONENT (اختياري)

٨ - اضغط صفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

وعلى التبادل يمكنك اختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التليفزيون/ الصوت والصورة.

للرجوع إلى وضع التليفزيون، اضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

### التحويل الآوتوماتيكي للصوت والصورة (اختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بخروج الـ يوروسكارت سوكت، فإن الجهاز سوف يتوجه إلى جهاز الفيديو الموصى بخروج الـ يوروسكارت سوكت.

أوتوماتيكيًا في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة.

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التليفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام.

إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

## الوظائف الأخرى

### مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التليفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت كنترول لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التليفزيون بدون إذن.




- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار قفل حماية الأطفال.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفال.
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ■.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العاربة للتليفزيون.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التليفزيون.

ملاحظة: لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال على الشاشة في حالة الضغط على أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.


### الخلفية الزرقاء (إختياري)

إذا قمت باختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء BLUE BACK بقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء على الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

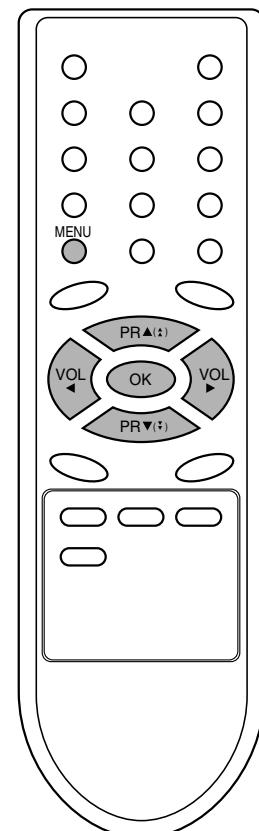

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار الخلفية الزرقاء.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بالخلفية الزرقاء.
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ■.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العاربة للتليفزيون.

## الوظائف الأخرى

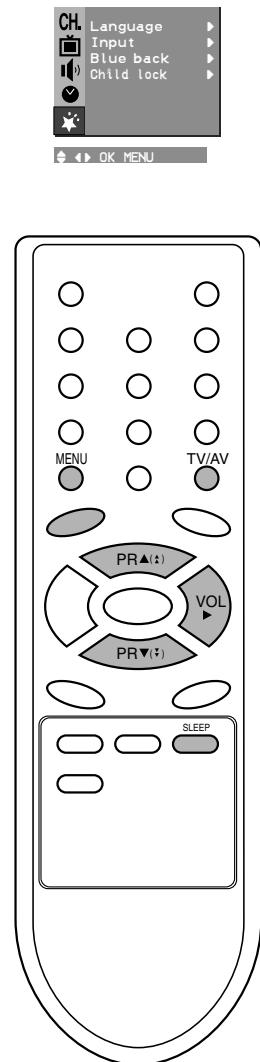

### لعبة الفيديو (إختياري)

الألعاب وظيفة اختيارية والجهاز المزود بالألعاب هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة باستخدام الريموت كونترول.

- 1 - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲▼ لاختيار القائمة الخاصة.
- 2 - اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار الألعاب.
- 3 - اضغط زر الحركة اليمين إختيار وضع الألعاب.
- 4 - اضغط زر القائمة ▲▼ ثم اضغط الزر OK. (راجع صفحة لعبة الفيديو)

ملاحظة:

- 1- اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة أو زر القائمة للرجوع إلى وضع المشاهدة العادية للتلفزيون.
- 2- إذا كنت ترغب في تشغيل لعبة جديدة اضغط زر الأحمر RED للبدء مرة أخرى أثناء اللعب.

### جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحويل الجهاز إلى وضع الإنتظار بعد إنقضاء مدة زمنية معينة. اضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة : ١٠٠، ٢٠٠، ٩٠٠، ٦٠٠، ٣٠٠ و ٢٤٠ . و يبدأ التايمر في الحساب من عدد الدقائق المختارة.

ملاحظة:


- 1- لمشاهدة وقت النوم المتبقى في جهاز التوقيت. اضغط زر التوقيت مرة.
- 2- لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبينة.
- 3- عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يلغى المدة الزمنية المسماة للتوقت.

## توصيل المعدات الخارجية

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال المبينة قد تختلف عن الجهاز لديك.


### مقبس الهوائي

- 1 - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.
- 2 - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.
- 3 - يتم تخزين قنات الفيديو على رقم البرنامج . بإستخدام الجزء الخاص بتغليف البرنامج بدورة.
- 4 - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قنات الفيديو.
- 5 - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

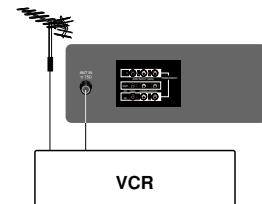


### مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (اختيارية)

- 1 - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقبسات في جهاز الفيديو (مقبس المدخل) مع مقبس المخرج في الجهاز.
- 2 - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV (أو AV1، AV2).
- 3 - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.  
تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

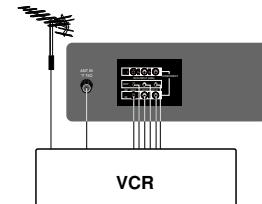


يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاست (موتو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (موتو) في الجهاز.

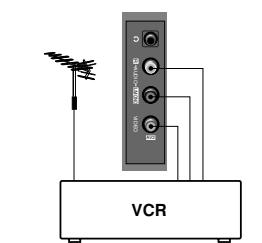

### مقبس يورو سكارت (اختياري)


- 1 - يتم توصيل مقبس يورو سكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يورو سكارت في التلفزيون.
- 2 - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.  
إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله. بمقبس يورو سكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة (أو AV1 أو AV2) أو تلقائياً.

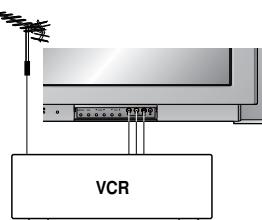

ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التلفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام، وفيما عدا ذلك اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لإختيار AV (أو AV1). وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.


يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم إستقبالها بالتلفزيون على شريط فيديو.

ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أي الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن استقبالها فقط بمخرج يورو سكارت سوكيت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سلسلة المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكرد من قنات تلفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.

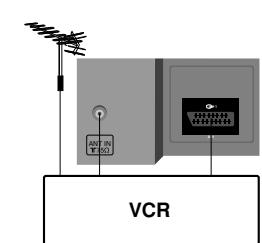


## توصيل المعدات الخارجية

### توصيل الصوت / الصورة - S في المقابس (S-AV) (إختيارية)

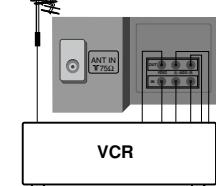


عند توصيل جهاز فيديو S-Video بالمقابس S-Video، فإن جودة الصورة تتحسن بصورة أكبر.

- 1 - يتم توصيل مقابس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقابس الـ S فيديو الموجود بجهاز التليفزيون.
- 2 - يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقابس الصوت بجهاز التليفزيون.
- 3 - يتم اختيار AV3 بالضغط المتكرر على زر TV/AV.
- 4 - إضغط زر التشغيل لجهاز الفيديو VCR. تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

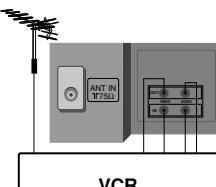


ملاحظة: إذا كانت كل من المقابس فيديو S وفديو تم توصيلها بجهاز الفيديو VCR في نفس الوقت، فإن الإشارة S-Video فقط هي التي يمكن إستقبالها.

### مقابس مداخل المكونات (اختياري)

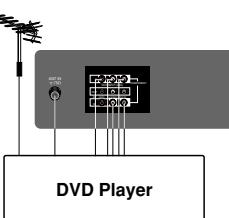

- 1 - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (Y B-Y R-Y) أو (YCb Cr, YPb Pr) للمكون (480i) مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.
- 2 - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقابس الصوت في AV1 (أو AV2).
- 3 - يتم الضغط على زر التليفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT.
- 4 - إضغط زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

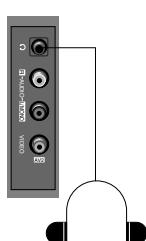

### مقابس السماعة (اختياري)

في بعض الموديلات حيث يوجد مقابس السماعة يمكن أداء هذه الوظيفة. يتم توصيل مقابس سماعة الرأس بمقابس سماعة الرأس بجهاز التليفزيون. يمكنك الاستماع للصوت من خلال السماعة. ولضبط درجة الصوت في السماعة اضغط زر جهازة الصوت (الحركة الأفقية). إذا أضغطت على زر الإسكات، يتم إطفاء الصوت في سماعات الرأس.




---

ملاحظة

---

## قائمة بحث وإصلاح الأعطال

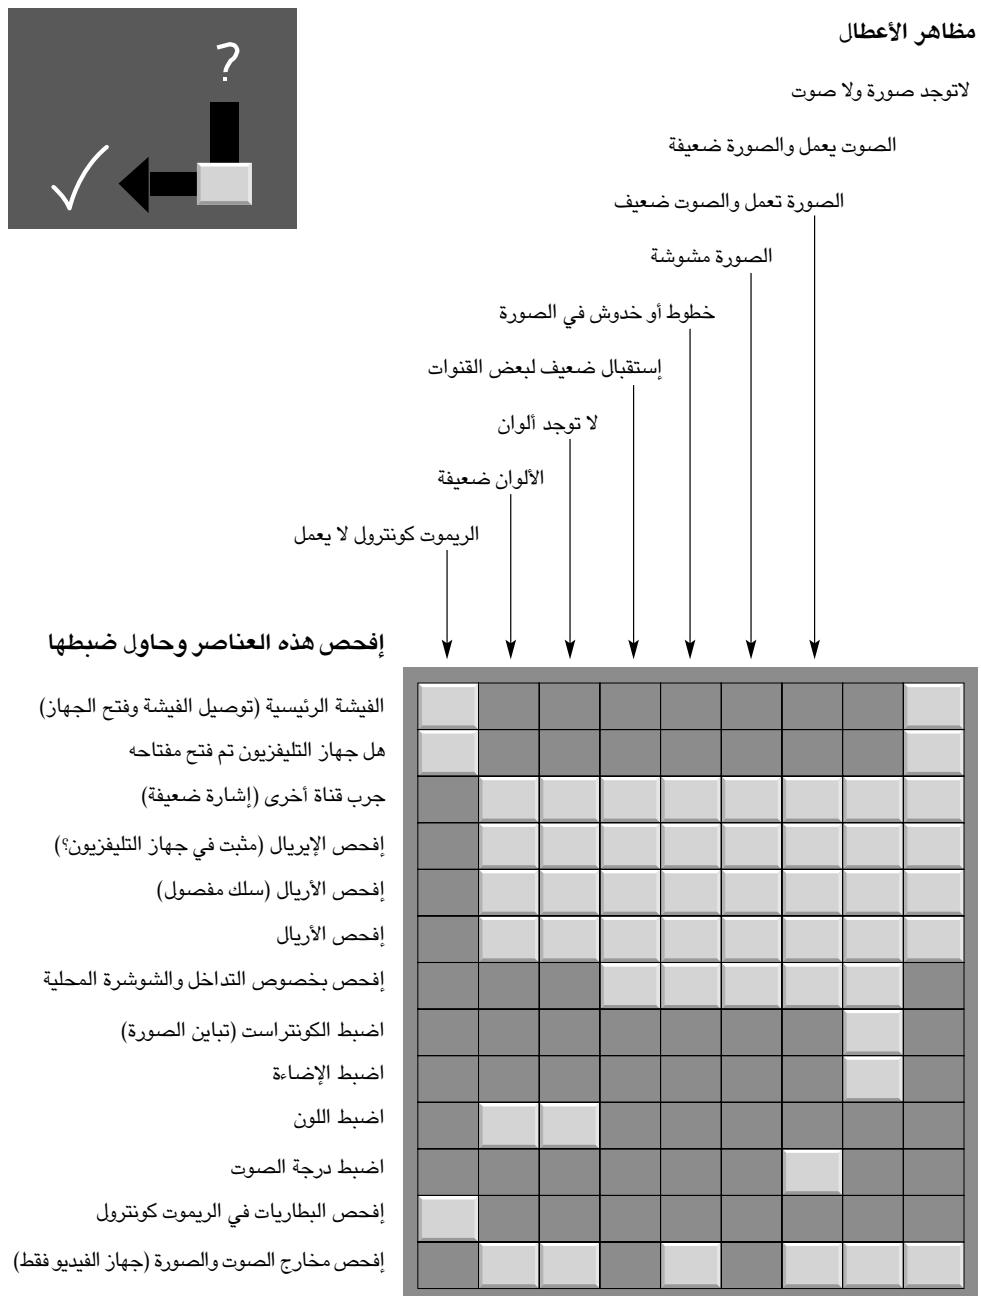

— | —

— | —