



Televizors ar plazmas displeju

Lietošanas pamācība

Plazmas TV modeļi

42PT8*

50PT8*

Lūdzam rūpīgi izlasīt šo pamācību, pirms ieslēgt televizoru.


Saglabāji to turpmākām atsaucēm.

Pierakstiet televizora modeļa numuru un sērijas numuru.


Atrodiet uzlīmi uz aizmugurējā apvalka un sniedziet tās informāciju savam izplatītājam, kad būs nepieciešama apkope.

PIEDERUMI


Pārliecinieties, vai plazmas displeja piegādes komplektā ir šādi piederumi. Ja kāda no piederumiem nav, sazinieties ar izplatītāju, pie kura iegādājāties šo izstrādājumu.

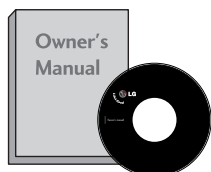


Lietotāja rokasgrāmata



Akumulatori



Barošanas vads

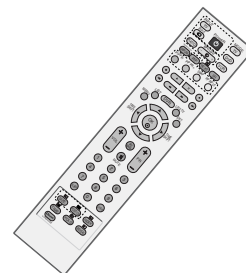

Tālvadības pults

Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.



**2 kronšteini
stiprināšanai pie
sienas**



**2 bultskrūves ar
gredzenu**



Spodrināšanas drāna
Spodriniet ekrānu ar
drānu.

*Ja uz ārējās virsmas ir traips
vai pirksta nospiedums,
uzmanīgi noslaukiet netīro vietu
ar drāniņu, kas paredzēta ierīču
ārpusē tīrīšanai. Slaukiet
tikai no ārpuses.

.....
Noņemot traipu, esiet
uzmanīgs. Ņemiet vērā, ka,
lietojot pārliecīgu spēku, var
saskrāpēt virsmu vai izbalināt
krāsu.

PIEDERUMI.....1

SAGATAVOŠA NĀS

Izvēlne Home (Sākuma izvēlne)	4
PRIEKŠĒJĀ PANEĻAVADĪBAS ELEMENTI ..	5
PAMATNES PIESTIPRINĀŠANA	6
TELEVIZORA PIESTIPRINĀŠANA PIE SIENAS	7
VADU IZVIETOŠANA KORPUSĀ AIZMUGURĒ	8
Novietošana uz galda virsmas.....	9
Piestiprināšana pie sienas Piestiprināšana horizont.....	9
ANTENAS PIEVIENOŠANA	10

ĀRŽJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

HDTV UZTVĒRĒJA UZSTĀDĪŠANA	11
DVD (CIPARVIDEODISKU) ATSKAŅOTĀJA PIESLĒGŠANA	14
Videomagnetofona (VCR) pieslēgšana	17
CITA AV AVOTA UZSTĀDĪŠANA	20
ĀRĒJAIS STEREO.....	21
USB IEEJAS IESTATĪŠANA	22
DATORA PIESLĒGŠANA	23
- Ekrāna uzstādīšana datora režīmam....	26

TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA

TĀLVADĪBAS PULTS TAUSTIŅU FUNKCIJAS ..	30
TV IESLĒGŠANA.....	32
Programmas izvēle	32
Skaļuma regulēšana	32
EKRĀNA IZVĒLNES IZVĒLE UN REGULĒŠANA	33
Automātiskā programmu noskaņoša.....	34
Manuālā programmu noskaņošana.....	35
Precīzā noskaņošana.....	36
Stacijas nosaukuma piešķiršana	37
Pastiprinātājs	38
Programmu rediģēšana.....	39
Programmu izlase	40
PROGRAMMU TABULAS ATVĒRŠANA	41
SIGNĀLA IEEJAS NOSAUKUMS	42
Taustiņu bloķēšana	43
 SIMPLINK	44

DVR (DIGITĀLAIS VIDEOMAGNETAFONS)

TimeShift (Laika nobīdes) režīms (Tiešraides TV Apturēšanai un Atskaņošanas atsākšanai) ..	46
Formatēt cieto disku	49
ātrā ierakstīšana.....	50
Manuālā ierakstīšana.....	52
Plānotais saraksts	53
Ieraksta kvalitāte	53
LAI IZMANTOTU USB IERĪCI	54
IERAKSTĪTO TV RAIDĪJUMU SARAKSTS....	56
USB DUBLĒŠANA	59
FOTO SARAKSTS	62
MŪZIKAS SARAKSTS	66
FILMU SARAKSTS	69
SUBTITRI	71
DIVX REĢISTRĀCIJAS KODS	72

ATTĒLA VADĪBA

PIP (ATTĒLS ATTĒLĀ) SKATĪŠANĀS	73
ATTĒLA LIELUMA (MALU ATTIECĪBAS) VADĪBA ..	75
ATTĒLA RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI	
- Attēla režīma rūpnīcas noklusējums	77
- Automātiska krāsu toņu vadība (Silti/Vidēja/Vēsa)	78
ATTĒLA REGULĒŠANA MANUĀLI	
- Attēla režīmu iestatījums User (Lietotājs) ...	79
- Krāsu toņu iestatījums User (Lietotājs) ..	80
XD — ATTĒLA UZLABOŠANAS TEHNOLOĢIJA.....	81
XD demonstrēšana.....	82
PAPILDU — KINO	83
PAPILDU — MELNĀS KRĀSAS (TUMŠO TOŅU) LĪMENIS	84
ATTĒLA ATIESTATĪŠANA.....	85
ISM (Image Sticking Minimization – ekrāna dedzināšanas samazināšana) METO.....	86
ATTĒLA REŽĪMS AR ZEMU ENERĢIJAS PATĒRĪŅU.....	87

SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA

AUTOMĀTISKAIS SKAŅUMA IZLĪDZINĀTĀJS ..	88
RŪPNĪCAS SKAŅU IESTATĪJUMI — REŽĪMS SOUND MODE	89
SKAŅAS IESTATĪJUMU REGULĒŠANA – LIETOTĀJA REŽĪMS	90
Balanss	91
TV SKAĻRUŅU IESLĒGŠANĀS/IZSLĒGŠANĀS IESTATĪŠANĀ	92
I/II	
- UZTVERŠANA STEREO/DIVVALODU REŽĪMĀ	93
- NICAM KODĒTAS SKAŅAS UZTVERŠANA...	94
- SKAĻRUŅU SKAŅAS IZEJAS IZVĒLE.....	94
Valodas/valsts izvēle ekrāna izvēlnē	95

LAIKA IESTATĪJUMS

PULKSTEŅA IESTATĪŠANA.....	96
AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS/IZSLĒGŠANĀS TAIMERA IESTATĪJUMS.....	97
MIEGA TAIMERA IESTATĪJUMS	98
AUTOMĀTISKĀS IZSLĒGŠANĀS IESTATĪJUMS	99

TELETEKSTS

ieslēgšana/izslēgšana	100
SIMPLE (VIENKĀRŠS) teksts.....	100
TOP (AUGSTĀKĀ LĪMEŅA) teksts.....	101
FASTEXT (ĀTRAIS TEKSTS)	101
Speciālās teleteksta funkcijas.....	102

PIELIKUMS


PROBLĒMU NOVĒRŠANA	103
TEHNISKĀ APKOPE	105
IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS	106
TĀLVADĪBAS PULTS PROGRAMMĒŠANA.....	107
IR (INFRASARKANIE STARI) KODI	110
ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA ...	112

SAGATAVOŠA NĀS

Izvēlne Home (Sākuma izvēlne)

Šī izvēlne palīdz orientēties saturā.

Mājas izvēlnē piekļūstiet DVR Recorded list (Ierakstu sarakstam), DVR Manual Recording (Manuālajai ierakstīšanai), Plānotais saraksts, Foto saraksts, Mūzikas sar., Filmu saraksts vai TV izvēlne.


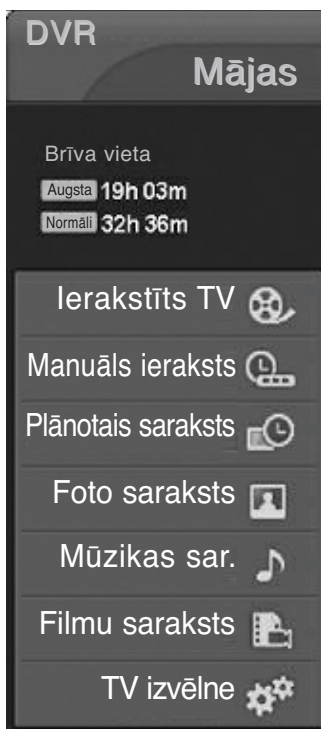


► 46 lpp.

► 62~70 lpp.

PRIEKŠĒJĀ PANEĻĀVADĪBAS ELEMENTI


- Šis ir priekšējā paneļa vienkāršots attēlojums. Šeit redzamais var nedaudz atšķirties no jūsu TV.
- Ja jūsu TV iekārtai ir aizsargplēve, tad pēc aizsargplēves noņemšanas no paliktņa noslaukiet paliktņi ar mīkstu lupatiņu.

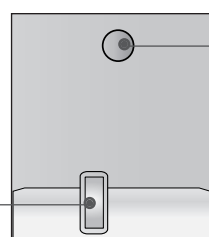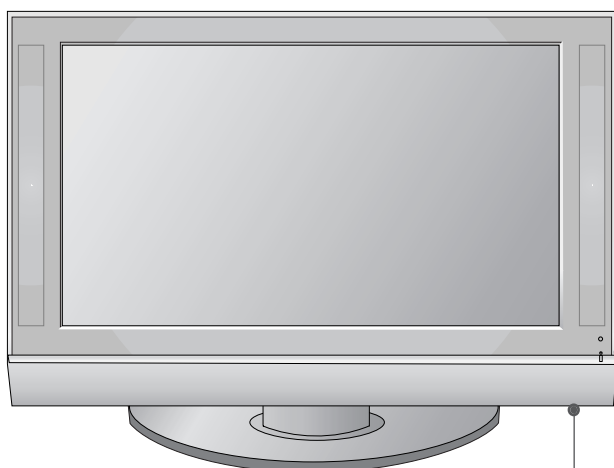

Tālvadības pults sensors


Barošanas/nodrošes režīma indikators

- nodrošes režīmā deg sarkanā krāsā.
- kad displejs ir ieslēgts, deg zaļā gaismā.
- iedegas oranžā krāsā, ja aparāts tiek izslēgts ierakstīšanas laikā.

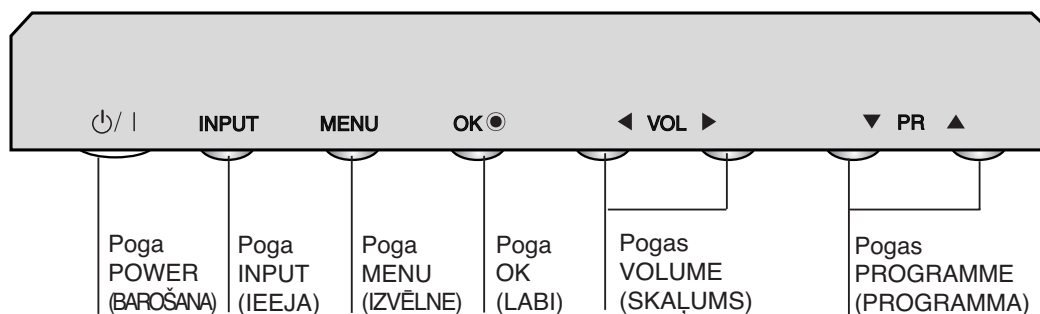

AIZMUGURĒJĀ PANEĻA INFORMĀCIJA

- Šis ir aizmugurējā paneļa vienkāršots attēlojums. Šeit redzamais var nedaudz atšķirties no jūsu TV.

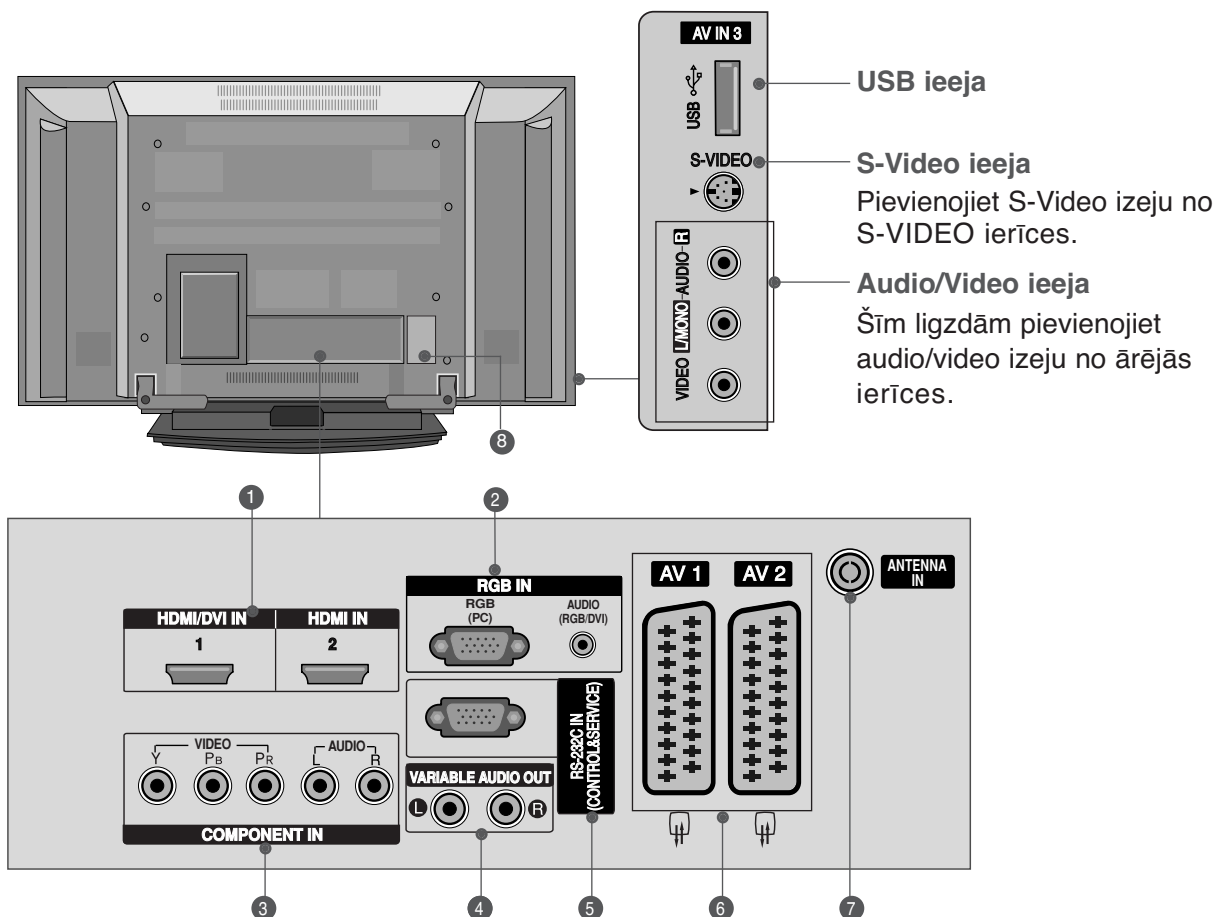


- HDMI/DVI1, HDMI2 ieeja**
HDMI signālu pievienojiet HDMI IN ieejai. Vai DVI (VIDEO) signālu pievienojiet HDMI/DVI portam, izmantojot DVI-HDMI kabeli.
- RGB/Audio ieeja**
Atbilstošajam ieejas portam pievienojiet datora monitora izeju.
- Component (Kombinētais signāls) ieeja**
Šīm ligzdām pievienojiet kombinētā signāla video/audio ierīci.
- Variable Audio (Dažādas audio ierīces) izeja**
Pievienojiet ārējo pastiprinātāju vai pieslēdziet subvīferu savai telpiskās skaņas sistēmai.
- RS-232C ieejas (VADĪBA&APKOPE) ports**
RS-232C ligzdai pievienojiet vadības ierīču seriālo portu.
- Ligzda Euro Scart (AV1/AV2)**
Šīm ligzdām pievienojiet Scart ligzdas ieeju vai izeju no ārējās ierīces.
- Antenas ieeja**
Šai ligzdai pievienojiet ētera signālus.
- Kontaktligzda barošanas vada pieslēgšanai**
Šos TV modeļus darbina maiņstrāva. Spriegums ir norādīts specifikāciju lapā. Nedarbiniet TV ar līdžstrāvu.


TELEVIZORA PIESTIPRINĀŠANA PIE SIENAS

(Šī iespēja nav pieejama visiem modeļiem.)

- Novietojiet televizoru tuvu sienai, tā lai, to pavelkot atpakaļ, tas nenokristu.
- Turpmākajās instrukcijās norādīts drošāks paņēmieni, kā novietot televizoru, t. i., to piestiprināt pie sienas, tā lai tas nenokristu, pavelkot virzienā uz priekšu. Tādējādi tiks novērsta televizora krišana uz priekšu un cilvēku traumēšana. Televizors tiks pasargāts arī no krišanas izraisītiem bojājumiem. Nodrošiniet, lai bērni nerāptos uz televizora un tajā nekarātos.

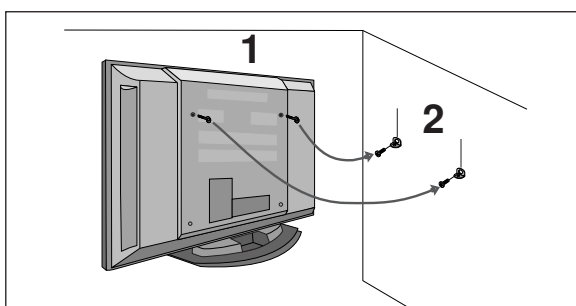

- 1 Lai televizoru piestiprinātu pie sienas, izmantojiet cilpskrūves vai TV kronšteinus/bultskrūves, kā parādīts attēlā.
(Ja televizoram cilpskrūvju vietās ir bultskrūves, pirms cilpskrūvju ievietošanas izskrūvējiet bultskrūves.)
* Ievietojiet cilpskrūves vai TV kronšteinus/bultskrūves un tās stingri pievelciet augšējos caurumos.
- 2 Piestipriniet pie sienas kronšteinus ar bultskrūvēm (nav piegādātas kopā ar izstrādājumu un jāiegādājas atsevišķi). Pielāgojiet pie sienas piestiprinātā kronšteina augstumu.

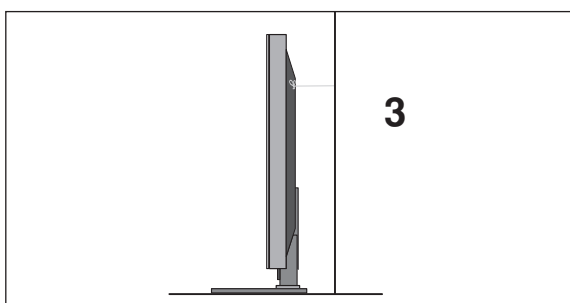

- 3 Pie televizora piestipriniet stipru virvi (nav piegādāta kopā ar izstrādājumu un jāiegādājas atsevišķi).
Drošāk ir šo virvi piesiet tā, lai tā starp sienu un televizoru būtu horizontāli.


! PIEZĪME

- ▶ Pārvietojot televizoru uz citu vietu, vispirms noņemiet virves.
- ▶ Izmantojiet televizora ietvaru vai kasti, kas televizora izmēriem un svaram ir pietiekami liela un izturīga.
- ▶ Lai televizoru droši lietotu, nodrošiniet, lai pie sienas piestiprinātā kronšteina augstums atbilstu televizora augstumam.

SAGATAVOŠANĀS


VADU IZVIETOŠANA KORPUSA AIZMUGURĒ

- 1 Ar rokām satveriet KABEĻU SATURĒTĀJU un piespiediet to, kā parādīts attēlā.

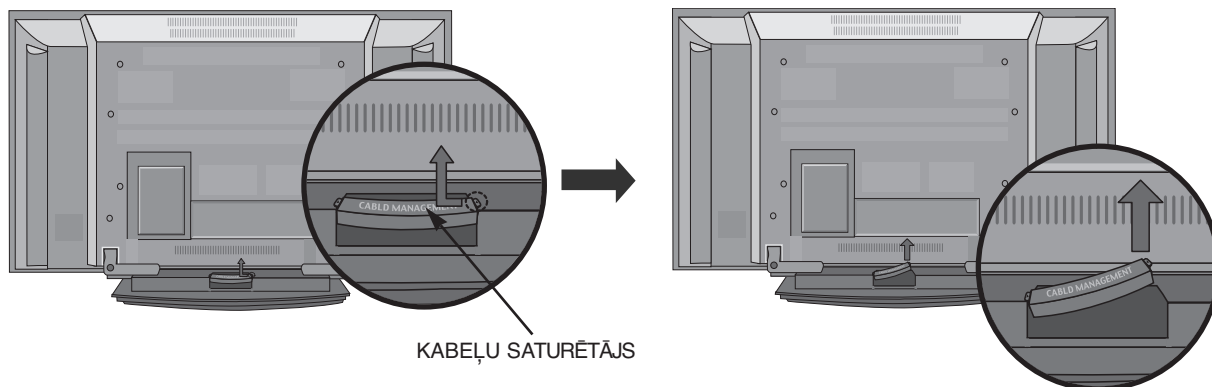


- 2 Pievienojiet kabeļus, ja nepieciešams.

Papildu aparātūras pievienošanu sk. sadaļā **Savienojumi ar ārējo aparātūru**.

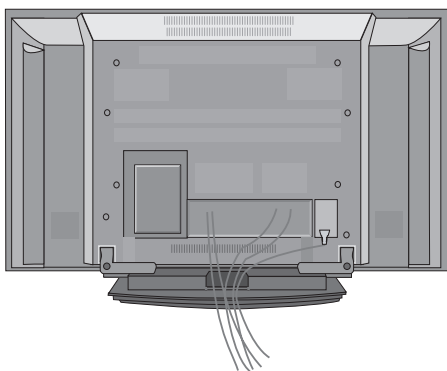


- 3 Ievietojiet KABEĻU SATURĒTĀJU atpakaļ, kā parādīts attēlā.

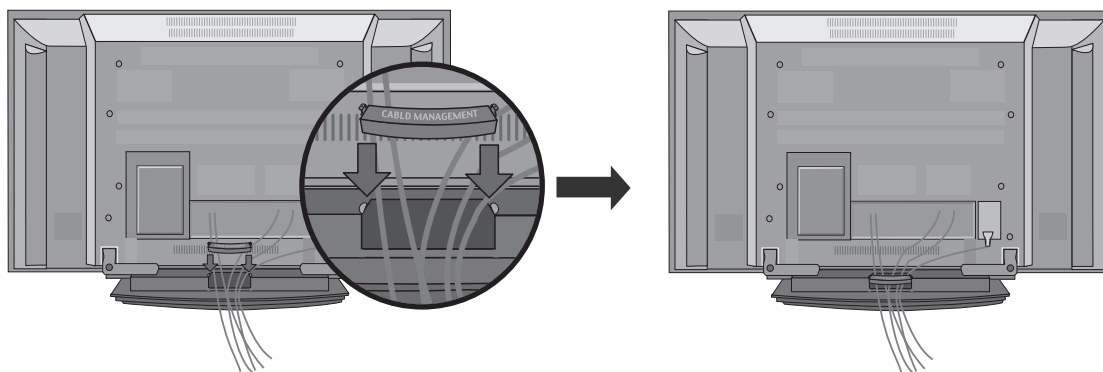

- TV var novietot dažādi, piem., to var piestiprināt pie sienas, novietot uz galda utt.
- TV ir paredzēts novietošanai horizontāli.



SAZEMĒŠANA

Lai novērstu iespējamu elektriskās strāvas triecienu, nodrošiniet, lai būtu pievienots zemējuma vads. Ja nav iespējams izmantot parastās sazemēšanas metodes, lūdziet kvalificētam elektriķim ierīkot atsevišķu ķēdes pārtraucēju. Nemēģiniet sazemēt aparātu, to pievienojot telefona vadiem, apgaismošanas kopnēm vai gāzes caurulēm.

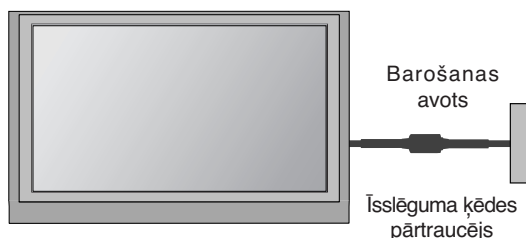


Novietošana uz galda virsmas

Lai nodrošinātu labu ventilāciju, televizora abās pusēs un no sienas atstāji 4 collas lielu atstarpi.

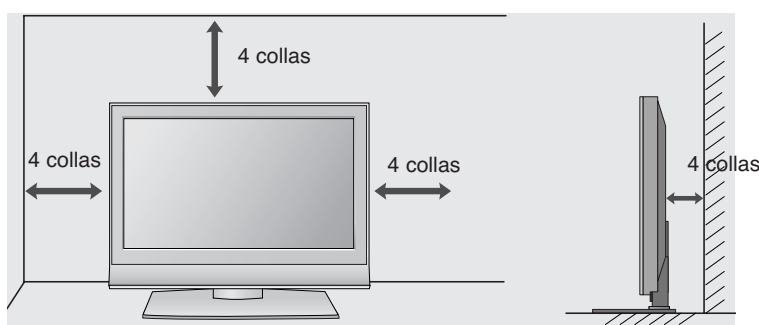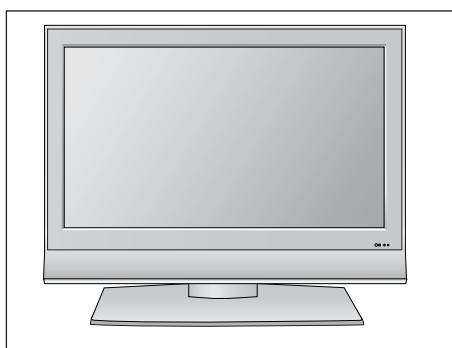

Piestiprināšana pie sienas Piestiprināšana horizont

Lai nodrošinātu labu ventilāciju, televizora abās pusēs un no sienas atstāji 4 collas lielu atstarpi. Detalizētas piestiprināšanas instrukcijas varat saņemt no sava izplatītāja; sk. papildu materiālu "Slīpās sienas montāžas kronšteina novietošanas un piestiprināšanas instrukcija".

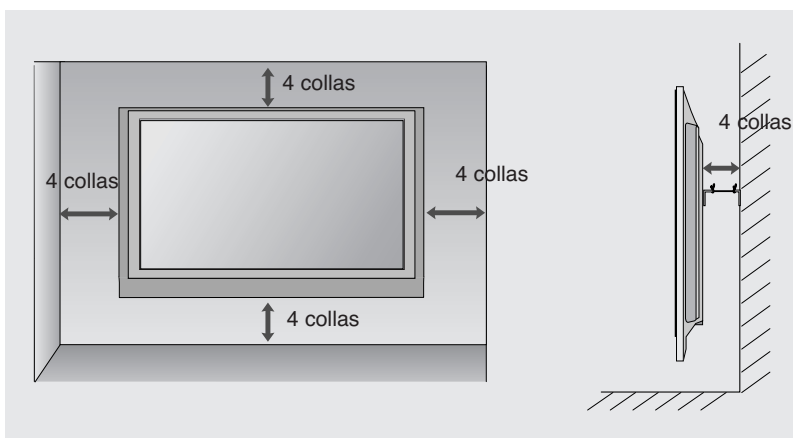


SAGATAVOŠANĀS

- Lai novērstu aparātūras bojājumus, nekad nepieslēdziet jebkādas barošanas vadus, kamēr neesat pabeidzis pievienot visu aparātūru.

ANTENAS PIEVIENOŠANA

- Lai iegūtu optimālu attēla kvalitāti, regulējiet antenas virzienu.
- Antenas kabelis un pārveidotājs piegādes komplektā nav ietverts.

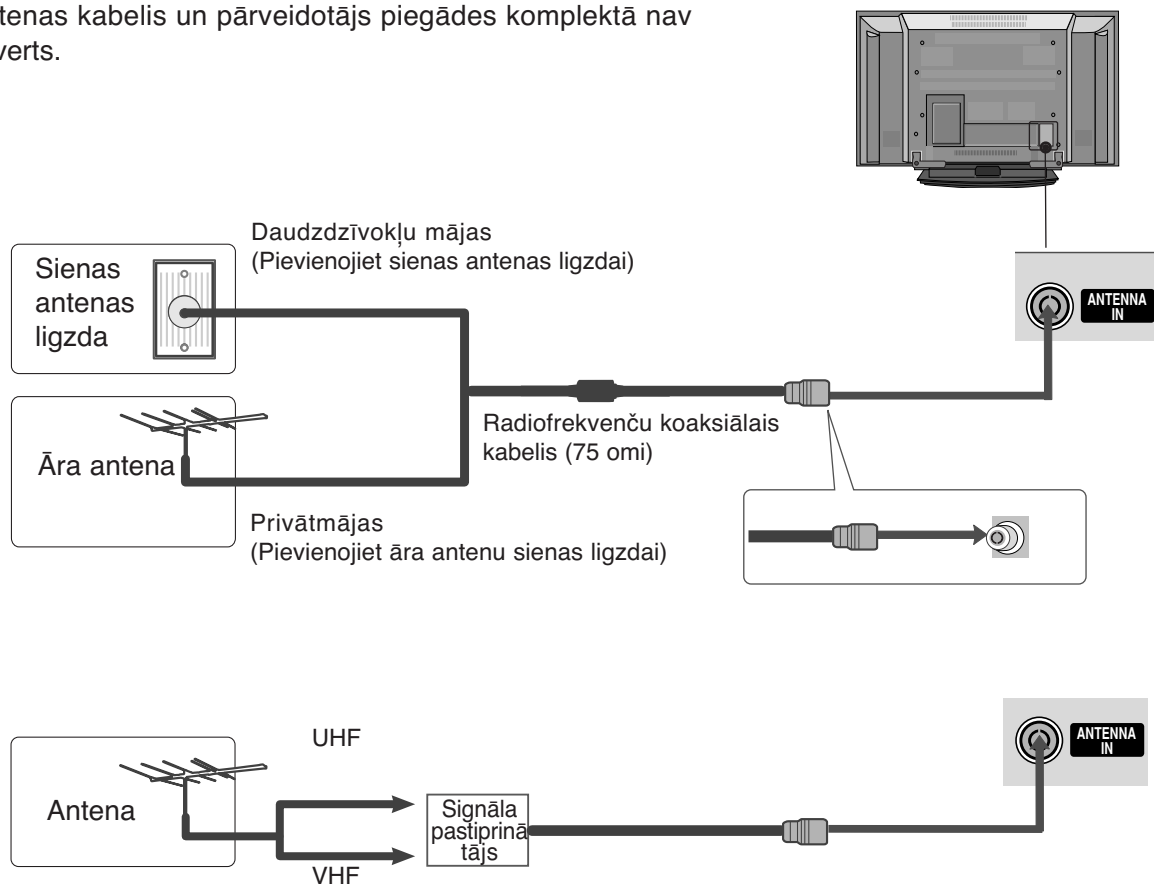

- Lai iegūtu labāku attēla kvalitāti zonās ar vāju signālu, uzstādiet antenas signāla pastiprinātāju, kā parādīts pa labi.
- Ja signāls jāsadala uz diviem televizoriem, pievienošanai izmantojiet antenas signāla sadalītāju.


ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

- Lai novērstu aparātūras bojājumus, nekad nepieslēdziet jebkādas barošanas vadus, kamēr neesat pabeidzis pievienot visu aparātūru.
- Šeit redzamais var nedaudz atšķirties no jūsu TV.

HDTV UZTVĒRĒJA UZSTĀDĪŠA NA

Pieslēdzot digitālo abonenta ierīci ar kombinētā signāla kabeli

- 1 Pievienojiet digitālās abonenta ierīces video izejas (Y, PB, PR) TV ligzdām **COMPONENT IN VIDEO** (KOMBINĒTĀ SIGNĀLA VIDEO IEEJA).
- 2 Pievienojiet digitālās abonenta ierīces audio izeju TV ieejas ligzdām **COMPONENT IN AUDIO** (KOMBINĒTĀ SIGNĀLA AUDIO IEEJA).
- 3 Ieslēdziet digitālo abonenta ierīci. (Sk. digitālās abonenta ierīces lietotāja rokasgrāmatu.)
- 4 Izvēlieties ieejas signāla avotu **Komb. signāls** (Kombinētais signāls), izmantojot tālvadības pults pogu **INPUT** (IEEJA).

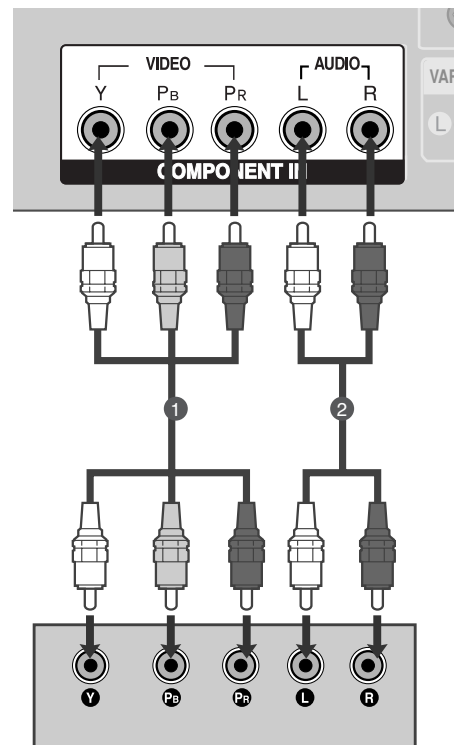


Signāls	Kombinētais signāls	HDMI1/DVI, HDMI2
480i/576i	Jā	Nē
480p/576p	Jā	Jā
720p/1080i	Jā	Jā
1080p(50/60Hz)	Jā	Jā


ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

Pieslēdzot digitālo abonenta ierīci ar HDMI kabeli

- 1 Pievienojiet digitālās abonenta ierīces izeju HDMI TV ieejas ligzdai **HDMI/DVI IN 1** vai **HDMI IN 2**.
- 2 Izvēlieties ieejas signāla avotu **HDMI1/DVI** vai **HDMI2**, izmantojot tālvadības pults pogu **INPUT** (IEEJA).
- 3 Ieslēdziet digitālo abonenta ierīci. (Sk. digitālās abonenta ierīces lietotāja rokasgrāmatu.)

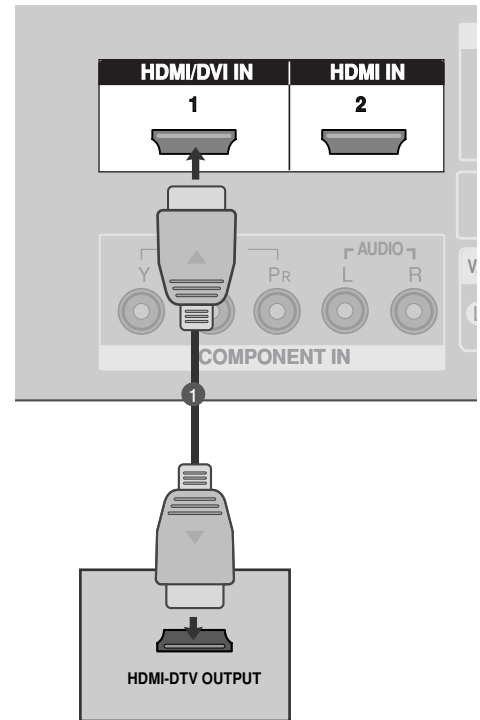

Pieslēdzot digitālo abonenta ierīci ar kabeli HDMI – DVI

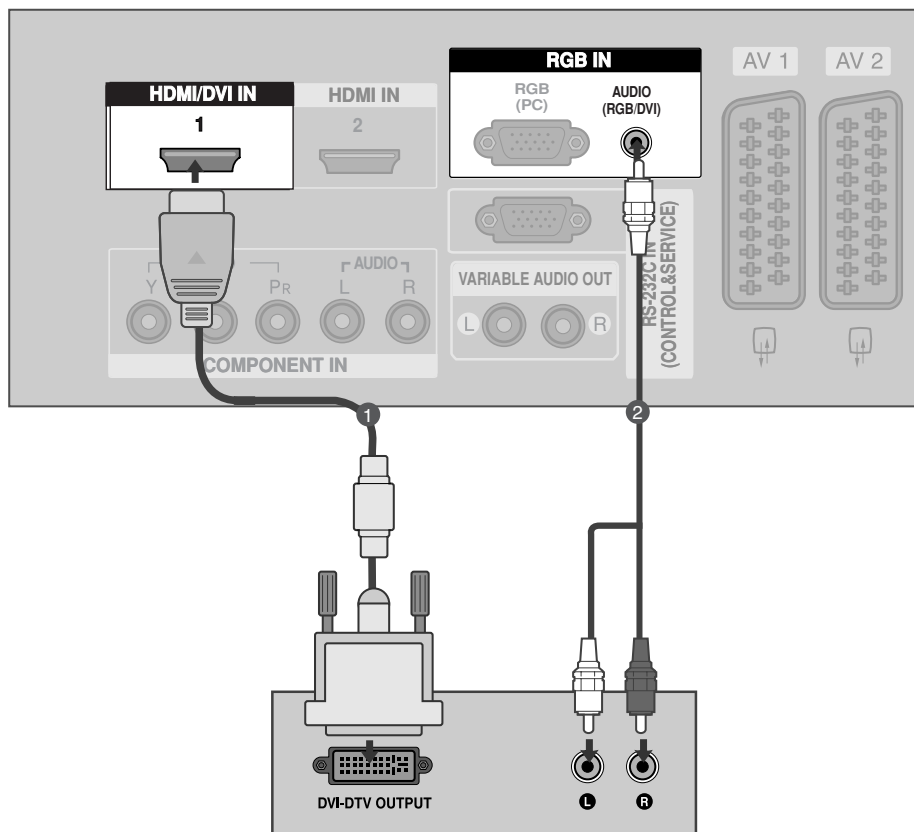


- 1 Pievienojiet digitālās abonenta ierīces izeju DVI TV **HDMI/DVI IN 1** ieejas ligzdai .
- 2 Pievienojiet digitālās abonenta ierīces audio izejas TV **AUDIO(RGB/DVI)** ieejas ligzdai.
- 3 Ieslēdziet digitālo abonenta ierīci. (Sk. digitālās abonenta ierīces lietotāja rokasgrāmatu.
- 4 Izvēlieties ieejas signāla avotu **HDMI1/DVI**, izmantojot tālvadības pults pogu **INPUT** (IEEJA).

ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

DVD (CIPARVIDEODISKU) ATSKAŅOTĀJA PIESLĒGŠA NA

Pieslēdzot digitālo abonenta ierīci ar kombinētā signāla kabeli

- 1 Pievienojiet DVD video izejas (Y, PB, PR) TV ligzdām **COMPONENT IN VIDEO** (KOMBINĒTĀ SIGNĀLA VIDEO IEEJA).
- 2 Pievienojiet DVD audio izejas TV ieejas ligzdām **COMPONENT IN AUDIO** (KOMBINĒTĀ SIGNĀLA AUDIO IEEJA).
- 3 Ieslēdziet DVD atskaņotāju un ievietojiet DVD.
- 4 Izvēlieties ieejas signāla avotu **Komb. signāls**, izmantojot tālvadības pults pogu **INPUT** (IEEJA).
- 5 Lietošanas instrukcijas sk. DVD atskaņotāja rokasgrāmatā.

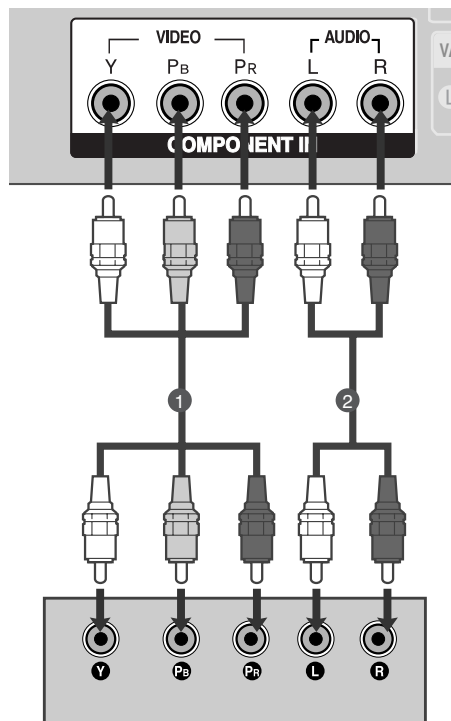


Kombinētā signāla (Component) ieejas porti

Lai iegūtu labāku attēla kvalitāti, pievienojiet DVD atskaņotāju kombinētā signāla (component) ieejas portiem, kā parādīts turpmāk.

TV kombinētā signāla (Component) porti	Y	P _B	P _R
DVD atskaņotāja video izejas porti	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

Pieslēdzot DVD atskaņotāju ar savienotāju Euro Scart

- 1 Pievienojiet DVD atskaņotāja Euro scart ligzdu TV Euro scart ligzdai **AV1**.
- 2 Ieslēdziet DVD atskaņotāju un ievietojiet DVD.
- 3 Izvēlieties ieejas signāla avotu **AV1**, izmantojot tālvadības pults pogu **INPUT** (IEEJA).
Ja signāls ir pievienots Euro scart ligzdai **AV2**, izvēlieties ieejas signāla avotu **AV2**.
- 4 Lietošanas instrukcijas sk. DVD atskaņotāja rokasgrāmatā.

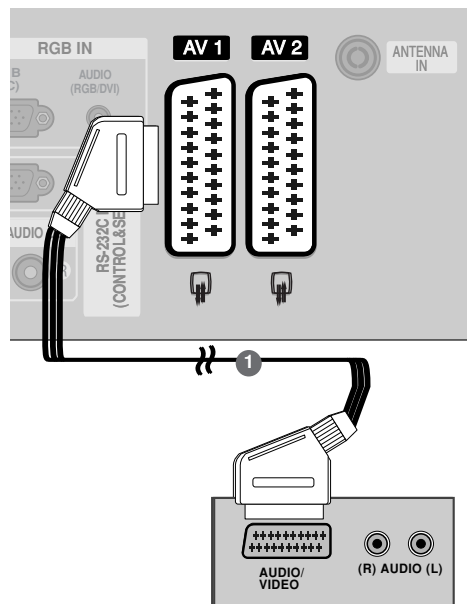


! PIEZĪME

- Noteikti izmantojiet ekranētu Scart kabeli.

Pieslēdzot ar S-Video kabeli

- 1 Pievienojiet DVD S-VIDEO izeju TV ieejai **S-VIDEO**.
- 2 Pievienojiet DVD audio izejas TV **AUDIO** ieejas ligzdām .
- 3 Ieslēdziet DVD atskaņotāju un ievietojiet DVD.
- 4 Izvēlieties ieejas signāla avotu **AV3**, izmantojot tālvadības pults pogu **INPUT** (IEEJA).
- 5 Lietošanas instrukcijas sk. DVD atskaņotāja rokasgrāmatā.

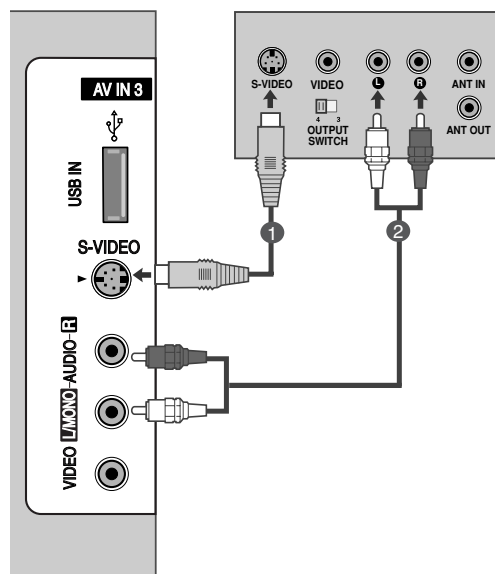


ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

Pieslēdzot DVD atskaņotāju ar HDMI kabeli

- 1 Pievienojiet DVD izeju HDMI TV **HDMI/DVI IN 1** vai **HDMI IN 2** ieejas ligzdai.
- 2 Izvēlieties ieejas signāla avotu **HDMI1/DVI** vai **HDMI2**, izmantojot tālvadības pults pogu **INPUT** (IEEJA).
- 3 Lietošanas instrukcijas sk. DVD atskaņotāja rokasgrāmatā.

! PIEZĪME


- Izmantojot HDMI kabeli, TV var vienlaikus uztvert video un audio signālu.
- Ja DVD atskaņotājs neatbalsta režīmu Auto HDMI, nepieciešams atbilstoši iestatīt izejas izšķirtspēju.

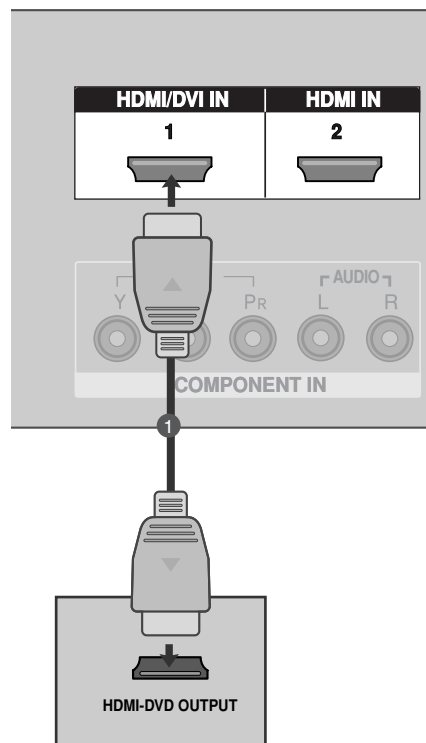

VIDEOMAGNETOFONA (VCR) PIESLĒGŠANA

- Lai novērstu attēla trokšņus (traucējumus), starp VCR un TV atstājiel piemērotu attālumu.
- No VCR tipiski pienāk nekustīgs attēls. Ja tiek izmantots attēla formāts 4:3; nekustīgie attēli ekrāna malās ekrānā var palikt redzami.

Pievienojot antenu

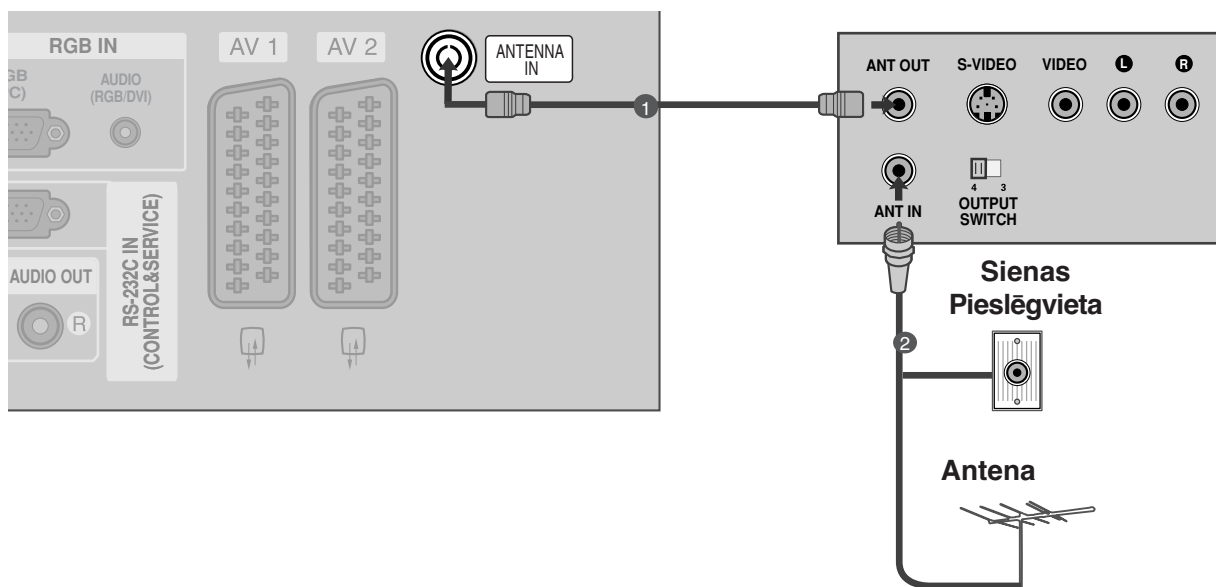


- 1 Pievienojiet VCR ligzdu **ANT OUT** (ANTENAS IZEJA) TV ligzdai **ANTENNA IN** (ANTENAS IEEJA).
- 2 Pievienojiet antenas kabeli VCR ligzdai **ANT IN** (ANTENAS IEEJA).
- 3 Nospiediet VCR pogu **PLAY** (ATSKAŅOT) un salāgojiet TV un VCR, lai skatītos atbilstošo programmu.

ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

Pieslēdzot VCR ar savienotāju Euro Scart

- 1 Pievienojiet VCR Euro scart ligzdu TV Euro scart ligzdai **AV1**.
- 2 Ievietojiet VCR videolenti un nospiediet VCR pogu PLAY (ATSKAŅOT). (Sk. VCR lietošanas rokasgrāmatu.)
- 3 Izvēlieties ieejas signāla avotu **AV1**, izmantojot tālvadības pults pogu **INPUT** (IEEJA). Ja signāls ir pievienots Euro scart ligzdai **AV2**, izvēlieties ieejas signāla avotu **AV2**.

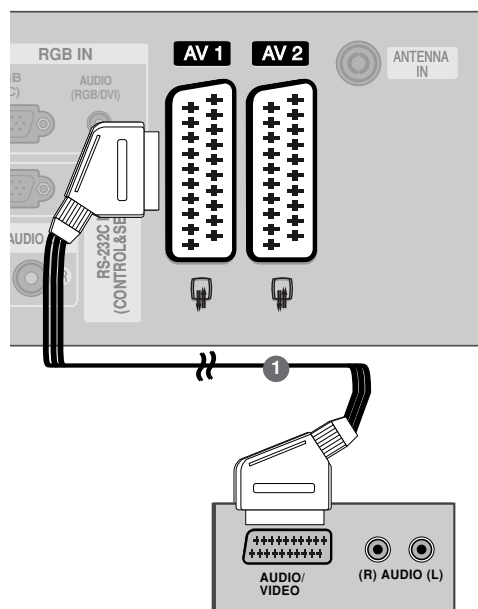

! PIEZĪME


- Ja vēlaties izmantot EURO scart kabeli, jāizmanto Euro scart kabelis ar ekranētu signāla vadu.

Pieslēdzot VCR ar RCA kabeli

- 1 Starp TV un VCR savienojiet **AUDIO/VIDEO** ligzdas. Saskaņojiet ligzdu krāsas (video = dzeltens, audio kreisais kanāls = balts un audio labais kanāls = sarkans)
- 2 Ievietojiet VCR videolenti un nospiediet VCR pogu **PLAY (ATSKAŅOT)**. (Sk. VCR lietošanas rokasgrāmatu.)
- 3 Izvēlieties ieejas signāla avotu **AV3**, izmantojot tālvadības pults pogu **INPUT (IEEJA)**.

! PIEZĪME

- Ja jums ir mono VCR, pievienojiet audio kabeli no VCR televizora **AUDIO L/MONO** ligzdai.

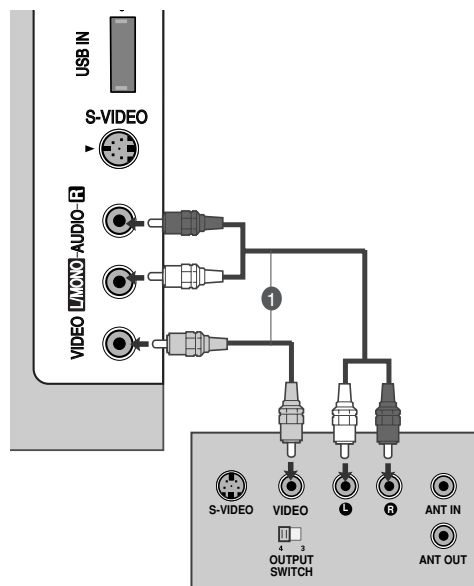


Pieslēdzot VCR ar S-V ideo kabeli

- 1 Pievienojiet VCR S-VIDEO izeju TV ieejai **S-VIDEO**. Attēla kvalitāte uzlabojas, salīdzinot ar parasto kombinētā signāla (RCA kabelim) ieeju.
- 2 Pievienojiet VCR audio izejas TV ieejas **AUDIO** ligzdām.
- 3 Ievietojiet VCR videolenti un nospiediet VCR pogu **PLAY (ATSKAŅOT)**. (Sk. VCR lietošanas rokasgrāmatu.)
- 4 Izvēlieties ieejas signāla avotu **AV3**, izmantojot tālvadības pults pogu **INPUT (IEEJA)**.


! PIEZĪME

- Ja S-VHS VCR vienlaikus ir pievienotas abas ligzdas – S-VIDEO un VIDEO, iespējams saņemt tikai S-VIDEO signālu.

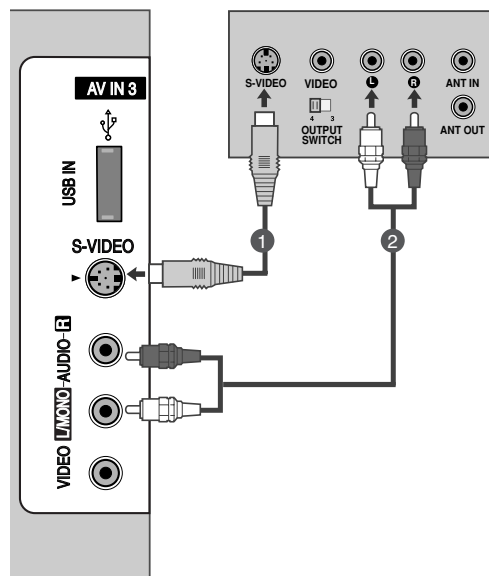

ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

CITA AV AVOTA UZSTĀDĪŠANA

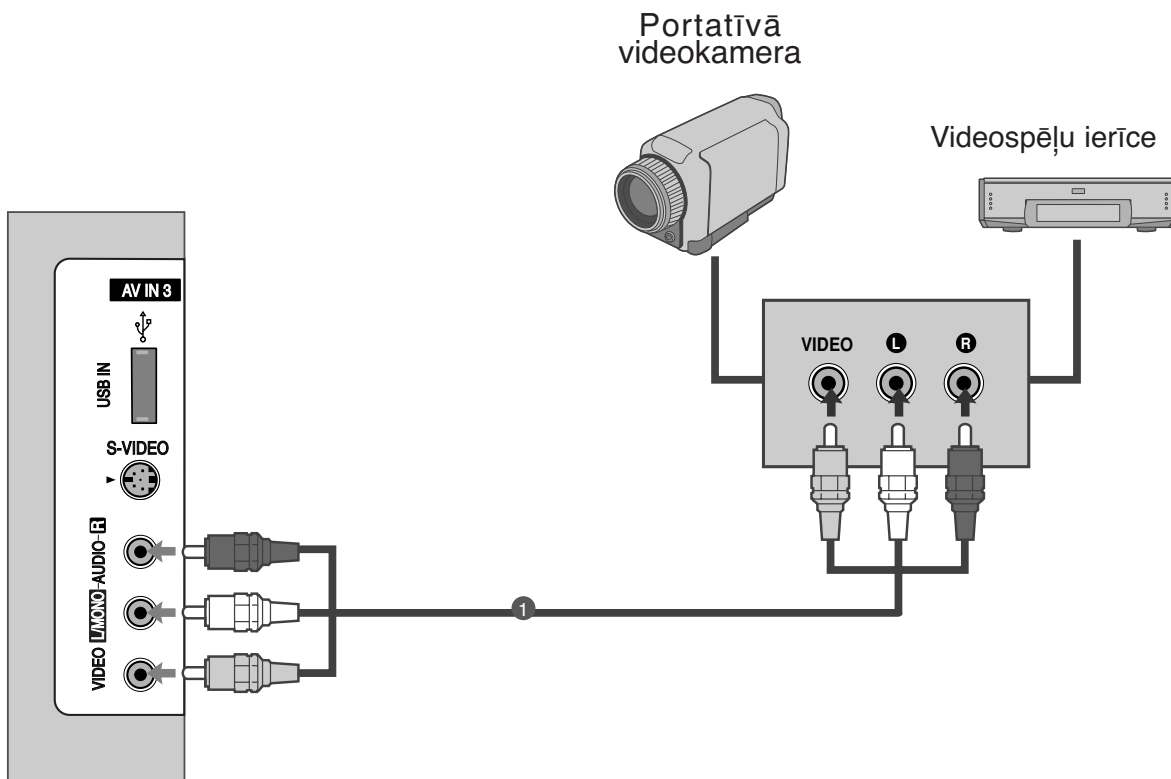

- 1 Starp TV un ārējo ierīci savienojiet **AUDIO/VIDEO** ligzdas . Saskaņojiet ligzdu krāsas (video = dzeltens, audio kreisais kanāls = balts un audio labais kanāls = sarkans).
- 2 Izvēlieties ieejas signāla avotu **AV3**, izmantojot tālvadības pults pogu **INPUT** (IEEJA)
- 3 Iedarbiniet atbilstošo ārējo ierīci.
Sk. ārējās ierīces lietošanas rokasgrāmatu.


ĀRĒJAIS STEREO

Izmantojiet, lai pievienotu ārējo pastiprinātāju vai pieslēgtu subvūferu savai telpiskās skaņas sistēmai.

- 1 Savienojiet stereo pastiprinātāja ieejas ligzdas ar televizora VARIABLE AUDIO OUT ligzdām.
- 2 Uzstādiet skaļruņus, izmantojot analogo stereo pastiprinātāju atbilstoši pastiprinātāja komplektācijā iekļautajām instrukcijām.


! PIEZĪME

- Ja pievienojat ārējo audio aparāturu, piemēram, pastiprinātājus vai skaļruņus, izslēdziet televizora skaļruņus. (► 92. lpp.)

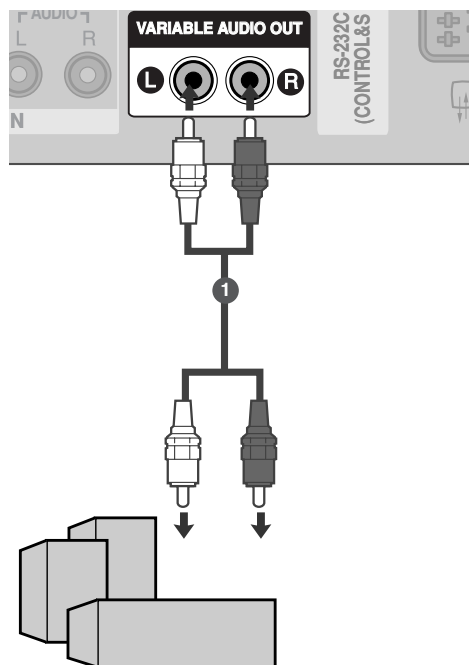

ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

USB IEEJAS IESTATĪŠANA

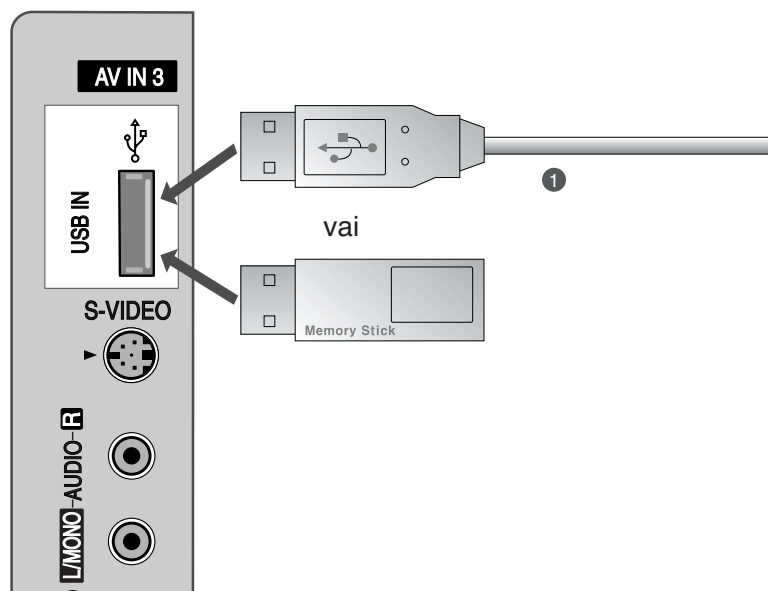


- 1 Pievienojiet USB ierīci USB IN spraudkontaktiem TV sānos.
- 2 Pēc USB IN spraudkontaktu pievienošanas varat izmantot DVR funkciju (► p.54)

DATORA PIESLĒGŠANA

Šis TV nodrošina standarta Plug and Play iespējas, kas nozīmē, ka dators automātiski pieskaņojas TV iestatījumiem.


Pieslēdzot ar D-sub 15 kontaktu kabeli

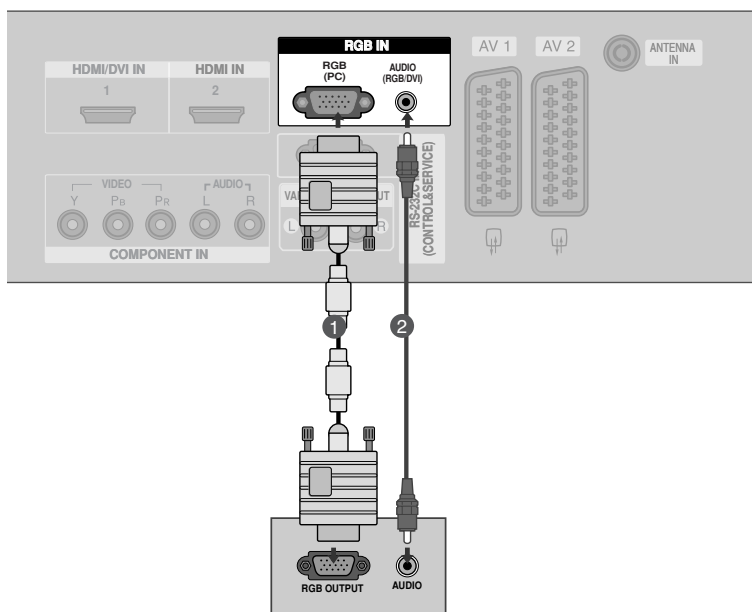

- 1 Pievienojiet datora izeju RGB IN TV ieejas ligzdai **RGB (PC)**.
.....
- 2 Pievienojiet datora audio izejas TV **AUDIO(RGB/DVI)**.
.....
- 3 Ieslēdziet datoru un televizoru.
.....
- 4 Izvēlieties ieejas signāla avotu **RGB**, izmantojot tālvaldības pults pogu **INPUT** (IEEJA).
.....

ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

Pieslēdzot digitālo abonenta ierīci ar HDMI kabeli

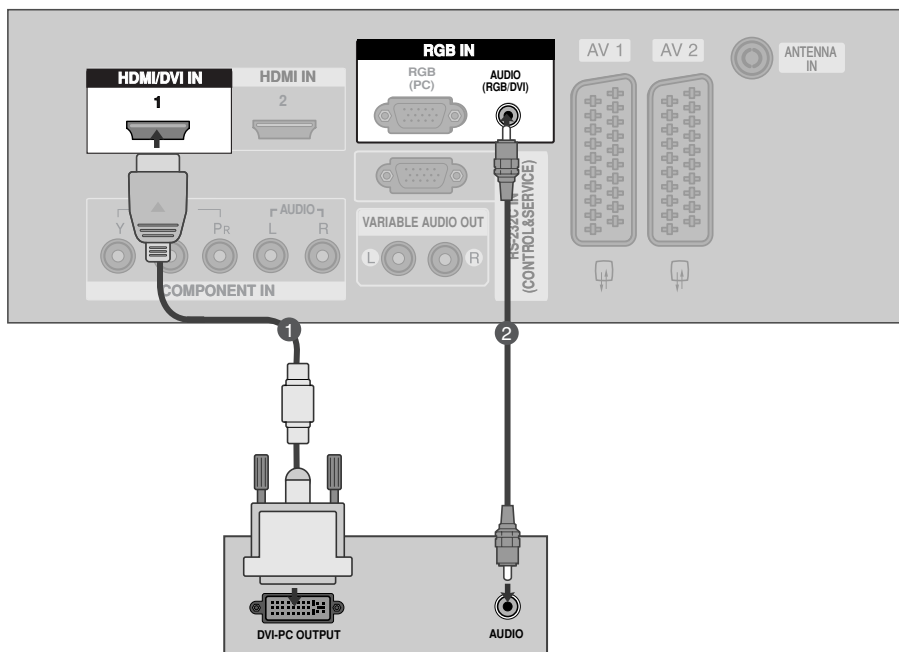

- 1 Savienojiet datora DVI izejas ar displeja **HDMI/DVI IN 1** pieslēgvietu.
- 2 Pievienojiet datora audio izejas TV **AUDIO IN(RGB/DVI)**.
- 3 Ieslēdziet datoru un televizoru.
- 4 Izvēlieties ieejas signāla avotu **HDMI1/DVI**, izmantojot tālvaldības pults pogu **INPUT** (IEEJA).

! PIEZĪME

- ▶ Ja datoram ir DVI izeja, bet nav HDMI izejas, nepieciešams atdalīts audio savienojums.
- ▶ Ja dators neatbalsta režīmu Auto DVI, nepieciešams atbilstoši iestatīt izejas izšķirtspēju.

Atbalstītā displeja izšķirtspēja (RGB/HDMI [PC] režīmā)

Izšķirtspēja	Horizontālās izvēršes frekvence (kHz)	Vertikālās izvēršes frekvence (Hz)
720x400	31,469	70,08
640x480	31,469 37,500	59,94 75,00
800x600	37,879 46,875	60,31 75,00
1024x768	48,363 56,476 60,023	60,00 70,06 75,02
1280x768	47,693	59,99
1360x768	47,700	60,00
1366x768	47,700	60,00

! PIEZĪME

- ▶ Lai baudītu kvalitatīvu attēlu un skaņu, pieslēdziet televizoram datoru.
- ▶ Izvairieties no nekustīga attēla palikšanas televizora ekrānā ilgāku laiku. Nekustīgais attēls var atstāt pastāvīgu nospiedumu uz ekrāna; tādēļ iespējami biežāk izmantojiet ekrānsaudzētāju.
- ▶ Pievienojiet datoru TV portam RGB (PC) vai HDMI IN(vai HDMI/DVI IN); atbilstoši mainiet datora izejas izšķirtspēju.
- ▶ Datora darba režīmā var rasties trokšņi, ko izraisa atsevišķas izšķirtspējas, vertikālā attēla struktūra, kontrasts vai spilgtums. Tad mainiet datora režīmu uz citu izšķirtspēju, mainiet atsvaides intensitāti vai izvēlnē regulējiet spilgtumu un kontrastu, līdz attēls paliek tīrs. Ja datora grafiskās kartes atsvaides intensitāti nevar mainīt, nomainiet datora grafisko karti vai konsultējieties ar datora grafiskās kartes ražotāju.
- ▶ Sinhronizācijas ieejas signāla forma horizontālās un vertikālās izvēršes frekvencēm ir atšķirīga.
- ▶ Iesakām datora režīmam izmantot izšķirtspēju 1024x768, 60Hz (42 collu PLAZMAS TV modeļi)/1360x768, 60Hz (50 collu PLAZMAS TV modeļi) jo tā nodrošina vislabāko attēla kvalitāti.
- ▶ Savienojiet signāla kabeli no datora monitora izejas līdzdas ar displeja RGB (PC/DTV) vai arī signāla kabeli no datora HDMI izejas līdzdas ar displeja HDMI IN (vai HDMI/DVI IN) pieslēgvietu.
- ▶ Pievienojiet audio kabeli no datora TV audio ieejai. (Audio kabeli televizora piegādes komplektā nav iekļauti.)
- ▶ Ja lietojat skaņas karti, noregulējiet datora skaņu atbilstoši vajadzībai.
- ▶ Šis displejs lieto VESA "Plug and Play" tehnoloģiju. Šis displejs piegādā EDID datus datora sistēmai izmantojot DDC protokolu. Izmantojot šo displeju, dators konfigurējas automātiski.
- ▶ DDC protocols ir sākotnēji iestatīts uz RGB (Analogais RGB), HDMI (Digitālais RGB) režīmu:
- ▶ Ja nepieciešams, noregulējiet iestatījumus Plug and Play atbilstoši funkcionalitātei.
- ▶ Ja datora grafiskā karte neizdod signālu vienlaicīgi gan analogā, gan digitālā RGB režīmā, savienojiet tikai vienu – vai nu RGB vai arī HDMI IN (vai HDMI/DVI IN), lai radītu datora informāciju uz displeja.
- ▶ Ja grafiskā karte uz datora neizdod vienlaicīgi signālu gan analogā, gan digitālā RGB režīmā, iestatiet vai nu uz RGB vai uz HDMI; (otru variantu automātiski displejs iestata uz "Plug and Play" režīmu).
- ▶ Lietojot kabeli, kas savieno HDMI ar DVI, DOS režīms atkarībā no Jūsu izmantotās grafiskās kartes var nestrādāt.
- ▶ Izmantojot pārāk garu kabeli RGB-PC, ekrānā var būt redzami trokšņi. Iesakām izmantot kabeli, kas ir īsāks par 5 m. Tas nodrošina vislabāko attēla kvalitāti.

ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

Ekrāna uzstādīšana datora režīmam

AUTOMĀTISKĀ KONFIGURĒŠANA (tikai RGB režīmā)

Lai automātiski regulētu attēla pozīciju un samazinātu attēla nestabilitāti. Lai gan attēls joprojām nav pareizs, televizors darbojas pareizi, bet tam nepieciešama turpmākā regulēšana.

Automātiskā konfigur.

Šī funkcija paredzēta ekrāna pozīcijas, takts frekvences un fāzes automātiskai iestatīšanai. Redzamais attēls automātiskās regulēšanas laikā dažas sekundes būs nestabils.



- 1 Lai izvēlētos izvēlni **ATTĒLS**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

- 2 Lai izvēlētos **Ekrāns**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

- 3 Lai izvēlētos **Automātiskā konfigur.**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.


- 4 Lai palaistu funkciju **Automātiskā konfigur.**, nospiediet pogu **►**.

• Kad funkcija **Automātiskā konfigur.** ir beigusi darbu, ekrānā būs redzams uzraksts **OK** (Labi).

• Ja attēla pozīcija joprojām nav pareiza, vēlreiz mēģiniet izpildīt funkciju Auto adjustment (Automātiskā iestatīšana).

• Ja attēlu pēc funkcijas Auto adjustment (Automātiskā iestatīšana) veikšanas režīmā RGB nepieciešams regulēt vēl, to varat veikt ar funkciju **Manuālā konfigur.**

- 5 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

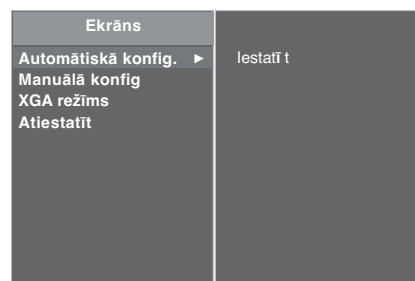

Ekrāna fāzes, takts un pozīcijas regulēšana

Ja pēc automātiskās iestatīšanas attēls nav skaidrs, īpaši gadījumā, ja rakstzīmes joprojām ir nestabilas, iestatiet attēla fāzi manuāli.

Lai iestatītu ekrāna izmērus, iestatiet **Pulkstenis**.

Šī funkcija darbojas šādos režīmos: RGB, COMPONENT (480p/576p/720p/1080i/1080p), HDMI (480p/576p/720p/1080i/1080p).


Funkciju Phase (Fāze), Clock (Takts impulsu ģenerators) nevar izmantot režīmos COMPONENT (480p/576p/720p/1080i/1080p), HDMI (480p/576p/720p/1080i/1080p).

Pulkstenis

Šī funkcija paredzēta, lai samazinātu jebkādas vertikālas joslas vai svītras, kas redzamas ekrāna fonā. Mainīsies arī ekrāna horizontālais izmērs.

Fāze

Šī funkcija ļauj likvidēt jebkādas horizontālās izvēršes trokšņus un attīra vai padara asākas rakstzīmes.

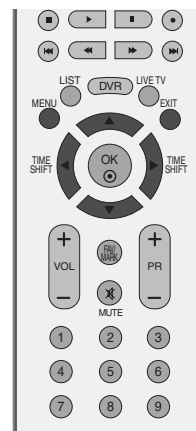

1

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **ATTĒLS**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.


- 2 Lai izvēlētos **Ekrāns**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

- 3 Lai izvēlētos **Manuālā konfigur.**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.


- 4 Lai izvēlētos **Fāze**, **Pulkstenis**, **Horiz. pozīcija** vai **Vertik. pozīcija**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

- 5 Lai veiktu atbilstošās korekcijas, izmantojiet pogas **◀ / ▶**.

- 6 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

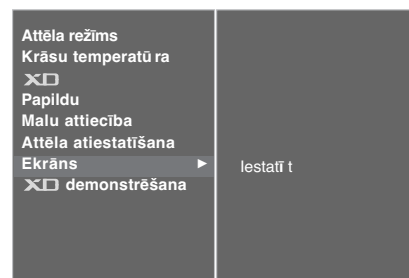

2

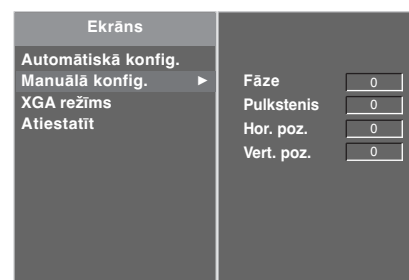


3 4 5

ĀRĒJĀS APARATŪRAS UZSTĀDĪŠANA

PLATEKRĀNA XGA REŽĪMA IZVĒLE

Lai skatītos normālu attēlu, saskaņojiet RGB režīma izšķirtspēju un XGA režīma izvēli.

Šī funkcija darbojas šādos režīmos: RGB režīms.

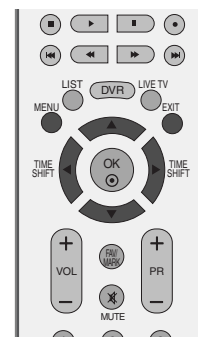

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **ATTĒLS**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 2 Lai izvēlētos **Ekrāns**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 3 Lai izvēlētos **XGA režīms**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 4 Lai izvēlētos vēlamo XGA izšķirtspēju, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 5 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1




2



3 4

INICIALIZĒŠANA (RŪPNĪCAS SĀKOTNĒJO IESTATĪJUMU ATIESTATĪŠANA)


Šī funkcija darbojas esošajā režīmā.
Lai inicializētu iestatīto vērtību.

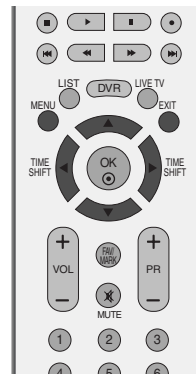

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **ATTĒLS**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Ekrāns**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos **Atiestatīt**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 4 Nospiediet pogu ►.
- 5 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1

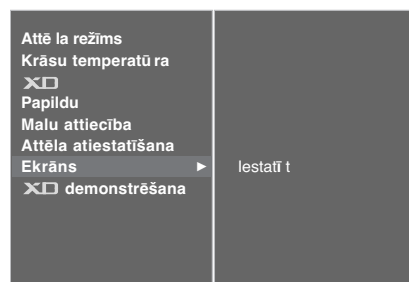

2




3 4

TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA

TĀLVADĪBAS PULTS TAUSTIŅU FUNKCIJAS

Lietojot tālvadības pulti, vērsiet to pret TV tālvadības sensoru.

TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA

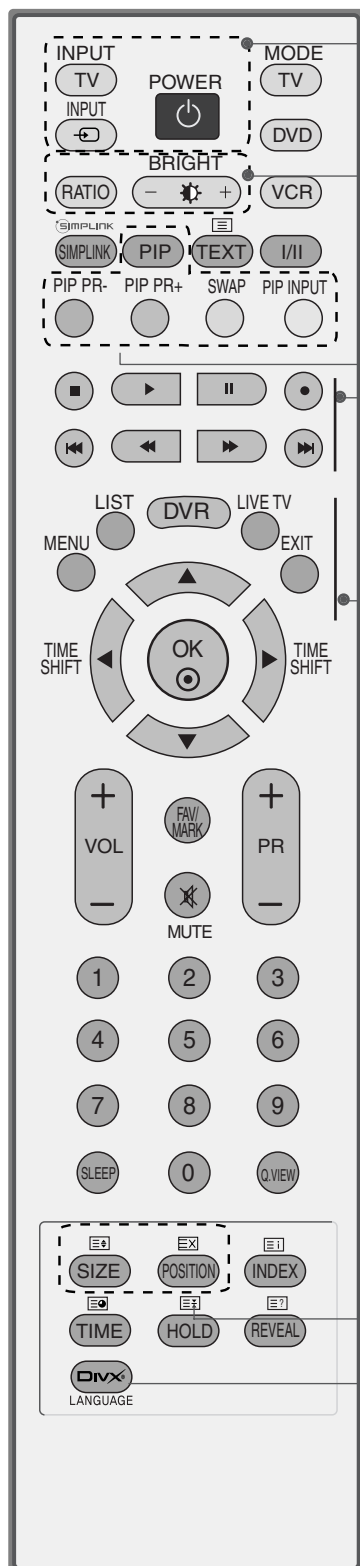

POWER Lai ieslēgtu televizoru no nodrošes režīma vai izslēgtu ar pāreju nodrošes režīmā.

TV INPUT Lai atgrieztos TV režīmā.
Lai ieslēgtu televizoru no nodrošes režīma.

INPUT Ja šo pogu nospiežat vienreiz, ekrānā būs redzama ieejas avota ekrāna izvēlne OSD, kā parādīts attēlā. Spiediet pogas ▲ / ▼ un tad pogu OK (LABI), lai izvēlētos vēlamo ieejas avotu (TV, AV1, AV2, AV3, Component, RGB, HDMI1/DVI vai HDMI2).

RATIO(ATTIECĪBA) Vēlamā attēla formāta izvēlei.

Spilgtuma regulēšana Ekrāna spilgtuma regulēšanai.
Mainot režīma signāla avotu, notiek pāreja atpakaļ uz spilgtuma noklusējuma iestatījumu.i.

1 **PIP** Režīmā PIP, DW tiek pārslēgts apakšattēls.

PIP PR - / + Apakšattēla programmas izvēlei.

SWAP Attēla režīmā PIP/Twin galveno attēlu apmaina vietām ar apakšattēlu

PIP INPUT Ieejas avota izvēlei apakšattēlam attēlu režīmā PIP/Twin.

SIZE Lai iestatītu apakšattēla izmēru.

POSITION Lai pārvietotu apakšattēlu.

Vadības pogas DVR/VCR/DVD Paredzētas dažu VCR un DVD atskaņotāju vadībai, kad jau ir nospiesta DVD vai VCR režīma poga. Vadiet pievienotās AV ierīces, spiežot pogas ▲ / ▼ / ◀ / ▶ OK un pogas, kas paredzētas atskaņošanai, apturēšanai, pauzēšanai, pārtīšanai atpakaļ, pārtīšanai uz priekšu un pāriešanai uz nākamo sadaļu.
(Poga nenodrošina šādas funkcijas)
Izmanto DVR ierakstam vai TV rādījuma vadīšanai

MENU Lai izvēlētos izvēlni.


LIST Lai attēlotu programmu tabulu.

DVR Atver izvēlni HOME (SĀKUMA izvēlni).

LIVE TV Režīmā Delayed (Atlikts) ekrānā pārslēdzas atpakaļ uz Tiešraides programmu no režīmiem TV, AV1, AV2, AV3 un Component.

EXIT Paredzēta visu ekrāna attēlu notīrīšanai un atgriešanās TV skatīšanās režīmā no jebkuras izvēlnes.

2 **DivX** Izvēlas DivX audio valodu vai subtitru valodu

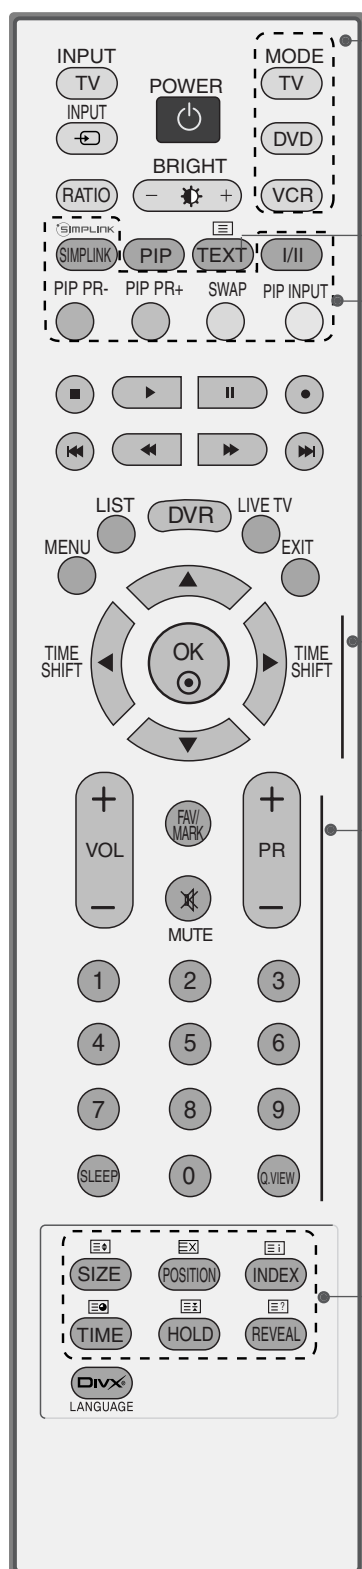

MODE Tālvadības režīmu izvēlei.

3 TELETEKSTA POGAS Šīs pogas paredzētas teleteksta režīmam. Turpmāko informāciju sk. sadaļā "Teleteksts".

SIMPLINK Apskatiet televizoram pievienoto AV ierīču sarakstu. Pēc šīs pogas nospiešanas ekrānā tiek atvērta izvēlne Simplink. (► 44. lpp.)

I/II Skaņas izejas izvēlei.

Krāsu pogas Šīs pogas paredzētas teleteksta režīmam (tikai modeļiem ar teletekstu) vai **Programmu rediģēšana**.

ĪKŠKPOGAS (Uz augšu/Uz leju/Pa kreisi/Pa labi) (TIME SHIFT) Ļauj pārvietoties ekrāna izvēlnēs un pielāgot sistēmas iestatījumus savām vēlmēm.

OK Lai akceptētu izvēli vai parādītu pašreizējo režīmu.

SKALUMA (VOL) PALIĒLINĀŠANA/SAMAZINĀŠANA Lai regulētu skaļumu.

FAV Lai parādītu izvēlētās izlases programmas.

MARK Atzīmē programmas ierakstītajā TV izvēlnē un noņem šīs atzīmes.

MUTE Skaņas ieslēgšanai un atslēgšanai


NĀKAMĀ/EPIEKŠĒJĀ programma (PR) Lai izvēlētos programmu.

Ciparu pogas Lai izvēlētos programmu.
0-9 Lai izvēlnē izvēlētos numurētos elementus.

SLEEP Lai iestatītu miega taimerī.

Q.VIEW Lai atgrieztos iepriekšējā programmā.

Akumulatoru ievietošana

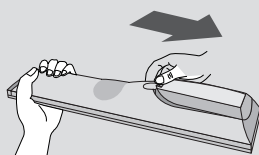

- Atveriet aizmugurē akumulatoru nodalījuma vāku un ievietojiet akumulatorus, ievērojot pareizo polaritāti (+ pret +, - pret -).

- Ievietojiet divus 1,5 V AA akumulatorus. Jaunus akumulatorus neievietojiet kopā ar veciem vai lietotiem akumulatoriem.

- Aizveriet vāku.

TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA

TV IESLĒGŠANA

Ja TV tiks ieslēgts, varēsiet izmantot tā iespējas.


- 1 Vispirms pareizi pievienojiet barošanas vadu.
Šajā brīdī TV pārslēdzas nodrošes režīmā.
 - Lai TV ieslēgtu no nodrošes režīma, nospiediet TV pogu **⏻/I**, **INPUT** (IEEJA), **PR ▲ / ▼** vai nospiediet tālvadības pults pogu **POWER** (BAROŠANA), **TV**, **INPUT** (IEEJA), **PR +/-**, **cipari (0-9)** un tad TV ieslēgsies.

PROGRAMMAS IZVĒLE

- 1 Lai izvēlētos programmas numuru, nospiediet pogu **PR +/-** vai **CIP ARU** pogu.

SKAĻUMA REGULŽŠANA


- 1 Lai regulētu skaļumu, nospiediet pogu **VOL (SKAĻUMS) +/-**.
- 2 Ja vēlaties izslēgt skaņu, nospiediet pogu **MUTE** (ATSLĒGT SKAŅU).
- 3 Šo funkciju varat atcelt, nospiežot pogu **MUTE** (ATSLĒGT SKAŅU), **VOL (SKAĻUMS) +/-** vai **I/II**.

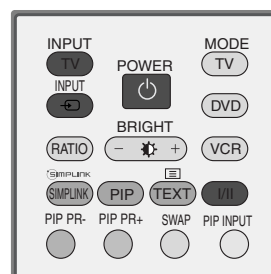

EKRĀNA IZVĒLNES IZVĒLE UN REGULĒŠANA

Jūsu TV OSD (Ekrāna izvēlne) var nedaudz atšķirties no šajā rokasgrāmatā redzamā.

- 1 Lai redzētu katru izvēlni, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE), tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
 - 2 Lai izvēlētos izvēlnes elementu, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
 - 3 Elementa iestatījumu mainiet apakšizvēlnē vai izvelkamajā izvēlnē ar pogām ◀ / ▶.
- Augstākā līmeņa izvēlnē var pāriet, nospiežot pogu **OK** (LABI) vai **MENU** (IZVĒLNE).

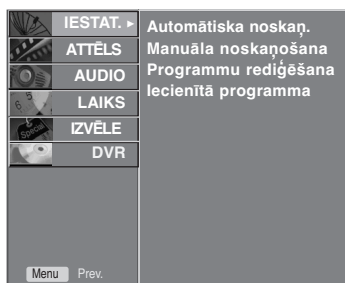

Izvēlne IESTAT.



Izvēlne ATTĒLS



Izvēlne AUDIO



Izvēlne DVR



Izvēlne IZVĒLE



Izvēlne LAIKS

! PIEZĪME

- Funkcija OSD (On Screen Display – Ekrāna izvēlne) ļauj ērti regulēt ekrāna stāvokli, jo tā nodrošina grafisku attēlojumu.
- Šīs rokasgrāmatas attēlos redzamā OSD (On Screen Display – Ekrāna izvēlne) var atšķirties no jūsu TV OSD, jo tā ir tikai piemērs, lai palīdzētu izmantot TV.
- Teleteksta režīmā izvēlnes nav redzamas.
- Tas nav pieejams ierakstītas programmas atskaņošanas **IESTAT.** izvēlnei.

Automātiskā programmu noskaņoša

Ar programmu numuriem (0 to 99) var saglabāt līdz 100 TV staciju. Pēc tam, kad stacijas ir iepriekš iestatītas varēsiet izmantot pogas **PR+/-** vai **CIPARU** pogas, lai skenētu šīs ieprogrammētās stacijas. Stacijas var noskaņot, izmantojot automātisko vai manuālo režīmu. Ar šo metodi tiek saglabātas visas stacijas, kuras var uztvert. Šī televizora iestatīšanas laikā ieteicams izmantot automātisko programmu noskaņošanu.


Šī funkcija nav pieejama izmantošanai ierakstīšanas programmā.



- 1 Lai izvēlētos izvēlni **IESTAT.**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 2 Lai izvēlētos **Automātiska noskaņ.**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 3 Lai izvēlētos **Sistēma**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 4 Lai izvēlētos TV sistēmas funkciju izvēlni, izmantojiet pogas **◀ / ▶**.
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Eiropa / Austrumeiropa / Āzija / Jaunzēlande / Vidējie austrumi / Āfrika / Austrālija)
I : PAL I/II (Apvienotā Karaliste / Īrija / Honkonga / Dienvidāfrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Austrumeiropa / Ķīna / Āfrika / NVS)
L : SECAM L/L' (Francija)
M : (ASV / Koreja / Filipīnas) (opcija)




- 5 Lai izvēlētos **Atmiņa no**, spiediet pogas **▲ / ▼**.
- 6 Lai izvēlētos sākuma programmas numuru, izmantojiet pogas **◀ / ▶** vai atbilstošo **CIPARU** pogu. Ja izmantotajam **CIPARU** pogas, tad jābukurš numurs, kas ir mazāks par 10, tiek ievadīts, priekšā liekot ciparu '0', t. i., numuram 5 ievadiet '05'

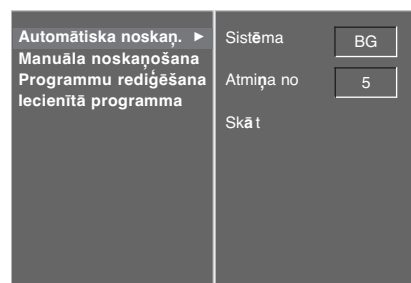

- 7 Lai izvēlētos **Skāt**, izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 8 Lai sāku automātisko noskaņošanu, nospiediet pogu **►**. Visas uztveramās stacijas tiek saglabātas. Stacijas nosaukums tiek saglabāts tām stacijām, kas raida VPS (Video Programme Service — videoprogrammu pakalpojums), PDC (Programme Delivery Control — pievadāmās programmas vadība) vai teleteksta datus. Ja stacijai nevar piešķirt stacijas nosaukumu, tiek piešķirts kanāla numurs, kas tiek saglabāts kā C (V/UHF 01-69) vai S (Kabelis 01-47), aiz kura seko cipars.

Lai apturētu automātisko noskaņošanu, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE). Kad automātiskā programmu noskaņošana ir pabeigta, ekrānā parādās programmu rediģēšanas izvēlnē. Lai rediģētu saglabātās programmas, sk. sadaļu "Programmu rediģēšana".

- 9 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

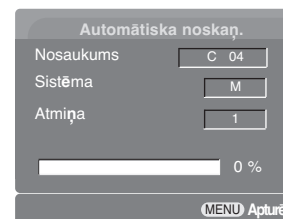

Manuālā programmu noskaņošana

Manuālā programmu noskaņošana ļauj veikt manuālu staciju noskaņošanu un sakārtot tās jums vēlamajā secībā.

Šī funkcija nav pieejama izmantošanai režīmā TimeShift Mode On (Laika nobīdes režīms ieslēgts).


Šī funkcija nav pieejama izmantošanai ierakstīšanas programmā



- 1 Lai izvēlētos izvēlni **IESTAT.**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Manuāla noskaņošana**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos **Atmiņa**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 4 Lai izvēlētos vajadzīgo programmas numuru (0 līdz 99), izmantojiet pogas ◀ / ▶ vai atbilstošo CIPARU pogu. Ja izmantojat CIPARU pogas, tad jebkurš numurs, kas ir mazāks par 10, tiek ievadīts, priekšā liekot ciparu '0', t. i., numuram 5 ievadiet '05'.
- 5 Lai izvēlētos izvēlni **Sistēma**, izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 6 Lai izvēlētos TV sistēmas funkciju izvēlni, izmantojiet pogas ◀ / ▶.
 - BG** : PAL B/G, SECAM B/G (Eiropa / Austrumeiropa / Āzija / Jaunzēlande / Vidējie austrumi / Āfrika / Austrālija)
 - I** : PAL I/II (Apvienotā Karaliste / Īrija / Honkonga / Dienvidāfrika)
 - DK** : PAL D/K, SECAM D/K (Austrumeiropa / Ķīna / Āfrika / NVS)
 - L** : SECAM L/L' (Francija)
 - M** : (ASV / Koreja / Filipīnas) (opcija)
- 7 Lai izvēlētos **Diapazons**, izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 8 Lai izvēlētos **V/UHF** vai **Kabelis**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ◀ / ▶.
- 9 Lai izvēlētos **Kanāls**, izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 10 Vēlamās programmas numuru varat izvēlēties ar pogām ◀ / ▶ vai ciparu pogām. Ja iespējams, izvēlieties programmas numuru tieši ar ciparu pogām. Jebkurš numurs, kas ir mazāks par 10, tiek ievadīts, priekšā liekot ciparu '0', t. i., numuram 5 ievadiet '05'.
- 11 Lai izvēlētos **Meklēt**, izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 12 Lai sāktu meklēšanu, izmantojiet pogu ◀ / ▶. Ja stacija ir atrasta, meklēšana tiek pārtraukta.
- 13 Lai saglabātu staciju, nospiediet pogu **OK** (LABI).
- 14 Lai saglabātu citu staciju, atkārtojiet soļus no 3 līdz 13.
- 15 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1

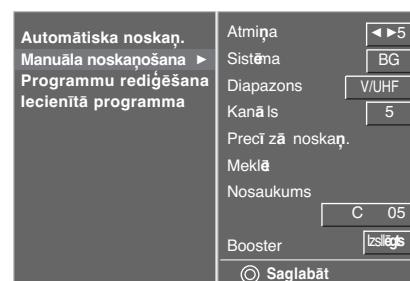


2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12


TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA

Precīzā noskaņošana

Parasti precīzā noskaņošana ir nepieciešama tikai tad, ja uztvertais signāls ir vājš.

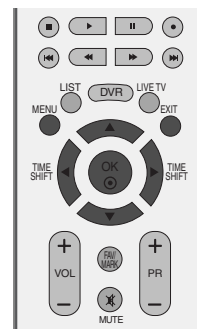

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **IESTAT.**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 2 Lai izvēlētos **Manuāla noskaņošana**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 3 Lai izvēlētos **Precīzā noskaņ.**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 4 Lai precīzi noskaņotu uz labāko attēla un skaņas kvalitāti, izmantojiet pogas **◀ / ▶**.
- 5 Lai saglabātu staciju, nospiediet pogu **OK** (LABI).
- 6 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).


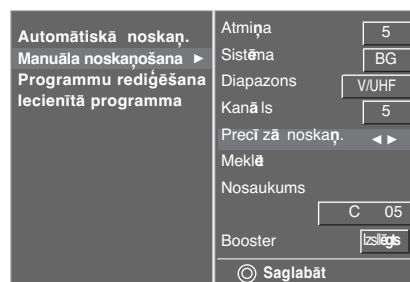


2 3 4 5

Stacijas nosaukuma piešķiršana

Varat piešķirt stacijas nosaukumu, izmantojot piecas rakstzīmes katram programmas numuram.

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **IESTAT.**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 2 Lai izvēlētos **Manuāla noskaņošana**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 3 Lai izvēlētos **Nosaukums**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 4 Nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**. Varat izmantot atstarpi, +, -, ciparus no **0** līdz **9** un burtus no **A** līdz **Z**.
- 5 Izmantojiet pogas **◀ / ▶**, lai izvēlētos pozīciju, un izdariet otrās rakstzīmes izvēli, utt.
- 6 Lai saglabātu nosaukumu, nospiediet pogu **OK** (LABI).
- 7 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

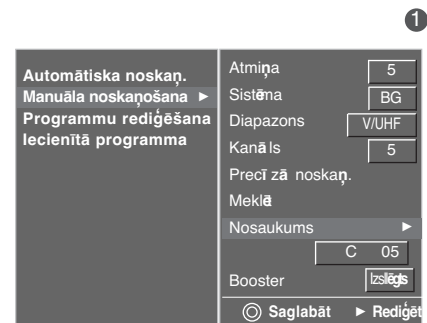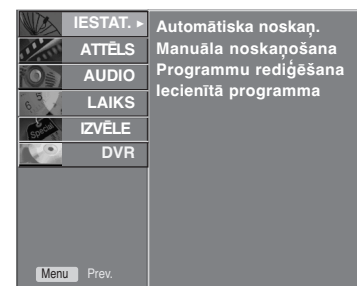


2 3 4 5 6

TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA

Pastiprinātājs

Dažiem modeļiem ir pastiprinātāja (Booster) papildu funkcija. Šo funkciju var izpildīt tikai tāds aparāts, kam ir pastiprinātājs (Booster).


Ja TV signāls ir vājš, aktivizējiet pastiprinātāju (Booster iestata On). Ja attēls ir labs, aktivizēt pastiprinātāju nav nepieciešams.

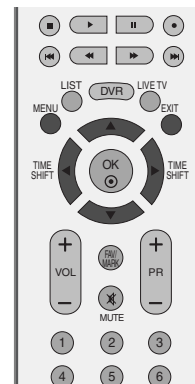

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **IESTAT.**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Manuāla noskaņošana**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos **Booster**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 4 Lai izvēlētos **ieslēgts** vai **izslēgts**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 5 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1

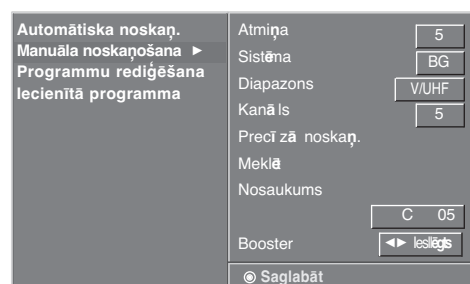


2 3

Programmu rediģēšana

Šī funkcija ļauj dzēst vai izlaist saglabātās programmas. Varat arī pārvietot dažas stacijas uz citiem programmas numuriem vai izvēlētajā programmas numurā iekopēt tukšas stacijas datus.

Šī funkcija nav pieejama izmantošanai ierakstīšanas programmā.

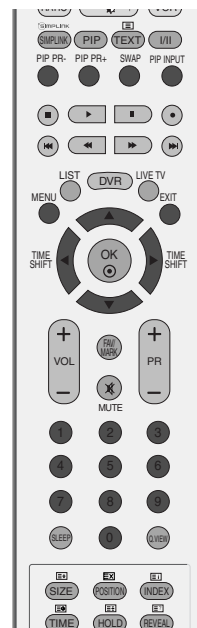

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **IESTAT.**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 2 Lai izvēlētos **Programmu rediģēšana**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 3 Lai atvērtu izvēlni **Programmu rediģēšana**, nospiediet pogu **►**.

■ Programmas dzēšana

1. Izvēlieties dzēšamo programmu ar pogām **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
2. Divreiz nospiediet pogu **RED** (SARKANS). Izvēlētajā programmas tiek izdzēstas, un nākamās programmas tiek pārbīdītas par vienu pozīciju uz augšu.

■ Programmas kopēšana

1. Izvēlieties kopējamo programmu ar pogām **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
2. Nospiediet pogu **GREEN** (ZAĻŠ). Visas nākamās programmas tiek pārbīdītas par vienu pozīciju uz leju.

■ Programmas pārvietošana

1. Izvēlieties pārvietojamo programmu ar pogām **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
2. Nospiediet pogu **YELLOW** (DZELTENS).
3. Pārvietojiet programmu līdz vēlamajam programmas numuram, izmantojot pogas **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
4. Lai izietu no šīs funkcijas, vēlreiz nospiediet pogu **YELLOW** (DZELTENS).


■ Programmas numura izlaišana

1. Izvēlieties izlaižamo programmas numuru, izmantojot pogas **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.
2. Nospiediet pogu **BLUE** (ZILS). Izlaistā programma iekrāsojas zilā krāsā.
3. Lai atbrīvotu izlaisto programmu, vēlreiz nospiediet pogu **BLUE** (ZILS). Kad programmas numurs tiek izlaists, tas nozīmē, ka parastajā TV skatīšanās režīmā jūs nevarēsiet to izvēlēties, izmantojot pogas **▲ / ▼**. Lai izvēlētos izlaisto programmu, ievadiet programmas numuru tieši ar **CIPARU** pogām vai to izvēlieties programmu rediģēšanas vai tabulas izvēlnē.

- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1

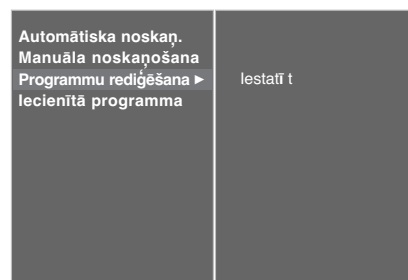

2



3


TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA

Programmu izlase

Šī funkcija ļauj tieši izvēlēties savu programmu izlasi.

Lai izvēlētos saglabātās izlases programmas, atkārtoti spiediet pogu **FAV** (IZLASE).

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **IESTAT.**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 2 Lai izvēlētos **lecienī tā programma**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 3 Nospiediet pogu **►**.
- 4 Lai izvēlētos **-- -- -- --**, izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 5 Izvēlieties vēlamu programmu ar pogām **◀ / ▶** vai CIPARU pogām. Jebkurš numurs, kas ir mazāks par 10, tiek ievadīts, priekšā liekot ciparu '0', t. i., numuram 5 ievadiet ciparus **'0 5'**.
- 6 Lai saglabātu citu programmu, atkārtojiet soļus no 4 līdz 5.
Varat saglabāt līdz 8 programmām.
- 7 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

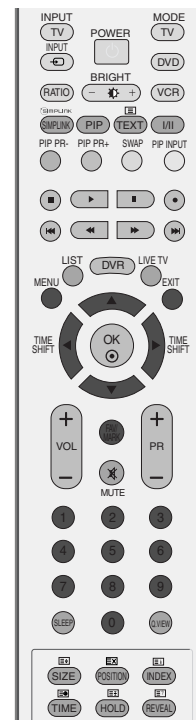

1



2 3 4 5

PROGRAMMU TABULAS ATVĒRŠANA

Atmiņā saglabātās programmas var pārbaudīt, atverot programmu tabulu.



Programmu saraksts

0	----	5	S 02
1	C 01	6	S 04
2	C 04	7	C 08
3	C 05	8	S 11
4	BLN 2	9	S 28

■ Programmu tabulas attēlošana

Lai atvērtu izvēlni Programme table (Programmu tabula), nospiediet pogu **LIST** (SARAKSTS). Ekrānā parādās programmu tabula. Vienā programmu tabulā ir līdz desmit programmām, kā parādīts turpmāk.

! PIEZĪME

- Varat ieraudzīt dažas zilā krāsā iekrāsotas programmas. Tās ir iestatītas, lai tās tiktu izlaistas pie automātiskās programmēšanas vai programmu rediģēšanas režīmā.
- Dažām programmām, kuru numurs atrodas programmu tabulā, norādīts, ka tām nav piešķirts stacijas nosaukums.

■ Programmas izvēle programmu tabulā

Izvēlieties programmu ar pogām **▲ / ▼ / ◀ / ▶**.

Tad nospiediet pogu **OK** (LABI). Televizors pārslēdzas uz izvēlēto programmas numuru.

■ Lapošana caur programmu tabulu

Ir 10 programmu tabulas lapas, kas ietver līdz 100 programmu.


Atkārtoti spiežot pogas **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, tiek pāršķirtas lapas.

Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **LIST** (SARAKSTS).

TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA

SIGNĀLA IEEJAS NOSAUKUMS

Iestata nosaukumu katram signāla ieejas avotam, kas netiek lietots, kad Jūs nospiežat pogu **INPUT** (SIGNĀLA IEEJA).

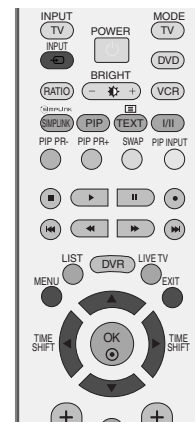

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **IZVĒLE**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲** / **▼**.

- 2 Lai izvēlētos **Ievadiet nosaukumu**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲** / **▼**.

- 3 Lai izvēlētos avotu, nospiediet pogu **►** un pēc tam izmantojiet pogu **▲** / **▼**: AV1, AV2, AV3, Component, RGB, HDMI1/DVI vai HDMI2.

- 4 Lai izvēlētos apzīmējumu, piespiediet taustiņu **►** un pēc tam izmantojiet taustiņu **▲** / **▼**.


- 5 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1



2

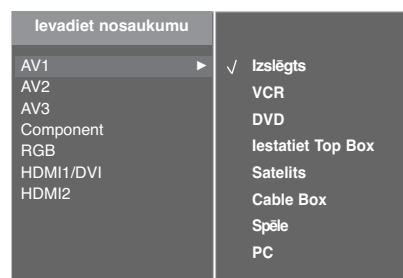


3

Taustiņu bloķēšana

TV var iestatīt tā, ka tā vadībai ir nepieciešama tālvadības pults. Šo iespēju var izmantot, lai novērstu neatļautu skatīšanos.


Šis televizors ir ieprogrammēts tā, ka tas atceras, kāda opcija bija iestatīta pēdējā pat gadījumā, ja televizors tiek izslēgts.

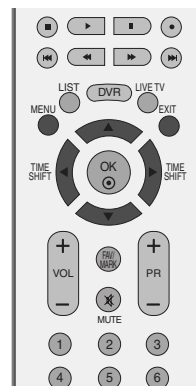

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **IZVĒLE**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 2 Lai izvēlētos **Taustiņu bloķēšana**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 3 Lai izvēlētos **ieslēgts** vai **izslēgts**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1

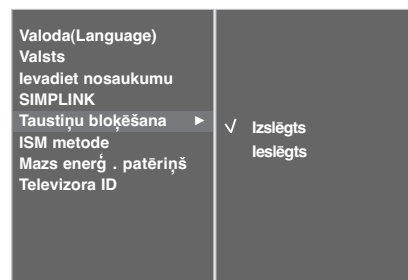

2 3

! PIEZĪME

- Ja iestatījumam **Taustiņu bloķēšana** norādīta vērtība **ieslēgts** un televizors ir izslēgts, nospiediet televizora pogu **⏻ / I, INPUT** (IEEJA), **PR ▲ / ▼** vai tālvadības pults pogu **POWER** (BAROŠANA), **INPUT** (IEEJA), **TV, PR +/-** vai **CIPARU** pogas.
- Ja iestatījumam **Taustiņu bloķēšana** ir norādīta vērtība **ieslēgts** un, skatoties televizoru, uz tā priekšējā paneļa tiek nospiesta jebkura poga, ekrānā tiek parādīts uzraksts '**! Ieslēgta taustiņu bloķēšana**'.


TV SKATĪŠANĀS/PROGRAMMU VADĪBA




Tas darbojas tikai ierīcē ar logotipu SIMPLINK. Pārbaudiet, vai ir šis logotips SIMPLINK.

Tas ļauj vadīt un atskaņot citas AV ierīces, kas televizoram pievienotas ar HDMI kabeli, neizmantojot citus kabelus vai iestatījumus.

Ja nevēlaties lietot izvēlni SIMPLINK, izvēlieties **Izslēgts**.

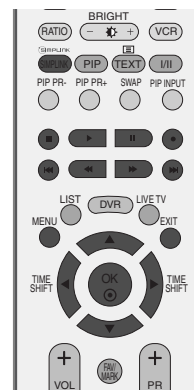

1

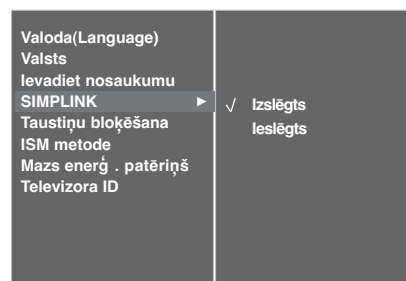

2 3

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **IZVĒLE**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 2 Lai izvēlētos **SIMPLINK**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 3 Lai izvēlētos **Izslēgts** vai **Izslēgts**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

SIMPLINK funkcijas

Disku atskaņošana

Vadiet pievienotās AV ierīces, spiežot pogas ▲ / ▼ / ◀ / ▶ **OK** un pogas, kas paredzētas atskaņošanai, apturēšanai, pauzēšanai, pārtīšanai atpakaļ, pārtīšanai uz priekšu un pāriešanai uz nākamo sadaļu. (Poga  nenodrošina šādas funkcijas)

Tiešā atskaņošana

Kad AV ierīces ir pievienotas televizoram, varat tieši vadīt šīs ierīces un veikt atskaņošanu, nenorādot papildu iestatījumus.

AV ierīces izvēle

Ļauj izvēlēties vienu no televizoram pievienotajām AV ierīcēm un atskaņot tās signālu.

Visu ierīču izslēgšana

Izslēdzot televizoru, tiek izslēgtas arī visas pievienotās ierīces.

Audio izejas pārslēgšana

Sniedz ērtu veidu audio izejas pārslēgšanai.

***Ierīce, kas televizoram pievienota, izmantojot HDMI kabeli, bet neatbalsta Simplink, šo funkciju nenodrošina**

Izvēlne SIMPLINK

Lai izvēlētos vajadzīgo SIMPLINK avotu, spiediet pogu ▲ / ▼ / ◀ / ▶ un pēc tam nospiediet pogu **OK** (Labi).

① **TV skatīšanās:** pārslēdzieties uz iepriekš izvēlēto TV kanālu neatkarīgi no pašreizējā režīma.

② **DISC (disku) atskaņošana:** izvēlieties un atskaņojiet pievienotos diskus.
Ja ir pieejami vairāki diski, disku nosaukumi tiek rādīti ekrāna apakšējā daļā.

③ **VCR (videomagnetofona) atskaņošana:** atskaņojiet un vadiet pievienoto videomagnetofonu.

④ **HDD (cietā diska) ierakstu atskaņošana:** atskaņojiet un vadiet cietajā diskā saglabātus ierakstus.

⑤ **Audio izeja uz mājas kinozāli/audio izeja uz TV:** izvēlieties, vai audio signāls jāizvada uz mājas kinozāli vai TV skaļruni.



► Izvēlēta ierīce

► Ja nav pievienota neviena ierīce (pelēkots)

► Ja ierīce ir pievienota (spilgtā krāsā)

! PIEZĪME

- Pievienojiet HDMI kabeli HDMI/DVI IN ieejai vai terminālim (HDMI izejai) SIMPLINK ierīces aizmugurē blakus HDMI IN ieejai.
- Mājas kinozālei ar SIMPLINK funkciju pēc pieslēgšanas HDMI terminālim ar iepriekš aprakstīto paņēmieni pievienojiet kabeli ar uzrakstu VARIABLE AUDIO OUT terminālim VARIABLE AUDIO OUT televizora aizmugurē un terminālim VARIABLE AUDIO IN SIMPLINK ierīces aizmugurē.
- Darbinot ārējo ierīci ar SIMPLINK, nospiediet tālvadības pults MODE pogas televizora pogu un lietojiet šo ierīci.
- Kad ienākošais kanāls ir pārslēgts uz citu ieeju vai ieejām, nospiežot tālvadības pults pogu INPUT, ierīce pārstāj darboties ar SIMPLINK.
- Izvēloties vai lietojot ierīces nesēju ar mājas kinozāles funkciju, skaļruni automātiski pārslēdzas uz mājas kinozāles (HT) skaļruniem (varat klausīties ar mājas kinozāles iekārtu)
- Darbinot SIMPLINK, tādi taustiņi kā apturēt / atskaņot / pauze / pārtīt atpakaļ / pārtīt uz priekšu / izlaist nodaļu, tiek izmantoti SIMPLINK ierīces vadīšanai, bet nav izmantojami DVR funkcijai.

DVR (digitālais videomagnetofons)

TimeShift (Laika nobīdes) režīms (Tiešraides TV Apturēšanai un Atskaņošanas atsākšanai)


Šī funkcija ļauj aparātam automātiski ierakstīt TV pārraides un tās noskatīties atkārtoti jebkurā laikā.

Kad ieslēgta līdzierakste, jūs varat apturēt un atsākt normālu TV skatīšanos, nepalaižot garām nevienu tiešo pārraidi.


(TimeShift (Laika nobīdes) režīms un Recording (Ierakstīšanas) funkcijas var nedarboties, ja signāls ir vājš.)



- 1 Lai izvēlētos **DVR** izvēlni, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **“Timeshift” režīms**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼
- 3 Lai izvēlētos **ieslēgts** vai **izslēgts**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

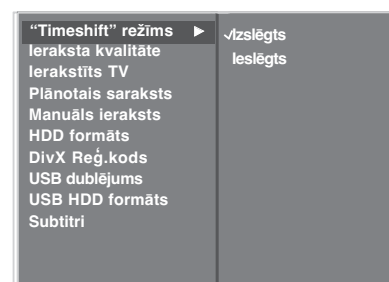

TimeShift (Laika nobīdes) režīma funkcijas izmantošana



- 1 Pēc **“Timeshift” režīms ieslēgts** (Laika nobīdes režīms ieslēgts) izvēles, piespiediet pogu **OK**.

- Tiklīdz TimeShift Mode (Laika nobīdes režīms) sāk darboties, ekrāna apakšā tiek parādīta norises josla, kas rāda pašreizējo ierakstīšanas statusu.
- Lai paslēptu “Norises joslu”, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET), lai parādītu “Norises joslu”, nospiediet pogu **OK** (LABI).
- Šī funkcija tiek saglabāta arī tad, ja maināt programmu vai virzāt TimeShift Mode (Laika nobīdes režīmu).

- 2 Kad līdzierakste pabeigta, atveriet funkciju izvēlni un izvēlieties **“Timeshift” režīms izslēgts**, (Laika nobīdes režīms izslēgta).

“Norises josla”?

Šī funkcija norāda iespējamu DVR atkārtotas rādīšanas sadaļu, pašreizējo statusu uz ekrāna un pārraides statusu, kā arī sadaļas ierakstīšanas sadaļu.

- 1 Patlaban redzamā video statuss.
- 2 Esošais saglabāšanas laiks
- 3 15 minušu intervāli kopš TimeShift Mode (Laika nobīdes režīma) ieslēgšanas. (Kopumā – viena stunda).
- 4 Norāda pašreizējo TimeShift Mode (Laika nobīdes režīma) stāvokli.

! PIEZĪME

- ▶ DVR (digitālais videomagnetofons) : Ierīce, kas pārraidītās programmas saturu ieraksta televizora cietajā diskā vai DIGITĀLAJĀ ABONENTA IERĪCĒ.
- ▶ Lai taupītu vietu uz cietā diska, nekas netiek ierakstīts, ja nav signāla.
- ▶ Kopējā cietā diska ietilpība ir 80 GB. TimeShift Mode (Laika nobīdes režīmam) rezervēti vismaz 4 GB.
- ▶ Ieslēdzot barošanu, HDD aktivēšana var ilgt ne vairāk kā 3 minūtes.
- ▶ Funkcija Recording (Ierakstīšana) netiks aktivizēta, ja programma aizsargāta pret kopēšanu.
- ▶ Tā kā analogā pārraide tiek pārveidota digitālā signālā, video ar strauju kustību var parādīties “švīkas”. Tas notiek, ja analogais signāls tiek saspiegts un pēc tam atjaunots kā digitāls signāls. Ierīce centīsies samazināt šos pārmērīgos attēla trokšņus.
- ▶ Izmantojot PIP/DW režīmu, līdzierakste tiek apturēta.
- ▶ TimeShift Mode (Laika nobīdes režīms) pieejams režīmā TV, AV1, AV2, AV3, Component(480i/480p/576i/576p/720p/1080i).
- ▶ TimeShift Mode (Laika nobīdes režīms) nav pieejams tikai audio kanāliem.
- ▶ Ieraksta faila izmērs nav lielāks par 16 GB (4 st.).


DVR (digitālais videomagnetofons)

Atskaņošana, izmantojot TimeShift Mode (Laika nobīdes režīma) funkciju


Norisot līdzierakstei, var veikt dažādotu atskaņošanu



Norāda notiekošās pārraides un redzamā video atšķirību.

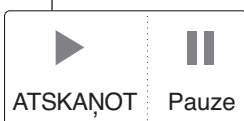

- Piespiežot taustiņu ●, aizturot Timeshift (Laika pārbīdi), Timeshift tiek atslēgta. Un atceltais laiks ir ierakstīšana.

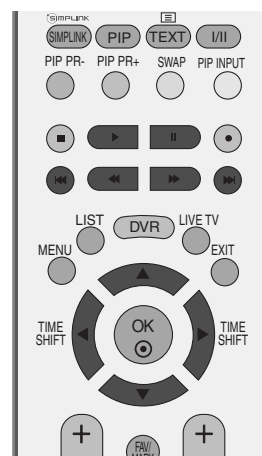


Tālvadības pults lietošana

Atskaņojot ierakstītu programmu, jūs varat to atskaņot no jebkuras vietas.

◀◀ / ▶▶	Atskaņojot atkārtoti nospiediet pogu REW(◀◀) (ATTĪT UZ SĀKUMU), lai paātrinātu ◀◀ -> ◀◀◀ -> ◀◀◀◀ -> ◀◀◀◀◀ -> ◀◀◀◀◀◀. atkārtoti nospiediet pogu FF(▶▶) (PĀRTĪT UZ PRIEKŠU), lai paātrinātu ▶▶-> ▶▶▶ -> ▶▶▶▶ -> ▶▶▶▶▶ -> ▶▶▶▶▶▶. ■ Atkārtoti nospiežot šīs pogas, palielinās pārtīšanas uz priekšu/ attīšanas atpakaļ ātrums.
I◀◀ / ▶▶I	Nospiediet pogu ▶▶I, lai pārietu aptuveni 20 sekundes uz priekšu. ■ Nospiediet pogu I◀◀, lai pārietu aptuveni 8 sekundes atpakaļ.
II	Atskaņošanas laikā nospiediet pogu Pause(II) (Pauze). ■ Redzams nekustīgs ekrāns. ■ Atkārtoti nospiediet pogu Pause(II) (Pauze), lai virzītos no viena kadra uz otru. ■ Nospiediet pogu Pause(II) (Pauze), tad izmantojiet pogu FF(▶▶) palēninātai kustībai (kā redzams ▶▶.). ■ Nospiediet pogu Pause(II) (Pauze), tad izmantojiet pogu FF(◀◀) palēninātai kustībai (kā redzams ◀◀.).
◀ / ▶	■ Atskaņošanas laikā izmantojot pogu ◀ vai ▶ kursori redzams uz ekrānā.
PLAY(▶)	Lai atgrieztos parastajā atskaņošanas režīmā, nospiediet po PLAY(▶) (ATSKAŅOT).
LIVE TV	Ja vēlaties atsākt skatīties tiešraidi, nospiediet pogu LIVE TV.


Formatēt cieto disku

Dzēš visas programmas un inicializē cieto disku.

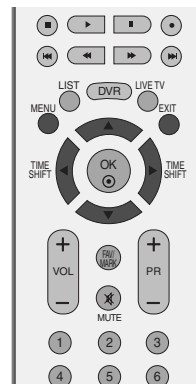


- 1 Lai izvēlētos izvēlni **DVR**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲** / **▼**.
- 2 Lai izvēlētos **HDD formāts** nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲** / **▼**.
- 3 Lai ieslēgtu **HDD formāts**, piespiediet pogu **►**.


- ja nospiež pogu **►** parādās šis ziņojums.




- ja izvēlas Yes (Jā), parādās šis ziņojums.



- Pabeidzot parādās šis ziņojums.



- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

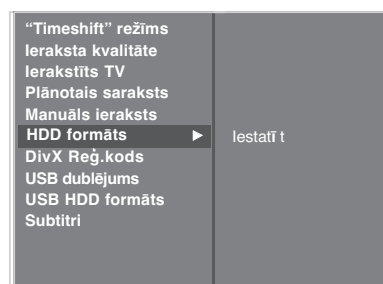

DVR (digitālais videomagnetafons)

ātrā ierakstīšana

Izmantojiet šo funkciju, lai ierakstītu programmu, ko skatāties uz galvenā ekrāna.

Tūlītēja ierakstīšana

Ar šo funkciju ieraksta patlaban redzamo programmu.

- 1 Izvēlieties programmu, ko vēlaties ierakstīt, tad nospiediet pogu ●. Ieraksta laikā redzams  . Izmantojiet šo funkciju, lai ierakstītu aptuveni 2stundas raidlaika.

- 2 Ja vēlaties apturēt ierakstu, nospiediet pogu ■.

■ Ja ieraksta laikā nospiež pogu ■ mazāk par 10 sekundēm, parādās šis ziņojums.

■ Ja nospiež pogu ■ ilgāk par 10 sekundēm, parādās šis ziņojums.



Ieraksts nav pabeigts.
Ieraksta laikam jāpārsniedz 10 sekundes.





Ieraksts ir pabeigts.

- 3 Ieraksta laiku var palielināt/samazināt, ieraksta laikā nospiežot pogu ●. Lai palielinātu/samazinātu ieraksta laiku, atkārtoti nospiediet pog ▲ / ▼. Ik reizi, kad nospiežat pogu ▲ / ▼ ieraksta ilgums mainās, kā parādīts zemāk.

➔ +10min ➔ +20min ➔ +30min ➔ +40min ➔ +50min ➔ +60min
Bez izmaiņām
➔ -10min ➔ -20min ➔ -30min ➔ -40min ➔ -50min ➔ -60min

Papildu ieraksta laiks un jau iestatītais ieraksta laiks kopā veido galīgo ieraksta laiku.

- 4 Pēc ieraksta laika iestatīšanas izvēlieties **OK(LABI)**. Būs redzama statusa josla.

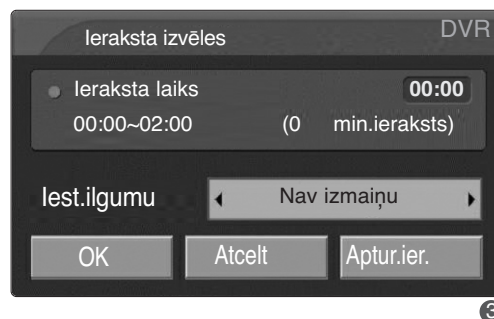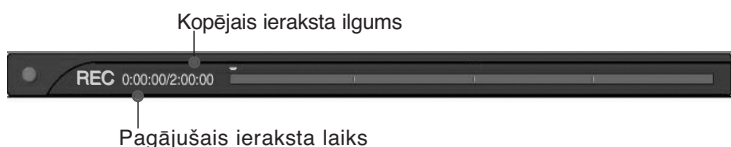


- Lai paslēptu statusa joslu, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET). Lai parādītu statusa joslu, nospiediet pogu **OK** (LABI).

- 5 Ierakstīšana tiek pārtraukta, kad sasniegts izvēlētais ieraksta ilgums vai tiek nospiesta poga **■**. Kaut arī ierakstīšana ir apturēta, līdzierakstes funkcija vēl aizvien ir aktīva.

! PIEZĪME

- ▶ Ja ieraksta laikā pieejamā saglabāšanas vieta pārlietu samazinās, ieraksts tiks automātiski apturēts.
- ▶ Ieraksti, kas īsāki par 10 sekundēm, netiks saglabāti.
- ▶ Lai taupītu vietu uz diska pārraižu ieraksta laikā, dati netiks saglabāti, ja nav signāla.
- ▶ Funkcija Recording (Ierakstīšana) netiks aktivizēta, ja programma aizsargāta pret kopēšanu.
- ▶ Parādītais laiks nedaudz atšķiras no faktiskā laika.
- ▶ Ja nav signāla vai filmas avota, parādītais laiks nedaudz atšķiras no faktiskā laika.

- ▶ Ierakstīšanu nevar izmantot ar progresējošo līdzieraksti, ja programmas saturs ir aizsargāts.



- ▶ Ja tiek ierakstīta vecs ieraksts, tas var kaitēt ieraksta kvalitātei.
- ▶ Tas tiks saglabāts atsevišķi no programmas atbilstīgi krāsu sistēmas signālam.
- ▶ Maksimālais manuālajai ierakstīšanai pieejamais laiks ir 4 stundas un minimālais laiks ir 5 minūtes.


DVR (digitālais videomagnetofons)

Manuālā ierakstīšana

Ar šo funkciju viegli reģistrēt atlikto ierakstu.

Šī funkcija pieejama izmantošanai DVR izvēlnē.



Veicot manuālo ierakstīšanu, tas tiek saglabāts kā noklusētā televizora skaņa.

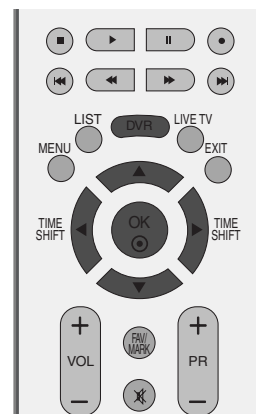

- 1 Lai atvērtu izvēlni **Home** menu (Sākuma izvēlne), nospiediet pogu **DVR**. Izmantojiet pogu **▲ / ▼** lai izvēlētos **Manuāls ieraksts**, tad izmantojiet pogu **OK** (LABI) vai **►**.

- 2 Parādās zemāk redzamais **Manuāls ieraksts** ta ekrāns.
Izmantojiet pogu **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, lai iestatītu **Ievade**, **PR**, **Datums**, **Start/End Laiks**, **Repeat**.

- **Ievade**: Izvēlieties ieejas avotu no TV, AV1, AV2, AV3, Component(480i/576i).
- **PR** : Izvēlieties esošo programmu vai skenētu programmu.
- **Datums**: Jūs varat izvēlēties datumu vienu mēnesi uz priekšu.
- **Laiks /Ilgums** : Pārliecinieties, ka tie iestatīti pareizi.
- **Frekvence** : Izvēlieties no **Vienreiz**, **Daily** (Ik dienas) un **Weekly** (Ik nedēļu).

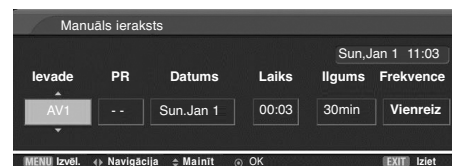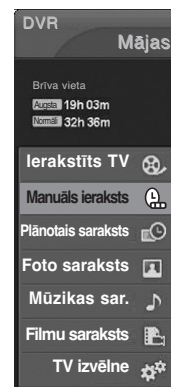



- 3 Kad esat iestatījis **Manuāls ieraksts**, nospiediet pogu **OK** (LABI).

Plānotais saraksts

Šī funkcija tiek izmantota, lai parādītu ieplānotos ierakstus.

Šī funkcija pieejama izmantošanai DVR izvēlnē.


Varat saglabāt līdz 8 programmām

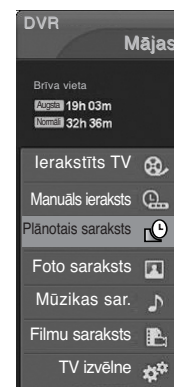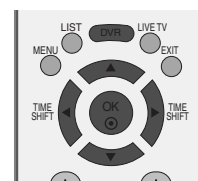

1

- 1 Lai atvērtu izvēlni **Mājas** menu (Sākuma izvēlne), nospiediet pogu **DVR**. Izmantojiet pogu **▲ / ▼**, lai izvēlētos **Plānotais saraksts**, tad izmantojiet pogu **OK (LABI)** vai **►**.

- 2 Parādās zemāk redzamais **Plānotais saraksts** ekrāns.
Izmantojiet pogu **▲ / ▼**, lai izvēlētos ierakstīto programmu.

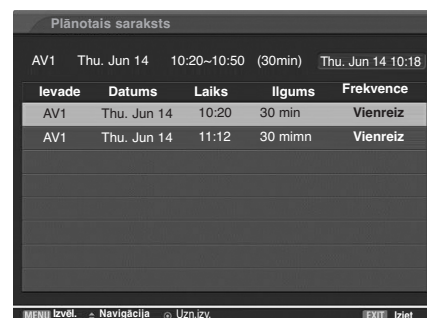

2

Ieraksta kvalitāte

Ierakstot analoģu raidījumu un ārējus ievades signālus, var izvēlēties ieraksta kvalitāti.

Šo funkciju nav iespējams izmantot programmas ierakstīšanai.




1

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **DVR**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

- 2 Lai izvēlētos **Ieraksta kvalitāte**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

- 3 Lai izvēlētos **Augsta** vai **Normāla**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

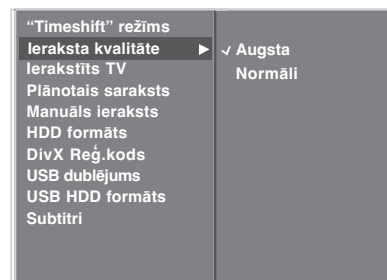

2 3

DVR (digitālais videomagnetofons)

LAI IZMANTOTU USB IERĪCI

Piesardzības pasākumi, izmantojot USB ierīci



- ▶ Atpazīstamas ir tikai USB uzglabāšanas ierīces.
Ja USB ierīce pievienota caur USB pieslēgvietu, ierīce nav atpazīstama.
- ▶ USB uzglabāšanas ierīce, kas izmanto automātiskās atpazīšanas programmu, var nebūt atpazīstama.
- ▶ USB uzglabāšanas ierīce, kas izmanto pati savu dzini, var nebūt atpazīstama.
- ▶ Karšu lasītāja gadījumā var atpazīt līdz četrām atmiņas kartēm vienlaicīgi.
- ▶ USB uzglabāšanas ierīces atpazīšanas laiks var būt atkarīgs no katras ierīces.
- ▶ Lūdzu, neizslēdziet TV un neatvienojiet USB ierīci laikā, kad darbojas pievienotā USB ierīce.
Ja šāda ierīce nejauši tiek noņemta vai atvienota, iespējams bojāt saglabātās datnes vai USB ierīci.
Lūdzu, nepievienojiet USB uzglabāšanas ierīci, kas ar PC nedarbojas normāli. Ierīce var izraisīt nepareizu produkta darbību vai nespēju to atskaņot. Nekad neaizmirstiet, ka jāizmanto tikai tādas USB ierīces, kas satur normālas mūzikas vai attēlu datnes.
Lūdzu, izmantojiet tikai tādas USB uzglabāšanas ierīces, kas formatētas kā Windows operētājsistēmā ietilpstošā FAT32 datņu sistēma. Gadījumā, ja uzglabāšanas ierīce formatēta kā cita Windows neatbalstīta utilitprogramma, tā var būt neatpazīstama.
- ▶ USB uzglabāšanas ierīci, kam nepieciešama ārēja barošana, lūdzu, pievienojiet elektrotīklam. Pretējā gadījumā ierīce var netikt atpazīta.
- ▶ Lūdzu, pievienojiet USB uzglabāšanas ierīci ar kabeli, ko nodrošinājis USB ražotājs. Ja pievienošanai izmantots kabelis nav USB ražotāja nodrošināts vai kabelis ir pārāk garš, ierīce var būt neatpazīstama.
- ▶ Dažas USB uzglabāšanas ierīces var nebūt atbalstītas vai var nedarboties labi.
- ▶ Ja mapes vai datnes nosaukums ir pārāk garš, to var nebūt iespējams parādīt vai atpazīt.
- ▶ Lūdzu, dublējiet svarīgas datnes, jo dati USB ierīcē var tikt bojāti. Par datu pārvaldību atbildīgs ir klients un tālrunis ražotājs neatbild par izstrādājuma bojātiem datiem.
- ▶ Atbalstītais ārējā HDD izmērs nav lielāks par 400 GB.
- ▶ Atbalstītais USB atmiņas kartes izmērs nav lielāks par 32 GB.

Pievienojot USB ierīci

Baudiet USB ierīcē uzglabātos medijus, fotogrāfijas, mūziku un filmas. Pievienojot USB ierīci, automātiski tiek parādīts šis ekrāns.

USB ierīcē nav iespējams pievienot jaunu mapi vai dzēst esošu mapi.

- 1 Pievienojiet USB ierīci **USB IN** spraudkontaktiem TV sānos.
- 2 Piespiediet taustiņu **▲ / ▼**, lai izvēlētos nepieciešamo vienumu.
- 3 Nospiediet pogu **OK (LABI)**.

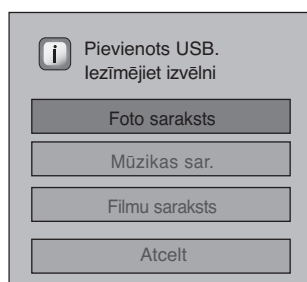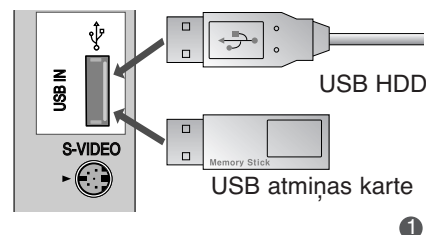


Gadījumam, kad tiek pievienots USB ar foto, mūzikas un filmu datnēm



Gadījumam, kad USB pēc noklusējuma ir iestatīts ierakstu saraksta dublējuma izmantošanai.

Lai izmantotu ierakstu sarakstu ar USB uzglabāšanas ierīci

- 1 Pievienojiet USB ierīci **USB IN** spraudkontaktiem TV sānos.

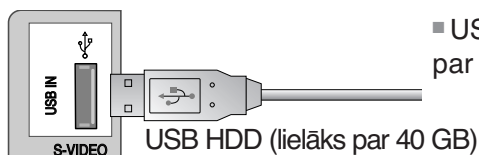

- USB dublējumam var izmantot tikai USB HDD, kas lielāki par 40 GB un ar 1 iedalījumu.


- 2 Lai USB dublējuma vajadzībām izmantotu USB uzglabāšanas ierīci (lielāku par 40 GB), veiciet **USB HDD formāts**.

- Tā inicializē USB pievienoto HDD kā diska režīmu dublējumam.
- Tas tiek aktivizēts tikai tad, kad pievienots dublējumam pieejams USB HDD.
- Kad „USB HDD formatēšana” ir pabeigta, visi USB uzglabāšanas ierīcē glabātie dati tiek dzēsti.
- Veicot „USB HDD formatēšanu”, neatvienojiet USB uzglabāšanas ierīci. Tādējādi var izraisīt kļūmes TV un uzglabāšanas ierīcē.

- 1 Lai izvēlētos izvēlni DVR, piespiediet pogu MENU (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogu ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **USB HDD formāts**, piespiediet pogu ► un tad izmantojiet pogu ▲ / ▼.
- 3 Lai sāktu **USB HDD formāts**, piespiediet pogu ►.



- ja piespiežat taustiņu ►, tiek parādīts šis ziņojums.




Ja tiek izvēlēts 'Yes' (Jā), parādās uznirstošā piezīme ar ziņojumu inicializēt pievienoto USB HDD. Kad inicializācija pabeigta, tiek parādīta uznirstošā piezīme par pabeigšanu un pievienotais USB HDD pieejams dublēšanai.

- Atkarībā no USB ierīces ietilpības, inicializācijas laiks var būt dažāds.
- Inicializētā USB ierīce darbojas tikai "Record List" (Ierakstu sarakstā).
- PC neatpazīst inicializēto USB uzglabāšanas ierīci.
- Ja tiek pievienota par 40 GB mazāka USB uzglabāšanas ierīce **USB HDD formāts** netiek aktivizēta.
- Atbalstītais ārējā HDD izmērs dublējumkopijai nav lielāks par 400 GB.

! PIEZĪME

- Mēģinot piekļūt DVR izvēlnes USB Backup (USB dublēšanai) pēc inicializācijas, tiek parādīts brīdinājuma ziņojums un piekļuve ir bloķēta, jo nav dublētu vienumu.
- Ja 'Copy to USB HDD' (Kopēt uz USB HDD) no DVR izvēlnes 'Recorded TV' (Ierakstītā TV) ir kaut viena dublēta datne, piekļuve USB Back ir atļauta.

- 3 Lai atvērtu izvēlni **Mājas** menu (Sākuma izvēlne), nospiediet pogu **DVR**. Izmantojiet pogu ▲ / ▼, lai izvēlētos **Ierakstīts TV**, tad izmantojiet pogu **OK** (LABI) vai ►.


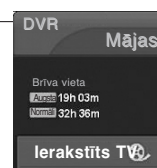


DVR (digitālais videomagnetafons)

IERAKSTĪTO TV RAIDĪJUMU SARAKSTS


Jūs uzreiz varat apskatīt ierakstīto programmu sarakstu.
Šī funkcija pieejama izmantošanai DVR izvēlnē.

- 1 Lai atvērtu izvēlni **Mājas** menu, nospiediet pogu **DVR**.
Izmantojiet pogu **▲** / **▼**, lai izvēlētos **Ierakstīts TV**, tad izmantojiet pogu **OK** (LABI) vai **►**.

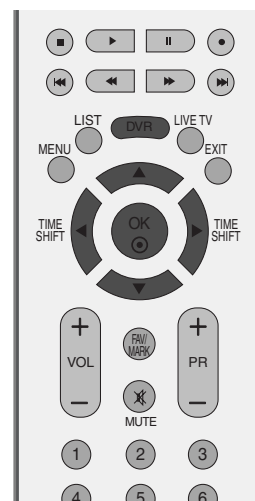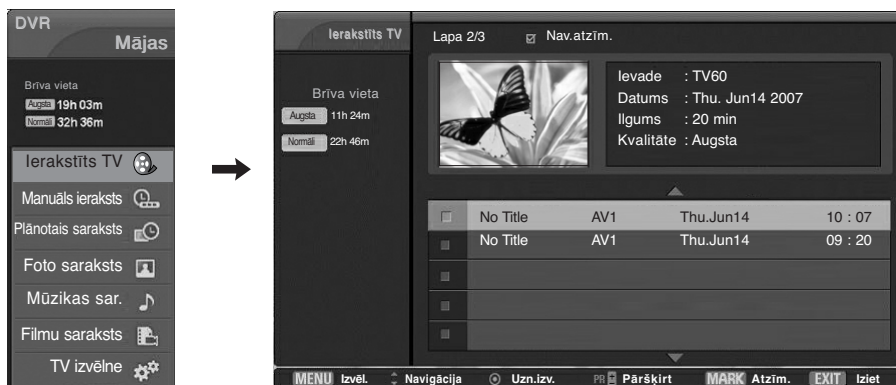

Ekrāna sastāvdaļas


- 1 Lietojamā vieta HDD
- 2 Pašreizējā lapa/Kopīgais lapu skaits
- 3 Atzīmētais virsraksts vai raidījums
- 4 Atbilstošās tālvadības pults pogas

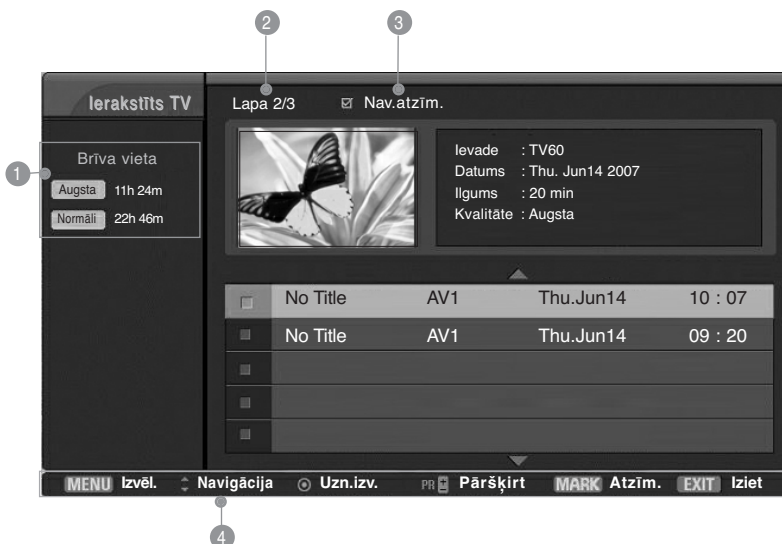

Ierakstīto programmu izvēle un uznirstošā izvēlne

Var atskaņot ierakstītu raidījumu, kas saglabāts HDD vai USB uzglabāšanas ierīcē.

Sīktēlu ierakstītais saraksts redzams augstāk.

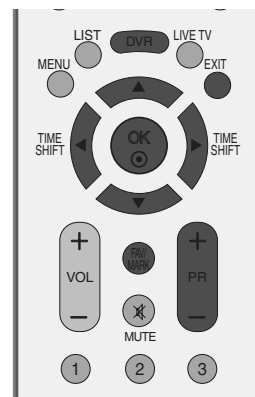


- 1 Izmantojiet pogu **PR+/-** navigācijai uz augšu/uz leju.
- 2 Izmantojiet pogu **MARK** (IEZĪMĒT), lai elementu pievienotu sarakstam vai dzēstu no tā. Ja elements ir atzīmēts, līdzās sīktēlam redzams ☒.
- 3 Lai izvēlētos atbilstošu Recorded programme (Ierakstītu raidījumu), izmantojiet pogu **▲ / ▼**, tad piespiediet pogu **OK**, lai atvērtu uznirstošo izvēlni.

- **Atskaņot** : Uzsākt izvēlēta ieraksta atskaņošanu.
- **Atzīm. visu**: Iezīmēt visus attēlus ekrānā.
- **Atcelt visu** (Atcelt visus iezīmējumus): Iezīmētus attēlus pārveidot par neiezīmētiem attēliem.
- **Izdzēst** : Dzēst izvēlēto ierakstu..
- **Pārsaukt** : Rediģēt ierakstītās programmas nosaukumu.
- **Kopēt - USB HDD** : Kopē iekšējā HDD ierakstītu raidījumu uz USB uzglabāšanas ierīci. Tas tiek aktivēts tikai tad, ja pievienots dublēšanai pieejams USB HDD.


<HDD dublēšanas procesa ekrāns>



- ja piespiežat pogu **■**, tiek parādīts šis ziņojums.

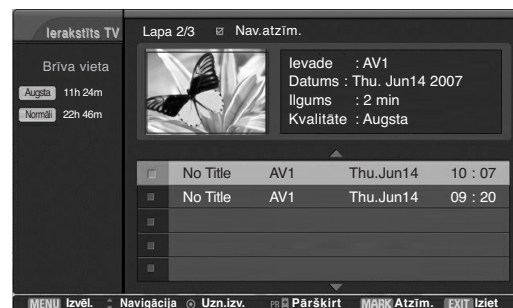

1

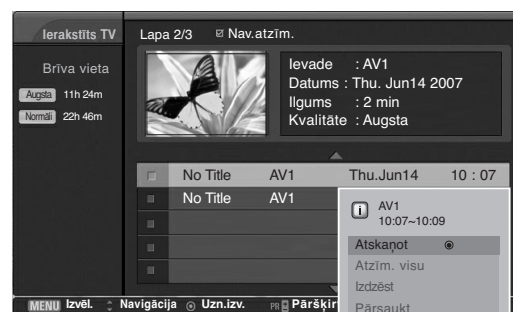

2 3

DVR (digitālais videomagnetafons)

- Ja izvēlēts 'Yes' (Jā), dublēšana tiek atcelta un pārveidota atpakaļ ievades režīmā. Ja tiek pārvietotas vairāk nekā divas datnes, pārvietotās datnes tiek saglabātas, un dublēšanas darbības ar pārvietojamām un dublēšanai iepļānotajām datnēm tiek atceltas.
- Ja izvēlēts 'No' (Nē), atgriežas pie dublēšanas ekrāna.



Vienlaikus ar fonā notiekošu dublēšanu, piespiežot pogu 'OK', var pārbaudīt kopēšanas gaitu.

► **Atcelt:** Aizvērt uznirstošo izvēlni.

- 4 Lai atgrieztos TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET), vai nospiediet pogu **DVR**, lai atgrieztos izvēlnē **Mājas** (Sākuma izvēlnē).


- Ja HDD rodas problēmas veikt funkciju (Recording (Ieraksts)) saistībā ar DVR, parādās šis ziņojums.
- Ja temperatūra zemāka par nulli, parādās brīdinājuma ziņojums un jāaktivizē HDD.

i Notiek HDD inicializācija.

! Nevar darbināt DVR - zema temperatūra.

USB DUBLĒŠANA

- Kad tiek saglabāts Recorded List (Ierakstīto saraksts), kas pārsniedz iekšējā HDD ietilpību, USB dublēšanas funkcija ļauj izveidot iekšējā HDD ierakstu saraksta dublējumu ārējā HDD caur USB savienojumu.
- Lai izmantotu USB dublēšanas funkciju, nodrošiniet, ka tiek inicializēts USB HDD, izmantojot DVR izvēlni - USB HDD formātu.
- Lai izmantotu USB Backup (USB dublēšanu), USB HDD nepieciešami vairāk par 40 GB, 1 sadaļas disks un FAT32 sistēma.
- Tā atbalsta tikai datņu dublēšanas funkcijas, Recorded List (Ierakstītā saraksta) atskaņošana tieši no pašreizējā OSD nav atļauta. Lai atskaņotu ierakstīto saturu, datnes jāpārvieto uz iekšējo HDD, izmantojot uznirstošās izvēlnes opciju 'Copy to Recorded List' (Kopēt uz ierakstīto sarakstu).
- Aplūkojiet ierakstīto raidījumu dublējumu sarakstu, izmantojot 'Copy to USB HDD' (Kopēt uz USB HDD) no 'Recorded TV' (Ierakstītās TV).
- Tādējādi ar USB pieslēgumu dublējumu saraksts tiek pārvietots uz ārēju HDD.

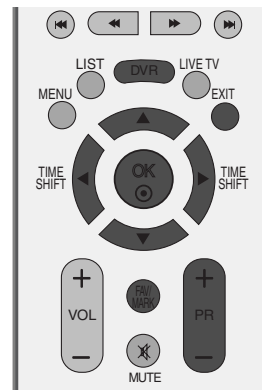

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **DVR**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 2 Lai izvēlētos **USB dublējums**, piespiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogu **▲ / ▼**.
- 3 Lai sāktu **USB dublējums**, piespiediet pogu **►**.
- 4 **Ierakstīts TV** ekrāns tiek parādīts šādi. Navigācijai ierakstītajā raidījumā izmantojiet pogu **PR +/-**.


Izmantojiet taustiņu **MARK** (ATZĪMĒT), lai atzīmētu ierakstīto raidījumu vai noņemtu tam atzīmi.

Navigācijai pa atbilstošu ierakstīto raidījumu izmantojiet pogu **▲ / ▼**, tad piespiediet **OK**, lai parādītu uznirstošo izvēlni.


- **Atzīm. visu** : atzīmēt visus ekrānā redzamos ierakstītos raidījumus.
- **Atcelt visu** : Mainīt atzīmētos ierakstītus raidījumus par neatzīmētiem ierakstītiem raidījumiem.
- **Izdzēst** : Dzēst izvēlētos ierakstītos raidījumus.



1 2 3

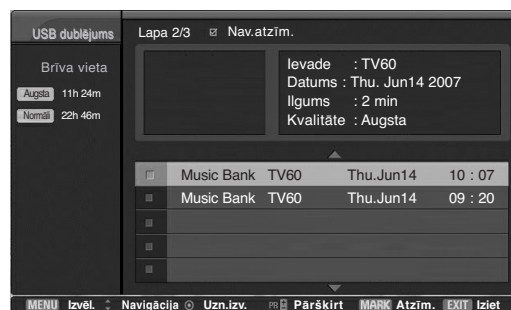

4

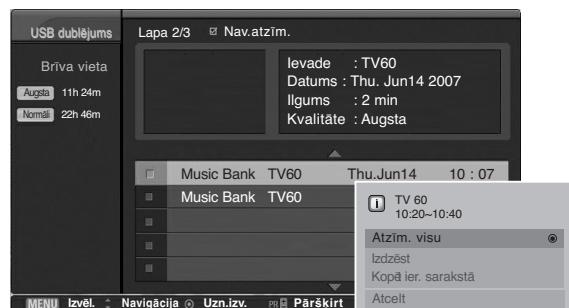


4

DVR (digitālais videomagnetafons)

- **Kopēt ier. sarakstā** : Atjauno Recorded Programme (Ierakstītos raidījumus) iekšējā HDD.

<HDD dublēšanas procesa ekrāns>

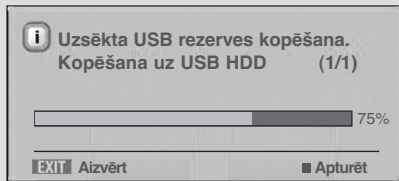

- ja piespiežat pogu **EXIT**, tiek parādīts šis ziņojums.



- Ja izvēlēts 'Yes' (Jā), dublēšana tiek atcelta un pārveidota atpakaļ ievades režīmā. Ja tiek pārceļtas vairāk nekā divas datnes, pārvietotās datnes tiek saglabātas, un dublēšanas darbības ar pārvietojamām un dublēšanai plānotajām datnēm tiek atceltas.
- Ja izvēlēts 'No' (Nē), atgriežas pie dublēšanas ekrāna.




Vienlaikus ar fonā notiekošu dublēšanu, kopēšanas gaitu var pārbaudīt, piespiežot pogu 'OK'.

- **Atcelt**: Aizvērt uznirstošo izvēlni.


- 5 Lai atgrieztos TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET), vai nospiediet pogu **DVR**, lai atgrieztos izvēlnē **Mājas** (Sākuma izvēlne).

! UZMANĪBU!

- Ja atslēdzat strāvu kopēšanas vai ierakstīšanas laikā, tiek parādīts tālāk redzamais ziņojums.



<Kopē un ieraksta>



- Ja izvēlaties No (Nē), kopēšana tiek pārtraukta un tad tiek izslēgta strāva.
- Ja izvēlaties Yes (Jā), kopēšana turpinās un strāva tiek atslēgta.
- Ja piespiežat pogu **EXIT** (IZIET), lai dzēstu šo ziņojumu.


! PIEZĪME

- Ja kaut viena dublējuma datne ir inicializētā USB HDD (no USB HDD Format izvēlnes) caur 'Copy to USB HDD' (Kopēt uz USB HDD) no 'Recorded TV' (Ierakstītās TV), piekļuve USB Backup (USB dublēšanai) ir atļauta.
- Ja Manual (Manuālā) vai Instant (Ātrā) ierakstīšana darbojas laikā, kad ierakstītā programma tiek pārsūtīta no USB HDD uz Recorded TV (Ierakstītu TV), kopēšana tiek apturēta. Tad piespiediet pogu OK, Record (Ieraksta) ziņojumā tiek parādīts '--%', pēc tam, kad ierakstīšana ir pabeigta, kopēšana turpinās.
- Ierakstot vienlaicīgi ar USB dublēšanu, atskaņošana nav pieejama.

Ierakstīto programmu atskaņošana

Jūs varat atskaņot izvēlēto programmu ierakstīto programmu sarakstā.

- 1 Atskaņojiet ierakstīto programmu.
- 2 Atskaņošanas laikā jūs varat redzēt dažādotās atskaņošanas ekrānu, kā redzams zemāk.
 - Lai vairs nerādītu ierakstīto programmu ikonas, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



“Norises josla”?

Šī funkcija norāda iespējamu DVR atkārtotas rādīšanas sadaļu, pašreizējo statusu uz ekrāna un pārraides statusu, kā arī sadaļas ierakstīšanas sadaļu.

- 1 Norāda ierakstītās programmas virzību.
- 2 Norāda ierakstītās programmas statusu.
- 3 Norāda pagājušo atskaņošanas laiku.
- 4 Norāda kopējo atskaņošanas laiku.
- 5 Norāda vienu ceturto daļu no programmas izpildlaika.
- 6 Norāda esošo atskaņošanas pozīciju.

Tālvadības pults lietošana

Atskaņojot ierakstītu programmu, jūs varat to atskaņot no jebkuras vietas.

	Atskaņojot atkārtoti nospiediet pogu REW(◀◀) (ATTĪT UZ SĀKUMU), lai paātrinātu ◀◀ -> ◀◀◀ -> ◀◀◀◀ -> ◀◀◀◀◀ -> ◀◀◀◀◀◀. atkārtoti nospiediet pogu FF(▶▶) (PĀRTĪT UZ PRIEKŠU), lai paātrinātu ▶▶ -> ▶▶▶ -> ▶▶▶▶ -> ▶▶▶▶▶ -> ▶▶▶▶▶▶. ■ Atkārtoti nospiežot šīs pogas, palielinās pārtīšanas uz priekšu/ attīšanas atpakaļ ātrums.
	Nospiediet pogu ▶▶I, lai pārietu aptuveni 20 sekundes uz priekšu. ■ Nospiediet pogu I◀◀, lai pārietu aptuveni 8 sekundes atpakaļ.
	Atskaņošanas laikā nospiediet pogu Pause(II) (Pauze). ■ Redzams nekustīgs ekrāns. ■ Atkārtoti nospiediet pogu Pause(II) (Pauze), lai virzītos no viena kadra uz otru. ■ Nospiediet pogu Pause(II) (Pauze), tad izmantojiet pogu FF(▶▶) palēninātai kustībai (kā redzams). ■ Nospiediet pogu Pause(II) (Pauze), tad izmantojiet pogu FF(◀◀) palēninātai kustībai (kā redzams).
	■ Atskaņošanas laikā izmantojot pogu ◀ vai ▶ kursors redzams uz ekrānā.
PLAY(▶)	Lai atgrieztos parastajā atskaņošanas režīmā, nospiediet po PLAY(▶) (ATSKAŅOT).
LIVE TV	Ja vēlaties atsākt skatīties tiešraidi, nospiediet pogu LIVE TV.
STOP(■)	■ Nospiežot pogu STOP(■) (APTURĒT), jūs varat skatīties televizoru.

DVR (digitālais videomagnetafons)

FOTO SARAĶSTS

USB ierīcē iespējams rādīt foto datnes (*.jpg).

Ekrāna rādījums jūsu aparātā var būt atšķirīgs. Attēli sniegti kā piemēri, un lai palīdzētu TV lietošanā.

Atbalsta līdz četriem dziņiem.

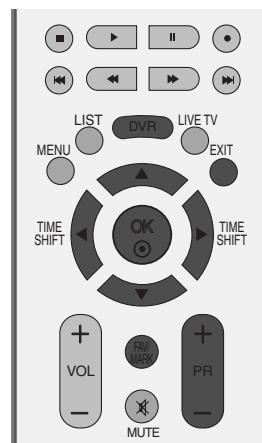



PHOTO (FOTO) (*. JPEG) atbalstītas datnes

Pamata līnija: platums <= 4800, augstumam nav ierobežojuma

- iespējams atskaņot tikai JPEG datnes.
- JPEG tiek atbalstīta tikai bāzes līnijas skenēšana.
- Neatbalstītās datnes tiek parādītas kā ikonas.

Ekrāna sastāvdaļas

- Lai atvērtu izvēlni **Foto saraksts**, piespiediet pogu DVR, pēc tam izmantojiet pogu ▲ / ▼.

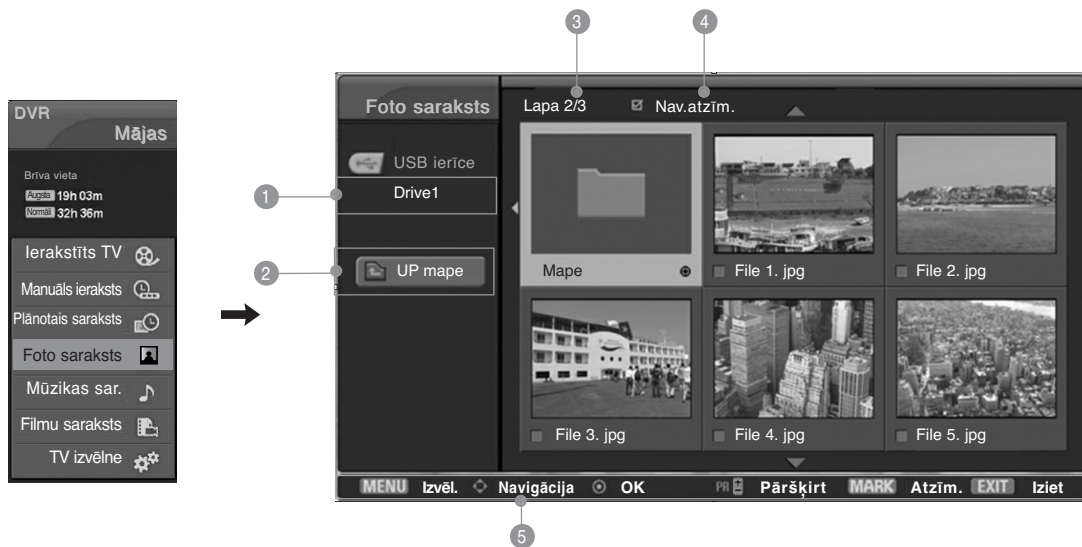

- 1 Parāda izvēlēto dziņi
- 2 Pārvietojas uz augšējā līmeņa datni
- 3 Pašreizējā lapa/Kopējais lapu skaits
- 4 Kopējais atzīmēto sīktēlu skaits
- 5 Atbilstošās tālvadības pults pogas

Foto izvēle un uznirstošā izvēlne

Kā parādīts, katrā lapā redzami līdz 6 sīktēli.

- 1 Ar pogām ▲/▼/◀/▶ izvēlieties mērķa mapi vai dzini, tad piespiediet OK.


- 2 Navigācijai pa sīktēlu foto lapu izmantojiet pogu **PR +/-**.

- 3 Izmantojiet taustiņu **MARK (ATŽĪMĒT)**, lai atzīmētu fotogrāfiju vai noņemtu tai atzīmi. Ja atzīmēti vairāki fotoattēli, varat apskatīt attēlus pa vienam vai kā atzīmēto fotoattēlu slīdrādi. Ja neviens fotoattēls nav atzīmēts, varat apskatīt visus attēlus pa vienam vai visus mapē esošos attēlus kā slīdrādi.

- 4 Navigācijai pa atbilstošiem sīktēlu fotoattēliem izmantojiet pogu ▲/▼/◀/▶, tad piespiediet OK, lai parādītu uznirstošo izvēlni

- **Skatījums** : Parāda izvēlēto vienību.
- **Atzīm. visu**: Atzīmē visus ekrānā redzamos fotoattēlus.
- **Atcelt visu** (Noņemt atzīmes visam): Noņem atzīmes visiem atzīmētajiem fotoattēliem.
- **Atcelt**: Aizvērt uznirstošo izvēlni.

- 5 Lai atgrieztos TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT (IZIET)**, vai nospiediet pogu **DVR**, lai atgrieztos izvēlnē **Mājas**.

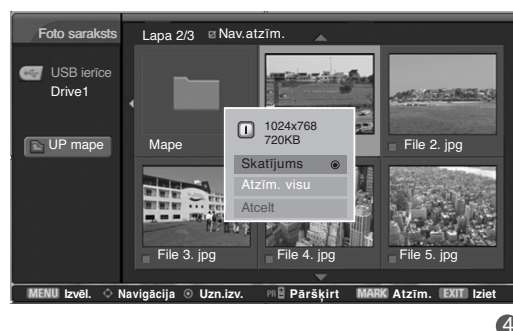

DVR (digitālais videomagnetafons)

Izvēlnes iestatīšana pilnizmēra ekrānā

Varat mainīt iestatījumus, lai parādītu USB ierīcē uzglabātos fotoattēlus pa visu ekrānu.


Pilnizmēra fotoattēlu skatīšanas ekrānā pieejamas detalizētas darbības.

- 1 Ar pogām ▲/▼/◀/▶ izvēlieties mērķa mapi vai dzini, tad piespiediet **OK**.
- 2 Navigācijai sīktēlu fotoattēlu lapā izmantojiet pogu **PR +/-**.
- 3 Navigācijai pa atbilstošu sīktēlu fotoattēliem izmantojiet pogu ▲/▼/◀/▶, tad piespiediet **OK**, lai parādītu uznirostošo izvēlni.
- 4 Ar pogu ▲/▼ pārvietojieties uz **Skatījums** izvēlni, tad piespiediet pogu **OK**.
- 5 Izvēlētais fotoattēls tiek rādīts pa visu ekrānu.

- **Slaidrāde**: Ja neviens attēls nav izvēlēts, slīdrādes laikā tiek parādīti visi šajā mapē esošie attēli. Kad atzīmēti, slīdrādē tiek parādīti atzīmētie fotoattēli. Lai sāktu slīdrādi, piespiediet pogu **OK** uz **Slaidrāde**.
- **Lespējā** iestatiet slīdrādes laika intervālus.
- **BGM** : Klausieties mūziku, skatoties fotoattēlus pa visu ekrānu. Lai sāktu BGM, piespiediet taustiņu **OK** uz **BGM**.
- **Lespējā** iestatiet BGM ierīci un albumu.
- **U** (Pagriezt): Pagriezt fotoattēlus.
 - Pagriež fotoattēlus par 90° pulkstenrādītāju virzienā pēc **OK** nospiešanas **U** (Pagriezt).



1 2 3 4

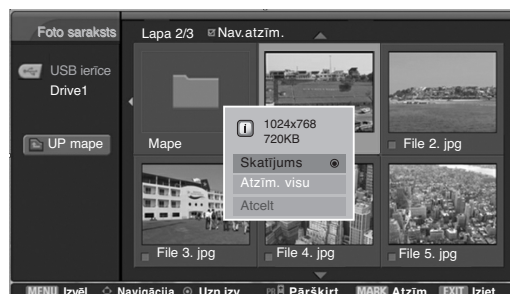

5



Kad fotoattēli tiek rādīti pa visu ekrānu, parādīto attēlu malu garuma attiecība ar mainīties.


5

► **Opcija** : Iestatīt **Sl.ātrums** un **Mūzikas** mapes lielumus. Ar pogu ◀/▶ izvēlieties Opcija un piespiediet pogu **OK**.

- Ar pogu ◀/▶ un pogu OK iestatiet vērtības. Tad pārvietojieties uz **Ok** un piespiediet pogu **OK**, lai saglabātu iestatījumus.
- BGM atskaņošanas laikā nav iespējams izdarīt izmaiņas Mūzikas mapē.

► **Slēpt** : Slēpt izvēlni pilnizmēra ekrānā. Ar pogu ◀/▶ izvēlieties Slēpt un piespiediet pogu **OK**.

- Lai atkal skatītu izvēlni pa visu ekrānu, piespiediet pogu **OK**.

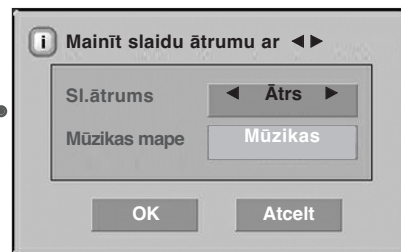

- 6 Ar pogu ▲/▼/◀/▶ izvēlieties iepriekšējo vai nākamo fotoattēlu.
Ar taustiņu ▲/▼/◀/▶ izvēlieties un vadiet izvēlni pilnizmēra ekrānā.

- 7 Izmantojiet taustiņu **EXIT** (IZIET), lai no pilnizmēra ekrāna atgrieztos pie fotoattēlu saraksta.

- 8 Lai atgrieztos TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET), vai nospiediet pogu **DVR**, lai atgrieztos izvēlnē **Mājas** (Sākuma izvēlnē).

! PIEZĪME

- Ja tas ir Progressive JPEG formāts, dažus attēlus var nevarēt atkodēt.


DVR (digitālais videomagnetafons)

MŪZIKAS SARAKSTS

Iegādātajām mūzikas datnēm (*.MP3) var būt autortiesību ierobežojumi. Šis modelis var neatbalstīt šādu datņu atskaņošanu. Ar šo ierīci var atskaņot mūzikas datus uz jūsu USB ierīces.

Ekrāna rādījums jūsu aparātā var būt atšķirīgs. Attēli sniegti kā piemēri un lai palīdzētu TV lietošanā.

Atbalsta līdz četriem dziņiem.

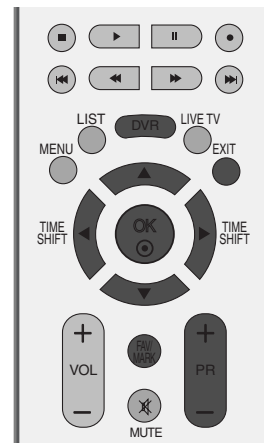

MUSIC (MŪZIKAS) (*.MP3) atbalstītas datnes
Bitu ātrums 8 ~ 320 Kbps

- Iztveršanas ātrums

MPEG1 : 32000, 44100, 48000Hz

MPEG2 : 16000, 24000, 22 050Hz

MPEG2.5 : 8000, 11025, 12 000Hz

Ekrāna sastāvdaļas

- Lai atvērtu izvēlni Music List (Mūzikas saraksts), piespiediet pogu **DVR**, pēc tam izmantojiet pogu **▲ / ▼**.



Mūzikas izvēle un uznirstošā izvēlne

Kā parādīts, katrā lapā redzami līdz 8 mūzikas nosaukumi.


1 Ar pogām ▲/▼/◀/▶ izvēlieties mērķa mapi vai dzini, tad piespiediet **OK**.

2 Navigācijai mūzikas nosaukumu lapā izmantojiet pogu **PR +/-**.

3 Izmantojiet taustiņu **MARK** (ATZĪMĒT), lai atzīmētu mūzikas ierakstu vai noņemtu tam atzīmi. Kad viena vai vairākas mūzikas vienības ir atzīmētas, tās tiek atkārtotas pēc kārtas. Piemēram, ja vēlaties atkārtoti klausīties tikai vienu mūzikas vienību, vienkārši atzīmējiet tikai to un atskaņojiet. Ja neviena mūzikas vienība nav atzīmēta, pēc kārtas tiks atskaņotas visas šīs mapes melodijas.

4 Navigācijai pa atbilstošām mūzikas vienībām izmantojiet pogu ▲/▼, tad piespiediet **OK**, lai parādītu uznirstošo izvēlni.

- ▶ **Atskaņot:** Atskaņot izvēlētās mūzikas vienības.
Kad melodija atskaņota līdz galam, tiek atskaņota nākamā. Kad nav atskaņošanai izvēlētās mūzikas vienības, tiek atskaņota nākamā šīs mapes melodija.
Ja pārejat uz citu mapi un piespiežat **OK**, pašreizējās melodijas atskaņošana tiek apturēta.
- ▶ **Atsk. iezīmētos :** Atskaņot izvēlētās mūzikas vienības. Kad melodija atskaņota līdz galam, automātiski tiek atskaņota nākamā atzīmētā.
- ▶ **Apturēt atskaņ :** Apturēt mūzikas atskaņošanu.
- ▶ **Atskaņ. ar foto:** Sāk atskaņot izvēlēto mūziku un tad pārvieties uz Photo List (Fotoattēlu sarakstu).
- ▶ **Atzīm. visu :** Atzīmē visas melodijas šajā mapē.
- ▶ **Atcelt visu :** Noņem atzīmes visām atzīmētajām mūzikas vienībām.
- ▶ **Atcelt:** Aizvērt uznirstošo izvēlni.

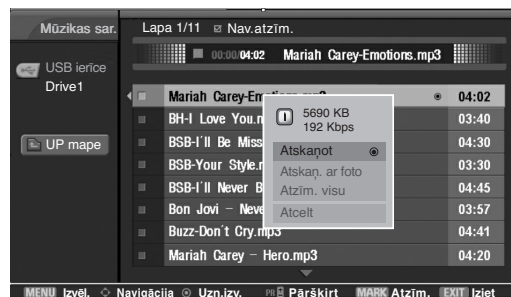

5 Lai atgrieztos TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET), vai nospiediet pogu **DVR**, lai atgrieztos izvēlnē **Mājas** (Sākuma izvēlne).

DVR (digitālais videomagnetafons)

- Ja atskaņošanas laikā ilgi netiek piespiesta neviena poga, atskaņošanas informācijas lodziņš (kā parādīts tālāk) pārvietosies kā ekrāna saudzētājs.
- ‘Ekrāna saudzētājs’?
Ekrāna saudzētājs paredzēts ekrāna pikseļu aizsardzībai, kas var rasties, ja fiksēts attēls paliek ekrānā ilgāku laiku.



! PIEZĪME

- ▶ Mūzikas atskaņošanas laikā tiek parādīts mūzikas nosaukuma priekšā.
- ▶ Bojātas vai nederīgas mūzikas vienības netiek atskaņotas, bet redzams atskaņošanas laiks 00:00.
- ▶ Mūzikas vienības, kas lejupielādētas no maksas pakalpojumiem ar autortiesību aizsardzību, nesāk atskaņot, bet atskaņošanas laika vietā parāda neatbilstošu informāciju.
- ▶ Piespiežot taustiņus **OK**, , **EXIT** , ekrāna saudzētājs izslēdzas.
- ▶ Šajā režīmā ar pieejami arī tālvadības pults pogas **PLAY**(▶), **Pauze**(||), , **I◀◀** , **▶▶I**.

FILMU SARAKSTS

Filmu saraksts tiek aktivēts, tiklīdz tiek atklāts USB. Tas tiek izmantots filmu rādīšanai TV.


Rāda USB mapē esošās filmas un atbalsta Play (Atskaņot).

Ļauj atskaņot visas filmas šajā mapē un lietotāja izvēlētajās datnes.

Rediģēšana, kā dzēšana un pievienošana, nav atļauta.

Filmu sarakstā tiek parādīta informācija par mapi un Divx datni.

Atbalsta līdz četriem dziņiem.

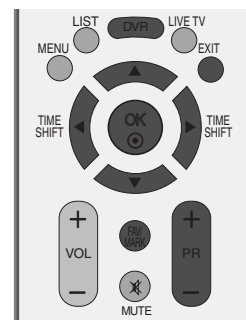

MOVIE (FULMU) (*.avi/*.Divx) atbalstītās datnes

Video formāts : DivX3.xx, DivX4.xx, DivX5.xx , XVID1.1.1, XVID1.1.2, XVID1.1.3 , 3IV1, 3IV2, FVFW, DMK2, RMP4, DIV3, DIV4, DIV5, DIV6, MP43, COL1, AP41, nAVI, DX50

Audio formāts: Mpeg, Mp3, PCM, AC3

Iztveršanas frekvence : 8~48 khz (MP3) robežās

Bitu ātrums : 8~320 kb/s (MP3) robežās

Subtitru formāts: *.smi/ *.srt/ *.sub(microsub, svsub)/ *.ass/ *.txt(subtext, dvdss)


- DivX var nevarēt atskaņot atkarībā no to veida un ierakstīšanas metodēm
- Ja ierakstītā faila video un audio struktūra nav mijas formātā, video vai audio tiek izdots.
- Atskaņojamā DivX maksimālā bitu pakāpe ir 4 M.
- Maksimālo FPS (Kadru skaitu sekundē) iespējams sasniegt tikai SD līmenī. Atkarībā no izšķirtspējas, FPS ir 25 FPS (720*576) vai 30 FPS (720*480).
- Datnes ar 25 FPS vai 30 FPS, vai augtāk var tikt atskaņotas nepareizi.

Ja datne tiek ierakstīta ar GMC, ierīce atbalsta tikai 1 ierakstītā līmeņa punktu.

(GMC ir saīsinājums no Global Motion Compensation (Globālā kustības kompensācija), tā ir tehnika MPEG videodatņu kompensēšanai.)

Ekrāna sastāvdaļas

- Lai atvērtu izvēlni **Filmu saraksts**, piespiediet pogu **DVR**, pēc tam izmantojiet pogu **▲ / ▼**.


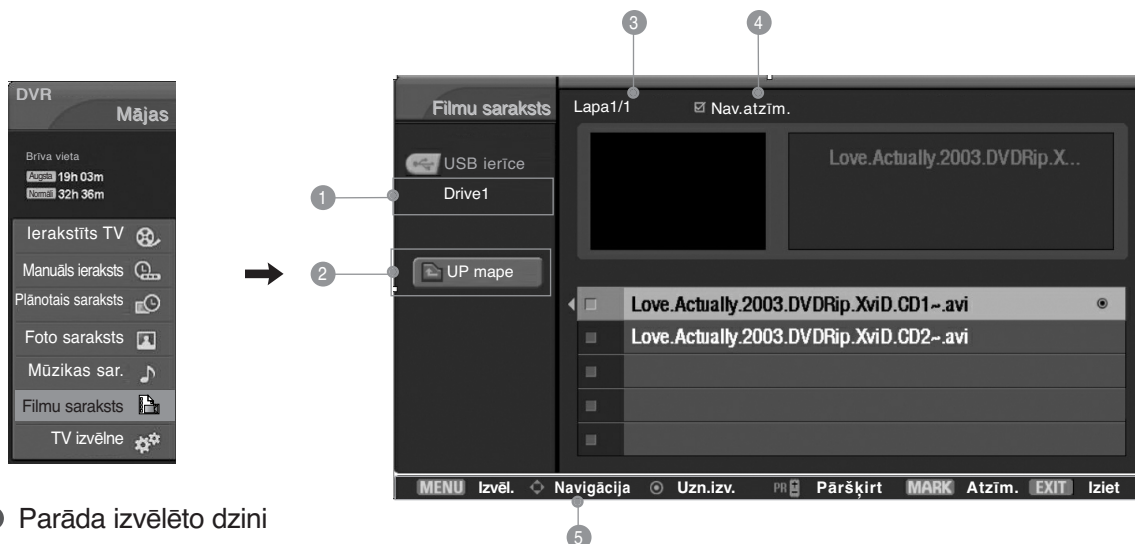


- 1 Parāda izvēlēto dzini
- 2 Pārvietojas uz augšējā līmeņa datni
- 3 Pašreizējā lapa/Kopējais lapu skaits
- 4 Visu atzīmēto filmu skaits
- 5 Atbilstošas tālvadības pults pogas

DVR (digitālais videomagnetafons)

Filmu izvēle un uznirstošā izvēlne

- 1 Ar pogām ▲/▼/◀/▶ izvēlieties mērķa mapi vai dzini, tad piespiediet OK.
- 2 Navigācijai filmu nosaukumu lapā izmantojiet pogu **PR +/-**.
- 3 Izmantojiet pogu **MARK (ATZĪMĒT)**, lai atzīmētu filmu vai noņemtu tai atzīmi. Kad viena vai vairākas filmas ir atzīmētas, tās tiks atskaņotas pēc kārtas.
- 4 Navigācijai pa atbilstošām filmām izmantojiet pogu ▲/▼, tad piespiediet pogu **OK**, lai parādītu uznirstošo izvēlni.
 - **Priekšskat:** Parāda konkrētās datnes priekšskatījuma video.
 - **Atskaņot:** Atskaņot izvēlēto filmu. Divx Play (Atskaņošana) tiek veikta ekrāna maiņas laikā.
 - **Atzīm. visu:** Atzīmēt visas filmas šajā mapē.
 - **Atcelt visu :** Noņem atzīmes visām atzīmētajām filmām.
 - **Atcelt:** Aizvērt uznirstošo izvēlni.
- 5 Lai atgrieztos TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT (IZIET)**, vai nospiediet pogu **DVR**, lai atgrieztos izvēlnē **Mājas** (Sākuma izvēlne).

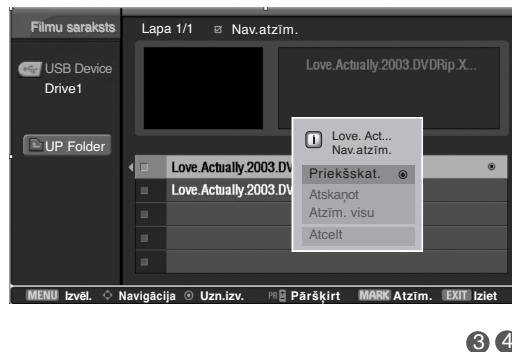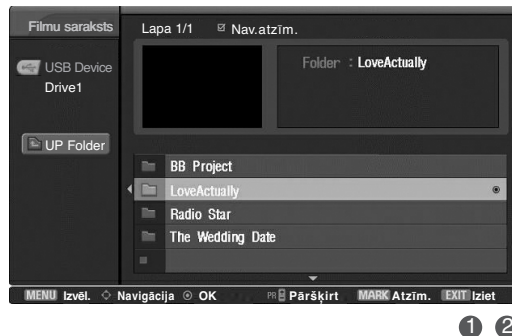


! PIEZĪME

- Gadījumā, ja datnes netiek atbalstītas, tiek parādīts ziņojums par neatbalstītu datni.

DivX audio valoda un subtitru valoda


- DivX atskaņošanas laikā, piespiežot **DivX** taustiņu, tiek parādīts šis ziņojums.

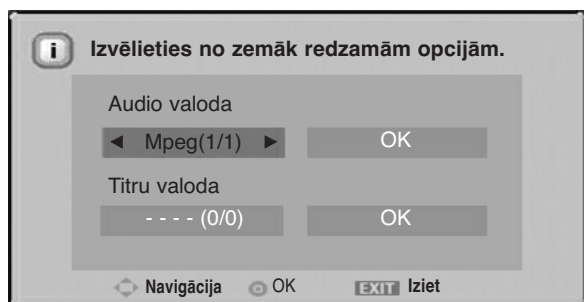


Piespiediet pogu ▲/▼/◀/▶, lai izvēlētos vajadzīgo opciju.
Atbalsta Mpeg, Mp3, PCM, AC3 datnes.

SUBTITRI

Pārslēdz subtitru vadību filmas atskaņošanas laikā.

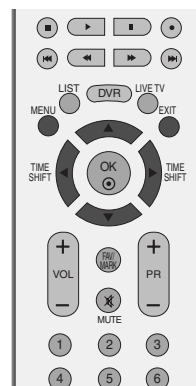

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **DVR**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 2 Lai izvēlētos **Subtitri**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 3 Lai sāktu **Subtitri**, piespiediet pogu **►**.
- 4 Piespiediet pogu **▲ / ▼ / ◀ / ▶**, lai izvēlētos vajadzīgo subtitru opciju.




- **Kontrolē** : Filmas rādīšanas laikā ieslēdz un izslēdz subtitrus.
- **Valoda** : Filmas rādīšanas laikā maina subtitru Language Group (Valodu grupu).
- **Sync (Sinhronizācija)**: Filmas rādīšanas laikā regulē subtitru sinhronizācijas laiku no -10 sekundēm ~ +10 sekundēm ar soli 1 sekunde.
- **Pozīcija**: Filmas rādīšanas laikā maina subtitru stāvokli augšup vai lejup.

DVR (digitālais videomagnetofons)

DIVX REĢISTRĀCIJAS KODS



Apstipriniet TV Divx reģistrācijas kodu. Izmantojot reģistrācijas numuru, filmas var iznomāt un iegādāties www.divx.com/vod. Ar DivX reģistrācijas kodu no cita TV nomātu vai iegādātu DivX datņu atskaņošana nav iespējama. (Var atskaņot tikai DivX datnes, kas atbilst iegādātā TV reģistrācijas kodam.)

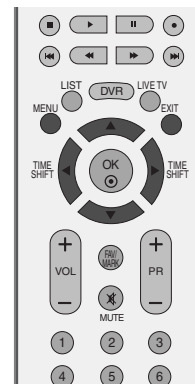

1 Lai izvēlētos izvēlni **DVR**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

2 Lai izvēlētos **DivX Reģ.kods**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

3 Lai sāktu **DivX Reģ.kods**, piespiediet pogu **►**.

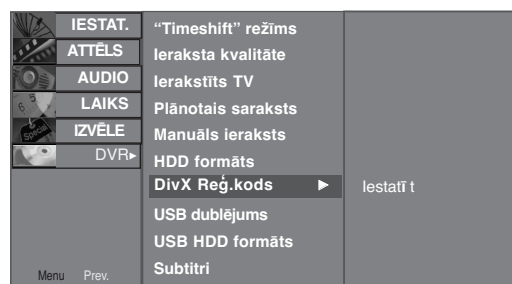

1 2 3

4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).




- Oficiāls DivX[®] sertificēts izstrādājums
- Atskaņo visas DivX[®] video versijas (tai skaitā DivX[®] 6) ar standarta DivX[®] datņu atskaņošanu.
- "DivX, DivX Certified un saistītie logotipi ir licencētas DivX tirdzniecības zīmes".

ATTĒLA VADĪBA

PIP (ATTĒLS ATTĒLĀ) SKATĪŠANĀS


Šī funkcija nav pieejama izmantošanai ierakstīšanas programmā

Režīms PIP (Attēls attēlā) TV ekrānā ļauj vienlaikus skatīties 2 dažādus ieejas signālus (avotus). Viena signāla avota attēls būs liels, un otrā signāla avota attēls būs tajā ievietots un mazāks.

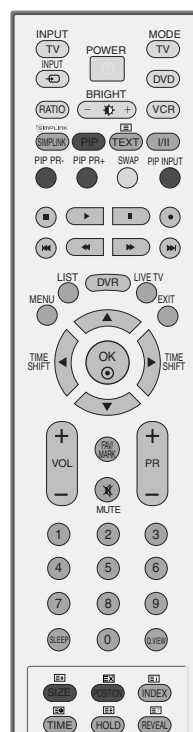

Skatīšanās režīmā PIP/Double Window

Lai piekļūtu apakšattēlam, nospiediet pogu **PIP**. Katru reizi nospiežot pogu PIP (Attēls attēlā), PIP opcijas mainās, kā parādīts turpmāk.

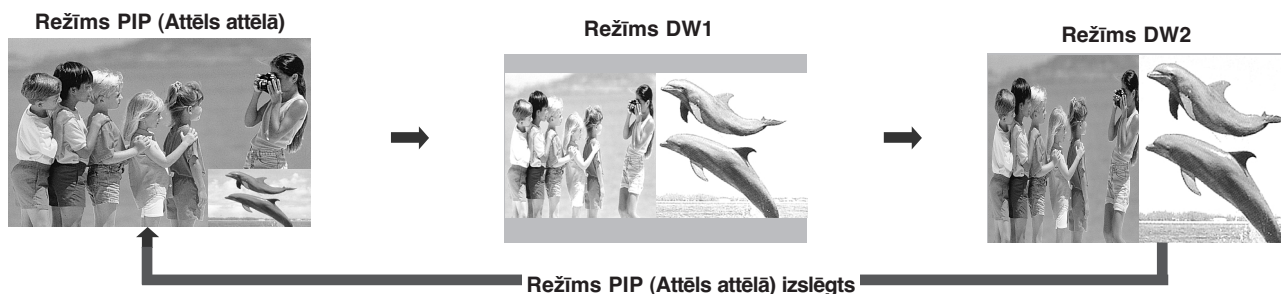

Programmas izvēle apakšattēlam

Lai apakšattēlam izvēlētos programmu, nospiediet pogu PIP (Attēls attēlā) **PR +/-**. Izvēlētās programmas numurs parādās tieši zem galvenā attēla programmas numura.

Ārējā signāla avota izvēle apakšattēlam


Lai apakšattēlam izvēlētos ieejas signāla avotu, nospiediet pogu **PIP INPUT** (ATTĒLA ATTĒLĀ IEEJA). Katru reizi, kad tiek nospiesta poga **PIP INPUT** (Attēla attēlā ieeja), apakšattēlā parādās katra nākamā ieejas avota attēls.

Apakšattēla izmēra iestatīšana (tikai PIP režīmā)

Lai mainītu apakšattēla izmēru, nospiediet pogu **SIZE** (IZMĒRS). Apakšattēla izmēri tiek mainīti ar pogu **SIZE** (IZMĒRS) PIP (Attēls attēlā) režīmā.

Apakšattēla pārvietošana (tikai PIP režīmā)

Nospiediet pogu **POSITION** (POZĪCIJA). Atkārtoti spiežot pogu **POSITION** (POZĪCIJA), apakšattēls pārvietojas pa kreisi.

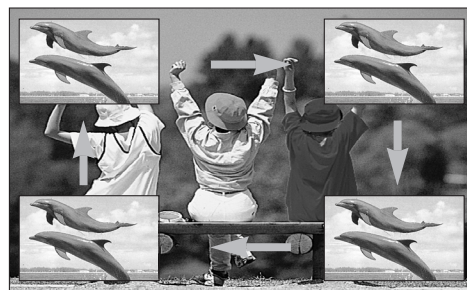


ATTĒLA LIELUMA (MALU ATTIECĪBAS) VADĪBA

Attēlu ekrānā var skatīties dažādos formātos –**16:9**, **Origin. formāts**, **4:3**, **14:9** un **Tālummaiņa 1/2**.

Ja nekustīgs attēls ekrānā ir redzams ilgāku laiku, šis fiksētais attēls var iespiesties ekrānā un atstāt redzamu nospiedumu.

Palielināšanas proporcijas varat regulēt, izmantojot pogas ▲ / ▼.

Ar šo funkciju tiek izveidoti turpmākie signālu formāti.

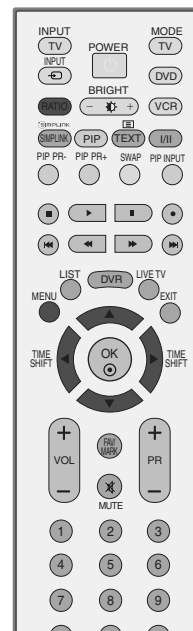

1

Vairākkārt nospiediet pogu **RATIO** (MALU ATTIECĪBA), lai izvēlētos vajadzīgo attēla formātu. Malu attiecību varat regulēt arī izvēlnē **ATTĒLS**.

• 16:9

Pēc šīs izvēles attēls tiks izvērsts pa horizontāli lineārā proporcijā, lai piepildītu visu ekrānu (noderīgs formāta 4:3 DVD skatīšanai).



• Orig in. formāts

Kad TV saņem platekrāna signālu, tas automātiski tiks mainīts uz nosūtāmā attēla formātu.




• 4:3

Pēc šīs izvēles būs redzams attēls ar sākotnējo malu attiecību 4:3 ar pelēkām joslām kā kreisajā, tā arī labajā pusē.



• 14:9

Režīmā 14:9 varat baudīt formāta 14:9 attēlu vai parastās TV programmas. Ekrāna formāts 14:9 izskatās tā, it kā ekrāna formāts 4:3 būtu palielināts pa kreisi / pa labi.

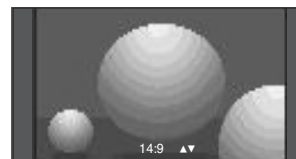

ATTĒLA VADĪBA

• Tālumiņa 1

Pēc šīs izvēles attēls būs redzams bez jebkādam izmaiņām, piepildot visu ekrānu. Tomēr attēla augšējā un apakšējā daļa tiks kadrēta.



• Tālumiņa 2

Izvēlieties opciju Zoom 2 (Tālumiņa 2), ja vēlaties, lai attēls tiktu mainīts – pa vertikāli paplašināts un pa horizontāli kadrēts. Šajā gadījumā salāgo attēla izmēru maiņu un ekrāna aizpildīšanu.




! PIEZĪME

- ▶ Jūs varat izvēlēties tikai **4:3, 16:9** (platekrāna režīms), **Zoom 1/2, Komponentā, HDMI(DTV)** režīmu.
- ▶ **RGB/HDMI(PC)** režīmā Jūs varat izvēlēties tikai **4:3, 16:9** (platekrāna režīms).
- ▶ Varat izvēlēties tikai 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2 in Recorded TV (Ierakstītā TV), Movie List (Filmu saraksta), Play back (Atskaņošanas) režīmu.
- ▶ Timeshift Delay (Laika nobīdes aiztures) / Recording Delay (Ierakstīšanas aiztures) funkcijā TV rāda garās un īsās malas attiecību kā iepriekšējā ievades režīmā.
- ▶ Tā ir pieejama 16:9, skatoties .jpeg datnes fotoattēlu sarakstā.

ATTĒLA RŪPNĪCAS IESTATĪJUMI


Attēla režīma rūpnīcas noklusējums

- Dinamisks** Izvēlieties šo opciju, lai attēls ekrānā būtu ass.
- Standarta** Visparastākais un dabiskākais displeja ekrāna stāvoklis.
- Maigs** Izvēlieties šo opciju, lai attēls ekrānā būtu maigs.
- Lietotājs 1/2** Izvēlieties šo opciju, lai izmantotu lietotāja definētos iestatījumus.

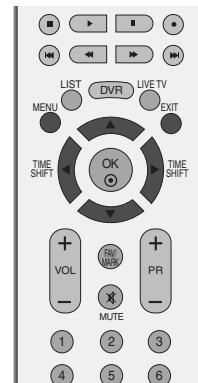

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **ATTĒLS**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Attēla režīms**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos **Dinamisks**, **Standarta**, **Maigs**, **Lietotājs 1** vai **Lietotājs 2**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

- Elements **Attēla režīms** ļauj regulēt televizoru, lai iegūtu vislabāko attēlu. Izvēlieties iepriekš iestatītu vērtību izvēlnē **Attēla režīms**, pamatojoties uz programmas kategoriju.
- Stāvokļi **Dinamisks**, **Standarta** un **Maigs** ir ieprogrammēti rūpnīcā optimālai attēla atveidošanai, un tos nevar mainīt.

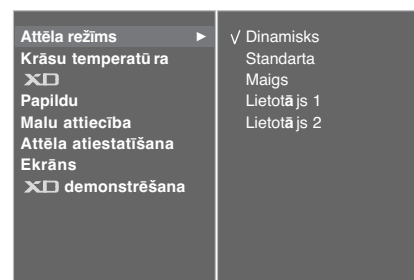


Automātiska krāsu toņu vadība (Silti/Vidēja/Vēsa)

Lai inicializētu vērtības (atiestatītu to noklusējuma iestatījumus), izvēlieties funkciju **Vēsa**.

Izvēlieties vienu no trijiem automātiskiem krāsu iestatījumiem. Iestatiet līmeni warm (silts), lai uzlabotu karstākās krāsas, tādas kā sarkans, vai iestatiet līmeni cool (auksts), lai redzētu mazāk intensīvākās krāsas vēsākā tonī.

Šo funkciju no "Lietotājs1/2" var izmantot tikai **Attēla režīms**.

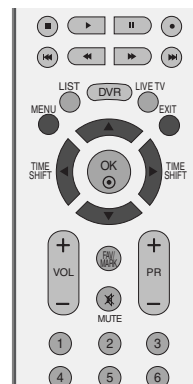

1 Lai izvēlētos izvēlni **ATTĒLS**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.


2 Lai izvēlētos **Krāsu temperatūru**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

3 Lai izvēlētos **Vēsa**, **Vidēja**, **Silta** vai **Lietotājs**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1

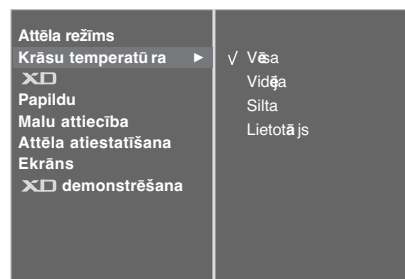


2 3

ATTĒLA REGULĒŠANA MANUĀLI

Attēla režīmu iestatījums User (Lietotājs)

- Kontrasts** Lai regulētu atšķirību starp gaišajiem un tumšajiem līmeņiem attēlā.
- Spilgtums** Lai palielinātu vai samazinātu baltā toņa daudzumu attēlā.
- Krāsa** Lai regulētu visu krāsu intensitāti.
- Asums** Lai regulētu asumu pārejās starp attēla gaišajām un tumšajām zonām. Jo zemāks ir asuma līmenis, jo maigāks ir attēls.
- Nokrāsa** Lai iestatītu līdzsvaru starp sarkanās un zaļās krāsas līmeņiem.

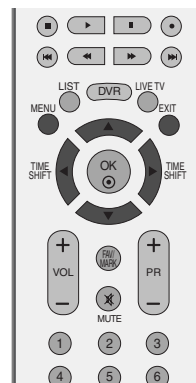

1 Lai izvēlētos izvēlni **ATTĒLS**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

2 Lai izvēlētos **Attēla režīms**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

3 Lai izvēlētos **Lietotājs 1** vai **Lietotājs 2**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

4 Lai izvēlētos vēlamo attēla regulēšanas funkciju **Kontrasts**, **Spilgtums**, **Krāsa**, **Asums** un **Nokrāsa**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

5 Lai veiktu atbilstošās korekcijas, izmantojiet pogas ◀ / ▶.


6 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1



2 3

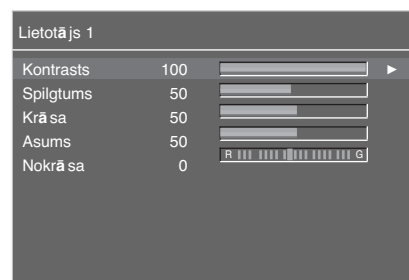

4 5


! PIEZĪME

- Režīmā RGB nav iespējams regulēt krāsas, asumu un nokrāsas līdz līmeņiem, kādam jūs dodiet priekšroku.

Krāsu toņu iestatījums User (Lietotājs)

Varat regulēt sarkano, zaļo un zilo toni līdz jebkurai krāsu temperatūrai, kādai jūs dodat priekšroku.

Šo funkciju no "Lietotājs1/2" var izmantot tikai **Attēla režīms**.

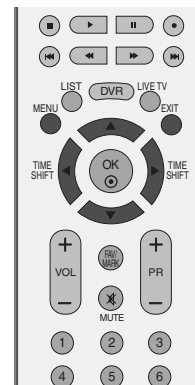


- 1 Lai izvēlētos izvēlni **ATTĒLS**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 2 Lai izvēlētos **Krāsu temperatūru**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 3 Lai izvēlētos **Lietotājs**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 4 Lai izvēlētos izvēlni **Sarkanā**, **Zaļā** vai **Zilā**, nospiediet pogu **►** un tad pogu **▲ / ▼**.
- 5 Lai veiktu atbilstošās korekcijas, izmantojiet pogas **◀ / ▶**.
- 6 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1



2 3

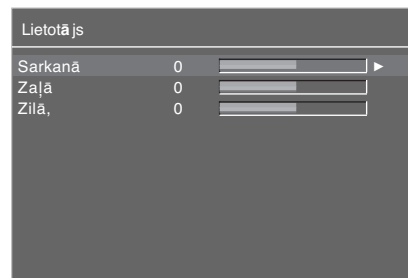


4 5

XD – ATTĒLA UZLABOŠANAS TEHNOLOĢIJA

XD ir LG electronic's unikāla attēlu uzlabošanas tehnoloģija, lai attēlotu reālu HD signāla avota attēlu, izmantojot modernus signālu ciparapstrādes algoritmus.

Šo funkciju nav iespējams izmantot režīmā RGB/HDMI-PC.

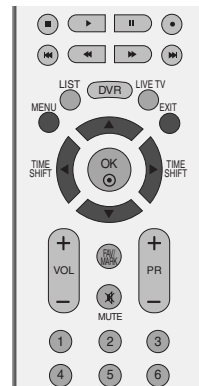

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **ATTĒLS**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 2 Lai izvēlētos **XD**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 3 Lai izvēlētos **Automātiski** vai **Manuāli**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



* Režīma Manual (Manuāls) izvēle

Šī izvēlne tiek aktivēta pēc **Attēla režīms Lietotājs 1** vai **Lietotājs 2** izvēles.

- 1 Lai izvēlētos **XD kontrasts**, **XD krāsa** vai **XD NR**, nospiediet pogu **►** un tad pogas **▲ / ▼**.
- 2 Lai izvēlētos **ieslēgts** vai **izslēgts**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 3 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

- **XD kontrasts**: automātiska kontrasta uzlabošana atbilstoši atstarotā attēla spilgtumam.
- **XD krāsa**: automātiska atstarotā attēla krāsu regulēšana, lai iespējami precīzāk atveidotu dabiskās krāsas.
- **XD NR**: trokšņu samazināšana līdz līmenim, pie kura tie nebojā oriģinālo attēlu




2 3

XD DEMONSTRĒŠANA

Izmantojiet šo funkciju, lai redzētu atšķirību starp XD Demo on (XD demonstrēšana ieslēgta) un XD Demo off (XD demonstrēšana izslēgta).

Šo funkciju nevar izmantot režīmā RGB/HDMI-PC.

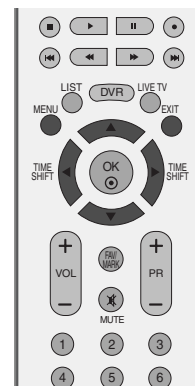

1 Lai izvēlētos izvēlni **ATTĒLS**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

2 Lai izvēlētos **XD demonstrēšana**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

3 Lai ieslēgtu režīmu **XD demonstrēšana**, nospiediet pogu **►**.

4 Lai apturētu režīmu **XD demonstrēšana**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE).



1



2 3


• XD Demo



PAPILDU — KINO

Iestatiet TV attēlu, lai iegūtu tā labāko kvalitāti kinofilmu skatīšanai

Šī iespēja darbojas tikai režīmā Analog TV (Analogā TV), AV un Component (Kombinētais signāls) 480i/576i.

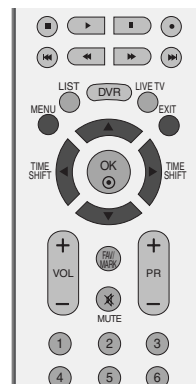

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **ATTĒLS**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Papildu**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos **Kino**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 4 Lai izvēlētos **ieslēgts** vai **izslēgts**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 5 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1



2 3




4

PAPILDU — MELNĀS KRĀSAS (TUMŠO TOŅU) LĪMENIS

Skatoties kinofilmu, ar šo funkciju tiek regulēts attēls, lai iegūtu tā vislabāko kvalitāti. Ekrāna kontrasta un spilgtuma regulēšana, izmantojot ekrāna melnās krāsas līmeni.

Šī funkcija darbojas šādos režīmos: AV (NTSC-M) vai HDMI.

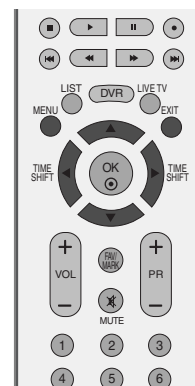

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **ATTĒLS**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

- 2 Lai izvēlētos **Papildu**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

- 3 Lai izvēlētos **Melnā s krāsas lī m.**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

- 4 Lai izvēlētos **Zems** vai **Augsts**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.


■ **Zems**: ekrāna atstarotais attēls paliek tumšāks.

■ **Augsts**: ekrāna atstarotais attēls paliek spilgtāks.


- 5 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1

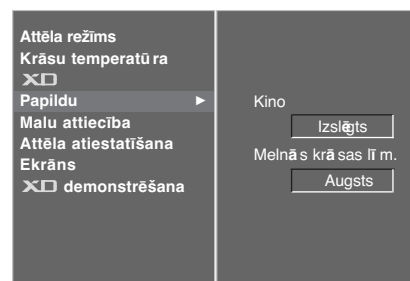

2 3

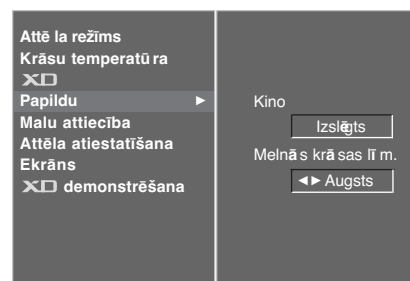


4

! PIEZĪME

■ **Auto (Automātiski)**
Īsteno ekrāna melnās krāsas līmeni un automātiski iestata to High (Augstākā) vai Low (Zemākā) līmenī.

ATTĒLA ATIESTATĪŠANA

Tiek atjaunoti **Attēla režīms**, **Krāsu temperatūra**, **XD**, **Papildu**, **Malu attiecība** rūpnīcas noklusējuma iestatījumi.

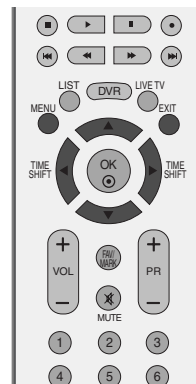

1 Lai izvēlētos izvēlni **ATTĒLS**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

2 Lai izvēlētos **Attēla atiestatīšana**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

3 Lai inicializētu iestatīto vērtību, nospiediet pogu **►**.

4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1



2 3

ISM (Image Sticking Minimization – ekrāna dedzināšanas samazināšana) METODE

Fiksēts vai nekustīgs attēls no datora/videospēles, kas ilgu laiku tiek attēlots ekrānā, izraisīs māņattēla palikšanu pat gadījumā, ja attēls tiek mainīts. Izvairieties no nekustīga attēla palikšanas televizora ekrānā ilgāku laiku.

Balināšana

Ar funkciju White wash (Balināšana) no ekrāna tiek noņemti visi tajā esošie pastāvīgie attēli.

Piezīme: Ar funkciju White Wash (Balināšana) var būt neiespējami pilnībā noņemt pārlietu fiksētu pastāvīgu attēlu.

Attēla pārviet.


Funkcija Orbiter (Orbiters) var palīdzēt novērst māņattēlus. Tomēr labāk ir neļaut ekrānā palikt jebkādiem fiksētiem attēliem. Lai izvairītos no pastāvīgu attēlu palikšanu ekrānā, ekrāna attēls ik pēc 2 minūtēm pārvietojas.

Inversija

Ar šo funkciju tiek invertēta ekrāna paneļa krāsa. Paneļa krāsa automātiski tiek invertēta ik pēc 30 minūtēm.



1

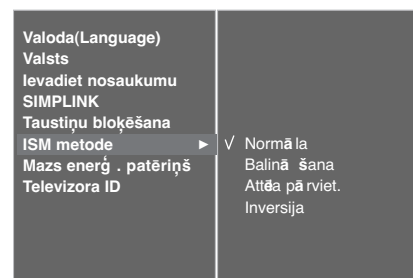

2 3

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **IZVĒLE**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.


- 2 Lai izvēlētos **ISM metode**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

- 3 Lai izvēlētos **Normāla**, **Balināšana**, **Attēla pārviet.** vai **Inversija**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

ATTĒLA REŽĪMS AR ZEMU ENERĢIJAS PATĒRĪŅU


Ar šo funkciju tiek samazināts televizora enerģijas patēriņš.

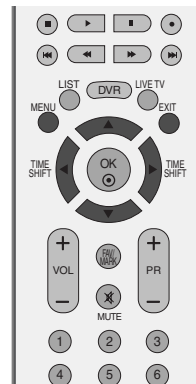

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **IZVĒLE**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Mazs enerģ. patēriņš**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos **ieslēgts** vai **izslēgts**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1

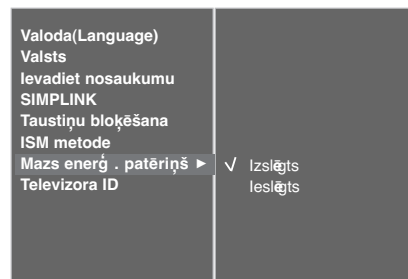


2 3

SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA

AUTOMĀTISKAIS SKAĻUMA IZLĪDZINĀTĀJS

Iestatījums Auto Volume (Automātiskais skaļuma līmenis) automātiski uztur vienādu skaļuma līmeni pat, mainot programmas.

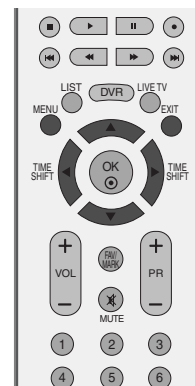

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **AUDIO**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 2 Lai izvēlētos **Automātisks skaļums**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 3 Lai izvēlētos **ieslēgts** vai **izslēgts**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1




2 3

RŪPNĪCAS SKAŅU IESTATĪJUMI – REŽĪMS SOUND MODE

Varat izvēlēties savu iecienīto skaņas iestatījumu – ; **SRS TSXT**, **Standarta**, **Mūzika**, **Filma** vai **Sports**, kā arī varat iestatīt ekvalaizera skaņas frekvences.

Režīms **Skaņas režīms** ļauj baudīt vislabāko skaņu, neveicot īpašu regulēšanu, jo televizors iestata atbilstošu skaņu, pamatojoties uz programmas saturu.

Iestatījumi **SRS TSXT**, **Standarta**, **Mūzika**, **Filma** un **Sports** ir iepriekš iestatīti labai skaņas kvalitātei rūpnīcā, un tos nevar regulēt.

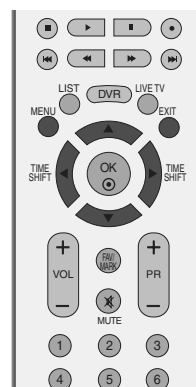

SRS TSXT	Izvēlieties šo opciju, lai iegūtu reālu skaņu.
Standarta	Visiespaidīgākā un dabiskākā skaņa.
Mūzika	Izvēlieties šo opciju, lai mūzikas klausīšanās laikā baudītu oriģinālu skaņu.
Filma	Izvēlieties šo opciju, lai baudītu augstvērtīgu skaņu.
Sports	Izvēlieties šo opciju, lai skatītos sporta pārraides.
Lietotājs	Izvēlieties šo opciju, lai izmantotu lietotāja definētos audio iestatījumus.



1

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **AUDIO**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

- 2 Lai izvēlētos **Skaņas režīms**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

- 3 Lai izvēlētos **SRS TSXT**, **Standarta**, **Mūzika**, **Filma**, **Sports** vai **Lietotājs**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).




2 3

SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA

SKAŅAS IESTATĪJUMU REGULĒŠANA – LIETOTĀJA REŽĪMS

Lai regulētu skaņas ekvalaizeru.

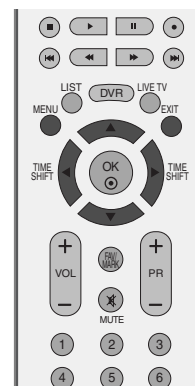


- 1 Lai izvēlētos izvēlni **AUDIO**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 2 Lai izvēlētos **Skaņas režīms**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 3 Lai izvēlētos **Lietotājs**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 4 Nospiediet pogu **►**.
- 5 Izvēlieties skaņu diapazonu, izmantojot pogas **◀ / ▶**. Regulējiet piemērotu skaņas līmeni, izmantojot pogas **▲ / ▼**.
- 6 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1




2 3 4

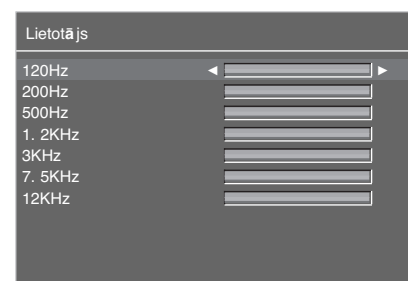

5

BALANSS

Varat iestatīt skaļruņa skaņas līdzsvaru līdz līmenim, kādam jūs dodāt priekšroku.

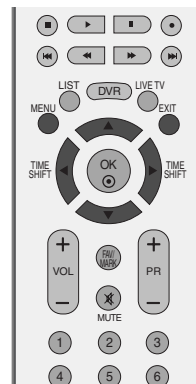

1 Lai izvēlētos izvēlni **AUDIO**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.


2 Lai izvēlētos **Balanss**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

3 Lai veiktu vēlamās korekcijas, nospiediet pogu ► un tad pogu ◀ / ▶.

4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1

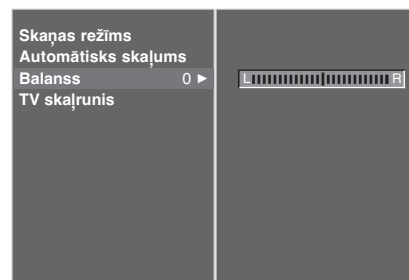

2 3


SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA

TV SKAŅRUŅU IESLĒGŠANAS/IZSLĒGŠANAS IESTATĪŠANA

Varat iestatīt iekšējā skaņu stāvokli.

Režīmā AV, COMPONENT (KOMBINĒTAIS SIGNĀLS),, RGB un HDMI iekšējā skaņu skaņa var tikt izplatīta pat gadījumā, ja nav videosignāla.

Ja vēlaties izmantot savu ārējo hi-fi (augstākās kvalitātes) stereo sistēmu, izslēdziet televizora iekšējos skaņruņus.

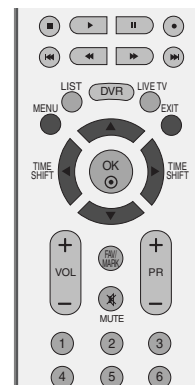

1 Lai izvēlētos izvēlni **AUDIO**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.


2 Lai izvēlētos **TV Skaņrunis**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

3 Lai izvēlētos **ieslēgts** vai **izslēgts**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1

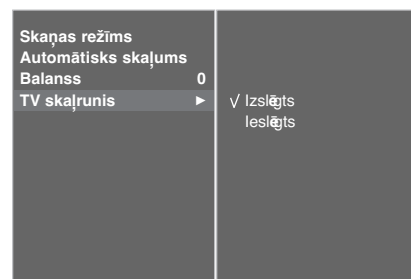


2 3

UZTVERŠANA STEREO/DIVVALODU REŽĪMĀ

Kad ir izvēlēta programma, informācija par stacijas skaņu parādās pēc programmas numura un stacijas nosaukums pazūd.

Apraides signāls	Ekrāna izvēlne
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Divvalodu	DUAL I (DIVVALODU I)

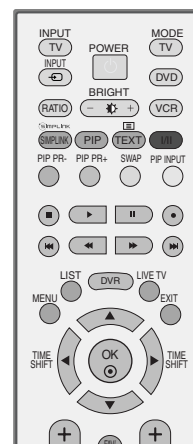

■ Mono skaņas izvēle

Ja stereo uztveršanas laikā stereo signāls ir vājš, skaņu iespējams pārslēgt mono režīmā, divreiz nospiežot pogu **I / II**. Mono uztveršanas režīmā skaņas dziļums tiek uzlabots. Lai skaņu pārslēgtu atpakaļ stereo režīmā, atkal divreiz nospiediet pogu **I / II**.

■ Valodas izvēle divvalodu apraidei

Ja programma tiek saņemta divās valodās (divvalodu), varat ieslēgt režīmu **DUAL I (DIVVALODU I)**, **DUAL II (DIVVALODU II)** vai **DUAL I+II (DIVVALODU I+II)**, atkārtoti nospiežot pogu **I / II**.

DUAL I (DIVVALODU I)	Skaļruniem tiek nosūtīts galvenās pārraides valodas signāls.
DUAL II (DIVVALODU II)	Skaļruniem tiek nosūtīts otrās pārraides valodas signāls.
DUAL I+II (DIVVALODU I + II)	Katram skaļrunim tiek nosūtīts savs valodas signāls.

SKAŅAS UN VALODAS VADĪBA

NICAM KODĒTAS SKAŅAS UZTVERŠANA

Ja televizors ir aprīkots ar uztvērēju NICAM kodētas skaņas uztveršanai, iespējams uztvert augstas kvalitātes NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex – gandrīz tūlītēja signāla logaritmiskā vai eksponenciālā multipleksā skaņas pārveidošana) digitālo skaņu.

Skaņas izeju var izvēlēties atbilstoši uztvertās pārraides veidam, kā norādīts turpmāk, atkārtoti nospiežot pogu I/II.

- 1 Kad tiek uztverts NICAM mono signāls, varat izvēlēties **NICAM MONO** vai **FM MONO..**
- 2 Kad tiek uztverts NICAM stereo signāls, varat izvēlēties **NICAM STEREO** vai **FM MONO..** Ja stereo signāls ir vājš, pārslēdziet uz FM MONO.
- 3 Kad tiek uztverts NICAM divvalodu signāls, varat izvēlēties **NICAM DUAL I** (NICAM DIVVALODU I), **NICAM DUAL II** (NICAM DIVVALODU II), **NICAM DUAL I+II** (NICAM DIVVALODU I+II) vai **MONO.**

SKAĻRUŅU SKAŅAS IZEJAS IZVĒLE

Režīmā AV, Component (Kombinētais signāls), RGB un HDMI, varat izvēlēties izejas skaņu kreisās un labās puses skaļrunim.

Lai izvēlētos skaņas izeju, atkārtoti spiediet pogu I / II.

- L+R (kreisā puse + labā puse):** audio signāls no skaņas ieejas L (kreisā puse) tiek nosūtīts kreisās puses skaļrunim, un audio signāls no skaņas ieejas R (labā puse) tiek nosūtīts labās puses skaļrunim.
- L+L (kreisā puse + kreisā puse):** audio signāls no skaņas ieejas L (kreisā puse) tiek nosūtīts kreisās un labās puses skaļrunim.
- R+R (labā puse + labā puse):** audio signāls no skaņas ieejas R (labā puse) tiek nosūtīts kreisās un labās puses skaļrunim.

Valodas/valsts izvēle ekrāna izvēlnē

Pirmoreiz ieslēdzot televizoru, tā ekrānā tiek atvērta instalācijas vedņa izvēlnē.

- 1 Lai izvēlētos vajadzīgo valodu, nospiediet pogu ▲ / ▼ / ◀ / ▶ un pēc tam nospiediet pogu **OK** (Labi).
- 2 Lai izvēlētos valsti, nospiediet pogu ▲ / ▼ / ◀ / ▶ n pēc tam nospiediet pogu **OK** (Labi).

* Ja vēlaties mainīt izvēlēto valodu/valsti

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **Izvēle**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Valoda**, nospiediet pogu ▶ un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼. Izvēlnes ekrānā var attēlot izvēlētajā valodā. V Lai izvēlētos **Valsts**, nospiediet pogu ▶ un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos vajadzīgo valodu vai valsti, nospiediet pogu ▶ un pēc tam izmantojiet pogu ▲ / ▼.
- 4 Nospiediet pogu **OK** (LABI).
- 5 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



! PIEZĪME


- ▶ Ja jūs nebeidzat **iestatīšanas palīgs** iestatīšanu, nospiežot taustiņu **EXIT** vai arī notiek taimouts no OSD (ekrāna) displeja, tā atkārtoti parādīsies, kad iekārta tiks ieslēgta.
- ▶ Ja jūs izvēlaties nepareizu valsti, teleteksts uz ekrāna var būt kļūdainš un var būt kādas problēmas teleteksta lietošanas laikā.

LAIKA IESTATĪJUMS

PULKSTENĀ IESTATĪŠANA

Pirms ieslēgšanas/izslēgšanas funkcijas izmantošanas jāiestata pareizais laiks.

Ja pareizā laika iestatījums tiek izdzēsts barošanas atteices dēļ vai gadījumā, ja televizors ir atvienots no barošanas avota, atiestatiet pulksteni.

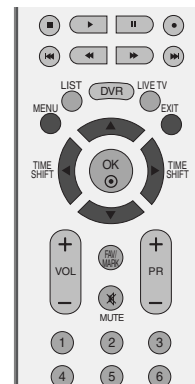

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **LAIKS**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.

- 2 Lai izvēlētos **Pulkstenis**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.


- 3 Nospiediet pogu **►** un pēc tam nospiediet pogu **◀ / ►**, lai izvēlētos gada, datuma vai laika opciju.

- 4 Kad esat izdarījis izvēli, izmantojiet pogu **▲ / ▼**, lai norādītu gadu, datumu vai laiku.

- 5 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1

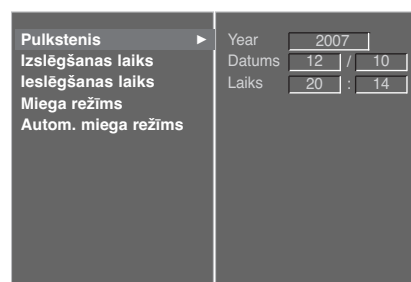

2 3 4

AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANĀS/IZSLĒGŠANĀS TAIMERA IESTATĪJUMS


Ar funkciju **Izslēgš anas laiks** iepriekš iestatītajā laikā televizors automātiski tiek pārslēgts nodrošes režīmā.

Divas stundas pēc tam, kad televizors ar funkciju **Ieslēgš anas laiks** ir ieslēgts, tas automātiski tiks pārslēgts atpakaļ nodrošes režīmā, ja vien netiks nospiesta kāda poga.

Kad ir iestatīts **Izslēgš anas laiks/Ieslēgš anas laiks**, šīs funkcijas darbojas katru dienu iepriekš iestatītajā laikā.

Funkcijai **Izslēgš anas laiks** ir prioritāte pār funkciju **Ieslēgš anas laiks**, ja tie abi ir iestatīti vienam un tam pašam laikam.

Lai varētu darboties funkcija **Ieslēgš anas laiks**, televizoram jāatrodas nodrošes režīmā.

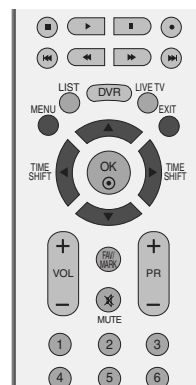


- 1 Lai izvēlētos izvēlni **LAIKS**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 2 Lai izvēlētos **Izslēgš anas laiks/Ieslēgš anas laiks**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 3 Lai izvēlētos **Ieslēgts**, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
 - Lai atceltu funkciju **Izslēgš anas laiks/Ieslēgš anas laiks**, izvēlieties **Izslēgts**.
- 4 Lai iestatītu stundu, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 5 Lai iestatītu minūtes, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
- 6 **Tikai funkcijai Ieslēgš anas laiks**
 - **Programma:** Lai izvēlētos programmu, nospiediet pogu **►** un tad izmantojiet pogas **▲ / ▼**.
 - **Skaļums:** Lai regulētu skaļuma līmeni, televizoru ieslēdzot, nospiediet pogu **►** un tad pogu **▲ / ▼**.
- 7 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1



2 3

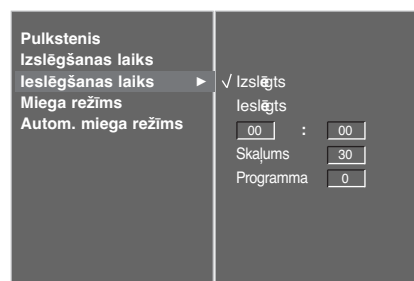

4 5 6

LAIKA IESTATĪJUMS



MIEGA TAIMERA IESTATĪJUMS

Pirms gulētiešanas jums nav jāatceras, ka jāizslēdz televizors. Pēc iepriekš iestatītā laika iemidzināšanas taimeris televizoru automātiski pārslēdz nodrošes režīmā.

- 1 Lai izvēlētos minūšu skaitu, atkārtoti nospiediet pogu **SLEEP** (MIEGS). Ekrānā parādīsies attēls '  --- Min ', aiz kura seko skaitļi 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 un 240.

- 2 Kad ekrānā ir redzams jums vēlamais minūšu skaits, taimeris sāk skaitīt atpakaļ no izvēlēta minūšu skaita.

■ Izvēlnē **LAIKS** var arī norādīt iestatījumu **Miega režīms**.

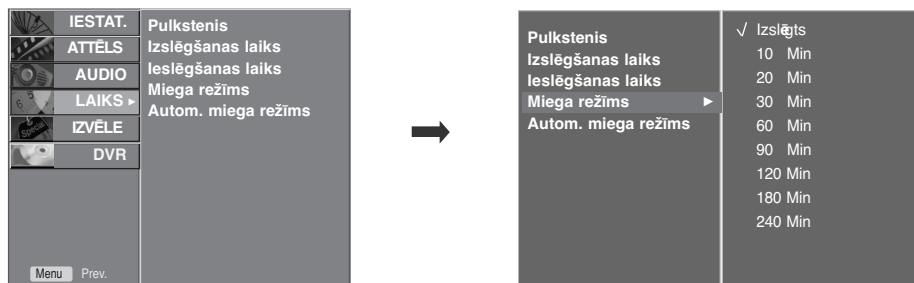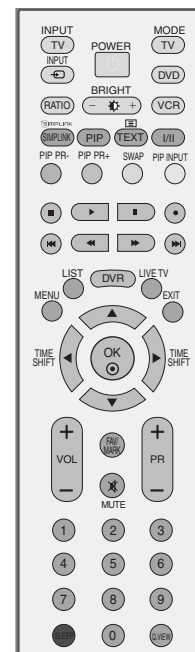


! PIEZĪME

- Lai skatītu atlikušo miega laiku, vienreiz nospiediet pogu **SLEEP** (MIEGS).
- Lai atceltu miega laiku, atkārtoti spiediet pogu **SLEEP** (MIEGS), līdz parādās '  --- Min '.
- Izslēdzot televizoru, iepriekš iestatītais miega laiks tiek izdzēsts.

AUTOMĀTISKĀS IZSLĒGŠANĀS IESTATĪJUMS


Ja televizors ir ieslēgts un nav ieejas signāla, TV automātiski izslēdzas pēc 10 minūtēm.

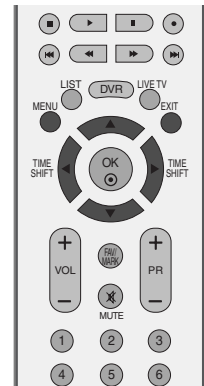

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **LAIKS**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 2 Lai izvēlētos **Autom. miega režīms**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 3 Lai izvēlētos **ieslēgts** vai **izslēgts**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.
- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).



1

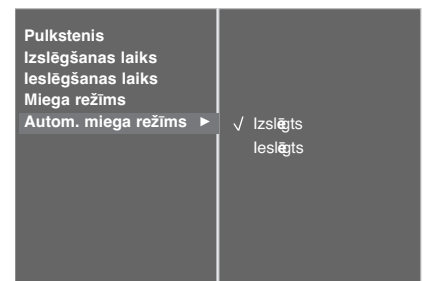

2 3

- Kai kuriose šalyse nebus galima išrinkti teleteksto funkcijos.

Teleteksts ir brīvs pakalpojums, ko apraida lielākā TV staciju daļa un kas sniedz pašu jaunāko informāciju par jaunākajām ziņām, gaidāmo laiku, televīzijas programmām, biržas indeksiem un daudzām citām tēmām.

Šī TV teleteksta dekodērs var atbalstīt sistēmas SIMPLE (VIENKĀRŠS), TOP (AUGSTĀKĀ LĪMĒŅA) teksts un FASTEXT (ĀTRAIS TEKSTS). Sistēma SIMPLE (VIENKĀRŠS) (standarta teleteksts) ietver virkni lapu, ko izvēlas, tieši ievadot atbilstošo lapas numuru. Sistēmā TOP (AUGSTĀKĀ LĪMĒŅA) teksts un FASTEXT (ĀTRAIS TEKSTS) tiek izmantotas modernākas metodes, kas dod iespēju ātri un viegli izvēlēties teleteksta informāciju.

Ieslēgšana/izslēgšana

Lai ieslēgtu teletekstu, nospiediet pogu **TEXT** (TEKSTS). Ekrānā parādās sākuma lapa vai pēdējā lapa. Ekrāna virsrakstā ir redzami divu lapu numuri, TV stacijas nosaukums, datums un laiks. Pirmais lapas numurs norāda jūsu izvēli, kamēr otrais numurs atbilst pašreiz redzamajai lapai.

Lai izslēgtu teletekstu, nospiediet pogu **TEXT** (TEKSTS) vai **EXIT** (IZIET). Atkal parādās iepriekšējais režīms.

SIMPLE (VIENKĀRŠS) teksts

■ Lapas izvēle

- 1 Ar CIPARU pogām ievadiet vēlamās lapas numuru kā trīsciparu skaitli. Ja izvēles laikā tiek piespiests nepareizs numurs, jāpabeidz trīsciparu numura ievade un tad atkārtoti jāievada pareizais lapas numurs.
- 2 Lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo lapu, var izmantot pogu **PR + / -**.

TOP (AUGSTĀKĀ LĪMENĀ) teksts

Lietotāja rokasgrāmatā ekrāna apakšējā daļā ir parādīti četri lauki – sarkans, zaļš, dzeltens un zils.. Dzeltenais lauks apzīmē nākamo grupu, un zilais lauks norāda nākamo bloku.

■ Bloka / grupas / lapas izvēle

- ① Ar zilo pogu varat pāriet no bloka uz bloku.
- ② Izmantojiet dzelteni pogu, lai pārietu uz nākamo grupu ar automātisku pāreju uz nākamo bloku.
- ③ Izmantojot zaļo pogu, varat pāriet uz nākamo esošo lapu ar automātisku pāreju uz nākamo grupu. Pārmaiņus var izmantot pogu **PR +**.
- ④ Sarkanā poga ļauj atgriezties iepriekšējā izvēlē. Pārmaiņus var izmantot pogu **PR -**.

■ Lapas tieša izvēle

Atbilstoši teleteksta režīmam SIMPLE (VIENKĀRŠS), lapu var izvēlēties, ievadot tās trīsciparu numuru, izmantojot CIPARU pogas režīmā TOP (AUGSTĀKĀ LĪMENĀ) teksts.

FASTEXT (ĀTRAIS TEKSTS)

Teleteksta lapas ir kodētas ar krāsām gar ekrāna apakšējo daļu, un tās tiek izvēlētas, nospiežot atbilstošo krāsu pogu.

■ Lapas izvēle

- ① Lai izvēlētos rādītāja lapu, nospiediet pogu .
- ② Lapas, kas ir kodētas ar krāsu gar apakšējo rindu, var izvēlēties, izmantojot tās pašas krāsas pogas.
- ③ Atbilstoši teleteksta režīmam SIMPLE (VIENKĀRŠS) lapu var izvēlēties, ievadot tās trīsciparu numuru, izmantojot CIPARU pogas režīmā FASTEXT (ĀTRAIS TEKSTS).
- ④ Lai izvēlētos iepriekšējo vai nākamo lapu, var izmantot pogas **PR+/-** .

Speciālās teleteksta funkcijas



■ REVEAL (ATKLĀT)

Nospiediet šo pogu, lai redzētu slēpto informāciju, piem., mīklu atbildes.
Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai noņemtu šo informāciju no displeja ekrāna.



■ SIZE (IZMĒRS)

Lai izvēlētos divkārsa augstuma tekstu.
Nospiediet šo pogu, lai palielinātu augšējo lapas pusi.
Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai palielinātu apakšējo lapas pusi.
Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai atgrieztu TV normālā attēlojuma režīmā.



■ UPDATE (ATJAUNINĀT)

Gaidot jauno teleteksta lapu, ekrānā ir redzams TV attēls. Jaunās lapas attēls parādīsies ekrāna augšējā kreisās puses stūrī. Kad ir pieejama atjauninātā lapa, displejā attēla vietā būs redzams lapas numurs.
Nospiediet šo pogu, lai redzētu atjaunināto teleteksta lapu.



■ TIME (LAIKS)

Skatoties TV programmu, nospiediet šo pogu, lai ekrāna augšējā labās puses stūrī redzētu laiku.
Nospiediet šo pogu vēlreiz, lai šo informāciju noņemtu no displeja ekrāna. Teleteksta režīmā nospiediet šo pogu, lai izvēlētos apakšlapas numuru.
Apakšlapas numurs parādās ekrāna apakšā. Lai atstātu vai mainītu apakšlapu, nospiediet pogas RED/GREEN (SARKANS/ZALŠ), **PR + / -** vai CIPARU pogas.
Nospiediet vēlreiz, lai izietu no šīs funkcijas.



■ HOLD (ATSTĀT)

Aptur automātisko lapas maiņu, kas notiktu, ja teleteksta lapa ietver 2 vai vairākas apakšlapas. Apakšlapu skaits un ekrānā attēlotā apakšlapa parasti ir redzama ekrānā zem laika. Nospiežot šo pogu, ekrāna augšējā kreisās puses stūrī parādās apturēšanas simbols un automātiskā lapu maiņa tiek aizliegta. Lai turpinātu darbu, nospiediet šo pogu vēlreiz.

PROBLĒMU NOVĒRŠANA

Darbība netiek veikta pareizi.

Tālvadības pults nedarbojas.	■ Pārbaudiet, vai starp ierīci un tālvadības pulti nav priekšmetu, kas rada šķēršļus. ■ Vai akumulatori ir ievietoti ar pareizu polaritāti (+ pret +, - pret -)? ■ Vai ir iestatīts pareizais tālvadības režīms: TV, VCR utt.? ■ Ievietojiet jaunus akumulatorus.
Barošana pēkšņi izslēdzas.	■ Vai nav iestatīts iemidzināšanas taimeris? ■ Pārbaudiet barošanas vadības iestatījumus. Barošana ir pārtraukta. ■ Nav pārraides no stacijas ar aktivētu automātiskās izslēgšanas funkciju.

Video funkcija nedarbojas.

Nav attēla un nav skaņas.	■ Pārbaudiet, vai ierīce ir ieslēgta. ■ Mēģiniet citu kanālu. Problēma var būt saistīta ar pārraidi. ■ Vai barošanas vads ir pievienots sienas barošanas kontaktligzdai? ■ Pārbaudiet antenas virzienu un/vai novietojumu. ■ Pārbaudiet sienas barošanas kontaktligzdu, pievienojiet citas ierīces barošanas vadu šai kontaktligzdai.
Pēc ieslēgšanas attēls parādās lēni.	■ Tas ir normāli, ierīces ieslēgšanās procesa laikā attēls tiek atslēgts. Ja attēls nav parādījies pēc piecām minūtēm, sazinieties ar savu servisa centru.
Nav krāsas vai tā ir bāla, vai arī attēls ir vājš.	■ Regulējiet krāsu ar atbilstošo izvēlnes funkciju. ■ Nodrošiniet pietiekamu attālumu starp televizoru un VCR. ■ Mēģiniet citu kanālu. Problēma var būt saistīta ar pārraidi. ■ Vai video kabeļi ir pievienoti pareizi? ■ Aktivējiet jebkuru funkciju, lai atjaunotu attēla spilgtumu.
Horizontālas/vertikālas joslas vai attēls ir nestabils.	■ Pārbaudiet, vai nav lokālo traucējumu, piem., no elektroierīces vai jaudīgas ierīces.
Vāja atsevišķu kanālu uztveršana.	■ Problēmas ar staciju vai kabeļa signālu, noskaņojiet citu staciju. ■ Stacijas signāls ir vājš, pārvietojiet antenu, lai varētu uztvert vājāku signālu. ■ Nosakiet iespējamo traucējumu avotus.
Attēlos ir līnijas vai svītras.	■ Pārbaudiet antenu (mainiet antenas virzienu).

Audio funkcija nedarbojas.

Attēls ir labs, bet nav skaņas.

- Nospiediet pogu **VOL +/-** vai **Volume** (SKAĻUMS).
- Vai skaņa nav atslēgta? Nospiediet pogu **MUTE** (ATSLĒGT SKAŅU).
- Mēģiniet citu kanālu. Problēma var būt saistīta ar pārraidi.
- Vai audio kabeļi ir ierīkoti pareizi?

Nav signāla no viena no skaļruņiem.

- Iestatiet līdzsvaru ar atbilstošo izvēlnes funkciju.

Neparasta skaņa no ierīces iekšpuses.

- Apkārtējās vides mitruma vai temperatūras izmaiņa var izraisīt neparastu troksni, kad ierīce tiek ieslēgta vai izslēgta, un tas nenorāda, ka ierīce ir bojāta.

Problēma ar PC režīmu. (Tiek izmantots tikai režīms PC)

Signāls ir ārpus uztveršanas diapazona.

- Iestatiet izšķirtspēju, horizontālās vai vertikālās izvēršanas frekvenci.
- Pārbaudiet ieejas signāla avotu.

Vertikāla josla vai svītra fonā, horizontālās izvēršanas trokšņi, nepareiza attēla pozīcija.

- Veiciet automātisko konfigurēšanu vai iestatiet takts impulsu ģeneratoru, fāzi vai pozīciju pa horizontāli/vertikāli.

Ekrāna krāsa nav stabila vai attēls ir vienkrāsains.

- Pārbaudiet signāla kabeli.
- Pārinstalējiet datora videokarti.

TEHNISKĀ APKOPE

Savlaicīgi konstatētu nepareizu darbību iespējams novērst. Rūpīga un regulāra tīrīšana var palielināt laiku, cik ilgi jums būs jauns TV. Pirms sākt tīrīšanu, pārļiecinieties, vai barošana ir izslēgta, un no kontaktligzdas atvienojiet barošanas vadu.

Ekrāna tīrīšana

- 1 Šeit aprakstīts lielisks paņēmiens, kā no ekrāna visefektīvāk notīrīt putekļus. Samitriniet mīkstu drānu remdenā ūdenī, kurā izšķīdināts nedaudz auduma mīkstinātāja vai trauku mazgājamā līdzekļa. Izgrieziet šo drānu, līdz tā ir gandrīz sausa, un tad ar to noslaukiet ekrānu.
- 2 Nodrošiniet, lai uz ekrāna nepaliktu ūdens, un tad pirms TV ieslēgšanas ļaujiet tam nožūt.

Korpusa tīrīšana

- Lai notīrītu netīrumus un putekļus, noslaukiet korpusu ar mīkstu, sausu drānu, kurā nav šķiedru.
- Nelietojiet mitru drānu.

Ilga prombūtne

UZMANĪBU!

- Ja ir paredzēts TV nelietot ilgāku laiku (piem., dodoties atvaļinājumā), lietderīgi ir atvienot barošanas vadu, lai TV aizsargātu no iespējamām bojājumām, ko varētu izraisīt zibens vai barošanas pārspriegumi.

IZSTRĀDĀJUMA SPECIFIKĀCIJAS

MODELS		42PT8*	50PT8*
		42PT81-ZB	50PT81-ZB
Izmēri (platums x augstums x dziļums)	ar pamatni	1130,0 x 768,1 x 310,4 mm 44,5 x 30,2 x 12,2 collas	1308,0 x 906,1 x 370,0mm 51,5 x 35,7 x 14,6 collas
	bez pamatnes	1130,0 x 715,0 x 85,0 mm 44,5 x 28,1 x 3,3 collas	1308,0x 845 x 89,5 mm 51,5 x 33,2 x 3,5 collas
Svars	ar pamatni bez pamatnes	31,05kg / 68,5 mārciņas 2705kg / 59,6 mārciņas	42,72kg / 94,2 mārciņas 38,02kg / 83,8 mārciņas
Patērētā jauda Energijas patēriņš		AC100-240V~ 50/60Hz 3,5A 330W	AC100-240V~ 50/60Hz 4,5A 450W
Televīzijas sistēma Programmu pārklājum Ārējās antenas pilnā pretestība		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' VHF: E2~E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 Ω	
Apkārtējās vides apstākļi	Darba temperatūra Apkārtējās vides mitrums	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Mazāk par 80%	
	Uzglabāšanas temperatūra Apkārtējās vides mitrums uzglabāšanas telpā	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Mazāk par 85%	

- Norādītās specifikācijas kvalitātes uzlabošanas dēļ var tikt mainītas bez iepriekšēja brīdinājuma.

TĀLVADĪBAS PULTS PROGRAMMĒŠANA

Tālvadības pults ir lietojama dažādu zīmolu televizoriem. To var programmēt, lai darbinātu lielāko daļu citu ražotāju tālvadības ierīces.
Ievērojiet, ka ar šo tālvadības pulti varbūt nevarēs kontrolēt visus citu ražotāju modeļus.

Koda programmēšana tālvadības režīmā

- 1** Pārbaudiet tālvadības pulti.
Lai pārbaudītu, vai jūsu tālvadības pults var darbināt ierīci bez tās programmēšanas, ieslēdziet ierīci, piem., VCR, un nospiediet atbilstošā režīma pogu (tādu kā **DVD** vai **VCR**), vērsot tālvadības pulti pret šo ierīci. Pārbaudiet pogas **POWER** (BAROŠANA) un **PR +/-**, lai redzētu, vai ierīce reaģē pareizi. Ja tā nav, tālvadības pults jāprogrammē, lai šo ierīci varētu vadīt.
- 2** Ieslēdziet programmējamo ierīci un uz tālvadības pults nospiediet atbilstošā režīma pogu (tādu kā **DVD** vai **VCR**). Iedegas vajadzīgās ierīces tālvadības pogas indikators.
- 3** Vienlaikus nospiediet pogas **MENU** (IZVĒLNE) un **MUTE** (ATSLĒGT SKAŅU), un tālvadības pults ir sagatavota koda programmēšanai.
- 4** Ievadiet koda skaitli, izmantojot tālvadības pults ciparu pogas. Programmēšanas kodu skaitļus atbilstošajai ierīcei var atrast turpmākajās lapās. Ja kods ir pareizs, ierīce atkal izslēgsies.
- 5** Lai saglabātu kodu, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE).
- 6** Pārbaudiet tālvadības pults funkcijas, lai redzētu, vai ierīce reaģē pareizi. Ja tā nav, atkārtojiet darbības, sākot ar soli 2.

VCR

Zīmols	Kodi	Zīmols	Kodi	Zīmols	Kodi
AIWA	034	MAGIN	040		
AKAI	016 043 046 124 125 146	MAGNAVOX	031 033 034 041 067 068	SAMSUNG	032 040 102 104 105 107 109 112 113 115 120 122 125
AMPRO	072	MARANTZ	012 031 033 067 069	SANSUI	022 043 048 135
ANAM	031 033 103	MARTA	101	SANYO	003 007 010 014 102 134
AUDIO DYNAMICS	012 023 039	MATSUI	027 030	SCOTT	017 037 112 129
043		MEI	031 033	SEARS	003 008 009 010 013 014 017 020 031 042 073 081 101
BROKSONIC	035 037 129	MEMOREX	003 010 014 031 033 034 053 072	SHARP	031 054 149
CANON	028 031 033		101 102 134 139	SHINTOM	024
CAPEHART	108	MGA	045 046 059	SONY	003 009 031 052 056 057 058 076 077 078 149
CRAIG	003 040 135	MINOLTA	013 020	SOUNDESIGN	034
CURTIS MATHES	031 033 041	MITSUBISHI	013 020 045 046 049 051 059 061 151	STS	013
DAEWOO	005 007 010 064 065 108 110 111 112 116 117 119	MTC	034 040	SYLVANIA	031 033 034 059 067
DAYTRON	108	MULTITECH	024 034	SYMPHONIC	034
DBX	012 023 039 043	NEC	012 023 039 043 048	TANDY	010 034
DYNATECH	034 053	NORDMENDE	043	TATUNG	039 043
ELECTROHOME	059	OPTONICA	053 054	TEAC	034 039 043
EMERSON	006 017 025 027 029 031 034 035 036 037 046 101 129 131 138 153	PANASONIC	066 070 074 083 133 140 145	TECHNICS	031 033 070
FISHER	003 008 009 010	PENTAX	013 020 031 033 063	TEKNIKA	019 031 033 034 101
FUNAI	034	PHILCO	031 034 067	THOMAS	034
GE	031 033 063 072 107 109 144 147	PHILIPS	031 033 034 054 067 071 101	TMK	006
GO VIDEO	132 136	PILOT	101	TOSHIBA	008 013 042 047 059 082 112 131
HARMAN KARDON	012 045	PIONEER	013 021 048	TOTEVISION	040 101
HITACHI	004 018 026 034 043 063 137 150	PORTLAND	108	UNITECH	040
INSTANTREPLAY	031 033	PULSAR	072	VECTOR RESEARCH	012
JCL	031 033	QUARTZ	011 014	VICTOR	048
JCPENNY	012 013 015 033 040 066 101	QUASAR	033 066 075 145 013 020 033 034 040 041 062 063 107 109 140 144 145 147	VIDEO CONCEPTS	012 034 046
JENSEN	043	RCA	003 008 010 014 031 033 034 040 053 054 101	VIDEOSONIC	040
JVC	012 031 033 043 048 050 055 060 130 150 152	REALISTIC	003 008 010 014 031 033 034 040 053 054 101	WARDS	003 013 017 024 031 033 034 040 053 054 131
KENWOOD	014 034 039 043 047 048	RICO	058	YAMAHA	012 034 039 043
LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020 101 106 114 123	RUNCO	148	ZENITH	034 048 056
LLOYD	034	SALORA	014		058 072 080 101
LXI	003 009 013 014 017 034 101 106				

DVD

Zīmols	Kodi	Zīmols	Kodi	Zīmols	Kodi
APEX DIGITAL	022	mitsubishi	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

IR (INFRASARKANIE STARI) KODI


1. Kā pievienot

- Pievienojiet savu tālvadības pults uztverošo shēmu TV portam Remote Control (Tālvadība).

2. Tālvadības pults infrasarkanā kodu

■ Izejas signāla forma

Atsevišķs impulss, modulēts ar 37,917 KHz signālu frekvencē 455 KHz

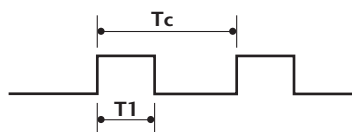

Nesējfrekvence

$$FCAR = 1/T_c = f_{OSC}/12$$


$$\text{Aizpildīšanas koeficients} = T_1/T_c = 1/3$$

■ Kadra konfigurācija


Pirmais kads




Repeat frame (Atkārtotās kads)



■ Lead code (Vadošais kods)




■ Repeat code (Atkārtotās kods)

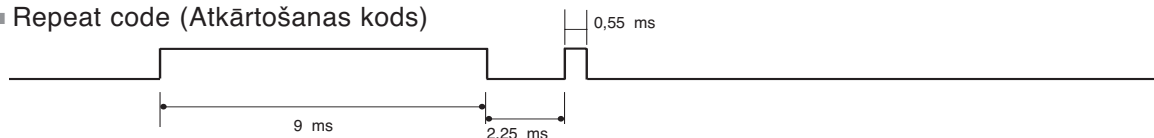


■ Bitu apraksts

Bit "0"

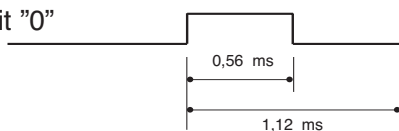


Bit "1"

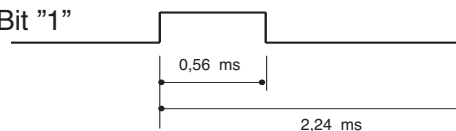

■ Kadru atkārtotās intervāls: T_f

Signāla forma tiek pārraidīta, kamēr ir nospiests taustiņš.



Kods (heksadecimāls)	Funkcija	Piezīme
0F	TV	Poga R/C
08	POWER	Poga R/C (Barošana ieslēgta/izslēgta)
0B	INPUT	Poga R/C
79	RATIO	Poga R/C
E0	BRIGHTNESS +	Poga R/C
E1	BRIGHTNESS -	Poga R/C
7E	SIMPLINK	Poga R/C
60	PIP	Poga R/C
20	TEXT	Poga R/C
0A	I/II	Poga R/C
72	PIP PR-(RED)	Poga R/C
71	PIP PR+(GREEN)	Poga R/C
63	SWAP(YELLOW)	Poga R/C
61	PIP	Poga R/C
B1	INPUT(CYAN)	Poga R/C
B0	DVR STOP(■)	Poga R/C
BA	DVR PLAY(▶)	Poga R/C
BD	DVR PAUSE(II)	Poga R/C
B2	DVR REC(●)	Poga R/C
8F	I◀◀	Poga R/C
8E	◀◀	Poga R/C
B3	▶▶	Poga R/C
43	▶▶I	Poga R/C
53	MENU	Poga R/C
C8	LIST	Poga R/C
9E	DVR	Poga R/C
5B	LIVE TV	Poga R/C
40	EXIT	Poga R/C
41	UP(▲)	Poga R/C
07	DOWN(▼)	Poga R/C
06	LEFT(◀)	Poga R/C
44	RIGHT(▶)	Poga R/C
02	OK()	Poga R/C
03	VOL +	Poga R/C
00	VOL -	Poga R/C
01	PR +	Poga R/C
1E	PR -	Poga R/C
09	FAV/MARK	Poga R/C
11	MUTE	Poga R/C
12	Ciparu taustiņš 1	Poga R/C
13	Ciparu taustiņš 2	Poga R/C
14	Ciparu taustiņš 3	Poga R/C
15	Ciparu taustiņš 4	Poga R/C
16	Ciparu taustiņš 5	Poga R/C
17	Ciparu taustiņš 6	Poga R/C
18	Ciparu taustiņš 7	Poga R/C
19	Ciparu taustiņš 8	Poga R/C
10	Ciparu taustiņš 9	Poga R/C
0E	Ciparu taustiņš 0	Poga R/C
1A	SLEEP	Poga R/C
64	Q.VIEW	Poga R/C
62	SIZE	Poga R/C
70	POSITION	Poga R/C
26	INDEX	Poga R/C
65	TIME	Poga R/C
2A	HOLD	Poga R/C
91	REVEAL	Poga R/C


ĀRĒJO VADĪBAS IERĪČU IESTATĪŠANA

Šo funkciju nevar izmantot režīmā DVR.

Pievienojiet RS-232C ieejas ligzdu ārējai vadības ierīcei (piem., datoram vai A/V vadības sistēmai) un vadiet TV funkcijas no ārpusē.


Pievienojiet vadības ierīces seriālo portu RS-232C ligzdai TV aizmugures panelī. RS-232C savienošanas kabeļi nav piegādāti kopā ar TV.

RS-232C iestatīšana

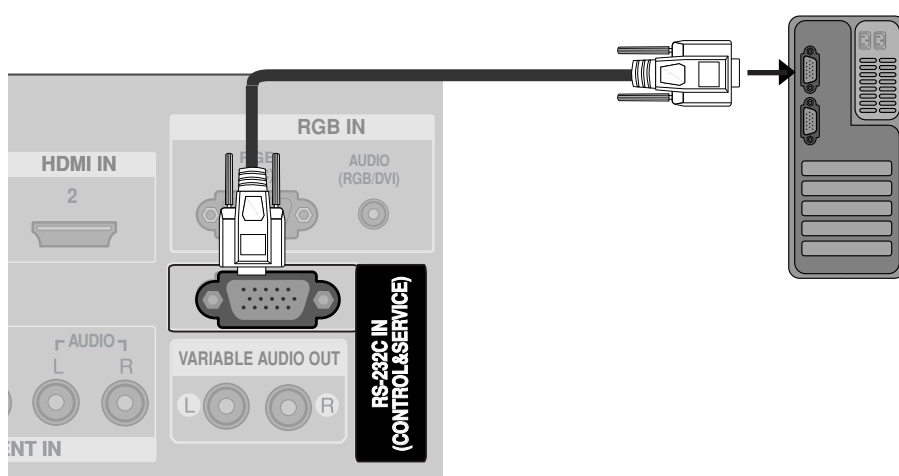

Savienotāja tips: D-Sub 9 kontaktu, ietvertais

Nr.	Kontakta nosaukuma
1	Nav savienojuma
2	RXD (Receive data – Datu saņemšana)
3	TXD (Transmit data – Datu pārraide)
4	DTR (DTE side ready – Datu termināļa gatavība)
5	GND (Zeme)
6	DSR (DCE side ready – Datu modema gatavība)
7	RTS (Ready to send – Gatavība pārraidei)
8	CTS (Clear to send – Gatavība uztveršanai)
9	Nav savienojuma

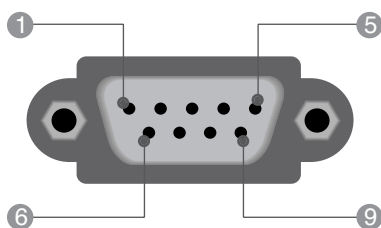

RS-232C konfigurācijas

Lūdzu, nodrošiniet zemāk parādīto RS-232C konfigurāciju.
Ja izmantojat cita veida RS-232C kabeli, var rasties sistēmas kļūda.

3 vadu konfigurācijas			
	PC	TV	
RXD	2 ●	● 3	TXD
TXD	3 ●	● 2	RXD
GND	5 ●	● 5	GND
DTR	4	6	DTR
DSR	6	4	DSR
RTS	7	7	RTS
CTS	8	8	CTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	

Set ID (Televizora ID)

Izmantojiet šo funkciju, lai norādītu televizora ID numuru.

Sk. "Reālo datu kartēšana 1". Sk. 117 lpp.

- 1 Lai izvēlētos izvēlni **IZVĒLE**, nospiediet pogu **MENU** (IZVĒLNE) un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.




1

- 2 Lai izvēlētos funkciju **Televizora ID**, nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogas ▲ / ▼.

- 3 Nospiediet pogu ► un tad izmantojiet pogu ◀ / ▶, lai korigētu **Televizora ID** un izvēlētos vajadzīgo monitora ID numuru.

• **Televizora ID** regulēšanas diapazons ir 1 ~ 99.

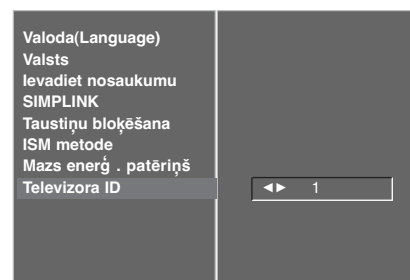

2 3

- 4 Lai atgrieztos parastajā TV skatīšanās režīmā, nospiediet pogu **EXIT** (IZIET).

Komunikācijas parametri

- Datu pārraides ātrums bodos: 9600 b/s (UART)
- Datu garums: 8 biti
- Pārības bits: Nav
- Stopbits: 1 bits
- Komunikācijas kods: kods ASCII
- Izmantojiet vīto (reversīvo) kabeli

Komandu atsauces saraksts

	KOMANDA 1	KOMANDA 2	DATI (heksadecimālā sistēmā)
01. Barošana	k	a	0 ~ 1
02. Malu attiecība	k	c	*
03. Ekrāna atslēgšana	k	d	0 ~ 1
04. Skaņas atslēgšana	k	e	0 ~ 1
05. Skaļuma regulēšana	k	f	0 ~ 64
06. Kontrasts	k	g	0 ~ 64
07. Spilgtums	k	h	0 ~ 64
08. Krāsas	k	i	0 ~ 64
09. Nokrāsa	k	j	0 ~ 64
10. Asums	k	k	0 ~ 64
11. Ekrāna izvēlnes OSD izvēle	k	l	0 ~ 01
12. Tālvadības bloķēšana režīms	k	m	0 ~ 01
13. PIP (Attēls attēlā)/DW	k	n	*
14. Attēla attēlā pozīcija	k	q	0 ~ 03
15. Līdzsvars	k	t	0 ~ 64
16. Krāsu siltums	k	u	0 ~ 3
17. Sarkanās krāsas regulēšana	k	v	0 ~ 50
18. Zaļās krāsas regulēšana	k	w	0 ~ 50
19. Zilās krāsas regulēšana	k	\$	0 ~ 50
20. Regulēšanas komanda	m	a	Sk. 117. lpp.
21. Anormāls stāvoklis	k	z	FF
22. ISM metode	j	p	0 ~ 3
23. Maza enerģijas patēriņa režīms	j	q	0 ~ 1
24. Automātiskā konfigurēšana	j	u	1
25. Taustiņš	m	c	Atslēgas kods
26. Ieejas izvēle (galvenās)	x	b	*
27. Ieejas izvēle (attēls attēlā)	x	y	*

Pārraides / uztveršanas protokols

Pārraide

[Command1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

- * [Command 1] (Komanda 1): televizora pirmā vadības komanda .(j, k, m vai x)
- * [Command 2] (Komanda 2): televizora otrā vadības komanda.
- * [Set ID] (Televizora ID): izvēlnē Setup (Iestatīšana) varat regulēt, lai izvēlētos vēlamo TV ID numuru. Regulēšanas diapazons ir 1~99. Izvēloties Set ID = '0', tiek kontrolētas visas TV pieslēgtās ierīces. Set ID (Televizora ID) izvēlnē ir norādīts ar skaitli decimālajā skaitīšanas sistēmā (1 ~ 99) un pārraides/uztveršanas protokolā – ar skaitli heksadecimālajā skaitīšanas sistēmā (0x0 – 0x63).
- * [DATA] (DATI): komandas datu pārraidei.
Lai nolasītu komandas stāvokli, pārraidiet datus 'FF'.
- * [Cr]: Rakstatgrīze
kods ASCII '0x0D'
- * []: Koda ASCII 'atstarpe (0x20)'

OK – apliecinājums

[Command2][][Set ID][][OK][Data][x]

- * Uztverot pareizus datus, TV pārraida signālu ACK (apliecinājums), izmantojot šo formātu. Šajā laikā, ja dati atrodas datu lasīšanas režīmā, tas norāda pašreizējā stāvokļa datus. Ja dati atrodas datu rakstīšanas režīmā, atbildē tiek doti datora dati.

Kļūdas apliecinājums

[Command2][][Set ID][][NG][Data][x]

- * Uztverot anormālus datus no kļūdainām funkcijām vai komunikācijas kļūdu gadījumā, TV pārraida signālu ACK (apliecinājums), izmantojot šo formātu.

- Dati 1 : neatļauts kods
2 : neatbalstīta funkcija
3 : gaidīt ilgāk

01. Barošana (Komanda 2:a)

- Lai kontrolētu TV barošanas ieslēgšanu/izslēgšanu.
Pārraide

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 0: barošanas izslēgšana 1: barošanas ieslēgšana

Apliecinājums

[a][][Set ID][][OK][Data][x]

- Lai rādītu barošanas stāvokli – ieslēgta/izslēgta.

Pārraide

[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Apliecinājums

[a][][Set ID][][OK][Data][x]

* Līdzīgā veidā, ja citas funkcijas pārraida '0xFF' datus, izmantojot šo formātu, atgriezeniskā saite ar apliecinājuma datiem parāda katras funkcijas stāvokli.

02. Malu attiecība (Komanda 2:c)

- Lai regulētu ekrāna formātu. (Galvenā attēla formāts) Ekrāna formātu varat arī regulēt, izmantojot pogu ARC (Malu attiecības kontrole), vai izvēlnē SCREEN (EKRĀNS).

Pārraide

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Dati	1 : Normālais ekrāns (4:3)	5 : Tālummaiņa 2
	2 : Platekrāns (16:9)	6 : Original (Oriģināls)
	4 : Tālummaiņa 1	7 : 14:9

Apliecinājums

[c][][Set ID][][OK][Data][x]

* Izmantojot ieeju RGB-PC vai Component (Kombinētais signāls), izvēlieties ekrāna malu attiecību 16:9 vai 4:3.

03. Ekrāna atslēgšana (Komanda 2:d)

- Lai izvēlētos, vai ekrāna atslēgšanu ieslēgt/izslēgt.

Pārraide

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 0 : Ekrāna atslēgšana izslēgta (attēls ieslēgts)

1 : Ekrāna atslēgšana ieslēgta (attēls izslēgts)

Apliecinājums

[d][][Set ID][][OK][Data][x]

04. Skaņas atslēgšana (Komanda 2:e)

- Lai izvēlētos, vai skaņas atslēgšanu ieslēgt/izslēgt. Skaņas atslēgšanu varat arī kontrolēt, izmantojot tālvadības pults pogu MUTE (ATSLĒGT SKAŅU).

Pārraide

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 0 : Skaņas atslēgšana izslēgta (skaļums ieslēgts)

1 : Skaņas atslēgšana ieslēgta (skaļums izslēgts)

Apliecinājums

[e][][Set ID][][OK][Data][x]

05. Skaļuma regulēšana (Komanda 2:f)

- Lai regulētu skaļumu. Skaļumu varat arī regulēt, izmantojot tālvadības pults skaļuma regulēšanas pogas.

Pārraide

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 64

* Sk. "Reālo datu kartēšana 1". Sk. 117. lpp.

Apliecinājums

[f][][Set ID][][OK][Data][x]

06. Kontrasts (Komanda 2:g)

- Lai regulētu ekrāna kontrastu.

Kontrastu varat regulēt arī izvēlnē PICTURE (ATTĒLS).

Pārraide

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 64

* Sk. "Reālo datu kartēšana 1". Sk. 117. lpp.

Apliecinājums

[g][][Set ID][][OK][Data][x]

07. Spilgtums (Komanda 2:h)

- Lai regulētu ekrāna spilgtumu.

Spilgtumu varat regulēt arī izvēlnē PICTURE (ATTĒLS).

Pārraide

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 64

* Sk. "Reālo datu kartēšana 1". Sk. 117. lpp.

Apliecinājums

[h][][Set ID][][OK][Data][x]

08. Krāsa (Komanda 2:i)

- Lai regulētu ekrāna krāsas.

Krāsas varat regulēt arī izvēlnē PICTURE (ATTĒLS).

Pārraide

[k][i][][Set ID][][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 64

* Sk. "Reālo datu kartēšana 1". Sk. 117. lpp.

Apliecinājums

[i][][Set ID][][OK][Data][x]

09. Nokrāsa (Komanda 2:j)

- Lai regulētu ekrāna nokrāsu.

Nokrāsu varat regulēt arī izvēlnē PICTURE (ATTĒLS).

Pārraide

[k][j][][Set ID][][Data][Cr]

Dati Sarkans: 0 ~ Zaļš: 64

* Sk. "Reālo datu kartēšana 1". Sk. 117. lpp.

Apliecinājums

[j][][Set ID][][OK][Data][x]

10. Asums (Komanda 2:k)

- Lai regulētu ekrāna asumu.
Asumu varat regulēt arī izvēlnē PICTURE (ATTĒLS).

Pārraide

[k][k][][Set ID][][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 64
* Sk. "Reālo datu kartēšana 1". Sk. 117. lpp.

Apliecinājums

[k][][Set ID][][OK][Data][x]

11. OSD izvēle (Komanda 2:l)

- Lai izvēlētos OSD (On Screen Display – ekrāna izvēlne) ieslēgta/izslēgta, izmantojot tālvadības pulti.

Pārraide

[k][l][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 0: OSD izslēgta 1 : OSD ieslēgta

Apliecinājums

[l][][Set ID][][OK][Data][x]

12. Tālvadības pults bloķēšanas režīms (Komanda 2:m)

- Lai bloķētu televizora tālvadības pulti un priekšējā paneļa vadības elementus.

Pārraide

[k][m][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 0: Bloķēšana izslēgta 1: Bloķēšana ieslēgta

Apliecinājums

[m][][Set ID][][OK][Data][x]

* Izmantojiet šo režīmu, ja nelietojat tālvadības pulti. Kad tīkla barošana tiek ieslēgta/izslēgta, ārējās vadības pults tiek atbloķēta.

13. PIP / DW (Komanda 2:n)

- Lai kontrolētu PIP (Picture-In-Picture) (Attēls attēlā)/DW.
PIP/DW varat arī kontrolēt, izmantojot tālvadības pults vai izvēlnes PIP/DW pogu PIP (Attēls attēlā).

Pārraide

[k][n][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 0: PIP/DW izslēgts 2: DW1

1: PIP 3: DW2

Apliecinājums

[n][][Set ID][][OK][Data][x]

14. PIP pozīcija (Komanda 2:q)

- Lai izvēlētos apakšattēla pozīciju PIP režīmā.
Apakšattēla pozīciju varat arī kontrolēt, izmantojot tālvadības pults vai izvēlnes PIP/DW pogu POSITION (POZĪCIJA)

Pārraide

[k][q][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 0: Ekrānā labā pusē apakšā
Dati 1: Ekrānā kreisā pusē apakšā
Dati 2: Ekrānā kreisā pusē augšā
Dati 3: Ekrānā labā pusē augšā

Apliecinājums

[q][][Set ID][][OK][Data][x]

14. Līdzsvars (Komanda 2:t)

- Lai regulētu balansu.
Līdzsvaru varat regulēt arī izvēlnē AUDIO.

Pārraide

[k][t][][Set ID][][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 64
* Sk. "Reālo datu kartēšana 1". Sk. 117. lpp.

Apliecinājums

[t][][Set ID][][OK][Data][x]

15. Krāsu siltums (Komanda 2:u)

- Lai regulētu krāsu siltumu.
CSM varat regulēt arī izvēlnē PICTURE (ATTĒLS).

Pārraide

[k][u][][Set ID][][Data][Cr]

Dati 0: Auksta 1: Medium 2: Silta 3: Lietotājs

Apliecinājums

[u][][Set ID][][OK][Data][x]

16. Sarkanās krāsas regulēšana (Komanda 2:v)

- Lai krāsu siltumu regulētu sarkanai krāsai.

Pārraide

[k][v][][Set ID][][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 50
* Sk. "Reālo datu kartēšana 2". Sk. 117. lpp.

Apliecinājums

[v][][Set ID][][OK][Data][x]

17. Zaļās krāsas regulēšana (Komanda 2:w)

- Lai krāsu siltumu regulētu sarkanai krāsai.

Pārraide

[k][w][][Set ID][][Data][Cr]

Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 50
* Sk. "Reālo datu kartēšana 2". Sk. 117. lpp.

Apliecinājums

[w][][Set ID][][OK][Data][x]

18. Zilās krāsas regulēšana (Komanda 2:\$)

► Lai krāsu siltumu regulētu sarkanai krāsai.

Pārraide

[k][\$] [Set ID] [Data][Cr]

Datu min. vērtība: 0 ~ maks. vērtība: 50

* Sk. "Reālo datu kartēšana 2". Sk. 117. lpp.

Apliecinājums

[\$] [Set ID] [OK][Data][x]

20. Regulēšanas komanda / Kanāla regulēšana (Command1:m, Command2:a)

► Lai izvēlētos programmu galvenajam attēlam.

Pārraide

[m][a] [Set ID] [Data0] [Data1] [Data2][Cr]

Dati 0: Min.: 0 ~ maks.: 63 (0~C7, 200 Pr ir ieslēgts)

Sk. "Reālo datu kartēšana 1".

1: Vienalga

2: 0 : Main (Galvenais)

1 : Sub (Apakšējais)

Apliecinājums

[\$] [Set ID] [OK][Data][x]

21. Anormāls stāvoklis (Komanda2:z)

► Lai atpazītu anormālu stāvokli.

Pārraide

[k][z] [Set ID] [FF] [Cr]

Dati FF: Lasīt

Apliecinājums

[z] [Set ID] [OK][Data][x]

Dati 0: Normāls (Barošana ieslēgta un ir signāls)

1: Nav signāla (Power On) (Barošana ieslēgta)

2: TV izslēgšana ar tālvadības pulti

3: TV izslēgšana ar funkciju Sleep Time (Miega režīms)

4: TV izslēgšana ar funkciju RS-232C

5: 5V izslēgšana

6: Maiņstrāvas barošanas izslēgšana

7: TV izslēgšana ar funkciju Fan Alarm (Ventilatora trauksme)

8: TV izslēgšana ar funkciju Sleep Time (Miega režīms)

9: TV izslēgšana ar funkciju Auto sleep

(Automātiskais miegs)

a: TV izslēgšana ar AV plates atpazīšanu

* Šī funkcija ir "tikai lasīšanai".

22. ISM metode (Komanda 1:j, Komanda 2:p)

► Lai kontrolētu ISM metodi. ISM metodi varat regulēt arī izvēlnē OPTION.

Pārraide

[j][p] [Set ID] [Data][Cr]

Dati 0 : Normal

1 : White wash (Balināšana)

2 : Orbiter (Attēla pārviet.)

3 : Inversion (Inversija)

Apliecinājums

[p] [Set ID] [OK/NG][Data][x]

23. Low Power (Maza enerģijas patēriņa režīms) (Komanda 1:j, Komanda 2:q)

► Lai samazinātu monitora enerģijas patēriņu. Mazu enerģijas patēriņu varat iestatīt arī izvēlnē OPTION.

Pārraide

[j][q] [Set ID] [Data] [Cr]

Dati 0 : Izslēgts

1 : Ieslēgts

Apliecinājums

[q] [Set ID] [OK/NG][Data][x]

24. Automātiskā konfigurēšana (Komanda 1:j, Komanda 2:u)

► Lai koriģētu attēla pozīciju un automātiski samazinātu attēla šupošanos. Šī komanda darbojas tikai RGB (PC) režīmā.

Pārraide

[j][u] [Set ID] [Data][Cr]

Dati 1: Lai iestatītu

Apliecinājums

[u] [Set ID] [OK/NG][Data][x]

* Reālo datu kartēšana 1

0 : Solis 0

...

A : Solis 10 (Televizora ID 10)

...

F : Solis 15 (Televizora ID 15)

10 : Solis 16 (Televizora ID 16)

...

64 : Solis 100

...

6E : Solis 110

...

73 : Solis 115

74 : Solis 116

...

C7 : Solis 199

...

FE : Solis 254

FF : Solis 255

* Reālo datu kartēšana 2

0 : -40

1 : -39

2 : -38

...

28 : 0

...

4E : +38

4F : +39

50 : +40

25. Taustiņš (Komanda 1:m, Komanda 2:c)

- Lai sūtītu infrasarkanā staru tālvadības pults atslēgas kodu.

Pārbaide

[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Dati: Key code (Atslēgas kods) – Sk. 111 lpp.

Apliecinājums

[c][][Set ID][][OK][Data][x]


26. Ieejas izvēle (Komanda 1:x, Komanda 2:b) (Galvenā attēla ieeja)

- Lai izvēlētos TV ieejas signāla avotu

Pārbaide

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Dati: Structure (Struktūra)

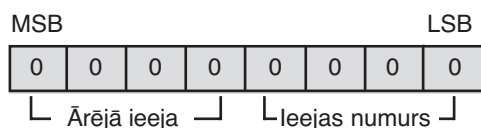

Ārējā ieeja				Dati
0	0	0	1	Analogais signāls
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Component
0	1	1	0	RGB-PC
1	0	0	1	HDMI

Ieejas numurs				Dati
0	0	0	0	leeja1
0	0	0	1	leeja2
0	0	1	0	leeja3
0	0	1	1	leeja4

Apliecinājums

[b][][Set ID][][OK][Data][x]


27. Ieejas izvēle (Komanda 1:x, Komanda 2:y)

- Lai koriģētu ieejas signāla avotu apakšattēlam režīmā PIP (Attēls attēlā)

Pārbaide

[x][y][][Set ID][][Data][Cr]

Dati: Structure (Struktūra)

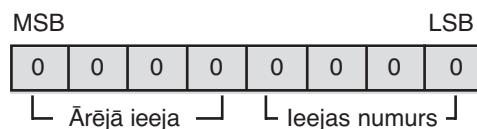

Ārējā ieeja				Dati
0	0	0	1	Analogais signāls
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Component
0	1	1	0	RGB-PC
1	0	0	1	HDMI

Ieejas numurs				Dati
0	0	0	0	leeja1
0	0	0	1	leeja4
0	0	1	0	leeja3
0	0	1	1	leeja4

Apliecinājums

[y][][Set ID][][OK][Data][x]

LG Electronics Inc.