USER'S GUIDE SPECIFICATION

PIC	COS
Chatchai A.	Somphop P.

1.Model Description

				Part No.	
MODEL	Survival project	BRAND	LG		MFL37092401
SUFFIX	Domestic	Product Name	29FD1 Model		06/11 REV00

2.Printing Specification

1.Trim Size (Format)	Size A2 (420 mm. X 594 mm.) Fold Size A5 (148 mm. X 210 mm.)
2.Printing Colors	
* Cover :	Black
* Inside :	Black
3.Stock (Paper)	
* Cover :	Wood free pager 60 GSM
* Stock :	Wood free pager 60 GSM
4.Printing Method :	Off-Set
5.Bindery :	Folding
6.Laguage :	Thai
7.Number of pages :	Orginal 2 Pages (Folded 16 pages)

Note	
	“This part contain Eco-hazardous substances (Pb, Cd, Hg, Cr6+, PBB, PBDE, etc.) within LG standard level, Details should be followed Eco-SCM management standard[LG(56)-A-2524]. Especially, Part should be followed and controlled the following specification. (1)Eco-hazardous substances test report should be submitted when Part certification test and First Mass Production. (2) Especially, Don’t use or contain lead(Pb) and cadmium(Cd) in ink.

3. Special information

4. Change

Rev.No.	DD/MM/YY	Signature	Change No.	Change Content
10				
9				
8				
7				
6				
5				
4				
3				
2				
1				

LG

Color Television

Owner's Manual

คู่มือการใช้งาน เครื่องรับโทรทัศน์สี

กรุณาอ่านคู่มือนี้อย่างละเอียดก่อนจะเริ่มใช้งานเครื่องโทรทัศน์
และเก็บคู่มือนี้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต
กรุณาบันทึกชื่อรุ่นและหมายเลขประจำเครื่องไว้
ดูแผ่นป้ายข้อมูลบนแผ่นป้ายด้านหลัง และใช้ข้อมูลนี้อ้างอิงกับ
บริษัทตัวแทนจำหน่ายที่คุณเชอร์บริการ

ชื่อรุ่น :
หมายเลขประจำเครื่อง :

P/NO : 38289U0019K (MC-049A) 124D/E TH rev.1

คำแนะนำสำหรับการการติดตั้ง

พลังงานไฟฟ้า :
เครื่องรับโทรทัศน์เครื่องนี้ทำงาน ตามขนาดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับไฟ (AC) ตามที่ระบุไว้บนแผ่นป้ายที่ฝาหลังของเครื่อง และไม่ควรต่อไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เข้ากับตัวเครื่อง ในกรณีที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหรือไฟฟ้าดับ กรุณาถอดปลั๊กสายไฟฟ้าและสายอากาศออก

คำเตือน :
เพื่อป้องกันไฟไหม้หรือไฟฟ้าดูด ระวังอย่าให้เครื่องโดนละอองน้ำ หรือความเปียกชื้น อย่าวางสิ่งของใด ๆ ที่บรรจุน้ำ หรือของเหลวไว้บนเครื่องรับโทรทัศน์เพราะอาจจะเป็นสาเหตุของไฟไหม้ หรือไฟฟ้าดูดได้

การบริการ :
ไม่ควรถอดฝาหลังเครื่องออก เพราะท่านอาจจะได้รับอันตรายจากไฟแรงสูงได้ ถ้าหากเครื่องไม่ทำงานให้ถอดปลั๊กสายไฟฟ้าออก แล้วติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายของท่าน


สายอากาศ :
ต่อสายอากาศเข้ากับจุดต่อสายอากาศที่มีเครื่องหมาย 75 Ω ต่อสายอากาศเข้ากับจุดต่อสายอากาศที่มีเครื่องหมาย 75 Ω ของเครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อการรับที่ดีที่สุดควรใช้สายอากาศภายนอกอาคาร


สถานที่ติดตั้ง :
ควรวางเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านไว้ในที่ที่ไม่มีแสงสว่างหรือแสงแดดส่องกระทบหน้าจอโดยตรง
ระมัดระวังอย่าตั้งเครื่องในที่มีการสั่นสะเทือน ความชื้น ฝุ่นละออง หรือความร้อน
ควรตั้งในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่ควรปิดช่องระบายอากาศบนฝาหลังของเครื่องรับโทรทัศน์



ตำแหน่งและหน้าที่ของการควบคุม

รายละเอียดที่นำมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเพื่อการสาธิตเท่านั้น อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเครื่องของท่าน

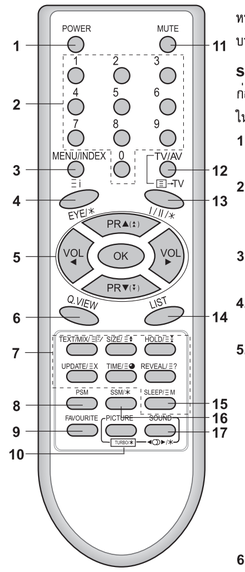

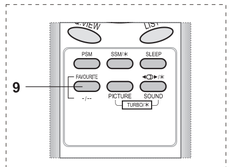

หน้าที่การทำงานทั้งหมดสามารถควบคุมด้วยรีโมตคอนโทรล บางหน้าที่สามารถปรับแต่งด้วยปุ่มต่าง ๆที่อยู่ที่เครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน

รายละเอียดของรีโมตคอนโทรล
ก่อนที่ท่านจะใช้รีโมตคอนโทรล กรุณาใส่แบตเตอรี่ก่อน โดยดูวิธีใส่ในหน้าถัดไป

1. ปุ่ม POWER
ใช้เปิดเครื่องจากสภาวะปิดเครื่องชั่วขณะ หรือ ใช้ปิดเครื่องชั่วขณะ

2. ชุดปุ่มตัวเลข 0-9
ใช้เปิดเครื่องจากการปิดชั่วขณะ
ใช้สำหรับเลือกหมายเลขโปรแกรมช่องโดยตรง

3. ปุ่ม MENU (หรือ ปุ่ม INDEX)
ใช้เลือกรายการเมนู

4. ปุ่ม EYE/☀ (เฉพาะบางรุ่น)
ใช้เปิด-ปิดฟังก์ชั่นการปรับภาพอัตโนมัติ

5. ปุ่ม▲(‡)/▼(‡) (โปรแกรมเพิ่ม/ลด)
ใช้เลือกโปรแกรมหรือรายการเมนู
ใช้เปิดเครื่องจากการปิดชั่วขณะ
ใช้ค้นหาช่องโปรแกรมอัตโนมัติ

ปุ่ม ◀/▶ (ปรับระดับเสียง ลด/เพิ่ม)
ใช้ปรับระดับความดังของเสียง
ใช้ปรับค่าต่าง ๆของเมนูที่ท่านเลือก

ปุ่ม OK
ใช้เพื่อยืนยันรายการที่ท่านเลือกหรือใช้แสดงโหมดการใช้งานในขณะนั้น


6. ปุ่ม Q.VIEW
ใช้สำหรับเรียกโปรแกรมช่องที่ได้รับชมก่อนโปรแกรมช่องปัจจุบัน

7. ชุดปุ่ม TELETEXT (เฉพาะบางรุ่น)
ปุ่มเหล่านี้ใช้สำหรับฟังก์ชั่นเทเลเท็กซ์

8. ปุ่ม PSM
ใช้เรียกสถานะของภาพที่มีการปรับแต่งไว้แล้ว

9. ปุ่ม FAVOURITE / -/-- (เฉพาะบางรุ่น)
ใช้สำหรับเรียกโปรแกรมช่องรายการโปรดที่เลือกไว้แล้ว
ใช้สำหรับเลือกโปรแกรมช่องระหว่าง หลักเดียว เช่น 3,5,9 เป็นต้น
หรือใช้สำหรับเลือกโปรแกรมช่องแบบ สองหลัก เช่น 12,35 เป็นต้น

ตำแหน่งและหน้าที่ของการควบคุม

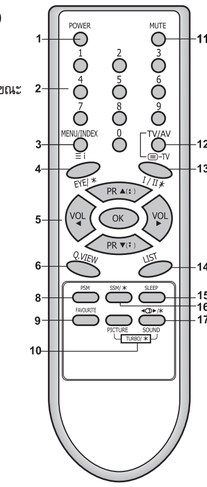

10. ปุ่ม TURBO PICTURE / SOUND (เฉพาะบางรุ่น)
ใช้สำหรับเปิด-ปิด ระบบภาพหรือเสียงแบบเทอร์โบ

11. ปุ่ม Mute
ใช้สำหรับเปิดเสียงจาการปิดเสียงชั่วขณะ หรือใช้ปิดเสียงชั่วขณะ

12. ปุ่ม TV/AV
ใช้สำหรับเลือกโหมดการรับ TV หรือ AV
ใช้ปิดเมนูที่เรียกขึ้นมาบนหน้าจอ
ใช้เปิดเครื่องเมื่อเครื่องอยู่ในสถานะปิดชั่วขณะ

13. ปุ่ม I/II/ ✱ (เฉพาะบางรุ่น)
ใช้เลือกรับฟังเสียงแบบ 2 ภาษา
ใช้เลือกเสียงออกลู่ลำโพง

14. ปุ่ม LIST
ใช้แสดงตารางโปรแกรมช่อง


15. ปุ่ม SLEEP
ใช้ตั้งเวลาในการปิดเครื่อง

16. ปุ่ม SSM/✱ (เฉพาะบางรุ่น)
ใช้เรียกสถานะของเสียงที่มีการปรับแต่งไว้แล้ว

17. ปุ่ม SURROUND(◀◯◯▶/ ✱) (เฉพาะบางรุ่น)
ใช้สำหรับเปิด-ปิด ระบบเสียงรอบทิศทาง

✱ : No Function

การใส่แบตเตอรี่
รีโมตคอนโทรลใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนิด **AAA** (หรือ **AA**) สองก้อน โดยพลิกด้านหลังของรีโมตคอนโทรล และเปิดช่องใส่แบตเตอรี่ออก ใส่แบตเตอรี่สองก้อนให้ตรงกับเครื่องหมายที่กำหนดไว้ (⊕ และ ⊖)
ซึ่งได้บอกไว้ในช่องใส่แบตเตอรี่

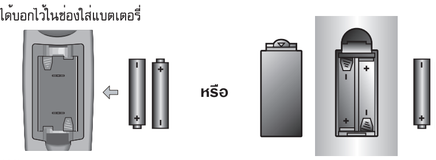


หมายเหตุ
เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดจากการรั่วซึมของกรดในแบตเตอรี่ ให้ถอดแบตเตอรี่ออก ถ้าไม่ได้ใช้รีโมตคอนโทรลเป็นเวลานาน


ตำแหน่งและหน้าที่ของการควบคุม

แผงควบคุมด้านหน้า


FA3 Series




FA5 Series




29FC2 series

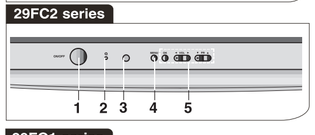


29FG1 series

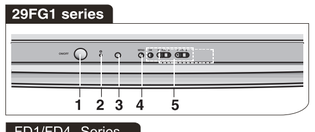


FD1/FD4 Series

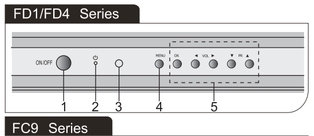

FC9 Series



ช่องต่อเอวีด้านข้าง



1. ปุ่ม MAIN POWER (ON/OFF)
เป็นสวิตช์สำหรับเปิด-ปิดเครื่อง

2. ไฟแสดงสภาวะ
ไฟจะสว่างขึ้นเมื่อเครื่องอยู่ในสภาวะปิด และหรี่ลงเมื่อเครื่องอยู่ในสภาวะเปิด

3. ช่องรับสัญญาณรีโมตคอนโทรล

4. ปุ่ม MENU
ใช้เลือกรายการเมนู

5. ปุ่ม OK
ใช้ยืนยันรายการที่เลือก
ใช้แสดงสภาวะการทำงานขณะนั้น

ปุ่ม ◀/▶ (ปรับเสียง ลด/เพิ่ม)
ใช้ปรับระดับความดังของเสียง

ปุ่ม ▲/▼ (โปรแกรม เพิ่ม/ลด)
ใช้เลือกโปรแกรมช่องหรือรายการเมนู
หรือใช้เปิดเครื่องจากสภาวะปิดเครื่องชั่วขณะ

6. จุดต่อ AV2 (เฉพาะบางรุ่น)
ใช้รับสัญญาณ Audio/Video จากอุปกรณ์ภายนอก
หมายเหตุ: สำหรับบางรุ่น ถ้าต่อสายสัญญาณเข้าที่จุดต่อ AV ด้านหน้า/ข้าง หรือด้านหลังพร้อมกัน จะสามารถรับชมได้เฉพาะ AV ด้านหน้า/ข้างเท่านั้น

7. จุดต่อหูฟัง (เฉพาะบางรุ่น)
ใช้ต่อกับปลั๊กของหูฟัง

8. EYE (เฉพาะบางรุ่น)
ใช้ตรวจสอบสภาพของแสงสว่างบริเวณที่รับชม เพื่อเปิด-ปิด ฟังก์ชันการปรับภาพให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยอัตโนมัติ (Digital EYE)

หมายเหตุ :
ภาพที่นำมาแสดงเป็นตัวอย่าง อาจจะมีความแตกต่างไปจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน


การต่อเครื่องรับโทรทัศน์กับอุปกรณ์ภายนอก

จุดต่อสายอากาศ



จุดต่อสายอากาศ
1. ต่อ RF out ของเครื่องเล่นวิดีโอ (VCR) ไปยังจุดต่อสายอากาศที่อยู่ด้านหลังของเครื่องรับโทรทัศน์ หรือสายอากาศจากเสาอากาศสำหรับรับชม
2. ต่อสายอากาศเข้าไปยังจุด RF in ของเครื่องเล่นวิดีโอ (VCR)
3. บันทึกช่องเครื่องเล่นวิดีโอนหมายเลขช่อง 0 ด้วย "การโปรแกรมช่องทีละช่อง"
4. เลือกหมายเลขโปรแกรมช่องที่บันทึกช่องของเครื่องเล่นวิดีโอ (VCR)
5. กดปุ่ม **PLAY** ของเครื่องเล่นวิดีโอ (VCR)

AV in /out

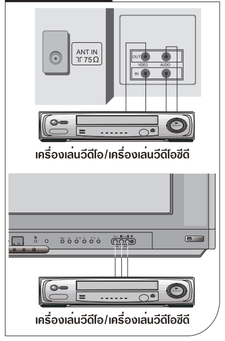

จุดต่อสัญญาณภาพและเสียงเข้า/ออก (Audio/Video) In/Out) (เฉพาะบางรุ่น)
1. ต่อสาย Audio/Video out จากเครื่องเล่นวิดีโอ (VCR) ไปยังจุดต่อ Audio/Video in ของเครื่องรับโทรทัศน์ และต่อสาย Audio/Video out จากเครื่องรับโทรทัศน์ไปยัง Audio/Video in ของเครื่องเล่นวิดีโอ (VCR)
2. กดปุ่ม **TV/AV** เพื่อเลือกโหมด **AV** (หรือ AV1), AV2
3. กดปุ่ม **PLAY** ของเครื่องเล่นวิดีโอ (VCR) ภาพจากเครื่องเล่นวิดีโอจะปรากฏบนจอภาพ และท่านสามารถบันทึกรายการที่รับชมจากเครื่องรับโทรทัศน์ลงบนวิดีโอเทปได้ โดยต่อผ่าน Audio/Video out จากเครื่องรับโทรทัศน์

DVD component




จุดต่อ COMPONENT (เฉพาะบางรุ่น)
1. ต่อสาย COMPONENT Video output (Y Cb Cr, Y Pb Pr หรือ Y B-Y R-Y) จากเครื่องเล่น DVD ไปยังจุดต่อ COMPONENT Video input (Y Pb Pr) ของเครื่องรับโทรทัศน์
2. ต่อสาย Audio output จากเครื่องเล่น DVD เข้าจุดต่อ Audio input (AV1) ของเครื่องรับโทรทัศน์
3. กดปุ่ม **TV/AV** เลือก COMPONENT
4. กดปุ่ม **PLAY** ของเครื่องเล่น DVD สัญญาณภาพ COMPONENT จะปรากฏบนจอ


การแสดงรายการเมนูบนจอภาพ

ท่านสามารถที่จะโต้ตอบสั่งงานเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านด้วยการเลือกรายการต่าง ๆในเมนู ปุ่มต่าง ๆ ที่ต้องใช้งานในแต่ละขั้นตอนจะแสดงอยู่ที่ภาพ


การเลือกรายการเมนู
1. กดปุ่ม **MENU** แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อแสดงเมนูต่าง ๆ
2. กดปุ่ม ▶ แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ
3. กดปุ่ม ▶ เพื่อแสดงเมนูย่อยหรือใช้งานเมนูที่ต้องการนั้น
4. การเปลี่ยนแปลงเมนูที่เลือกไว้แล้ว สามารถทำได้โดยการกดปุ่ม ◀/▶ หรือ ปุ่ม ▲/▼ คุณสามารถกลับไปยังเมนูที่อยู่ก่อนเมนูปัจจุบัน โดยกดปุ่ม **OK** หรือปุ่ม ◀ และถ้าหากต้องการไปยังเมนูที่อยู่ต่อจากเมนูปัจจุบัน กดปุ่ม ▶

หมายเหตุ :
*ก. ในรุ่นที่มีระบบเสียงแบบ **MONO** จะไม่มีเมนูปรับแต่งเสียง*
*ข. ในบางรุ่นจะไม่แสดงเมนู **AVL, Balance, Woofer, X-WAVE, Blue back, Game** หรือ **Booster , Favourite , Select Key input , Power Save , XD***

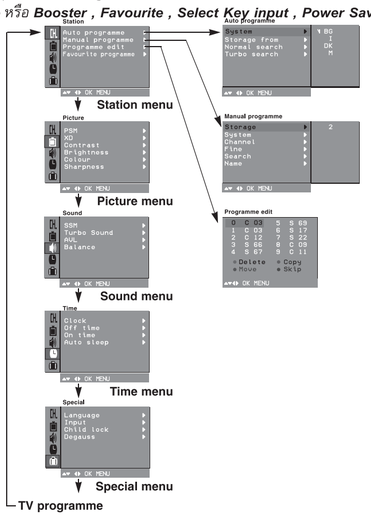



การใช้งานเบื้องต้น

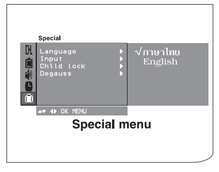

การเปิดและปิดเครื่อง
1. กดสวิทช์ **POWER** (ON/OFF) ที่เครื่องรับโทรทัศน์ เพื่อเปิดเครื่อง
2. ถ้าเครื่องอยู่ในสภาวะปิดชั่วขณะให้กดปุ่ม **POWER**, ▲/▼, **TV/AV** หรือชุดปุ่มตัวเลขบนรีโมตคอนโทรลเพื่อให้เครื่องทำงาน
3. กดปุ่ม **POWER** บนรีโมตคอนโทรลอีกครั้ง เครื่องจะกลับสู่สภาวะปิดชั่วขณะ
4. กดสวิทช์ **POWER** (ON/OFF) ที่ด้านหน้าเครื่องอีกครั้งเพื่อปิดเครื่อง

การเลือกโปรแกรมช่อง
ท่านสามารถเลือกหมายเลขโปรแกรมช่องโดยกดปุ่ม ▲/▼หรือ ชุดปุ่มตัวเลข

การปรับระดับความดังเสียง
กดปุ่ม ◀/▶ เพื่อปรับระดับความดังเสียง

การเรียกทวนโปรแกรมช่อง (Q.VIEW)
กดปุ่ม **Q.VIEW** เพื่อเรียกทวนโปรแกรมของที่เคยมาก่อนโปรแกรมช่องปัจจุบัน

การปิดเสียงชั่วคราว (Mute)
กดปุ่ม **MUTE** เสียงจะถูกปิด และจะปรากฏ ꕥ บนจอภาพ และท่านสามารถยกเลิกการปิดเสียงชั่วขณะโดยกดปุ่ม **MUTE**,◀/▶ , **SSM**/✱ , **I/II**/ ✱, **TURBO SOUND**


การเลือกภาษาของเมนูที่แสดงบนจอภาพ (เฉพาะบางรุ่น)
ท่านสามารถให้เครื่องแสดงเมนูเป็นภาษาที่ท่านต้องการได้
1. กดปุ่ม **MENU** แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกเมนู พิเศษ(Special menu)
2. กดปุ่ม ▶ แล้วกดปุ่ม ▲/▼เพื่อเลือกรายการ ภาษา(Language)
3. กดปุ่ม ▶ แล้วกดปุ่ม ▲/▼เพื่อเลือกภาษาที่ต้องการในเมนู ภาษา(Language) เมื่อเลือกเรียบร้อยแล้ว เมนูจะแสดงเป็นภาษาที่เราเลือก กดปุ่ม **OK** หรือ ◀ เพื่อเลือกเมนูพิเศษ
4. กดปุ่ม **MENU** ซ้ำ ๆ เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

การโปรแกรมช่องรับสถานีโทรทัศน์

การโปรแกรมช่องอัตโนมัติ




ทุกช่องสถานีสามารถรับและบันทึกด้วยวิธีนี้ ควรใช้ในการติดตั้งเครื่องครั้งแรก
1. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเลือกเมนูสถานี **(Station menu)**
2. กดปุ่ม ▶ แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก **Auto programme**(โปรแกรมช่องอัตโนมัติ)
3. กดปุ่ม ▶ เพื่อแสดงรายการย่อยของเมนู **Auto programme**
4. กดปุ่ม ▶ เลือกระบบโทรทัศน์ โดยกดปุ่ม ▲/▼ ในเมนู **System(ระบบการรับ)**
5. กดปุ่ม **OK** หรือกดปุ่ม ◀
6. กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกเมนู **Storage from.(เริ่มบันทึกที่ช่อง)**
7. กดปุ่ม ▶ เลือกหมายเลขโปรแกรมช่องที่ต้องการจะเริ่มต้นโดยใช้ปุ่ม ◀/▶ หรือชุดปุ่มตัวเลขในเมนู **Storage from** สำหรับตัวเลขที่ต่ำกว่า 10 ให้กด "**0**" นำหน้าก่อน เช่น กด "**05**" สำหรับโปรแกรมช่อง 5
8. กดปุ่ม **OK**
9. กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกเมนู **Normal(ค้นหาปกติ)** หรือ **Turbo(ค้นหาแบบรวดเร็ว)**
10. กดปุ่ม ▶ เพื่อเริ่มต้นการโปรแกรมช่องอัตโนมัติซึ่งทุกสถานีจะถูกบันทึก การหยุดการโปรแกรมช่องอัตโนมัติทำโดยการกดปุ่ม **MENU** เมื่อการค้นหาโปรแกรมช่องอัตโนมัติเสร็จสมบูรณ์แล้วจะปรากฏเมนู **Programme edit** ท่านสามารถดูเรื่องการใช้ เมนู **Programme edit (แก้ไขโปรแกรม)** เพื่อใช้แก้ไขหมายเลขโปรแกรมช่องที่บันทึกไว้
11. กดปุ่ม **MENU** ซ้ำ ๆเพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

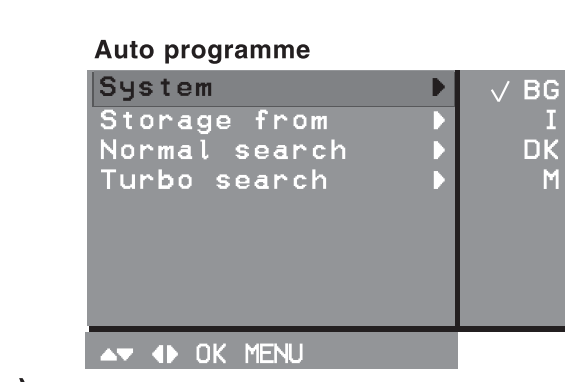


ระบบการรับสัญญาณ


BG	: (Asia/New Zealand/M.East/ Africa/Australia)
I	: (Hong Kong/South Africa)
DK	: (East Europe/China/Africa/CIS)
M	: (USA/Korea/Philippines) (option)

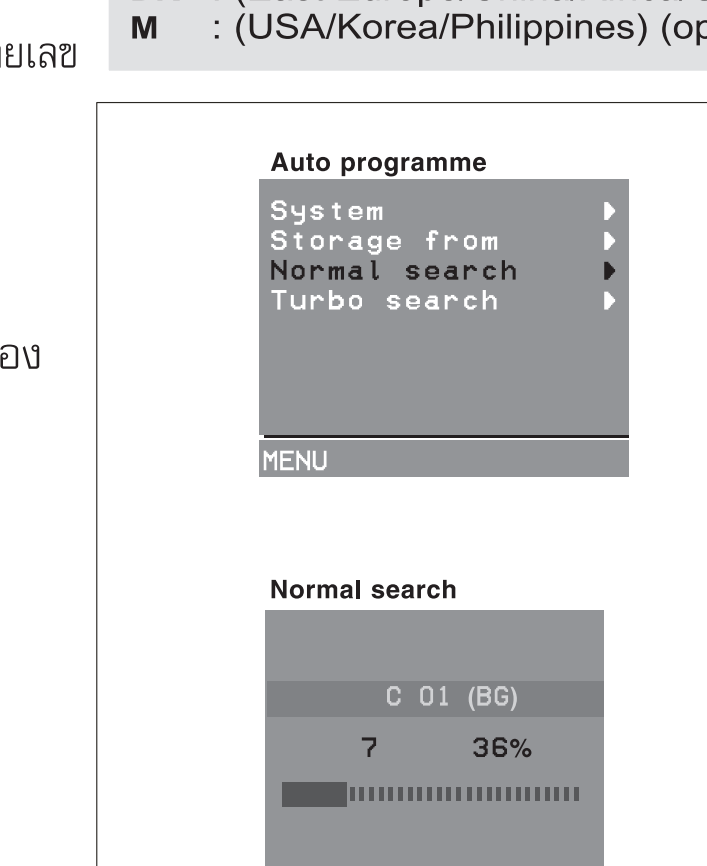


การโปรแกรมช่องทีละช่อง

การโปรแกรมช่องทีละช่องจะทำให้ท่านสามารถที่จะจัดและตั้งโปรแกรมช่องสถานีตามที่ท่านต้องการได้
1. กดปุ่ม **MENU** เพื่อเลือกเมนูสถานี **(Station menu)**
2. กดปุ่ม ▶แล้วกดปุ่ม ▲/▼เพื่อเลือก **Manual programme(โปรแกรมช่องทีละช่อง)**
3. กดปุ่ม ▶เพื่อแสดงเมนู **Manual programme**
4. กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก **Storage**
5. กดปุ่ม ▶ เพื่อเลือกหมายเลขโปรแกรมช่อง เลือกหมายเลขโปรแกรมช่องที่ต้องการ (0-99) ด้วยปุ่ม ◀/▶ หรือชุดปุ่มตัวเลขในเมนู **Storage. (บันทึกที่ช่อง)** สำหรับตัวเลขที่ต่ำกว่า 10 ให้กด **"0"** นำหน้าก่อนเช่น กด **"05"** สำหรับโปรแกรมช่อง 5
6. กดปุ่ม **OK** 7. กดปุ่ม ▲/▼เพื่อเลือก **System (ระบบการรับ)**
8. กดปุ่ม ▶แล้วเลือกระบบโทรทัศน์ด้วยปุ่ม▲/▼ ในเมนู **System**
9. กดปุ่ม **OK** หรือกดปุ่ม ◀ 10.กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก **Channel(ช่อง)**
11.กดปุ่ม ▶ แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก **VHF/UHF** หรือ **Cable** ในเมนู **Channel** ถ้าเป็นไปได้ให้เลือกช่องความถี่สัญญาณโทรทัศน์โดยกดชุดปุ่มตัวเลขโดยตรง สำหรับตัวเลขที่ต่ำกว่า 10 ให้กด **"0"** นำหน้าก่อนเช่น กด **"05"** สำหรับโปรแกรมช่อง 5
12.กดปุ่ม **OK** หรือกดปุ่ม ◀ 13.กดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก **Search(ค้นหา)**
14.กดปุ่ม ▶ กดปุ่ม◀/▶ เพื่อเริ่มการค้นหาในเมนู **Search** ถ้าพบสัญญาณโปรแกรมช่องสถานีแล้วการค้นหาจะหยุดลง
15.กดปุ่ม **OK** เพื่อบันทึกโปรแกรมช่องสถานี แล้วหน้าจอจะแสดงข้อความ **Stored(บันทึก)** ที่จอภาพ
16.การบันทึกสถานีอื่น ๆให้ทำซ้ำตามขั้นตอน 4 ถึง 15
17.กดปุ่ม **MENU** ซ้ำ ๆ เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

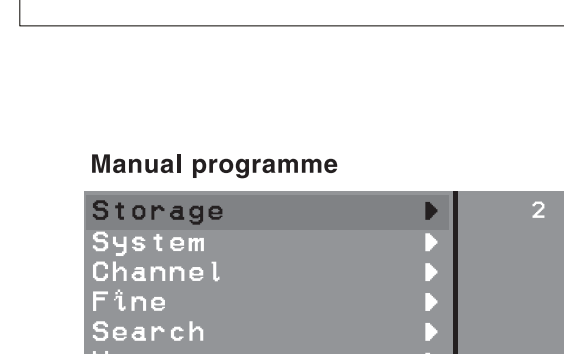

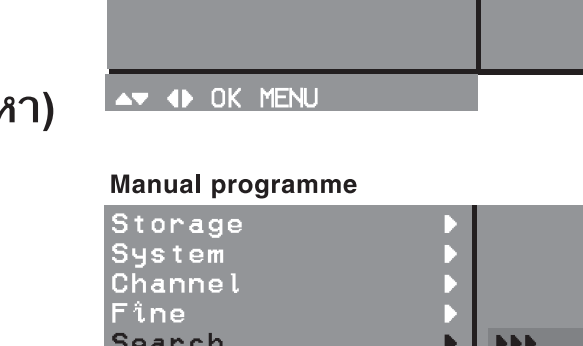


การปรับแต่งภาพ

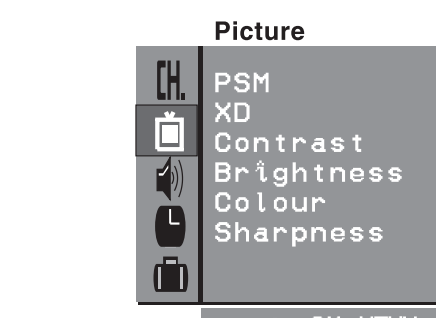


ระบบสถานะภาพ PSM (Picture Status Memory)

ท่านสามารถเลือกลักษณะภาพที่ต้องการ **(Dynamic(ไดนามิค), Standard (ภาพปกติ), Mild(ไมลด์), Game(เกมส์)** หรือ **User(ปรับเอง)** โดยกดปุ่ม **PSM** บนรีโมตคอนโทรล สำหรับลักษณะภาพต่าง ๆ ข้างต้น เป็นโปรแกรมที่มีการปรับแต่งมาอย่างดีจากโรงงานซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

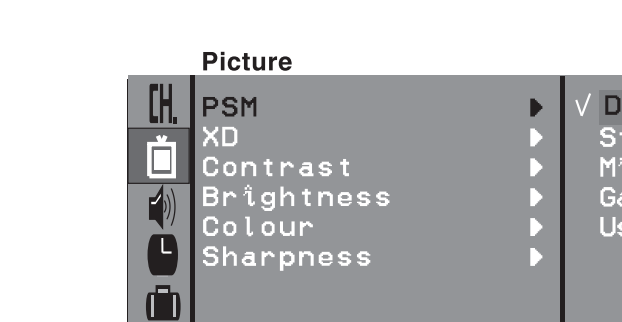

XD


- ท่านสามารถรับชมภาพที่มีคุณภาพสูงด้วยเทคโลยีและการประมวลผลที่มีคุณภาพสูงจาก แอลจี
1. กดปุ่ม **MENU** แล้วใช้ปุ่ม ▲/▼ เลือกเมนูภาพ **(Picture Menu)**
2. กดปุ่ม ▶แล้วใช้ปุ่ม ▲/▼ เลือก **XD**
3. กดปุ่ม ▶ แล้วใช้ปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก **ON** หรือ **OFF** (เปิดหรือปิด)
4. กดปุ่ม **MENU** เพื่อกลับสู่การชมทีวีปกติ

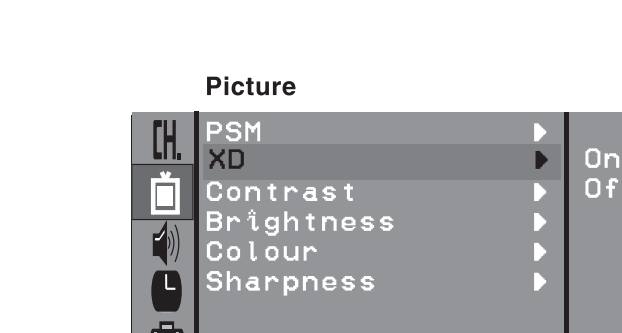

ระบบสถานะสี (CSM)(เฉพาะบางรุ่น)

ท่านสามารถเลือกสถานะของสี(โทนสี)ที่ปรากฏบนจอภาพ **(ปกติ, สีแดง, สีเขียว** หรือ **สีฟ้า)** ได้ตามต้องการ




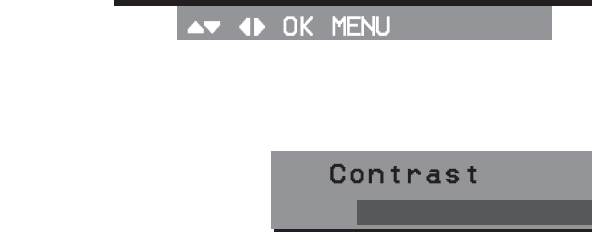

การปรับแต่งภาพ (ด้วยตนเอง)

ท่านสามารถปรับความเข้ม**(Contrast),** ความสว่าง**(Bright),** สี**(Colour),** ความคมชัด **(Sharpness)** ของภาพ และปรับความสว่างของสี(เฉพาะระบบ NTSC เท่านั้น)ได้ดังนี้
1. กดปุ่ม **MENU** แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกเมนู**ภาพ (Picture menu)**
2. กดปุ่ม ▶ แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก **ความเข้ม (Contrast), ความสว่าง(Brightness), ปรับสี(Tint)** หรือ **ความคมชัด(Sharpness)**
3. กดปุ่ม ▶ แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกการปรับแต่งลักษณะภาพที่เราต้องการ
4. กดปุ่ม **OK** เพื่อบันทึกค่าลักษณะของภาพแบบ **ปรับเอง(User)**
5. กดปุ่ม **MENU** ซ้ำ ๆเพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ


การปรับแต่งเสียง (เฉพาะบางรุ่น)

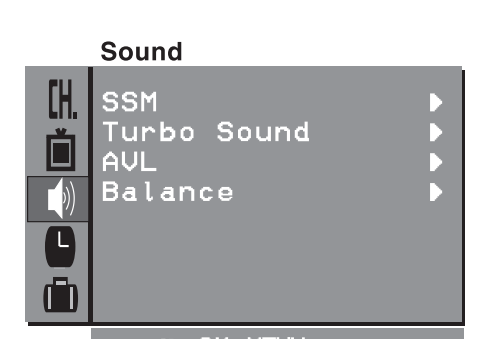


การปรับแต่งเสียงเป็นฟังก์ชันเฉพาะบางรุ่นเท่านั้น ด้วยฟังก์ชันนี้สามารถปรับแต่งได้ดังนี้

ระบบสถานะเสียง (SSM)

ท่านสามารถเลือกการปรับแต่งเสียงที่ท่านชอบ ว่าเป็นเสียงแบบ ราบเรียบ**(Flat)**, ดนตรี**(Music)**, ภาพยนตร์**(Movie)** หรือ สนทนา**(Speech)**
1. กดปุ่ม **MENU** แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกเมนูเสียง **(Sound menu)**
2. กดปุ่ม ▶ เพื่อเลือก **สถานะเสียง (SSM)**
3. กดปุ่ม ▶แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกการปรับแต่งเสียงบนเมนู **สถานะเสียง (SSM)**
4. กดปุ่ม **OK** หรือกดปุ่ม ◀
5. กดปุ่ม **MENU** ซ้ำ ๆเพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

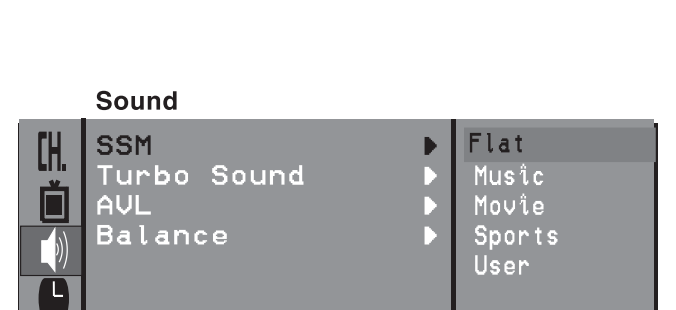

ท่านสามารถเรียกเสียงที่ต้องการ **(ราบเรียบ (Flat), ดนตรี(Music), ภาพยนตร์(Movie), สนทนา(Speech)** หรือ ปรับเอง **(User))** โดยกดปุ่ม **SSM/⁎** บนรีโมตคอนโทรล สำหรับเสียงนี้เป็นลักษณะเสียงที่ถูกปรับแต่งมาจากโรงงาน ซึ่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

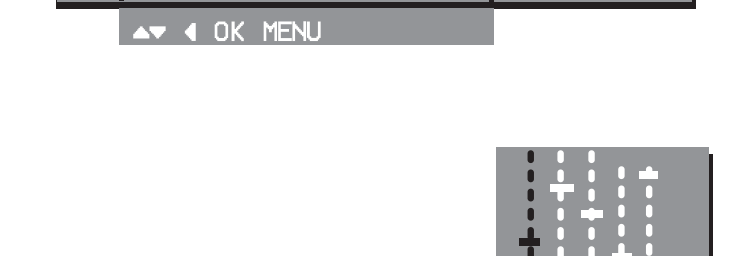

การปรับแต่งเสียง (เฉพาะบางรุ่น)

ท่านสามารถเลือกการปรับระดับเสียงอัตโนมัติ (**AVL**)(เฉพาะบางรุ่น), ปรับซ้ายขวา (**Balance**), ปรับเสียงแหลม (**Treble**), ปรับเสียงทุ้ม (**Bass**) และ **Woofer**(เฉพาะบางรุ่น) การปรับระดับเสียงอัตโนมัติ (**AVL**) จะปรับระดับความดังของเสียงให้เท่ากันเมื่อท่านเปลี่ยนโปรแกรมช่อง ถ้าท่านเลือก **วูฟเฟอร์ (Woofer)** เป็น **เลือก (On)** เครื่องรับโทรทัศน์ของท่านจะมีเสียงทุ้มที่หนักแน่นขึ้น เสียงแบบเทอร์โบจะเพิ่มมิติของเสียงเหมือนกับการชมคอนเสิร์ต
1. กดปุ่ม **MENU** แล้วกดปุ่ม ▲ /▼ เพื่อเลือกเมนูเสียง (**Sound menu**)
2. กดปุ่ม ▶ แล้วกดปุ่ม▲/▼ เพื่อเลือกรายการที่ต้องการ : **เอวีแอล (AVL)** (เฉพาะบางรุ่น),**ปรับซ้ายขวา(Balance), เสียงแหลม(Treble), เสียงทุ้ม(Bass)** หรือ **วูฟเฟอร์(Woofer)**(เฉพาะบางรุ่น)
3. กดปุ่ม ▶
4. ทำการปรับแต่งตามความต้องการด้วยปุ่ม ◀/▶ , ▲/▼ หรือ **OK**
6. กดปุ่ม **MENU** ซ้ำ ๆเพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ



การปิดเสียงเทอร์โบ

การเปิดเสียงเทอร์โบ

การปรับเสียงแบบเทอร์โบ (เฉพาะบางรุ่น)

เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงาน เสียงจะหนักแน่นและดังมากกว่าสภาวะปกติ

กดปุ่ม **TURBO SOUND** ซ้ำ ๆ จะเป็นการเปิด - ปิด ฟังก์ชันเสียงแบบเทอร์โบ



การปรับแต่งเสียง (เฉพาะบางรุ่น)

การเลือกเสียงออกลำโพง (เฉพาะบางรุ่น)

ในโหมด **AV** ท่านสามารถเลือกเสียงออกลำโพง ซ้ายและขวาได้

กดปุ่ม **I/II/ ⁎** เพื่อเลือกเสียงออกสู่ลำโพง

L+R : สัญญาณเสียงอินพุทช่องซ้ายถูกส่งออกที่ลำโพงซ้ายและสัญญาณเสียงอินพุทช่องขวาถูกส่งออกที่ลำโพงขวา

L+L : สัญญาณเสียงอินพุทช่องซ้ายถูกส่งออกที่ลำโพงซ้ายและขวา

R+R : สัญญาณเสียงอินพุทช่องขวาถูกส่งออกที่ลำโพงซ้ายและขวา

การรับเสียงแบบสเตริโอและสองภาษา(เฉพาะบางรุ่น)

เมื่อเราเลือกช่องสถานีที่เครื่องรับโทรทัศน์ รูปแบบของเสียงจะปรากฏหลังจาก หมายเลขโปรแกรมช่องและชื่อของสถานีปรากฏที่จอภาพแล้ว

สถานีส่ง	ภาพที่หน้าจอ
โมโน	**MONO**
สเตริโอ	**STEREO**
สองภาษา	**DUAL I**

การเลือกรับฟังเสียงสองภาษากับสถานีที่ส่งแบบสองภาษา

ถ้าช่องที่ท่านรับเป็นแบบสองภาษา**(dual language)** ท่านสามารถเลือกรับฟังเสียงแบบ **DUAL I, DUAL II, DUAL I+II** โดยกดปุ่ม **I/II/⁎** ซ้ำ ๆ

DUAL I ส่งภาษาที่หนึ่งของสถานีส่งออกลำโพง

DUAL II ส่งภาษาที่สองของสถานีส่งออกลำโพง

DUAL I+II ส่งภาษาที่แยกกันออกสู่ลำโพงแต่ละข้าง


การรับเสียง NICAM (Near Instantaneous Companding Audio Multiplex) (เฉพาะบางรุ่น)

ถ้าเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านเป็นระบบ **NICAM** ท่านสามารถที่จะรับเสียงที่มีคุณภาพสูงซึ่งเป็นเสียงที่ส่งในระบบดิจิตอล เสียงที่ออกลำโพงสามารถเลือกการรับฟังได้โดยกดปุ่ม **I/II/⁎** ซ้ำ ๆ

การตั้งเวลา


การตั้งนาฬิกา

1. กดปุ่ม **MENU** และกดปุ่ม ▲/▼เพื่อเลือกเมนู **เวลา (Time menu)**
2. กดปุ่ม ▶ เพื่อเลือก **นาฬิกา**
3. กดปุ่ม ▶ แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อปรับค่าชั่วโมง
4. กดปุ่ม ▶ แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อปรับค่านาที
5. กดปุ่ม **OK**
6. กดปุ่ม **MENU** ซ้ำ ๆเพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

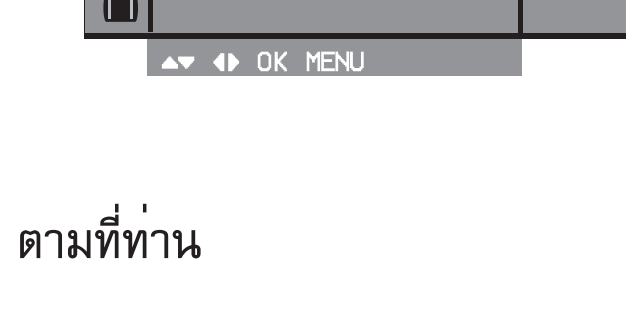

การตั้งเวลาการเปิด-ปิดเครื่องรับโทรทัศน์

ด้วยฟังก์ชันนี้ โทรทัศน์ของท่านจะเปิด-ปิดเครื่องรับโทรทัศน์อัตโนมัติ ตามที่ท่านได้ตั้งเวลาไว้ ซึ่งท่านจะต้องตั้งเวลาให้ถูกต้องเสียก่อน
1. กดปุ่ม **MENU** แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกเมนู **เวลา (Time menu)**
2. กดปุ่ม ▶ แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก **ปิดในเวลา/เปิดในเวลา (Off time / On time)**
3. กดปุ่ม ▶ แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อปรับค่าชั่วโมง
4. กดปุ่ม ▶ แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อปรับค่านาที
5. เฉพาะฟังก์ชัน **เปิดในเวลา(On time)** กดปุ่ม ▶ แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อตั้งหมายเลขโปรแกรมช่องและระดับความดังเสียง
6. กดปุ่ม **OK**
7. กดปุ่ม **MENU** ซ้ำ ๆเพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

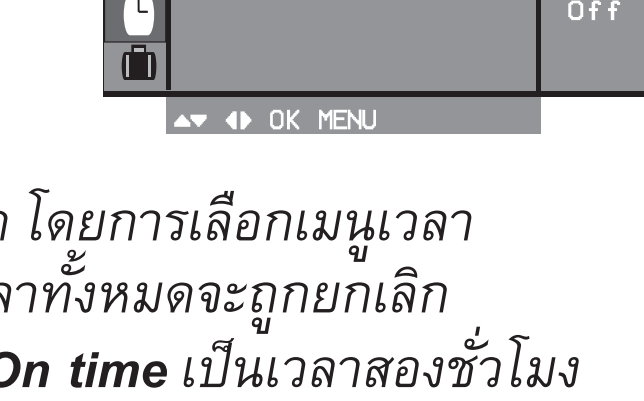

หมายเหตุ :

*ก. **On time** จะทำงานเมื่อเครื่องอยู่ในสภาวะปิดชั่วขณะ*

ข. ท่านสามารถดูเวลาที่เหลือของฟังก์ชันการตั้งเวลาเปิด/ปิด โดยการเลือกเมนูเวลา

*ค. เมื่อท่านปิดสวิตซ์ **POWER** ที่เครื่องรับโทรทัศน์ ระบบเวลาทั้งหมดจะถูกยกเลิก*

*ง. หลังจากเครื่องรับโทรทัศน์ของท่านถูกเปิดโดยโปรแกรม **On time** เป็นเวลาสองชั่วโมง เครื่องจะกลับเข้าสู่โหมดปิดเครื่องชั่วขณะ หากไม่มีการกดปุ่มใด ๆ เพื่อใช้งานเครื่อง*

ปิดอัตโนมัติ

ถ้าท่านเลือก **เลือก(On)** ในเมนู **ปิดอัตโนมัติ (Auto sleep)** เครื่องรับโทรทัศน์ของท่านจะเข้าสู่โหมดปิดเครื่องชั่วขณะหลังจากสถานีโทรทัศน์หยุดการแพร่ภาพประมาณ 10 นาที
1. กดปุ่ม **MENU** แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกเมนู **เวลา (Time menu)**
2. กดปุ่ม ▶ แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก **ปิดอัตโนมัติ (Auto sleep)**
3. กดปุ่ม ▶ แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก **เลือก(On)** หรือ **ไม่เลือก(Off)** ในเมนู **ปิดอัตโนมัติ (Auto sleep)**
4. กดปุ่ม **OK** หรือกดปุ่ม ◀
5. กดปุ่ม **MENU** ซ้ำ ๆ เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

การใช้งานอื่น ๆ




โหมด TV และ AV

ท่านสามารถเลือกโหมด **TV** และ **AV** โหมด **AV** ใช้เมื่อท่านต่อเครื่องเล่นวิดีโอเทปหรือเครื่องเล่นอื่น ๆเข้ากับเครื่องรับโทรทัศน์ของท่าน
1. กดปุ่ม **MENU** แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือกเมนู **พิเศษ (Special menu)**
2. กดปุ่ม ▶ แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก **เลือกรับ (Input)**
3. กดปุ่ม ▶ แล้วกดปุ่ม ▲/▼ เพื่อเลือก **TV**, **AV**(**AV1** หรือ **AV2**), หรือ **COMPONENT**(เฉพาะบางรุ่น) ในเมนู **Input**
   AV1 : ต่อสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์อื่นกับจุดต่อ **AV1** ของเครื่องรับโทรทัศน์
   AV2 : ต่อสัญญาณภาพและเสียงจากอุปกรณ์อื่นกับจุดต่อ **AV2** ของเครื่องรับโทรทัศน์
   COMPONENT : ต่อสัญญาณภาพและสัญญาณสีจากเครื่องเล่น **DVD** กับจุดต่อ **COMPONENT** ของเครื่องรับโทรทัศน์ (เฉพาะบางรุ่น)
4. กดปุ่ม **MENU** ซ้ำ ๆ เพื่อกลับสู่หน้าจอปกติ

ท่านสามารถเลือกโหมด **TV** หรือ **AV** โดยการกดปุ่ม **TV/AV**

ในโหมด **AV** ท่านสามารถกลับสู่โหมด **TV** โดยกดปุ่ม ▲/▼ หรือชุดปุ่มตัวเลข

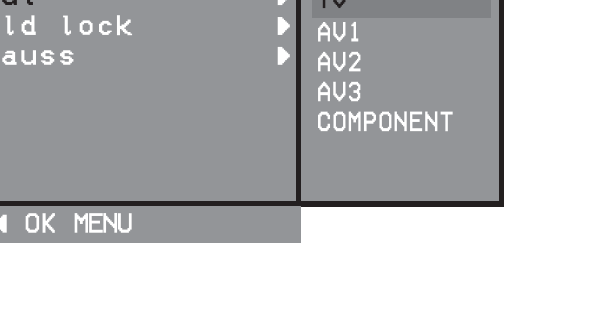

ปุ่มกดที่เครื่องหรือล็อคสวิตซ์(Child lock)

เครื่องรับโทรทัศน์ของท่านสามารถล็อคการใช้งานปุ่มกดที่เครื่องได้โดยใช้รีโมตคอนโทรลเป็นตัวล็อค เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาติมาใช้เครื่องของท่าน

การแสดงจอสีฟ้า BlueBack(เฉพาะบางรุ่น)

ถ้าท่านได้เลือกฟังก์ชัน **Blue back** ให้ **on** สีพื้นของจอภาพจะเป็นสีน้ำเงินเมื่อไม่มีสัญญาณเข้าที่เครื่องรับโทรทัศน์ หรือสัญญาณที่รับได้อ่อนมาก

การตั้งเวลาปิดเครื่อง

ท่านคงจำไม่ได้ว่าท่านปิดเครื่องหรือยังก่อนที่ท่านหลับ การตั้งเวลาปิดเครื่องอัตโนมัติ เครื่องจะถูกปิดแบบชั่วขณะ หลังจากครบเวลาที่ตั้งไว้ กดปุ่ม **SLEEP** เพื่อตั้งเวลาเป็นนาทีจะปรากฏสัญลักษณ์ ⏻ **- - -** ที่จอภาพตามด้วยค่าเวลา **10,20,30,60,90,120,180** และ **240** เวลาจะถูกนับหลังจากที่ท่านเลือก

การตรวจสอบเบื้องต้นก่อนส่งศูนย์บริการ

อาการเสีย

ไม่มีภาพ,ไม่มีเสียง

เสียงดีแต่ภาพไม่ดี

ภาพดีแต่เสียงไม่ดี

ภาพเลอะเลือน


มีเส้นหรือแถบในภาพ

รับได้ไม่ดีเป็นบางช่อง

ไม่มีสี

สีไม่สวย

รีโมตคอนโทรลไม่ทำงาน

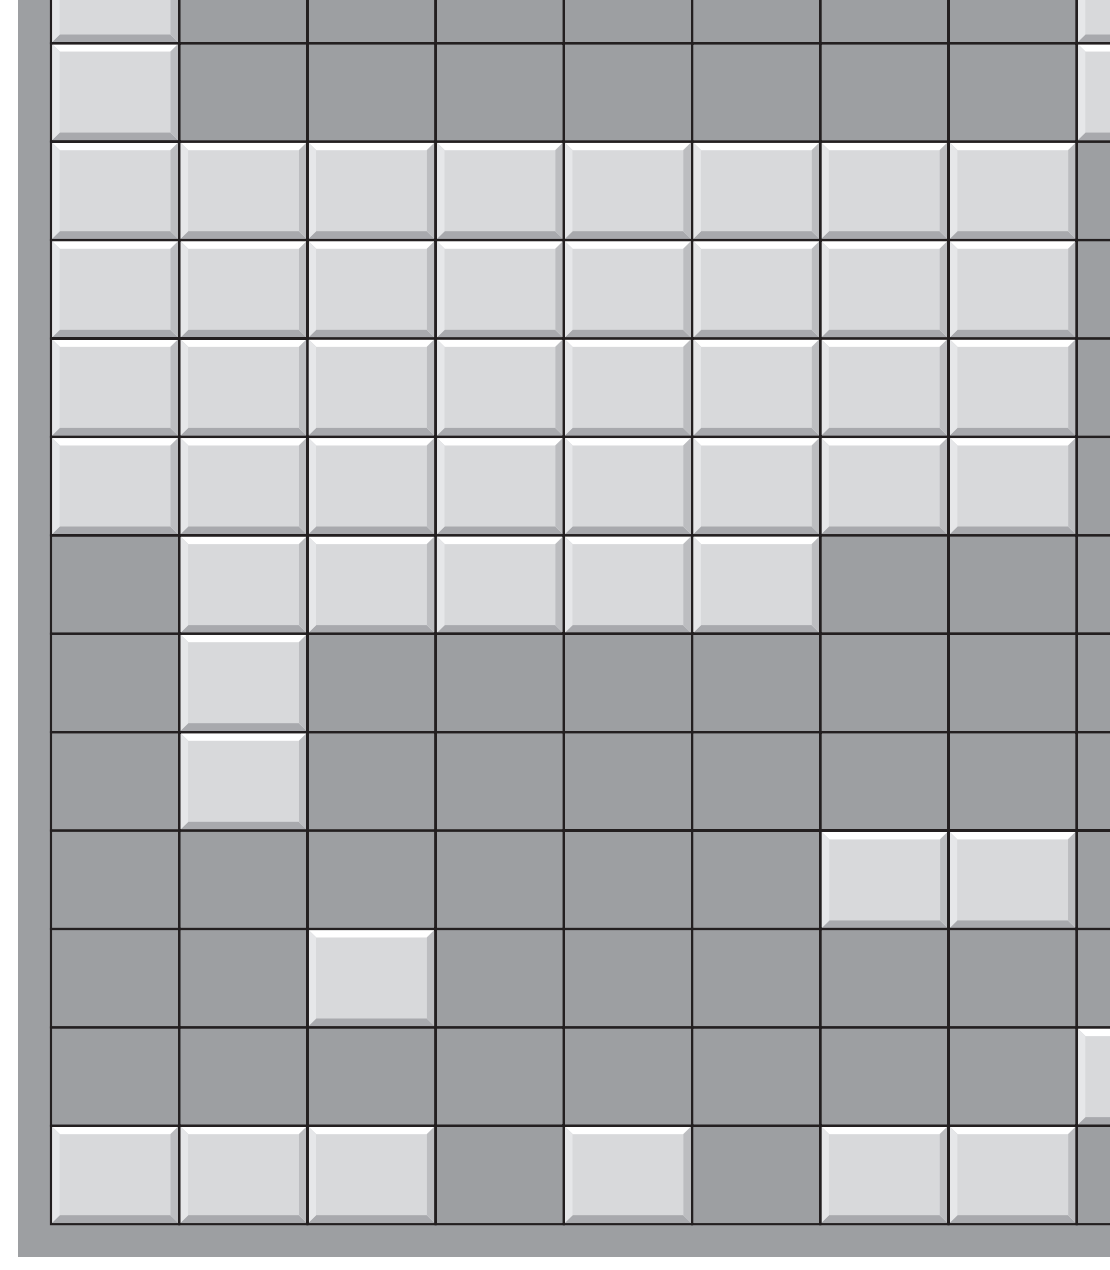



ตรวจและแก้ไขตามรายการต่อไปนี้

แน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟแล้ว

แน่ใจว่ากดปุ่มเปิดเครื่องแล้ว

ลองเปิดรับช่องอื่น ๆ(สัญญาณที่ได้รับอ่อน)

ตรวจดูจุดสายอากาศ (ต่อกับ TV หรือยัง)

ตรวจดูความเสียหายของสายอากาศ

ตรวจดูสายอากาศ

ตรวจหาสิ่งรบกวนโดยรอบ

Adjust ปรับความเข้มแสง (Contrast)

ปรับความสว่าง (Brightness)

ปรับสี (Colour)

ปรับเสียง (Volume)

ตรวจดูแบตเตอรี่ในรีโมต

ตรวจสอบจุดต่อ Audio/Video

Information



ศูนย์บริการตากสิน (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 72/127 ถ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบุคคโล
เขตธนบุรี จ.กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2466-9999แฟกซ์ 0-2466-0250

ศูนย์บริการ LG

ศูนย์บริการสุขุมวิท
75/2 อาคารริชมอนด์ สุขุมวิท 26
คลองเตย กรุงเทพ 10110
โทร. 0-2204-8895 แฟกซ์ 0-2260-8810

ศูนย์บริการเชียงใหม่
250/5-6 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.ป่าตัน
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 503000
โทร. 0-5321-5823 แฟกซ์ 0-5341-2231

ศูนย์บริการพิษณุโลก
เลขที่ 210/9-11 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
โทร. 0-55280-508 แฟกซ์ 0-55280-509

ศูนย์บริการพัทยา
เลขที่ 8/9-10 ถ.สุขุมวิท ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
โทร. 0-38719-006 แฟกซ์ 0-38716-689

ศูนย์บริการนครราชสีมา (โคราช)
1630/1-2 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร. 0-4424-7304 แฟกซ์ 0-4424-7305

ศูนย์บริการอุดรธานี
เลขที่ 119/1-2 หมู่ 14 ถ.นิตโย ต.หมากแข้ง
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
โทร. 0-42204-757 แฟกซ์ 0-42322-877

ศูนย์บริการหาดใหญ่
10/1 เพรสซิเด้นท์แมนชั่น
ถ.ประชาธิปัตย์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 0-7435-2275 แฟกซ์ 0-7422-5476

ศูนย์บริการบางนา
2/2 ถ.บางนา-ตราด กม. 16.5 ต.บางโฉลง
อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทร. 0-2312-7271-2 แฟกซ์ 0-2312-7700

ศูนย์บริการ ไอที สแควร์
เลขที่ 333/100 ห้อง A5 ชั้น 1 หมู่ที่ 4
อาคารหลักสี่พลาซ่า ถ.แจ้งวัฒนะ
แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จ.กรุงเทพฯ 10210
โทร. 0-2576-0139 แฟกซ์ 0-2576-0140

ตัวแทนศูนย์บริการแอลจี (กทม. และ ปริมณฑล)
คณะบุคคล คณะคุณเซอร์วิส 1646/2 ถ.พระราม 6 แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กทม. 10330 โทร (02) 215-4874
บริษัท อินฟอร์โปร เซอร์วิส จำกัด 111/6 ซ.เทพารักษ์ ถ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กทม. 10700 โทร. (02) 434-1994-5
ร้านอนันต์ (สะพานใหม่) 108/85 ซ.โรงภาพยนต์สะพานใหม่รามา ถ.พหลโยธิน แขวงคลองถนน เขตบางเขน กทม. 10220 โทร. (02) 521-1896
หจก.พี.เค.พี. เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส 4/799 หมู่ 5 สะแกงาม ซ. 3 ถ.พระราม 2 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กทม. 10150 โทร. (02) 897-0661
บริษัท เอ็นพีเอส อีเลคทริค จำกัด 77/63 ถ.ประชาราษฎร์ ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000 โทร. (02) 967-5042
บริษัท ศุภนิกร จำกัด 70/42 หมู่ที่ 2 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 112120 โทร. (02) 516-4973-4

ตัวแทนศูนย์บริการแอลจี (ภาคกลาง)
บริษัท ทริพเพิ้ลเนต เทคโนโลยี จำกัด 235/1 ต.ไผ่ลิง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา 13000 โทร. (035) 243-976
ร้านสัมฤทธิ์อีเลคทรอนิกส์ 51/14 ถ.กาญจนา ต.ท่าหิน อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000 โทร. (036) 618-867-8
หสม. มหาโชค เซอร์วิส 194/42 ถ.ราชวิถี ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ.นครปฐม 73000 โทร. (034) 253-717
ร้าน สัจจะอีเล็คโทรนิค 234/4-5 ถ.สวรรค์วิถี ต.ปากน้ำโพ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 โทร. (056) 221-491
หจก. อดิศรวิทยุโทรทัศน์ 10/30 ถ.เพชรเจริญ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 โทร. (056) 722-607
คลีนิค เครื่องเย็น 32 ซ.วัฒนธรรม ถ.พระทรง ต.ท่าราบ อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000 โทร. (032) 415-390
ร้าน สนอิเล็คทรอนิคส์ (สาขา บ้านโป่ง) 5 ซ. โรงพิทสกุล ต.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110 โทร. (032) 212-003
หจก. ไทยเจริญศูนย์บริการ 16/8 ถ.สุดบรรทัด ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี 18000 โทร. (036) 314-476-7
ศูนย์บริการ เอ็น ที เอ็ส อิเล็คทริค (สุพรรณบุรี) 31/36 ถ.หมื่นหาญ ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000 โทร (035)503-356-7
บริษัท ไทยพานิชรีวีดีโอ จำกัด 1/94-97, 99-103 ถ.สำราญรื่น ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000 โทร. (055) 414-162
หจก. พูนสิน เซอร์วิสเซ็นเตอร์ (1998) 276/21 ถ.แสงชูโต ต.บ้านเหนือ อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000 โทร. (034) 621-339

ตัวแทนศูนย์บริการแอลจี (ภาคตะวันออก)
ศูนย์บริการพันธุ์แท้อิเล็คทรอนิกส์ 1108/13 ถ.เทพคุณากร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000 โทร. (038) 514-233
หจก. ศูนย์ซ่อมทีวีสี ด่วนสายฟ้า 9/4-5 ถ.เทศบาล 2 ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร. (039) 311-604
ร้าน เฉลิมไทยอิเลคทรอนิคส์ 697/59 ถ.สุขชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทร. (038) 284-916
นิวสีอิเลคทรอนิคส์ 111/45-46 ม.10 ถ.พัทยาใต้ ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20260 โทร. (038) 723-527
เทคนิคศูนย์บริการ 27 ถ.สุรศักดิ์ 3 ต.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร. (038) 772-205
ศูนย์บริการอีเลคทรอนิกส์ 200/30-32 ถ.สุขุมวิท ต.ทางเกวียน อ.แกลง จ.ระยอง 21110 โทร. (038) 884-233-4
ร้าน พรพจน์ไฟฟ้า-อีเลคทรอนิคส์ 86/90 ถ.วิวัฒนะ (สี่แยกโรงเรียนสตรีฯ) อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทร. (039) 512-688

ตัวแทนศูนย์บริการแอลจี (ภาคเหนือ)
บริษัท เยี่ยมสวัสดิ์ โฮมมาร์ท จำกัด 337 หมู่ 10 ถ.พหลโยธิน ต.สันทราย อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. (053) 773-555
ร้านชุมพลอีเลคโทรนิคส์ 335/8-9 ถ.ฉัตรไชย ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลำปาง 52100 โทร. (054) 226-147
บริษัท นิยมพานิช จำกัด (ลำพูน) 99/1 หมู่ 1 ถ.เชียงใหม่ ต.เมืองง่า อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน 51000 โทร. (053) 510-024-8
ร้าน เทคนิคออดิโอบ้า 178 ม. 3 ถ.น่าน-ทุ่งช้าง ต.บัว จ.น่าน 55120 โทร. (054) 791-215
ร้าน เค เอ อิเลคทรอนิคส์ 232/2 ม.5 ถ.พะเยา-เชียงคำ ต.ห้วยข้าวก่ำ อ.จุน จ.พะเยา 56150 โทร. (054) 420-334
ร้าน สมศักดิ์ อิเลคทรอนิคส์ 93/10 ถ.ประสพสุข ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทร. (053) 600-602

ตัวแทนศูนย์บริการแอลจี (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
ร้านไพศาลอีเล็คโทรนิคส์ 118/8-9 ถ.นิวาส ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร. (044) 611-504
ธนายงศูนย์ซ่อมและบริการอะไหล่ 632/1 ก ถ.ราชทัณฑ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 โทร. (044) 811-555
ร้าน อีเล็คโทรนิคส์แลป 156-158 ถ.หลังเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000 โทร. (043) 236-312
ร้าน ธานินทร์การไฟฟ้า 57 ถ.ยุทธพัฒน์ ต.มุกดาหาร อ.เมือง จ.มุกดาหาร 49000 โทร. (042) 611-529
วิทยาเซอร์วิสเซ็นเตอร์ 204/1 ถ.เฟื่องนคร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครพนม 48000 โทร. (042) 520-585-6
วัฒนาโทรทัศน์ 138/2 ถ.ราชการดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 45000 โทร. (043) 524-044
ร้าน ไพศาล อีเล็คโทรนิคส์ 1508/5 ถ.สุขเกษม ต.ธาตุเชิงชุม อ.เมือง จ.สกลนคร 47000 โทร. (042) 711-333
บริษัท ดิจิตอลพลาซ่า จำกัด 349-351 ถ.ธนสาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000 โทร. (044) 515-320
ร้าน ซีลิกอนอุบล 15/4 ซ.ธรรมวิถี 4 ถนนธรรมวิถี ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 โทร. (045) 261-761

ตัวแทนศูนย์บริการแอลจี (ภาคใต้)
ร้าน ศรีตรังอิเลคทรอนิคส์ 31-31/1 ถ.มหาราช ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่ 81000 โทร. (075) 622-199
ร้าน อารีย์อีเล็คโทรนิคส์ 65/3 หลังพระธาตุ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 8000 โทร. (075) 343-971
ร้าน สมศักดิ์ทีวี 46 ม.1 ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา 82000 โทร. (076) 411-833
ร้าน ไทยอิเลคทรอนิคส์ 14/12-13 ถ.ยามโกมุท ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี 94000 โทร. (073) 310-921
ร้าน สมพงษ์อิเล็คทรอนิคส์ 72 ถ.พูนผล อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 โทร. (076) 246-191
ร้าน หัวหินอีเล็คโทรนิคส์ 41/31 ถ.เลียบทางรถไฟ ต.หัวหิน อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77110 โทร. (032) 531-054
หจก. เอ.วี.อีเล็คทริกนิคส์ เซ็นเตอร์ 40/2 ถ.ดอนนก ต.ตลาด อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000 โทร. (077) 2828-397
ศรีฟ้าแอร์เซอร์วิส 27/3 หมู่ที่ 5 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี 84330 โทร. (077) 236-419