

DV256.276-PM.CJORMLK_ARAB



مشغل أقراص DVD

دليل المالك

طراز: DV256/DV276



قبل توصيل المنتج أو تشغيله أو ضبطه،
الرجاء قراءة كتيب التعليمات هذا كاملاً وعناية.



تحذير: لا يجب تعريض هذا الجهاز إلى الماء (سواء بكمية قليلة أو كثيرة)، ولا يجب وضع أي شيء مملوء بالماء كأواني الأزهار فوق الجهاز.

تحذير بخصوص سلك الكهرباء

يفضل استخدام دائرة كهربائية منفصلة لكل جهاز على حده؛ أي أن مصدر التيار يقوم بتزويد هذا الجهاز فقط ولا يكون له أي مصادر تيار إضافية أو دوائر فرعية. راجع صفة الموصفات في دليل التشغيل هذا للتأكد.

احرص على عدم زيادة الحمل على مخارج التيار الكهربائي الموجودة بالحانط فقد يؤدي ذلك إلى تلفها، أو حرق الأسلاك الكهربائية، أو تدمير أو قطع عازل الأسلاك والذي يد خطرًا للغاية. قد تؤدي أي من تلك الظروف إلى حريق أو صدمة كهربائية. قم بفحص سلك الجهاز دوريًا، وإذا ظهرت أي بوادر للفقد أو تمزق، قم بفصله، وتوقف عن استخدام الجهاز، ثم استبدل السلك بقطعة غير ماماثة من مركز خدمة معتمد.

قم بحماية سلك الكهرباء من إساءة الاستخدام سواء كانت مادية أو ميكانية، مثل ليه أو ثنيته، أو تقيتها، أو غلق الباب عليه، أو المشي عليه. لكن هناك اهتمام خاص بالمنافذ ومقابس الحائط، ونقطات خروج الأسلاك من الجهاز.

لفصل الطاقة عن وحدة التيار الرئيسية، قم بسحب قايس كبل التيار الرئيسي. عند تركيب المنتج، تأكد من وجود القابس في وضع يسهل الوصول إليه.

تحذير

خطر حدوث صدمات كهربائية

لا تفتح



تحذير: التقليل من مخاطر وقوع صدمة كهربائية
لا تقم بإزالة الغطاء (أو الغطاء الخلفي)
لا توجد أجزاء يمكن أن يقوم المستخدم بصيانتها
الرجاء التعامل مع منتجك مع متخصصي الصيانة المؤهلين لذلك.

هذه العلامة التي تحمل رمز الشميم المتوجه إلى الأعلى داخل المثلث متساوية الأضلاع تستخدم لتبيين المستخدم من وقوع خطر غير معزول داخل محتويات المنتج وقد يكون قادرًا على القول كافيًا لينسب في وقوع صدمة كهربائية للأفراد.

علامة التحذير داخل المثلث متساوي الأضلاع تستخدم لتحذير المستخدم من وجود إرشادات هامة خاصة بالتشغيل والصيانة في المطبوعات المصاحبة لهذا المنتج.



تحذير: لتنقیل مخاطر وقوع حرائق أو صدمات كهربائية، لا تعرّض هذا المنتج إلى المطر أو الرطوبة.

تحذير: لا تقم بتركيب هذه المعدات في مكان ضيق مثل خزانة الكتب أو وحدة مشابهة.
تنبيه: لا تسد أي فتحة من فتحات التهوية. قم بالتركيب وفقًا لتعليمات الشركة المصنعة.

توجد فتحات وقوف في الكابينة (الهيكل الخارجي) من أجل التهوية وضمان تشغيل المنتج بكفاءة ولحمايته من ارتفاع الحرارة. يبظر تماماً ساقفات بوضع المنتج على سرير أو أريكة أو سجادة أو أي سطح آخر مشابه. لا يجب وضع هذا المنتج في قطع أثاث مبنية على حائط مثل مكتبة أو رف ما لم يتم توفير التهوية المناسبة أو الالتزام بتعليمات الشركة المصنعة.

CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
CLASSE 1 PRODUIT LASER

تحذير:

هذا المنتج يحتوي على نظام ليزر.

لضمان استخدام هذا المنتج بشكل صحيح، فضلاً أقر دليلاً المالك هذا بعناية واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

إن احتاجت الوحدة إلى الصيانة، اتصل بمركز الخدمة المعتمد.

إن القيام بأي تعديلات أو إجراءات غير تلك المحددة ضمن هذا الدليل قد يؤدي إلى التعرض لإشعاعات خطيرة.

لن يؤدي التعرض المباشر لشعاع الليزر، لا تحاول فتح المحتويات. فقد يكون هناك شعاع ليزر مرئي عند الفتح. لا تحدق بالشعاع.

المحتويات

التشغيل.....	١٩-١٤	٧-٤	مقدمة
الميزات العامة.....	١٤	٤	حول عرض الرمز Ⓡ
ميزات إضافية.....	١٥	٤	الرموز المستخدمة في هذا الدليل
تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو ملف MP3/WMA.....	١٦	٤	ملاحظات على الأقراص
القراءة المبرمج.....	١٧	٤	التعامل مع الأقراص
تكرار المسارات المبرمج.....	١٧	٤	تخزين الأقراص
مسح سار من قائمة البرنامج.....	١٧	٤	تنظيف الأقراص
مسح قائمة البرنامج باكملها.....	١٧	٤	الصيانة والخدمة
تشغيل قرص صيغته DVD VR	١٧	٥	أنواع الأقراص القابلة للقراءة
عرض قرص JPEG	١٨	٥	الرمز الإلخامي
عرض الشرح	١٨	٦	اللوحة الأمامية
صورة ثانية	١٨	٧	التحكم عن بعد
الانتقال إلى ملف آخر	١٨	٧	تشغيل التحكم عن بعد
ZOOM (تكبير/صغر)	١٨	٧	تركيب بطارية وحدة التحكم عن بعد
تدوير الصورة	١٨		
الاستئناف إلى موسيقى WMA/MP3 أثناء مشاهدة الصور	١٨		
تشغيل أحد ملفات DivX Movie	١٩		
المرجع	٢٢-٢٠	١٣-٨	التركيب والإعداد
التحكم في أجهزة تلفاز أخرى باستخدام وحدة التحكم عن بعد	٢٠	٨	إعداد المشغل
إعدادات نمط الفيديو	٢٠	٨	وصلات مشغل أقراص DVD
رمز اللغة	٢١	٨	وصلات الصوت والفيديو بالتلفاز
رمز المنطقة	٢١	٩	وصلة الصوت بجهاز أختياري
اكتشاف الأخطاء وإصلاحها	٢٢	٩	عرض معلومات القرص على الشاشة
الموصفات	٢٢	١٠	الإعدادات الأولية
		١٠	التشغيل العام
		١١	اللغة
		١١	لغة القائمة
		١١	قائمة القرص/لغة ترجمة الأفلام/صوت القرص
		١١	العرض
		١١	بعد التلفاز
		١١	وضع العرض
		١١	مسح متواilli
		١١	باختبار إدخال التلفزيون
		١٢	الصوت
		١٢	دولي الرقمي DTS / MPEG
		١٢	عينة التردد (تردد)
		١٢	التحكم في المدى الديناميكي (DRC)
		١٢	الصوت
		١٢	التأمين (الرقابة الأبوية)
		١٢	التصفيف
		١٢	كلمة المرور
		١٣	رمز المنطقة
		١٣	بنود أخرى
		١٣	PBC (التحكم في القراءة)
		١٣	توسيع المستوى الأسود B.L.E
		١٣	DivX(R) VOD


مقدمة

تنظيف الأقراص

تُنصح بضمادات الأصابع أو الأذرعة الموجودة على القرص في حالة صورة غير جيدة وتشويش الصوت. نظف القرص بقطعة قماش نظيفة قبل القراءة، امسح القرص من المنتصف إلى الخارج.

لضمان الاستخدام الصحيح لهذا المنتج، يرجاء قراءة دليل المالك بعناية والاحتفاظ به للرجوع إليه في المستقبل.

يعطي هذا الدليل معلومات حول التشغيل والصيانة لمشغل أقراص DVD. وفي حالة حاجة الوحدة للصيانة، اتصل بمركز الخدمة المزود.

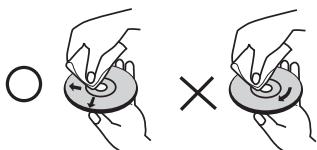

لا تستخدم أي نوع من المواد المذكورة مثل الكحول أو البنزين أو مرقق الطلاء أو المنظفات التجارية المتوفرة أو الرذاذ المضاد للشحنات الكهربائية والمخصص لاسطوانات الفينيل القديمة.

الصيانة والخدمة

راجع المعلومات في هذا الفصل قبل الاتصال بعنوان الخدمة.

التعامل مع الوحدة

عد شحن الوحدة

يرجع الاحتياط بصدق الشحن الكرتوني الأصلي ومودع التغليف. في حالة الحاجة إلى شحن الوحدة، وللحصول على الحماية القصوى، أعد تعبئنة الوحدة بالحالة التي أنت عليها من المصانع.

للحفاظ على سطح الوحدة نظيفاً

- لا تستخدم سوائل متطايرة، مثل مبيد الحشرات، بأقرب الودة.
- لا تدع المنتجات المصنوعة من المطاط أو البلاستيك تختبأ بالوحدة لفترة طويلة، حيث أن تلك المنتجات تترك أثراً على سطح الوحدة.

تنظيف الوحدة

استخدم قطعة قماش جافة وناعمة لتنظيف المشغل. إذا كانت الأسطح متربة للغاية، فاستخدم قطعة قماش ناعمة ومرطبة قليلاً بمحلول منظف خفيف.

لا تستخدم مذيبات قوية مثل الكحول أو البنزين أو مرقق الطلاء حيث يمكن لهذه المواد أن تتلف سطح الوحدة.

صيانة الوحدة

مشغل أقراص DVD هو جهاز تكنولوجيا عالية ودقة بالغة. إذا كانت عدسة الالامبوزيتيون والصاري وأجزاء مشغل الأقراص متسخة أو بليت، فإن جودة الصورة ستكون رديئة. يوصى بالقيام بالفحص والصيانة الدورية كل 1000 ساعة استخدام، وفقاً لبيئة التشغيل.

لمزيد من التفاصيل، الرجاء الاتصال بأقرب مركز خدمة معتمد.

حول عرض الرمز

قد يظهر الرمز «⊗» على شاشة عرض التلفاز أثناء التشغيل ويشير إلى أن الوظيفة المنشورة في هذا الدليل غير متوفرة في قرص فيديو DVD هذا.

الرموز المستخدمة في هذا الدليل

ملاحظة:

يشير إلى ملاحظات وميزات تشغيل خاصة.

تلميح:

يشير إلى تلميحات من شأنها أن تسهل المهمة.

ALL	DVD	VCD
أقراص الفيديو	DVD ±R/RW	الاقراص الصوتية
ACD	MP3	MP3 ملفات
WMA	WMA ملفات	WMA ملفات
DivX	DivX ملفات	DivX

ملاحظات على الأقراص

التعامل مع الأقراص
لا تمس القرص من جانب القراءة، أمسك القرص من الحواف لكي لا تترك بصمات على السطح. لا تلصق أي ورق أو أشرطة على القرص.



تخزين الأقراص

قم ب تخزين القرص في علبته بعد إنتهاء القراءة. لا تعرّض القرص إلى ضوء الشمس المباشر أو مصادر الحرارة ولا تتركه في السيارة المنتظرة معرضاً لضوء الشمس المباشر.

أنواع الأقراص القابلة للقراءة

DVD (قرص 8 سم / 12 سم)	
قرص فيديو (SVCD/VCD) (قرص 8 سم / 12 سم)	
قرص صوتي (قرص 8 سم / 12 سم)	

بالإضافة إلى ذلك، فهذه الوحدة تشغيل DVD±R/RW و CD-R/RW و بطاقة الذاكرة التي تحتوي على عنوانين صوت و/or MP3 و/or DivX و/or WMA و/or ملفات JPEG.

ملاحظات:

- بناءً على ظروف جهاز التسجيل لقرص DVD±R/RW أو CD-R/RW نفسه، لا يمكن لهذه الوحدة تشغيل بعض أقراص CD-R/RW أو DVD±R/RW.
- لا تستخدم أية أقراص ذات أشكال غير عادية (مثل الأقراص حادة الشكل أو الأقراصثمانية الأضلاع)، فقد يؤدي ذلك إلى عيوب التشغيل.

الرمز الإقليمي

هذه الوحدة تحتوي على رمز المنطقة حيث تم طباعته على مؤخرة هذه الوحدة. هذه الوحدة تستطيع تشغيل أقراص DVD فقط التي عليها نفس التعريف الموجود على مؤخرة هذه الوحدة أو «الجميع».

ملاحظات على الرموز الإقليمية

- تحتوي معظم الأقراص على علامة بها رقم أو أكثر واضحة تماماً على الغطاء. يجب أن يتوافق هذا الرقم مع الرمز الإقليمي لمشغل أقراص DVD وإلا فلن يتم تشغيل القرص.
- عند محاولتك تشغيل قرص DVD باستخدام رمز إقليمي مختلف عن رقم المشغل، ستظهر رسالة «Check Regional Code» (تأكد من الرمز الإقليمي) على شاشة التلفاز.


ملاحظات على حقوق الطبع والنشر:

بحظر نسخ المواد محمية بحقوق الطبع والنشر بموجب القانون أو إذاعتها أو عرضها أو إذاعتها بالراديو أو تشغيلها في مكان عام أو تأجيرها بدون ترخيص. يبرز هذا الجهاز ميزة الحماية ضد النسخ التي تم تطويرها من قبل شركة Macrovision و/others. الحماية ضد النسخ على بعض الأقراص. عند إجراء تسجيل صور هذه الأقراص و تشغيلها، ستظهر صورة مشوهة. يتضمن هذا المنتج تكنولوجيا حماية حقوق النشر والحماية ببعض حقوق براءات الاختراع الأمريكية المعينة وحقوق الملكية الفكرية الأخرى المملوكة لشركة Macrovision. وحقوق المال الأخرى. يجب أن يكون استخدام تكنولوجيا حماية حقوق النشر مرحضاً من قبل شركة Macrovision، ومخصصة للاستخدام المنزلي واستخدامات العرض الأخرى المحدودة فقط، مالم ترخص شركة Macrovision بخلاف ذلك. تحظر الهندسة العسكرية أو تفكيك الجهاز.


يجب أن يلاحظ المستهلكون أنه ليست كل أجهزة التلفاز ذات الوضوحية العالمية متواقة مع هذا المنتج ومن الممكن أن تتسبب في أعمال يتم عرضها في الصورة. وفي حالة ظهور مشاكل في صورة المسمى المقاول ٥٢٥ أو ٦٢٥، فيفضل أن يقوم المستخدم بالتبديل لاتصال الخراج «الوضوحية القياسية». إذا كانت هناك استفسارات فيما يتعلق بتوافق أجهزة التلفاز مع مشغل أقراص DVD طراز ٥٢٥ أو ٦٢٥، يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء الخاص بنا.

اللوحة الأمامية

DV256

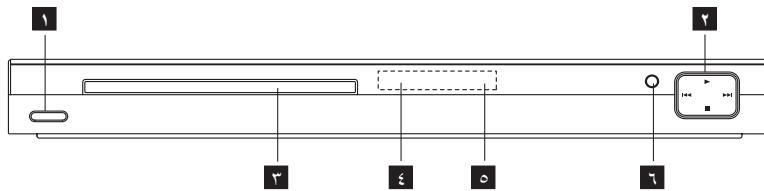

DV276

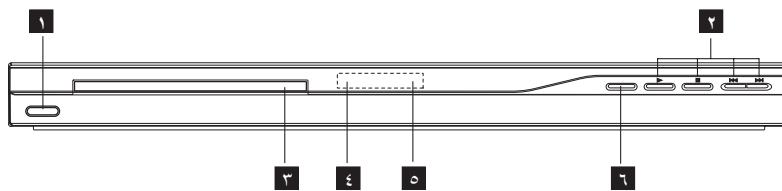

٣ علبة الفيلم
٤ أدخل فرضا هنا.

٤ إطارات العرض
٥ يعرض الحالة الحالية للوحدة.

٥ جهاز الاستشعار عن بعد
٦ وجه جهاز التحكم عن بعد إلى هنا.

٦ ٦ OPEN/CLOSE (OPEN/CLOSE) فتح/إغلاق
٧ يفتح علبة الفيلم أو يغلقها.

١ زر الطاقة
٢ يشغل ويوقف تشغيل الوحدة.

٢ ٢ PLAY (▶) (تشغيل)
٣ ببدأ القراءة.


٣ STOP (■) (إيقاف)
٤ يوقف القراءة.

٤ SKIP (◀) (تخطي)
٥ للعودة إلى بداية الفصل أو المسار أو الانتقال إلى الفصل أو المسار السابق.

٥ ٦ SKIP (▶) (تخطي)
٦ ٦ للانتقال إلى الفصل أو المسار التالي.

٧

جهاز التحكم عن بعد

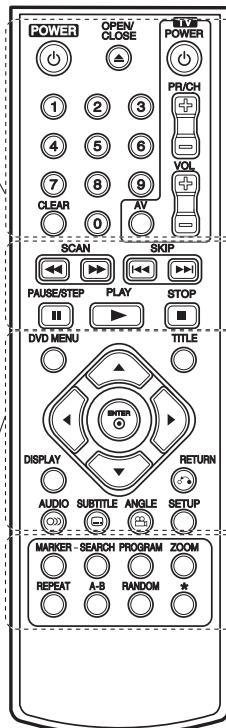

- (+) POWER (زر الطاقة)** يشغل مشغل أقراص DVD ويوقف تشغيله.
- (△) OPEN / CLOSE (فتح/إغلاق)** يفتح علبة القرص أو يغلقها.
- الأزرار الرقمية من 0 إلى 9 يختار عناصر مرقمة في قائمة.
- (-) CLEAR (مسح)** يمسح رقم مسار في قائمة البرنامج أو علامة في قائمة MARKER SEARCH الجاث بالعلامة.
- أزرار التحكم في التلفاز:
- POWER (زر طاقة التلفاز):** يشغل أو يوقف تشغيل التلفاز.
 - AV: يختار مصدر التلفاز.**
 - PR/CH +/- (قوفات برامج التلفاز):** يختار قناء التلفاز.
 - VOL +/- (مستوى صوت التلفاز):** يضبط مستوى صوت التلفاز.
- (DVD) DVD MENU (قائمة DVD MENU)** للوصول إلى قائمة على قرص DVD.
- (عنوان) TITLE** يعرض قائمة عنوان، إذا كانت متاحة.
- (يسار/يمين/الأسفل) ▲ / ▼ / ▶ / ◀** يختار عنصراً في القائمة.
- (العرض) DISPLAY** للوصول إلى العرض على الشاشة.
- (رجوع) RETURN** يطوي خصوصاً ويدعضاً صارفاً راهضاً.
- (◎) ENTER** تأكيد اختيار القائمة.
- (صوت) AUDIO** يختار لغة صوت أو قناة صوتية.
- (ترجمة الأفلام) SUBTITLE** يختار لغة ترجمة الأفلام.
- (زاوية) ANGLE** يختار زاوية كamera DVD إذا كانت متاحة.
- (إعداد) SETUP** يمكنك من الوصول إلى قائمة الإعداد أو إزالتها.

SCAN (مسح) (◀◀ / ▶▶)

بحث للخلف أو للأمام

SKIP (تخطي) (◀◀ / ▶▶)

للانتقال إلى الفصل أو المسار التالي.
العودة إلى بداية الفصل أو المسار أو الانتقال إلى الفصل أو المسار السابق.

PAUSE / STEP (خطوة/إيقاف تشغيل مؤقت) (II)

لإيقاف العرض مؤقتاً/اضبط بشكل متكرر للعرض باستخدام خيار إطار إطار.

PLAY (تشغيل) (▶)

بيّد العرض.

STOP (قفز) (■)

يوقف العرض.

MARKER (مؤشر مرجع)

وضع علامة على أي نقطة أثناء العرض.

SEARCH (بحث)

يعرض قائمة MARKER SEARCH الجاث بالعلامة.

PROGRAM (برنامج)

قم بإدخال وضع تحرير البرنامج.

ZOOM (تكبير/صغر)

يكبر صورة الفيديو.

REPEAT (تكرار)

تكرار فصل أو مسار أو عنوان أو الكل.

A-B

كرر التتابع من النقطة A إلى النقطة B.

RANDOM (شونامي)

يشغل مسارات بترتيب عشوائي.

***** الزر (الأزرار) غير متاح.

تشغيل جهاز التحكم عن بعد

وجه جهاز التحكم عن بعد نحو المستشعر عن بعد واضغط الأزرار.

تنبيه:

لا تخلط البطاريات القديمة بالجديدة، ولا تخلط أنواع البطاريات المختلفة ببعضها البعض
مثل القياسية، والقوية، الخ.



تركيب بطارية جهاز التحكم عن بعد

انزع عصاً البطارية الموجودة في الجهة الخلفية لجهاز التحكم عن بعد، وأنزل بطاريتين (حجم AAA) مع محاذة الرمزيين (+) و (-) بصورة صحيحة.


التركيب والإعداد

إعداد المشغل

يمكن أن يحدث تشويش صورة أو صوت أي جهاز تلفاز أو VCR أو راديو قريب أثناء القراءة، وفي مثل هذه الحالة، وضع المشغل بعيداً عن التلفاز أو VCR أو الرadio، أو أغلق الوحدة بعد إخراج القرص منها.

وصلات مشغل أقراص DVD

ووفقاً لنوع التلفاز وأي جهاز آخر، توجد عدة طرق يمكن توصيل المشغل بها: الرجاء الرجوع إلى أدلة استخدام التلفاز والفيديو، ونظام الاستريو وأية أجهزة أخرى للحصول على معلومات إضافية خاصة بالتوصيل.

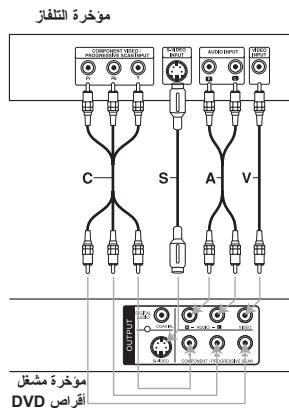

تحذير:

يجب ضبط خيار TV Output Select (دب إخراج التلفاز) في قائمة الإعداد لاستخدام قابس COMPONENT / PROGRESSIVE SCAN (مخرج المركب/مسح المتوازي) أو قابس S-Video (الصوت-الفيديو).
«راجع صفحة رقم ١١».

وصلات الصوت والفيديو بالتلفاز

تأكد من توصيل مشغل DVD بالتلفاز مباشرة وليس بـ VCR، وإلا فيمكن أن تكون صورة DVD مشوهة طبقاً لنظام الحماية ضد النسخ.

S-Video (فيديو صوت) : صل قابس S-VIDEO OUT (مخرج فيديو- S-VIDEO صوت) الموجود بمشغل DVD بقابس مدخل فيديو-صوت في التلفاز باستخدام كابل S-VIDEO- كابل (S).

Video (فيديو) - صل قابس VIDEO OUT (مخرج الفيديو) الموجود بمشغل DVD بقابس مدخل الفيديو في التلفاز باستخدام كابل الفيديو (V).

صوت (Audio) - صل قابس AUDIO OUT (مخرج الصوت) الأيسر والأيمن في مشغل أقراص DVD بقابسي مدخل الصوت الأيسر /الأيمن في التلفاز (A) باستخدام كابلات الصوت. لا تصل قابس AUDIO OUT (مخرج الصوت) الخاص بمشغل أقراص DVD بقابس مدخل الحاسكي (جهاز التسجيل) للنظام الصوتي.

Component Video (الفيديو المركب) - صل قوابس أوصى مقابس COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN على مشغل DVD إلى المقابس المطابقة على جهاز التلفزيون باستخدام كابل Y PB PR (C).

ملاحظة:

في حالة توصيل كل من كابل S-Video (الصوت-الفيديو) والمكون بالتلفاز، فقد يتم عرض الفيديو بطريقة غير ثابتة على التلفاز. ينبعي فضل إحدى تلك الوصلات حل تلك المشكلة.

(مسح متوازي) Progressive Scan

- إذا كان جهاز التلفزيون الخاص بك عالي التعريف أو تلفزيون رقمي، ربما يمكنك الاستفادة من إخراج المسح المتوازي لمشغل DVD لأعلى درجة ممكنة للفيديو.
- اضغط ميزة المسح المتوازي على «On» (تشغيل) في قائمة الإعداد للحصول على الإشارة المتوازية، انظر صفحة ١١.
- لا تعلم ميزة المسح المتوازي مع وصلات الفيديو المتوازرة (قابس VIDEO OUT (مخرج الفيديو) الأصفر).

وصلة الصوت بجهاز اختياري

صل مشغل DVD بالجهاز اختياري لإخراج الصوت.

مضخم صوت مزود باستريو تناظري ٢-قناة أو صوت الأيسر والأيمن في مشغل أفلام DVD يقابل مدخل الصوت الأيسر/الأيمن في مضخم الصوت، أو المستقبل، أو نظام الاستريو، باستخدام كابلات الصوت (A).

مضخم صوت مزود باستريو رقمي (PCM) أو جهاز استقبال فيديو/صوت متعدد قنوات [™]Dolby Digital (دوليبي ديجيتال) أو MPEG 2 أو DTS.

أو صوت الرقمي (DIGITAL AUDIO OUT) (DOLBY DIGITAL X) (دوليبي ديجيتال إكس) (متعدد المحور) يقابل الإدخال المتافق في مضخم الصوت. يستخدم كابل صوت رقمي COAXIAL X (متعدد المحور) اختياري.


الصوت الرقمي متعدد القنوات

تعطي وصلة القنوات المتعددة الرقمية أفضل جودة صوت. ولهذا ستحتاج إلى مستقبل صوت/فيديو متعدد القنوات يدعم واحد أو أكثر من أشكال الصوت التي يدعمها مشغل DVD خاصتك مثل 2 MPEG 2 ، دوليبي الرقمي وDTS. راجع دليل جهاز الاستقبال والشنعارات الموجودة على الواجهة الأمامية لجهاز الاستقبال.

ملاحظات:

- إذا لم يتطابق تنسيق الإخراج الرقمي مع قدرات جهاز الاستقبال، فيعطي جهاز الاستقبال صوت مشوه قوي أو لن يعطي صوتاً على الإطلاق.
- يمكن الحصول على صوت رقمي مجمم لستة قنوات عبر الوصلة الرقمية إذا كان جهاز الاستقبال مجهزاً بوحدة فك تشفير رقمية متعددة القنوات فقط.

مؤخرة مشغل أفلام DVD

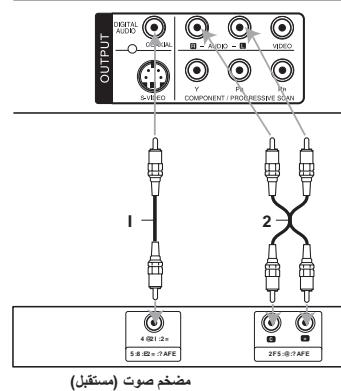

مضخم صوت (مستقبل)

صنع بترخيص من معامل دوليبي. إن كل من «Dolby» و «Pro Logic» ورمز DD علامات تجارية لمعامل دوليبي.

إن كل من «DTS» و «DTS Digital Out» هما علامتان تجارية لشركة Digital Theater Systems, Inc.

الإعدادات الأولية

باستخدام قائمة الإعداد، يمكنك إجراء العديد من التعديلات للعناصر مثل الصورة والصوت. يمكنك أيضاً ضبط لغة الترجمة للأفلام وقائمة الإعداد، بين الأشياء الأخرى. لمزيد من التفاصيل حول كل عنصر من قائمة الإعداد، انظر صفحات 11 إلى 13.

لعرض القائمة والخروج منها:

اضغط SETUP (إعداد) لعرض القائمة. سيؤدي الضغط لمدة ثانية على SETUP (إعداد) إلى العودة إلى الشاشة الأولية.

للانقلال إلى المستوى الثاني:
اضغط على ▶ على وحدة التحكم عن بعد.

للرجوع إلى المستوى السابق:
اضغط على ◀ على وحدة التحكم عن بعد.

التشغيل العام

1. اضغط SETUP (إعداد).
2. سطّح قائمة الإعداد.



2. استخدم ▼ / ▲ لتحديد الخيار المطلوب، ثم اضغط على ▶ للانقلال إلى المستوى الثاني. سطّح الشاشة الإعداد الحالي للعنصر المختار، والإعداد (الإعدادات) البديلة.

3. استخدم ▼ / ▲ لاختيار الخيار الثاني المرغوب به، وبعدها اضغط ▶ للانقلال إلى المستوى الثالث.

4. استخدم ▼ / ▲ لتحديد الإعداد المطلوب، ثم اضغط ENTER لتأكيد الاختيار. تتطلب بعض العناصر خطوات إضافية.

5. اضغط SETUP (إعداد) أو PLAY (تشغيل) للخروج من قائمة الإعداد.

عرض معلومات القرص على الشاشة

يمكنك عرض معلومات متعددة على الشاشة عن القرص الذي تم تحميله.

1. اضغط على DISPLAY (عرض) لعرض معلومات التشغيل المتعددة. تتيّان العناصر المعروضة وتتوقف في هذا على نوع القرص أو حالة التشغيل.



2. يمكنك اختبار أحد العناصر عن طريق الضغط على ▼ / ▲ وتغيير أو اختيار الإعداد عن طريق الضغط على ▶ / ◀.

- عنوان (المسار) - (Title) - رقم العنوان الحالي (أو المسار) / العدد الإجمالي للعنوانين (أو المسارات)
- رقم الفصل (Chapter) - الفصل الحالي / العدد الإجمالي للفصول
- الوقت (Time) - وقت التشغيل المقضي
- الصوت (Audio) - لغة أو قناة الصوت المختارة
- ترجمة (Subtitle) - الترجمة المختارة
- الزاوية (Angle) - الزاوية المختارة/العدد الإجمالي للزوايا

ملاحظة:
إذا لم يتم الضغط على أي زر في غضون ثواني قليلة، فسوف تخفي شاشة العرض.

اللغة



لغة القائمة

اختر لغة قائمة الإعداد والعرض على الشاشة.

قائمة الفرنسية/لغة ترجمة الأفلام/صوت الفرنس

اختر اللغة التي تفضلها لمسار الصوت (صوت الفرنس)، وترجمة الأفلام، وقائمة الفرنس.

اللغة الأصلية - تشير إلى اللغة الأصلية التي تم تسجيل الفرنس بها.

لغات أخرى - لاختيار لغة أخرى، اضغط على الأزرار الرقمية وبعدها ENTER لإدخال الرقم المقابل المكون من أربعة خانات، وقائمة رموز اللغات في صفحة ٢١.

إذا قمت بإدخال رمز اللغة الخطأ، اضغط CLEAR.

Off (الترجمة الفرنسية) - توقف تشغيل الترجمة.

العرض



بعد التلفاز

٣:٤ - اختر هذا الوضع عندما يكون بعد جهاز التلفاز الموصى به ٤:٣؛ القياسي.

٩:٦ - اختر هذا الوضع عندما يكون بعد جهاز التلفاز الموصى به ١٦:٩.


وضع العرض

يعلم إعداد وضع العرض فقط عندما يكون وضع بعد التلفاز مضبوطاً على «٤:٣».

Letterbox - يعرض صورة عريضة مع أشرطة في الأجزاء العلوية والسفلى من الشاشة.

Panscan - يعرض صورة عريضة على الشاشة بأكملها ثلاثانياً ويقطع الأجزاء التي لا تتواءم مع حجم الشاشة.

التأمين (الرقابة الأبوية)

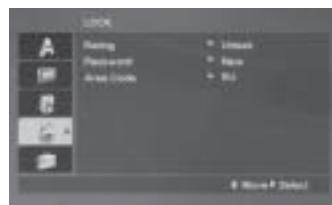

التصنيف

تعتمد قوالب تشغيل أقراص DVD المصنفة على محتوياتها. لم يتم تصنيف جميع الأقراص.

- ا. اختر «Rating» (تصنيف) في قائمة LOCK (تأمين).
ثم اضغط ►.

٢. للتعامل مع خيارات LOCK (تأمين)، عليك إدخال كلمة المرور التي أنشأتها. إن لم تكن أدخلت كلمة المرور بالفعل، سطّحْلْ مِنْكَ إِذْخَالْهَا.

أدخل رمزاً مكوناً من أربعة أرقام واضغط على ENTER. ادخله مرة أخرى ثم اضغط ENTER للتحقق. في حالة حدوث خطأ قبل الضغط على ENTER، اضغط CLEAR (مسح).

٣. اختر تصنيفاً من ٨٠١ بستخدام زرri ▲ / ▼.

التصنيف من ٨٠١: التصنيف الأول (١) يتضمن أشد القيد، بينما التصنيف الثامن (٨) هو أخفها.

Unlock (لغاء التأمين): في حالة اختيار Unlock (لغاء التأمين)، فلن تكون ميزة الرقابة الأبوية نشطة و بذلك يتم تشغيل الفرس بالكامل.

٤. اضغط ENTER لتأكيد اختيار التصنيف، ثم اضغط SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.

كلمة المرور

يمكن إدخال كلمة مرور أو تغييرها.

١. اختر «Password» (كلمة مرور) في قائمة LOCK (تأمين) ثم اضغط ►.

٢. لإنشاء كلمة مرور جديدة:

اضغط ENTER (إدخال) عندما يتم تعيين الخيار «New». أدخل كلمة مرور جديدة مستخدماً أزرار الأرقام ثم اضغط ENTER (إدخال). أدخل كلمة المرور مرة أخرى لتأكيدتها.

لتغيير كلمة المرور:

اضغط ENTER (إدخال) عندما يتم تعيين خيار «Change» (تغيير). أدخل كلمة مرور حالية مستخدماً أزرار الأرقام ثم اضغط ENTER (إدخال). أدخل كلمة مرور جديدة مستخدماً أزرار الأرقام ثم اضغط ENTER (إدخال). أدخل كلمة المرور مرة أخرى لتأكيدتها.

٤. اضغط على SETUP (إعداد) للخروج من القائمة.

الصوت

يوجد مجموعة من خيارات الإخراج الصوتي بكل قرص DVD.
اضبط خيارات AUDIO (الصوت) للمشغل وفقاً لنوع النظام الصوتي الذي تستخدمه.



دولبي الرقمي / DTS / MPEG

Bitstream (تفعيل الـbit) - اختر «Bitstream» (تفعيل الـbit) إذا كان قابس DIGITAL OUT (مخرج الصوت الرقمي) لمشغل DVD موصلاً بمضموم صوت أو أي جهاز آخر مزود بوحدة فك تشفير دولبي الرقمي، أو DTS أو .MPEG

PCM (الدولبي الرقمي / MPEG) - اختر عند الاتصال بمضموم صوت استريو رقمي ذي ٢ قناة. سيتم دمج أقراص DVD المشفرة باستخدام دولبي الرقمي أو PCM إلى صوت ٢ ٢ قناة.

Off (إيقاف تشغيل) - إذا اخترت «Off» (إيقاف تشغيل)، فإن DIGITAL OUT لن تكون إخراجاً من خلال قابس DIGITAL OUT (مخرج الصوت الرقمي).

عينة التردد (التردد)

إذا كان جهاز الاستقبال أو مضموم الصوت غير قادر على معالجة إشارات ٩٦ كيلو هرتز، اختر ٤٨ كيلو هرتز. عند تجديد هذا الاختيار، تتبع الوحدة كل إشارات ٩٦ كيلو هرتز إلى ٤٨ كيلو هرتز حتى يتغير النظام فك تشفيرها.

إذا كان جهاز الاستقبال أو مضموم الصوت قادرًا على معالجة إشارات ٩٦ كيلو هرتز، اختر ٩٦ كيلو هرتز.

راجع التوثيق الخاص بمضموم الصوت للتحقق من قدراته.

التحكم في المدى الديناميكي (DRC)

بامكانك الاستماع إلى مسارات الصوت بأعلى وأدنى وسيلة عرض ممكنة من خلال صيغة أقراص DVD.

غير أنه في بعض الأحيان، قد ترغب في ضغط المدى الديناميكي للإخراج الصوتي (الفرق بين أعلى أصوات وأدوات). حتى يتبين لك الاستماع إلى الفيلم بمستوى صوت أقل دون فقد نقاط الصوت. اضبط DRC على On (تشغيل) للحصول على هذا التأثير.

الصوت

اضبط Vocal على وضع التشغيل On فقط عندما تشغيل karaoke DVD متعدد القنوات sound.

في حال نسيان رمز التأمين

في حالة نسيان رمز التأمين، يمكنك مسحه باتباع الخطوات التالية:

١. اضغط SETUP (إعداد) لعرض قائمة الإعداد.
٢. أدخل الرقم التالي «210499»، وسيتم مسح رمز التأمين.

DivX(R) VOD

للتوصيل بكود تسجيل VOD DivX® (الفيديو حسب الطلب) والذي يسمح لك باستئجار وشراء أجهزة الفيديو باستخدام خدمة الفيديو حسب الطلب. لمزيد من المعلومات، قم بزيارة www.divx.com/vod.

١. اختر الخيار «DivX® VOD» وبعدها اضغط ►.
٢. اضغط ENTER أثناء اختيار «اختيار» وسيظهر كود التسجيل.
٣. استخدم كود التسجيل لشراء أو استئجار أجهزة الفيديو من خدمة الفيديو حسب الطلب DivX® على الموقع www.divx.com/vod على الموقع. اتبع التعليمات وقم بتحميل الفيديو على أحد الأفراد لتشغيله على هذه الوحدة.
٤. اضغط ENTER للخروج.

ملاحظة:

يمكن تشغيل جميع عروض الفيديو التي تم تنزيلها من خدمة VOD DivX® فقط على هذه الوحدة.

رمز المنطقة

قم بإدخال (رمز) المنطقة التي تم استخدام المعايير الخاصة بها لتصنيف فرق الفيديو قم بإدخال (رمز) المنطقة التي تم استخدام المعايير الخاصة بها لتصنيف فرق الفيديو قم بإدخال (رمز) المنطقة التي تم استخدام المعايير الخاصة بها لتصنيف فرق الفيديو

١. اختر «Area Code» (رموز الدول) في قائمة LOCK (تأمين) ثم اضغط ►.
٢. اتبع الخطوة ٢ كما هو موضح بالصفحة السابقة (التصنيف).
٣. اختر الحرف الأول باستخدام زرri ▲ / ▼.
٤. اضغط على ENTER وحدد الحرف الثاني باستخدام أزرار ▲ / ▼.
٥. اضغط ENTER لتأكيد اختيار رمز الدولة.

بنود أخرى



PBC (التحكم في القراءة)

اضبط التحكم في القراءة (PBC) على On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل).

On (تشغيل): تتم القراءة أفراد الفيديو ذات خاصية PBC (التحكم في القراءة) طبقاً لهذه الخاصية.

Off (إيقاف تشغيل): يتم تشغيل أفراد الفيديو المضغوطبة Video CD مع Audio CD بنفس طريقة تشغيل الأفراد الصوتية المضغوطبة.

B.L.E. (توسيع المستوى الأسود) لاختيار المستوى الأسود لقراءة الصور، اضبط التفضيلات الخاصة بك وكذلك قدرة الشاشة.

On (تشغيل): يوسع من مستوى تدرج الرمادي. (قطع 0 IRE)

Off (إيقاف تشغيل): مستوى تدرج رمادي قياسي. (قطع 7.5 IRE)

ملاحظة: تعمل وظيفة B.L.E. مع نظام NTSC فقط.

التشغيل

الميزات العامة

الأفراد	وظيفة التشغيل	الأزرار
ALL	يُفتح أو يغلق درج الأفراد.	OPEN/CLOSE (فتح/غلق) (▲)
ALL	أثناء التشغيل، اضغط على (III) لإيقاف التشغيل المؤقت.	PAUSE/STEP (وقف) (III) استقام ليعيش فاقياً (III)
DVD VCD DivX	اضغط على (II) بشكل متكرر لتشغيل صورة بصورة.	
ALL	أثناء التشغيل، اضغط على SKIP (I) أو (II) للتحرك إلى الفصل / المسار التالي أو للرجوع إلى بداية الفصل / المسار الثاني.	(تجاوز) (I) / (II)
	اضغط على زر SKIP (II) مررتين برق للرجوع إلى الفصل / المسار السابق.	SKIP
ALL	أثناء التشغيل، اضغط SCAN (I) أو (II) بصورة متكررة لاختيار سرعة المسح المطلوبة.	(SCAN) (مسح) (I) / (II)
DVD VCD DivX <small>(للامام فقط)</small>	اقراص فيديو المضغوطة و MP3 والأفراد المضغوطة الصوتية؛ 3 خطوات	DVD و قرص DivX اقراص فيديو المضغوطة و MP3 : مسار / الكل / إيقاف التشغيل
ALL	إذا كان على زر REPEAT (تكرار) بصورة متكررة لاختيار وضع التكرار المطلوب.	REPEAT (التكرار)
DVD VCD DivX	اقراص فيديو DVD / العنوان / إيقاف التشغيل	
	اقراص فيديو المضغوطة واقراص الصوت المضغوطة واقراص DivX / MP3 / WMA	
DVD VCD DivX ACD	اضغط الزر A-B ضغطة واحدة في كل مرة لاختيار نقطة A ونقطة B وتكرار التسلسل من النقطة البداية إلى النقطة B «نقطة النهاية».	(A-B) (زوم)
DVD VCD DivX	في أثناء وضع التشغيل أو إيقاف التشغيل المررت، اضغط على ZOOM تكبير صورة الفيديو (3 خطوات) يمكنك التنقل من خلال الصورة المكبرة باستخدام أزرار ▶ / ▷ / ▲ / ▾ .	ZOOM (تكبير/تصغير)
VCD ACD MP3 WMA	أثناء وضع التشغيل أو التوقف، اضغط RANDOM (عشوائي) للتشغيل العشوائي.	التشغيل العشوائي
DVD	إذا كان عنوان DVD الحالي يحتوي على قائمة، فستظهر قائمة العنوان على الشاشة. أو ستظهر قائمة الفرز.	TITLE (العنوان)
DVD	تظهر قائمة الفرز على الشاشة.	DVD قائمة
DVD	أثناء عرض قرص DVD الذي يحتوي على مشاهد مسجلة بكاميرات مختلفة الزوايا، اضغط مراراً لاختيار الزاوية المطلوبة.	(ANGLE) (زاوية) (ANGLE)
DVD DivX	أثناء التشغيل، اضغط على زر SUBTITLE (ترجمة) بصورة متكررة لاختيار لغة الترجمة المطلوبة.	SUBTITLE (ترجمة) (SUBTITLE)
DVD DivX VCD	اضغط على AUDIO (صوت) بشكل متكرر أثناء التشغيل للإستماع إلى لغة صوت أو مسار صوت مختلف.	AUDIO (صوت) (AUDIO)

DVD ACD VCD1.1**ذاكرة آخر مشهد**

يحتفظ هذا المشغل بأخر مشهد من آخر قرص تم عرضه. وبطلي آخر مشهد في الذاكرة حتى وإن نزعت القرص من المشغل أو قمت بإيقاف تشغيل القرص، إذا قمت بتحميل قرص به مشهد محفوظ بالذاكرة، فسيتم استدعاء المشهد تلقائياً.

ملاحظة:

لا يحتفظ هذا المشغل بالمشهد في الذاكرة إذا قمت بإيقاف تشغيله قبل بدء قراءة القرص.

شاشة التوقف

تظهر شاشة التوقف عند ترك مشغل أقراص DVD في وضع التوقف لمدة خمس دقائق. إذا تم عرض شاشة التوقف لمدة خمس دقائق، فسيوقف مشغل DVD نفسه تلقائياً.

اختيار النظام

عليك اختيار نظام يناسب نظام التلفزيون الخاص بك. إن ظهرت رسالة NODSC على شاشة العرض، اضغط PAUSE/STEP (إيقاف التشغيل المؤقت/خطوة) واستمر في الضغط لأكثر من 5 ثوانٍ حتى تتتمكن من اختيار أحد الأنظمة .(AUTO NTSC · PAL)

ملاحظات على الميزات العامة:

- بالنسبة لأقراص الفيديو ذات خاصية PBC (التحكم في القراءة)، يجب ضبط PBC على Off (إيقاف تشغيل) في قائمة الإعداد لاستخدام وظيفة التكرار (انظر «PBC» (التحكم في القراءة) صفحة 13).
- في حالة الضغط على (▶▶) (تخطي) مرة واحدة أثناء القراءة في وضع تكرار فصل (مسار)، يتم إلغاء القراءة في وضع التكرار.
- قد لا تعمل وظيفة تكبير/تصغير مع بعض أقراص DVD.
- عندما تقوم بتشغيل قرص DVD يحتوي على مشاهد مسجلة بكاميرات مختلفة والزوايا، سويفض مؤشر الزاوية على شاشة التلفاز أثناء التشغيل كإشارة إلى أنه من الممكن تغيير الزاوية.
- في حالة الضغط على (◀◀) (تخطي) مرة واحدة في غضون 3 ثوانٍ بعد بدء الفصل/المادة المسجلة، سوف ينتقل التشغيل إلى الفصل السابق/المادة المسجلة السابقة.

ميزات إضافية**DVD VCD DivX****بحث الوقت**

لبدء القراءة عند أي وقت مختار على القرص:

- اضغط DISPLAY (عرض) لثناء القراءة.
- اضغط ▲ / ▼ لاختيار أيقونة ساعة الوقت وبيهير «:-.-:-».
- أدخل وقت البدء المطلوب بالساعات والدقائق والثوانٍ من المسار إلى اليمنى. في حالة إدخال رقم خطاً، استنط CLEAR (مسح) لمسح الأرقام التي أدخلتها. ثم أدخل الأرقام الصحيحة.
- اضغط ENTER للتأكيد. سيبدأ القراءة من الوقت المختار.

DVD VCD DivX**بحث مؤشر مرجعي**

يمكن بدء القراءة من نقاط محفوظة بالذاكرة تصل حتى تسع نقاط. لإدخال مؤشر مرجعي، اضغط MARKER (مؤشر مرجعي) في النقطة المراد على القرص. ستظهر أيقونة المؤشر المرجعي على شاشة التلفاز لفترة وجيزة، كفر هذا الإجراء لإدخال حتى تسع مؤشرات مرجعية.

لاسترجاع مشهد معلم أو مسحة

- إنشاء قراءة القرص، اضغط SEARCH (بحث). تظهر قائمة بحث مؤشر مرجعي على الشاشة.
- في غضون 9 ثوانٍ، اضغط ▶/◀ لاختيار رقم المؤشر المرجعي المراد استرجاعه أو مسحة.
- اضغط ENTER وستبدأ القراءة من المشهد المعلم. أو، اضغط CLEAR (مسح) وسيتم مسح رقم المؤشر المرجعي من القائمة.
- يمكنك تشغيل أي مؤشر مرجعي عن طريق إدخال رقمه في قائمة بحث مؤشر مرجعي.

تشغيل أحد أقراص الصوت المضغوطة أو ملف MP3/WMA

هذه الوحدة تستطيع تشغيل الأقراص الصوتية المضغوطة Audio CD أو ملفات MP3/WMA.

قرص الصوت المضغوط / MP3 / WMA

عندما تقوم بإدخال أحد وسائط الملفات المسجلة أو أقراص الصوت المضغوطة، ستظهر قائمة على شاشة التلفزيون.
اضغط على ▶ / ▲ لاختيار المسار/الملف ثم اضغط PLAY (تشغيل) أو ENTER (رجوع).
ويمكنك استخدام وظائف تشغيل متعددة.
راجع صفحة ١٥-١٤.



ID3 بيانات

إثناء تشغيل ملف يحتوي على معلومات مثل عنوان المسار، يمكنك رؤية المعلومات بالضغط على DISPLAY (عرض).
[Title, Artist, Album, Year, Comment]

تلميح:

- اضغط DVD MENU (قائمة DVD) للانتقال إلى الصفحة التالية.
- بالنسبة للقرص الذي يحمل ملفات MP3/WMA و JPEG و MOVIE، يمكنك التحول إلى قائمة الموسيقى MUSIC والصور PHOTO والأفلام MOVIE. اضغط على MOVIE او MUSIC TITLE أو PHOTO على القائمة.

تشغيل قرص صيغة DVD VR

ستقوم هذه الوحدة بتشغيل قرص DVD-R/RW الذي تم تسجيله باستخدام صيغة DVD-Video التي نمت صياغتها بصورة نهاية باستخدام مسجل DVD.

ستقوم هذه الوحدة بتشغيل قرص DVD-RW الذي تم تسجيله باستخدام صيغة تسجيل الفيديو "VR".

١. أدخل قرصاً وأغلق الصوينة، وستظهر القائمة DVD-VR على شاشة التلفزيون.



٢. اضغط **▼ / ▲** لاختيار مسار وبعدها اضغط **PLAY** أو **ENTER** وبيدا العرض.

٣. اضغط **DVD MENU** للانتقال إلى قائمة القائمة.

للمزيد:

- الأقراص DVD-R/RW غير المنتهية لا يستطيع هذا المشغل تشغيلها.
- بعض أقراص DVD-VR تم تصنيعها ببيانات CPRM بواسطة مسجل (DVD RECORDER). المشغل لا يدعم هذه الأنواع من الأقراص.

ما هو **CPRM**؟

هو نظام الحماية من النسخ الذي يسمح بنشر تسجيل برامج نسخت مرة واحدة. CPRM هو اختصار لعبارة Content Protection for Recordable Media

القراءة المبرمجة

تسمح وظيفة البرنامج بتخزين المسارات المفضلة من أي قرص في المشغل DVD. يمكن أن يحتوي البرنامج على ٣٠ مساراً.

١. أدخل أحد أقراص الصوت المضغوط أو الوسائط ذات ملفات MP3/WMA على **المسجلة**.

تظهر قائمة قرص الصوت المضغوط أو الموسيقى.

٢. اضغط على **PROGRAM** (برمجة) وسوف تختفي العلامة **⑥**.

ملاحظة:

اضغط على **PROGRAM** (برمجة) مرة ثانية للخروج من وضع Program (تحرير البرنامج)، وبعد ذلك سوف تختفي العلامة **⑥**.

قرص الفيديو: اضغط **PROGRAM** (برنامج) أثناء إيقاف القراءة. تظهر قائمة البرنامج. اضغط **PROGRAM** (برنامج) مرة أخرى لإنهاء القائمة.

ملاحظة:

بالنسبة لقرص الفيديو ذي خاصية PBC (التحكم في القراءة)، يجب ضبط PBC على **«PBC»** (إيقاف تشغيل) في قائمة الإعداد لاستخدام القراءة المبرمجة **«Off** (التحكم في القراءة) صفحة ١٣).

٣. اختر مساراً في **«List»** (قائمة)، ثم اضغط **ENTER** لوضع المسار المختار على قائمة **«Program»** (برنامج). كرر الخطوات لوضع مسارات إضافية في القائمة.

٤. اختر المسار المراد بدء تشغيله في قائمة **«Program»** (برنامج).

٥. اضغط **PLAY** (تشغيل) أو **ENTER** لبدء التشغيل. تبدأ القراءة بالترتيب الذي تمنت برمجة المسارات طبقاً لها. توقف القراءة بعد أن يتم قراءة كل المسارات في قائمة البرنامج مرة واحدة.

٦. لاستئناف التشغيل العادي من التشغيل المبرمج، اختر أحد المسارات الموجودة في القائمة واضغط **PLAY** (تشغيل).

تكرار المسارات المبرمجة

اضغط **REPEAT** (تكرار) لاختيار وضع التكرار المطلوب.

- **Track** (مسار): يكرر المسار الحالي.
- **All** (كل): يكرر كل المسارات على القائمة المبرمجة.
- **Off** (إيقاف تشغيل) (لا يوجد عرض): لا يعمل بصفة متكررة.

ملاحظة:

في حالة الضغط على **▶▶▶** مرة واحدة أثناء القراءة في وضع تكرار مسار، يتم إلغاء القراءة في وضع التكرار.

١. استخدم **▼ / ▲ / ▶ / ◀** لاختيار المسار الذي ترغب في حذفه من قائمة **Program** (برنامج).

٢. اضغط على زر **CLEAR** (مسح). كرر الخطوات ٢-١ لمسح المزيد من المسارات على القائمة.

مسح قائمة البرنامج بأكملها

٣. استخدم **▼ / ▲ / ▶ / ◀** لاختيار «**Clear All**» (مسح الكل)، ثم اضغط على **ENTER**.


ملاحظة:

يتم مسح البرنامج أيضاً عند إيقاف تشغيل الطاقة أو عند إزالة القرص.

عرض قرص JPEG

هذه الوحدة تستطيع تشغيل ملفات JPEG.

- أدخل قرص وأغلق العجلة. تظهر قائمة PHOTO (صور) على شاشة التلفاز.

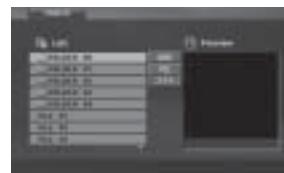

- اضغط ▶ / ▲ لاختيار مجلدًا، ثم اضغط ENTER.

تظهر قائمة بالملفات الموجودة في المجلد.

- وإذا أردت عرض ملف خاص، اضغط ▶ / ▲ لتنبيه ملف ثم اضغط ENTER أو PLAY (تشغيل).

- للرجوع إلى قائمة PHOTO (صور) أثناء مشاهدة الصور، اضغط على STOP (إيقاف).

تعليم:

- إذا كنت في أحد قوائم الملف وتريد الرجوع إلى قائمة المجلد السابق، استخدم أزرار ▶ / ▲ للتنبيه واضغط ENTER. استخدم أزرار ▶ / ▲ للتنبيه.

- اضغط DVD MENU لالانتقال إلى الصفحة التالية.

- توجد أربع خيارات لسرعة الشريان >>> (Fast) : >>> سريع (Slow). عادي (Normal) جطي (Slow). استخدم أزرار ▶ / ▲ / ▷ / ▷ للتنبيه. ثم، استخدم ▶ / ▲ لاختيار الخيار المراد استخدامه.

- بالنسبة لقرص الذي يحمل ملفات WMA/MPEG و JPEG، يمكن التحول إلى قائمة الموسيقى MUSIC والصور PHOTO والأفلام MOVIE. اضغط على زر MOVIE أو PHOTO أو TITLE وستظل كلمة MUSIC أو PHOTO أو MOVIE أعلى القائمة.

- أثناء مشاهدة أحد الصور، اضغط RETURN (رجوع) لإخفاء قائمة التعليمات.

عرض الشريان

- استخدم الأزرار ▶ / ▲ / ▷ / ▷ لتنبيه (عرض الشريان) ثم اضغط ENTER.

صورة ثابتة

- اضغط على PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) أثناء عرض الشريان.

سيعمل المشغل الآن في وضع PAUSE (إيقاف مؤقت).

- للرجوع إلى عرض الشريان، اضغط PLAY (تشغيل) أو اضغط PAUSE/STEP (إيقاف تشغيل مؤقت/خطوة) مرة ثانية.

توافق قرص JPEG مع هذا المشغل محدود كما يلي:

- وفقاً لحجم ملفات JPEG وعددها، يمكن أن يستغرق مشغل DVD وقتاً طويلاً لقراءة محتويات القرص. وإذا لم ترى عرضاً على الشاشة لدقائق عدة، فمن الممكن أن تكون بعض الملفات طويلة جداً - فم بتنقل دقة ملفات JPEG إلى أقل من ٢ ميجابايت يكفي على أن تكون ٢٠٤٨ × ٢٧٦٠ بكسل وقم بحرق قرص آخر.

- يجب إلا يتجاوز إجمالي عدد الملفات والمجلدات على القرص ٦٥٠ ملفاً.
- قد تكون بعض الأفراص غير متوافقة بسبب وجود تنسيق تسجيل مختلف أو بسبب ظرف خاص بالقرص.

- تأكد أن كافة الملفات المختارة لها امتداد «.jpg». عند نسخها إلى تحطيط القرص.

- وإذا كان امتداد الملفات هو «.jpeg» أو «.jpg»، فأعاد تسميتها إلى امتداد الملف «.jpg».

- لن يتمكن مشغل DVD من قراءة أسماء الملفات التي لها امتداد مختلف عن الامتداد «.jpg»، وبرغم ذلك يتم عرض الملفات على أنها ملفات صور Windows JPEG في مستشفف.

تشغيل أحد ملفات DivX Movie

باستخدام مشغل DVD هذا، يمكنك تشغيل ملف DivX.

- أدخل أحد وسائل تسجيل ملفات DivX على شاشة التلفزيون.



- اضغط ▶ / لاختيار مجلدًا، ثم اضغط ENTER. تظهر قائمة بالملفات الموجودة في المجلد.

- إذا كنت تريد عرض ملف معين، فاضغط على ▼ / ▲ لتنبيه ملف، ثم اضغط على ENTER أو PLAY (تشغيل). يمكنك استخدام وظائف تنقية متعددة. راجع صفحة ٤٥١.

- للرجوع إلى قائمة MOVIE (فيلم) لائاء التشغيل، اضغط STOP (إيقاف).

تمرين:

- إذا كنت في أحد قوائم الملف وتريد الرجوع إلى قائمة المجلد السابق، استخدم أزرار ▼ / ▲ للتنبيه واضغط ENTER. استخدم أزرار ▶ / ▲ لتنبيه.

- اضغط DVD MENU للانتقال إلى الصفحة التالية.

- بالنسبة للقرص الذي يحمل ملفات MOVIE و JPEG و MP3/WMA و MUSIC و PHOTO و الأفلام MOVIE و PHOTO و MUSIC و TITLE و مستقلة ملحة على قائمة الائتمان.

- قد لا تعرض ترجمة القرص بشكل صحيح إن سبق إزالته من شبكة الإنترنت.

- إن كانت قائمة إعداد لغة الترجمة للقرص لا تحتوي على لغة الترجمة التي تريدها، قد لا يتم عرض لغة الترجمة بشكل صحيح.

ملحة بالنسبة لعرض ترجمة DivX

- اضغط SUBTITLE (ترجمة) واستمر في الضغط لمدة ٣ ثواني. سيظهر رمز اللغة.

- اضغط ▶ / ▲ لاختيار رمز لغة آخر إلى أن يتم عرض الترجمة بشكل صحيح.

- اضغط ENTER لاستئصال العرض.

ملاحظة:

حتى يتبيني عرض اسم ملف ترجمة الأفلام من نوع DivX بواسطة هذه الوحدة، يجب التعرف عليه من خلال اسم ملف DivX.

المراجع

إعدادات نمط الفيديو

- مع بعض الأفراد، قد تتأرجح الصورة المعروضة أو تظهر النقطة Dot Crawl على الخطوط المستقيمة. هذا يعني أن التداخل العمودي أو الغاء التنازج De-interlace لا ينطليق تماماً مع الفرنس. في هذه الحال، يمكن تحسين جودة الصورة عن طريق تغيير نمط الفيديو.
- لتغيير نمط الفيديو، اضغط زر DISPLAY (عرض) وستمر في ضبطه لمدة ٣ ثواني أثناء تشغيل الفرنس. سبتم عرض رقم نمط الفيديو على شاشة التلفزيون. تأكّل من أن جودة الفيديو قد تحسنت، وإذا لم تكن قد تحسنت فكرر الإجراء السابق حتى تتحسن جودة الصورة.
- ترتيب تغيير أوضاع الفيديو:
MODE1 → MODE2 → MODE3 → MODE1
- إن قمت بإغلاق الجهاز، سيعود نمط الفيديو إلى حالته المبدئية (MODE1).

تلميح:
وصف تفصيلي لأوضاع الفيديو
MODE1: يتم تحديد المادة المصدر لفيديو فرنس (DVD) (مادة فيلم أو مادة فيديو) من خلال معلومات الفرنس.

MODE2: يناسب تشغيل محتوى الفيلم أو مادة الفيديو المسجلة بأسلوب المسح الترايدى.

MODE3: يناسب تشغيل محتوى الفيديو بحركة قليلة نسبياً.

ملاحظة:
يُعمل إعداد وضع الفيديو فقط عند ضبط وضع المسح متوازي على «On» (تشغيل) في قائمة الإعداد.

التحكم في أجهزة تلفاز أخرى باستخدام وحدة التحكم عن بعد

يمكنك التحكم في مستوى الصوت، ومصدر الإدخال، وفتح الطاقة لتلفاز LG

باستخدام وحدة التحكم عن بعد المرفقة.

وذلك يمكنك أيضاً التحكم في مستوى الصوت، ومصدر الإدخال، وفتح الطاقة لأجهزة التلفاز الأخرى. إذا كان نوع التلفاز مذكور في الجدول أدناه، فاضبط رمز المصنع المناسب.

- انثناء الضغط مع الاستمرار على زر طاقة التلفاز، اضغط أزرار الأرقام لاختيار رمز مصنع التلفاز (انظر الجدول أدناه).
- حرر زر طاقة التلفاز.

أرقام رموز أجهزة التلفاز القابلة للتحكم

في حالة وجود أكثر من رمز، حاول إدخالها واحد تلو الآخر حتى يتم العثور على الرمز الذي يتطابق جهاز التلفاز الخاص بك.

المصنع	رقم الرمز
LG /GoldStar (افتراضي)، ٢	٤،٣،١
Zenith	٧،٦
Samsung	٩،٨
Sony	٤
Hitachi	

ملاحظة:

- ووقف لجهاز التلفاز، ربما لا تعمل بعض الأزرار أو كلها في جهاز التلفاز، حتى بعد إدخال رمز المصنع الصحيح.

في حالة إدخال رقم رمز جديد، سيتم مسح رقم الرمز الذي تم إدخاله مسبقاً.

- عند استبدال بطاريات وحدة التحكم عن بعد، قد يتم إعادة ضبط رقم الرمز الذي تم ضبطه لجهاز التلفاز على الضبط الافتراضي. اضبط رقم الرمز المناسب مرة أخرى.

المراجع

رمز اللغة

استخدم هذه القائمة لإدخال اللغة المطلوبة للإعدادات الأولية التالية:
صوت القرص، لغة ترجمة أفلام القرص، قائمة القرص.

اللغة	رمز	اللغة	رمز	اللغة	رمز	اللغة	رمز
السنغالية	8373	اللنجالية	7678	الهندية	7074	الاخذانليّة	6566
السلفاكورية	8375	البنغالية	7684	الفنلندية	7073	الأفارقة	6565
السلوفافية	8376	المقدونية	7775	الفرنسية	7082	الافريكانية	6570
الصومالية	8379	المالاجزيرية	7771	الغرينادية	7089	الابانية	8381
الإسپانية	6983	الماليزية	7783	الغاليشية	7176	الأهاربة	6577
السوادنة	8385	المالية	7776	الجورجية	7565	العربيّة	6582
السوادجية	8387	المالطية	7784	الألبانية	6869	الارمنية	7289
السود	8386	الماريّة	7773	اليونانية	6976	الاساميّة	6583
ناتجالوج	8476	الماريّة	7782	الحربياندية	7576	الاميمرية	6588
الطاچكية	8471	المولدافية	7779	الغوارلية	7178	الاذريجانية	6590
الداميلية	8465	المغاربية	7778	المغربية	7185	البيکرية	6665
الثاتلية	8484	النوارية	7865	الملاس	7265	البسكية	6985
الثيلوجية	8469	النيلالية	7869	العبرية	7387	البغاللية	6678
الثيلاندية	8472	النرويجية	7879	الهنديّة	7273	الپاناتنیة	6890
التبتية	6679	الاورية	7982	المجرية	7285	الپيهاربة	6672
التجربنية	8473	البنجالية	8065	الايسلنديّة	7383	الپريمطونية	6682
التونجية	8479	ال بشتو	8083	الاثنوسپية	7378	البلغارية	6671
التركية	8482	القازقية	7065	إنترنيبو	7365	الپورمیة	7789
التركمانية	8475	البولندية	8076	الاپرلندية	7165	الپلاروسية	6669
التو	8487	البرغالية	8084	الپلطالية	7384	الکمپوندیة	7577
الاوكرانية	8575	كويتشي	8185	الپاناتنیة	7465	الکاتلانية	6765
الاوردية	8582	رويـ رـاوـس	8277	الجاتانیة	7487	المسینیة	9072
الاوزبكـتـانـیـة	8590	الرومانیة	8279	کـانـدا	7578	الکورـسـکـانـیـة	6779
الپـتنـیـة	8673	الروـسـیـة	8285	الکـشـمـیرـیـة	7583	الکـوـرـتـیـة	7282
الـقـوـلـوـکـیـة	8679	سامـونـ	8377	الـکـاـخـاـة	7575	الـشـکـیـکـة	6783
الـرـیـلـیـزـیـة	6789	الـسـانـسـکـرـیـتـیـة	8365	الـکـلـکـرـیـة	7589	الـدـانـرـکـیـة	6865
الـرـیـلـیـزـیـة	8779	الـاـسـکـنـدـرـیـةـالـعـالـیـةـ	7168	الـکـوـرـة	7579	الـہـوـلـنـدـیـة	7876
الـہـارـسـاـ	8872	الـسـوـدـیـة	8382	الـکـرـیـدـیـة	7585	الـاـجـانـزـیـة	6978
الـبـیـدـیـة	7473	الـصـرـبـکـرـوـانـیـة	8372	الـلـیـتوـانـیـة	7679	اـسـبـرـنـو	6979
الـبـیـرـوـیـة	8979	الـصـومـالـیـة	8378	الـلـاتـنـیـة	7665	الـاـسـتـنـیـة	6984
الـزـوـلـیـة	9085	الـسـنـدـنـیـة	8368	الـلـاتـیـقـیـة	7686	الـقـارـوـسـیـة	7079

رمز المنطقة

اختر رمز المنطقة هذه القائمة.

الدولة	رمز	الدولة	رمز	الدولة	رمز	الدولة	رمز
الـسـعـودـیـة	SA	ماـنـڈـیـا	MY	أـنـجـنـیـا	AF	أـفـانـسـتـانـ	
الـسـنـقـالـ	SN	الـمـالـدـیـفـ	MV	فـیـجيـ	FJ	الـأـرـجـنـتـنـ	
سـنـغـافـورـة	SG	مـیـکـسـیـکـ	MX	فـانـدانـا	AU	أـسـترـالـیـا	
جمهـرـيـةـ سـلـاـكـاـ	SK	مـونـدوـ	MC	فـرـنسـا	AT	الـنـسـماـ	
سـلـوـفـنـیـا	SI	مـنـغـولـیـا	MN	الـمـانـیـا	DE	بـلـجـیـکـا	
الـقـرـیـقـوـسـطـیـ	ZA	الـمـغـرـبـ	MA	بـرـطـانـیـاـعـلـمـیـ	GB	بـوـتـانـ	
کـوـرـیـاـجـوـیـة	KR	نـیـپـالـ	NP	الـبـوـنـانـ	GR	بـولـیـقا	
إـسـبـانـیـا	ES	هـولـنـدـا	NL	جـرـنـانـدـ	GL	بـرـیـزـیـلـ	
سـیرـیـاـلـکـاـ	LK	جزـرـشـلـیـزـبـهـرـلـانـدـا	AN	الـحـرـزـ	HM	کـسـبـیـڈـیـا	
الـسـوـدـیـدـ	SE	نـیـوزـیـلـانـدـا	NZ	ھـونـنـجـ کـونـجـ	HK	کـنـدا	
سـوـسـرا	CH	نـیـپـرـیـا	NG	الـحـرـ	HU	شـیـلـی	
تـلـوـانـ	TW	الـنـروـجـ	NO	الـهـنـدـ	IN	الـصـنـسـ	
تـایـلـانـدـ	TH	عـمـانـ	OM	انـدوـسـیـا	ID	کـوـلـمـبـیـا	
تـرـکـیـا	TR	پـاـکـسـتـانـ	PK	إـسـرـائـلـ	IL	کـوـنـغـو	
أـغـدـاـ	UG	پـاـلـاماـ	PA	إـیـطـالـیـا	IT	کـسـتـارـیـکـا	
أـرـکـانـیـا	UA	بـارـجـواـيـ	PY	جـامـاـیـکـا	JM	کـرـاـئـیـا	
الـلـاـلـاـتـاتـ الـمـعـدـدـةـ	US	الـقـاـقـلـىـنـ	PH	الـبـلـانـ	JP	جـمـهـورـیـةـ الشـیـكـاـنـ	
أـرـجـوـانـیـ	UY	بـوـلـانـدـا	PL	کـیـنـیـا	KE	دـنـماـرـکـ	
أـرـزـاـكـسـتـانـ	UZ	الـبـرـغـالـ	PT	کـوـرـیـتـ	KW	الـاـکـوـدـورـ	
فـیـتـامـ	VN	رـوـمـانـیـاـ	RO	لـیـبـیـا	LY	مـصـرـ	
زـيمـبـوـرـیـ	ZW	الـاـنـدـاـجـوـرـ	RU	لـوـکـسـمـبـورـجـ	LU	الـسـلـاقـدـورـ	

اكتشاف الأعطال وإصلاحها

الحل	السبب المحتمل	المشكلة
• صل سلك الطاقة بالحكم في مأخذ التيار بالحانط.	• سلك الطاقة مفصول.	لا توجد طاقة.
• أدخل أحد الأفراد (تحقق من إضافة موشر القرص في نافذة العرض). • اختر وضع إدخال الفيديو المناسب على التلفاز.	• لم يتم إدخال قرص. • TV غير مضبوطة لاستقبال إخراج إشارة DVD.	الطاقة موصولة، ولكن مشغل DVD لا يعمل.
• كابل الفيديو غير موصول بالحكم.	• كابل الفيديو بالحكم.	لا توجد صورة.
• اختر وضع الإدخال الصحيح للمستقبل الصوتي حتى يتناسب ذلك الاستماع إلى الصوت من مشغل DVD.	• جهاز الموصل بكابل الصوت غير مضبوط لاستقبال إخراجإشارة DVD.	لا يوجد صوت.
• قم بتشغيل الجهاز الموصول بكابل الصوت.	• طاقة الجهاز الموصول بكابل الصوت مغلقة.	
• خيارات AUDIO (صوت) مضبوطة على الوضع الخطأ.	• اضبط وضع الصوت على الوضع الصحيح؛ ثم شغل جهاز الاستقبال مرة أخرى بالضغط على زر الطاقة POWER.	
• أدخل قرصاً قابلاً للتشغيل. (تأكد من نوع القرص وكود المنطقة).	• تم إدخال قرص غير قابلاً للقراءة.	مشغل DVD لا يبدأ القراءة.
• تغيير مستوى التصنيف.	• مستوى التصنيف مضبوط.	
• وجه وحدة التحكم عن بعد نحو المستشعر عن بعد على مشغل DVD.	• وحدة التحكم عن بعد غير موجهة إلى المستشعر عن بعد على مشغل DVD.	لا يعمل التحكم عن بعد بشكل سليم.
• شغل وحدة التحكم عن بعد بعيداً عن مشغل DVD.	• جهاز التحكم عن بعد بعيداً عن مشغل DVD.	

المواصفات

عام

متطلبات الطاقة: ٢٤٠-١١٠ فولت تيار متعدد، ٦٠/٥٠ هرتز.

اسهالات الطاقة: فولت

الأبعاد (تقريباً):

DV256: ٣٥ x ٣٥ x ٢٠٢ مم

(العرض x الطول x الارتفاع) دون قدم

DV276: ٤٣ x ٣٥ x ٢٠٢ مم

(العرض x الطول x الارتفاع) دون قدم

الوزن (تقريباً):

١٤ كجم (٣٠ رطل)

١٦ كجم (٣٥ رطل)

درجة حرارة التشغيل: من ٥ درجة مئوية إلى ٣٥ درجة مئوية (٤١ فهرنهايت إلى ٩٥ فهرنهايت)

رطوبة التشغيل: ٥% إلى ٩٠%

مخارج

VIDEO OUT (مخرج الفيديو):

١ فولت (من القمة إلى القاع)، ٧٥ (p-p)، تزامن سلبي، قابس ١ x RCA

S-VIDEO OUT (مخرج صوت فيديو):

١ x ٤ - pin DIN صغير ١ x ٤ - pin DIN صغير ١ x ٤ - pin DIN صغير ١ x ٤ - pin DIN صغير

١٠ فولت (من القمة إلى القاع)، ٧٥، تزامن سلبي، قابس ٠٣ (C)

٠٣ فولت (من القمة إلى القاع)، ٧٥

(مخرج الفيديو المركب): COMPONENT VIDEO OUT

١٠ فولت (من القمة إلى القاع)، ٧٥ (Y)

١ x RCA (Pb)/(Pr)

٢ x RCA (Pb)

٠٧ فولت (من القمة إلى القاع)، ٧٥ (C)

AUDIO OUT (مخرج الصوت):

٠٢ فولت (متوسط الجذر التربيعي للقولت) ١ كيلو هرتز، ديسبيبل، ٦٠٠، Ω

قابس ١ x RCA (يسار، يمين)

ملاحظة: قد يتم تعديل هذه التصميمات والمواصفات بدون إشعار مسبق.