

T730BH/T730SH

Pastikan Anda telah membaca **Peringatan Penting** sebelum menggunakan produk ini. Simpan Petunjuk Pengguna (CD) di tempat yang mudah dijangkau untuk referensi di masa depan.

Baca label yang tertera pada sampul belakang dan beritahukan informasi ini ke dealer Anda saat Anda membutuhkan layanan.

Unit ini telah direkayasa dan diciptakan untuk memastikan keamanan pribadi Anda, namun penggunaan yang tidak benar dapat menyebabkan terjadinya sengatan listrik atau bahaya kebakaran.

Untuk memastikan pengoperasian yang benar atas semua perlindungan yang ada dalam monitor ini, perhatikan peraturan dasar berikut mengenai pemasangan, penggunaan dan perbaikannya. Simpan pada tempat yang mudah dijangkau untuk referensi di masa depan.

Mengenai Keselamatan

Gunakan hanya kabel listrik yang disediakan bersama unit ini. Bila Anda menggunakan kabel listrik lain, pastikan bahwa kabel tersebut mempunyai sertifikat standar nasional yang berlaku, bila bukan disediakan oleh pemasok. Bila kabel listrik rusak, harap hubungi produsen atau penyedia layanan perbaikan resmi terdekat untuk mendapatkan penggantinya.

Kabel listrik digunakan sebagai perangkat pemutus utama. Pastikan bahwa lubang soket mudah dijangkau setelah pemasangan.

Operasikan monitor hanya dari sumber listrik yang disebutkan dalam spesifikasi buku petunjuk ini atau tertulis pada monitor. Bila Anda tidak yakin jenis sumber listrik yang Anda miliki di rumah, konsultasikan dengan dealer Anda.

Lubang AC dan kabel perpanjangan yang kelebihan beban sangatlah berbahaya. Demikian juga kabel listrik yang terkelupas dan steker yang rusak. Hal ini dapat mengakibatkan sengatan listrik atau bahaya kebakaran. Hubungi teknisi layanan Anda untuk mendapatkan penggantinya.

Tangan harus kering saat memegang steker listrik untuk menghindari sengatan listrik.

Jangan merusak kabel listrik dengan membuka, menekuk, menarik atau memanaskannya.

Hal ini dapat menyebabkan kebakaran atau sengatan listrik.

Pastikan untuk memasukkan steker listrik sepenuhnya. Sambungan yang tidak aman dapat menyebabkan kebakaran.

Jangan membuka Monitor.

- Tidak ada bagian di dalamnya yang dapat diperbaiki pengguna.
- Ada Voltase Tinggi yang Berbahaya di dalamnya, walaupun monitor telah DIMATIKAN.
- Hubungi dealer Anda bila monitor tidak berfungsi dengan benar.

Untuk Menghindari Cedera:

- Jangan tempatkan monitor pada rak miring, kecuali telah dikunci dengan benar.
- Gunakan hanya penyangga yang direkomendasikan oleh produsen.
- Jangan mencoba mendorong penyangga pendorong kecil melewati ambang pintu atau karpet tebal.

Untuk Mencegah Kebakaran atau Bahaya:

- Selalu MATIKAN monitor bila Anda meninggalkan ruangan dalam waktu yang lama. Jangan pernah MENYALAKAN monitor saat meninggalkan rumah.
- Cegah anak-anak menjatuhkan atau mendorong benda ke dalam pintu kabinet monitor. Beberapa bagian internal dapat menyalurkan voltase yang berbahaya.
- Jangan menambahkan aksesoris yang tidak didesain untuk monitor ini.
- Selama badai petir atau saat monitor tidak dijagai untuk waktu yang lama, putuskan sambungan dari lubang steker.
- Jangan membawa perangkat magnetis seperti magnet atau motor ke dekat tabung gambar.

Pemasangan

Jangan biarkan benda apapun menindih atau menggilas kabel listrik dan jangan tempatkan monitor dimana kabel listrik bisa rusak.

Jangan gunakan monitor ini di dekat air seperti bak mandi, tempat air, tempat cuci piring, tempat cuci baju, ruang bawah tanah yang becek atau di dekat kolam renang.

Monitor memiliki lubang ventilasi dalam kabinet untuk pelepasan panas yang dihasilkan selama operasi. Bila lubang ini tertutup, panas yang dihasilkan dapat menyebabkan kegagalan yang dapat menyebabkan bahaya kebakaran. Oleh karena itu, JANGAN PERNAH:

- Menutup lubang ventilasi bagian bawah dengan menempatkan monitor pada tempat tidur, sofa, karpet dan lainnya.
- Menempatkan monitor dalam tempat tertutup kecuali bila ada ventilasi yang mencukupi.
- Menutup lubang dengan kain atau bahan lain.
- Menempatkan monitor di dekat atau di atas radiator atau sumber panas.
- Jangan memasang monitor pada area yang berdebu. Hal ini dapat menyebabkan kebakaran.

Pembersihan

- Cabut sambungan monitor sebelum membersihkan bagian depan layar monitor.
- Gunakan kain lembab (tidak basah). Jangan gunakan aerosol secara langsung pada layar monitor karena penyemprotan yang berlebihan dapat menyebabkan sengatan listrik.

Pembungkusan Kembali

- Jangan buang karton dan bahan pembungkus. Ke duanya dapat digunakan sebagai tempat yang ideal untuk memindahkan unit. Saat mengirim unit ke lokasi lain, bungkus kembali dalam bahan pembungkus aslinya.

Menyambungkan Monitor

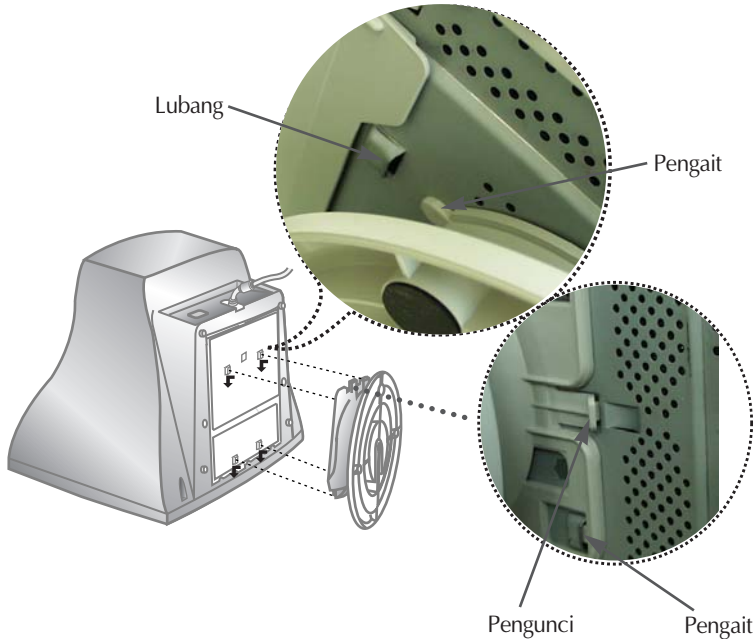
- Sebelum memasang monitor, pastikan listrik ke monitor, sistem komputer dan perangkat terpasang lainnya telah dimatikan.
- Pasang monitor dengan hati-hati, dengan

Menyambungkan penyangga Miring/Putar

1. Luruskan pengait pada penyangga miring/putar dengan lubang yang sesuai pada bagian dasar monitor.
2. Masukkan pengait ke dalam lubang.
3. Masukkan penyangga miring/putar ke bagian depan monitor sampai pengunci masuk tepat ke dalam posisi kunci.

CATATAN

- Gambar ini menunjukkan model sambungan umum. Monitor Anda mungkin berbeda dari model yang ditunjukkan pada gambar.

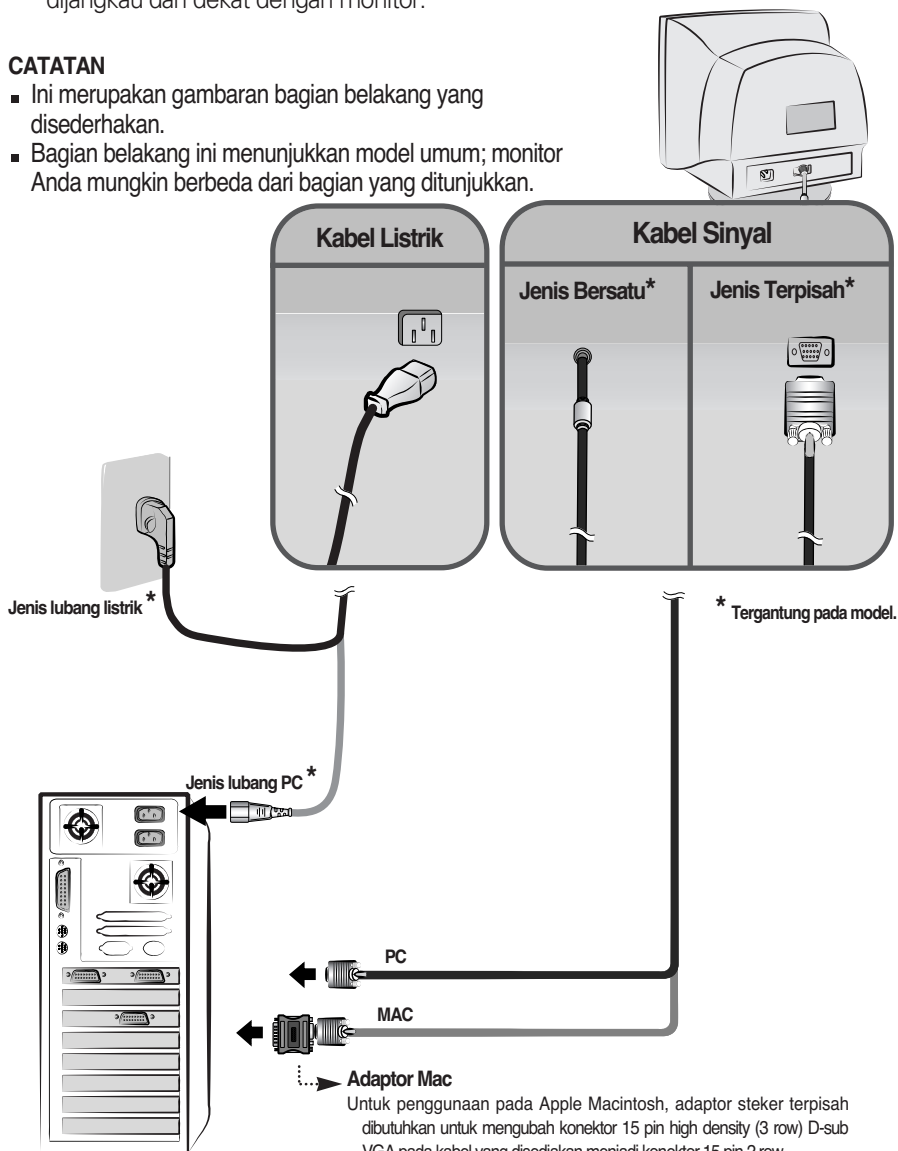


Menggunakan Komputer

1. Sambungkan kabel sinyal. Bila telah masuk tepat, eratkan sekrup untuk mengamankan sambungan.
2. Sambungkan kabel listrik ke dalam lubang listrik yang tepat, yang mudah dijangkau dan dekat dengan monitor.

CATATAN

- Ini merupakan gambaran bagian belakang yang disederhanakan.
- Bagian belakang ini menunjukkan model umum; monitor Anda mungkin berbeda dari bagian yang ditunjukkan.



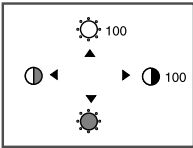
Panel Kendali Depan



Kendali	Fungsi
1 Tombol Listrik	Gunakan tombol ini untuk menyalakan atau mematikan monitor.
2 Indikator Listrik (DPMS)	Indikator ini menyala biru saat monitor beroperasi dengan normal. Bila monitor berada dalam mode DPM (Hemat Energi), indikator akan kelap-kelip.
3 Tombol MENU (atau OSD)	Gunakan tombol ini untuk masuk atau keluar dari tampilan layar.
4 Tombol ▲▼/◀▶	Gunakan tombol ini untuk memilih atau menyesuaikan tampilan layar.
5 Tombol SELECT (atau SET)	Gunakan tombol ini untuk memasuki suatu pilihan pada tampilan layar.

Kendali

Fungsi Akses Langsung



Tombol ◀ ▶ Memunculkan penyesuaian Kontras

Tombol ▲ ▼ Memunculkan penyesuaian Terang

Fungsi Kontras dan Terang juga tersedia dalam menu On Screen Display (OSD).

CONTROLS LOCKED

CONTROLS UNLOCKED

CONTROLS LOCKED/UNLOCKED : MENU dan ▶

Fungsi ini memungkinkan Anda untuk mengamankan pengaturan kendali yang sedang digunakan, sehingga pengaturan tersebut tidak dapat berubah secara tidak sengaja. Tekan dan tahan tombol MENU dan tombol ▶ selama 5 detik: pesan **"CONTROLS LOCKED"** akan muncul. Anda dapat membuka kendali OSD setiap saat dengan menekan tombol MENU dan tombol ▶ 5 detik: pesan **"CONTROLS UNLOCKED"** akan muncul.

5

BrightView

Fungsi ini mengoptimalkan terang, kontras atau rona warna terhadap kondisi dan situasi di sekitarnya.

TEXT
PHOTO
MOVIE
NORMAL

MODE	DESKRIPSI
TEXT	Nyaman saat mengerjakan dokumen seperti Pemroses Kata atau lembar kerja.
PHOTO	Baik untuk melihat gambar atau lukisan dengan resolusi tinggi.
MOVIE	Sangat baik untuk menonton DVD atau gambar tidak bergerak dengan latar belakang gelap atau untuk bermain.
NORMAL	Layar kembali ke mode normal.

H6

Penyesuaian Layar

Membuat penyesuaian pada ukuran gambar, posisi dan parameter pengoperasian monitor sangatlah cepat dan mudah dengan menggunakan sistem On Screen Display Control. Suatu contoh cepat dan mudah diberikan di bawah untuk memperkenalkan Anda dengan penggunaan kendali. Bagian berikut merupakan ringkasan penyesuaian dan pilihan yang tersedia, yang dapat Anda gunakan dengan menggunakan OSD.

CATATAN

- Biarkan monitor stabil sekurangnya 30 menit sebelum melakukan penyesuaian gambar.

Untuk melakukan penyesuaian pada On Screen Display, ikuti langkah-langkah berikut:

■ Case 1

MENU → ▲ ▼ → **SELECT** → ▲ ▼ ◀ ▶ → **SELECT** → **MENU**

■ Case 2

OSD → ▲ ▼ → **SET** → ▲ ▼ ◀ ▶ → **SET** → **OSD**

- 1 Tekan Tombol MENU (atau OSD), maka menu utama OSD akan muncul.
- 2 Untuk mengakses kendali, gunakan Tombol ▲ atau ▼. Saat suatu ikon yang Anda inginkan menjadi terang, tekan tombol SELECT (atau SET).
- 3 Gunakan Tombol ▲ ▼ / ◀ ▶ untuk menyesuaikan ke tingkat yang diinginkan.
- 4 Terima perubahan dengan menekan tombol SELECT (atau SET).
- 5 Keluar dari OSD dengan menekan Tombol MENU (atau OSD).

Pilihan dan Penyesuaian On Screen Display (OSD)

Tabel berikut mengindikasikan semua menu kendali, penyesuaian dan pengaturan On Screen Display.

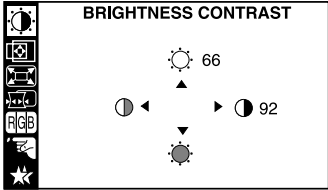
Menu utama	Submenu			Referensi
 BRIGHTNESS/ CONTRAST	Brightness (Terang)		●	Untuk menyesuaikan terang dan kontras layar
	Contrast (Kontras)		●	
 POSITION	V Position (Posisi V)		●	Untuk menyesuaikan posisi layar
	H Position (Posisi H)		●	
 SIZE	V Size (Ukuran V)		●	Untuk menyesuaikan ukuran layar
	H Size (Ukuran H)		●	
 SHAPE	Tilt (Kemiringan)		●	Untuk menyesuaikan bentuk layar
	Side Pincushion		●	
	S Pincushion Balance (ParallelogramParalelogram)		●	
	Trapezoid (Trapesoid)		●	
	H Corner (Sudut H)			
	Top Corner (Sudut Atas)		●	
	Bottom Corner (Sudut Bawah)		●	
 COLOR	PRESET	6500K	●	Untuk menyesuaikan warna layar
		9300K	●	
	Temp		●	
	R/G/B (Warna Pengguna)		●	
 SETUP	Video Level (Tingkat Video)		●	Untuk menyesuaikan status layar dengan lingkungan pengoperasian pengguna
	LanguageBahasa		●	
	OSD Time (Waktu OSD)		●	
 SPECIAL	Degauss		●	Untuk meningkatkan kejernihan dan stabilitas layar
	Recall		●	
	Reset		●	
	Moire	H Moire	●	
		V Moire	●	
	Konvergensi			
Kemurnian				
● : Dapat disesuaikan				

Anda telah mengetahui prosedur memilih dan menyesuaikan dengan menggunakan sistem OSD. Di bawah ini merupakan daftar ikon, nama ikon dan deskripsi ikon yang ada pada Menu.

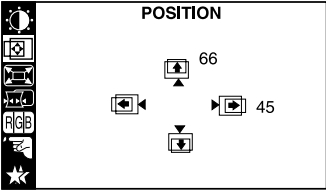
CATATAN

■ Urutan ikon mungkin berbeda, tergantung pada model (H9~H12).

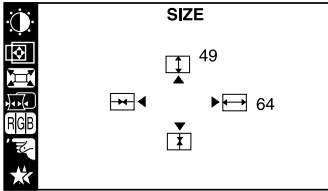
Mengatur terang dan kontras layar

Penyesuaian OSD	Deskripsi
	Brightness (Terang) Untuk menyesuaikan terang layar. Contrast (Kontras) Untuk menyesuaikan kontras layar.

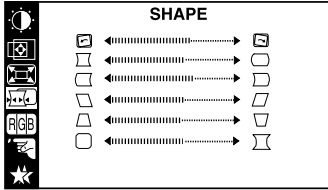
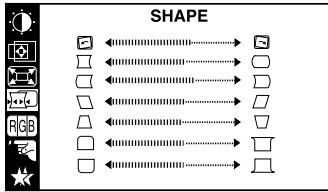
Menyesuaikan posisi layar

Penyesuaian OSD	Deskripsi
	Posisi Vertikal Untuk memindahkan gambar ke atas dan ke bawah. Posisi Horisontal Untuk memindahkan gambar ke kanan dan ke kiri.

Menyesuaikan ukuran layar

Penyesuaian OSD	Deskripsi
	 Ukuran Vertikal Untuk menyesuaikan tinggi gambar.
	 Ukuran Horizontal Untuk menyesuaikan lebar gambar.

Menyesuaikan bentuk layar

Penyesuaian OSD	Deskripsi
	 Tilt Kemiringan Untuk memperbaiki rotasi gambar.
	 Side Pincushion Untuk memperbaiki lengkungan cekung atau cembung gambar.
	 Side Pincushion Balance (Keseimbangan Side Pincushion) Untuk memperbaiki keseimbangan lengkungan ke dua sisi.
	 Parallelogram (Paralelogram) Untuk menyesuaikan secara benar kemiringan gambar.
	 Trapezoid (Trapesoid) Untuk memperbaiki distorsi geometris.
	 H Corner* (Sudut H)
	 Top Corner* (Sudut Atas)
	 Bottom Corner* (Sudut Bawah) Untuk memperbaiki distorsi iregular gambar yang ditampilkan.

* Fungsi ini hanya tersedia untuk model tertentu. Halaman H8

Menyesuaikan warna layar

Penyesuaian OSD	Deskripsi
 COLOR PRESET 6500K 9300K TEMP ◀────────────────────────▶ RED ◀────────────────────────▶ GREEN ◀────────────────────────▶ BLUE ◀────────────────────────▶	PRESET 6500K/ 9300K Memilih warna layar. • 6500K: Putih bersemu merah. • 9300K: Putih bersemu biru. TEMP Memilih temperatur layar yang Anda antara semu merah atau biru atau warna lain di antaranya. RED(MERAH) GREEN(HIJAU) Atur sendiri tingkat warna Anda. BLUE(BIRU)

Menyesuaikan status layar dengan lingkungan pengoperasian pengguna

Penyesuaian OSD	Deskripsi
 SETUP VIDEO LEVEL ▶ 0.7V LANGUAGE ▶ ENGLISH OSD TIME ▶ 10SEC.	VIDEO LEVEL (TINGKAT VIDEO) Digunakan untuk memilih tingkat sinyal input monitor. Tingkat normal yang digunakan untuk sebagian besar PC adalah 0,7V. Bila layar tiba-tiba menjadi tidak berwarna atau kabur, silakan pilih 1,0V dan coba lagi. LANGUAGE (BAHASA) Untuk memilih bahasa dimana nama kendali ditampilkan. Menu OSD tersedia dalam 12 bahasa: Inggris, Jerman, Prancis, Spanyol, Italia, Swedia, Finlandia, Portugis, Korea, Cina, Rusia dan Polandia. OSD TIME (WAKTU OSD) Atur waktu OSD, misalnya jangka waktu menu akan tetap berfungsi pada layar sebelum mati secara otomatis. Sesuaikan waktu ke 5, 10, 20, 30 atau 60 detik

Meningkatkan kejernihan dan stabilitas layar

Penyesuaian OSD	Deskripsi
 SPECIAL DEGAUSS ▶ ON RECALL ▶ ON RESET ▶ ON MOIRE ▶ H: 0/V: 0 PURITY ▶ H: 50 1024X768 /85 Hz PRESET MODE	DEGAUSS Secara manual melakukan demagnetisasi layar untuk menghindari tampilnya gambar atau warna yang salah. RECALL Anda dapat menggunakan fungsi ini untuk menggunakan kembali parameter yang dimodifikasi untuk pengoperasian tampilan layar, seperti yang diatur oleh pengguna setelah pembelian: Posisi, Ukuran, Side Pincushion, Trapesoid (Pilihan yang dipanggil ulang ini mungkin berbeda tergantung dari mode yang dipilih: Preset, Pengguna atau Baru). Bila Anda tidak ingin memanggil ulang monitor ke pengaturan yang telah dimodifikasi ini, gunakan ▲ ▼ tombol untuk memilih CANCEL, lalu tekan tombol SELECT (atau SET).
 SPECIAL DEGAUSS ▶ ON RECALL ▶ ON RESET ▶ ON MOIRE ▶ H: 0/V: 0 CONVERGENCE ▶ H: 50 PURITY ▶ H: 50 1024X768 /85 Hz PRESET MODE	RESET Kembali ke pengaturan standar pabrik. Bila Anda tidak ingin mengatur ulang monitor, gunakan tombol ▲ ▼ untuk memilih CANCEL, lalu tekan tombol SELECT (atau SET). MOIRE Menu ini memungkinkan Anda untuk mengurangi tingkat moire. (Moire disebabkan interferensi Garis Pindai Horizontal dan kadang titik layar). Biasanya OFF(H:0/V:0). Penyesuaian moire dapat mempengaruhi fokus layar. Penyesuaian moire dapat sedikit bergetar saat fungsi reduksi moire menyala. CONVERGENCE* KONVERGENSI Untuk menyesuaikan penyelarasan bidang merah dan biru. PURITY* KEMURNIAN Gunakan untuk menyesuaikan kemurnian layar bila warna tampak tidak seimbang.

* Fungsi ini hanya tersedia untuk model tertentu.

Halaman H8

Periksa hal-hal berikut sebelum menghubungi layanan.

Tidak ada gambar yang muncul

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">☐ Apakah kabel listrik monitor telah disambungkan?☐ Apakah indikator listrik menyala?☐ Apakah listrik menyala dan indikator listrik berwarna biru?☐ Apakah indikator listrik kelap-kelip?☐ Apakah Anda melihat pesan "OUT OF FREQUENCY" pada layar?☐ Apakah Anda melihat pesan "SELF DIAGNOSTICS" pada layar? | <ul style="list-style-type: none">• Periksa dan lihat apakah kabel listrik telah tersambung dengan benar ke lubang listrik.• Tekan tombol Listrik.• Sesuaikan terang dan kontras.• Bila monitor berada dalam mode hemat energi, coba gerakkan mouse atau tekan tombol apa saja pada keyboard untuk menyalakan layar.• Pesan ini muncul bila sinyal dari PC (video card) di luar jangkauan frekuensi horisontal atau vertikal monitor. Lihat bagian 'Spesifikasi' dalam buku petunjuk ini dan konfigurasi monitor Anda kembali.• Pesan ini muncul bila kabel sinyal antara PC dan monitor Anda tidak tersambung. Periksa kabel sinyal dan coba kembali. |
|--|---|

Layar berkedip.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">☐ Apakah frekuensi vertikal kurang dari 70Hz atau apakah monitor diatur ke mode interlaced?☐ Apakah Anda memiliki bahan magnetis seperti adaptor atau aliran bervoltase tinggi di dekat monitor Anda?☐ Apakah Anda mendengar suara "~ding" saat monitor berkedip? | <ul style="list-style-type: none">• Atur frekuensi vertikal ke 72Hz atau lebih tinggi dan baca buku petunjuk pengguna video card mengenai konversi ke mode noninterlaced. (Anda dapat mengatur pilihan ini di bawah ikon Display pada Panel Kendali.)• Jauhkan sumber magnetis, seperti adaptor listrik, speaker atau aliran bervoltase tinggi dari monitor.• Gunakan fungsi degauss normal. Fungsi ini membersihkan layar dan mengurangi kekaburan yang mungkin terjadi karena medan magnetis di sekeliling. Layar mungkin berkedip sekitar 5 detik, diikuti suara "~ding". |
|--|--|

Warna layar tidak normal.

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">☐ Apakah Anda melihat warna dasar (16 warna)?☐ Apakah warna layar tidak stabil atau monokrom?☐ Apakah Anda melihat titik hitam pada layar?☐ Apakah Anda melihat kekaburan sebagian pada layar? | <ul style="list-style-type: none">• Atur kedalaman warna ke 256 warna atau lebih tinggi: gunakan 'Control Panel' -> 'Display' -> 'Settings' -> 'Color Palette'• Periksa sambungan kabel sinyal atau tarik keluar video card dari PC dan masukkan kembali.• Hal ini karena sejumlah bahan asing atau fluorezen abnormal yang terikat pada tabir saat pembuatan. Hal ini tidak akan mempengaruhi kinerja produk.• Hal ini terjadi karena interferensi dari medan magnetis di sekeliling, yang disebabkan karena speaker, struktur baja atau aliran bervoltase tinggi ditempatkan di dekat monitor. Pindahkan barang-barang tersebut dari sekeliling monitor dan gunakan ikon DEGAUSS pada menu penyesuaian layar untuk memperbaiki layar. |
|---|---|

Saya melihat bayangan gambar pada layar.

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">☐ Apakah Anda melihat bayangan gambar, bahkan pada saat Anda mematikan monitor? | <ul style="list-style-type: none">• Penuaan piksel monitor yang prematur mungkin menyebabkan tampilan suatu gambar yang terlalu lama pada layar. Pastikan untuk menggunakan screen saver untuk memaksimalkan umur monitor. |
|--|--|

Saya melihat gelombang pada layar.

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">☐ Apakah Anda melihat gelombang langsung pada layar? | <ul style="list-style-type: none">• Hal ini terjadi bertentangan dengan fokus layar, yang mungkin disebabkan oleh frekuensi tertentu atau video card. Terangkan layar dan gunakan ikon 'MOIRE' pada menu penyesuaian layar untuk menyesuaikan layar. |
|---|--|

Apakah Anda telah memasang monitor driver?

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">☐ Apakah Anda telah memasang monitor driver? | <ul style="list-style-type: none">• Pastikan untuk memasang monitor driver dari CD (atau disket) monitor driver yang dilampirkan bersama monitor Anda. Atau Anda juga dapat melakukan download atas driver dari web site kami: http://www.lge.com. |
|---|---|

Tabung Gambar	17 inci (dengan daerah yang dapat dilihat 16,0 inci) defleksi 90 derajat dot pitch 0,25mm lapisan AGARAS (Anti-Glare Anti-Reflective Anti-Static)			
Input Sync	Frekuensi Horisontal	30 - 71kHz (Otomatis)		
	Frekuensi Vertikal	50 - 160Hz (Otomatis)		
	Bentuk Input	TTL Terpisah, Positif/Negatif		
	Input Sinyal	Konektor D-Sub 15 pin		
Input Video	Bentuk Input	Terpisah, RGB Analog, 0,7Vp-p/75 ohm, Positif		
Resolusi	Maksimum	VESA 1280 x 1024 @ 60Hz		
	Rekomendasi	VESA 1024 x 768 @ 85Hz		
Plug&Play	DDC 2B			
Konsumsi Listrik	T730BH	T730SH		
	Menyala	≤ 63W	Menyala	≤ 63W
	Tidur	≤ 3W	Tidur	≤ 4W
	Mati	≤ 3W	Mati	≤ 4W
Dimensi & Berat (dengan penyangga miring/putar)	Lebar	40,0 cm / 15,75 inci		
	Tinggi	40,1 cm / 15,79 inci		
	Dalam	41,1 cm / 16,18 inci		
	Netto	14,0 kg (30,8 pon)		
Input Listrik	AC 100-240V 50/60Hz 2,0A			
Kondisi Lingkungan	Kondisi Pengoperasian			
	Temperatur	0°C sampai 40 °C		
	Kelembaban	10 % sampai 80 % tanpa Kondensasi		
	Storage Conditions			
	Temperatur	-20°C sampai 60 °C		
	Kelembaban	5 % sampai 90 % tanpa Kondensasi		
Penyangga Miring/Putar	Bersatu (), Terpisah ()			
Kabel sinyal	Bersatu (), Terpisah ()			
Kabel listrik	Jenis lubang listrik atau jenis lubang PC			

CATATAN

- Informasi dalam dokumen ini dapat berubah tanpa pemberitahuan.

Mode Preset (Resolusi)

Mode Tampilan (Resolusi)			Frekuensi Horisontal (kHz)	Frekuensi Vertikal (Hz)
1	VESA	640 x 480	37.50	75
2	VESA	800 x 600	46.88	75
3	VESA	800 x 600	53.674	85
4	VESA	1024 x 768	68.677	85

Digitally yours ■■■■■■■■■■

