


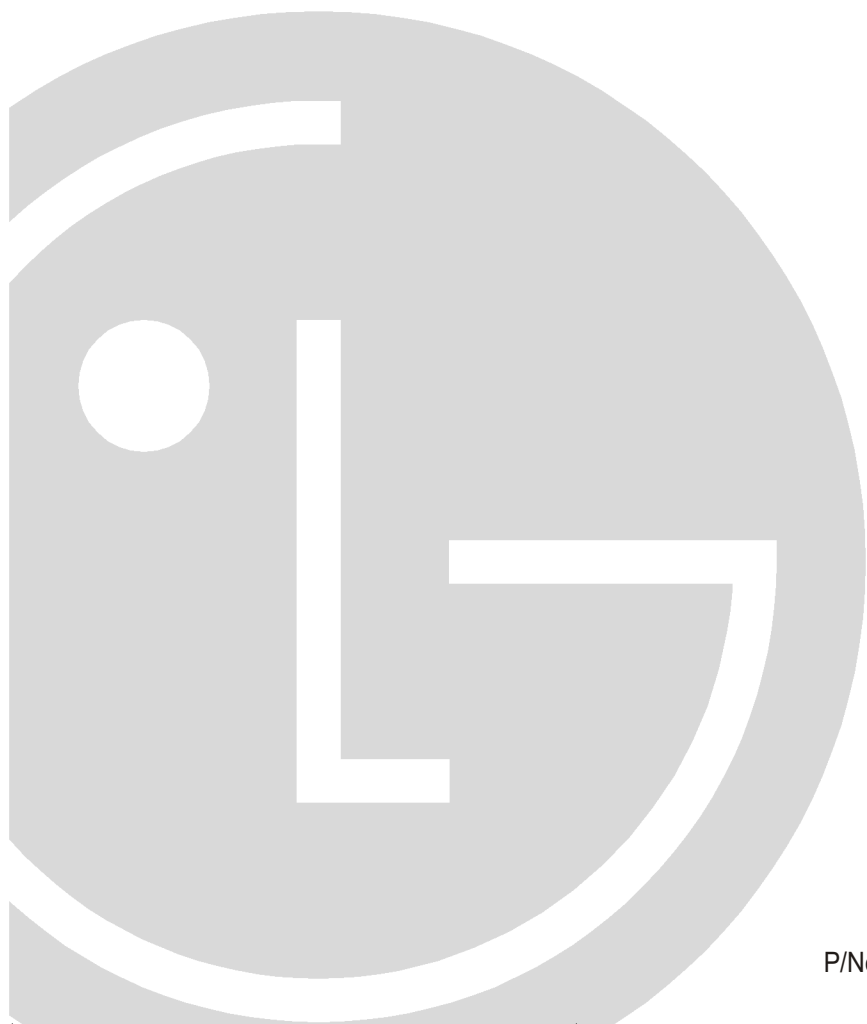


LG 原裝冰箱

安裝使用說明書



目 錄

安 裝	3
組 成 圖	4
操 作	6
開 始	
溫 度 控 制	
制 冰	
冰 溫 室	
解 凍	
除 臭 器(可 選)	
有關食物保存的建議	8
清 潔	9
一般信息	9
燈的更換	10
重要警告	10
請求維修前	11
規 格	12
服務與保障	13

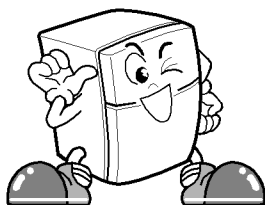

本冰箱經精心生產而且使用了最新的技術。

我們可以肯定你會對其性能和可靠行感到百分之百的滿意。

在使用冰箱前，請仔細地閱讀本手冊。

它對安裝、操作和保養提供準確地說明，同時也提供一些有用的提示。

安 裝


選擇一個好位置

1. 把冰箱放置在方便使用的地方。
2. 避免把冰箱放在任何熱源附近，受陽光直射或潮濕的地方。
3. 在冰箱的上方必須至少留有10英寸(25cm)或更多的空間，離牆壁留有2英寸(5cm)或更多的距離。
冰箱應該繇高，尤其是鋪有地毯的地面，離地板1 英寸的距離。
4. 冰箱必須水平放置以防震動。
假如有必要，調節校平螺旋以彌補地板的不平。
前部應稍微高于後部以便門更容易關閉。
稍微地傾斜冰箱這使校平螺旋旋轉更容易。
順時針旋轉螺旋升高冰箱，逆時針旋轉降低冰箱。

接 着

1. 擦掉運輸期間所積的所有灰塵並完全地打掃冰箱。
2. 把附件比如冰塊盒，蒸發槽的蓋等，安裝到適當的位置。
為防止運輸期間可能的損壞，它們都包裝在一起。
3. 把電源線(或插頭)插到插座上。
勿把其他電器插到同一插座上。
4. 使用前，讓冰箱運行 2-3 小時。
檢查凍結室裡冷氣的流動確保適當的制冷。
箱現在可以使用了。

組成圖

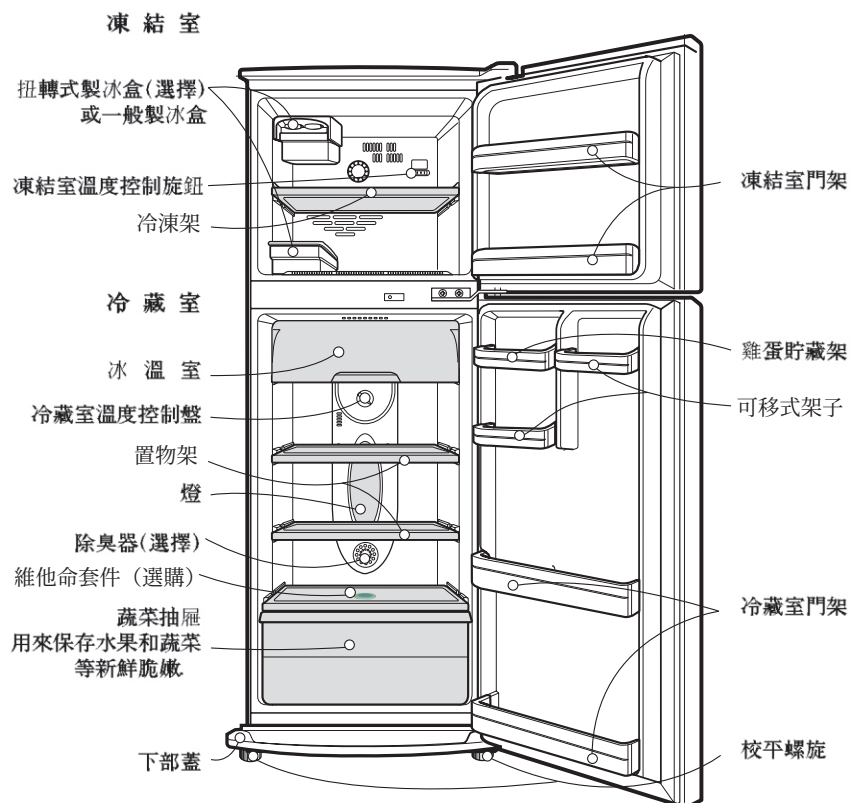

注意

· 對各種型號可能並不包括所顯示的所有部件。


操作

開始

- 冰箱是首次安裝時，在放入新鮮或冷凍的食物前，留2-3 個小時讓它穩定到正常的運行溫度，然後再放入食物。
假如運行被中斷，等 5分鐘後再啓動。


在設定溫度之前

- 本冰箱有一個溫度控制鈕用來控制冰箱冷藏室，另一個溫度控制轉盤用來控制冷凍室。
- 冷藏室之溫度控制鈕預設值為「中度」。
- 冷凍室之溫度控制轉盤預設值為「3」。

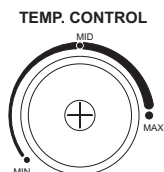


冰箱冷藏室的控制

- 若欲保持較低溫度，將控制鈕調整至最大；
- 若欲保持較高溫度，則將控制鈕調整至最小位置。

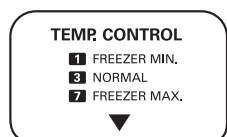

- **TEMP. CONTROL 冷凍庫冷氣調整1,2,3,4,5,6,7,8**
調整到數字號碼“7” 冷凍庫溫度較低較冷。
但是冷藏庫較不冷，因為較少的冷氣下降到冷藏庫



- 冬天冷天氣時機器運轉次數減少，冷凍庫冷度會較高，如欲使冷凍庫較冷時將 **TEMP. CONTROL** 冷凍庫冷氣調整刻度轉到“7 - 8”
- 如冷凍庫門常開或取出許多食物，庫內溫度升高，此 **TEMP. CONTROL** 冷凍庫冷氣調整刻度轉到“7 - 8”，冷度下降後調回原來位置，以便節省電力。
- 在天氣熱或放入大量食物時，冷藏室可能會變熱。
要使冷藏室變得較冷，將 **TEMP. CONTROL**（冷氣控制）設在“2”~“4”，讓更多的冷氣進入冷藏室，

如果 **TEMP. CONTROL**（冷氣控制）設置為“7 - 8”，冷藏室就足夠冷了。


操 作

制 冰

決定你有何種類型的致冰系統。

普 通 型


- 制方冰時，把冰槽充滿水並放入冰塊盒。
然後把冰塊盒放入凍結室。

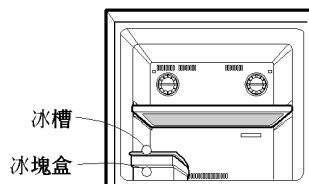

- 取方冰時，握住冰槽的兩端輕輕地扭動。

扭冰服務類型服務類型


- 制方冰時，把冰槽充滿水並把它放到其位置。

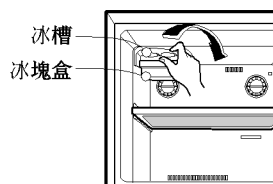

- 要取冰時，握住冰槽的柄並輕輕地轉動。
那麼，冰塊就掉到冰塊盒里。

- 可以移去扭冰服務使凍結室更大。


- 先取出冰槽和冰塊盒然後往右拉出框架。

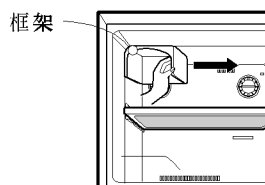

操 作

冰 溫 室

當門打開時，熱空氣並不影響新鮮的食物。
可以在裡面保持食物新鮮。

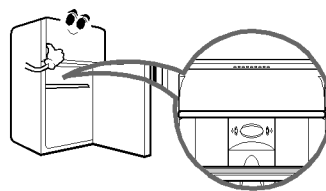

解 凍


解凍自動進行。
解凍水流到處在冰箱底部後邊的蒸發槽裡並自動蒸發。

除 臭 器(可選)


使用催化劑保證了除臭性能。
在新鮮食物閣室裡的不愉快氣味被除去而無害于人和食物。

如 何 使 用

因為催化劑處在新鮮食物儲藏室冷空氣出口處便於空氣循環，沒必要去接觸。
勿用尖銳的尖頭去刺冷空氣出口因為除臭劑可能受損。
儲藏有強烈氣味的食品時，把它包裝或儲藏到有蓋的容器裡，因為氣味可能被其它食物吸收。

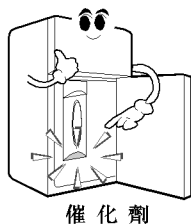


催 化 劑

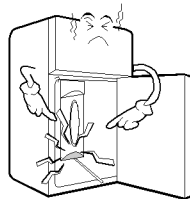

它含有抗氧劑能避免氧化幫助蔬果保持新鮮。

這部份含有抗氧劑請勿食用。
經常開關櫃門會縮短它的效用。

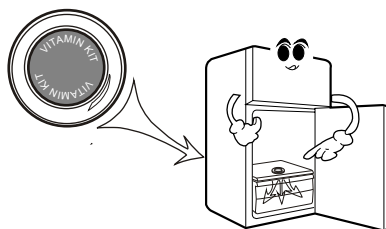

有關食物保存的建議

保存食物

- 在冷藏室保存新鮮的食物。
食物是如何凍結和融化在保持食品新鮮和味道上是一個很重要的因素。
- 不要保存在低溫容易變壞的食物，比如香蕉，菠蘿和甜瓜。
- 在保存前讓熱食物先冷卻。
把熱食物放入冰箱會弄壞其它食物並增加電費。
- 保存時用乙烯包裝膜包住食物或保存在有蓋的容器內。
這可以防止水份蒸發幫助保持食品的味道和營養。
- 不要讓食物堵住空氣孔。
冷空氣的穩定循環可以讓冰箱的溫度保持均勻。
- 不要經常打開門。門打開熱空氣進入冰箱導致溫度升高。

凍結室

- 不要在凍結室儲藏瓶子 - 結冰時它們會破了。
- 不要把已經融化的食物再次冷凍。這損壞味道和營養。
- 長時間保存凍結食物比如冰淇淋時，不要把它放在門架上，把它放到凍結室的擱架上。
- 避免在凍結室擱架的底部附近儲藏任何食物以保持空氣有效流通。

冷藏室

- 避免把潮濕食物放到冷藏室擱架的內部深處，它可能由於與冷空氣直接接觸而凍結。
- 在貯藏前總是先弄乾淨食物，蔬菜和水果應該洗淨和擦干，而且包裝食品應該擦乾淨，以免玷污旁邊食物。
- 在雞蛋保存架上保存雞蛋時，確保雞蛋是新鮮的，而且總是把它們保存在右上部，這可以讓它們更長時間保存新鮮。

清潔

保持冰箱清潔防止異味這很重要。
撒出的食物應該立即擦去，否則沉積在那
並，它可能酸化昇玷污塑料表面。

絕對不要在任何表面使用金屬洗滌墊，刷
子，粗 的研磨清潔器或強鹼溶液。

在清潔前，請記住潮濕的物體將沾或吸附到
極冷的表面上。
不要用潮濕的手去碰凍結的表面。

外部 - 用溫和的肥皂或洗滌劑的溫熱溶液清
洗冰箱上牢固的污點。
用乾淨的濕布擦，然後乾燥。

內部 - 建議定期地清潔冰箱的內部和內部部
件。假如你擁有的是自動解凍的沒有
凍結型冰箱，在整個清潔處理過程中
把兩個門都打開。
切斷電源昇取出食物和所有擱架和儲
藏槽等。

用發酵蘇打溶液洗各個室。淋洗并乾燥。

內部部件 - 用發酵蘇打溶液或溫和的洗滌劑
和溫水洗滌擱架，門架，儲藏槽
和磁性門密封墊等。
淋洗昇乾燥。

警告

電子部件(燈，開關，控制按鈕等)的附近清
潔處理前，務必從牆上插座上拔下電源線。
用海綿或布擦去多余的水份防止水或液體進
入電子部件造成觸電。
不要使用可燃或有毒的清潔液。

一般信息

休假時

在普通的休假期間，讓冰箱運行着可能會更好。
把可以凍結的物品放到凍結室可以保存更長久。
在你打算離開一段較長的時間時，取出所有食
物，切斷電源，徹底地清洗內部並讓門開着以
防產生異味。

電力故障時

大部份的電力故障可以在一兩個小時內恢復，
這不會影響冰箱的溫度。
但是，在停電時應該減少開門的次數。
在長時間的停電期間，在冷凍包裝的上部放一
塊乾冰。

移動時：

取出或牢固地捆住冰箱內的所有松散部件。
為防止損壞水平調節螺旋，把它們轉回平。

抗-冷凝管

冰箱殼的外壁有時會變熱，尤其是在剛安裝
後。請別驚慌。這是由於抗冷凝管，它在抽熱致
冷劑預防外壁“發汗”的緣故。

干冰警告


使用干冰時，提供足夠的通風。

干冰為凍結的二氧化碳(CO₂)。

它揮發時，可以更換氧氣造成眩暈，頭輕，
失去知覺，和窒息死亡。


打開窗戶並勿吸
入其揮發氣體。

抗-冷凝管

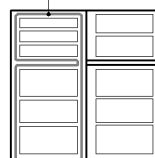

燈 的 更 換

1. 從電源插座上拔下插頭。
2. 取出冰箱擱架。
3. 把有槽的螺絲刀插入燈蓋下的其中一個孔並往前拉出，取下燈蓋。
4. 逆時針方向旋轉燈。
5. 按拆卸的相反順序安裝。更換的燈泡必須與原來的燈規格相同。

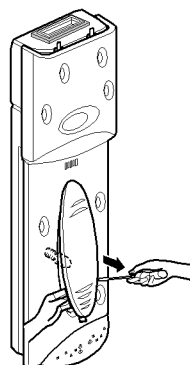

重 要 警 告

勿使用延長電源線

使用本設備到一個獨立的電路。
就是說，在該電路裡該插座為唯一的插座。
電路超載會造成低電壓，故障，可能對設備造成損壞和低的致冷性能。

取及方便的電源插頭

電冰箱-凍結機應該放置在意外事故發生時電源插頭易于快速拔下的地方。

電源線的更換

假如冰箱的電源線受損，應該由生產廠家或類似的技術合格人員更換，以防傷害。

有關接地(地線)

在發生電路短路時，接地(地線)為電流提供流動電線可以減少電擊的危險。


為防止可能的電擊，本設備必須接地。

接地插頭使用不正當會導致電擊。

假如不能充份地理解接地說明，或對設備是否正確地接地有疑問時，請向合格的電工或維修人員諮詢。

請勿更改或延長電線的長度。

- 此舉會造成電極或火災。

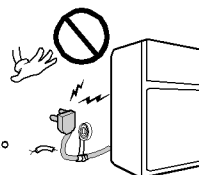

非常危險的誘惑

空冰箱對小孩可能是非常危險的誘惑。
從不用的冰箱上卸下密封墊，門門，蓋或整個門，或采取一些其它措施使它不會造成傷害。

本設備必須接地。

別等待！現在接地！

勿在冰箱內貯藏易燃、爆炸或化學物品。

請 求 維 修 前

請求維修經常可以避免！

假如感覺冰箱運行不正常，首先檢查這些可能的原因：

問 題	可 能 原 因
冰箱不運行。	• 房內保險絲是否燒毀或電路斷路器是否跳閘？ • 電源插頭是否已從牆上插座拔下或松開？
冷藏室或凍結室溫度太高。	• 溫度控制沒有設到恰當的位置。 • 冰箱放置得太靠近牆壁或熱源。 • 熱天氣-門經常打開。 • 門長時間地開着。 • 在冰箱內放置了太多的食物。
異常噪音	• 冰箱安裝在不結實或不平整的地方或水平螺旋需要調整。 • 不必要的物體放置在冰箱的後部。
冰箱有異味	• 有強烈氣味的食物應該緊緊地蓋住或包裝好。 • 內部需要清潔處理。
水珠在冰箱外表面上形成	• 在高濕度期間這並不異常。 • 門可能半開着。

規 格

機 型	GR-232
額定電壓/頻率	110V / 60Hz
電動機額定消耗電功率	120 W
有效內容積	188 公升
冷凍／冷藏庫內容積	51/137 公升
冷 凍 庫 性 能	★☆☆
消 耗 電 量	40kW.h / 月
能 源 因 數 值	5.7ℓ / kW.h / 月
冷劑及封入量	R134a / 105g
製 造 廠 商	LG 電子
製 品 重 量	46 公斤
製 造 國 別	韓國
進 口 商	台灣樂金電器股份有限公司

服務與保障

台灣樂金電器股份有限公司



商品名: 電 冰 箱 _____ 機型: _____ 機號: _____
 經銷商: _____ 地址: _____
 購買日: _____ 年 _____ 月 _____ 日起保證一年

1. 本保證書已隨機附上，購買時請經銷商填寫日期並加蓋店章
2. 本公司服務系統已電腦連線，為了保障您日後的權益，
請將保證書上之資料登錄於LG台灣官方網站，以確認開啟您的保固服務
3. 若您有維修或其他問題，請與LG顧客諮詢中心聯絡，我們將有專人為您服務

LG台灣官方網址：<http://www.lge.com.tw>

免付費顧客諮詢專線：0800-89-8899



LG 保證要則

1. 本保證書係適用於經本公司在台銷售之產品之售後服務，非本公司所屬特約經銷商銷售之產品恕不服務。
 2. 自購買日起一年內在正常使用狀態下發生故障時，由本公司免費供應零件車馬費另計。
 3. 自購買日起超過一年以上而能出示本保證書時(以本公司中文保證書為憑)可按本公司修理價目表付費修護，如未能出示保證書，將視為非本公司出貨得婉拒或加收服務費。
 4. 雖在保證期間若有下列之狀況恕不免費修理。
 (1) 未能出示保證書或未使用指定耗材者
 (2) 使用不當或經非本公司服務站修理改造以致故障損傷者。
 (3) 購買後由於天災地變、裝後移動運送電壓異常所造成之故障及損傷者。
 (4) 零件尚可使用，而顧客要求更新，則酌收零件費用，零件費用以本公司價目表為準。
 (5) 使用前請詳細閱讀使用說明書，未按說明書方法使用者時，導致機器故障或造成重大事故者，本公司恕不保證，並不負法律責任。
 5. 本保證書只限於機器本身，如有額外之服務：如運送或加裝配件等等，將視情況得予拒絕，或加收材料服務費
 6. 消耗性零件如：玻璃盤、層架、皮帶、壓克力盒、燈泡、錄放影機磁頭及清淨濾網、集塵袋等不在保證之內。
 7. 原裝冷氣機除濕機冰箱冰櫃之壓縮機保用一年、冷凍系列保用一年、彩色電視之映像管、微波爐之微波管、洗衣機之齒輪箱馬達保用一年，保證期間零件免費，車馬費另計。
 8. 營業用和公共場所擺設使用之本公司產品，不予免費保證。
 9. 本保證書，若有偽造不實之記載、篡改或送修貨品機號與保證書不符之情形，應視為無效，一概不予免費服務
 - 10 本保證書請妥為保管，恕不補發。
 - 11 出售已逾五年如故障而本公司尚有零件時，仍竭誠服務，並依規定收費，如本公司已無零件，則歇離服務。
 - 12 本保證書僅適用於本公司在台灣區所屬各地服務站。
 - 13 小家電若要維修，請親自送至服務站。
- *凡購買頭等倉對開冰箱，邊門冷流冰箱，壓縮機免費7年保固，購買DD保倍變頻式洗衣機，馬達免費五年保固。



LG 電子

總公司:	台北市內湖區基湖路3巷47號7樓	(02)2627-2788
汐止服務本部:	台北縣汐止市中興路31巷1號7樓	(02)2647-6668
板橋服務中心:	台北縣板橋市信義路161號3樓	(02)8952-2572
桃園服務中心:	桃園市南平路56號	(03)326-7070
新竹服務中心:	新竹市食品路270號	(03)562-5401
台中服務中心:	台中市南屯區大墩南路188號	(04)2472-8500
彰投服務中心:	彰化市金馬路三段415號1樓	(04)761-6002
嘉義服務中心:	嘉義市世賢路2段69號	(05)231-0678
台南服務中心:	台南市西門路四段7巷49號	(06)281-8898
高雄服務中心:	高雄市鼓山區華泰路297號	(07)555-1837
花蓮服務中心:	花蓮縣吉安鄉北昌村自強路447號	(038)560-558
LG 網址: www.lge.com.tw		

LG售後服務諮詢中心 — 免付費專線:0800-89-8899

台灣樂金電器股份有限公司
LG ELECTRONICS TAIWAN TAIPEI CO., LTD.