



LG



REFRIGERADOR

LIBRO MANUAL DE USO



Lea el libro de manual
De uso con mucha atención antes
De instalar y encender el aparato.
Apunte el número
De modelo y el número de serie.

ÍNCLUIDO

UBICACION DEL REFRIGERADOR	2
PARTES DEL REFRIGERADOR	3
UTILIZACIÓN	4
<i>Inicio Y Encendido</i>	
<i>Control De La Temperatura</i>	
<i>Hacer Hielo</i>	
<i>Descongelar</i>	
GUARDAR LOS ALIMENTOS	5
LIMPIEZA DEL APARATO	6
INSTRUCCIONES GENERALES	7
ASPECTOS IMPORTANTES	7
ANTES DE LLAMAR AL SERVICIO TÉCNICO	8

BASADA EN UNA AVANZADA TECNOLOGÍA DE ALTA CALIDAD. ESTAMOS SEGUROS DE SU SATISFACCIÓN EN CUANTO A LA CALIADA QUE LE OFRECEMOS. LEA ESTE MANUAL ATENTAMENTE PARA CONOCER LA UBICACIÓN MÁS ADECUADA DEL APARATO SU USO Y MANTENIMIENTO. INCLUSO PUEDE ENCONTRAR ALGUNAS INSTRUCCIONES EN CASO DE QUE ENCONTRARA ALGUNOS PROBLEMAS.


UBICACIÓN DEL REFRIGERADOR




1. ELIJA UN LUGAR DE FÁCIL ACCESO.
2. NO SITUÉ EL APARATO EN LUGAR HÚMEDO NI CON SOL.
3. ES NECESARIO CIERTA VENTILACIÓN PARA QUE EL REFRIGERADOR FUNCIONE CORRECTAMENTE. SE NECESITA 2.5 CM DE DISTANCIA ENTRE EL REFRIGERADOR Y EL PARED; 25 CM O MÁS POR LA PARTE SUPERIOR. SE RECOMIENDA QUE LA PARTE FRONTAL SEA MAS ALTA 2.5 CM QUE DE LA POSTERIOR ESPECIALMENTE SI ESTÁ ENCIMA DE ALFOMBRA.
4. PARA ELIMINAR RUIDO, AJUSTE LA ARTURA. EN CASO DE QUE EL PISO NO ESTÉ PLANO, UTILICE LA PATA AJUSTABLE. NIVELELA DE TAL FORMA QUE LA PARTE FRONTAL SEA MAS ALTA QUE LA POSTERIOR PARA QUE RESULTE MÁS FÁCIL CERRAR LA PUERTA. LEVANTE UN POCO LA PARTE FRONTAL Y GIRE LA PATA AJUSTABLE. GIRELA A LA DERECHA PARA BAJAR Y A LA IZQUIERDA PARA SUBIR EL APARATO.
5. LIMPIE CON MUCHO CUIDADO. SAQUE LOS POLVOS DEL EMPAQUETE Y LA ENVÍA.
6. COLOQUE LA BANDEJA DE HIELO, ESTANTES, ETC. EN SU LUGAR
7. ENCHUFE EL APARATO EN LA CORRIENTE. NO PONGA OTRO ENCHUFE EN LA MISMA TOMA DE CORRIENTE.
8. DEJE FUNCIONANDO EL REFRIGERADOR DURANTE 2-3 HORAS ANTES DE COLOCAR LOS ALIMENTOS. VERIFIQUE LA TEMPERATURA DEL CONGELADOR. PODRÁ USARLO CUANDO CONSIDERE QUE HAYA ALCANZADO UNA TEMPERATURA DE FRÍO ADECUADA.



PARTES DEL REFRIGERADOR

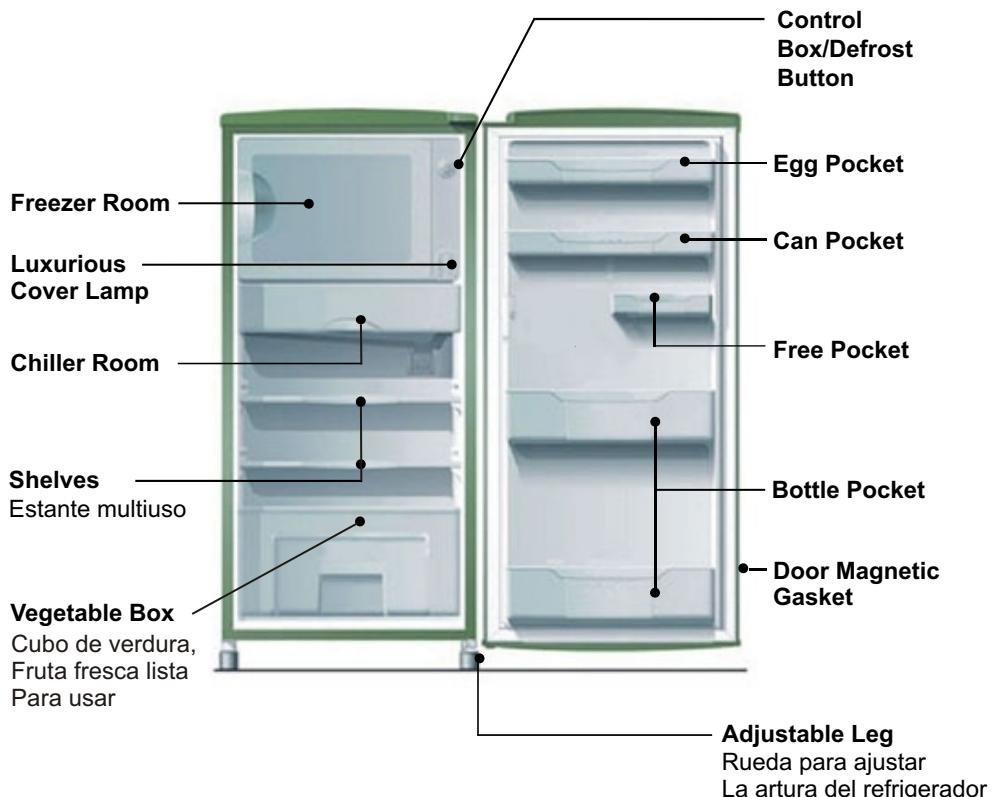


INSTRUCCIONES DE USO

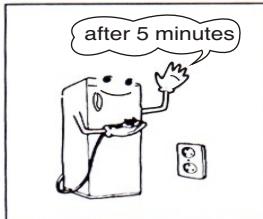

PARA EMPEZAR

En el momento de usar el congelador por primera vez, sitúe el control de temperatura en el nivel 1. Déjelo vacío durante 2-3 horas para estabilizar la temperatura. Si no enfriase, déjelo durante 5 minutos y vuelva a enchufarlo de nuevo.

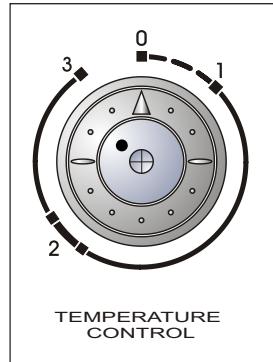


AJUSTAR LA TEMPERATURA

El refrigerador tiene un sistema para ajustar la temperatura. La posición número 2,

En el caso de que la temperatura sea demasiado baja, seleccione la posición numero 1 y si cree que no enfria lo suficiente seleccione la posición numero 3. Nunca use la posición 0-1.




For Model 231



For Model 151, 191

HACER HIELO

- Para hacer hielo, llene la bandeja con agua y póngala en el congelador.
- Si quieras sacar el hielo, tome un punto de la bandeja y tuerza levemente desde el otro extremo.

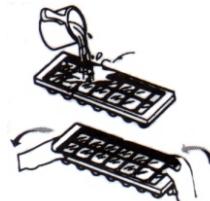

TIP

Como sacar el hielo rápidamente : el modo mas fácil es echar agua caliente sobre los cubitos.

DESCONGELACIÓN

- Para optimizar el funcionamiento del refrigerador debe limpiarse periódicamente. Es aconsejable descongelar antes de que la escarcha llegue a 6 mm de altura.
- Para limpiarlo, presione el botón de descongelador (defrosting button).
- La bandeja de la carne (tray meat) funciona también como recipiente de agua descongelada (tray drip). Vacíe este recipiente antes de descongelar.


INSTRUCCIONES PARA CONSERVAR LOS ALIMENTOS

- Guarde los alimentos frescos en el refrigerador. Es importante para mantener los alimentos frescos.
- No guarde comida que pueda pudrirse fácilmente a temperatura baja como los plátanos, la piña y el melón.
- Deje enfriar los alimentos antes de colocarlos en el refrigerador. Poner comida caliente puede hacer daño a los demás alimentos y afecta negativamente en su factura de la electricidad.
- No guarde las botellas en el congelar porque podrían quebrarse al descongelarlas
- Limpie los alimentos antes de guardarlos. Lave las frutas y verduras. sequé la comida envasadas para no afectar otros alimentos

Las siguientes son instrucciones para guardar los alimentos en el refrigerador. sin embargo cuanto más fresco sea el alimento resultará mejor para mantenerlo.

ALIMENTOS FRESCOS	INSTRUCCION	TIEMPO MAXIMO DE CONSERVACION
• Carne cortada fresca	Limpie y abra la bolsa	4-5 días
• Carne picada	Quite la tapa	1-2 días
• Carne asada	Coloque en funda anterior	1-2 semanas
• Pescado fresco	Envase con papel de aluminio o bolsas de plástico	1-2 días
• Pescado cocinado	Envuelvalo bien	3-4 días
• Pollo	Limpie la parte interior y abra la bolsa	2 días
• Huevo	Lávelo en el momento de usarlo	2 semanas
• Leche y helado	Manténgala empaquetado	3-7 días
• Queso duro	Envuélvalo bien con papel de aluminio o plástico	1 mes
• Queso blandido	Manténgalo en su caja	4-7 días
• Fruta y verdura	Mantengalo en su caja tapélo	3-4 días

LIMPIEZA

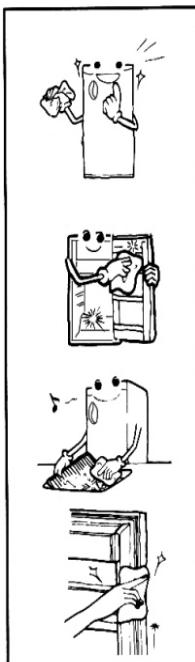

Es aconsejable limpiar el refrigerador periódicamente para evitar el olor desagradable. Seque las manchas de comida que puedan caer lo antes posible porque el ácido de la comida ensucia la superficie del plástico.

Nunca limpie ninguna superficie con cepillo o con otro aparto grueso ni con líquido de alcali.

Recuerde que los productos húmedos se pegan fácilmente en superficies con baja temperatura, por eso no toque las superficies congeladas con las manos mojadas o sucias.

EXTERIOR - Para limpiar la parte exterior del refrigerador use líquido de jabón suave o detergente tibio. Limpie con un paño mojado y después séquelo.

INTERIOR - Es aconsejable limpiar la parte interior del refrigerador y las partes del mismo. primero desconecte y luego vacíelo completamente.


AL TERMINAR - Coloque de nuevo las bandejas en el refrigerador y ajuste la temperatura como desee.

MARCO MAGNETICO DE LA PUERTA - Limpie con líquido de soda suave o detergente. Limpie con un paño mojado y después séquelo.

CUIDADO

Siempre desconecte antes de limpiar para evitar electrocutarse. Limpie todas las gotas de agua con un paño mojado para evitar que agua o algún líquido cayera al aparato eléctrico lo que podría provocar un cortocircuito. No use líquidos inflamables o ácidos para la limpieza.

INSTRUCCIONES GENERALES

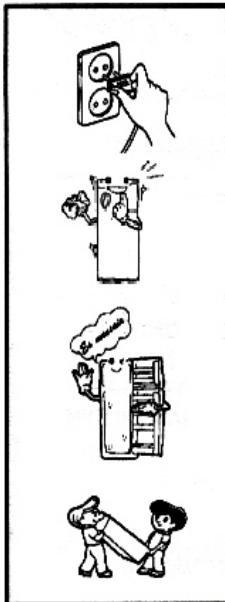

QUÉ HACER DURANTE AUSENCIAS PROLONGADAS

Cuando se vaya por un tiempo largo, desconecte el refrigerador. Saque toda la comidas. Desenchufe, limpie la parte interior del refrigerador y deje la puerta abierta para evitar el olor desagradable.

APAGONES

Normalmente el dano de los apagones se resuelve en menos de dos horas. En este caso no afectará la temperatura del refrigerador. Evite abrir el refrigerador lo más posible. Si los apagones duran más, coloque hielo seco sobre los alimentos que desea mantener congelados.

MOVER EL REFRIGERADOR

Quite o apriete las partes del refrigerador que no están correctamente apretadas. Para evitar las diferencias de ajustamiento de la altura, destornillar la pata ajustable hacia el piso

ASPECTOS IMPORTANTES

NO USE DOBLE ENCHUFE

Conecte el refrigerador en un solo enchufe para evitar el consumo excesivo de energía.

CAMBIO DEL ECHUFE

Se recomienda cambiar el enchufe en un centro técnico recomendado.

TOMA TIERRA

En caso de que haya cortocircuito, un toma de tierra reduciría un mayor riesgo al estar conectado a la tierra.

Para evitar riesgos de cortocircuitos se recomienda tener toma de tierra.

La conexión inapropiada del cable a la tierra producirá una gran carga eléctrica.

Consulte al técnico si no comprende las instrucciones y tiene alguna duda sobre la importancia de la conexión.

PELIGROSO

El Refrigerador vacío podría ser peligroso para los niños. Quite la puerta del refrigerador que no funcione, o haga otra cosa para que no sea peligroso.

Tiene que conectarlo a la tierra

NO ESPERE !

HAGALO AHORA MISMO !

**NO GUARDE MATERIAL QUÍMICO
O INFLAMABLE**



ANTES DE LLAMAR AL TECNICO



EL DANO	LAS RAZONES
NO FUNCIONA	<ul style="list-style-type: none">■ VERIFIQUE LA ELECTRICIDAD DE SU CASA■ VERIFIQUE QUE LA TOMA DE CORRIENTE FUNCIONE
ENFRÍA	<ul style="list-style-type: none">■ EL CONTROL DE TEMPERATURA NO ESTÁ AJUSTADO CORRECTAMENTE■ EL REFRIGERADOR ESTÁ UBICADO CERCA DEL PUENTE DE ENERGIA DONDE LA TEMPERATURA DE ALREDEDOR ES ALTA■ HAY DENASIADOS ALIMENTOS
RUIDA ANORMAL	<ul style="list-style-type: none">■ EL REFRIGERADOR SE ENCUENTRA EN SUPERFICIE BLANDA, DESNIVELADA■ HAY ALGO EN LA PARTE POSTERIOR
PRODUCE OLOR	<ul style="list-style-type: none">■ ENVUELVA LOS ALIMENTOS QUE TENGAN UN FUERTE OLOR■ LIMPIE LA PARTE INTERIOR
SE ECUENTRA ROCÍO EN EL SUPERFICIE	<ul style="list-style-type: none">■ ES NORMAL DEBIDO A LA TEMPERATURA DEL ALREDEDOR■ MUCHA HUMEDAD■ VERIFIQUE LA PUERTA

DIGITAL_{ez}LG



LG Electronics Inc.