

LGEPL-RO_XA63_ROM_MFL41698408



MODEL : XA63 (XA63-D0U, XAS63F)

ROMÂNĂ

Precauții pentru siguranță



PRECAUȚII: PENTRU A REDUCE RISCUL DE ȘOC ELECTRIC, NU SCOATEȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). ÎN INTERIOR NU EXISTĂ PIESE CARE POT FI MANIPULATE DE UTILIZATOR. PENTRU LUCRĂRI DE SERVICE ADRESAȚI-VĂ PERSONALULUI CALIFICAT.



Acest fulger cu simbolul săgeții încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unei tensiuni periculoase neizolate în incinta produsului, care ar putea avea o valoare suficientă pentru a constitui un risc de șoc electric.



Semnul de exclamare încadrat într-un triunghi echilateral este destinat să alerteze utilizatorul cu privire la prezența unor instrucțiuni importante de operare și întreținere (service) în documentația care însoțește produsul.

ATENȚIE: PENTRU A REDUCE RISCUL DE INCENDIU SAU ȘOC ELECTRIC, NU EXPUNEȚI ACEST PRODUS ÎNTEMPERIILOR SAU UMEZELII.

ATENȚIE: Nu instalați acest echipament într-un spațiu restrâns, cum ar fi o bibliotecă sau un element similar.

PRECAUȚII: Nu obstrucționați orificiile de ventilare. A se instala în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

Fantele și orificiile din carcasă au rolul de a asigura ventilarea și o funcționare optimă a produsului, precum și de a proteja produsul de supraîncălzire. Orificiile nu trebuie obstrucționate prin așezarea produsului pe un pat, o canapea, o carpetă sau pe o altă suprafață similară. Acest produs nu

trebuie amplasat într-un obiect de mobilier, cum ar fi o bibliotecă sau un raft, decât dacă există o ventilație corespunzătoare sau dacă se respectă instrucțiunile producătorului.



PRECAUȚII:

Acest produs folosește un sistem laser.

Pentru a asigura o utilizare corectă a acestui produs, citiți cu atenție acest manual de utilizare și păstrați-l pentru consultări ulterioare. Dacă aparatul necesită lucrări de întreținere, contactați un service autorizat. Folosirea comenzilor, reglajelor sau îndeplinirea altor proceduri decât cele specificate aici pot provoca expuneri periculoase la radiații. Pentru a preveni expunerea directă la razele laser, nu încercați să deschideți incinta. La deschidere sunt radiații laser vizibile. NU PRIVIȚI DIRECT ÎN SPRE RAZE.

PRECAUȚII: Aparatul nu trebuie să vină în contact cu apa (picături sau vărsată), iar pe el nu trebuie așezate obiecte pline cu lichide, cum ar fi vase de flori.

PRECAUȚII cu privire la cablul de alimentare

Pentru majoritatea aparatelor, se recomandă să fie amplasate pe un circuit dedicat;

Aceasta înseamnă ca un circuit electric să alimenteze doar acest aparat, fără alte prize sau circuite secundare. Consultați pagina de specificații din acest manual de utilizare pentru mai multă siguranță.

Nu supraîncărcați prizele. Prizele cu suprasarcină, prizele și cablurile slăbite sau deteriorate, cablurile de alimentare roase sau deteriorate, ori cu izolația ruptă, sunt periculoase. Oricare dintre aceste situații poate provoca șoc electric sau incendiu. Examinați periodic cablul aparatului, iar dacă pare a fi deteriorat scoateți-l din priză, nu mai utilizați aparatul și înlocuiți cablul cu unul identic, printr-un service autorizat. Protejați cablul de alimentare împotriva abuzurilor de ordin fizic sau mecanic, cum ar fi răsucirea, formarea de noduri, prinderea la o ușă sau călcarea sa. Acordați o atenție specială ștecărilor, prizelor și punctului în care cablul iese din aparat.

Pentru a întrerupe alimentarea cu curent, scoateți ștecărul din priză. Când instalați produsul, asigurați-vă că ștecărul este ușor accesibil.



Evacuarea aparatului vechi

1. Dacă un produs poartă acest simbol cu o pubeză tăiată, aceasta înseamnă că produsul respectiv se supune Directivei europene 2002/96/EC.
2. Toate aparatele electrice și electronice vor fi evacuate separat de deșeurile menajere, prin serviciile speciale de colectare desemnate de autoritățile guvernamentale sau locale.
3. Evacuarea corectă a vechiului aparat va ajuta la preîntâmpinarea unor posibile consecințe negative pentru mediu și pentru sănătatea omului.
4. Pentru mai multe informații detaliate cu privire la evacuarea vechiului aparat, contactați biroul municipal, serviciile de evacuare a deșeurilor sau magazinul de unde ați cumpărat produsul.



Acest produs este fabricat în conformitate cu Directiva EMC 2004/108/EC și Directiva pentru joasă tensiune 2006/95/EC.

Reprezentant european:

LG Electronics Service Europe B.V. Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands (Tel : +31-036-547-8940)



Sistemul dvs. Hi-Fi vă poate oferi atât de multe!

Cuprins

Despre Player	4
Despre telecomandă	5
Instalare	6
Pentru a asculta radioul	7
Pentru a asculta CD-uri	8
Pentru a asculta muzică la player-ul portabil	8
Pentru a reda muzică cu ajutorul USB-ului	9
Înregistrare	9
Setarea ceasului	10
Folosiți player-ul ca ceas cu alarmă	10
Adormiți în timp ce ascultați la player	10
Ajustarea calității sunetului	10
VSM (Virtual Sound Matrix)	10
Despre MP3/WMA	10
Depanare	11
Specificații	11

Efectuarea de copii neautorizate după materiale protejate a copiere, inclusiv software, fișiere, emisiuni și înregistrașri de sunet, poate fi considerată o încălcare a drepturilor de autor și poate constitui infracțiune. Echipamentul nu trebuie utilizat în astfel de scopuri.

**Fiți responsabil
Respectați drepturile de autor**

Înainte de conectare, operare sau reglare a acestui produs, citiți cu atenție și în întregime acest manual de utilizare.

Despre Player

FEREAȘTRĂ AFIȘAJ



Apașatși mai mult de 3 secunde, când aparatul este pornit, puteți trece în POWER SAVE MODE.
(mod de economisire a energiei)

PLATIN DISC

VOLUME

Controlați volumul în timpul folosirii oricărei funcții.

CLOCK

Pentru setarea ceasului și verificarea orei.
(a se vedea Setarea ceasului)

PHONES (Mufă căști)

Conectați mufa unor căști (ø3.5 mm) la conector pentru a auzi sonorul prin căști.
Conectarea căștilor (nelivrate) va opri sunetul din difuzoare.

PORT.IN

Player-ul poate fi utilizat pentru a reda muzică de pe multe tipuri de playere portabile.

TIMER

Cu ajutorul funcției TIMER puteți porni sau opri redarea CD și recepția radio la momentul dorit.
(a se vedea Folosiți player-ul ca ceas cu alarmă)

eXtreme Dynamic Sound System

Îmbunătățește înalte, basii și efectul de sunet surround. Pe display va apărea XDSS ON.
Apăsați din nou pentru dezactivare NORMAL.

OPTIMIZER

Optimizează fișierele MP3 comprimabile, astfel încât sunetul basilor va fi îmbunătățit.
(XDSS ON → MP3 - OPT ON → NORMAL)

Pentru a schimba funcțiile

Schimbați funcția între FM, AM, CD, USB, PORTABLE.

▲ OPEN/CLOSE

O puteți folosi când introduceți sau scoateți CD-urile.

MO./ST.

Acesta va trece tunerul de pe stereo pe mono și, în general, va îmbunătăți recepția.

Selectați postul radio

USB Rec.

Înregistrați de la sursa FM, AM, Audio CD sau PORTABLE pe USB.

DEMO

Apăsați **DEMO** când aparatul este oprit, pentru a face o demonstrație a funcției pe display. Apăsați din nou pentru anulare.

Conector USB

Conectați aici un player la distanță compatibil USB.

SET (RDS- OPȚIONAL)

Confirmați ora pe care ați ales-o când ați setat ceasul. (a se vedea Setarea ceasului)

Despre telecomandă

Ajustarea calității sunetului

Puteți alege modurile de sunet.

Pornire sau oprire

Căutați un folder cu fișiere MP3/WMA

Dacă este redat un CD care conține fișiere MP3/WMA în câteva foldere, apăsați **PRESET/FOLDER** pentru a selecta folderul pe care doriți să-l redați.

Alegerea unui "număr prestabilit" pentru un post radio

(a se vedea Pentru a asculta radioul)

Ascultați track-urile de mai multe ori la rând

Apăsati repetat **MODE**, ceea ce apare pe display se va modifica în următoarea ordine: RPT 1 - RPT ALL - RANDOM - OFF.

Adormiți în timp ce ascultați la player

Mai întâi, ascultați un post radio sau muzică. Apăsati **SLEEP** o dată sau de mai multe ori, pentru a selecta timpul rămas până la închiderea player-ului, între 10 și 180 minute.

Atenuază luminozitatea display-ului

Pentru memorarea posturilor radio

Dacă ați salvat posturi radio cu ajutorul **PROGRAM/MEMO**, puteți naviga printre acestea și puteți selecta unul.

(a se vedea Pentru a asculta radioul)

Ascultați track-urile în orice ordine

(a se vedea Pentru a asculta CD-uri)

Pentru a schimba funcțiile
Schimbați funcția între FM, AM, CD.

VSM (Virtual Sound Matrix)

Puteti selecta sunet Virtual.

Opriți temporar sunetul

Apăsati din nou butonul pentru aeni la sunetul normal.

Controlați volumul în timpul folosirii oricărei funcții.

Pentru a schimba funcțiile INPUT
Schimbați funcția între USB, PORTABLE.

Oprește redarea sau înregistrarea

A se vedea informațiile despre muzică


Fișierele MP3/WMA conțin adesea tag-uri. Tag-ul oferă informații despre titlu, artist, album sau timp. Apăsati **INFO** în timp ce este redat un fișier, pentru a vedea aceste informații.

Selectați postul radio

Pornește sau întrerupe înregistrarea

Pornește sau întrerupe redarea


Căutați posturi radio în funcție de tip
- **OPȚIONAL**

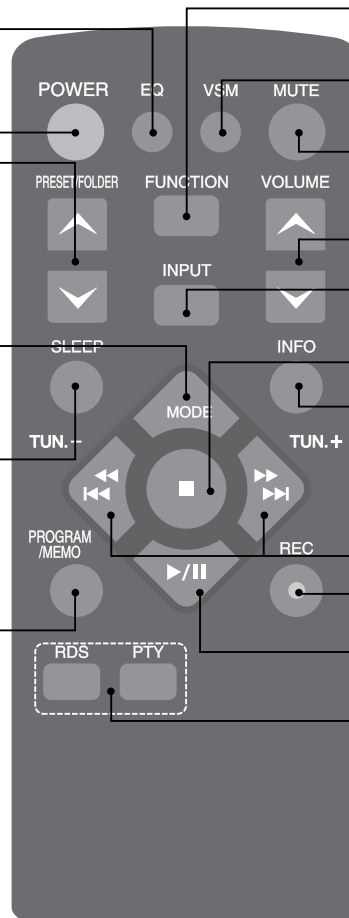

Instalare

1 Conectați cablurile difuzorului la player

Cablurile de la difuzorul din partea stângă se conectează la borna marcată cu L (stânga) + (plus) și - (minus). Cablurile de la difuzorul din partea dreaptă se conectează la borna marcată cu R (dreapta) + (plus) și - (minus). Pentru a conecta cablul la player, apăsați fiecare dintre cele patru plăcuțe pătrate aflate la partea din spate a player-ului. Conectorul se va deschide pentru a primi un cablu.

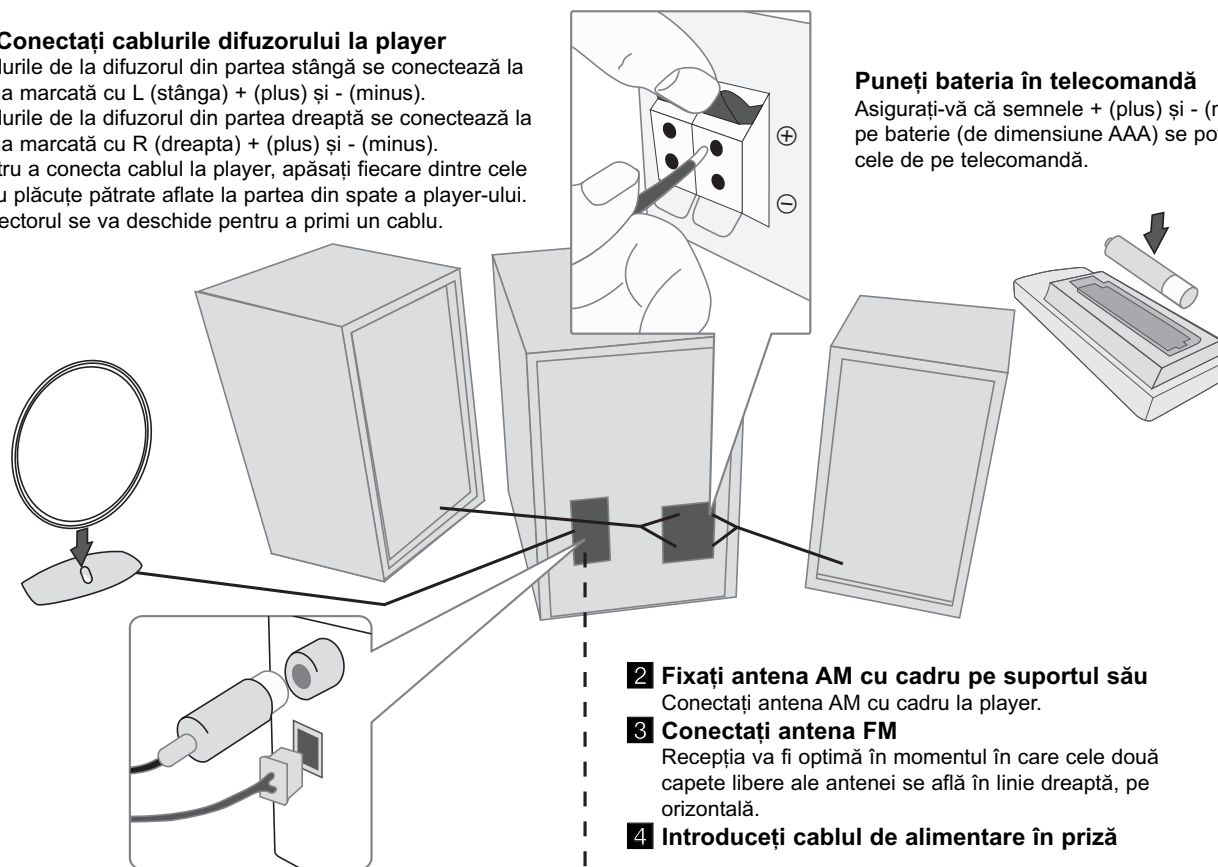

Pentru a asculta radioul

Asigurați-vă că atât antena FM, cât și cea AM sunt conectate.

	PE PLAYER	PE TELECOMANDĂ
1. Selectați FM sau AM:	FUNC.	FUNCTION
2. Selectați postul radio:	TUNING (-)/ TUNING (+)	TUN.- / TUN.+
3. Pentru a "salva" un post radio: Pe display va apărea un număr prestabilit.		PROGRAM/ MEMO
4. Pentru a selecta un post "salvat":		PRESET/FOLDER
5. Pentru confirmare apăsați: Pot fi salvate până la 50 posturi radio.		PROGRAM/ MEMO

Pentru a asculta radioul

- mai multe lucruri pe care le puteți face

Căutare automată a posturilor radio

Apăsati **TUNING (-)/TUNING (+)** de pe player sau **TUN.-/TUN.+** de pe telecomandă timp de peste 0,5 secunde. Tunerul va scana automat și se va opri în momentul în care găsește un post radio.

Alegerea unui "număr prestabilit" pentru un post radio

Selectați postul dorit apăsând **TUNING (-)/TUNING (+)** de pe player sau **TUN.-/TUN.+** de pe telecomandă. Apăsati **PROGRAM/MEMO**, postul respectiv se aprinde intermitent. Apăsati **PRESET/FOLDER** de pe telecomandă pentru a selecta numărul prestabilit dorit. Apăsati **PROGRAM/MEMO** pentru a-l salva.

Ștergerea tuturor posturilor salvate

Țineți apăsat **PROGRAM/MEMO** de pe telecomandă timp de două secunde. Apare "ERASE ALL". Apăsati **PROGRAM/MEMO** pentru a șterge toate posturile salvate.

Îmbunătățirea recepției FM slabe

Apăsati **MO./ST.** de pe player sau **►/II** de pe telecomandă. Acesta va trece tunerul de pe stereo pe mono și, în general, va îmbunătăți recepția

Vedeți informațiile despre posturile radio - OPȚIONAL

Tunerul FM este prevăzut cu caracteristica Radio Data System (RDS).

Aceasta afișează literele RDS pe display, plus informații despre postul radio pe care îl ascultați. Apăsati **RDS** de pe panoul frontal de câteva ori pentru a vedea informațiile.

PTY - Tipul programului, cum ar fi știri, sport, muzică jazz.

RT - Radio text, denumirea postului radio.

CT - control timp, ora locală a postului radio.

PS - denumire serviciu program, denumirea canalului.

Puteți căuta posturile radio după tipul programului, apăsând **RDS**.

Pe display va apărea ultimul PTY folosit. Apăsati **PTY** o dată sau de mai multe ori pentru a selecta tipul preferat de program. Țineți apăsat **◀◀◀/▶▶▶** (**◀◀◀◀◀/▶▶▶▶▶**). Tunerul va căuta automat. Dacă este găsit un post, căutarea se oprește.

Pentru a asculta CD-uri

Pe acest player pot fi redare audio CD-uri și CD-uri cu fișiere MP3/WMA.

	PE PLAYER	PE TELECOMANDĂ
1. Deschideți ușa CD-ului:	▲ OPEN/CLOSE	
2. Introduceți CD-ul: Cu eticheta în sus.		
3. Închideți ușa CD-ului: Pe display va fi afișat numărul total de track-uri (fișiere).	▲ OPEN/CLOSE	
4. Selectați funcția CD:	FUNC.	FUNCTION
5. Începeți redarea CD-ului:	▶/II	▶/II
6. Pentru a opri redarea unui CD:	■	■

Pentru a asculta CD-uri

- mai multe lucruri pe care le puteți face

Pentru a opri temporar sau a relua redarea unui CD

Apăsăți ▶/II în timpul redării. Apăsăți din nou acest buton pentru a relua redarea.

Căutarea unei secțiuni dintr-un track

Țineți apăsat I◀◀/▶▶I de pe player sau I◀◀◀◀/▶▶▶▶I de pe telecomandă în timpul redării.

Căutare rapidă a track-urilor

Țineți apăsat I◀◀/▶▶I de pe player sau I◀◀◀◀/▶▶▶▶I de pe telecomandă numai în modul oprit. Track-urile sunt sărite la rând.

Salt la alt track

Apăsăți I◀◀/▶▶I de pe player sau I◀◀◀◀/▶▶▶▶I de pe telecomandă.

Ascultați track-urile în orice ordine

Pot fi ascultate în ordinea dorită până la 20 track-uri de pe un CD. Introduceți un CD și așteptați să fie citit. Apăsăți PROGRAM/MEMO de pe telecomandă, apoi folosiți I◀◀/▶▶I (I◀◀◀◀/▶▶▶▶I) pentru a selecta track-ul. Apăsăți din nou PROGRAM/MEMO pentru a salva și selecta track-ul următor. Apăsăți ▶/II. Pentru a șterge selecția, apăsați ■ de două ori.

Pentru a asculta muzică la player-ul portabil

Player-ul poate fi utilizat pentru a reda muzică de pe multe tipuri de playere portabile.

	PE PLAYER	PE TELECOMANDĂ
1. Conectați player-ul portabil, făcând conexiunea aparatului la PORT. IN de la partea frontală a player-ului.		
2. Porniți aparatul:	⏻/I	POWER
3. Selectați funcția PORTABLE:	FUNC.	INPUT
4. Porniți player-ul portabil și începeți redarea:		

Pentru a reda muzică cu ajutorul USB-ului

Avantajul conectării USB player-ului portabil prin portul USB al sistemului constă în faptul că aparatul portabil poate fi controlat de la sistem.

	PE PLAYER	PE TELECOMANDĂ
1. Conectați player-ul portabil la sistem utilizând un cablu USB (nelivrat).		
2. Selectați funcția USB: Pe display va apărea READ, urmat de numărul fișierelor afișate:	FUNC.	INPUT
3. Începeți redarea USB:	▶/II	▶/II
4. Pentru a opri redarea USB:	■	■
5. Înainte de a deconecta USB player-ul portabil, schimbați pe orice altă funcție, apăsând:	FUNC.	FUNCTION sau INPUT
6. Scoateți USB player-ul:		

NOTĂ :

- Unele aparate portabile nu sunt compatibile cu acest sistem.
- Când sunt conectate diferite carduri la cititorul de carduri de memorie, este recunoscut primul card detectat.
- **Nu scoateți dispozitivul USB când este în funcțiune.**
- Dacă faceți o copie de rezervă, preveniți pierderea datelor.
- Dacă folosiți un cablu prelungitor USB sau un hub USB, este posibil ca dispozitivul USB să nu fie recunoscut.
- Un dispozitiv care folosește un sistem de fișiere NTFS nu este suportat (Este suportat numai sistemul de fișiere FAT (16/32)).
- Funcția USB a acestui aparat nu suportă toate dispozitivele USB.
- Camerele digitale și telefoanele mobile nu sunt suportate.
- Acest aparat nu este suportat dacă numărul total de fișiere este 1000 sau mai mult.

Înregistrare

Înregistrarea de la sursa FM, AM sau PORTABLE pe USB

Conectați dispozitivul USB la player înainte de înregistrare.

	PE PLAYER	PE TELECOMANDĂ
1. Selectați modul în care doriți să înregistrați (FM, AM sau PORTABLE):	FUNC.	FUNCTION sau INPUT
2. Începeți înregistrarea:	USB Rec.	REC
3. Pentru a opri înregistrarea:	■	■

Înregistrarea de la sursa Audio CD pe USB

Putetși înregistra track-ul dorit sau toate track-urile de pe Audio CD pe USB.

	PE PLAYER	PE TELECOMANDĂ
1. Selectați funcția CD:	FUNC.	FUNCTION
2. Selectați track-ul:	I◀◀/▶▶I	I◀◀◀◀/▶▶▶▶I
3. Începeți înregistrarea:	USB Rec.	REC
4. Pentru a opri înregistrarea:	■	■

NOTĂ :

- Dacă scoateți dispozitivul USB în timpul înregistrării, este posibil ca fișierul înregistrat să nu fi fost salvat.
- Apăsati **USB Rec.** de pe player sau **REC** de pe telecomandă mai mult de 3 secunde, puteți selecta rata de eșantionare. Apăsati **I◀◀/▶▶I** (**I◀◀◀◀/▶▶▶▶I**) pentru a selecta rata de eșantionare și din nou **USB Rec.** sau **REC** pentru a selecta viteza de înregistrare. Apăsati **I◀◀/▶▶I** (**I◀◀◀◀/▶▶▶▶I**) pentru a selecta viteza de înregistrare dorită și din nou **USB Rec.** sau **REC** pentru a finaliza înregistrarea.
- 1x speed: Putetși asculta muzica în timp ce o înregistrați.
(FM, AM, PORTABLE sau Audio CD)
- 2x speed: Numai 96 kbps, 128 kbps)
- : Putetși înregistra numai fișiere cu muzică. (Numai Audio CD)

Setarea ceasului

	PE PLAYER
1. Apăsati timp de cel puțin 2 secunde:	CLOCK
2. Alegeți fie: AM 12:00 (pentru afișare separată AM și PM), fie 0:00 (pentru afișarea timpului cu 24 ore).	◀◀/▶▶
3. Confirmați selecția:	SET
4. Selectați orele:	◀◀/▶▶
5. Apăsati:	SET
6. Selectați minutele:	◀◀/▶▶
7. Apăsati:	SET

Folosiți player-ul ca ceas cu alarmă

Țineți apăsat **TIMER** de pe player timp de două secunde. Fiecare funcție, TUNER, CD, USB se aprinde intermitent timp de două secunde. Apăsati **SET** de pe player când este afișată funcția prin care doriți să fiți trezit. Dacă alegeți TUNER, vi se vor afișa posturile pe care le-ați salvat ca fiind prestabilite. Folosiți **◀◀/▶▶** de pe player pentru a selecta postul dorit și apoi apăsați **SET**.

Pe display se va afișa ON TIME. Aici trebuie să setați ora la care doriți să pornească alarma. Folosiți **◀◀/▶▶** de pe player pentru a modifica orele și minutele și apăsați **SET** pentru a salva.

Pe display se va afișa OFF TIME. Aici trebuie să setați ora la care doriți ca funcția să se oprească. Folosiți **◀◀/▶▶** de pe player pentru a modifica orele și minutele și apăsați **SET** pentru a salva.

Va fi afișat apoi volumul (VOL) la care doriți să fiți trezit. Folosiți **◀◀/▶▶** de pe player pentru a modifica volumul și apăsați **SET** pentru a salva. Opriți sistemul. Iconița ceasului arată faptul că alarma este activată.

Când sistemul este oprit, puteți verifica ora la care este setată alarma apăsând **TIMER**. De asemenea, puteți activa și dezactiva alarma apăsând **TIMER**. Pentru a schimba ora de pornire a alarmei, porniți sistemul și faceți reprogramarea urmând aceiași pași inițiali.

Adormiți în timp ce ascultați la player

Apăsati **SLEEP** de pe telecomandă o dată sau de mai multe ori, pentru a selecta timpul rămas până la închiderea player-ului, între 10 și 180 minute. Apăsati repetat **SLEEP** de pe telecomandă, ceea ce apare pe display se modifică în următoarea ordine, iconițele corespunzătoare și dimmer ON → SLEEP 180 (dimmer ON) → SLEEP 150 (dimmer ON) → SLEEP 120 (dimmer ON) → SLEEP 90 (dimmer ON) → SLEEP 80 (dimmer ON) → SLEEP 70 (dimmer ON) → SLEEP 60 (dimmer ON) → SLEEP 50 (dimmer ON) → SLEEP 40 (dimmer ON) → SLEEP 30 (dimmer ON) → SLEEP 20 (dimmer ON) → SLEEP 10 (dimmer ON) → SLEEP OFF & (dimmer OFF).

Ajustarea calității sunetului

Puteți alege modurile de sunet. Apăsati repetat **EQ** de pe telecomandă, ceea ce apare pe display se va modifica în următoarea ordine: NORMAL → NATURAL → AUTO -- EQ (numai fișier MP3/WMA) → POP → CLASIC → ROCK → JAZZ.

VSM (Virtual Sound Matrix)

Puteți selecta sunet Virtual. Apăsati **VSM** de pe telecomandă pentru a seta sunetul virtual.

- ON STAGE : Sunetul se aude ca într-o sală de concert.
- VIRTUAL : Tehnologie care oferă sunet 3D în timp real cu surse stereo, optimizat pentru difuzoare stereo. Ascultătorii pot experimenta sunete surround virtual uluitoare, folosind propriile lor playere multimedia.

Despre MP3/WMA


Compatibilitatea discului MP3/WMA cu acest aparat este limitată astfel:

- Frecvența de discriminare : 8 - 48 kHz (MP3), 32 - 48 kHz (WMA)
- Frecvența de eșantionare (bit rate) : 8 - 320 kbps (MP3), 48 - 320 kbps (WMA)
- Formatul fizic CD-R trebuie să fie "ISO 9660"
- Dacă înregistrați fișiere MP3/WMA cu un software care nu poate crea un SISTEM DE FIȘIERE, de exemplu "Direct-CD" etc., fișierele MP3 nu pot fi redade. Vă recomandăm să folosiți "Easy-CD Creator", care creează un sistem de fișiere ISO 9660.
- Denumirile fișierelor trebuie date folosind 30 litere sau mai puține și trebuie să aibă extensia ".mp3" sau ".wma", de ex. "*****.MP3" sau "*****.WMA".
- Nu folosiți caractere speciale, cum ar fi "/*?<>" etc.
- Chiar dacă numărul total de fișiere de pe disc este mai mare de 1000, vor fi afișate doar până la 999.

Depanare		
Simptom	Cauză	Remediu
General		
Nu există curent.	Cablul de alimentare nu este conectat.	Conectatși cablul de alimentare.
	Verificatși dacăș nu este o panăș de curent.	Verificatși starea utilizând alte echipamente electronice.
Nu există sunet.	Verificatși dacăș atși selectat funcțșia corectăș.	Apașsatși FUNC. (FUNCTION/INPUT) sși verificatși funcțșia selectatăș.
CD		
Aparatul nu începe redarea.	Ați introdus un disc sau o casetă care nu poate fi redat(ă).	Introduceți un disc sau o casetă care poate fi redat(ă).
	Discul este murdar.	Curățați discul.
RADIO		
Posturile radio nu pot fi receptșionate.	Antena este pozitșionatăș sau conectatăș incorect.	Conectatși antena corect.
Telecomanda		
Telecomanda nu funcțșionează corect.	Telecomanda este prea departe de aparat.	Folositiți telecomanda pe o distanță de maxim 7 m.
	Există un obstacol între telecomandă și aparat.	Îndepărtați obstacolul.
	Bateria telecomenzii este consumată.	Înlocuiți bateria cu una nouă.

Specificații	
General	
Alimentare cu curent	Consultați eticheta principală.
Consum curent	Consultați eticheta principală.
Greutate netă	2,9 kg
Dimensiuni exterioare (lxhxa)	170 x 240 x 260 mm
Temperatura de operare	5 °C la 35 °C
Umiditatea de operare	5% la 85 %
Tuner	
FM Gama de frecvențe	87,5 - 108,0 MHz sau 65 - 74 MHz, 87,5 - 108,0 MHz
AM Gama de frecvențe	522 - 1620 kHz sau 520 - 1720 kHz
Amplificator	
Putere ieșire	30 W + 30 W
T.H.D	0,5 %
Frecvență de răspuns	40 - 20000 Hz
Raport semnal-zgomot	75 dB
CD	
Frecvență de răspuns	40 - 20000 Hz
Raport semnal-zgomot	75 dB
Dinamică	75 dB
Difuzoare (XAS63F)	
Tip	1 căi 1 difuzoare
Impedanță	4 Ω
Frecvență de răspuns	80 - 15000 Hz
Nivel presiune sonoră	85 dB/W (1m)
Procentaj putere absorbită	30 W
Putere absorbită max.	60 W
Dimensiuni nete (lxhxa)	150 x 242 x 170 mm
Greutate netă (1EA)	1,55 kg

Designul și specificațiile pot fi modificate fără o înștiințare prealabilă.

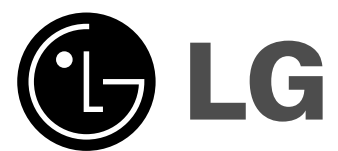

P/NO : MFL41698408