

L226WT
L226WTX
L226WTQ
L226WTG
L226WTM
L226WTY

Pass på at du leser **Viktige forholdsregler** før du bruker dette produktet.
Ha brukerhåndboken (CD) for hånden, slik at du raskt kan slå opp i den senere.

Se etiketten på baksiden av enheten, og vis denne informasjonen til forhandleren når du ber om service på den.

Denne enheten er konstruert og produsert med tanke på din personlige sikkerhet. Feil bruk kan imidlertid føre til elektrisk støt, brann eller andre farer. Følg disse grunnleggende reglene for installering, bruk og vedlikehold av enheten, slik at alle de innebygde sikkerhetsanordningene i skjermen virker som de skal.

Sikkerhet

Bruk bare strømledningen som fulgte med enheten. Hvis du bruker en annen strømledning, må du kontrollere at den er godkjent i henhold til de aktuelle nasjonale standardene, særlig hvis strømledningen ikke er fra samme leverandør. Hvis strømledningen er defekt, kontakter du produsenten eller nærmeste autoriserte serviceleverandør for å bytte den.

Strømledningen er hovedenheten for frakobling. Sørg for at du har enkel tilgang til stikkontakten etter installering.

Bruk bare skjermen med en strømkilde som er angitt i spesifikasjonene i denne håndboken eller oppført på skjermen. Hvis du ikke er sikker på hvilken type strømforsyning du har hjemme, kontakter du forhandleren for å få nøyaktig informasjon.

Det er farlig å bruke overbelastede stikkontakter og forlengelseskabler. Det er også farlig å bruke slitte strømledninger og ødelagte støpsler. Disse farene kan omfatte støt, brann eller andre farer. Kontakt en servicetekniker for å bytte ut den defekte enheten.

Ikke åpne skjermen.

- Det finnes ingen komponenter inni skjermen du kan reparere.
- Det er farlige høyspenninger inni skjermen, til og med når strømmen er AV.
- Kontakt forhandleren hvis skjermen ikke virker som den skal.

Slik unngår du personskaade:

- Ikke plasser skjermen på en skrånende flate eller hylle med mindre du fester den skikkelig.
- β Bruk bare et stativ som anbefales av produsenten.
- Ikke slipp gjenstander på produktet eller utsett det for støt. Ikke kast leketøy eller gjenstander på skjermen. Det kan resultere i personskaade, driftsforstyrrelser og skader på produktet.

Slik unngår du brann eller andre farer:

- Slå alltid skjermen AV hvis du forlater rommet lenger enn en kort stund. La aldri skjermen være PÅ når du forlater huset.
- Pass på at barn ikke mister eller putter gjenstander inn i skjermkabinettets åpninger. Enkelte interne deler har farlige spenninger
- Ikke legg til noen komponenter som ikke er spesielt utviklet for denne skjermen. Hvis det tordner
- Hvis det tordner eller skjermen ikke skal brukes i en lengre periode, trekker du den ut av stikkontakten.
- Ved lyn og torden må du aldri berøre strømledningen eller signalkabelen. Det medfører fare og kan resultere i elektrisk støt.

Installering

Ikke la noe ligge oppå eller rulle over strømledningen. Ikke plasser skjermen et sted der strømledningen kan bli skadet.

Ikke bruk denne skjermen i nærheten av en vannkilde, for eksempel i nærheten av badekar, vaskevannsfat, kjøkkenvask, vaskebalje, vaskekjeller eller svømmebasseng.

Skjermer har ventilasjonsåpninger i kabinettet for varmen som genereres under bruk. Hvis disse åpningene blokkeres, kan enheten bli overopphetet og skadet, og den kan forårsake brann. Derfor må du **ALDRI**

- blokkere ventilasjonsåpningene på undersiden ved å plassere skjermen på en seng, sofa, et teppe osv.
- plassere skjermen i et lite innbygg som ikke gir skikkelig ventilasjon.
- dekke åpningene med tøy eller annet materiale.
- plassere skjermen i nærheten av eller over en radiator eller andre varmekilder.
- Strømledningen fungerer som hovedstrømbryter. Støpselet på strømledningen må settes i en veggkontakt som er lett tilgjengelig.

Ikke gni eller slå aktiv matrise-LCD-skjermen med noe hardt. Dermed unngår du å skrape opp eller forårsake andre permanente skader på den.

Ikke trykk hardt på LCD-skjermen med hånden siden dette kan forårsake permanent etterbildeskade.

Enkelte defekter kan vises som røde, grønne eller blå prikker på skjermen. Dette har imidlertid ingen negativ innvirkning på skjermens ytelse.

Hvis det er mulig, bruker du den anbefalte oppløsningen for å oppnå best mulig bildekvalitet på LCD-skjermen. Hvis du bruker LCD-skjermen i en annen modus enn den anbefalte oppløsningen, kan det hende at det vises skalerte eller behandlede bilder på skjermen. Dette er imidlertid en egenskap ved LCD-skjermen med fast oppløsning.

Rengjøring

- Trekk ut skjermen av stikkontakten før du rengjør selve skjermflaten.
- Bruk en lett fuktet (ikke våt) klut. Ikke bruk en spray direkte på skjermflaten siden det kan føre til elektrisk støt hvis du sprayer for mye.

Innpakking


- Ikke kast kartongen og/eller pakkematerialet. De er ideelle til innpakking hvis du skal transportere enheten senere. Når du skal sende enheten et sted, pakker du den inn i originalinnpakningen.

Avfallshåndtering


- Lysrøret som brukes i denne skjermen, inneholder små mengder kvikksølv.
- Ikke kast denne skjermen sammen med vanlig husholdningsavfall. Du må kaste skjermen i henhold til lokale forskrifter.

Koble til høyttalerne

1. Plasser skjermen med fremsiden ned på en myk duk.
2. Skyv høyttalerens utstikkende hake inn i sporretning på baksiden av produktet.

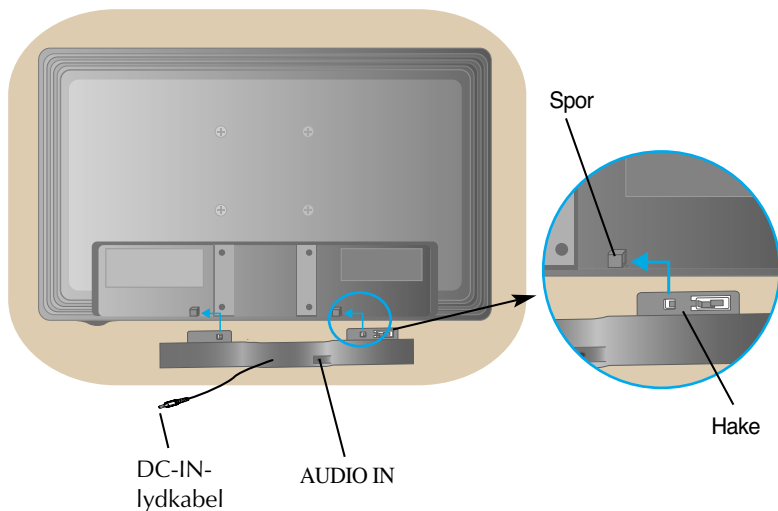


3. Når du har satt opp høyttaleren, kobler du Audio DC-IN-kabelen til baksiden av produktet.

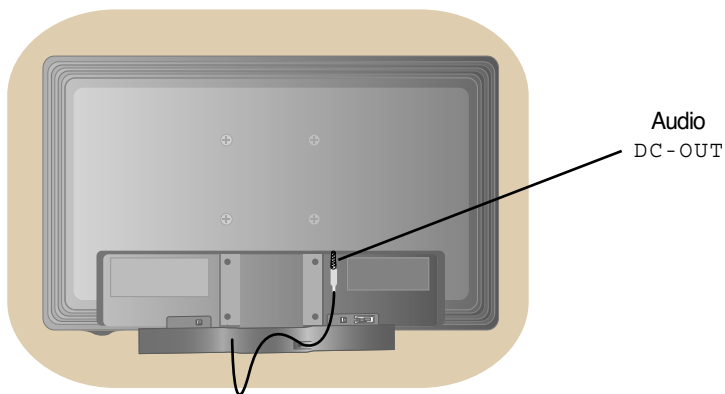


- Før du kobler til skjermen, kontrollerer du at strømmen til skjermen, datasystemet og andre tilkoblede enheter er slått av.

Koble til stativet

1. Plasser skjermen med fremsiden ned på en myk duk.
2. Sett sammen stativbenet og produktet på riktig måte som vist på bildet. Trykk delene sammen til du hører et klikk.

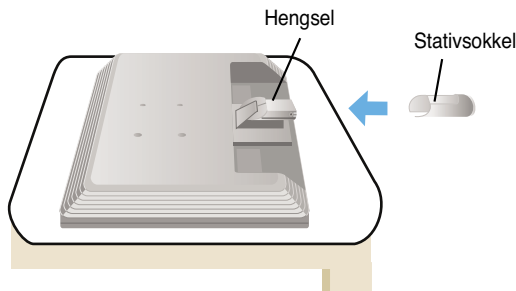

3. Sett sammen stativsokkelen (foran, bak) og stativbenet på riktig måte.
4. Når alt er satt sammen, løfter du skjermen forsiktig opp slik at du er vendt mot fremsiden.

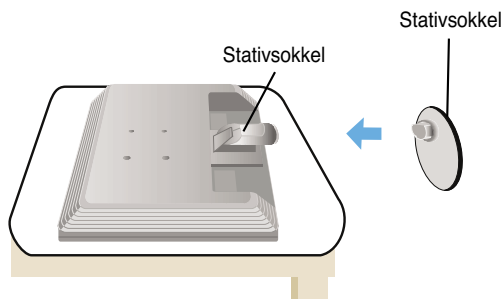

Viktig

- Denne illustrasjonen viser en generell tilkoblingsmodell. Det kan hende at skjermen din er forskjellig fra den som vises på bildet.
- Ikke bær produktet opp ned ved å bare holde i stativsokkelen. Produktet kan falle ned og bli skadet eller skade foten din.

Slik tar du av stativet:

Type. A


1. Legg en pute eller en myk duk på et flatt underlag.



2. Plasser skjermen med fremsiden ned på puten eller duken.



3. Skyv låsen innover og ta ut stativsokkelen.

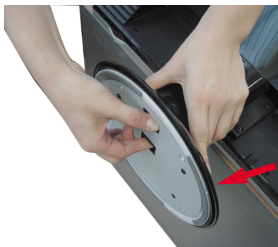

4. Løsne stativet ved å bruke skrutrekker som vist på bildet.
Merk: Oppbevar de 4 skruene lett tilgjengelig for senere bruk.



5. Pakk ut produktet som vist på bildet.



Slik tar du av stativet:

Type. B

1. Legg en pute eller en myk duk på et flatt underlag.



2. Plasser skjermen med fremsiden ned på puten eller duken.




3. Skift taket på produktet etter hvert som det beveger seg, og vri stativet i pilens retning.



4. Trekk ut stativet.



5. Skyv låsen innover og ta ut stativsokkelen.

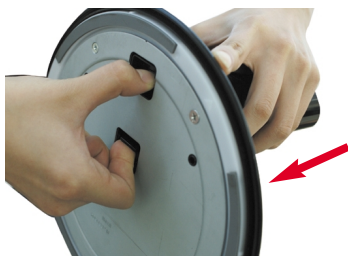

6. Pakk ut produktet som vist på bildet.




- Før du kobler til skjermen, kontrollerer du at strømmen til skjermen, datasystemet og andre tilkoblede enheter er slått av.


Justere skjermvinkelen og -høyden

1. Du kan justere skjermen på ulike måter for å oppnå best mulig komfort.

- Vippeområde : $-5^{\circ} \sim 20^{\circ}$

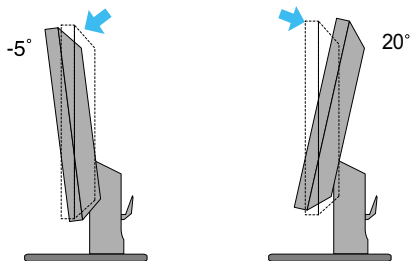

- Dreieområde : 355°

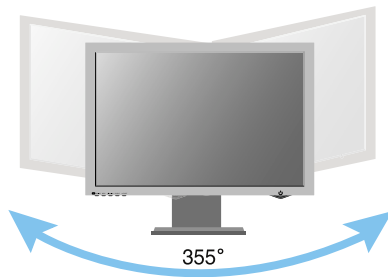


Ergonomisk

- Det anbefales at du ikke vipper skjermen mer enn 5 grader fremover, for å bevare en ergonomisk riktig og komfortabel visningsposisjon.

Koble til PC-en

1. Sørg for å slå av datamaskinen og produktet. Koble kabelen som vist i punkt ① og ② på tegningen nedenfor.

- Ⓐ Koble til DVI-kabelen
- Ⓑ Koble til Dsub-kabelen (PC)
- Ⓒ Koble til Dsub-kabelen (Mac)

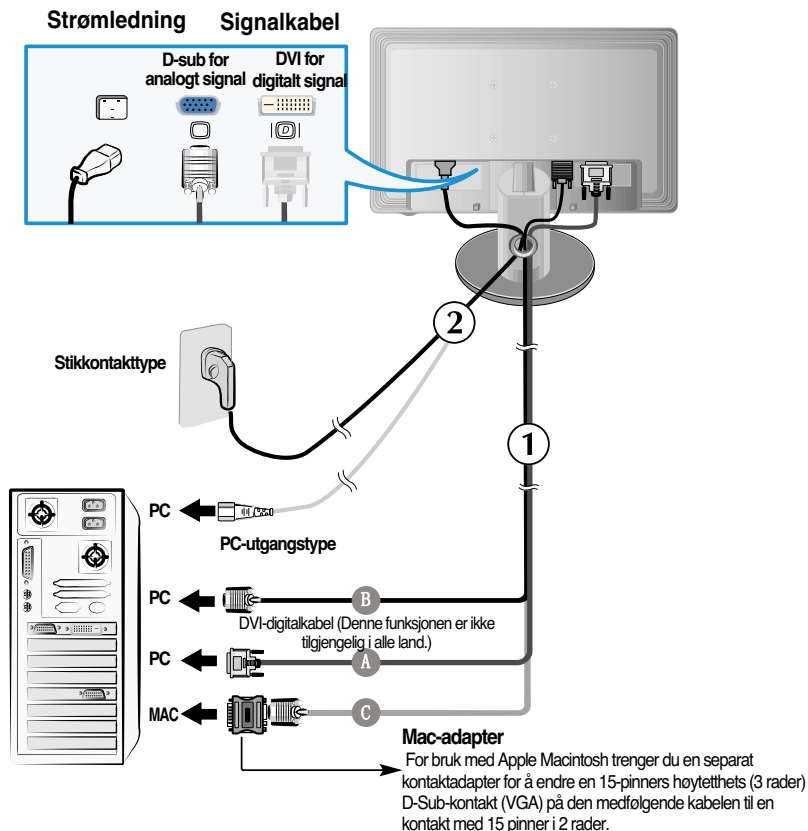

2. Trykk  -knappen på sidepanelet for å slå på strømmen.


Når du slår på skjermen, starter Self Image Setting Function automatisk. (Bare analog modus)

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING

MERK

Hva er **Funksjon for automatisk bildeinnstilling (Self Image Setting Function)**? Denne funksjonen gir deg optimale skjerminnstillinger. Når du kobler til skjermen for første gang, justerer denne funksjonen skjermen **'AUTO/SET'-funksjonen**. Når det oppstår problemer, slik som et uskarpt bilde, forvrengte bokstaver, flimrende eller skrått bilde mens du bruker enheten eller etter at du har endret skjermoppløsningen, kan du trykke på knappen for AUTO/SET-funksjonen for å forbedre oppløsningen.


Sidekontakt

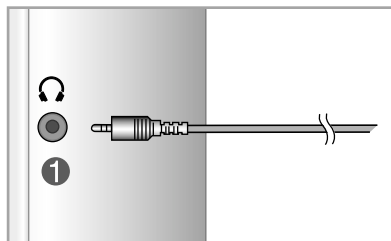

1 Inngang for hodetelefon/øretelefon

Lyden fra høyttaleren dempes automatisk når du kobler til hodetelefonene.


Bak

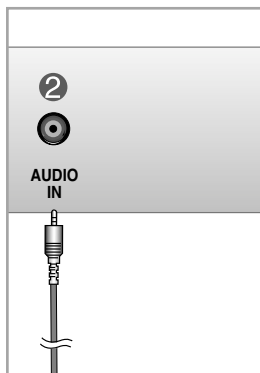

2 Lydingang


- Hvis du vil koble til PC-en, kobler du kabelen til

*linje ut på lydkortet på PC-en.

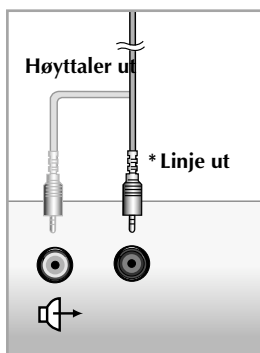

<Kontakter på PC-lydkortet>

Frontpanelkontroller

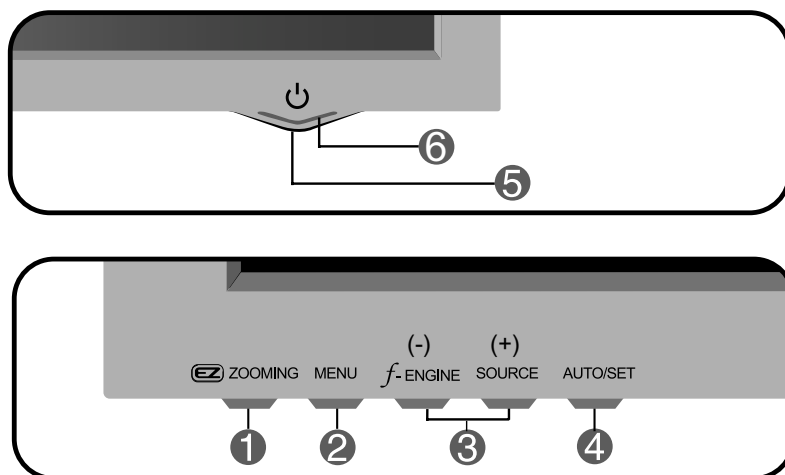

1

Knappen

EZ ZOOMING

Bruk knappen EZ-zooming på gjeldende skjerminnstilling, slik at skjermoppløsningen stilles ett trinn lavere. Trykker du knappen EZ-zooming en gang til, går du tilbake til den opprinnelige skjerminnstillingen.


*Med bare et trykk på EZ-zoom kan du finne den oppløsningen som passer best for deg, og det er mulig å øke størrelsen på tegn og bilder etter behov.

- Anbefalte oppløsninger er 1680 x 1050, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600.
- Innstillingsmetoden kan variere etter operativsystem eller skjermkort. Kontakt produsenten av datamaskinen eller skjermkortet hvis du trenger mer informasjon.

2

Knappen MENU

Bruk denne knappen til å vise eller gå ut av skjermmenyen.



SKJERM MENY LÅST/ULÅST (OSD LOCKED/UNLOCKED)

Du kan bruke denne funksjonen til å låse de gjeldende kontrollinnstillingene, slik at du ikke endrer dem ved et uhell. Hvis du vil låse skjermmenyinnstillingene, holder du inne knappen **MENY (MENU)** i flere sekunder. Meldingen "**SKJERM MENY LÅST**" (OSD LOCKED) vises.


Du kan låse opp skjermmenyinnstillingene når som helst ved å holde inne knappen **MENY (MENU)** i flere sekunder. Meldingen "**SKJERM MENY ULÅST**" (OSD UNLOCKED) vises.

3 Knappene - +

Bruk disse knappene til å velge eller justere funksjoner på skjermmenyen.

f•ENGINE -

Hvis du vil ha mer informasjon, ser du side **18**.



**Knappen +
(Direkteknappen
KILDE (SOURCE))**

Bruk denne knappen til å aktivere enten D-Sub- eller DVI-kontakten. Denne funksjonen brukes når to datamaskiner er koblet til skjermen. Standardinnstillingen er D-Sub.

4 Knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET)

Bruk denne knappen til å velge et ikon på skjermmenyen.



AUTOMATISK BILDEJUSTERING

Når du justerer skjerminnstillingene, trykker du alltid knappen **AUTO/ANGI (AUTO/SET)** før du viser skjermmenyen. Dermed justeres skjermbildet automatisk til de ideelle innstillingene for den gjeldende skjermopløsningen (visningsmodusen).

Den beste visningsmodusen for en 22-tommers skjerm: **1680 x 1050**

5 På/av-knappen

Bruk denne knappen til å slå skjermen på eller av.

6 Strømindikator

Denne indikatoren lyser blått når skjermen er i normal drift (på-modusen). Hvis skjermen er i hvilemodus (strømsparing), endres indikatorfargen til gul.

Skjermjustering

Du kan justere skjermens bildestørrelse, posisjon og driftsparametre raskt og enkelt med kontrollsystemet for skjermmenyen.

Nedenfor vises et kort eksempel, slik at du kan gjøre deg kjent med bruken av kontrollene.

Den følgende delen gir en oversikt over de tilgjengelige justeringene og valgene du kan gjøre ved å bruke skjermmenyen.

MERK

- La skjermen stabilisere seg i minst 30 minutter før du gjør noen bildejusteringer.

Slik gjør du justeringer på skjermmenyen:

MENU → - + → AUTO/SET → - + → MENU

- 1 Trykk knappen MENY (MENU). Hovedmenyen på skjermmenyen vises.
- 2 Bruk knappen - eller + til å velge hvert element på skjermmenyen. Trykk knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) når du har merket ønsket ikon.
- 3 Bruk knappene - / + til å justere bildet til ønsket nivå. Bruk knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) til å velge andre undermenyelementer.
- 4 Trykk knappen MENY (MENU) én gang hvis du vil gå tilbake til hovedmenyen for å velge en annen funksjon. Trykk knappen MENY (MENU) to ganger hvis du vil gå ut av skjermmenyen.

Følgende tabell inneholder alle menyene for kontroll, justering og innstilling på skjermmenyen.


Hovedmeny	Undermeny		A	D	Referanse
PICTURE (BILDE)	BRIGHTNESS (LYSSTYRKE)		●	●	Brukes til å justere lysstyrken, kontrasten og gammaverdien til skjermen.
	CONTRAST(KONTRAST)		●	●	
	GAMMA		●	●	
COLOR (FARGE)	PRESET (FORHÅNDSIN- NSTILLING)	sRGB	●	●	Brukes til å tilpasse fargen til skjermen.
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	RED(RØD)		●	●	
	GREEN (GRØNN)		●	●	
	BLUE (BLÅ)		●	●	
POSITION (POSISJON)	HORIZONTAL(VANNRETT)		●		Brukes til å justere posisjonen til skjermen.
	VERTICAL (LODDRETT)		●		
TRACKING (SPORING)	CLOCK(KLOKKE)		●		Brukes til å forbedre klarheten, stabiliteten og skarpheten til skjermen.
	PHASE(FASE)		●		
	SHARPNESS(SKARPHET)		●	●	
SETUP (OPPSETT)	LANGUAGE(SPRÅK)		●	●	Brukes til å tilpasse skjermstatusen til bruksmiljøet.
	OSD POSITION (SKJERMENY POSISJON)	HORIZONTAL (VANNRETT)	●	●	
		LODDRETT (Lodret)	●	●	
	WHITE BALANCE(HVITBALANSE)		●		
	POWER INDICATOR (STRØMINDIKATOR)		●	●	
	4 : 3 IN WIDE		●	●	
	FACTORY RESET(TILBAKESTILL TIL FABRIKKINNSTILLINGER)		●	●	
FLATRON F-ENGINE	MOVIE /TEXT (FILM/TEKST)		●	●	Brukes til å velge eller tilpasse ønskede bildeinnstillinger.
	USER (BRUKER)		●	●	
	NORMAL		●	●	
● : Kan justeres A : Analog inngang D : Digital inngang					

MERK

- Rekkefølgen av ikoner kan variere i henhold til modellen (13–18)

Tidligere ble du introdusert til fremgangsmåten for valg og justering av et element ved å bruke skjermmenysystemet. Nedenfor finner du ikonene, ikonnavnene og ikonbeskrivelsene for alle elementene som vises på menyen.

Trykk knappen MENY (MENU). Hovedmenyen på skjermmenyen vises.

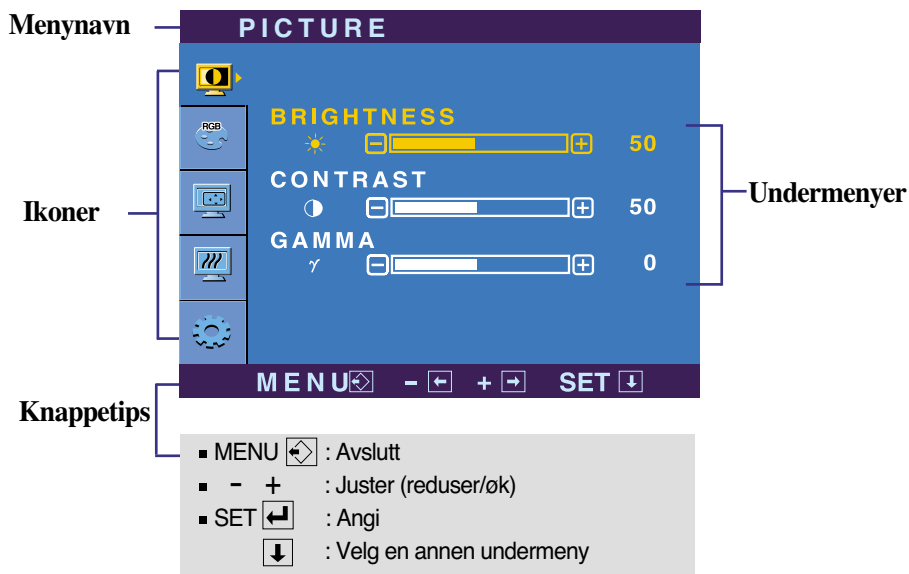


MERK

- Skjermmenyspråkene på skjermen kan være forskjellige fra de i håndboken.

Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
-----------	-----------	-------------



PICTURE(BILDE)

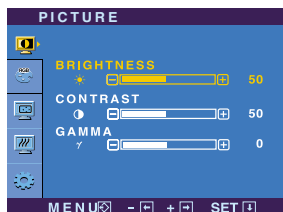

BRIGHTNESS (LYSSTYRKE)

Brukes til å justere lysstyrken til skjermen.

CONTRAST (KONTRAST)

Brukes til å justere kontrasten til skjermen.

GAMMA

Angi en egen gammaverdi: -50/0/50
Høye gammaverdier gir hvitaktige bilder på skjermen, og lave gammaverdier gir bilder med høy kontrast.

- **MENU** : Avslutt
- **-** : Reduser
- **+** : Øk
- **SET** : Velg en annen undermeny.



COLOR(FARGE)



PRESET (FORHÅNDSIN NSTILLING)

- sRGB: Still inn skjermfargen slik at den samsvarer med sRGB-fargespesifikasjonen.
- 6500K: Litt rødlig hvit.
- 9300K: Litt blålig hvit.

RED(RØD)

Still inn et eget fargenivå for rødt.

GREEN (GRØNN)

Still inn et eget fargenivå for grønt.

BLUE (BLÅ)

Still inn et eget fargenivå for blått.

- **MENU** : Avslutt
- **-** : Reduser
- **+** : Øk
- **SET** : Velg en annen undermeny.


Hovedmeny

Undermeny

Beskrivelse



POSITION(POSISJON)

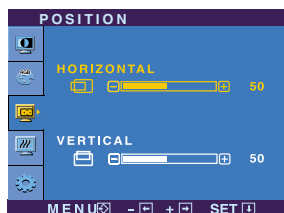

HORIZONTAL (VANNRETT)

Brukes til å flytte bildet til venstre og høyre.


VERTICAL (LODDRETT)

Brukes til å flytte bildet opp og ned.

- **MENU** : Avslutt
- **-** : Reduser
- **+** : Øk
- **SET** : Velg en annen undermeny.



TRACKING(SPORING)

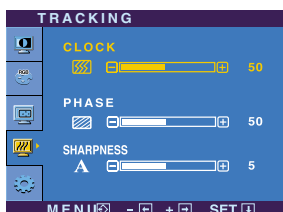

CLOCK (KLOKKE)

Brukes til å minimere forekomsten av loddrette linjer eller striper som vises på skjermbakgrunnen. Dette gir deg også muligheten til å justere vannrett skjermstørrelse.

PHASE (FASE)

Brukes til å justere fokuset til skjermen. Du kan bruke dette elementet til å fjerne vannrett støy og gjøre bilder med tegn tydeligere eller skarpere.

- **MENU** : Avslutt
- **-** : Reduser
- **+** : Øk
- **SET** : Velg en annen undermeny.

SHARPNESS (SKARPHET) Brukes til å justere klarheten til skjermen.

Hovedmeny

Undermeny

Beskrivelse

SETUP (OPPSETT)

- **MENU** : Avslutt
- **-** : Juster
- **+** : Juster
- **SET** : Velg en annen undermeny.

LANGUAGE (SPRÅK)

Brukes til å velge språket som kontrollnavnene vises på.

OSD POSITION (SKJERMEN YPOSISJON)

Brukes til å justere posisjonen til skjermmenyvinduet på skjermen..

WHITE BALANCE (HVITBALANSE)

Hvis utgangssignalet fra skjermkortet er forskjellig fra spesifikasjonene som kreves, kan det hende at fargenivået svekkes på grunn av forvrengning av videosignalet. Du kan bruke denne funksjonen til å justere signalnivået slik at det passer med standardutgangsnivået fra skjermkortet, noe som gjør at det optimale bildet vises. Aktiver denne funksjonen når svarte og hvite farger vises på skjermen.

POWER INDICATOR (STRØMINDI KATOR)

Bruk denne funksjonen til stille inn strømindikatoren på forsiden av skjermen til **PÅ (ON)** eller **AV (OFF)**. Hvis du stiller den til **AV (OFF)**, slås den av. Hvis du når som helst stiller den til **PÅ (ON)**, slås strømindikatoren på automatisk.

4 : 3 IN WIDE

Brukes til å velge bildestørrelsen på skjermen.

WIDE

4 : 3

*4:3 : Avhengig av bildesideforholdet i det inngående videosignalet, endres det automatisk til et optimalt bildeformat. (Inngangssignal med 1280X1024 endres til 5:4 bildeformat, og 1024X768 endres til 4:3.)

Oppløsning	Bildeformat
1280x1024	5 : 4
1152x864	4 : 3
1024x768	4 : 3
800x600	4 : 3
640x480	4 : 3
720x480	3 : 2

Inngangssignalet som 4 : 3 IN WIDE ikke støtter, er 4:3.
- 720x400, 1280x768, 1360x768 og 1680x1050 på 22 tommers skjermen


FACTORY RESET (TILBAKESTILLTIL FABRIKINNSTILLI NGER)

Gjenopprett alle standard fabrikkinnstillinger unntatt **SPRÅK (LANGUAGE)**. Trykk knappen **-** hvis du vil tilbakestille med en gang.

Hvis dette ikke forbedrer skjermbildet, gjenoppretter du standard fabrikkinnstillinger. Om nødvendig kan du utføre hvitbalansefunksjonen på nytt. Denne funksjonen aktiveres bare når inngangssignalet er analogt.

Valg og justering på skjermmenyen


■ ■ ■ Når brukeren velger **F-ENGINE** -knappen til venstre på apparatet, vises skjermmenyen.



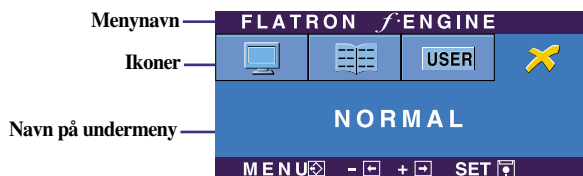


FLATRON F-ENGINE

Når du utfører F-ENGINE, vises to nyanser på skjermen, som vist på bildet. Skjermen som F-ENGINE er brukt på, vises på venstre side, mens skjermen uten F-ENGINE vises på høyre side. Trykk knappen ANGI (SET) hvis du vil bruke den justerte skjermen.

Skjermen med F-ENGINE Skjermen uten F-ENGINE



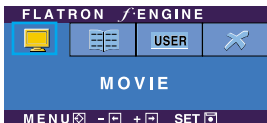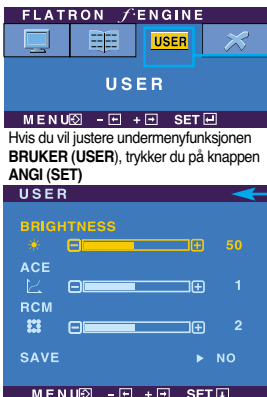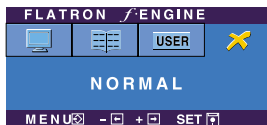Hovedmeny	Undermeny	Beskrivelse
 ■ MENU : Avslutt ■ - + : Flytt ■ SET : Velg	MOVIE TEXT	Du kan bruke denne funksjonen til enkelt å velge den beste bildeinnstillingen som er optimalisert for miljøet (lyset i omgivelsene, bildetyper osv.). FILM (MOVIE) : For animasjon i videoer eller filmer. TEKST (TEXT) : For tekst (tekstbehandling osv.)
 ■ MENU : Avslutt ■ - : Reduser ■ + : Øk ■ SET : Velg en annen undermeny.	USER (Bruker)	Bruker Du kan justere lysstyrken, ACE eller RCM manuelt. Du kan lagre eller gjenopprette den justerte verdien, selv når du er i et annet miljø. ...  (Lysstyrke): Brukes til å justere skjermens lysstyrke. ... ACE (Adaptive Clarity Enhancer): Brukes til å velge klarhetsmodusen. ... RCM (Real Color Management): Brukes til å velge fargemodusen.  0 Brukes ikke  1 Grønt forsterket  2 Hudtone  3 Farger forsterket
 ■ MENU : Avslutt ■ - + : Flytt ■ SET : Velg en annen undermeny.	NORMAL	Dette er for normale driftsforhold.

Kontroller følgende før du tar kontakt angående service på skjermen.

Ingenting vises på skjermen

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Er strømledningen for skjermen tilkoblet? | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om støpselet på strømledningen er satt skikkelig inn i stikkontakten. |
| <ul style="list-style-type: none">● Er strømmen på, og lyser strømindikatoren blått eller grønt? | <ul style="list-style-type: none">• Juster lysstyrken og kontrasten. |
| <ul style="list-style-type: none">● Er strømindikatoren gul? | <ul style="list-style-type: none">• Hvis skjermen er i strømsparingsmodus, beveger du musen eller trykker en tast på tastaturet for å aktivere skjermen• Prøv å slå på PC-en. |
| <ul style="list-style-type: none">● Vises meldingen "UTENFOR OMRÅDE" (OUT OF RANGE) på skjermen? | <ul style="list-style-type: none">• Denne meldingen vises når signalet fra PC-en (skjermkortet) er utenfor skjermens vannrette eller loddrette frekvensområde. Se under Spesifikasjoner i denne håndboken, og konfigurerer skjermen på nytt. |
| <ul style="list-style-type: none">● Vises meldingen "KONTROLLER SIGNALKABELEN" (CHECK SIGNAL CABLE) på skjermen? | <ul style="list-style-type: none">• Denne meldingen vises når signalkabelen mellom PC-en og skjermen ikke er tilkoblet. Kontroller signalkabelen, og prøv på nytt. |

Vises meldingen "SKJERMMENY LÅST" (OSD LOCKED) på skjermen?

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Vises "SKJERMMENY LÅST" (OSD LOCKED) når du trykker på knappen MENY (MENU)? | <ul style="list-style-type: none">• Du kan låse de gjeldende kontrollinnstillingene, slik at du ikke endrer dem ved et uhell. Du kan låse opp skjermmenykontrollene når som helst ved å holde inne knappen MENY (MENU) i flere sekunder: Meldingen "SKJERMMENY ULÅST" (OSD UNLOCKED) vises. |
|--|---|

Det er feil på bildet som vises

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermposisjonen er feil. | <ul style="list-style-type: none">• Trykk knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatet, justerer du bildeposisjonen ved å bruke ikonene H-posisjon og V-posisjon på skjermmenyen. |
| <ul style="list-style-type: none">● Loddrette linjer eller striper vises på skjermbakgrunnen. | <ul style="list-style-type: none">• Trykk knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene, reduserer du de loddrette linjene eller stripene ved å bruke ikonet KLOKKE (CLOCK) på skjermmenyen. |
| <ul style="list-style-type: none">● Vannrett støy vises på alle bilder, eller tegn vises ikke tydelig. | <ul style="list-style-type: none">• Trykk knappen AUTO/ANGI (AUTO/SET) for å justere skjermbildet til den ideelle innstillingen automatisk. Hvis du ikke er fornøyd med resultatene, reduserer du de vannrette linjene ved å bruke ikonet FASE (PHASE) på skjermmenyen.• Kontroller Kontrollpanel (Control Panel) --> Skjerm (Display) --> Innstillinger (Settings), og juster skjermen til den anbefalte oppløsningen, eller juster skjermbildet til den ideelle innstillingen. Angi en fargeinnstilling som er høyere enn 24 biter (millioner av farger). |

Viktig

- Kontroller Kontrollpanel (Control Panel) --> Skjerm (Display) --> Innstillinger (Settings), og se om frekvensen eller oppløsningen ble endret. Hvis den ble endret, justerer du skjermkortet til den anbefalte oppløsningen.
- **Grunner for å anbefale Optimal Resolution (Optimal oppløsning) :**
Bildesideforholdet er 16:10. Dersom oppløsningen for innsignalet ikke er 16:10 (f.eks. 16:9, 5:4, 4:3), kan det være at du opplever problemer slik som forvrengte bokstaver, uskarpt bilde, avkuttet eller skrått skjermbilde.
- Innstillingsmåten kan avhenge av datamaskin og operativsystem (O/S (Operation System)), og oppløsningen som nevnes ovenfor, støttes kanskje ikke av ytelsen til skjermkortet. Kontakt produsenten av datamaskinen eller skjermkortet hvis du trenger mer informasjon.

Det er feil på bildet som vises

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermfargen er monokrom eller unormal. | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om signalkabelen er skikkelig tilkoblet, og bruk et skrujern til å feste den om nødvendig.• Kontroller at skjermkortet er satt skikkelig inn i sporet.• Angi en fargeinnstilling som er høyere enn 24 biter (millioner av farger) under Kontrollpanel (Control Panel) --> Innstillinger (Settings). |
| <ul style="list-style-type: none">● Skjermen blinker. | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om skjermen er innstilt på linjesprangmodus. Hvis den er det, endrer du den til den anbefalte oppløsningen. |

Har du installert skjermdriveren?

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none">● Har du installert skjermdriveren? | <ul style="list-style-type: none">• Sørg for at du installerer skjermdriveren fra CD-en (eller disketten) med skjermdriveren som fulgte med skjermen. Du kan også laste ned driveren fra webområdet vårt: http://www.lge.com. |
| <ul style="list-style-type: none">● Vises meldingen "Ukjent skjerm, skjerm med støtte for Plug and Play (VESA DDC) funnet" (Unrecognized monitor, Plug & Play (VESA DDC) monitor found)? | <ul style="list-style-type: none">• Kontroller om skjermkortet støtter funksjonen Plug and Play (Plug & Play). |

Skjerm	22 tommer (55,868 cm) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Antigenskinnsdekke(L226WTG), Gjenskinnsdekke(L226WT/L226WTX/L226WTQ/L226WTY) 22-tommers bildeområde 0,282*0,282 mm pikselavstand	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens	Analog: 28–83 kHz (automatisk) Digital: 28–83 kHz (automatisk)
	Loddrett frekvens	56–75 Hz (automatisk)
	Inngangsform:	Separat TTL, positiv/negativ SOG (Sync On Green), Digital(HDCP)
Videoinngang	Signalinngang:	15-pinner D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (digital)
	Inngangsform	Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm), digital
Oppløsning	Maks	Analog : VESA 1680 x 1050 @60 Hz Digital : VESA 1680 x 1050 @60 Hz
	Anbefalt	VESA 1680 x 1050 @60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Strømforbruk	På-modus	: 40 W(Typ.)
	Hvilemodus	≤ 1 W
	Av-modus	≤ 1 W
Mål og vekt	Med stativ	
	Uten stativ	
	Bredde	50,17 cm
	høyde	42,35 cm
	dybde	23,39 cm
	Nettovekt	5,65 kg
Vippeområde	Skråstilling	-5°~20°
Strøminngang	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	+10 °C til +35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20 °C til +60 °C
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativ sokkel	Montert (), ikke montert (O)	
Strømledning	Stikkontakttype eller PC-utgangstype	

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Skjerm	22 tommer (55,868 cm) flat aktiv matrise-LCD-skjerm (TFT) Gjenskinnsdekke 22-tommers bildeområde 0,282*0,282 mm pikselavstand	
Inngangssignal for synkronisering	Vannrett frekvens	Analog: 28–83 kHz (automatisk) Digital: 28–83 kHz (automatisk)
	Loddrett frekvens	56–75 Hz (automatisk)
	Inngangsform:	Separat TTL, positiv/negativ SOG (Sync On Green), Digital(HDCP)
Videoinngang	Signalinngang:	15-pinner D-Sub-kontakt DVI-D-kontakt (digital)
	Inngangsform	Analog RGB (0,7 Vp-p / 75 ohm), digital
Oppløsning	Maks	Analog : VESA 1680 x 1050 @60 Hz Digital : VESA 1680 x 1050 @60 Hz
	Anbefalt	VESA 1680 x 1050 @60 Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Strømforbruk	På-modus	: 40 W(Typ.)
	Hvilemodus	≤ 1 W
	Av-modus	≤ 1 W
Mål og vekt	Med stativ	
	Uten stativ	
	Bredde	50,17 cm
	høyde	42,35 cm
	dybde	23,39 cm
	Nettovekt	5,85 kg
Vippeområde	Skråstilling	-5° ~20°
Strøminngang	AC 100-240V~ 50/60Hz 1,0A	
Miljøforhold	Driftsforhold	
	Temperatur	+10 °C til +35 °C
	Fuktighet	10 % til 80 % ikke-kondenserende
	Oppbevaringsforhold	
	Temperatur	-20 °C til +60 °C
	Fuktighet	5 % til 90 % ikke-kondenserende
Stativsokkel	Montert (), ikke montert (O)	
Strømledning	Stikkontakttype eller PC-utgangstype	
Lyd	Utgangseffekt (RMS)	1 W + 1 W (H+V)
	Inngangsfølsomhet	0,7 W rms
	Høyttalerimpedans	16 Ω

MERK

- Informasjon i dette dokumentet kan endres uten varsel på forhånd.

Forhåndsinnstillingsmodi (oppløsning)

Skjermmodi (oppløsning)		Vannrett frekvens (kHz)	Loddrett frekvens (Hz)
1	720 x 400	31.468	70
2	640 x 480	31.469	60
3	640 x 480	37.500	75
4	800 x 600	37.879	60
5	800 x 600	46.875	75
6	1024 x 768	48.363	60
7	1024 x 768	60.123	75
8	1152 x 864	67.500	75
9	1280 x 1024	63.981	60
10	1280 x 1024	79.976	75
11	1680 x 1050	64.674	60
*12	1680 x 1050	65.290	60

* Anbefalt modus

Indikator

MODE	LED Color
På-modus	Blå
Hvilemodus	Gul
Av-modus	Av


Montere veggplaten

Denne skjermen er i samsvar med spesifikasjonene for veggmonteringsplaten eller utvekslingsenheten.

1. Plasser skjermen med fremsiden ned på en myk duk.





2. Løsne stativet ved å bruke skrutrekker som vist på bildet.

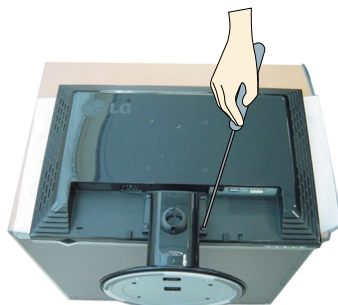

3. Monter veggplaten

Veggplate (kjøpes separat)

Enheden er en stativtype eller veggmonteringstype, og kan kobles til en veggmonteringsplate. Hvis du trenger mer informasjon, kan du se i installasjonsveiledningen som følger med ved kjøp av veggmonteringsplaten.

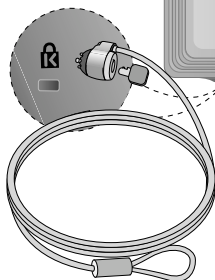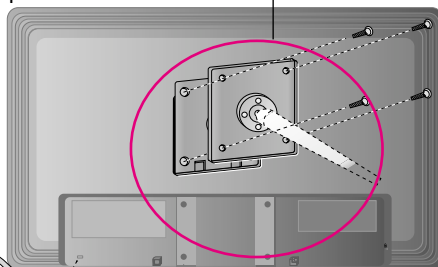

Kensington-sikkerhetsspor

Kobles til en låsekabel som du kan kjøpe i de fleste dataforretningene.

Digitally yours ■■■■■■■■■■

