



1 Αφαίρεση της συσκευασίας

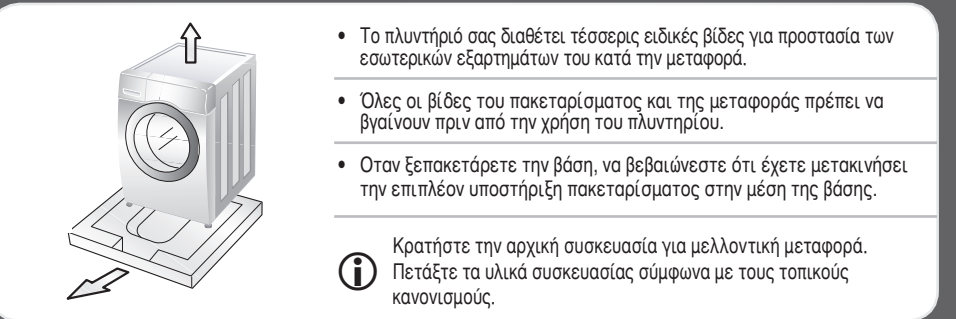

- Το πλυντήριο σας διαθέτει τέσσερις ειδικές βίδες για προστασία των εσωτερικών εξαρτημάτων του κατά την μεταφορά.
- Όλες οι βίδες του πακεταρίσματος και της μεταφοράς πρέπει να βγάλουν πριν από την χρήση του πλυντηρίου.
- Όταν ξεπακετάρετε την βάση, να βεβαιωθείτε ότι έχετε μετακινήσει την επιπλέον υποστήριξη πακεταρίσματος στην μέση της βάσης.

Κρατήστε την αρχική συσκευασία για μελλοντική μεταφορά. Πετάξτε τα υλικά συσκευασίας σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

2 Βίδες μεταφοράς

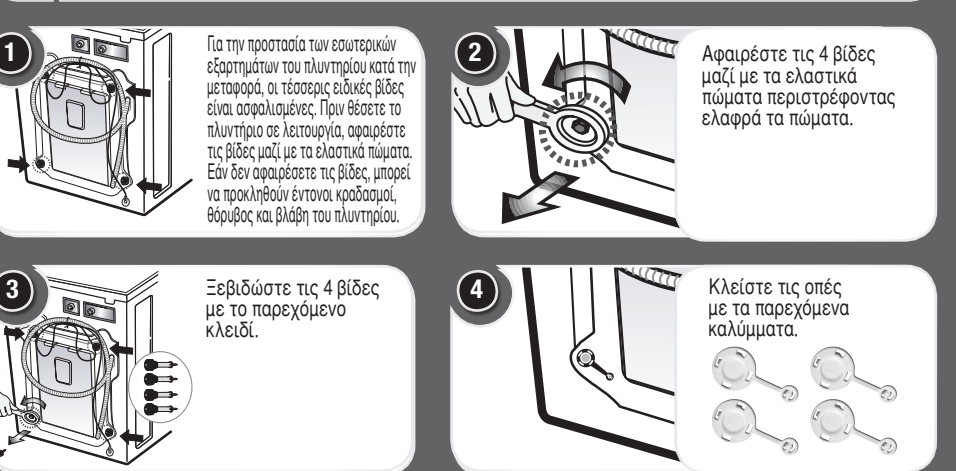


Για την προστασία των εσωτερικών εξαρτημάτων του πλυντηρίου κατά την μεταφορά, οι τέσσερις ειδικές βίδες είναι ασφαλισμένες. Την θέσετε το πλυντήριο σε λειτουργία φραγείτε τις βίδες μαζί με τα ελαστικά πάματα. Εάν δεν αφαιρέσετε τις βίδες, μπορεί να προκληθούν έντονοι κραδασμοί, θόρυβος και βλάβη του πλυντηρίου.

Ξεβιδώστε τις 4 βίδες με το παρεχόμενο κλειδί.

Κλείστε τις σπές με τα παρεχόμενα καλύμματα.

3 Προϋποθέσεις για το χώρο εγκατάστασης

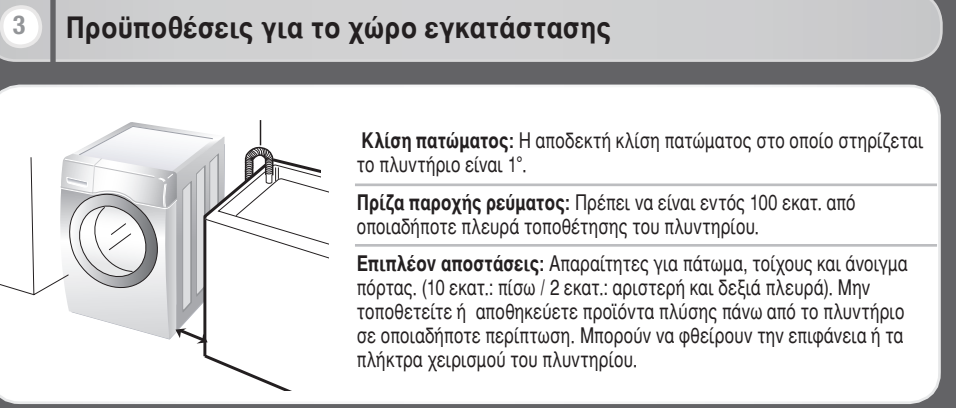


Κλίση πατώματος: Η αποδεκτή κλίση πατώματος στο οποίο στηρίζεται το πλυντήριο είναι 1°.

Πρίζα παροχής ρεύματος: Πρέπει να είναι εντός 100 εκατ. από οποιαδήποτε πλευρά τοποθέτησης του πλυντηρίου.

Επιπλέον αποστάσεις: Απαραίτητες για πάτωμα, τοίχους και άνοιγμα πόρτας. (10 εκατ.: πίσω / 2 εκατ.: αριστερά και δεξιά πλευρά). Μην τοποθετείτε ή αποθηκεύετε προϊόντα πλύσης πάνω από το πλυντήριο σε οποιαδήποτε περίπτωση. Μπορούν να φθείρουν την επιφάνειά ή τα πλήκτρα χειρισμού του πλυντηρίου.

4 Ηλεκτρική Σύνδεση

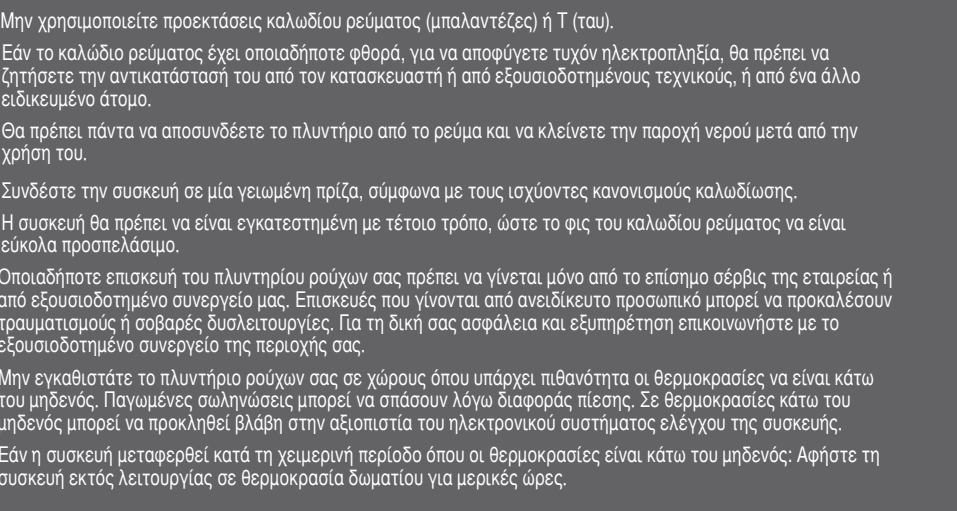

1. Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις καλωδίου ρεύματος (μπαλαντέζες) ή T (ταυ).

2. Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει οποιαδήποτε φθορά, για να αποφύγετε τυχόν ηλεκτροπληξία, θα πρέπει να ζητήσετε την αντικατάστασή του από τον κατασκευαστή ή από εξουσιοδοτημένους τεχνικούς, ή από ένα άλλο ειδικευμένο άτομο.

3. Θα πρέπει πάντα να απουσιάζετε το πλυντήριο από το ρεύμα και να κλείνετε την παροχή νερού μετά από την χρήση του.

4. Συνδέστε την συσκευή σε μία γειωμένη πρίζα, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς καλωδίωσης.


5. Η συσκευή θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη με τέτοιο τρόπο, ώστε το φος του καλωδίου ρεύματος να είναι εύκολα προσπελάσιμο.

• Οποιαδήποτε επισκευή του πλυντηρίου ρούχων σας πρέπει να γίνεται μόνο από το επίσημο σέρβις της εταιρείας ή από εξουσιοδοτημένο συνεργείο μας. Επισκευές που γίνονται από ανειδίκευτο προσωπικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή σοβαρές δυσλειτουργίες. Για τη δική σας ασφάλεια και εξυπρέστηση επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο συνεργείο της περιοχής σας.

• Μην εγκαθιστάτε το πλυντήριο ρούχων σας σε χώρους όπου υπάρχει πιθανότητα οι θερμοκρασίες να είναι κάτω του μηδενός. Παγνυμένες αγωγιμότητες μπορεί να σπάσουν λόγω διαφοράς πίεσης. Σε θερμοκρασίες κάτω του μηδενός μπορεί να προκληθεί βλάβη στην αξιοπιστία του ηλεκτρονικού συστήματος ελέγχου της συσκευής.

• Εάν η συσκευή μεταφερθεί κατά τη χειμερινή περίοδο όπου οι θερμοκρασίες είναι κάτω του μηδενός: Αφήστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας σε θερμοκρασία δωματίου για μερικές ώρες.

5 Σύνδεση του σωλήνα εισόδου νερού

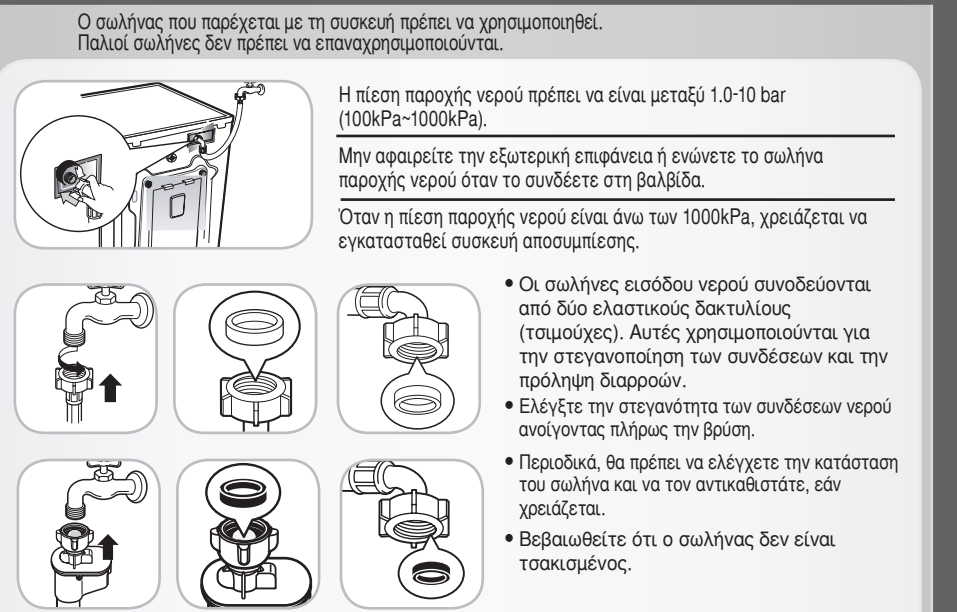

Ο σωλήνας που παρέχεται με τη συσκευή πρέπει να χρησιμοποιηθεί. Παλιοί σωλήνες δεν πρέπει να επαναχρησιμοποιούνται.

Η πίεση παροχής νερού πρέπει να είναι μεταξύ 1.0-10 bar (100kPa-1000kPa).


Μην αφαιρείτε την εξωτερική επιφάνεια ή ενώνετε το σωλήνα παροχής νερού όταν το συνδέετε στη βαλβίδα.

Όταν η πίεση παροχής νερού είναι άνω των 1000kPa, χρειάζεται να εγκατασταθεί συσκευή αποσυμπίεσης.

- Οι σωλήνες εισόδου νερού συνοδεύονται από δύο ελαστικούς δακτυλίους (ταυμούχες). Αυτές χρησιμοποιούνται για την στεγανοποίηση των συνδέσεων και την πρόληψη διαρροών.
- Ελέγξτε την στεγανότητα των συνδέσεων νερού ανοίγοντας πλήρως την βρύση.
- Περιοδικά, θα πρέπει να ελέγχετε την κατάσταση του σωλήνα και να τον αντικαθιστάτε, εάν χρειάζεται.
- Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας δεν είναι τσακισμένος.

Αν μετά την ολοκλήρωση της σύνδεσης στάξει νερό από το σωλήνα, χρειάζεται να επαναλάβετε τα ίδια βήματα. Χρησιμοποιήστε τον πιο συμβατικό τύπο βρύσης για την παροχή νερού. Σε περίπτωση που η βρύση είναι τετράγωνη ή πολύ μεγάλη, αφαιρέστε τον διαχωριστικό δακτύλιο πριν συνδέσετε τη βρύση με τον αντάπτορα.

6 Εγκατάσταση του σωλήνα αποχέτευσης

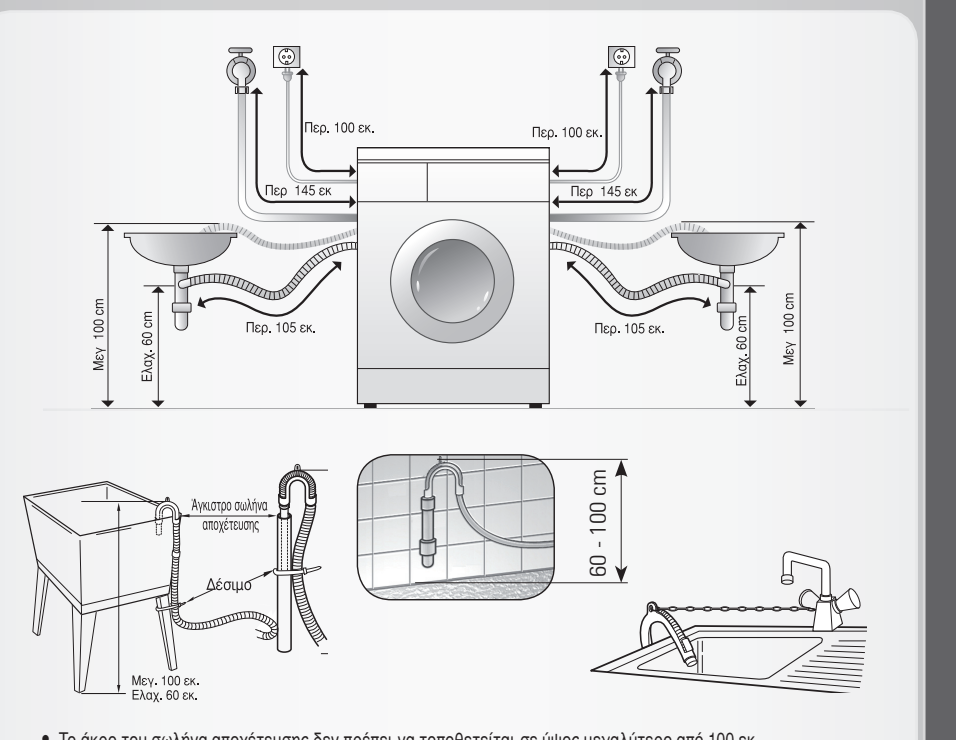

Η εγκατάσταση ή η αποθήκευση του πλυντηρίου θα πρέπει να γίνει σε έναν χώρο στον οποίο δεν εκτίθεται σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, ή σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Γεώστε σωστά το πλυντήριο, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διατάξεις που ισχύουν στην χώρα σας. Εάν εγκαταστήσετε το πλυντήριο σε έναν χώρο με χαλή ή μοκέτα, φροντίστε ώστε το άνοιγμα στην βάση του να είναι ελεύθερο. Σε περιπτώσεις που είναι εκτεθειμένες σε παροσία πλήθους παρασίτων ή εντόμων, πρέπει να δίνετε συνεχώς ιδιαίτερη προσοχή στην καθαριότητα της συσκευής και του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται. Οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από έντομα ή παράσιτα δεν καλύπτεται από την εγγύηση που παρέχει η εταιρεία για τη συσκευή αυτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ σχετικά με την τοποθέτηση της συσκευής

Τοποθετήστε το πλυντήριο σε επίπεδο σκληρό πάτωμα. Βεβαιωθείτε ότι η κυκλοφορία του αέρα γύρω από το πλυντήριο δεν εμποδίζεται από χαλιά, μοκέτες κλπ.


- Ποτέ μην προσπαθήσετε να διαρβάσετε οποιαδήποτε ανομιαιομορφία του πατώματος κάτω από το πλυντήριο με κομμάτια από ξύλο, χαρτόνι ή παρόμοια υλικά
- Εάν είναι αδύνατο να αποφύγετε να τοποθετήσετε το πλυντήριο δίπλα από μία κουζίνα αερίου ή σόμπα με κάρβουνα, πρέπει ανάμεσα στις δύο συσκευές να τοποθετηθεί απομωστή με κάλυψη αλουμινίου στην πλευρά που βλέπει στην κουζίνα ή στην σόμπα.
- Το πλυντήριο δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε δωμάτια όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από 0°C.
- Βεβαιωθείτε πως όταν το πλυντήριο είναι συνδεδεμένο είναι εύκολο για τον μηχανικό να το ελέγξει, σε περίπτωση βλάβης.
- Με την εγκατάσταση του πλυντηρίου ρυθμίστε τα τέσσερα πόδια χρησιμοποιώντας το κλειδί έτσι ώστε η συσκευή να είναι στέρεα και να υπάρχει μία απόσταση 20cm ανάμεσα στην κορυφή του πλυντηρίου και στην κάτω πλευρά του πάγκου.

ΠΡΟΣΟΧΗ σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ σχετικά με το Καλώδιο Ηλεκτρικού Ρεύματος. Οι περισσότερες συσκευές απαιτούν την χρήση τους με ένα συγκεκριμένο κύκλωμα, δηλαδή την χρήση μιας πρίζας που ρευματοδοτεί μόνο την συσκευή και δεν διαθέτει επιπρόσθετες πρίζες ή άλλες παροχές. Ελέγξτε την σελίδα των τεχνικών χαρακτηριστικών αν αυτές τις οδηγίες χειρισμού για να βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος. Οι υπερφορτωμένες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, οι φθαρμένες ή χαλαρές πρίζες, οι επεκτάσεις, τα φθαρμένα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος ή η φθαρμένη ή «σκαμμένη» μόνωση των καλωδίων είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την ηλεκτροπληξία ή την πυρκαγιά. Εξετάζετε τακτικά το καλώδιο της συσκευής σας και εάν παρουσιάζει ενδείξεις φθοράς ή καταστροφής του, απουσιάζετε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το με ένα αυθεντικό ανταλλακτικό καλώδιο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Προστατέψτε το καλώδιο του ηλεκτρικού ρεύματος από φυσική ή μηχανική καταστροφή και μην στρίβετε, τυλίγεται, κλείνετε σε πόρτες ή περπατάτε επάνω σε αυτό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε πρίζες, παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και στο σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή. ☒

- Το άκρο του σωλήνα αποχέτευσης δεν πρέπει να τοποθετείται σε ύψος μεγαλύτερο από 100 εκ. από το δάπεδο. Το νερό στον κόδο δεν αδειάζει ή αδειάζει αργά.
- Ασφαλίστε προσεκτικά τον σωλήνα αποχέτευσης για να αποφύγετε τυχόν διαρροή νερού.
- Εάν ο σωλήνας αποχέτευσης είναι πολύ μακριά, μην τον σπρώχνετε μέσα στο πλυντήριο. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί έντονος θόρυβος.

7 Εγκατάσταση

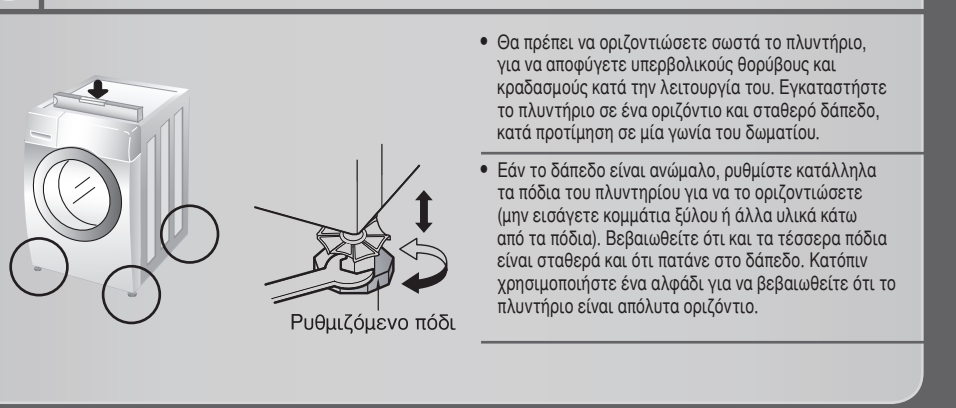

- Θα πρέπει να οριζοντιώσετε σωστά το πλυντήριο, για να αποφύγετε υπερβολικούς θορύβους και κραδασμούς κατά την λειτουργία του. Εγκαταστήστε το πλυντήριο σε ένα οριζόντιο και σταθερό δάπεδο, κατά προτίμηση σε μία γωνία του δωματίου.
- Εάν το δάπεδο είναι ανώμαλο, ρυθμίστε κατάλληλα τα πόδια του πλυντηρίου για να το οριζοντιώσετε (μην εισάγετε κομμάτια ξύλου ή άλλα υλικά κάτω από τα πόδια). Βεβαιωθείτε ότι και τα τέσσερα πόδια είναι σταθερά και ότι πατάνε στο δάπεδο. Καθώς χρησιμοποιείτε ένα αλφάδι για να βεβαιωθείτε ότι το πλυντήριο είναι απόλυτα οριζόντιο.

Οδηγίες ασφαλείας για την εγκατάσταση

Η εγκατάσταση ή η αποθήκευση του πλυντηρίου θα πρέπει να γίνει σε έναν χώρο στον οποίο δεν εκτίθεται σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν, ή σε ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες. Γεώστε σωστά το πλυντήριο, σύμφωνα με τους κανονισμούς και τις διατάξεις που ισχύουν στην χώρα σας. Εάν εγκαταστήσετε το πλυντήριο σε έναν χώρο με χαλή ή μοκέτα, φροντίστε ώστε το άνοιγμα στην βάση του να είναι ελεύθερο. Σε περιπτώσεις που είναι εκτεθειμένες σε παροσία πλήθους παρασίτων ή εντόμων, πρέπει να δίνετε συνεχώς ιδιαίτερη προσοχή στην καθαριότητα της συσκευής και του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκεται. Οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από έντομα ή παράσιτα δεν καλύπτεται από την εγγύηση που παρέχει η εταιρεία για τη συσκευή αυτή.

ΠΡΟΣΟΧΗ σχετικά με την τοποθέτηση της συσκευής

Τοποθετήστε το πλυντήριο σε επίπεδο σκληρό πάτωμα. Βεβαιωθείτε ότι η κυκλοφορία του αέρα γύρω από το πλυντήριο δεν εμποδίζεται από χαλιά, μοκέτες κλπ.

- Ποτέ μην προσπαθήσετε να διαρβάσετε οποιαδήποτε ανομιαιομορφία του πατώματος κάτω από το πλυντήριο με κομμάτια από ξύλο, χαρτόνι ή παρόμοια υλικά
- Εάν είναι αδύνατο να αποφύγετε να τοποθετήσετε το πλυντήριο δίπλα από μία κουζίνα αερίου ή σόμπα με κάρβουνα, πρέπει ανάμεσα στις δύο συσκευές να τοποθετηθεί απομωστή με κάλυψη αλουμινίου στην πλευρά που βλέπει στην κουζίνα ή στην σόμπα.
- Το πλυντήριο δεν πρέπει να εγκαθίσταται σε δωμάτια όπου η θερμοκρασία μπορεί να πέσει κάτω από 0°C.
- Βεβαιωθείτε πως όταν το πλυντήριο είναι συνδεδεμένο είναι εύκολο για τον μηχανικό να το ελέγξει, σε περίπτωση βλάβης.
- Με την εγκατάσταση του πλυντηρίου ρυθμίστε τα τέσσερα πόδια χρησιμοποιώντας το κλειδί έτσι ώστε η συσκευή να είναι στέρεα και να υπάρχει μία απόσταση 20cm ανάμεσα στην κορυφή του πλυντηρίου και στην κάτω πλευρά του πάγκου.

ΠΡΟΣΟΧΗ σχετικά με το καλώδιο ηλεκτρικού ρεύματος

ΠΡΟΦΥΛΑΞΙΣ σχετικά με το Καλώδιο Ηλεκτρικού Ρεύματος. Οι περισσότερες συσκευές απαιτούν την χρήση τους με ένα συγκεκριμένο κύκλωμα, δηλαδή την χρήση μιας πρίζας που ρευματοδοτεί μόνο την συσκευή και δεν διαθέτει επιπρόσθετες πρίζες ή άλλες παροχές. Ελέγξτε την σελίδα των τεχνικών χαρακτηριστικών αν αυτές τις οδηγίες χειρισμού για να βεβαιωθείτε. Μην υπερφορτώνετε τις παροχές ηλεκτρικού ρεύματος. Οι υπερφορτωμένες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος, οι φθαρμένες ή χαλαρές πρίζες, οι επεκτάσεις, τα φθαρμένα καλώδια ηλεκτρικού ρεύματος ή η φθαρμένη ή «σκαμμένη» μόνωση των καλωδίων είναι επικίνδυνα. Οποιαδήποτε από αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την ηλεκτροπληξία ή την πυρκαγιά. Εξετάζετε τακτικά το καλώδιο της συσκευής σας και εάν παρουσιάζει ενδείξεις φθοράς ή καταστροφής του, απουσιάζετε το από την πρίζα, διακόψτε τη χρήση της συσκευής και αντικαταστήστε το με ένα αυθεντικό ανταλλακτικό καλώδιο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. Προστατέψτε το καλώδιο του ηλεκτρικού ρεύματος από φυσική ή μηχανική καταστροφή και μην στρίβετε, τυλίγεται, κλείνετε σε πόρτες ή περπατάτε επάνω σε αυτό. Δώστε ιδιαίτερη προσοχή σε πρίζες, παροχές ηλεκτρικού ρεύματος και στο σημείο όπου το καλώδιο εξέρχεται από τη συσκευή. ☒

ΠΡΟΣΟΧΗ σχετικά με τον χώρο τοποθέτησης και τη μεταφορά

Η συσκευή αυτή δεν έχει σχεδιαστεί για χρήση σε πλοία ή σε τροχήλατες, σε αεροσκάφη, κλπ. Κλείστε την παροχή νερού αν δε χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο διάστημα (π.χ. διακοπές, κλπ), ειδικά αν δεν υπάρχει αφαίρεση νερού από τον παρόντα χώρο. Αν θέλετε να πετάξετε τη συσκευή, αφαιρέστε το κεντρικό καλώδιο και καταστρέψτε την πρίζα. Αχρηστεύστε το κλειδί για να αποτρέψετε πιθανό εγκλωβισμό μικρών παιδιών μέσα στον κόδο. Η συσκευασία της συσκευής (π.χ. σελοφάν, κλπ) μπορεί να είναι επικίνδυνη για τα μικρά παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφίξης! Κρατήστε όλη τη συσκευασία μακριά από μικρά παιδιά.

ΠΡΟΣΟΧΗ σχετικά με την ευφάνεια των παιδιών

- Η επιφάνεια εγκατάστασης πρέπει να είναι καθαρή, στεγνή και επίπεδη.
- Εγκαταστήστε το πλυντήριο σε ένα σκληρό πάτωμα.
- Η σωστή τοποθέτηση και εξορρόπηση του πλυντηρίου διασφαλίζει μακρόβια, σταθερή και αξιόπιστη λειτουργία.
- Το πλυντήριο πρέπει να είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο και σταθερό στη θέση του.
- Το πλυντήριο δεν πρέπει να τραυματίζεται όταν έχει φορτίο.
- Η επιφάνεια εγκατάστασης πρέπει να είναι καθαρή, χωρίς κερί πατώματος ή άλλα λιπαντικές επικαλύψεις.
- Φροντίστε να μη βραχούν τα πόδια του πλυντηρίου, καθώς υπάρχει κίνδυνος ολίσθησης.

Τεχνικές Προδιαγραφές

Όνομα	Πλυντήριο με εμπρόσθια πόρτα	Μεγ. Ισχύς	2100W (Πλύση) /1100W (Ατμός)
Τροφοδοσία	220-240 V~, 50 Hz	Χωρητικότητα	9 κιλά
Ρεύμα		Κατανάλωση νερού	63 λίτρα (7 λίτρα/κιλά)
Διαστάσεις	600 mm (Π)×640 mm (Β)×850 mm (Υ)	Μέγιστη πίεση δικτύου ύδρευσης	0.3-10 kgf/cm2 (30-1000 kPa)
Βάρος	64 κιλά		

Οδηγίες ασφαλείας για τη χρήση



Διαβάστε όλες τις οδηγίες και εξηγήσεις εγκατάστασης πριν τη χρήση. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες. Κρατήστε τις οδηγίες χρήσης σε ασφαλές μέρος για μελλοντική αναφορά. Αν η συσκευή πουληθεί ή μεταβιβασθεί, βεβαιωθείτε ότι ο νέος ιδιοκτήτης θα πάρει αυτές τις οδηγίες. Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις πρέπει να τηρηθούν αυστηρά για λόγους ασφαλείας. Πρέπει να αναγνωσθούν πριν την εγκατάσταση και εκκίνηση της συσκευής.

- Προοριζόμενος σκοπός: Αυτή η συσκευή σχεδιάστηκε αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικά οικιών ήζυρο περιβάλλοντος. Για αυτή τη συσκευή χρησιμοποιήστε μόνο κρύο πόσιμο νερό και μόνο για να πλύνετε πλεονέκτα υφάσματα με απορρυπαντικό που προορίζονται για πλυντήριο. Οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι αντικανονική και μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς, όπου παίζει να ισχύει η υπαίτιότητα του κατασκευαστή.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο από ενήλικες. Μην επιτρέπετε σε παιδιά να αγγίζουν τα πλήκτρα ελέγχου ή να παίζουν με το προϊόν.
- Μην κάνετε καμία τροποποίηση στο πλυντήριο μόνοι σας, καθώς είναι επικίνδυνο.
- Αυτή η συσκευή είναι βαριά και χρειάζεται να μεταφερθεί με προσοχή.
- Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και τα εξαρτήματα μεταφοράς πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί σημαντική βλάβη.
- Όλες οι εργασίες εγκατάστασης πρέπει να πραγματοποιηθούν από κάποιον αρμόδιο εγκαταστάτη ή τεχνικό.
- Οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις πρέπει να γίνουν από κάποιον αρμόδιο ηλεκτρολόγο.
- Μη βάζετε το καλώδιο ρεύματος στη συσκευή.
- Αν η συσκευή τοποθετηθεί σε χαλί, φροντίστε ώστε το ύψος των ποδιών να είναι τέτοιο που να επιτρέπει τον αέρα να κυκλοφορεί κάτω από τη συσκευή.
- Πάντα να βγάλετε την πρίζα της συσκευής και να απουσιάζετε την παροχή νερού μετά τη χρήση. Να απουσιάζετε τη συσκευή από την πρίζα και ποτέ τραβώντας το καλώδιο ρεύματος. Ποτέ μην αγγίζετε την πρίζα με βρεγμένα δάχτυλα ή χέρια.
- Μην υπερφορτώνετε τη συσκευή.
- Να πλένετε μόνο υφάσματα που μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο. Αν έχετε αμφιβολίες, διαβάστε τις ενδείξεις της ταμπέλας.
- Μη βάζετε θερμάστρες, κερί, κ.α. στην εγγύτητα της συσκευής, καθώς μπορεί να προκληθεί ανάφλεξη της συσκευής ή κάποια τμήματα να κεραυνώσουν.
- Προστατέψτε τη συσκευή από υγρασία. Διαφορετικά, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και φωτιάς.
- Συνδέστε τη συσκευή με κατάλληλη πρίζα 220-240V. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μπαλάντζα ή παλμωτήρα.
- Αδειάστε όλες τις τσέπες. Σκληρή ή αχμυρά αντικείμενα, όπως νομίσματα, βελόνες, καρφιά, βίδες ή πέτρες μπορεί να προκαλέσουν σημαντικές βλάβες. Μη ισορροπιασμένα όγκοι μπορεί να προκαλέσουν μεγάλους κραδασμούς. Αν οι κραδασμοί παραμένουν χωρίς φορτίο, καλέστε ένα εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
- Μην πλένετε ή στεγνώνετε αντικείμενα που έχουν καθαριστεί, πλυθεί, μουλιάσει ή σκουπιστεί με καύσιμες ή εύφλετες ουσίες (όπως κερί, λάδι, μπογιά, βενζίνη, απολυμαντικά, διαλύματα στεγνού καθαρίσματος, κηρολίπη, κ.α.), καθώς μπορεί να προκληθεί φωτιά ή έκρηξη.
- Μη βάζετε ποτέ προϊόντα επικαλυμμένα με ορυκτέλαιο (βάλαν, πλαστικές ζώνες, κ.α.) στο πλυντήριο. Αν έχει χρησιμοποιηθεί απορρυπαντικό στιγμιαίας απομάκρυνσης λεκέδων, βεβαιωθείτε ότι το διάλυμα έχει ξεπλυθεί τελείως πριν βάλετε τα ρούχα μέσα στη συσκευή. Τα έλαια παραμένουν στον κόδο μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και μπορεί να προκληθεί φωτιά κατά τη διάρκεια του στεγνώματος. Οπότε, μη βάζετε ελαφρώς ρούχα.
- Μη βάζετε σε λειτουργία τη συσκευή σε μέρη όπου υπάρχουν εύφλετες ουσίες, όπως πετρέλαιο, βενζίνη ή πολύ εύφλετα αέρια. Τέτοιου είδους υλικά μπορεί να προκαλέσουν φωτιά ή έκρηξη. Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αναφλέξιμα απορρυπαντικά.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την ενδεδειγμένη ποσότητα μαλακτικού. Υπερβολική ποσότητα μπορεί να προκαλέσει φθορές στα ρούχα.
- Μετά την πλύση, κρατήστε την πόρτα ανοιχτή για να προσιεγάσετε το λάτριο της πόρτας.
- Βεβαιωθείτε ότι όλο το νερό έχει απομακρυνθεί πριν ανοίξετε την πόρτα. Μην ανοίγετε ποτέ την πόρτα αν έχει παραμείνει νερό, καθώς υπάρχει κίνδυνος εγκαύματος.
- Ζώα και παιδιά μπορεί να μπου μέσα στο πλυντήριο. Οπότε, πάντα να ελέγχετε τη συσκευή πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Κατά τη διάρκεια της πλύσης, το γυαλί της πόρτας είναι πολύ ζεστό. Απομακρύνετε τα παιδιά από τη συσκευή όταν είναι σε λειτουργία.
- Μην προσπαθήσετε ποτέ να επισκευάσετε το πλυντήριο μόνοι σας. Εφαρμοσμένες επιδιορθώσεις μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή/και σημαντικά ελαττώματα στο πλυντήριο.
- Το προϊόν πρέπει να επισκευάζεται από εξουσιοδοτημένο συνεργείο χρησιμοποιώντας αυθεντικά ανταλλακτικά.
- Όταν θέλετε να πετάξετε τη συσκευή, το καλώδιο ρεύματος πρέπει να καλύπτεται και το κλειδί της πόρτας πρέπει να αχρηστεύεται προς προστασία των παιδιών.
- Κατά την τοποθέτηση πάνω σε χαλί, βεβαιωθείτε ότι δεν εμποδίζεται το άνοιγμα της πρίζας.
- Αν η συσκευή ήταν κάτω από νερό, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και φωτιάς.
- Το κάλυμμα του φίλτρου και το σφαιρίδιο απορρυπαντικό δεν πρέπει να ανοίξει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
- Κρατήστε τα απορρυπαντικά μακριά από παιδιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης.

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής

- Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύμβολο ενός διαγραμμένου κάδοου απορριμμάτων, τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΟΚ.
- Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίμματα μέσω καθορισμένων εγκαταστάσεων συλλογής απορριμμάτων, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή από τις τοπικές αρχές.
- Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών ως προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
- Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το μαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

	- Η πίεση νερού της συγκεκριμένης παροχής δεν είναι αρκετή. - Η παροχή νερού δεν είναι πλήρως ανοικτή. - Ο σωλήνας εισόδου νερού είναι "τσακισμένος". - Το φίλτρο εισόδου νερού έχει βουλώσει.	- Δοκιμάστε μία άλλη παροχή. Ανοίξτε πλήρως την παροχή (βρύση). - Ισιώστε τον σωλήνα. Ελέγξτε το φίλτρο και καθαρίστε το, εάν χρειάζεται.
	- Ο σωλήνας αποχέτευσης είναι "τσακισμένος" ή βουλωμένος. - Το φίλτρο αποχέτευσης είναι βουλωμένο.	Καθαρίστε και ισιώστε τον σωλήνα αποχέτευσης. Καθαρίστε το φίλτρο αποχέτευσης.
	- Το βάρος των ρούχων είναι πολύ μικρό. - Τα ρούχα δεν είναι ομοιόμορφα καταμημένα μέσα στον κόδο. - Το πλυντήριο σας διαθέτει ένα σύστημα ανίχνευσης και διαρρύθμισης της ανομοιόμορφης κατανομής του βάρους των ρούχων. Εάν τοποθετήσετε στο πλυντήριο ένα μόνο ρούχο μεγάλου βάρους (π.χ. ένα πουκαμυούλι) αυτό το σύστημα μπορεί να διακόψει προσωρινά το στύψιμο, ή ακόμη και να το σταματήσει, εάν δεν μπόρεσει να επιτύχει ομοιόμορφη κατανομή των ρούχων μετά από μερικές προσπάθειες. - Εάν τα ρούχα είναι πολύ υγρά στο τέλος του πλυσίματος (επειδή διακόπηκε το στύψιμο λόγω ανομοιόμορφης κατανομής του βάρους), προσθέστε μερικά μικρότερα ρούχα για να επιτύχετε καλύτερη κατανομή του βάρους και επαναλάβετε το πρόγραμμα στυψίματος.	Προσθέστε 1 ή 2 παρόμοια αντικείμενα για να επιτύχετε καλύτερη κατανομή των ρούχων. Ανακαταμίγετε τα ρούχα, έτσι ώστε να μην παρουσιάζεται πρόβλημα κατά το στύψιμο.
	Η πόρτα μπορεί να είναι ανοικτή.	Κλείστε την πόρτα. * Εάν η ένδειξη "dE" παραμείνει ορατή, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της LG.
	Η ένδειξη "dE" εμφανίζεται στην οθόνη εάν υπάρχει πρόβλημα υπερπλήρωσης νερού λόγω βλάβης της βαλβίδας εισόδου νερού.	Αποσυνδέστε το πλυντήριο από το ρεύμα και επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της LG.
	Η ένδειξη "FE" εμφανίζεται στην οθόνη εάν υπάρχει πρόβλημα υπερπλήρωσης νερού λόγω βλάβης της βαλβίδας εισόδου νερού.	Κλείστε την παροχή νερού. Αποσυνδέστε το πλυντήριο από το ρεύμα. Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της LG.
	Η ένδειξη "PE" εμφανίζεται στην οθόνη εάν δεν λειτουργεί σωστά ο αισθητήρας στάθμης του νερού.	Κλείστε την παροχή νερού. Αποσυνδέστε το πλυντήριο από το ρεύμα. Επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία της LG.
	Υπερφόρτωση του κινητήρα.	
	Το πλυντήριο είχε παύση λειτουργίας.	Επανεκκινήστε το Πρόγραμμα.

Έντονος μεταλλικός θόρυβος	Εξωγενή αντικείμενα, όπως νομίσματα ή καρφίτσες, μπορεί να βρίσκονται μέσα στο τύμπανο ή την αντλία.
Υπόκωφος θόρυβος χτυπήματος	Όταν το βάρος των ρούχων είναι μεγάλο, ορασμένες φορές παράγεται ένας υπόκωφος θόρυβος χτυπήματος. Αυτό είναι συνήθως φυσιολογικό.
Θόρυβος δόνησης	Έχετε αφαιρέσει όλες τις βίδες μεταφοράς και όλα τα υλικά συσκευασίας;
Διαρροή νερού	Ελέγξτε τις συνδέσεις των σωλήνων και σφίξτε τις, εάν χρειάζεται. Ξεβουλώστε τους σωλήνες. Εάν χρειάζεται, καλέστε έναν υδραυλικό.
Υπερβολικός αόρος	Υπερβολικό ή ακατάλληλο απορρυπαντικό
Το πλυντήριο δεν ξεκινάει	Το καλώδιο ρεύματος μπορεί να μην είναι συνδεδεμένο στην πρίζα, ή το φος μπορεί να είναι χαλαρό.
Ο κόδος δεν περιστρέφεται.	Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.
Η πόρτα δεν ανοίγει.	Αφού ξεκινήσει η λειτουργία του πλυντηρίου, δεν μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα, για λόγους ασφαλείας. Μετά το τέλος της πλύσης, περιμένετε ένα-δύο λεπτά πριν προσπαθήσετε να ανοίξετε την πόρτα, για να δώσετε στον αυτόματο ηλεκτρικό μηχανισμό αρκετό χρόνο για να λειτουργήσει.

Παρακαλούμε να διάβασετε προσεκτικά τις οδηγίες ασφαλείας πριν τη χρήση. ⚠

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε ένα Πλήρως Αυτόματο Πλυντήριο LG. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο. Περιέχει οδηγίες για την εγκατάσταση, την χρήση και την συντήρηση του πλυντηρίου με ασφάλεια. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά. Σημειώστε τον αριθμό του μοντέλου και τον σειριακό αριθμό (serial number) του πλυντηρίου σας.



ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

F1403FD(1~9)
F1203FD(1~9)
F1003FD(1~9)



Προετοιμασία

ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ

Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ένα ελαττωματικό πλυντήριο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης, αποσυνδέστε αρχικά το πλυντήριο και κλείστε την παροχή νερού.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΝΕΡΟ

Ανοίξτε την παροχή νερού

ΚΡΕΜΑΣΤΕ ΤΟ ΣΩΛΗΝΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

Σύνδεση με το κεκλιμένο τμήμα του σωλήνα, π.χ.: τοποθετήστε στο σημείο παροχής

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΡΙΖΑ

Μην αγγίζετε ποτέ την πρίζα με βρεγμένα χέρια. Μην βγάξετε ποτέ την πρίζα τραβώντας το καλώδιο.

ΕΝΑΡΞΗ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ

- αδειάστε όλες τις τσέπες
- αφαιρέστε όλα τα μεταλλικά τμήματα
- τοποθετήστε τα ευαίσθητα υφάσματα στο διχτάκι πλύσης
- κλείστε τα φερμουάρ

ΡΟΥΧΑ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΒΡΩΜΙΑΣ

- - πλύντε χωριστά τα νέα υφάσματα
- - μην κάνετε πρόπλυση
- - φροντίστε από πριν τα λερωμένα σημεία βαβά..... - ενεργοποιήστε την πρόπλυση

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΝΕΡΟΥ

- με σκληρότητα νερού III
- χρησιμοποιήστε προϊόν αποσκληρυνσης νερού

ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΔΟΥ

- αφαιρέστε εξωγενή αντικείμενα
- αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει ο κάδος
- να ελέγχετε τακτικά τα λαστιχένια τμήματα ασφαλείας

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΛΥΣΗ

- κάντε χρήση της μεγαλύτερης δυνατής χωρητικότητας πλύσης
- μην κάνετε πρόπλυση, αν είναι δυνατό
- χρησιμοποιήστε το σύντομο πρόγραμμα, αν είναι δυνατό

Σύμβολα πλύσης

- Θερμοκρασία Πλύσης
- Μέτρια προς πολύ ζεστό αιδέρωμα
- Μην στεγνώνετε με αναταράξεις ρούχων
- Επίπεδο στεγνώματος
- Όχι προς πλύση
- Πολύ ζεστό αιδέρωμα
- Κρεμάστε για να στεγνώσει
- Μη χρησιμοποιηθεί λευκαντικό
- Χλιαρό αιδέρωμα
- Όχι προς αιδέρωμα
- Δε χρειάζεται αιδέρωμα
- Χρήσιμο λευκαντικό

Συρτάρι απορρυπαντικού

Α Κύρια Πλύση

Για πολύ βρώμικα ρούχα, γεμίστε με 1/4 δόσης απορρυπαντικού και επιλέξτε ένα πρόγραμμα πρόπλυσης

Β Μαλακτικό

Μην υπερβαίνετε το μέγιστο επίπεδο. Πολύ πυκνά μαλακτικά πρέπει να αραιώνονται με νερό.

Γ Πρόπλυση

Για κανονικά λεκασμένα ρούχα, χρησιμοποιήστε μικρή ποσότητα απορρυπαντικού. Μην κάνετε πρόπλυση. Ανεβάστε το επίπεδο της θήκης για να χρησιμοποιήσετε υγρά απορρυπαντικά

Πίνακας προγράμματος πλύσης

Πρόγραμμα	Τύπος Υφάσματος	Θερμοκρασία	Επιλογές	Βάρος Ρούχων
Βαμβακερά	Ανεξίτηλα χρωματιστά (πουκάμια, νυχτικά, πιτζάμες...) και ελαφρά λερωμένα λευκά βαμβακερά (εσώρουχα...)	60°C (Κρύο, 30°C, 40°C, 95°C)	- Χρονοκαθυστερήση - Εντατικό	Έως 9.0 κιλά
Γρήγορο Βαμβακερά	Ελαφρώς λερωμένα ρούχα και μικρά φορτία	40°C (Κρύο, 30°C, 60°C)	- Μούλιασμα - Πρόπλυση - Χωρίς Τσαλάκωμα - Ξέβγαλμα+Στύψιμο	Έως 7.0 κιλά
Συνθετικά	Πολυαμίδιο, Ακρυλικά, Πολυεστερικά	40°C (Κρύο, 30°C, 60°C)	- Χωρίς Τσαλάκωμα - Ξέβγαλμα+Στύψιμο - Ειδικό Ξέβγαλμα	Έως 4.5 κιλά
Φροντίδα Μωρού	Πρόγραμμα για πλύση βρεφικών ρούχων	60°C (40°C, 95°C)		
Παπλώματα	Βαμβακερά λευκά είδη με επένδυση, παπλώματα, μολύβια, κουβέρτες, καπνόνε καλύμματα καναπέδων.	40°C (Κρύο, 30°C)		1 υπέρδιπλο (9 Tog)
Ευαίσθητα	Ευαίσθητα και ευπαθή υφάσματα	30°C (Κρύο, 40°C)	- Χρονοκαθυστερήση - Εντατικό - Χωρίς Τσαλάκωμα - Ξέβγαλμα+Στύψιμο	Έως 2.0 κιλά
Πλύσιμο στο Χέρι	Ευαίσθητα και μάλλινα τα οποία αναφέρουν στην ετικέτα τους "πλύσιμο στο χέρι"	40°C (Κρύο, 30°C)		
Μάλλινα	Μάλλινα που πλένονται στο πλυντήριο (μόνο από αγνό παρθένο μαλλί)	40°C (Κρύο, 30°C)		
Γρήγορο Πλύσιμο 30'	Γρήγορο πλύσιμο ελαφρά λερωμένων χρωματιστών	30°C (Κρύο, 40°C)		

Θερμοκρασία Νερού : Επιλέξτε τη θερμοκρασία του νερού ανάλογα με τον κύκλο πλύσης που έχετε επιλέξει. Πάντα να ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή που αναφέρονται στην ετικέτα των ρούχων όταν πλένετε.

Εντατικό : Η επιλογή "Εντατικό πλύσιμο" είναι αποτελεσματική για πολύ λερωμένα ρούχα.

Ρύθμιση προγράμματος με την επιλογή "Βαμβακερά 60°C + Εντατικό πλύσιμο" για έλεγχο σύμφωνα με τις οδηγίες EN60456 και IEC60456.

Πρόπλυση : Εάν τα ρούχα είναι πολύ λερωμένα, χρησιμοποιήστε "Πρόπλυση". Η επιλογή "Πρόπλυση" είναι διαθέσιμη στα προγράμματα "Βαμβακερά", "Γρήγορο Βαμβακερά", "Φροντίδα Μωρού" και "Συνθετικά".

Ειδικό Ξέβγαλμα : Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή καλύτερη ποιότητα ξεβγάλματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ξεβγάλματος Ιατρικής Φροντίδας. Το ξεβγάλα ιατρικής φροντίδας είναι προεπιλογή στο πρόγραμμα για βρέφη.

Το πρόγραμμα πλύσης μάλλινων αυτού του πλυντηρίου έχει εγκριθεί από τη Woolmark για την πλύση προϊόντων της Woolmark που μπορούν να πλυθούν σε πλυντήριο, υπό την προϋπόθεση τα ρούχα να πλυθούν σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας των ρούχων και αυτές που εκδίδονται από τον κατασκευαστή αυτού του πλυντηρίου M0708.

Συνίσταται ουδέτερο απορρυπαντικό. Το πρόγραμμα για μάλλινα περιλαμβάνει ελαφριές αναταράξεις και στύψιμο χαμηλών στροφών για μεγαλύτερη φροντίδα των υφασμάτων.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατήστε τα απορρυπαντικά μακριά από παιδιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος δηλητηρίασης.

1 Ξεχωρίστε τα ρούχα
Σημειώστε τα σύμβολα οδηγιών πλύσης - Βαθμό βρωμιάς- Είδος υφάσματος/χρώματος-

2 Γεμίστε το τύμπανο
Για να αποτρέψετε ζημιές στο λάστιχο της πόρτας και στα ρούχα, βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν παστέι ρούγα μεταξύ του λάστιχου και της πόρτας. Ελέγξτε τις πτυχές του λάστιχου της πόρτας για μικρά αντικείμενα που μπορεί να έχουν εγκλωβιστεί εκεί. Ελέγξτε τον κάδο για ρούχα που έχουν ξεχαστεί κατά λάθος και μπορεί να φθαρούν (π.χ: να συρρικνωθούν ή να ξεβράσουν) κατά τον επόμενο κύκλο πλύσης.

3 Προσθήκη απορρυπαντικού
Διαβάστε τις πληροφορίες που αναγράφονται τα συσκευασία του απορρυπαντικού

4 Κλείστε την θύση
- Κλείστε την παροχή νερού
- Καθαρίστε το πλυντήριο
- Αποσυνδέστε το πλυντήριο

5 Ενεργοποιήστε το πλυντήριο
Πιέζοντας το πλήκτρο Εκκίνησης

6 Επιλέξτε ένα Πρόγραμμα
Επιλέξτε την ταχύτητα στροφών

7 Κάντε μια Επιλογή
Επιλέξτε Τρόπο Ξεβγάλματος και Θερμοκρασία Πλύσης

8 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ξεκινήσει η διαδικασία πλύσης

9 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

10 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

11 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

12 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

13 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

14 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

15 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

16 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

17 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

18 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

19 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

20 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

21 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

22 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

23 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

24 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

25 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

26 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

27 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

28 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

29 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

30 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

31 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

32 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

33 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

34 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

35 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

36 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

37 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

38 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

39 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

40 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

41 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

42 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

43 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

44 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

45 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

46 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

47 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

48 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

49 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

50 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

51 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

52 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

53 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

54 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

55 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

56 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

57 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

58 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

59 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

60 Πιέστε Έναρξη / Πάυση
για να ολοκληρωθεί η πλύση

Επιπλέον προγράμματα

Χρονοκαθυστερήση

Ρυθμίζοντας τη "Χρονοκαθυστερήση", καθορίζεται πότε θα σταματήσει το πλυντήριο. Προγραμματισμός της λειτουργίας "Χρονοκαθυστερήση"

- Πατήστε το πλήκτρο Εκκίνηση.
- Πατήστε το πλήκτρο Πρόγραμμα και επιλέξτε το πρόγραμμα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε.
- Πατήστε το πλήκτρο Χρονοκαθυστερήση και καθορίστε τον επιθυμητό χρόνο.
- Πατήστε το πλήκτρο Έναρξη/Πάυση.

Προεπιλεγμένο

- Το προεπιλεγμένο πρόγραμμα σας επιτρέπει να αποθηκεύσετε μια σύνθη λειτουργία για μελλοντική χρήση.
- Για να προεπιλέξετε ένα πρόγραμμα:
 - (1) Κάντε την Επιλογή του Προεπιλεγμένου
 - (2) Επιλέξτε τη ρύθμιση που επιθυμείτε
 - (3) Πιέστε Έναρξη/Πάυση.

Με αυτή τη διαδικασία η επιλογή σας αποθηκεύεται στη μνήμη. Για μελλοντική χρήση μπορείτε να επιλέξετε αυτό το πρόγραμμα κάνοντας μόνο την Προεπιλεγμένη επιλογή.

Εντατικό

Εάν υπάρχουν σκληρόι λεκέδες η επιλογή Εντατικό είναι αποτελεσματική.

- Επιλέγοντας Εντατικό, ο χρόνος πλύσης ενδέχεται να παραταθεί, ανάλογα με το πρόγραμμα που επιλέγεται.
- Για να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή πατήστε το κουμπί Εντατικό μία φορά πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα πλύσης.

Ειδικό Ξέβγαλμα

Ξέβγαλμα Ιατρικής Φροντίδας : Για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα ή καλύτερη ποιότητα ξεβγάλματος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την επιλογή Ξεβγάλματος Ιατρικής Φροντίδας. Το ξεβγάλα ιατρικής φροντίδας είναι προεπιλογή στο πρόγραμμα για βρέφη.

Ασφάλεια για Παιδιά

Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για να κλειδώσετε τα πλήκτρα του χειριστηρίου και να αποφύγετε την κακοδιαχείριση.

Επιστρέψτε στο επιλεγμένο πρόγραμμα, ενώ το κλειδωμα για παιδιά είναι ενεργό:

- 1 Για να το ενεργοποιήσετε: Πιέστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα Επιλογών.
- 2 Για να το απενεργοποιήσετε: Πιέστε και κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα Επιλογών.
- 3 Πιέστε το πλήκτρο Παύση/Έναρξη για να επανέλθει το πρόγραμμα.
- 4 Πατήστε το κουμπί της Έναρξης / Πάυσης.
- 5 Πατήστε το κουμπί της Έναρξης / Πάυσης.

Καθαρισμός Κάδου

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΔΟΥ είναι ένα ειδικό πρόγραμμα όπου καθαρίζεται το εσωτερικό του πλυντηρίου. Μια μεγαλύτερη ποσότητα νερού χρησιμοποιείται σε αυτό το πρόγραμμα με μεγαλύτερη ταχύτητα στροφών. Χρησιμοποιήστε αυτό το πρόγραμμα τακτικά.

- 1 Αδειάστε τελείως τον κάδο και κλείστε την πόρτα.
- 2 Προσθέστε αποσκληρυντικό (Calgon) στη θήκη της κύριας πλύσης. Κλείστε το συρτάρι του απορρυπαντικού.
- 3 Ενεργοποιήστε το πλυντήριο. Μετά πιέστε και κρατήστε τα πλήκτρα Ξεβγάλματος και Θερμοκρασίας.
- 4 Πιέστε το πλήκτρο Έναρξης/Πάυσης για να ξεκινήσει η διαδικασία καθαρισμού του κάδου.
- 5 Αφού ολοκληρωθεί ο κύκλος, αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει.

Ενεργός/Ανενεργός Βομβητής

- Επιλογή
- Ξέβγαλμα
- Θερμοκρασία

Η λειτουργία ενεργού/ανενεργού βομβητή μπορεί να ρυθμιστεί πιέζοντας και κρατώντας πατημένα ταυτόχρονα τα πλήκτρα **Επιλογή** και **Ξέβγαλμα**. Η λειτουργία ενεργού/ανενεργού βομβητή μπορεί να ρυθμιστεί οποιοδήποτε στιγμή και ακυρώνεται αυτόματα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Η λειτουργία ενεργού/ανενεργού βομβητή ισχύει ακόμη και σε περίπτωση μη ρευματοδότησης.

Καθαρισμός και Συντήρηση

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πριν καθαρίσετε το εσωτερικό του πλυντηρίου, αποσυνδέστε το από το ρεύμα για να αποφύγετε τυχόν ηλεκτροπληξία.

Φίλτρο εισόδου νερού

- 1 Κλείστε την παροχή νερού.
- 2 Ξεβιδώστε το ρακόρ του σωλήνα εισόδου νερού.
- 3 Βγάλτε το φίλτρο κολλήσκων υδάτος.
- 4 Καθαρίστε το φίλτρο χρησιμοποιώντας μια βούρτσα με σκληρή τρίχα.
- 5 Επανατοποθετήστε τον σωλήνα εισόδου νερού και σφίξτε το ρακόρ.

Καθαρίζοντας το αποχετευτικό φίλτρο άντλησης

- 1 Ανοίξτε το κατώτερο καπάκι. Στραγγίστε το για να τραβήξετε το σωλήνα.
- 2 Αποσυνδέστε την αποχέτευση. Μετά ανοίξτε το φίλτρο, γυρίζοντάς το αριστερά.
- 3 Αφαιρέστε οποιοδήποτε εξωγενές αντικείμενο από το φίλτρο άντλησης.
- 4 Αφού το καθαρίσετε, γυρίστε το φίλτρο αντίστροφα και συνδέστε το με την αποχέτευση.
- 5 Κλείστε το καπάκι του κάτω καλύμματος.

Καθαρίζοντας το συρτάρι απορρυπαντικού

- 1 Βγάλτε το συρτάρι του απορρυπαντικού
- 2 Καθαρίστε το συρτάρι του απορρυπαντικού κάτω από τρεχούμενο νερό
- 3 Καθαρίστε μέσα στην εσοχή με μια παλιά οδοντόβουρτσα.
- 4 Εισάγετε το συρτάρι του απορρυπαντικού.
- 5 Όταν τελειώσετε τον καθαρισμό, βάλτε πίσω το συρτάρι και ξεκινήστε ένα κύκλο ξεβγάλματος χωρίς ρούχα.

Γενικός Καθαρισμός

Σημαντικό: Μη χρησιμοποιείτε ανόπνευμα, διαλύματα ή άλλα παρόμοια προϊόντα.

Εξωτερικά

Η σωστή φροντίδα του πλυντηρίου σας μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ζωής. Το εξωτερικό του πλυντηρίου μπορεί να καθαριστεί με ζεστό νερό και ένα ουδέτερο μη λευκαντικό οικιακό απορρυπαντικό. Σκουπίστε αμέσως οποιοδήποτε εκροή. Σκουπίστε με υγρό ύφασμα. Αποφύγετε να χτυπήσετε την επιφάνεια με αιχμηρά αντικείμενα. Ποτέ μην καταβρέχετε το πλυντήριο.

Εσωτερικά

Σκουπίστε γύρω από το άνοιγμα της πόρτας, το λαστιχένιο τμήμα και το κρύσταλλο της πόρτας. Λειτουργήστε το πλυντήριο για ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, χρησιμοποιώντας ζεστό νερό. Επαναλάβετε τη διαδικασία αν είναι απαραίτητο.