



Touch Slim

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

МОДЕЛЬ: V25

Внимательно прочтите данное руководство, прежде чем включать плеер. Сохраните руководство для последующего ознакомления.

Конструкция и характеристики прибора могут быть изменены без предварительного уведомления.





Инструкции по технике безопасности



ВНИМАНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ
ТОКОМ! НЕ ОТКРЫВАТЬ!



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ЧТОБЫ СНИЗИТЬ РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, НЕ СНИМАЙТЕ КОРПУС (ИЛИ ЗАДНЮЮ КРЫШКУ). ВНУТРИ НЕТ ДЕТАЛЕЙ, ПРИГОДНЫХ ДЛЯ РЕМОНТА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТА ОБРАТИТЕСЬ К КВАЛИФИЦИРОВАННОМУ СПЕЦИАЛИСТУ.

Предупреждение

- Чтобы снизить риск возгорания или поражения электрическим током, нельзя подвергать прибор воздействию дождя и влаги.

Внимание

- Устройство не предназначено для использования маленькими детьми или инвалидами без присмотра.
- Нельзя позволять маленьким детям играть с прибором.
- Запрещено использовать органы управления или регулировки или процедуры, отличные от указанных в данном руководстве, поскольку это может стать результатом опасного облучения.

Утилизация бывших в употреблении устройств



1. Если на корпус прибора нанесен значок в виде перечеркнутого бачка, это означает, что прибор должен утилизироваться в соответствии с требованиями Директивы ЕС 2002/96/ЕС.
 2. Все электрические и электронные изделия должны утилизироваться отдельно от бытовых отходов путем централизованного сбора в местах, определенных федеральными или местными властями.
 3. Правильная утилизация бывшего в употреблении устройства поможет предотвратить потенциальное отрицательное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
 4. За более подробной информацией об утилизации бывших в употреблении устройств обратитесь в местную администрацию, организацию, занимающуюся сбором отходов или в торгующую организацию, в которой вы приобрели устройство.
- Литиевая аккумуляторная батарея содержит литий и может взорваться при неправильном обращении.
 - Заменять только батареями, рекомендованными LG.
 - Внимание: Если батарея установлена неправильно, возможен её взрыв. Заменять можно только перезаряжаемой литиевой батареей производства Amperex Technology Ltd. или LG, № по каталогу (GB-S10-422339-0400) с маркировкой 422339.



Данное изделие соответствует требованиям на внешние радиопомехи ДИРЕКТИВ ЕЕС 2004/108/ЕС и 2006/95/ЕС.



Срок эксплуатации изделия – 7 лет со дня продажи.



Содержание

Меры предосторожности	4
Общие сведения о плеере	5
Наименование компонентов	6
Установка программного обеспечения	7-8
Перед установкой программного обеспечения	7
Сведения о LG Media Center	7
Медиа-центр LG	7-8
Установка программы Adobe Acrobat Reader	8
Просмотр руководства по эксплуатации	8
Подключение к ПК	9-12
Чтобы подключить USB-кабель	9
Чтобы отсоединить USB-кабель	9
Загрузка файлов в режиме MTP	10-11
Загрузка файлов в режиме MSC	11
Загрузка файлов с помощью LG Media Center	12
Конвертирование видеофайла	13
Зарядка аккумулятора MP3-плеера	14
Основные операции	15
Чтобы включить / выключить питание	15
Функция блокировки	15
Функция сброса	15
Экран главного меню	15
Основные операции главного меню	15
Управление громкостью	15
Воспроизведение музыки	16-17
Экран воспроизведения музыки	16
Меню музыкальных записей	16
Воспроизведение музыкального файла	17
Пауза	17
Ускоренный поиск	17
Переход к следующему или предыдущему музыкальному файлу	17
Меню EZ	17
Воспроизведение видео	18
Экран воспроизведения видео	18
Чтобы воспроизвести видео	18
Пауза	18
Переход к следующему или предыдущему видеофайлу	18
Ускоренный поиск	18
Управление громкостью	18
Меню EZ	18
Просмотр файлов фотографий	19
Просмотр файла фотографии	19
Смотрите предыдущий или последующий файл	19
Меню EZ	19
Прием радиопередач в диапазоне FM (опция)	20-21
Экран приема радиопередач в диапазоне FM	20
Установка заданных каналов	20
Включить / выключить блокировку звука	20
Чтобы прослушать FM радио	20
Поиск FM радиостанций	20
Чтобы записать радиопередачу в диапазоне FM	20
Прослушивание файлов, записанных с радио	20
Меню EZ	21
Полный список	21
Запись голоса	21
Прослушивание Записанный файл	21
Меню EZ	21
Расширенные установки	22
Установки списка меню	22
Музыка	22
Фото	22
Время	22
Настройки дисплея	22
Управление питанием	22
Общий	22
Дополнительная информация	23-24
Пуск обновления программного обеспечения	23
Запуск восстановления данных	24
Обновление программного обеспечения	24
Устранение неполадок	25
Технические характеристики	26-27
Спецификация типов поддерживаемых файлов	27



Меры предосторожности

Убедительная просьба строго выполнять нижеуказанные инструкции и рекомендации. Инструкции подразделяются на разделы «Предупреждение» и «Внимание». Храните эти инструкции в доступном месте.



Предупреждение

Невыполнение требований данной инструкции может привести к нанесению серьезной травмы или наступлению смерти.



Предупреждение



Запрещается пользование плеером, находясь за рулем.



Нельзя включать плеер вблизи воды, в условиях запыленности или высокого содержания сажи.



Запрещается использовать плеер с кабелем или адаптером переменного тока под дождем или во время грозы.



Продолжительное прослушивание громкой музыки может привести к снижению слуха.

Запрещается использовать наушники при езде на велосипеде, мотоцикле или за рулем автомобиля.

Перед началом использования наушников проверьте уровень громкости. Прослушивание музыки с высоким уровнем громкости через наушники в течение более 30 минут может привести к снижению слуха.

Во время ходьбы а особенно при переходе через дорогу, необходимо понижать громкость наушников.

При возникновении звона в ушах необходимо снизить громкость или прекратить прослушивание через наушники.

Следите, чтобы наушники не застревали в дверях вагона метро или других автоматических дверях.



Внимание

Невыполнение данных инструкций может привести к повреждениям прибора.



Внимание



Нельзя ронять предметы или подвергать плеер ударам.



Нельзя размещать плеер вблизи магнита или внутри магнитного поля.



Проводите чистку плеера при помощи мягкой ткани.



Нельзя использовать данное устройство вблизи источников тепла.



Не вставляйте в плеер металлические (металлические штыри и шпильки), а также легко воспламеняющиеся предметы. Также нельзя ронять такие предметы на плеер.



Запрещается разбирать, ремонтировать или модернизировать плеер.



Учтите, что плеер может работать неправильно в условиях воздействия электростатических полей.



Нельзя ставить посторонние предметы поверх плеера.



Сохраняйте важные данные. (Учтите, что производитель не несет ответственности за потерю данных, вызванную ошибкой пользователя.)



Не отключайте USB-кабель. Не выключайте плеер, если к нему подключен USB-кабель. В противном случае данные могут быть потеряны.



Общие сведения о плеере

Свойства

Использование плеера в качестве портативного устройства хранения данных

Простота хранения и передачи файлов любого типа.

Интерфейс USB 1.1 и 2.0

Вы можете загружать файлы с высокой скоростью.
(Высокоскоростной интерфейс USB 2.0)

Сенсорная панель

Управление меню и функциями MP3-плеера осуществляется касанием сенсорной панели.

Блестящий цветной OLED-дисплей размером 1.77"

Фотографии и видео детально воспроизводятся на сверхмалом OLED-дисплее, поддерживающем 260 000 цветов.

Радиоприем FM-диапазона (опция в зависимости от модели)

При помощи свойства выбора вы можете прослушивать передачи радиовещания в диапазоне FM.

Запись голоса

С помощью встроенного микрофона вы можете записывать свой голос

Программа просмотра фотографий

Сохранение и отображение фотографий в виде слайд-шоу на ярком экране.

Поддержка разных файловых форматов

- Музыкальные: MP3, OGG, WMA, WAV
- Видео: формат LG AVI/ LG WMV (на плеере возможно воспроизведение файлов, загруженных только с помощью программы «LG Media Center»).
- Фотографии: JPG, BMP, GIF
- Текстовые: TXT

Режим мультимедийного устройства (MTP)/режим съемного диска (MSC)

Что представляет собой режим мультимедийного устройства (MTP)?

Что такое режим MTP? MTP расшифровывается как Media Transfer Protocol (протокол перезаписи со сменой носителей). В MTP используется новейшая технология Microsoft, предназначенная для поддержки мультимедийных устройств.

Что представляет собой режим съемного диска (MSC)?

Режим MSC предназначен для класса устройств с большим объемом памяти. В режиме MSC устройство работает аналогично карте памяти.

Конвертирование видеофайла

На MP3-плеере можно воспроизводить только видеофайлы, загруженные с использованием медиа-центра LG. Подробности процедуры загрузки приводятся в разделе «Converting video file» (преобразование видеофайла) меню «Help» (справка) LG Media Center.

Подсоединение ПК

Во время подключения к Windows 98SE/ME плеер работает только в режиме MSC. ; подключения к Windows 2000/XP/Vista плеер работает в обоих режимах MTP и MSC.

Режим мультимедийного устройства (MTP)

- Музыкальные файлы следует загружать с помощью программы LG Media Center или Windows Media Player версии 10 и выше.
- Видео-, фото- и текстовые файлы следует загружать с помощью программы «LG Media Center».
- Можно копировать файлы с данными в папку «Data». (На вашем MP3-плеере папку данных увидеть невозможно).
- Если ОС Windows не поддерживает режим MTP, плеер работает только в режиме MSC.

Режим съемного диска (MSC)

Вы можете копировать медиа-файлы на съемный диск. (Но видеофайлы вы должны загружать с использованием медиа-плеера LG.)

Питание через интерфейс USB

- Если в момент подключения плеера MP3 к ПК по кабелю USB заряд элементов питания на низком уровне, подключение плеера может не происходить несколько минут.
- Если ПК отключается, MP3-плеер также отключается.


Комплект поставки



V25




USB-кабель



Компакт-диск с программным обеспечением



Наушники

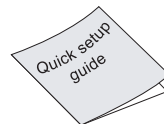


Краткое руководство по настройке

- Приведенные рисунки представляют собой примеры для облегчения понимания материала пользователем и могут несколько отличаться от реальной аппаратуры.
- С целью усовершенствования в конструкцию изделия могут вноситься изменения без предварительного уведомления.



Наименование компонентов

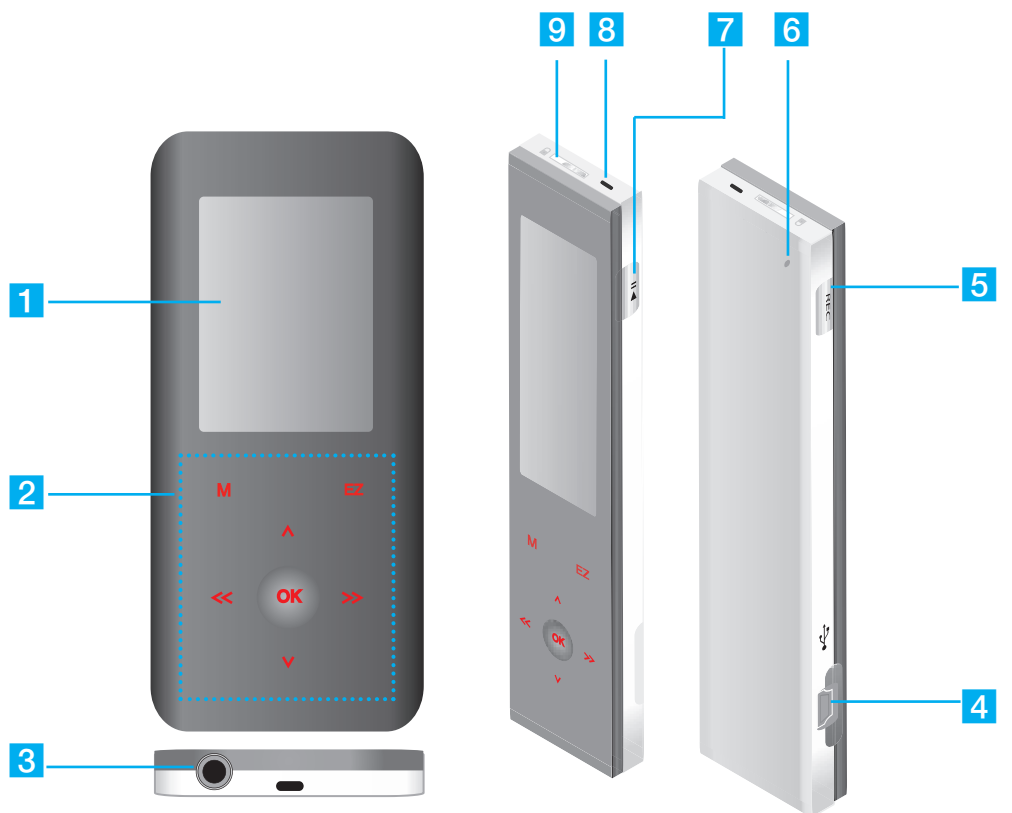

1 Экран дисплея

2 (*Сенсорная панель)

- **M**: Переход а меню
- **EZ** : Переход в меню ez
- **OK**: Подтверждение выбора меню.
- **V/Λ**: Выбор громкости в режиме воспроизведения / радио (music/radio mode) Поиск меню списков / файлов / каналов (lists/files/channels)
- **<< / >>** : Работает как кнопка REW/FF (перемотка назад / вперед)
Регулировка громкости в режиме воспроизведения фильмов.

3 Гнездо наушников

4 Разъем USB

5 Кнопка записи (REC)

6 Гнездо RESET

7 • Питание включение / выключение

• Кнопка Play/Pause (▶||)(воспроизведение / пауза)

8 Прорезь микрофона

9 Переключатель блокирования кнопок управления (🔒)

* Меры предосторожности во время работы с сенсорным экраном

- Не прилагайте больших усилий при касании сенсорного экрана.
 - Если усилие касания слишком велико, это приведет к выходу из строя сенсора или сенсорного экрана.
- Запрещается прикасаться к экрану грязными руками или в перчатках.
 - В противном случае работа выбираемой функции не гарантирована. К экрану необходимо прикасаться чистыми руками.
- Запрещается прикасаться к экрану токопроводящими предметами, например, металлическими.
 - В противном случае экран может работать неправильно.



Установка программного обеспечения

Перед установкой программного обеспечения

Перед началом использования плеера проверьте характеристики ПК.

Минимальные системные требования

- Привод CD-ROM
- Процессор Pentium III или более высокого уровня / оперативная память - 128MB или больше
- Не менее 300MB дискового пространства, монитор, поддерживающий режим 800 X 600
- Видеоплата, поддерживающая режим не ниже Hi-color (16 бит), звуковая плата

Операционная среда

Режим MTP используется для работы с ПК, на котором установлена операционная система Windows XP (SP1) или выше или программа Windows Media Player 10 или выше.

Для более старых версий ОС применяется режим MSC.

Windows Media Player 10/11

- Вы можете загрузить файл при помощи меню синхронизации Windows Media Player 10/11.
- За более подробной информацией обратитесь к меню помощи медиа-плеера Windows Media Player 10/11.

Медиа-центр LG

- Windows 2000/XP/Vista
 - Медиа-плеер Windows Media Player 10/11/браузер Internet Explorer 6.0
 - Windows Media Player или Internet Explorer автоматически устанавливается во время установки медиа-центра LG Media Center.
- Чтобы установить браузер Internet Explorer, необходим доступ к сети Internet .

Сведения о LG Media Center

Медиа-центр LG Media Center - это программа интегрированного управления данными, разработанная для более удобного использования MP3-плеера.

Свойства LG Media Center


Вы можете эффективно управлять видео, фото и текстовыми файлами через библиотеку медиа-файлов и загружать их в MP3-плеер.

Медиа-центр LG


- 1 Вставьте компакт-диск с программным обеспечением в привод CD-ROM.
- 2 Выберите [LG Media Center].



- 3 Прочтите лицензионное соглашение (License Agreement). Установите флажок и нажмите кнопку [Next] (далее).

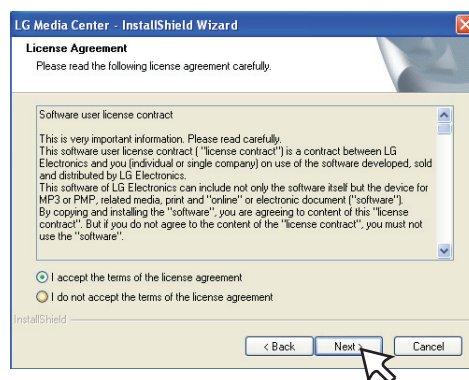



- 4 Выберите путь установки и нажмите кнопку [Next] (далее).

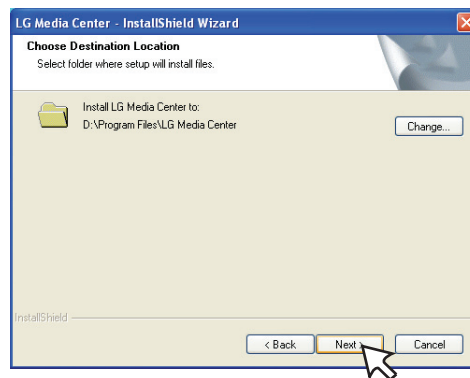




Установка программного обеспечения

- 5 Нажмите кнопку [Install] (установить), чтобы начать установку.

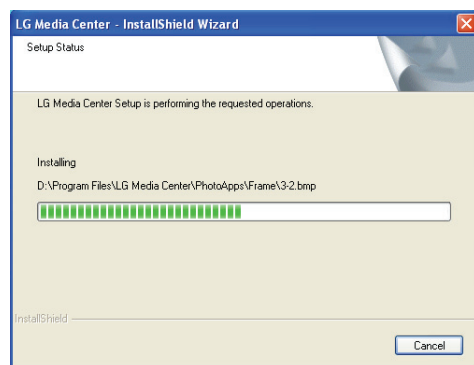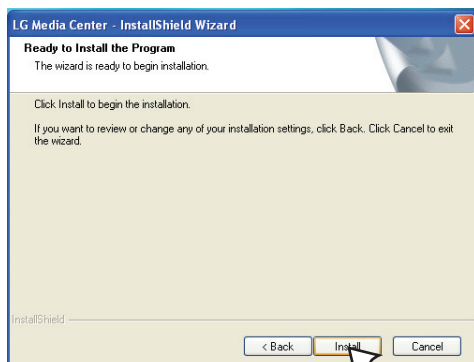

- 6 После завершения установки нажмите кнопку [Finish] (завершить).

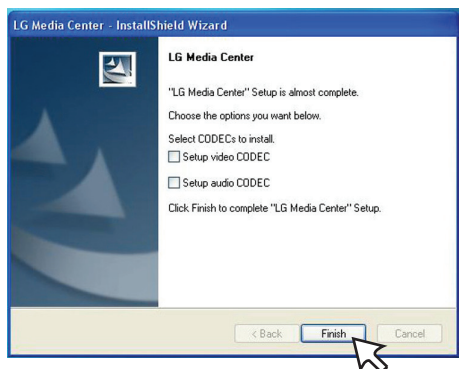

- Вы можете установить CODEC, если программа не установлена на ПК.

- 7 Чтобы запустить программу, нажмите [Start (пуск)] ⇒ [All Programs (все программы)] ⇒ [LG Media Center] ⇒ [LG Media Center].



Примечание

- Во время установки медиа-центра LG Media Center вы можете установить медиа-плеер Windows Media Player и браузер Internet Explorer для работы в операционной среде.
- Всплывающие изображения могут отличаться в зависимости от ОС ПК.

Установка программы Adobe Acrobat Reader

- 1 Вставьте компакт-диск с программным обеспечением в привод CD-ROM.
- 2 Выберите [Adobe Acrobat Reader].



- 3 Выполняйте инструкции, отображаемые на экране.

Просмотр руководства по эксплуатации

- 1 Вставьте компакт-диск с программным обеспечением в привод CD-ROM.
- 2 Выберите Manual [Вручную].



- 3 Можно ознакомиться с руководством.



Примечание

Вы должны установить программу Adobe Acrobat Reader для чтения руководства.




Подключение к ПК

Чтобы подключить USB-кабель


1 Подключите одну вилку кабеля USB к разъему USB ПК, а другой – в гнездо USB плеера.

- Проверьте, чтобы обе вилки кабеля были полностью вставлены в разъемы.

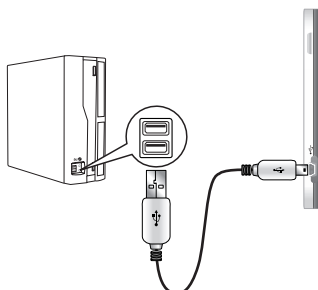

2 Если устройство правильно опознано после подключения кабеля на экране появится следующая информация.

- Версия программы отображается на экране.

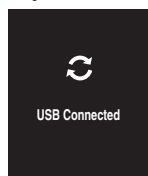

3 В случае корректного соединения на панели задач ПК появится пиктограмма .

- Форма пиктограммы может меняться в зависимости от типа ОС, установленной на ПК.

Чтобы отсоединить USB-кабель

Режим мультимедийного устройства (MTP)

Отсоедините кабель USB от ПК после проверки передачи файла.


Если идет процесс передачи файла, отсоедините кабель по его завершению.

Режим съемного диска (MSC)


Данное свойство предназначено для безопасного отключения плеера от ПК после выгрузки или загрузки файлов.

1 Сделайте двойной щелчок на пиктограмме Remove Hardware (отключить устройство) на панели задач ПК.

2 Нажмите кнопку [Stop] (остановить) после появления окна.

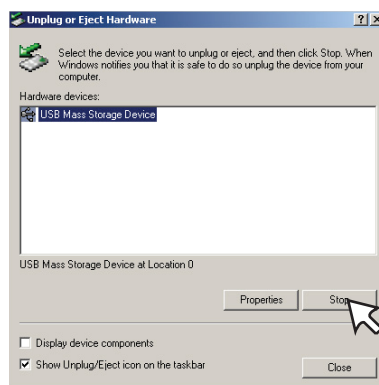

3 Нажмите кнопку [OK].

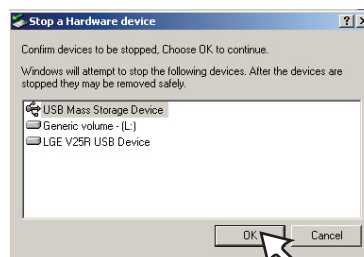

4 После отображения сообщения о том, что накопитель большой емкости безопасно удален из системы, отсоедините плеер от ПК.

- Если кабель USB отсоединен во время сохранения или удаления файла, данные могут быть утеряны.



Подключение к ПК

Загрузка файлов в режиме MTP


Происойдет опознавание плеера как мобильного устройства (не как устройства для хранения большого объема информации) и начнется взаимодействие с программой Windows Media Player версии 10/11.

1 Подключите одну вилку кабеля USB к разьему USB ПК, а другой – в гнездо USB плеера.


- Проверьте, чтобы обе вилки кабеля были полностью вставлены в разъемы.

2 На мониторе ПК появляется окно «MTP Media Player».


1) а. "Synchronize media files to this device" ⇒ "OK"

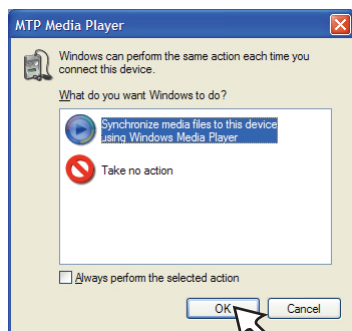


b. "Manual" ⇒ "Finish"

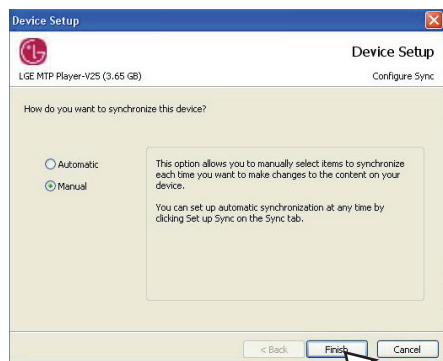

с. Переместите синхронизируемые файлы в левое окно.

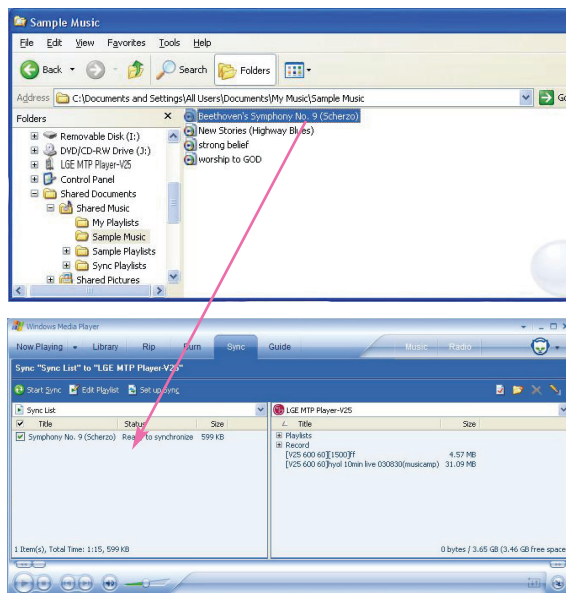


d. Нажмите кнопку «Start Sync» (начать синхронизацию).

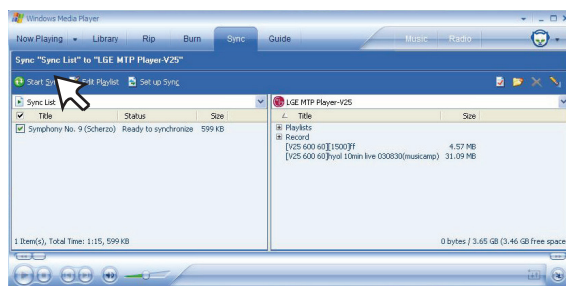




Подключение к ПК

2) a. "Take no action" ⇒ "OK"

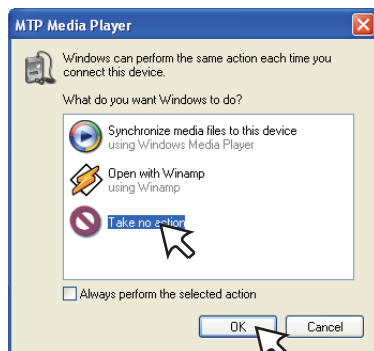


b. Нажмите кнопку «LGE MTP Player-V25».

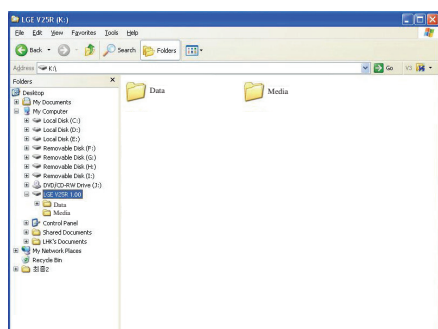

- Папка Data (данные): Вы можете загрузить или выгрузить файлы данных.
- Папка Media (медиа-файлы): Можно загружать только файлы Windows Media Player 10

3 Копирование файла на мобильное устройство производится его перемещением с помощью мыши.

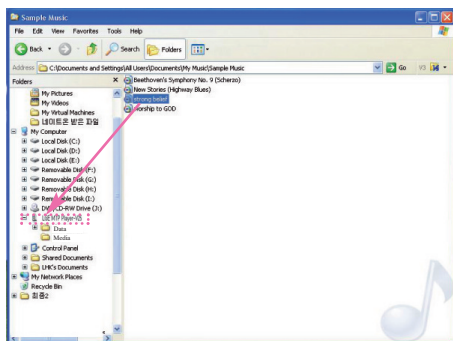


Примечание

- Если невозможно найти загруженные файлы в папке Media, снова скачайте их в папку Data.
- При подключении устройства через Windows Media Player 10 (или выше) вы можете загружать файлы напрямую в устройство.

Загрузка файлов в режиме MSC

- 1 Подключите одну вилку кабеля USB к разъему USB ПК, а другой – в гнездо USB плеера.
 - Проверьте, чтобы обе вилки кабеля были полностью вставлены в разъемы.
- 2 Проверьте, что новое устройство появилось в окне проводника Windows Explorer ПК.
 - Название устройства может изменяться в зависимости от типа ОС.
- 3 При помощи мыши перетащите копируемые файлы на портативное дисковое устройство.

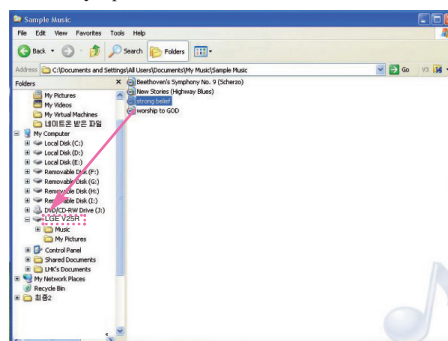

- Отсоединения кабеля USB во время копирования файла может привести к возникновению неисправности работы плеера.
- Аккумуляторная батарея будет заряжаться во время соединения с ПК через интерфейс USB.
- Загружайте видеофайлы из медиа-центра LG Media Center.
- С помощью программ Windows Media Player версии 10 или выше или LG Media Center (только в режиме MTP) загрузите файлы, обрабатываемые приложением JANUS DRM.




Подключение к ПК

Загрузка файлов с помощью LG Media Center


С помощью LG Media Center можно загружать с плеера файлы по вашему выбору. Подробные сведения приводятся в меню «Help» LG Media Center.

- Имеется возможность проверки загруженных файлов в папке музыка, видео, фотографии, фотографии или документы.
- В режиме MSC обрабатываются только файлы OGG.


- 1 Подключите одну вилку кабеля USB к разъему USB ПК, а другой – в гнездо USB плеера.
 - Проверьте, чтобы обе вилки кабеля были полностью вставлены в разъемы.
- 2 Запустите программу LG Media Center и нажмите пункт [Add Library] (добавить библиотеку).

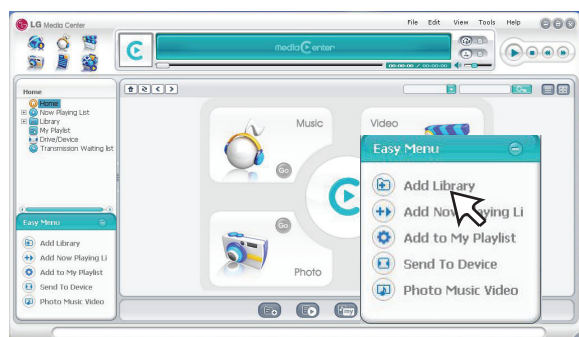


- 3 [Add file/folder] (добавить файл / папку) ⇒ Выбор необходимого файла (Например: музыкальный файл) ⇒ [Apply] ⇒ [OK] ⇒ [Close] (закреть)

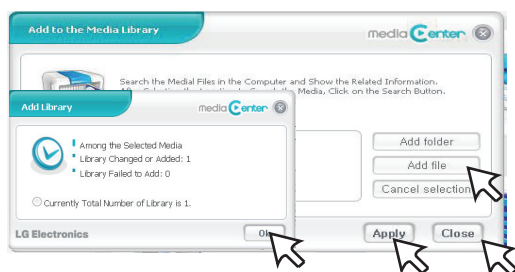

- 4 [Music] ⇒ [Send to Device]

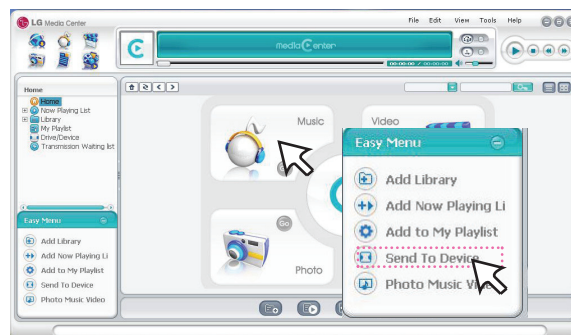

- 5 Переместите файлы на пункт [Send to Device].

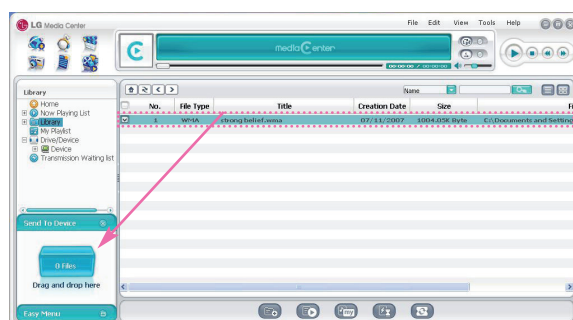





Конвертирование видеофайла

На MP3-плеере можно воспроизводить только видеофайлы, загруженные с использованием медиа-центра LG. Подробности процедуры загрузки приводятся в разделе «Converting video file» (преобразование видеофайла) меню «Help» (справка) LG Media Center.


- 1 Откройте LG Media Center.
- 2 Выбор [Tools] ⇒ [Advanced Tools] ⇒ [Convert Format]

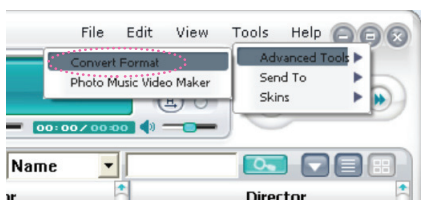


- 3 Если PlayDec (кодэк для конвертации) не установлен или установлена не последняя версия, на экране появляется всплывающее окно. Нажмите кнопку [Ok], чтобы перейти на сайт, с которого выполняется загрузка последней версии кодэка Play-Dec.

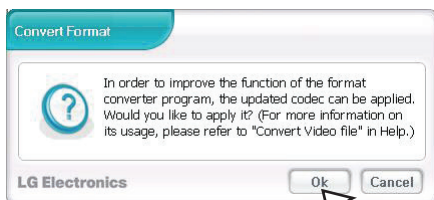


- 4 Загрузите и установите последнее обновление кодэка PlayDec.
- 5 Нажмите кнопку [Ok].

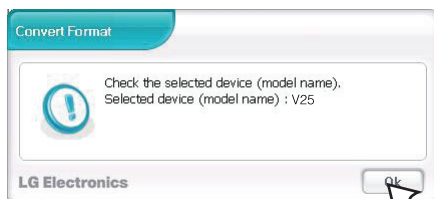


- 6 Нажмите [Add] для выбора видео файла, который вы хотите конвертировать.

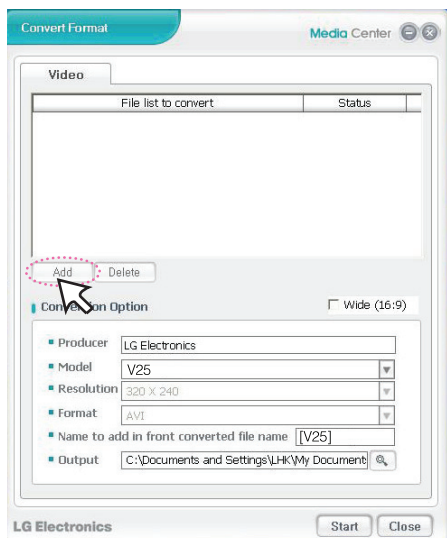

- 7 Проверьте видеофайл, затем задайте параметры «Model» (модель), «Resolution» (разрешающая способность) и «Output» (выход) в меню «Convert Format» (конвертировать формат).

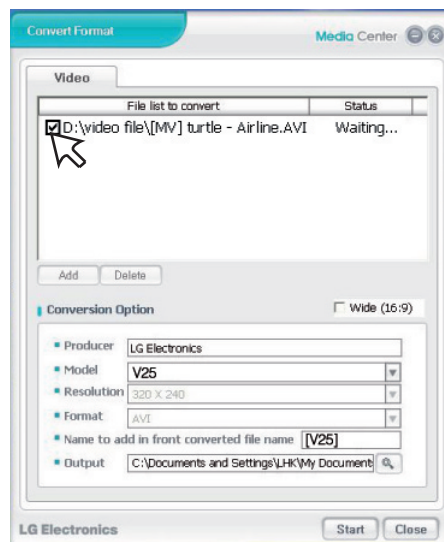

- 8 Нажмите кнопку «Start». Произойдет конвертирование видеофайла.

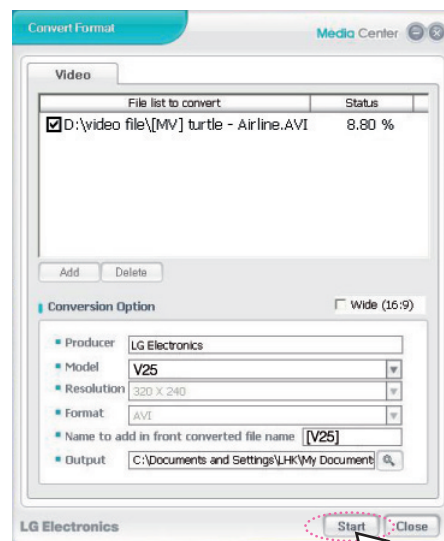

- После конвертирование проверьте файл по месту его расположения.
- Подробные сведения приводятся в меню «Help» LG Media Center.



Зарядка аккумулятора MP3-плеера

USB-кабель

Заряд аккумулятора происходит автоматически при подключении плеера к ПК по кабелю USB.

- Состояние зарядки батареи будет воспроизводиться на экране дисплея плеера в следующих случаях: (Продолжительность заряда: дольше 2 часов)

Состояние заряда



Примечание

- Сразу после приобретения плеера аккумуляторная батарея может быть полностью разряжена. Сначала зарядите батарею.
- Продолжительность заряда может изменяться в зависимости от конфигурации ПК или условий работы. Если ПК «завис», заряд MP3-плеера не происходит.
- Не заряжайте аккумулятор MP3-плеера дольше 12 часов. Избыточная зарядка или повышенная разрядка могут сократить срок службы аккумулятора.
- После проверки оставшегося заряда аккумулятора ноутбука подключите кабель USB и произведите зарядку.
- Не производите зарядку при недостаточной емкости аккумулятора ноутбука.
- Перемещение файлов в процессе зарядки приводит к удлинению процедуры заряда.
- Заряжайте аккумулятор в условиях нормальной температуры.




Основные операции

Чтобы включить / выключить питание

Нажмите и удерживайте кнопку **▶||** в течение 2 секунд до включения плеера.

Еще раз нажмите и удерживайте кнопку **▶||** в течение 2 секунд до выключения плеера.

- Загрузка файлов в режиме MTP/MSD может занять некоторое время в зависимости от количества файлов.

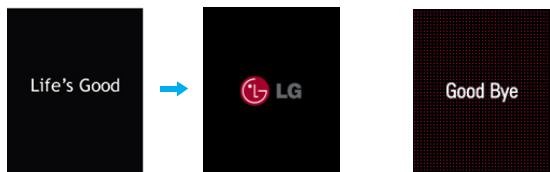

Питание включено

Питание выключено

Примечание

Если размер свободного пространства плеера после загрузки файлов составляет менее 10 МБ, вы не сможете его включить.

Удалите файлы, чтобы освободить пространство на плеере.

Функция блокировки

При помощи данной функции плеер можно блокировать от случайного нажатия кнопок.

- 1 Продвиньте переключатель Hold  в направление значка  для блокировки MP3 плеера.

- На ЖК-дисплее появится пиктограмма блокировки .


В случае нажатия кнопки значок  будет отображаться на экране в течение двух секунд.

- 2 Чтобы разблокировать плеер - передвиньте переключатель Hold  обратном направлении от значка .

Функция сброса

Это свойство предназначено для сброса состояния плеера в случае некорректной работы.

- 1 В случае «зависания» плеера острым предметом, например карандашом, нажмите в отверстие RESET (сброс).

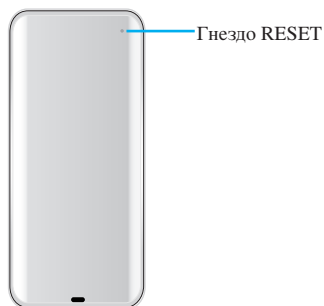


- 2 После отключения питания нажмите и удерживайте кнопку **▶||** в течение двух секунд. Затем питание будет включено.
- Функция сброса инициализирует значения настройки.

Экран главного меню

Вы можете управлять различными свойствами при помощи меню Home (главное меню).

* Экран главного меню может меняться в зависимости от модели плеера (см. стр. 26).

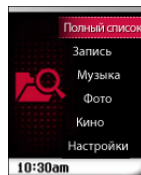

Тип списка



Тип пиктограмм

- 1 Музыка : Переход в музыкальный режим.
- 2 Кино : Переход в видеорежим.
- 3 Фото : Переход в фоторежим.
- 4 Радио : Прием и запись радиовещательных программ в диапазоне FM. (опция: FM-радиоприем)
- 5 Запись : Переход в текстовый режим.
(Дополнительно: в зависимости от модели его отображения на экране может не быть.)
- 6 Настройки : настройка операционной среды плеера.
- 7 Полный список : отображение общего списка воспроизведения.

Основные операции главного меню

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку **М(меню)** в течение 2 секунд для отображения меню Home.
- 2 Нажмите кнопку **<< / >>** для выбора нужного меню.
- 3 Для входа в подменю нажмите **ОК**.
- 4 Нажмите кнопку **М(меню)**, чтобы вернуться в предыдущее меню.

Управление громкостью


Нажимайте кнопки **V/L** для управления громкостью воспроизведения.

- Уровень громкости изменяется в диапазоне 30 градаций. (MIN (минимальная), 1 - 29, MAX (максимальная))
- Если нажать **V/L**, уровень громкости будет понижен или повышен на 1 ступень.
- установка по умолчанию – 15.
- Чтобы предотвратить чрезмерное воздействие на слух, во время включения максимальный уровень громкости устанавливается в значении 21.



Воспроизведение музыки

Экран воспроизведения музыки

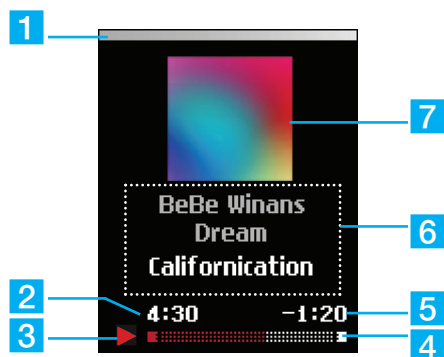


- 1 Состояние аккумуляторной батареи
- 2 Закладка.
- 3 Отображение режима воспроизведения / паузы (Play/Pause)
- 4 Индикатор времени воспроизведения
- 5 Оставшееся время.
- 6 Панель отображения информации о треке
«Album» (альбом), «Artist» (исполнитель), «Title» (название)
- 7 Воспроизведение изображения (обложка альбома)

Совет

- Изображение отображается на экране в виде обложки альбома текущего музыкального файла во время загрузки музыкального файла при помощи медиа-центра Windows Media Player 10/11.
- Поддерживаемая закладка альбома ID3.

Меню музыкальных записей

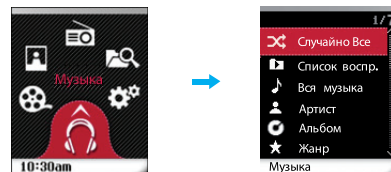

Случайно Все

Воспроизведение музыкальных файлов в произвольном порядке.

- При выборе пункта [Случайно Все] в процессе работы режим воспроизведения изменится на [Случайно Все].

Список воспр.

- **Мой список воспр.**

Возможна отметка выбранных и добавленных музыкальных файлов из любого музыкального меню.

- 1 Выберите ту музыкальную запись, которую вы желаете добавить в перечень [Мой список воспр.], включенный в перечень Библиотека, а затем нажмите на EZ.

- Пиктограмма сменится пиктограммой , и файл будет добавлен в [Мой список воспр.].
- За один раз можно добавить один файл.
- Вы можете подтвердить и воспроизвести добавленный в [Мой список воспр.] музыкальный файл.

- 2 Кратковременно нажмите кнопку EZ, чтобы удалить добавленную музыкальную композицию из [Мой список воспроизведения].

- После выбора добавленного файла нажмите и удерживайте более 2 секунд кнопку EZ, чтобы удалить все добавленные музыкальные файлы из [Мой список воспроизведения].
- Пиктограмма сменится пиктограммой .
- Когда перечень корректируется, закладка-маркер будет автоматически блокироваться.

- **Список воспр. на ПК:**

Вы можете автоматически воспроизводить на плеере список воспроизведения, созданный в медиа-плеере WMP 10/11 (Windows Media Player 10/11) или в медиа-центре LG Media Center посредством режима Auto Sync (автоматической синхронизации).

- Если список воспроизведения и соответствующие файлы не выбраны в режиме Auto Sync, музыкальные файлы будут удалены из MP3-плеера. Рекомендуется всегда устанавливать напротив файлов галочку выбора.

Вся музыка

Отображение всех музыкальных записей.

Артист

Отображает музыкальные композиции

Альбом

Классификация музыкальных записей по альбомам.

Жанр

Классификация музыкальных записей по жанру.

Записанный файл


Воспроизведение файла, записанного с радио (Опция в зависимости от модели) или голосового файла.



Воспроизведение музыки

Воспроизведение музыкального файла

- 1 Перейдите в меню Home и нажмите кнопку **<< / >>**, чтобы выбрать меню [Музыка].

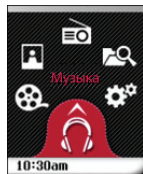

- 2 Для входа в подменю нажмите **OK**.
- 3 Используйте **V/L** для выбора нужного меню затем нажмите **OK**.
- 4 Используйте **V/L** чтобы выбрать музыкальный файл.
- 5 Нажмите кнопку **OK**, чтобы начать воспроизведение.

Примечание

Вы можете воспроизвести другой музыкальный файл из списка во время воспроизведения музыкального файла.

1. Во время воспроизведения нажмите кнопку **M(меню)**.
 - Появляется список воспроизведения музыкальных файлов.
2. Нажмите кнопку **V/L** для выбора музыкального файла. А затем нажмите кнопку **OK**, чтобы воспроизвести выбранный файл.
 - Нажмите и удерживайте кнопку **M(меню)** в течение 2 секунд для отображения меню Home.

Совет

- Нажатием кнопки **▶||**, выполняется отметка текущего музыкального файла или его воспроизведение даже из главного меню или из любого подменю.

Пауза

- 1 Во время воспроизведения нажмите кнопку **▶||**.
- 2 Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку **▶||** еще раз.

Ускоренный поиск

- 1 Нажмите **<<** более чем на 2 секунды, и вы сможете перескочить к прежней части воспроизводимого в настоящее время музыкального файла во время проигрывания.
- 2 Нажмите **>>** более чем на 2 секунды, и вы сможете перескочить к последующей части воспроизводимого в настоящее время музыкального файла во время проигрывания.
- 3 Если вы перескакиваете в начало/конец текущего файла с помощью **<< / >>**, то будет воспроизведен предыдущий или последующий файл.


Переход к следующему или предыдущему музыкальному файлу

- 1 В состоянии воспроизведение/пауза кратко нажмите **>>**, чтобы перескочить к следующему музыкальному файлу.
- 2 В состоянии воспроизведение/пауза нажмите **<<**, и если время воспроизведения текущего музыкального файла менее 5 секунд, то начнется воспроизведение предыдущего файла, если время превышает 5 секунд, то текущий файл будет воспроизведен с начала.

Меню EZ

Вы можете выбрать требуемую функцию или переключить режим при помощи меню EZ.

- 1 Нажмите кнопку **ez**, чтобы отобразить на экране меню EZ во время воспроизведения или паузы.

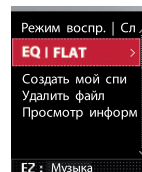

- 2 Нажмите кнопку **V/L** для выбора нужного элемента.
- 3 Нажмите кнопку **OK**, чтобы перейти в подменю.
- 4 Нажмите кнопку **OK** один раз, чтобы изменить настройку.
- 5 Нажмите кнопку **ez**, чтобы выйти из меню EZ.

Режим воспр

Вы можете выбрать необходимый режим

- [Повтор одной песни]: Непрерывное воспроизведение текущего файла.
- [Воспроизв. все]: воспроизводит музыкальную запись в составе выбранной папки..
- [Повторить все]: Повторное воспроизведение всех музыкальных записей выбранной папки.
- [Случайно Все]: Воспроизведение в произвольном порядке всех музыкальных записей выбранной папки.
- [Произвольный повтор всех песен]: Повторение в произвольном порядке всех музыкальных записей выбранной папки.

EQ

Вы можете настроить эффект звучания.

- Auto EQ, FLAT, XTS-Pro, POP, ROCK, R&B/SOUL, HIPHOP/RAP, JAZZ, CLASSICAL, DANCE, LIVE

Создать/Удалить мой список воспр.

- Если текущий музыкальный файл не добавлен в список воспроизведения, на экране отображается сообщение «Создать мой список воспр.».
- Если текущий музыкальный файл не добавлен в список воспроизведения, на экране отображается сообщение «Удалить мой список воспр.».

Удалить файл

Возможно удаление текущего воспроизводимого файла.

- 1 Выберите [удалить файл].
- 2 Выберите [Да] или [Отмена], если на экране отображается сообщение «удалить файл?».


Просмотр информации

- Возможна проверка настроек bit rate (скорость потока данных), file size (размер файла), sampling frequency (частота дискретизации), CODEC (кодэк), а также настройки Auto Power OFF (автоматическое выключение питания) и Sleep Mode («спящий режим»).



Воспроизведение видео

Экран воспроизведения видео

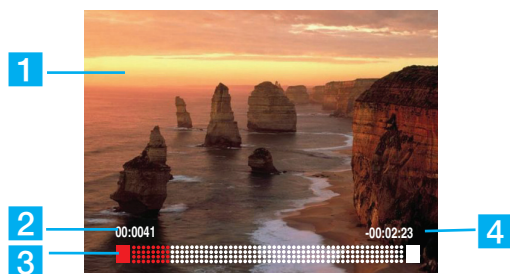


- 1 Экран воспроизведения
- 2 Время воспроизведения
- 3 Индикатор времени воспроизведения
- 4 Оставшееся время.

Чтобы воспроизвести видео

На MP3-плеере можно воспроизводить только видеофайлы, загруженные с использованием медиа-центра LG. За более подробной информацией обратитесь к разделу помощи медиа-центра LG [Converting video file] (конвертирование видеофайлов).

- 1 Перейдите в меню Home и нажмите кнопку << / >> чтобы выбрать меню [Кино].
- 2 Нажмите кнопку **ОК**, чтобы войти в меню [Кино].
- 3 Нажмите кнопку **V/L** для выбора файла фотографии.

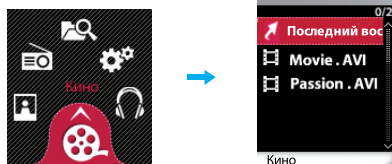

- На экране отображается список.
 - Если списка не существует, на экране отображается «Нет файла».
 - Если выбрана кнопка [Последний воспроизведенный файл], выполняется воспроизведение последнего файла.
- 4 Нажмите кнопку **ОК**, чтобы начать воспроизведение.
 - Воспроизводится видеофайл.
 - Показ видеофайла будет происходить при горизонтальном формате экрана.
 - 5 Войдите на экран списка видеофайлов, если кнопка **М(меню)** нажата во время воспроизведения видео.
 - Нажмите и удерживайте кнопку **М(меню)** в течение 2 секунд для отображения меню Home.

Пауза

- 1 Чтобы включить паузу, нажмите кнопку **▶||** один раз.
- 2 Чтобы возобновить воспроизведение, нажмите кнопку **▶||** еще раз.

Переход к следующему или предыдущему видеофайлу

- Нажмите кнопку **<**, чтобы перейти к предыдущему файлу.
- Нажмите кнопку **>**, чтобы перейти к следующему файлу.
- .- Если нажать кнопку **<** после пяти секунд воспроизведения файла, воспроизведение текущего видеофайла начнется сначала.

Ускоренный поиск

Нажмите и удерживайте **< / >** в течение не менее 2 секунд в режиме воспроизведения.

- Воспроизведение продолжится сразу, как только вы отпустите кнопку.
- Вы перейдете к следующему файлу в конечной точке, но не перейдете к предыдущему в начальной точке.

Управление громкостью


Нажимайте кнопки **^** или **v** для управления громкостью воспроизведения.

- Уровень громкости изменяется в диапазоне 30 градаций. (MIN (минимальная), 1 - 29, MAX (максимальная))
- Если нажать **^** или **v**, уровень громкости будет понижен или повышен на 1 ступень. .

Меню EZ

Вы можете выбрать требуемую функцию или переключить режим при помощи меню EZ.

- 1 Нажмите кнопку **EZ**, чтобы отобразить на экране меню EZ во время воспроизведения или паузы.

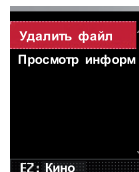

- 2 Нажмите кнопку **V/L** для выбора нужного элемента.
- 3 Нажмите кнопку **ОК**, чтобы перейти в подменю.
- 4 Нажмите кнопку **ОК** один раз, чтобы изменить настройку, а затем еще раз.
- 5 Нажмите кнопку **EZ**, чтобы выйти из меню EZ.

Удалить файл

Возможно удаление текущего воспроизводимого файла.

- 1 Выберите [Удалить файл].
- 2 Выберите [Да] или [Отмена], если на экране отображается сообщение «Удалить файл?».

Просмотр информации


- Возможна проверка имени файла, размера файла, времени воспроизведения, а также настройка параметров Auto Power OFF (автоматическое выключение питания) и Sleep Mode («спящий» режим).



Просмотр файлов фотографий

Просмотр файла фотографии

- 1 Перейдите в меню Home и нажмите кнопку << / >>, чтобы выбрать меню [Фото].
- 2 Нажмите кнопку ОК, чтобы войти в меню [Фото].
- 3 Нажмите кнопку V/Λ для выбора файла фотографии.

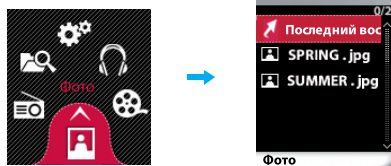

- На экране появляется фотография.
 - Если списка не существует, на экране отображается «Нет файла».
- 4 Нажмите кнопку ОК, чтобы начать воспроизведение..
 - На экране должно появиться изображение файла фотографии.
 - Если выбрана кнопка [Последний воспроизведенный файл], выполняется воспроизведение последнего файла.
 - На горизонтальном экране будет отображаться фотография, горизонтальный размер которой больше, чем вертикальный.
 - Войдите на экран списка файлов фотографий, если кнопка **М(меню)** нажата во время просмотра фотографий.
 - Нажмите и удерживайте кнопку **М(меню)** в течение 2 секунд для отображения меню Home.
 - Фотографии большого размера могут не открываться
 - Если загружен файл формата JPG при помощи медиа-центра LG Media Center, все фотографии можно просматривать независимо от размера. Для более быстрого отображения рекомендуется загружать файлы JPG при помощи медиа-центра LG Media Center.

Смотрите предыдущий или последующий файл

- Нажмите кнопку <<, чтобы перейти к предыдущему видеофайлу.
- Нажмите кнопку >>, чтобы перейти к следующему видеофайлу.




Совет

- Сразу после воспроизведения музыки или прослушивания радио и при последующем переходе в режим воспроизведения фотографий или приема радиопередач возможен просмотр фотографий с одновременным прослушиванием радио.
- В этом случае регулировка громкости выполняется нажатием кнопки V/Λ.

Меню EZ

Вы можете выбрать требуемую функцию или переключить режим при помощи меню EZ.

- 1 Нажмите кнопку ez, чтобы отобразить на экране меню EZ во время воспроизведения или паузы.

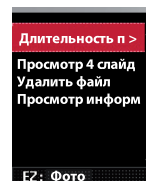

- 2 Нажмите кнопку V/Λ для выбора нужного элемента.
- 3 Нажмите кнопку ОК, чтобы перейти в подменю.
- 4 Нажмите кнопку ОК один раз, чтобы изменить настройку, а затем еще раз.
- 5 Нажмите кнопку EZ, чтобы выйти из меню EZ.

Длительность показа слайда

Можно задать интервал смены фотографий слайд-шоу.

- Выберите один из следующих интервалов [Выкл.], [2 с], [3 с], [4 с] или [5 с].



Совет

- Во время установки интервала просмотра слайдов

- 1 Один раз нажмите кнопку ►►, чтобы сделать паузу во время слайд-шоу.
- 2 Нажмите кнопку еще раз, чтобы возобновить просмотр слайд-шоу.

Просмотр 4 слайдов

На экран можно выводить 4 слайда.

- Вы можете выбрать [Вкл.] или [Выкл.].

Удалить файл

Возможно удаление текущего воспроизводимого файла.

- 1 Выберите [Удалить файл].
- 2 Выберите [Да] или [Отмена], если на экране отображается сообщение «Удалить файл?».

Просмотр информации


- Возможна проверка имени файла, размера файла, времени воспроизведения, а также настройка параметров Auto Power OFF (автоматическое выключение питания) и Sleep Mode («спящий» режим).



Прием радиопередач в диапазоне FM (опция)

Экран приема радиопередач в диапазоне FM

Изображения, вставленные в раздел приема FM радио, - это примеры, которые помогут вам легче понять эту функцию.

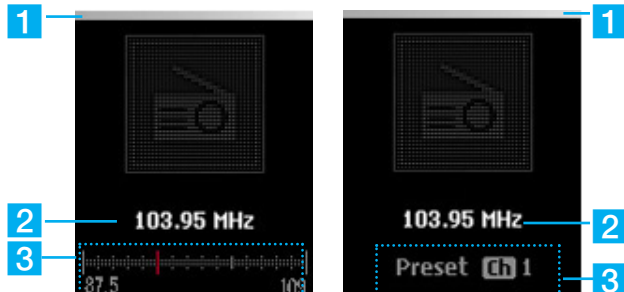

Режим без предварительной установки


- 1 Состояние аккумуляторной батареи
- 2 Отображение частоты в диапазоне FM
- 3 Панель отображения частоты в диапазоне FM

Режим предварительной настройки


- 1 Состояние аккумуляторной батареи
- 2 Отображение частоты в диапазоне FM
- 3 Номер канала (режим воспроизведения канала)

Установка заданных каналов

- 1 Перейдите в меню Ноте и нажмите кнопку << / >>, чтобы выбрать меню [Радио].
- 2 Нажмите кнопку ОК, чтобы открыть экран приема.

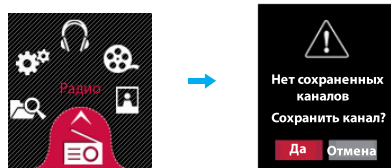

- 3 Для сохранения параметров канал в памяти нажмите [Да], в противном случае нажмите [Отмена].

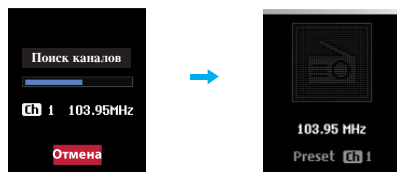

- Вы можете сохранить до 20 каналов и удалить сохраненные каналы.
- В местностях со слабым сигналом, найденных каналов может быть меньше 20.
- При сканировании частот плеер не будет отключен от питания и вы не будете слышать каких-либо звуков.

- 4 Производится FM-радиоприем.

Включить / выключить блокировку звука

- 1 Нажмите кнопку ►►, во время прослушивания радио. Звук будет заблокирован.
 - Появится пиктограмма "Mute", и звук будет заблокирован.
- 2 Нажмите кнопку ►► для прослушивания радиопередачи.
 - Появится панель регулировки громкости.
 - Нажатием кнопки V/Λ, выполняется возобновление воспроизведения звука.

Чтобы прослушать FM радио

- 1 Выберите в меню пиктограмму .
 - На экране отображается список сохраненных в памяти каналов.
- 2 Выберите канал, который вы хотите прослушать, из списка каналов.
 - Вы можете прослушивать FM радио.



Поиск FM радиостанций

Автопоиск

В режиме без предварительной настройки нажатие кнопки << / >> в течение не менее 2 секунд приведет к выполнению автоматического поиска радиостанций.

Ручной поиск


- 1 В режиме незадаанных каналов нажмите << / >>, и частота будет увеличиваться/уменьшаться.
- 2 В режиме Заданных каналов, нажмите клавишу << / >> и вы сможете прослушать предыдущую/следующую заданную станцию.

Примечание

- На некоторых территориях сигнал может быть слабым.
- Наушники выступают в качестве антенны. Наушники, изготовленные другими производителями, не гарантируют оптимальных показателей.

Чтобы записать радиопередачу в диапазоне FM

- 1 Чтобы начать запись радиопередачи, нажмите и удерживайте кнопку REC (запись) в течение не менее 2 секунд.
 - Начнется отображение времени записи и процесс записи.
- 2 Нажмите кнопку REC (запись), чтобы сделать паузу.
- 3 Нажмите кнопку << / >>, чтобы выбрать [Продолжить] или [Окончание].
 - Затем нажмите кнопку ОК, чтобы подтвердить выбор.
 - Файлы продолжительностью менее 1 секунды не сохраняются.
 - Записываемые файлы будут сохраняться в файле под именем «R0001.WAV»

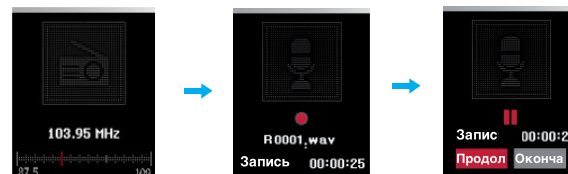

Примечание

Если оставшейся емкости меньше 15 Мб, плеер может не записать.

Прослушивание файлов, записанных с радио

- 1 Перейдите в меню Ноте и нажмите кнопку << / >>, чтобы выбрать меню [Музыка].
- 2 Для входа в подменю нажмите ОК.
- 3 Нажать V/Λ, чтобы выбрать [Записанный файл] и ОК для подтверждения.
- 4 Используйте V/Λ для выбора интересующего Вас файла.
- 5 Нажмите кнопку ОК, чтобы начать воспроизведение.



Прием радиопередач в диапазоне FM / Полный список / Запись голоса

Меню EZ

Вы можете выбрать требуемую функцию или переключить режим при помощи меню EZ.

- 1 Нажмите кнопку **EZ**, чтобы отобразить на экране меню EZ во время воспроизведения или паузы.



- 2 Нажмите кнопку **V/A** для выбора нужного элемента.
- 3 Нажмите кнопку **OK**, чтобы перейти в подменю.
- 4 Нажмите кнопку **OK** один раз, чтобы изменить настройку, а затем еще раз.
- 5 Нажмите кнопку **EZ**, чтобы выйти из меню EZ.

Режим радио

Возможен выбор режима предварительной настройки или режима без предварительной настройки.

• Режим без предварительной загрузки

Можно задать частотный режим приема FM-радиостанций.

• Режим с предварительной загрузкой

Можно задать каналный режим приема FM-радиостанций.

Сохранить / Удалить канал

Вы можете сохранить или удалить радиовещательный канал.

• Режим с предварительной загрузкой

- 1 Выберите элемент [Сохранить канал].
 - На экране отображается сообщение «Channel Saved».
- 2 Нажмите кнопку [Да], чтобы подтвердить сохранение.

• Режим без предварительной загрузки

- 1 Выберите элемент [Удалить канал].
- 2 Выберите [Да] или [Отмена], если на экране отображается сообщение «Delete Channel?».

Поиск каналов

Вы можете автоматически сохранить канал FM радио.

- При этом, ранее сохраненный канал будет удален.
- Нажмите кнопку Отменить [Отмена], чтобы остановить поиск каналов.

Просмотр информации

Отображается информация о радиочастоте, а также настройки параметров Auto Power OFF (автоматическое выключение питания) и Sleep Mode («спящий режим»).

Полный список

- 1 Перейдите в меню Home и нажмите кнопку **<< / >>**, чтобы выбрать меню [Полный список].
- 2 Подтверждение и воспроизведение списка воспроизведения возможно в любом режиме.




Совет

- Можно отметить все файлы, сохраненные в плеере. Однако возможно воспроизведение и отображение только тех файлов, которые отмечены значком

Запись голоса

- 1 Нажмите и удерживайте кнопку REC (запись) в течение не менее 2 секунд.
 - Плеер переключается в режим ожидания для записи.
- 2 Еще раз нажмите кнопку REC (Запись), чтобы начать запись.
 - Начнется отображение времени записи и процесс записи.
- 3 Нажмите кнопку REC (запись), чтобы сделать паузу.
- 4 Нажмите кнопку **<< / >>**, чтобы выбрать [Продолжить] или [Окончание].
 - Затем нажмите кнопку **OK**, чтобы подтвердить выбор.
 - Файлы продолжительностью менее 1 секунды не сохраняются.
 - Записываемые файлы будут сохраняться в файле под именем «V0001.WAV»

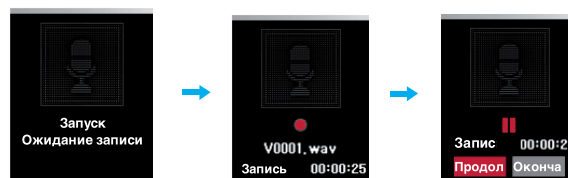

Примечание

Если оставшейся емкости меньше 15 Мб, плеер может не записать.

Прослушивание Записанный файл

- 1 Перейдите в меню Home и нажмите кнопку **<< / >>**, чтобы выбрать меню [Музыка].
- 2 Для входа в подменю нажмите **OK**.
- 3 Нажать **V/A**, чтобы выбрать [Записанный файл] и **OK** для подтверждения.
- 4 Нажать **V/A** для выбора требуемого записанного файла.
- 5 Нажмите кнопку **OK**, чтобы начать воспроизведение.

Меню EZ

• Качество записи: Вы можете выбрать качество записываемого файла.

- Пользователь может установить 16KHz, 22.05KHz, 32KHz, или 44.1KHz.

• Просмотр информации

- Вы можете проверить качество записи, а также настройки авто отключения и спящего режима.



Расширенные установки

Установки списка меню



Музыка

- **Режим воспр. :** Вы можете выбрать необходимый режим.
 - [Повтор одной песни]: Непрерывное воспроизведение текущего файла.
 - [Воспроизв. все]: воспроизводит музыкальную запись в составе выбранной папки.
 - [Повторить все]: Повторное воспроизведение всех музыкальных записей выбранной папки.
 - [Случайно Все]: Воспроизведение в произвольном порядке всех музыкальных записей выбранной папки.
 - [Произвольный повтор всех песен]: Повторение в произвольном порядке всех музыкальных записей выбранной папки.
- **EQ :** Вы можете настроить эффект звучания.
 - Auto EQ, FLAT, XTS-Pro, POP, ROCK, R&B/SOUL, HIPHOP/RAP, JAZZ, CLASSICAL, DANCE, LIVE
- **Постеп. усиление:** Пользователь может постепенно увеличивать громкость, чтобы снизить нагрузку на слух.
 - Вы можете выбрать [Вкл.] или [Выкл.].
- **Скорость прокрутки:** Установка режима отображения имени файла и тэга ID3 в режиме воспроизведения музыки.
 - Выберите один из следующих интервалов [Выкл.], [0,5 раза], [1 раз], [2 раза], или [3 раза].

Фото

- **Длительность показа слайда:** Можно задать интервал смены фотографий слайд-шоу.
 - Выберите один из следующих интервалов [Выкл.], [2 с], [3 с], [4 с] или [5 с].
- **Просмотр 4 слайдов:** На экран можно выводить 4 слайда.
 - Вы можете выбрать [Вкл.] или [Выкл.].

Время

- **Сохран. режим ожид.:** После истечения определенного интервала плеер автоматически отключается.
 - Выберите один из следующих интервалов [Выкл.], [10 мин.], [30 мин.], [1 ч] или [2 ч].
 - Если вы установили время отключения, плеер автоматически сохраняет файлы и отключается в установленное время.
 - После отключения плеера в установленное время значение времени автоматически сбрасывается.
- **Формат представления времени:** Имеется возможность задания формата отображения времени 12/24 часа.
- **Установка времени:** Можно установить текущее время.
 - Выбрать [Hour] / [min.] можно нажатием кнопки **V/Λ**.
 - Настроить каждый элемент можно нажатием кнопки **<< / >>**.
- **Хранитель экрана:** По истечении определенного времени запускается хранитель экрана, предназначенный для защиты отображения экрана.
 - Выберите один из следующих интервалов [Выкл.], [5 с], [10 с], [30 с] или [60 с].
 - Если интервал запуска хранителя экрана равен или больше интервала автоматического выключения питания, хранитель экрана не запускается.
 - Во время воспроизведения видеофайлов или слайд-шоу хранитель экрана не запускается.

Настройки дисплея

- **Яркость :** Вы можете установить один из четырех уровней яркости 1-9.
 - Установка по умолчанию 5.
- **Настройка темы :** Установка типа меню.
 - Выбор элемента [Тип списка] или [Тип колеса] нажатием кнопки **<< / >>**.
- **Цвет меню:** Возможен выбор цвета главного меню [Красный] / [Синий].

Управление питанием

- **Автооткл. Дисплея:** Если в течение определенного интервала времени не нажато ни одной кнопки, жидкокристаллический дисплей автоматически отключается.
 - Выберите один из следующих интервалов [5 с], [10 с], [30 с], [1 мин.], [3 мин.] или [5 мин.].
- **Автоотключение питания:** Если в течение определенного интервала времени в режиме ожидания не нажато ни одной кнопки, экран автоматически отключается.
 - Выберите один из следующих интервалов [Выкл.], [30 с], [1 мин.], [5 мин.] или [10 мин.].

Общее

- **Инициализация установки:** Вы можете инициализировать настройки плеера.
 - Выберите [Да] или [Отмена].
 - Если вы выбираете команду [Да], то проигрыватель автоматически выключается после запуска проигрывателя.
 - Если вы выбираете команду [Отмена], то проигрыватель переходит к предыдущему меню.
- **Систем. инфо:** Вы можете просматривать информацию о плеере.
 - Отображаются наименование модели, версия встроенной микропрограммы и объем доступной памяти.
- **Language:** Пользователь может выбрать язык отображения информации.
 - English, Portuguese, Русский, Dansk, Deutsch, Nederlands, FranHais, Magyar, Italiano, Norsk, Polski, EspaHol, Svenska, Українська, 中文 (繁體), Suomi, Ελληνικά, Ingilizce
- **Формат:** Вы можете удалить данные из памяти и инициализировать память.
 - Выберите [Да] или [Отмена].
 - Если вы выбрали [Да], будет проведено форматирование. Если вы выбрали [Отмена], плеер вернется на экран общих установок.
 - Перед инициализацией сохраните данные, хранящиеся на плеере.
 - Удаленные данные восстановлению не подлежат.



Дополнительная информация

Пуск обновления программного обеспечения

Вы можете обновить встроенное программное обеспечение для добавления новых или обновления существующих свойств плеера и его функционального улучшения.

- 1 Загрузите с компакт-диска обновитель программного обеспечения.
- При запуске программы с компакт-диска произойдет автоматическое разархивирование архивированной программы в папку C:\LGEV25E/R/S.
- 2 Подключите MP3-плеер к разъему USB компьютера.


Примечание

Учтите, что во время обновления соединение прерывать нельзя. Это может привести к потере данных или повреждению плеера.

- 3 Переместитесь в папку C:\LGEV25E/R/S и запустите обновитель программного обеспечения.
- 4 Если появилось окно LGE MP3 Firmware download (окно загрузки встроенного программного обеспечения), проверьте версию установленного программного обеспечения.


Не устанавливайте флажок "Format Data Area" (форматировать область данных), чтобы не выполнять форматирование.

Нажмите кнопку Start (запуск), чтобы запустить программу обновления встроенного программного обеспечения.

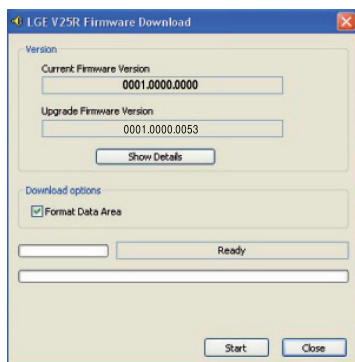


Примечание


- Мы рекомендуем выполнить "Format Data Area" (форматировать область данных).
 - Перед выполнением данной процедуры сделайте резервную копию данных, все файлы будут удалены с плеера.
 - Не отключайте разъем USB от ПК во время обновления, в противном случае устройство не будет работать.
- 5 Во время форматирования на экране появляется соответствующее сообщение. Нажмите [Yes] (да), чтобы продолжить обновление встроенного программного обеспечения.

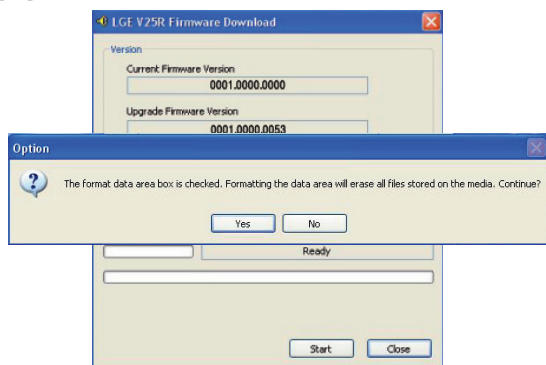

- 6 Запуск обновления.

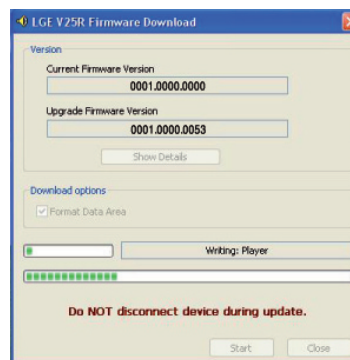

- 7 Проверьте версию обновленного встроенного ПО аппаратных средств, которая показана в окне дисплея.
- 8 После окончания обновления нажмите кнопку [Close] (закрыть), чтобы закончить выполнение программы. Отключите соединение USB путем «safely removing hardware» (безопасного извлечения устройства).

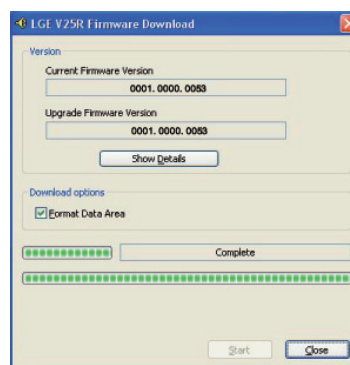



Дополнительная информация

Запуск восстановления данных

Восстановление запускается в случае полной потери данных. Всегда делайте резервные копии важных данных. Мы не несем ответственности за потерю данных. Снимайте аккумуляторную батарею, чтобы сбросить настройки системы в следующих случаях.

- ПК и плеер опознается неправильно.
- Текст отображается с разрывами, частично не читается.
- Плеер не работает.
- Невозможно загружать или выгружать файлы.

- 1 Запустите обновитель программного обеспечения.
- 2 Когда появится экран, подключите плеер к USB порту ПК, нажимая ►/II.
- 3 Отпустите кнопку ►/II, если устройство опознано правильно, что можно видеть на панели состояния.
- 4 Если появилось окно LGE MP3 Firmware download (окно загрузки встроенного программного обеспечения), проверьте версию установленного программного обеспечения.
Не устанавливайте флажок "Format Data Area", чтобы не выполнять формат.
Нажмите кнопку [Start], чтобы запустить программу обновления встроенного программного обеспечения.



Примечание

- Мы рекомендуем выполнить "Format Data Area".
 - Перед выполнением данной процедуры сделайте резервную копию данных, все файлы будут удалены с плеера.
- 5 Повторите шаги с 5 по 8 (стр. 23).

Обновление программного обеспечения

Подключите плеер к ПК с установленной программой LG Media Center, чтобы загрузить новую версию встроенного программного обеспечения.



Примечание

Функционирует только при наличии соединения с сетью Интернет.

- 1 Подключите разъем USB к USB порту ПК с установленным LG Media Center.
- 2 Проверьте, что новое устройство появилось в окне проводника Windows Explorer ПК.
- 3 Медицентр LG Media Center сравнит версии встроенного программного обеспечения плеера и сервера. В случае обнаружения новой версии он выдаст запрос на обновление. установите флажок напротив параметра [Now] (сейчас) и нажмите кнопку [OK].
- 4 Нажмите кнопку [OK], чтобы загрузить последнее обновление встроенной микропрограммы.
- 5 выберите путь установки и нажмите кнопку [OK].
- 6 Запустите обновитель программного обеспечения.
- 7 Повторите шаги с 4 по 7 (стр. 23).
- 8 После окончания обновления отключите соединение интерфейса USB путем безопасного отключения оборудования ('safely removing hardware').
- 9 Включите MP3-плеер и проверьте обновленную версию встроенного программного обеспечения.



Устранение неполадок

Q : Плеер не включается.

- A : проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи.
A : Подключите адаптер переменного тока и зарядите батарею.
Если размер свободного пространства плеера после загрузки файлов составляет менее 10 МБ, вы не сможете его включить.
Удалите файлы, чтобы освободить пространство на плеере.

Q : Плеер не выключается, вместо этого появляется сообщение «No space for Booting. Please delete files more than 10MB» (Необходимое для загрузки пространство отсутствует. Необходимо очистить не менее 10 Мб).

- A : Создание базы данных невозможно ввиду переполнения запоминающего устройства плеера. Удалите неиспользуемые файлы. Нормальное функционирование обеспечивается при наличии свободного пространства не менее 10 Мб.

Q : Темный экран.

- A : Избегайте попадания прямых солнечных лучей и отрегулируйте яркость.
A : Проверьте яркость дисплея.

Q : Кнопка не работает.

- A : Проверьте активность свойства Hold (блокировка кнопок).
A : Проверьте, правильная ли кнопка нажата.
Обратитесь на стр. 6 за информацией об использовании сенсорного экрана.
A : Нажмите кнопку «reset» (сброс). Обратитесь на страницу 15.

Q : Во время прослушивания радио слышен сильный шум, сигнал приемника слабый.

- A : Наушники играют роль антенны. Пользуйтесь ими аккуратно.
A : Немного измените ориентацию плеера и наушников.

Q : Плеер не принимает радиопередачи.

- A : Прилагаемые к плееру наушники играют роль антенны. Во время прослушивания FM-радиостанций провод наушников необходимо расправить.
A : Перейдите в другое место, где качество приема радиопередач может быть лучше.
A : Проверьте, не переведен ли плеер в режим отключения звука (mute).
В этом случае необходимо отключить режим отключения звука. (Обратитесь на страницу 20)

Q : После загрузки файлов в списке воспроизведения файлов не отображаются вновь загруженные файлы.

- A : Проверьте формат загруженного файла.
A : Отформатируйте память и загрузите файлы.

Q : После обновления встроенного программного обеспечения плеер работает неправильно.

- A : Выполните сброс состояния плеера (см. стр. 15).
A : Сохраните данные и выполните форматирование памяти плеера.

Q : ПК не распознает MP3-плеер.

- A : Проверьте установку драйвера USB

Q : Невозможно воспроизвести файл в формате AVI.

- A : Воспроизводить можно только файлы, преобразованные при помощи медиа-центра LG Media Center. Убедитесь, что воспроизводимый файл, конвертирован при помощи LG Media Center. Обратитесь к помощи LG Media Center [Help] , за информацией о порядке преобразования файлов.

Q : Во время загрузки FW произошла ошибка при автоматическом FW обновлении программы LG Media Center, и MP3 плеер не работает после завершения операции загрузки FW и автоматического FW обновления программы LG Media Center.

Q : появляется сообщение «Booting Error. F/W update Recovery Mode». Плеер не включается.

- A : Подключите плеер к USB порту ПК, нажимая, ►||, и запустите FW загрузку программы. Таким образом, будет запущена функция Восстановления.
(Однако вам следует нажать и удерживать ►||, пока линейка хода программы загрузки Встроенного ПО не достигнет конца).
Информация о функции Восстановления приведена на стр. 24.



Технические характеристики

Тип	Элемент	Технические характеристики
Память	Емкость	2GB/4GB
	Файловая система	FAT32
ПК	ОС для MP3-плеера	Win2000/XP/Vista
	ОС медиа-центра LG Media Center	Win2000 / XP/Vista
	Интерфейс	USB 2.0
Общие характеристики	Размеры	42 (W) X 95 (H) X 7.8 (D) (mm)
	Вес	51g (1.48oz) (с аккумуляторной батареей) / в зависимости от модели плеера.
	Диапазон рабочих температур	-5°C + 45°C
Аудио	Диапазон частот	от 20 Гц до 20 кГц
	Соотношение сигнал-шум	85дБ
	Чувствительность канала	35дБ (1 кГц)
	Максимальная выходная мощность	9 мВт + 9 мВт
FM-радио (опция в зависимости от модели)	Диапазон частот	87.5~108MHz
	Соотношение сигнал-шум	38дБ
	Чувствительность канала	25дБ(1 кГц)
	Антенна	Встроенная в наушники
Время воспроизведения	Видео	около 1.5 часов
	Аудио	около 16 часов (128 кбит/с / 44,1 кГц обычная настройка эквалайзера)
Время записи	FM-радио (опция в зависимости от модели)/ Запись голоса	Максимум 10 часов
Источник питания	Адаптер питания переменного тока	5B, 1A
	Аккумуляторная батарея (встроенная)	Литий-полимерный перезаряжаемый аккумулятор постоянного тока, 3,7 В, 320 мАч
Файлы	Аудио	MP3, OGG, WMA, WAV
	Видео	LG AVI(MPEG4 + MP3, QCIF 128 x 160, 30fps, 600kbps)
	Программа просмотра изображений	JPG/BMP/GIF
Дисплей	Дисплей	1.77" (OLED) / 260,000 цветов

Опционально по моделям

Тип	Память	Наименование модели
С FM-радио (100kHz)	2GB	V25SEE2K
	4GB	V25SEE4K
С FM-радио (50kHz)	2GB	V25REE2K
	4GB	V25REE4K
Без FM-радио	2GB	V25EEE2K
	4GB	V25EEE4K

Примечание

Некоторые области памяти MP3-плеера обычно используются для хранения системных данных. Поэтому, объем памяти, который может реально использоваться, может быть несколько меньше указанного в инструкции. (Объем памяти для хранения системных данных может изменяться вместе с модернизацией изделия без уведомления об этом конечных пользователей.)

<http://www.lge.com>

Информация, связанная с данным плеером, находится на этом сайте.

- Обновлением встроенного программного обеспечения вы можете улучшить характеристики плеера.



Технические характеристики

Спецификация типов поддерживаемых файлов

Декодер MP3

- Поддержка декодирования MP3, включая Variable Bit Rate (VBR) (переменная скорость потока данных)
- O : поддержка режимов стерео и моно
- O(s) : только стерео
- O(m) : только моно

MP3 Decoder

kbps/kHz	MPEG 1 layer 3			MPEG2 layer3			MPEG2.5		
	44.1	48	32	22.05	24	16	11.025	12	8
8				O	O	O	O	O	O
16				O	O	O	O	O	O
24				O	O	O	O	O	O
32	O	O	O	O	O	O	O	O	O
40	O	O	O	O	O	O	O	O	O
48	O	O	O	O	O	O	O	O	O
56	O	O	O	O	O	O	O	O	O
64	O	O	O	O	O	O	O	O	O
80	O	O	O	O	O	O			
96	O	O	O	O	O	O			
112	O	O	O	O	O	O			
128	O	O	O	O	O	O			
144				O	O	O			
160	O	O	O	O	O	O			
192	O	O	O						
224	O	O	O						
256	O	O	O						
320	O	O	O						

kb/s / kHz	MPEG 1 Layer 1			MPEG 1 layer2		
	44.1	48	32	44.1	48	32
32				O	O	O
36	O	O	O			
48				O	O	O
56				O	O	O
64	O	O	O	O	O	O
80				O	O	O
96	O	O	O			
112				O	O	O
128	O	O	O	O	O	O
160	O	O	O	O	O	O
192	O	O	O	O	O	O
224	O	O	O	O	O	O
256	O	O	O	O	O	O
288	O	O	O			
320	O	O	O	O	O	O
352	O	O	O			
384	O	O	O	O	O	O
416	O	O	O			
448	O	O	O			

kbps/kHz	MPEG2 Layer 1			MPEG2 Layer2		
	16	22.5	24	16	22.5	24
8				O	O	O
16				O	O	O
32	O	O	O	O	O	O
40				O	O	O
48	O	O	O	O	O	O
56	O	O	O	O	O	O
64	O	O	O	O	O	O
80	O	O	O	O	O	O
96	O	O	O	O	O	O
112	O	O	O	O	O	O
128	O	O	O	O	O	O
144	O	O	O	O	O	O
160	O	O	O	O	O	O
176	O	O	O			
192	O	O	O			
224	O	O	O			
256	O	O	O			

Кодировщик WAV

- Версии 4х, 7, 8 (о), 9 (●) (ASF не поддерживается)

WMA DECODER

kb/s / kHz	48	44.1	32	22.05	16	11.025	8
384			● (s)				
320		● (s)					
256		● (s)					
192	● (s), O (s)	● (s), O (s)					
160	● (s), O (s)	● (s), O (s)					
128	● (s), O (s)	● (s), O					
96	● (s)	● (s), O (s)					
80	● (s)	● (s), O (s)	O (s)				
64	● (s)	● (s), O	O (s)				
48		O	● (s)				
44			O (s)				
40			O (s)				
36			O (s)				
32		O	O	● (s)			
22			O (s)	O (s)			
20			O (m)	O	O (s)		
16				O (m)	O		
12					O (m)		O (s)
10					O (m)	O (m)	
8						O (m)	O (m)
6							O (m)
5							O (m)

Декодер WMA (ADPCM)

- 16KHz, 22.05KHz, 32KHz, 44.1KHz Spec
- Радио FM = 44,1 кГц

Декодер WMA

WAV DECODER

MS-ADPCM							
kbps/kHz	48	44.1	32	22.05	16	11.025	8
4	O	O	O	O	O	O	O
IMA-ADPCM							
4	O	O	O	O	O	O	O
PCM							
4	O	O	O	O	O	O	O
16	O (m)	O	O	O	O	O	O
24	O (m)						

Декодер OGG

- Поддержка Q(-1) ~ Q(10)

Поддерживает формат фотофайлов

- JPG (МАКС 5120x3840 пикселей), BMP (8-битный, 24-битный bmp), GIF (МАКС 2560x1920 пикселей, 8bpp)
- Формат Progressive JPEG не поддерживается

