



Omistajan käsikirja

F1403FD(1~9) / F1403FDF(1~9)
F1203FD(1~9) / F1203FDF(1~9)



Lue huolellisesti turvallisuusohjeet!

Kiitos että valitsit LG:n automaattisen pyykinpesukoneen.

Lue tämä omistajan käsikirja huolellisesti, siinä on tietoja turvallisesta asennuksesta, käytöstä ja ylläpidosta. Säilytä se paikassa, josta se on tarvittaessa helppo ottaa esille. Merkitse pyykinpesukoneen malli ja sarjanumerot muistiin.

Vianetsintä

1E	- Vedentulo ei ole riittävä. - Vesihanat eivät ole riittävän auki. - Veden tuloletku on mutkalla. - Tuloletkun suodatin on tukkeutunut.	Liitä letku toiseen hanaan. Avaa hana kokonaan. Suorista letku. Tarkista tuloletkun suodatin.
0E	- Tyhjennysletku on mutkalla tai tukkeutunut. - Tyhjennyssuodatin on tukkeutunut.	Puhdista tai suorista tyhjennysletku. Puhdista tyhjennysletkun suodatin.
UE	- Täyttö on liian pieni. - Pyykki on jakautunut epätasaisesti. - Laitteessa on epätasapainon tunnistin ja korjausjärjestelmä. Jos pesukoneeseen laitetaan yksittäisiä painavia tekstiilejä (esim. kylpymatto, kylpytakki jne.), laite saattaa lopettaa linoamisen tai jopa keskeyttää linoausvaiheen kokonaan. - Jos pyykki on silti märkää jakson lopussa, lisää pyykin joukkoon pienempiä tekstiilejä kuormituksen tasapainottamiseksi ja toista linousjakso.	Lisää 1 tai 2 samanlaista vaateita auttamaan kuormituksen tasaamisessa. Korjaa pesukoneen täyttö, jotta kunnollinen linoaus on mahdollista.
DE	- Onko luukku avattu tai ei aivan kiinni?	Sulje luukku kunnolla. *Jos "dE" ei vapaudu, soita huoltoon.
LE		Irrota sähköpistotulppa. Soita huoltoon.
FE	- Pesukone täyttyy liiallisesti vedellä viallisen vesiventtiilin vuoksi.	Sulje vesihana. Irrota sähköpistotulppa. Soita huoltoon.
PE	- Veden pinnan tunnistimessa on toimintahäiriö.	
LE	- Moottorin ylikuormitus	
PF	- Pesukoneen virransyötössä on tapahtunut virhe.	Käynnistä ohjelma uudelleen.

Ratiseva ja koliseva ääni

Rummussa tai pumpussa voi olla ylimääräistä esineitä kuten kolikoita tai hakaneuloja.

Jyskyttävä ääni

Painavat pesukuormat saattavat aiheuttaa jyskyttävää ääntä. Tämä on yleensä normaalia.

Tärisevä ääni

Onko kaikki kuljetuspultit ja pakkausmateriaalit poistettu?

Vesivuotoa

Tarkista ja korjaa letkuliitäntät. Avaa tyhjennysletkun tukkeuma.

Ota tarvittaessa yhteys putkimieheen.

Liikaa vaahtoa

Liikaa pesuainetta tai vääränlainen pesuaine.

Pyykinpesukone ei käynnisty

Sähköjohtoa ei ole ehkä kytketty tai liitäntä on löysä.

Pyykinpesukone ei linoaa

Tarkista, että luukku on kunnolla kiinni.

Luukku ei avaudu

Pesuhjelman alkamisen jälkeen luukku ei turvallisuussyistä voi avata.

Odota minuutti tai kaksi ennen luukun avaamista, jotta sähköinen lukitusmekanismi ehtii vapauttaa luukun.

Käyttöä koskevat turvaohjeet

Lue kaikki ohjeet ja asennuskuvaukset ennen käyttöä. Noudata ohjeita huolellisesti. Säilytä käyttöopas saatavilla myöhempää tarvetta varten. Jos laite myydään tai annetaan eteenpäin, on varmistettava että uusi omistaja saa aina nämä käyttöohjeet. Seuraavia varoituksia on tarkkaava noudatettava turvallisuussyistä. Ne on luettava ennen laitteen asentamista ja käyttöönottoa.

- Käyttötarkoitus: Tämä laite on tarkoitettu yksinomaan käytettäväksi kotitalouksien kuivissa sisätiloissa. Käytä laitetta vain kylmällä juomavedellä ja vain tekstiilien pesemiseen pyykinpesukoneille suunnitelluilla pesuaineilla. Muu käyttö on väärin ja saattaa aiheuttaa loukkaantumisia, ja lisäksi valmistajan vastuuvuolisuus raukeaa.
- Vain aikuiset saavat käyttää tätä laitetta. Älä anna lasten koskea säätimiin tai leikkiä laitteella.
- Älä muokkaa laitetta omin päin, sillä se on vaarallista.
- Laite on painava. Kuljetettava varoen.
- Kaikki pakkausmateriaalit ja kuljetuspultit on irrotettava ennen laitteen käyttöä. Muutoin saattaa tapahtua vakavia vahinkoja.
- Pätevän huoltomiehen tai asentajan on suoritettava kaikki asennustyöt.
- Anna pätevän sähkömiehen tehdä kaikki sähköliitäntät.
- Älä laita laitetta sähköjohtoon päälle.
- Jos laite sijoitetaan kokolatiamatolle, aseta jalat niin että ilma pääsee kiertämään laitteen alapuolelta.
- Irrota aina laitteen sähköjohto pistorasiasta ja sulje vesihana käytön jälkeen. Irrota laite vetämällä vain pistotulpasta – älä irrota vetämällä sähköjohtosta. Älä koske tulppaan mairin sormin tai käsin.
- Älä ylikuormita laitetta.
- Pese vain pesukoneessa pestäviä tekstiilejä. Jos sinulla on epäilyksiä vaateen pesukelpoisuudesta, katso silloin sen pesumerkinntä.
- Älä sijoita laitteen läheisyyteen sähkölämmittimiä, kynttilöitä jne. Ne saattavat syytyttää laitteen palamaan tai vääristöä osia.
- Suojaa laite märältä ja kosteudelta. Muussa tapauksessa on vaara sähköiskusta ja tulipalosta.
- Liitä laite sopivaan 220-240V pistorasiaan. Älä käytä jatkojohtoa tai kaksoisovinttia.
- Tyhjennä kaikki taskut. Terävät tai kovat esineet kuten kolikot, neulat, ruuvit tai kivet saattavat aiheuttaa vakavia vaurioita.
- Älä pese tai kuivaa vaatteita, jotka on puhdistettu, pesty, liuotettu, tai joita on hangattu syttyville tai räjähtäville aineilla (esimerkiksi vahalla, öljyllä, maalilla, bensiinillä, rasvanpoistoaineilla, kuivapesuliuottimilla, kerosiinilla jne.). Tämä voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen.
- Älä laita laitteeseen vaatteita, joissa on mineraaliöljypohjainen pinnoite (esim. nailonitakit, muoviväyt jne.). Jos tahrainpoistoainetta on käytetty, varmista että liuotin on pesty huolellisesti pois ennen vaatteiden asettamista laitteeseen. Öljyä saattaa jäädä rumpuun pesujakson jälkeen, jolloin kuivuminen aiheuttaa tulipalon. Älä sis laita öljyisiä vaatteita pesukoneeseen.
- Älä käytä laitetta tiloissa joissa on palavia aineita, kuten öljyä, bensiiniä tai erittäin räjähtävää kaasua. Senkaltaiset aineet voivat aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen. Älä käytä syttyviä puhdistusaineita.
- Lisää vain ohjeen mukainen määrä huuhteluainetta. Liialliset määrät voivat vahingoittaa tekstiilejä.
- Pidä rummun luukku auki luukun tiivisteeseen suojelun vuoksi.
- Varmista että pesukone on tyhjentänyt kaiken veden ennen luukun avaamista. Älä avaa luukkuja jos pesukoneessa on vielä vettä. Kuuman veden aiheuttamien palovammojen vaara.
- Eläimet ja lapset saattavat joutua pesukoneeseen. Tarkista siksi laite aina ennen sen käyttöä.
- Pesun aikana lasiluukku kuumenee voimakkaasti. Pidä lapset erossa laitteesta, kun se on käytössä.
- Älä yritä itse korjata laitetta. Väärin suoritettut korjaukset saattavat aiheuttaa vammoja ja/tai vakavia vaurioita laitteelle.
- Laitteen saa huoltaa ja korjata vain valtuutettu asiakashuolto ja vain alkuperäisin varaosin.
- Kun vanhaa laitetta hävitetään, virtajohto on katkaistava ja luukun lukko on rikottava lasten suojaamiseksi.
- Kun laite on ollut kokolatiamaton päällä, on varmistettava ettei pistorasian aukko ole tukkeutunut.
- Jos laite on joutunut veden alle, ota yhteys asiakashuoltoon. Vaara sähköiskusta ja tulipalosta.
- Suodattimen suojakuppia eikä pesuaineen annostelulukeroa saa avata käytön aikana.
- Epätasainen kuorma saattaa aiheuttaa voimakasta tärinää. Jos tärinä jatkuu myös ilman kuormitusta, kutsu valtuutettu huolto korjaamaan laite.
- Älä nojaa avoimeen luukkuun. Älä istu tai seiso koneen päällä. Varo jättämästä sormia puristuksiin, kun suljet luukun.
- Säilytä pesuaineet ja pesujauheet lasten ulottumattomissa. Myrkytysvaara

Hävittäminen



- Kun tämä symboli on kiinnitetty laitteeseen, se tarkoittaa tuotteen olevan direktiivin 2002/96/EY alainen.
- Kaikki sähkö- ja elektroniikkajätettä on hävitettävä erillään kotitalousjätteestä.
- Valtion tai paikallisviranomaisten osoittamissa määrityksissä kokoamis- ja hävitysohjeita.
- Vanhan laitteen hävittäminen oikealla tavalla auttaa vähentämään mahdollisia haitallisia vaikutuksia ympäristölle ja ihmisten terveydelle.
- Lisätietoja vanhojen sähkölaitteiden hävittämisestä saa kaupungin- tai kunnanvirastosta, vesilaitokselta tai myymälästä, josta ositt tuotteen.

Asennuksen turvallisuusohjeet

Asenna laite ja varastoi se paikassa, jossa se ei altistu pakkaselle tai ole säälle alttiina. Maadoita pesukone oikein kaikkien voimassa olevien määräysten ja säädösten mukaisesti. Varmista, että pohjaosan aukeava osa on vapaa lattiamaton aiheuttamalta esteeltä, jos laite asennetaan tilaan, jonka lattialla on kokolatiamatto. Maat joissa on torakka- tai muu tuoheläinvaara, noudatettava erityistä huomiota laitteen ja sen ympäristön jatkuvaan puhtaana pitämiseen. Takuu ei kata torakoiden tai muiden tuoheläinten aiheuttamia vahinkoja.

HUOMAUTUS laitteen sijoittamisesta

Asenna pyykinpesukone kovalle, tasaiselle lattialle. Varmista, etteivät matot, peitot jne. estä pesukoneen ilmankiertoa.

- Älä yritä korjata lattian epätasaisuutta sijoittamalla pesukoneen alle puunkappaleita, pahvia tai muuta vastaavaa materiaalia.
- Jos pesukonetta ei voida asentaa kauemmas kaasiliedestä tai kaminiasta, laitteiden väliin on asennettava alumiinilla peitetty eristyslevy (85x60) kaasilieden tai kaminiin puolelta sivulle.
- Pyykinpesukonetta ei saa asentaa huoneiltaan, jonka lämpötila saattaa laskea alle 0°C.
- Varmista pesukoneen asennuksen jälkeen, että huoltomies pääsee osiin helposti käsiksi mahdollisen rikkoutumisen yhteydessä.
- Säädä kaikkia neljää jalkaa mukana toimitetulla kuljetuspulttien jalkoavaimella, jotta varmistetaan että laite on vakaa, ja pesukoneen ja työtason alapuolen väliin jää tilaa 20 mm.

HUOMAUTUS sähköjohtosta

Suosittelemme asentamaan useimmat laitteet omaan virtapiiriin. Tämä tarkoittaa yksittäistä pistorasiaa, joka antaa virtaa vain yhdelle laitteelle, ilman lisäpistorasioita tai haaroituksia. Tarkista tämän omistajan käsikirjan tekniset tiedot. Älä ylikuormita seinäpistorasioita. Ylikuormitetut seinäpistorasiat, ittonaiset tai vaurioituneet seinäpistorasiat tai jatkojohtot, kuluneet sähköjohtot ja vaurioituneet tai murtuneet johtosysteemit ovat vaarallisia. Mikä tahansa näistä tiloista voi aiheuttaa sähköiskun tai tulipalon. Tarkista laitteen johdot säännöllisesti, ja jos niiden ulkonäössä ilmenee vaurioita tai heikentyä, irrota ne. keskeytä laitteen käyttö ja pyydä valtuutettua huolto vaihtamaan viallinen osa uuteen varaosaan. Suojaa sähköjohto fyysiseltä ja mekaaniselta haitalta esim. väntämiseltä, mutkalla joutumiselta, puristuksiin joutumiselta, oven väliin jäämiseltä tai päälle kävelyllä. Kiinnitä erityistä huomiota pistotulppiin, pistorasioihin ja kohtaan, jossa johto tulee laitteesta. Suosittelemme käyttämään vikavirtasuojakytkintä virransyötön yhteydessä.

HUOMAUTUS sijoittamisesta ja siirtämisestä

Tätä laitetta ei ole tarkoitettu veneilykäyttöön tai liikkuviin välineisiin kuten matkailuperävaunuihin, lentokoneeseen jne. Käännä sukuhana pois päältä, jos laite käytettäväksi pienemmäksi aikaa (esim. loma-aikana) erityisesti, jos tilassa ei ole lattialla olevaa välittömässä läheisyydessä. Jos laite siirretään toiseen paikkaan, käytä alkuperäistä pakkausmateriaalia. Poista luukun lukko, jotta lapset eivät voi joutua jumiin sisäpuolelle. Pakkausmateriaali esim. muovikalvot, styroksi) saattaa olla lapsille vaarallista. Vaara tukehtumisesta! Pidä pakkausmateriaali poissa lasten ulottuvilta.



HUOMAUTUS lattiapinnasta

- Asennuspinnan tulee olla puhdas, kuiva ja tasainen.
- Pyykinpesukone on asennettava tasaiselle, kovalle lattialle.
- Pyykinpesukoneen oikea sijoitus ja tasaus varmistavat pitkäaikaisen, tasaisen ja luotettavan käytön.
- Pyykinpesukoneen on aina oltava täysin tasossa ja kunnolla paikoillaan.
- Se ei saa sahata nurkkia kuormitettuna.
- Asennuspinnan tulee olla puhdas, lattiavahaton ja vapaa muista luistavista pinnoitteista.
- Älä anna pyykinpesukoneen jalkojen kastua. Jos pesukoneen jalat kastuvat saattaa tapahtua liukumista.

Tekniset tiedot


Laitteen nimi	Edestä täytettävä pyykinpesukone	Max. wattia	2100 W (Pesu)
Virtalähde	220-240 V~, 50 Hz	Pesukapasiteetti	9 kg
Koko lxsxk mm:	600 x 640 x 850	Vedenkulutus	63 l (71 / kg)
Paino	65 kg	Sallittu vedenpaine	1.0-10 bar (100-1000kPa)

Tyhjennysletkun asentaminen

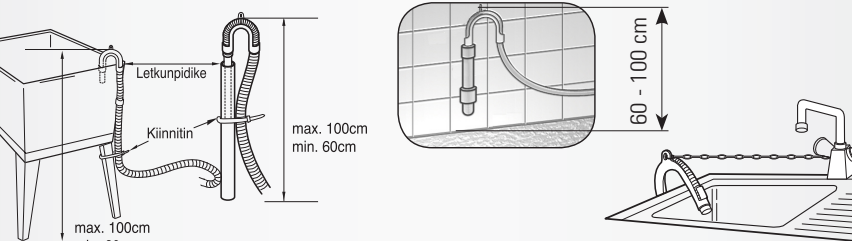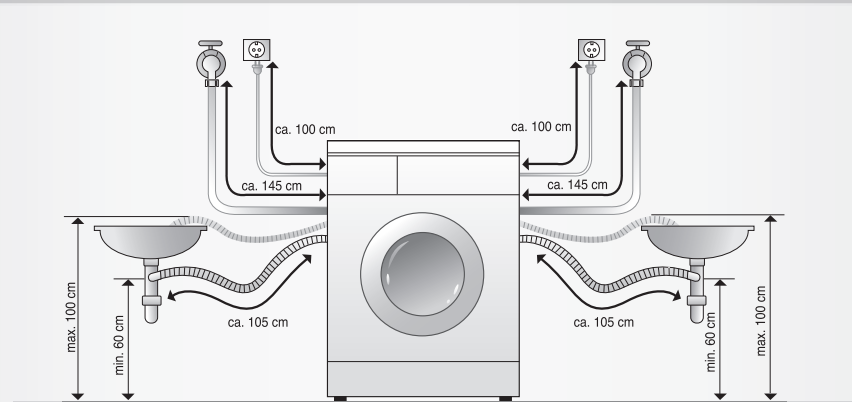

- Tyhjennysletkua ei saa sijoittaa lattiasta yli 100 cm korkeammalle.
- Tyhjennysletkun kunnollinen kiinnitys suojaa lattian mahdollisten vesivuotojen aiheuttamilta vaurioilta.
- Jos tyhjennysletku on liian pitkä älä yritä väkisin saada sitä pesukoneeseen. Se aiheuttaa epätavallista meteliä.

Tasoon säätäminen

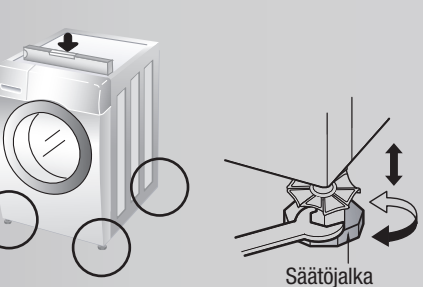

- Pesukoneen säätäminen tasoon oikein estää liiallisen melun ja tärinän. Asenna laite kiinteälle ja tasaiselle lattiapinnalle, mielellään huoneen nurkkaan.
- Jos lattia on epätasainen, säädä jalkoja tarvittava määrä. (Älä aseta jalkojen alle puupaloja tms.). Varmista että kaikki neljä jalkaa ovat vakaasti ja lattiaa vasten. Tarkista sitten, että laite on täysin tasossa. (Käytä vesivaakaa).

Sähköliitäntä

1. Älä käytä jatkojohtoja tai kaksoisovinttia.
2. Pyydä valmistajaa tai sen edustajaa tai pätevää sähkömiestä vaihtamaan rikkoutunut sähköjohto vaaratilanteiden välttämiseksi.
3. Irrota aina laitteen sähköjohto pistorasiasta ja sulje vesihana käytön jälkeen.
4. Liitä laite maadoitettuun pistorasiaan voimassa olevien johdotusmääräysten mukaisesti.
5. Laite on sijoitettava niin, että pistoke on helposti saatavilla.

- RVain pätevä huoltohenkilöstö saa suorittaa pesukoneen korjauksia. Kokemattomien henkilöiden suorittamat korjaukset saattavat aiheuttaa loukkaantumisen tai vakavan toimintahäiriön. Ota yhteys paikalliseen huoltopisteeseen.

- Pyykinpesukonetta ei saa asentaa tilaan, jossa lämpötila saattaa laskea pesukoneen puolelle. Jäätyneet letkut saattavat hajjeta paineesta. Sähköinen säätölaite saattaa muuttua epäluotettavaksi lämpötilan ollessa pakkaspuolella.

- Jos laite toimitetaan talvella ja lämpötila on pakkaspuolella: Anna pyykinpesukoneen olla huoneenlämmössä muutamia tunteja ennen sen käyttöönottamista.

Vesiletkun liittäminen

Laitteen mukana toimitettua letkua on käytettävä. Vanhoja letkuja ei saa käyttää uudelleen.

Tuloveden paineen tulee olla välillä 1,0-10 baria (100kPa–1000kPa)
Älä kuori tai kierrä väärin kierteisiin, kun kiinnität tuloletkun venttiiliin.
Jos tuloveden paine on yli 1000 kPa, paineenpoistolaite on asennettava.

- Veden tuloletkujen mukana toimitetaan kaksi kumitiivistettä. Niitä käytetään vesivuotojen estämiseen.
- Varmista, että hanaliitäntä on riittävän tiukalla.
- Tarkista letkun kunto säännöllisesti ja vaihda tarvittaessa letku.
- Varmista, että letkussa ei ole mutkia ja ettei se ole puristuksissa.

Jos liittäjän suorittamisen jälkeen vettä vuotaa letkusta, toista samat vaiheet uudelleen. Käytä vesiliitäntänsä kaikkein yleisintä hanatyyppeä. Jos hana on nelikulmainen tai liian suuri, irrota väli rengas ennen hanan kiinnittämistä sovittimeen.

Pakkauksen poistaminen

- Laite on varustettu kuljetuspulteilla sisäisten vaurioiden välttämiseksi kuljetuksen aikana. **Ole varovainen, raskas kuorma!**
- Pakkaus ja kaikki kuljetuspultit on poistettava ennen pesukoneen käyttöä.
- Kun avaat pohjan, muista poistaa lisäpakkauskuki pakkausalus-tan keskeltä.

Säilytä alkuperäinen pakkaus myöhempää käyttöä varten. Hävitä pakkausmateriaali paikallisten määräysten mukaisesti.

Kuljetuspultit

Sisäisten vaurioiden välttämiseksi kuljetuksen aikana 4 erikoispulttia on lukittu. Jollei niitä irroteta siitä saattaa aiheutua voimakasta tärinää, melua ja laitteen toimintahäiriö.

Ruuvaa 4 pulttia irti mukana toimitetulla jalkoavaimella.

Säilytä 4 pulttia ja jalkoavain myöhempää käyttöä varten. Laita kuljetuspultit takaisin paikoilleen ennen laitteen kuljettamista.

Asennuspaikan vaatimukset

Tasainen lattiapinta: Sallittu lattiapinnan kallistus koko pyykinpesukoneen alustassa on 1°.
Sähköpistorasia: Oltava 100 cm etäisyydellä jommallakummalla puolella pyykinpesukoneesta. Älä kuormita pistorasiaa useammalla kuin yhdellä laitteella.
Lisätieto: Seinä- ja lattiatilaa ja luukun avaamiseen tarvittavaa tilaa (10 cm: takana / 2cm oikealla ja vasemmalla puolella). Älä aseta tai säilytä pesuvälineitä pesukoneen päällä koskaan. Ne saattavat vahingoittaa pyykkikoneen pintaa tai säätimiä.

Valmistelut

LAITTEEN TARKASTAMINEN

Viallista laitetta ei saa käyttää! Vian ilmetessä irrota ensin laite sähköpistorasiasta ja käännä vesihana kiinni.

VESILIITÄNTÄ

Käännä vesihana auki

RIPUSTUS LIKAVEDEN POISTOLETKU

Käytä kyynnärpäälaittainta esim. vesihanaan kiinnittämiseen.

ASETA PLUS PISTORASIAAN

Älä koske pistotulppaan märin käsin!
Älä irrota pistotulppaa pistorasiasta johdosta vetämällä.

PYYKINPESU JA LAITTEEN OIKEA KÄYTTÖ

- tyhjennä kaikki taskut
- irrota kaikki metalliosat
- laita arat tekstiilit pesupussiin
- sulje vetoketjut

ERI LIKAISUUSASTEEN PYYKIT

..... pese uudet tekstiilit erikseen
..... älä esipese
..... esikäsittele liiakohtat
..... esipesu

VEDENKÄSITTELY

- kovuusluokan III vesi
- käytä vedenpehmennysainetta

RUMMUON HUOLTO

- poista irtoesineet
- jätä luukku auki rummun kuivaamiseksi
- tarkista kumitiivisteet säännöllisesti

EKOLOGINEN PESU

- hyödynnä enimmäispesumäärä
- älä esipese, jos mahdollista
- käytä mahdollisimman lyhyitä ohjelmia

Pesusymbolit



Pesulämpötila



Keski-kuuma siirtyminen



Ei saa kuivata pesurummussa



Kuivattava tasossa



Ei saa pestä



Kuumalla siirtyminen



Kuivattava ripustettuna



Ei saa valkaista



Haalealla siirtyminen



Älä siiltä



Kuivattava tippuvana



Manuaalinen valkaisu

Pesuineloero

A Pääpesuohjelma

Pestäessä erittäin likaisia vaatteita lisää 1/4 osaa pesuaineesta tähän ja valitse esipesuohjelma

B Huuhteluaine

Älä ylitä MAX-tasoa. Paksumat huuhteluaineet on laimennettava vedellä.

C Esipesu

Käytä normaalisti likaisiin vaatteisiin vain pieni määrä pesuainetta. Älä esipese Asenna tasolevy nestemäisten pesuainelaitteiden käyttämiseksi.

Pesuohtelmataulukko

Ohjelma	Tekstiilin tyyppi	Vedenlämpötila (valinnainen)	Oletusohjelma	Enimmäiskuormitus
Puuvilla	Vaatteet joiden väri pysyy (paidat, yöpuvut, pyjamat jne.) ja vähän likaantuneet valkoiset puuvillavaatteet	60°C (Kylmä, 30°C, 40°C, 95°C)	- Ajustus - Voimakas	Luokitus
Puuvilla pikapesu	Vähän likaantuneet vaatteet ja pienet kuormat	40°C (Kylmä, 30°C, 60°C)	- Liotus - Esipesu - Rypistymisen esto	Alle 7.0kg
Tekokuitujen pesu	Polyamidi, akryyli, polyesteri		- Huuhtelu+Linkous - Lämmin huuhtelu	Alle 4.5kg
Vauvanvaatteet	Vähän likaantuneet vauvan vaatteet	60°C (40°C, 95°C)		
Vuodevaatteet	Puuvillalaisten, täytettyjen peitteiden, pussilakanoiden, tynnyjen, peittojen ja kevyesti täytettyjen sohvapäälliä	40°C (Kylmä, 30°C)		1 parivuoteen peite
Hienopesu	Helposi vahingoittavat arat tekstiilit	30°C (Kylmä, 40°C)	- Ajustus - Voimakas - Rypistymisen esto	Alle 2.0kg
Käsinpesu	"Käsinpesu"-merkillä varustetut arat tekstiilit ja villa	30°C (Kylmä, 40°C)	- Huuhtelu+Linkous	
Villa	Konepestävät villakuidut puhdasta uutta villaa	30°C (Kylmä, 40°C)		
Pikapesu 30	Vähän likaantunut kirjopyykki	30°C (Kylmä, 40°C)		

Veden lämpötila: Valitse pesuohjelman sopiva veden lämpötila. Noudata aina vaateen valmistajan antamia hoito-ohjeita tai ohjeita.

Voimakas: Jos pyykki on hyvin likaista, "Voimakas"-ohjelma tehoaa silloin.

* Aseta oletuspesuohjelmaksi "Puuvilla 60°C + Voimakas" EN60456:n mukaista yhdenmukaisuudesta varten.

Esipesu: Jos pyykki on hyvin likaista, suositellaan käytettävän "Esipesu"-puuvillaohjelmaa. Esipesua voi käyttää Puuvilla, Puuvilla pikapesu, Tekokuitujen pesu ja Vauvanvaatteet-ohjelmissa.

Rypistymisen esto: Jos haluat estää vaatteiden rypistymisen, valitse Rypistymisen esto -painike.

Lämmin huuhtelu: Parhaan pesutuloksen ja puhtaamman huuhtelutuloksen saat valitsemalla Lämmin huuhtelu-ohjelman. Lämmin huuhtelu on oletuksena Vauvanvaatteet-ohjelmassa.

Woolmark on hyväksynyt tämän pesukoneen villapesuohjelman konepestävien Woolmark-tuotteiden pesuun sillä edellytyksellä, että pesussa noudatetaan vaatekappaleeseen kiinnitettyä pesuohjetta sekä tämän pesukoneen (M0708) valmistajan käyttöohjetta.

Huomautukset

Suosittellemme neutraalia pesuainetta. Villapesuohjelmassa sisältyy hidas hellävarainen linkous.

Varoitus: Säilytä pesuaineet ja pesuauheet lasten ulottumattomissa. Myrkytysvaara

Lajittele pyykki

noudata pesumerkintöjä -
Likaisuuden aste -
Tekstiilityppi / väri -

Täytä rumpu

Tarkista joustavan tiivisteen (harmaa) poimut - ja poista mahdolliset pikkuesineet. Tarkista rummun sisäpuoli ja poista kaikki edellisestä pesusta jääneet tavarat seuraavaa pesuohjelmaa varten.

Poista kaikki vaatteet ja tavarat joustavasta tiivisteestä - jotta estetään vaatteiden ja tiivisteen vahingoittuminen.

Täytä pesuineloero

Noudata pesuainepakkauksen merkintöjä

Käynnistä laite ON painamalla virtapainiketta

Valitse linkousnopeus

Valitse ohjelma

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Valitse linkousnopeus

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Pesuineloero

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli

Käännä vesihana kiinni

- sulje vedensyöttö
- puhdista laite
- irrota laite pistorasiasta

Lisävaiheet

- Sammuta virta laitteesta
- jätä luukku auki anna rummun kuivua

Pyykin poistaminen

- avaa luukku
- ota pyykki pois

Odota pesuohjelman päättymistä

Odota pesuohjelman päättymistä

Odota pesuohjelman päättymistä

Odota pesuohjelman päättymistä

Odota pesuohjelman päättymistä

Odota pesuohjelman päättymistä

Odota pesuohjelman päättymistä

Odota pesuohjelman päättymistä

Odota pesuohjelman päättymistä

Odota pesuohjelman päättymistä

Lisäohjelmat

Ajustus

"Ajustus"-asetuksen asettamisella määritellään pesukoneen pysähtymisaika.

Ajustuksen asettaminen

- Paina virtapainiketta
- Käännä ohjelmavalitsinta valitaksesi haluamasi ohjelman.
- Paina Ajustus-painiketta ja aseta tarvittava aika.
- Painaa Käynnistys/Tauko-painiketta.

Lempiohjelma

- Lempiohjelmatoinnolla omat asetukseti tallennetaan tulevia kertoja varten.

- Lempiohjelma tallentaminen:

- (1) Valitse Suosikkiohjelma-toiminto.
- (2) Valitse haluamasi asetukset.
- (3) Paina Käynnistys/Tauko-painiketta.

Valitut asetukset tallentuvat muistiin Lempiohjelmaks.

Seuraavalla kerralla sinun tarvitsee vain valita Lempiohjelma.

Voimakas

Jos pyykki on hyvin likaista, "Voimakas"-ohjelma tehoaa silloin.

- Valitsemalla Voimakas-ohjelman voit pidentää pesuaikaa valitusta ohjelmasta riippuen.
- Käytä tätä asetusta painamalla tehopesupainiketta kerran ennen pesuohjelman käynnistymistä.

Lämmin huuhtelu

Parhaan pesutuloksen ja puhtaamman huuhtelutuloksen saat valitsemalla Lämmin huuhtelu-ohjelman.

Käytettävissä Puuvilla, Puuvilla pikapesu, Tekokuitujen pesu ja Vauvanvaatteet.

Lämmin huuhtelu on oletuksena Vauvanvaatteet-ohjelmassa.

Vastaava lämpötila valo syttyy.

Lapsilukko

Valitse tämä toiminto ohjauspaneelin painikkeiden lukitsemiseksi ja näpeliönnin estämiseksi.

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa:

Vaihto haluttuun ohjelmaan lapsilukkotilassa: