



Кольоровий телевізор

Інструкція з використання



BZ03

Будь-ласка, уважно прочитайте Інструкцію перед тим як увімкнути телевізор. Зберігайте її. Запишіть модель та серійний номер вашого телевізора, які знаходяться на задній панелі телевізора, та повідомте ці дані дилерові в разі необхідності технічного обслуговування.

Модель :

Серійний номер :

Зміст

Встановлення.....	2	Настройка зображення.....	11
Підключення зовнішніх пристроїв.....	3	Настройка звуку	12
Розташування та функції кнопок на пульті		Операції з годинником.....	13
дистанційного управління та телевізорі.....	4	Інші функції.....	14
Управление основными функциями		Функція «зображення в зображенні»	
Основні операції.....	7	(опція).....	15
Меню, які виводяться на екран.....	7	Телетекст (опція).....	16
Настройка каналів ТБ.....	8	Рекомендації з усунення несправностей.....	19

Встановлення

Живлення

Телевізор працює від змінного струму, напругу вказано на задній панелі. Ніколи не підключайте телевізор до постійного струму. В разі грози або перебоїв в електромережі, будь-ласка, витягніть антену та відключіть телевізор від мережі.

Увага!

Щоб попередити виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте телевізор впливу дощу або вологи. Ніколи не ставте на телевізор будь-що, що містить рідину, це може спричинити пожежу або стати причиною ураження електричним струмом.

Обслуговування

Ніколи не знімайте задню панель телевізора, це може стати причиною ураження струмом високої напруги або іншої небезпеки. Якщо телевізор не працює, вимкніть його та зверніться до дилера.

Антенa

Підключіть антенний кабель до гнізда на задній панелі. Щоб забезпечити якісне зображення, використовуйте зовнішню антену.

Місце встановлення

Встановіть телевізор так, щоб яскраве світло або сонячні промені не попадали прямо на екран. Утримуйте телевізор від вібрації, впливу вологи, пилу та тепла. Забезпечте вільний доступ повітря до телевізора. Не закривайте вентиляційні отвори на задній панелі.

Увага:

Щоб видалити бруд та відбитки пальців з поверхні телевізора, використовуйте матерію, що постачається у комплекті з телевізором. Не притискайте її занадто сильно, це може призвести до пошкодження телевізора (тільки для моделей серії 29FU1).

Підключення зовнішніх пристроїв

Ви можете підключити до телевізора додаткове обладнання: відеоманітофон, відеокамеру та ін. Малюнки наведено лише як зразок, він може не відповідати дійсності.

Гніздо антени

1. Підключіть вихід RF (Радіочастота) на відеоманітофоні до гнізда антени на задній панелі телевізора.
2. Підключіть кабель антени до гнізда антени RF на відеоманітофоні.
3. За допомогою Ручної настройки каналів запрограмуйте зручний для вас канал на відеоманітофоні.
4. Оберіть номер каналу, на який запрограмований відеоманітофон.
5. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на відеоманітофоні.

Гнізда Аудіо- / Відео вхід/вихід(опція)

1. Підключіть аудіо- / відео виходи на відеоманітофоні до аудіо- / відео входів на телевізорі, а входи на відеоманітофоні до гнізда **RF OUT**.
2. Якщо відеоманітофон підключено до гнізд AV на телевізорі, натисніть кнопку **TV/AV**, щоб обрати режим **AV 1, AV2**.
3. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на відеоманітофоні. Зображення з відеоманітофону буде виведено на екран телевізора.
При підключенні до аудіо/відео виходів, ви також можете записувати телепрограми на відеокасету.

Увага : Якщо у вас відеоманітофон з моно звуком, підключіть аудіо шнур відеоманітофона до гнізда **AUDIO L/MONO** на телевізорі.

Гніздо Євроскарт (опція)

1. Підключіть гніздо Євроскарт на відеоманітофоні до гнізда Євроскарт на телевізорі.
2. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на відеоманітофоні. Якщо відеоманітофон передає комутаційну напругу та підключений до гнізда Євроскарт, телевізор переключатиметься в режим AV1 автоматично. Якщо ж ви бажаєте продовжити перегляд телевізійного каналу, натисніть кнопки **▲ / ▼** ф або будь-яку з нумерованих кнопок.

У протилежному випадку натисніть кнопку **TV/AV** на пульті дистанційного управління та оберіть режим AV1. Зображення з відеоманітофону буде виведено на екран телевізора.

При такому підключенні ви також можете записувати телепрограми на відеокасету.

Увага :


Сигнал типу **RGB** (Червоний-зелений-синій) може

сприйматися тільки через гніздо Євроскарт. Сигнали такого типу передаються, наприклад, платним теледекодером, ігровими приставками, CD-фотопрограваками тощо.


Компонентні входи (опція)

1. Підключіть компонентні виходи (Y Cb Cr, Y Pb Pr або Y B-Y R-Y) ЗОВНІШНЬОГО ПРИС ТРОЮ (480i) до компонентних входів (Y PB PR) на телевізорі.
2. Підключіть аудіо шнур ЗОВНІШНЬОГО ПРИС ТРОЮ до аудіо входів **AV IN2**.
3. Натисніть кнопку **TV/AV**, щоб обрати режим **COMPONENT** (Зовнішній пристрій).
4. Натисніть кнопку **PLAY** (Пуск) на ЗОВНІШНЬОМУ ПРИСТРОЇ.
Зображення з зовнішнього пристрою буде виведено на екран телевізора.

Розташування та функції кнопок на пульті дистанційного управління та телевізорі

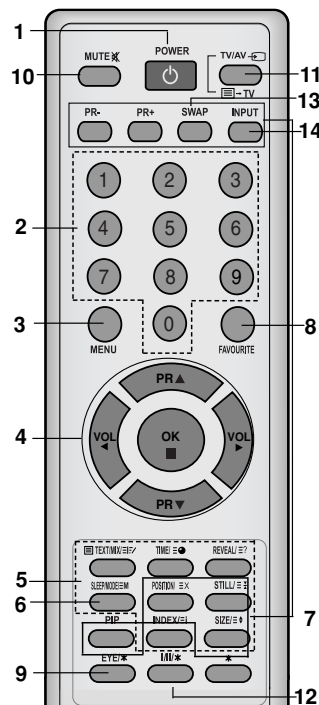

з функцією «Телетекст» / PIP (зображення в зображенні)

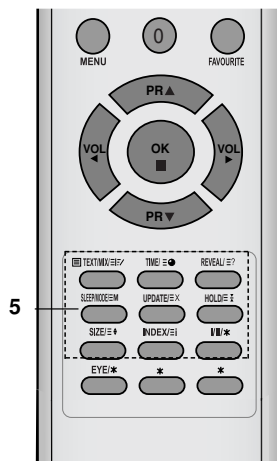

з функцією «Телетекст» / без функції PIP (зображення в зображенні)

Усі функції настраюються за допомогою кнопок, розташованих на пульті. Окремі функції можна настраювати за допомогою кнопок, розташованих на передній панелі телевізора.

Пульт дистанційного управління

Перед тим як використовувати пульт дистанційного управління, вставте в нього батарейки. Дивіться наступну сторінку.

1. Кнопка POWER (Вмк.)

За допомогою цієї кнопки можна вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування, або вимикати телевізор, переводячи його в режим очікування.

2. Кнопки з номерами

За допомогою цих кнопок можна вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування, або вибирати потрібний канал ТВ.

3. Кнопка MENU (Меню)

При натисканні на цю кнопку відкривається меню.

4. Кнопки ▲ / ▼ (наступна програма / попередня програма)

За допомогою цих кнопок можна:

- вибирати програми або пункти меню
- вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування
- автоматично сканувати програми

Кнопки ▲ / ▼ (зменшення звуку / збільшення звуку)

За допомогою цих кнопок можна:

- регулювати звук
- виконувати настройки в меню

Кнопка OK

За допомогою цієї кнопки можна підтвердити свій вибір або вивести на екран поточний режим.

5. Кнопки TELETEXT (Телетекст)

Ці кнопки використовуються для функції «Телетекст». Для отримання більш детальної інформації див. розділ «Телетекст».

6. Кнопка SLEEP (таймер вимкнення)

За допомогою цієї кнопки можна настроїти таймер вимкнення телевізора.

7. Кнопка PIP (зображення в зображенні)

Вмикає та вимикає другорядне зображення.

PR +/-

Обирає канал другорядного зображення.

SWAP

Переключає між основним та другорядним зображенням.

INPUT

Обирає джерело другорядного зображення.

SIZE

Настроює розмір другорядного зображення.

STILL

Зупиняє рух другорядного зображення.

POSITION

Пересуває другорядне зображення за годинниковою стрілкою.

Розташування та функції кнопок на пульті дистанційного управління та телевізорі

8. Кнопка FAVOURITE (Улюблений канал)

За допомогою цієї кнопки можна вибрати улюблений канал.

9. Кнопка EYE/★(опція)

За допомогою цієї кнопки можна увімкнути функцію настройки зображення відповідно до умов оточуючого середовища.

10. Кнопка MUTE

Ця кнопка вимикає та вмикає звук.

11. Кнопка TV/AV

За допомогою цієї кнопки можна переключатися між режимами TV та AV, вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування, виходити з режиму «Телетекст».

12. Кнопка I/II/★

За допомогою цієї кнопки можна вибрати мову трансляції під час трансляції двомовних каналів, та канал виходу звуку (опція).

13. Кнопка Q.VIEW (або кнопка ЖОВТОГО кольору)

За допомогою цієї кнопки можна переключитися на канал, який ви переглядали перед цим.

14. Кнопка LIST (або кнопка СИНЬОГО кольору)


За допомогою цієї кнопки можна вивести на екран список каналів.

★: Без функції


КОЛЬОРОВІ КНОПКИ: Ці кнопки використовуються для функції «Телетекст» (тільки для моделей з функцією «Телетекст») або редагування програм..

Встановлення батарейок

Пульт працює від двох батарейок типу AAA. Щоб вставити батарейки, переверніть пульт та відкрийте кришку відсіку для батарейок. Вставте дві батарейки так, як вказано знаками полярності (+ та -) у відсіку для батарейок.

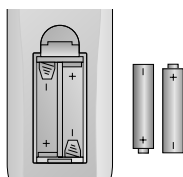

Увага: Якщо ви не плануєте користуватися пультом тривалий час, вийміть батарейки, щоб уникнути пошкоджень внаслідок витікання електроліту з батарейок

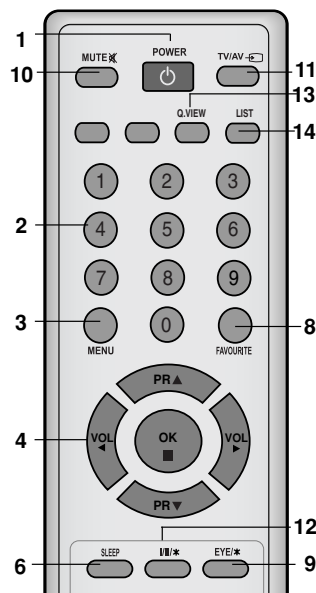

Без функції «Телетекст» / PIP (зображення в зображенні)




З функцією PIP (зображення в зображенні) / без функції «Телетекст»

Розташування та функції кнопок на пульті дистанційного управління та телевізорі

Передня панель

Серія 29FU1

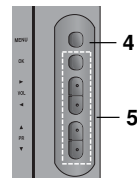

1. Кнопка (ON/OFF)

Ця кнопка вмикає та вимикає телевізор.

2. ІНДИКАТОР РЕЖИМУ ОЧІКУВАННЯ/ВМИКАННЯ

Яскраво горить, коли телевізор знаходиться в режимі очікування, коли телевізор вмикається стає неясним.

3. СЕНСОР ДИСТАНЦІЙНОГО УПРАВЛІННЯ

Увага: Використовуйте тільки такий пульт, який постачається у комплекті з телевізором (Інші пульти не будуть працювати.)

4. Кнопка MENU

Ця кнопка відкриває меню.

5. Кнопка OK

За допомогою цієї кнопки можна підтвердити свій вибір або вивести на екран поточний режим.

Кнопки ◀ / ▶ (зменшення звуку / збільшення звуку)

За допомогою цих кнопок можна:

- регулювати звук
- виконувати настройки в меню

Кнопки ▲ / ▼ (наступна програма / попередня програма)

За допомогою цих кнопок можна:

- вибирати програми або пункти меню
- вмикати телевізор, який знаходиться в режимі очікування

Увага:

Передню або бокову панель телевізора на малюнку зображено схематично. Розташування кнопок на панелі вашого телевізора може не відповідати показаному на малюнку або не входити до комплектації вашого телевізора.

Основні операції

Вмикання та вимикання телевізора

1. Натисніть кнопку **POWER** на передній панелі телевізора.
2. Якщо телевізор знаходиться в режимі очікування, натисніть кнопку **POWER**, **▲ / ▼**, **TV/AV** або будь-яку кнопку з номером на пульті, щоб увімкнути телевізор.
3. Натисніть кнопку **POWER** на пульті. Телевізор перейде в режим очікування.
4. Натисніть кнопку **POWER** на передній панелі, щоб вимкнути телевізор.

***Увага:** Якщо під час роботи телевізора буде вимкнено електричне живлення, після включення живлення телевізор перейде в режим очікування або увімкнеться.*

Вибір каналу

Ви можете вибирати канал за допомогою кнопок **▲ / ▼** або будь-якої кнопки з номером.

Регулювання звуку

Ви можете настроїти звук за допомогою кнопок **◀ / ▶**.

Кнопка Q.VIEW (або кнопка ЖОВТОГО кольору)

Натисніть кнопку **Q.View** (або кнопку жовтого кольору), щоб повернутися до каналу, який ви переглядали перед цим.

Відключення звуку

Натисніть кнопку **MUTE**. Звук буде відключено і на екрані з'явиться символ . Ви можете увімкнути звук натиснувши кнопку **MUTE**, **◀ / ▶** або **I/II/★** (опція).

Вибір мови для меню

Меню можна виводити на екран бажаною мовою. Спочатку оберіть мову.

1. Натисніть кнопку **MENU**, а потім за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть **Special menu** (Спеціальне меню).
2. Натисніть кнопку **▶** та оберіть **Language** (Мова).
3. Натисніть кнопку **▶**, а потім за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть бажану мову. Весь текст на екрані буде відображено обраною мовою. Натисніть кнопку **OK** або **◀**, щоб повернутися в **Special menu** (Спеціальне меню).
4. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програми.

Меню, які виводяться на екран

Діалог між вами та телевізором відбувається шляхом меню налаштувань, які виводяться на екран телевізора. На екран також виводяться кнопки, які необхідно натискати, аби виконати налаштування.

Вибір меню

1. Натисніть кнопку **MENU**, а потім за допомогою кнопок **▲/▼** оберіть меню.
2. Натисніть кнопку **▶**, а потім за допомогою кнопок **▲/▼** оберіть пункт в меню.
3. Натисніть кнопку **▶**, щоб вивести на екран підменю або висувне меню.
4. Змініть налаштування обраного пункту в підменю або висувному меню за допомогою кнопок **▲ / ▼** або **◀ / ▶**. Ви можете переходити до меню вищого рівня за допомогою кнопки **OK** або **◀**, а до меню нижчого рівня – за допомогою кнопки **▶**.

Увага:

- a. В режимі «Телетекст», меню не працює.
- b. В деяких моделях в меню *Auto programme* (Автоматична настройка каналів) нема пункту *Normal/Turbo search* (Стандартний / Швидкий пошук), ви зможете побачити тільки **Start** (Почати).
- c. В деяких моделях нема пунктів **Tilt** (Відхилення), **Booster** (Підсилювач) або **Degauss** (Розмагнічування).
- d. В деяких моделях нема пунктів **Language** (Мова), **X-WAVE** (Бездротовий звук).

Настройка каналов ТВ

В памяти телевизора можно сохранить до 100 телевизионных каналов (от 0 до 99). После того, как вы записали программы в память телевизора, вы сможете выбирать каналы за помощью кнопок ▲ / ▼ или кнопок з номерами. Каналы можно настроить в автоматическом или ручном режиме.

Настройка каналов в автоматическом режиме

В этом режиме в память телевизора записываются все найденные каналы. При первом входе в режим настройки телевизора рекомендуется пользоваться автоматическим режимом настройки каналов.

1. Нажать кнопку **MENU** и выбрать меню **Station** (Меню каналов).
2. Нажать кнопку ►, а потом за помощью кнопок ▲ / ▼ выбрать подменю **Auto programme** (Автоматическая настройка каналов).
3. Нажать кнопку ►, чтобы открыть подменю **Auto programme** (Автоматическая настройка каналов).

Auto programme



або



4. Нажать кнопку ►. За помощью кнопок ▲ / ▼ выбрать в выходящем меню **System** (Система) стандарт телевизионной трансляции:
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Европа/Восточная Европа)
I : PAL I/I (Великобритания/Ирландия)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Восточная Европа)
L : SECAM L/LX (Франция)
M : (США/Корея/Филиппины) (опция)
5. Нажать кнопку ◀.
6. За помощью кнопок ▲ / ▼ выбрать **Storage from** (Забирать с).
7. Нажать кнопку ►. За помощью кнопок ◀ / ► или кнопок з номерами в выходящем меню **Storage from** выбрать номер, с которого необходимо начать записывать каналы. Любое число от 0 до 10 набирается с цифрой **0**, например 5 набирается как **05**.
8. Нажать кнопку **OK**.
9. За помощью кнопок ▲ / ▼ выбрать **Normal search** (Стандартный поиск) или **Turbo search** (Ускоренный поиск).
Опция: В некоторых моделях вы сможете выбрать только **Start** (Начать).

Увага :

- Turbo search** (Ускоренный поиск) выполняется быстрее, чем **Normal search** (Стандартный поиск) и в некоторых моделях при таком поиске автоматически записываются все доступные каналы.
 - Если качество звука записанного канала недостаточно хорошее, выберите правильный тип телевизионной трансляции в меню **Manual programme** (Ручная настройка каналов).
10. Нажать кнопку ►, чтобы начать поиск каналов. Все доступные каналы записаны. Чтобы остановить автоматическую настройку каналов, нажать кнопку **MENU**. После того, как автоматическую настройку каналов завершено, на экране появится меню **Programme edit**

(Редактирование каналов). Для получения больше подробной информации, см. раздел «Редактирование каналов».

11. Нажать кнопку **MENU** несколько раз, чтобы вернуться в режим просмотра программ.

Ручная настройка каналов

Ручная настройка каналов позволяет вам вручную настроить и разместить каналы в определенном порядке, как вы хотите. Также вы можете присвоить каждому каналу название, которое состоит из пяти символов.

1. Нажать кнопку **MENU**, чтобы открыть меню **Station** (Меню каналов).
2. Нажать кнопку ►, а потом за помощью кнопок ▲ / ▼ выбрать подменю **Manual programme** (Ручная настройка каналов).
3. Нажать кнопку ►, чтобы открыть подменю **Manual programme** (Ручная настройка каналов).
4. За помощью кнопок ▲ / ▼ выбрать **Storage** (Забирать с).
5. Нажать кнопку ►, чтобы выбрать желаемый номер канала. За помощью кнопок ◀ / ► или кнопок з номерами выбрать в выходящем меню **Storage** (Забирать с) желаемый номер от 0 до 99. Любое число от 0 до 10 набирается с цифрой **0**. Например, необходимо ввести **05** для 5.
6. Нажать кнопку **OK**.
7. За помощью кнопок ▲ / ▼ выбрать **System** (Система).
8. Нажать кнопку ►, а за помощью кнопок ▲ / ▼ выбрать в выходящем меню **System** (Система) стандарт телевизионной трансляции:
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Европа/Восточная Европа)
I : PAL I/I (Великобритания/Ирландия)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Восточная Европа)
L : SECAM L/LX (Франция)
M : (США/Корея/Филиппины) (опция)
9. Нажать кнопку **OK** или ◀.
10. За помощью кнопок ▲ / ▼ выбрать **Channel** (Канал).
11. Нажать кнопку ►, а за помощью кнопок ▲ / ▼ выбрать в выходящем меню **Channel** (Канал) **V/UHF** или **Cable** (Кабельное ТВ). Если это возможно, выбрать номер канала за помощью непосредственно кнопок з номерами. Любое число от 0 до 10 набирается с цифрой **0**. Например, необходимо ввести **05** для 5.
12. Нажать кнопку ◀ или **OK**.
13. За помощью кнопок ▲ / ▼ выбрать **Search** (Поиск).
14. Нажать кнопку ►. Нажать кнопку ◀ / ► в выходящем меню **Search** (Поиск), чтобы начать поиск канала. Если канал найден, поиск прекратится.
15. Нажать кнопку **OK**, чтобы сохранить канал в памяти. На экране появится **Stored** (Сохранено).
16. Чтобы занести в память другой канал, повторите шаги 4 – 15.
17. Нажать кнопку **MENU** несколько раз, чтобы вернуться в режим просмотра программ.

Настройка каналів ТБ

Надання каналу назви

1. Повторіть кроки 1 – 3 розділу «Ручна настройка каналів».
2. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть **Name** (Назва).
3. Натисніть кнопку ► у висувному меню **Name** (Назва).
4. Натисніть кнопку ▲. Ви можете використовувати пробив, +, -, цифри від 0 до 9 та літери алфавіту (A - Z).
Натискаючи кнопку ▼, ви можете рухатись у протилежному напрямку.
5. Оберіть символ за допомогою кнопок ◀ / ▶ та перейдіть до вибору наступного символу і т.д.
6. Натисніть кнопку **OK**.
7. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Підсилювач (опція)

В деяких моделях, **Підсилювач** є опційною функцією. Лише моделі з **Підсилювачем** можуть виконувати цю функцію.

Якщо канал приймається погано, увімкніть

Підсилювач, обравши **On** (Вмк.).

1. Повторіть кроки 1 – 3 розділу «Ручна настройка каналів».
2. Натисніть кнопку ▲ / ▼ виберіть пункт меню **Booster**.
3. Натисніть кнопку ► виберіть.
4. За допомогою кнопок ▲ / ▼ у висувному меню **Booster** (Підсилювач) виберіть **On** (Вмк.) або **Off** (Вимк.).
5. Натисніть кнопку **OK**.
6. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Точна настройка

Зазвичай точну настройку необхідно виконувати лише в разі поганого прийому.

1. Повторіть кроки 1 – 3 розділу «Ручна настройка каналів».
2. За допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть **Fine** (Точна настройка).
3. Натисніть кнопку ►.
4. За допомогою кнопок ◀ / ▶ у висувному меню **Fine** (Точна настройка) настройте якість зображення та звуку.
5. Натисніть кнопку **OK**.
6. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.
Канал, для якого довелося застосувати точну настройку, буде позначено цифрами жовтого кольору при виборі каналів.

Редагування каналів

Ця функція дозволяє вам видалити або пропустити занесений в пам'ять канал. Ви також можете присвоїти каналу інший номер або ж не зберігати жодного каналу на певному номері.

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню **Station** (Меню каналів).

2. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ виберіть підменю **Programme edit** (Редагування каналів).
3. Натисніть кнопку ►, щоб відкрити підменю **Programme edit** (Редагування каналів).

Programme edit									
0	C	01	5	S	69				
1	C	03	6	S	17				
2	C	12	7	S	22				
3	S	66	8	C	09				
4	S	67	9	C	11				
•Delete •Copy									
•Move •Skip									
◀▶ OK MENU									

Видалення каналу

1. За допомогою кнопок ▲ / ▼ або ◀ / ▶ оберіть канал, який необхідно видалити.
2. Двічі натисніть ЧЕРВОНУ кнопку.
Обраний канал буде видалено, а наступні канали пересунуто на одну позицію вгору.

Копіювання каналу

1. За допомогою кнопок ▲ / ▼ або ◀ / ▶ оберіть канал, який необхідно скопіювати.
2. Натисніть ЗЕЛЕНУ кнопку.
Усі наступні канали буде пересунуто на одну позицію вниз.

Переміщення каналу

1. За допомогою кнопок ▲ / ▼ або ◀ / ▶ оберіть канал, який необхідно перемістити.
2. Натисніть ЖОВТУ кнопку.
3. Оберіть бажаний номер за допомогою кнопок ▲ / ▼ або ◀ / ▶.
4. Натисніть ЖОВТУ кнопку ще раз, щоб відмінити дію цієї функції.

Пропускання номеру каналу

1. За допомогою кнопок ▲ / ▼ або ◀ / ▶ оберіть номер каналу, який необхідно пропустити.
2. Натисніть БЛАКИТНУ кнопку. Пропущений канал стане блакитним.
3. Натисніть БЛАКИТНУ кнопку ще раз, щоб відмінити дію. Коли номер каналу пропущено це означає, що його неможливо обрати використовуючи кнопки ▲ / ▼ під час звичайного перегляду. Якщо ви бажаєте обрати пропущений канал, то вам потрібно безпосередньо ввести номер каналу за допомогою кнопок з номерами, або обрати його в меню **Programme edit** (Редагування каналів) або у списку каналів.
Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Настройка каналов ТВ

Улюблений канал

Ця функція дозволяє легко обрати улюблений канал.

1. Натисніть кнопку **MENU**, щоб відкрити меню **Station** (Меню каналів).
2. Натисніть кнопку **►** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** виберіть підменю **Favourite programme** (Улюблений канал).



3. Натисніть кнопку **►**, щоб відкрити підменю **Favourite programme** (Улюблений канал).
4. За допомогою кнопок **▲ / ▼** виберіть **-----**.
5. За допомогою кнопок **◀ / ►** або кнопок з номерами Оберіть бажаний канал. Будь-яке число до 10 вводиться з цифрою **'0'**. Наприклад, необхідно ввести **'05'** для **5**.
6. Щоб зберегти інший канал, повторіть кроки 4 – 5. Ви можете зберегти до 8 каналів.
7. Натисніть кнопку **OK**.
8. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм. Натискайте кнопку **FAVOURITE** (Улюблений) та обирайте улюблений канал.

Виклик таблиці каналів

Ви можете перевірити канали, збережені в пам'яті, відобразивши їх у вигляді таблиці.

Виклик таблиці каналів

Натисніть кнопку **LIST** (Список) (або **БЛАКИТНУ** кнопку), щоб вивести на екран таблицю каналів. Одна таблиця містить 10 каналів, як показано на малюнку нижче.

Station									
0	C	01	5	S	69				
1	C	03	6	S	17				
2	C	12	7	S	22				
3	S	66	8	C	09				
4	S	67	9	C	11				

▲▼◀▶ OK MENU

Увага :

- а. У списку ви зможете побачити канали, виділені блакитним кольором. Це ті канали, які ви зажадали позначити як пропущені в режимі Автоматичної настройки каналів або в режимі Редагування каналів.
- б. Деякі канали відображатимуться у таблиці з номером, це означає, що їм не було надано назви.

Вибір каналу в таблиці каналів

Оберіть канал за допомогою кнопок **▲ / ▼** чи **◀ / ►**. Натисніть кнопку **OK**. Телевізор перемикається на обраний канал.

Навігація по таблиці каналів

Таблиця каналів містить 10 (або 20) сторінок загальною кількістю 100 (або 200) каналів. Натискайте кнопки **▲ / ▼** або **◀ / ►**, щоб перегортати сторінки. Натисніть кнопку **LIST** (Список) (або **БЛАКИТНУ** кнопку), щоб повернутися до режиму перегляду телепрограм.

Настройка зображення

Увага: Функція настройки зображення не працюватиме при сигналі RGB.

PSM (Запрограмовані Настройки Зображення)

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲/▼** оберіть меню Picture(Зображення).
2. Натисніть кнопку **►**, щоб обрати підменю **PSM** (Запрограмовані Настройки Зображення).
3. Натисніть кнопку **►** та за допомогою кнопок **▲/▼** Оберіть у висувному меню **PSM**(Запрограмовані Настройки Зображення) необхідні настройки зображення.



4. Натисніть кнопку **OK** або **◀**.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Запрограмовані настройки зображення **Dynamic** (Динамічний), **Standard** (С тандартний), **Mild** (М'який) та **Game** (Гра) є фабричними та не підлягають зміні.

XD


Ви можете насолоджуватися яскравим та висококонтрастним зображенням завдяки неперевершеній технології «Процесор Цифрової Реальності» від LG.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲/▼** оберіть меню **Picture** (Зображення).
2. Натисніть кнопку **►** та за допомогою кнопок **▲/▼** оберіть **XD**.
3. За допомогою кнопок **▲/▼** у висувному меню XD виберіть **On**(Вмк.) або **Off** (Вимк.).
4. Натисніть кнопку **OK** або **►**.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Eye (настройки зображення відповідно до умов оточуючого середовища) (опція)

Функція **Eye** (настройки зображення відповідно до умов оточуючого середовища) є опційною. В деяких моделях телевізор автоматично настраює зображення відповідно до умов оточуючого середовища. Це надає вам можливість насолоджуватися зображенням,

яке повністю відповідає умовам оточуючого середовища. Натисніть кнопку **EYE/★**, щоб увімкнути або вимкнути цю функцію.

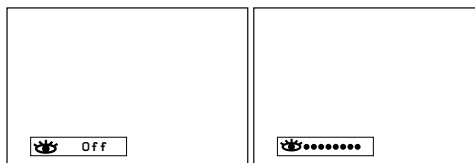

Коли цю функцію увімкнено, зображення настраюється відповідно до умов оточуючого середовища. При цьому індикатор **●●●●●** не горить постійно зеленим кольором, а горить **●●●●●** жовтим щоразу, коли зображення настраюється відповідно до умов оточуючого середовища.

Увага:

- а. Функція настройки зображення відповідно до умов оточуючого середовища вимикається автоматично.
- б. Функція настройки зображення відповідно до умов оточуючого середовища не працюватиме при сигналі RGB

Настройка зображення

Ви можете настраювати контрастність, яскравість, інтенсивність кольору, різкість та відтінок (тільки для NTSC AV) зображення.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲/▼** оберіть меню **Picture** (Зображення).
2. Натисніть кнопку **►** та за допомогою кнопок **▲/▼** оберіть **Contrast** (контрастність), **Brightness** (яскравість), **Colour** (колір), **Sharpness** (різкість).
3. Натисніть кнопку **►** та за допомогою кнопок **◀/►** виконайте необхідні настройки у кожному підменю.
4. Натисніть кнопку **OK**, щоб зберегти ці настройки, як настройки користувача.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Настройка звука

SSM(Запрограммовані Настройки Звуку)

Ви можете за бажанням обрати запрограмовані настройки звуку: Flat (кімната), Music (музика), Movie (кіно), Sports (спорт), також ви можете настроїти частоту звуку на еквалайзері.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть меню Sound (Звук).
2. Натисніть кнопку **►**, щоб обрати підменю **SSM**(Запрограммовані Настройки Звуку).
3. Натисніть кнопку **►** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть у висувному меню **SSM**(Запрограммовані Настройки Звуку) необхідні настройки звуку.

Настройка частоти звуку

- a. Натисніть кнопку **►** у підменю **User**, (Користувач), щоб вивести на екран це підменю.



- b. Оберіть доріжку за допомогою кнопок **◀ / ▶**.
- c. За допомогою кнопок **▲ / ▼** настройте рівень звуку.
- d. Натисніть кнопку **OK**, щоб зберегти ці настройки, як настройки користувача. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Запрограммовані настройки звуку **Flat** (кімната), **Music** (музика), **Movie** (кіно), **Sports** (спорт) є фабричними та не підлягають змін.

Функція посилення звуку

Якщо увімкнено цю функцію, звук буде більш яскравим та об'ємним, ніж звичайний звук.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть меню **Sound** (Звук).
2. Натисніть кнопку **►**, щоб обрати підменю **Turbo Sound** (Посилений звук).
3. Натисніть кнопку **►** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть виберіть **On** (Вмк.) або **Off** (Вимк.).
4. Натисніть кнопку **OK** або **◀**.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Настройка звуку

Ви можете настроювати баланс, AVL (Автоматичний Вирівнювач Звуку). AVL автоматично утримує звук на одному рівні, навіть коли ви перемикаєте канали. Функція посилення звуку робить звук об'ємним, як у концертній залі.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть меню **Sound** (Звук).
2. Натисніть кнопку **►**, та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть функцію, яку необхідно настроїти: **AVL**(Автоматичний Вирівнювач Звуку) або **Balance**(Баланс).

3. За допомогою кнопок **◀ / ▶**, **▲ / ▼** або кнопки **OK** виконайте необхідні настройки у висувному меню.

4. Натисніть кнопку **OK**.

5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

X-WAVE (Бездротовий Звук) (опція)

Ви також можете вивести звук на FM приймач.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть меню **Sound** (Звук).
2. Натисніть кнопку **►** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть **X-WAVE** (Бездротовий Звук).
3. Натисніть кнопку **►** та за допомогою кнопок **▲ / ▼** оберіть **Set Frequency** (Обрати частоту).
4. Натисніть кнопку **►**, щоб налаштувати частоту в меню **X-WAVE** (Бездротовий Звук).
5. Використовуйте цифри від **0** до **9** або кнопки **◀ / ▶**, щоб синхронізувати частоти телевізора та FM приймача.

Увага :

- a. Якщо якість прийому погана або слабкий сигнал, оберіть іншу частоту.
- b. Для найкращої якості роботи відстань між приймачем та телевізором не повинна перевищувати 5 м (16.4 футів).
- c. В деяких місцях FM передавач працюватиме неякісно, наприклад біля телевішки.
- d. Чутливість сприйняття може залежати від якості приймача(FM радіо).

Вибір виходу звуку

В режимі AV, ви можете обирати вихід звуку на ліву чи праву колонки.

Натисніть кнопку **L/R**, щоб обрати вихід звуку.

L+R : Звуковий сигнал з лівого аудіо входу надсилається на ліву колонку, а сигнал з правого аудіо входу надсилається на праву.

L+L : Звуковий сигнал з лівого аудіо входу надсилається на праву та ліву колонки.

R+R : Звуковий сигнал з правого аудіо входу надсилається на праву та ліву колонки.

Настройка звука

Стерео/Подвійний прийом

Коли канал обрано, інформація про формат його звуку з'являється на екрані після того, як зникають номер та назва каналу.

Мовлення	На екрані
Моно	MONO
Стерео	STEREO
Подвійний прийом	DUAL I

Вибір моно звуку

Якщо стерео сигнал слабкий, ви можете переключитися на моно звук, натиснувши два рази кнопку **I/II**/*. У режимі Моно поліпшується глибина звуку. Щоб повернутись до Стерео, натисніть двічі кнопку **I/II**.*.

Вибір мови при двомовному мовленні

Якщо канал приймається на двох мовах (двомовний), ви можете обирати між режимами **DUAL I**, **DUAL II** чи **DUAL I+II**, натискаючи кнопку **I/II**.*.

DUAL I передає на колонки сигнал основною мовою.

DUAL II передає на колонки сигнал другою мовою.

DUAL I+II надсилає сигнал різними мовами на кожну з колонок.

Прийом NICAM (опція)

Якщо ваш телевізор обладнано NICAM-приймачем, ви можете насолоджуватись високоякісним цифровим звуком NICAM (Майже Миттєво Компонований Багатоканальний Звук).


Вихід звуку можна обрати відповідно до типу трансляції, шляхом натискання кнопки **I/II**.*.

1. Коли телевізор приймає сигнал NICAM моно, ви можете обрати **NICAM MONO** або FM MONO.
2. Коли телевізор приймає сигнал NICAM стерео, ви можете обрати **NICAM STEREO** чи FM MONO. Якщо стерео сигнал слабкий, перейдіть у режим FM моно.
3. Коли телевізор приймає сигнал NICAM подвійний, ви можете обрати **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** або **NICAM DUAL I+II** або MONO. Коли увімкнено режим FM моно, на екрані з'являється напис **MONO**.

Операції з годинником

Установка годинника

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** оберіть меню **Time** (Час).
2. Натисніть кнопку **►**, щоб обрати **Clock** (Годинник).
3. Натисніть кнопку **►** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** виставте години.

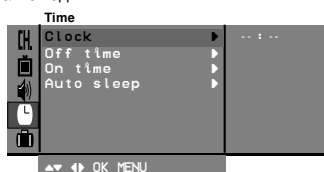

4. Натисніть кнопку **►** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** виставте хвилини.
5. Натисніть кнопку **OK**.
6. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Настройка таймера

Завдяки цій функції телевізор може автоматично вимикатися або вимикатися в заданий час. Перед використанням цієї функції необхідно точно настроїти годинник.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** оберіть меню **Time** (Час).
2. Натисніть кнопку **►**, щоб обрати **Off time** (Час вимк.) / **On time** (Час вимк.).
3. Натисніть кнопку **►** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** виставте години.
4. Натисніть кнопку **►** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** виставте хвилини.

5. Тільки для функції **Автоматичне вмикання**: Натисніть кнопку **►**, а потім за допомогою кнопок **▲** / **▼** оберіть номер каналу та рівень гучності.
6. Натисніть кнопку **OK**.
7. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Увага:

- a. Функція **Автоматичного вмикання** працює тільки в режимі очікування.
- b. Для того, щоб побачити скільки часу залишилось до моменту вмикання / вимикання, оберіть **Time** (Час).
- c. Якщо телевізор було знеструмлено **Годинник** необхідно налаштувати знову.

Автоматичне вимкнення

Якщо у висувному меню **Auto sleep** (Автоматичне вимкнення) ви оберете **On** (Вмк.), телевізор автоматично перейде в режим очікування приблизно через 10 хвилин після того, як телеканал припинить трансляцію.

1. Натисніть кнопку **MENU**, та за допомогою кнопок **▲** / **▼** оберіть меню **Time** (Час).
2. Натисніть кнопку **►** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** оберіть підменю **Auto sleep** (Автоматичне вимкнення).
3. Натисніть кнопку **►** та за допомогою кнопок **▲** / **▼** оберіть у висувному меню **Auto sleep** (Автоматичне вимкнення) **On** (Вмк.) або **Off** (Вимк.).
4. Натисніть кнопку **OK** або **◀**.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Інші функції

Режими TV та AV

Сигнал може прийматися в режимах TV та AV. Режим AV використовується коли до телевізора підключено відеомагнітофон (VCR) або інше обладнання.

Увага: Коли відеомагнітофон підключено до гнізда антени, потрібно обирати режим TV. Дивіться розділ Підключення зовнішнього обладнання.

1. Натисніть кнопку MENU та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть меню **Special** (Спеціальне меню).
2. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть підменю Input (Вхід).
3. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть у висувному меню **Input** (Вхід) **TV, AV1, AV2, COMPONENT** (опція).
AV1 : Відеомагнітофон підключено до гнізда Єврокарт 1 на телевізорі
AV2 : Відеомагнітофон підключено до гнізда Єврокарт 2 на телевізорі
COMPONENT: DVD-програвач підключено до гнізда COMPONENT на телевізорі (опція).
4. Натисніть кнопку MENU декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Ви також можете переходити в режими TV або AV, натискаючи кнопку **TV/AV**.

Щоб повернутись з режиму AV до режиму TV натискайте кнопки ▲ / ▼ або кнопки з номерами.

Автоматичний перехід в режим AV (опція)

Якщо відеомагнітофон підключено до гнізда Єврокарт, то коли відеомагнітофон продукує комутаційну напругу під час включення, телевізор автоматично переходить у режими **AV1** або **AV 2**, коли отримує сигнал AV. Але якщо ви хочете продовжувати перегляд у режимі TV, натисніть кнопки ▲ / ▼ або будь-яку кнопку з номером. Щоб перейти в режим AV, натисніть кнопку **TV/AV**.

Блокування доступу дітей

Телевізор можна настроїти так, що його можна буде контролювати лише за допомогою пульта дистанційного управління. Цю функцію можна використовувати, щоб уникнути несанкціонованого включення телевізора.

1. Натисніть кнопку MENU та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть меню **Special** (Спеціальне меню).
2. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть підменю **Child lock** (Блокування доступу дітей).
3. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть у висувному меню **Child lock** (Блокування доступу дітей) **On** (Вмк.) або **Off** (Вимк.)
4. Натисніть кнопку **OK** або ◀.
5. Натисніть кнопку MENU декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Коли функцію увімкнено, під час перегляду телевізора при натисканні будь-якої кнопки на передній панелі телевізора на екрані з'являється напис **Child lock On** (Блокування доступу дітей вмк.).

Блакитний фон (опція)

Якщо у висувному меню **Blue back** (Блакитний фон)

ви оберете **On** (Вмк.), то при поганій якості сигналу або за його відсутності на екрані буде з'являтися блакитний фон.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть меню **Special** (Спеціальне меню).
2. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть підменю **Blue back** (Блакитний фон).
3. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть у висувному меню **Blue back** (Блакитний фон) **On** (Вмк.) або **Off** (Вимк.)
4. Натисніть кнопку **OK** або ◀.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Відхилення (опція)

Зображення на екрані можна відхилити вліво чи вправо, коли телевізор переставляється в інше місце. Цю функцію можна використовувати, щоб зменшити відхилення.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть меню **Special** (Спеціальне меню).
2. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть підменю **Tilt** (Відхилення).
3. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ◀ / ► на панелі управління відрегулюйте відхилення у висувному меню **Tilt** (Відхилення). В деяких моделях відхилення можна регулювати за допомогою кнопок ◀ / ► на пульті дистанційного управління.
4. Натисніть кнопку **OK** або ◀.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду програм.

Розмагнічування

Оскільки трубка в телевізорі дуже велика, на чистоту кольору або зображення можуть впливати магнітні поля інших об'єктів, наприклад колонок. На екрані можуть з'являтися полоси або неправильно відображатися кольори.

1. Натисніть кнопку **MENU** та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть меню **Special** (Спеціальне меню).
2. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть підменю **Degauss** (Розмагнічування).
3. Натисніть кнопку ► та за допомогою кнопок ▲ / ▼ оберіть у висувному меню **Degauss** (Розмагнічування) **On** (Вмк.). Після закінчення розмагнічування, ця функція автоматично вимикається.
4. Натисніть кнопку **OK** або ◀.
5. Натисніть кнопку **MENU** декілька разів, щоб повернутися в режим перегляду телепрограм.

Увага: Якщо ви не можете поліпшити якість зображення розмагнічуванням, спробуйте ще раз через 4 хвилини.

Інші функції

Таймер вимкнення

Вам більше не потрібно пам'ятати про те, що необхідно вимкнути телевізор перед сном. Таймер вимкнення автоматично переводить телевізор в режим очікування, коли заданий час стікає.

Натисніть кнопку **SLEEP**, щоб виставити тривалість очікування в хвилинах. На дисплеї з'явиться символ  ---, за яким йтимуть хвилини - **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 та 240**.

Таймер почне відраховувати задану кількість хвилин.

Увага :

a.Щоб проглянути скільки часу залишилося натисніть кнопку **SLEEP** один раз.

b.Щоб відмінити настройки таймера, натискайте кнопку **SLEEP** до тих пір, поки на дисплеї не з'явиться символ  ---.

c Коли ви вимикаєте телевізор, настройки таймера анулюються.

Функція «зображення в зображенні» (опція)

Опція :Функція «зображення в зображенні» є опційною, тому користуватися нею можна лише в тих випадках, коли телевізори обладнано даною функцією.

Функція «зображення в зображенні» відображає зображення в зображенні.

Вмикання та вимикання функції


Натисніть кнопку **PIP**, щоб увімкнути функцію виводу на екран другорядного зображення.

Натисніть кнопку ще раз, щоб вимкнути цю функцію.

Вибір джерела другорядного зображення

Натисніть кнопку **INPUT**, щоб обрати джерело другорядного зображення.

При кожному натисканні цієї кнопки, джерело другорядного зображення змінюється у такій послідовності, як показано на малюнку.



Увага : Ви можете обирати джерело другорядного зображення після підключення зовнішнього обладнання.

Переключення між основним та другорядним зображенням

Натискайте кнопку **SWAP**, щоб переключитись з основного зображення на другорядне зображення і навпаки.

Вибір каналу другорядного зображення

Щоб обрати канал другорядного зображення, натисніть кнопки **PR +/-**. (В деяких моделях канал другорядного зображення можна обирати лише тоді, коли другорядне зображення

знаходиться в режимі TV).

Розмір другорядного зображення

Натисніть кнопку **SIZE** декілька разів, щоб обрати розмір другорядного зображення. Розмір другорядного зображення змінюється у наступній послідовності.

→ 1/16 від розміру основного зображення

← 1/2 розміру (не у всіх моделях) ← 1/9 розміру ←

Увага: коли розмір другорядного зображення складає 1/2 від розміру основного зображення, зображення може бути неякісним.

Зупинення другорядного зображення

Натисніть кнопку **STILL**, щоб зупинити рух другорядному зображенні. Натисніть кнопку ще раз, щоб відновити рух зображення.

Зміна розташування другорядного зображення

Натисніть кнопку **POSITION** декілька разів так, щоб розташувати другорядне зображення в бажаній позиції. Другорядне зображення рухатиметься за годинниковою стрілкою.

Телетекст (опція)

Телетекст (або TOP-текст) є опційною функцією, тому тільки телевізори, які обладнані системою телетексту, можуть приймати трансляції телетексту.

Телетекст є безкоштовним сервісом більшості телеканалів, що дозволяє глядачам отримувати найсвіжішими новини, прогнози погоди, телепрограми, ціни на акції та ін. Декодер телетексту даної моделі може сприймати системи телетексту як SIMPLE, TOP та FASTEXT. SIMPLE (стандартний телетекст) складається з певної кількості сторінок, які обираються шляхом прямого вводу номеру сторінки. TOP та FASTEXT є більш сучасними системами, які роблять вибір інформації телетексту швидким та зручним.

Вмикання та вимикання

Натисніть кнопку **TEXT** (Текст), щоб увімкнути телетекст. На екрані з'явиться перша або остання сторінка. У заголовку на екрані ви зможете бачити два номери сторінки, назву телеканалу, дату та час. Перший номер показує номер сторінки, яку ви вибрали, а другий – сторінки, що ви дивитесь. Натисніть кнопку **TEXT** (Текст) або TV/AV, щоб вимкнути телетекст. Телевізор перейде у поточний режим.

Телетекст SIMPLE (Стандартний)

Вибір сторінки

1. Введіть тризначний номер бажаної сторінки за допомогою кнопок з номерами. Якщо під час набору ви припустилися помилки, закінчіть вводити тризначний номер, а потім введіть правильний.
2. Попередню або наступну сторінку можна обирати за допомогою кнопок ▲ / ▼.

Програмування кольорових кнопок в режимі LIST (опція)

Натисніть кнопку , щоб перейти в режим **LIST**. Кожну з чотирьох кольорових кнопок можна запрограмувати на одну сторінку телетексту за вашим вибором, після чого ви зможете легко обирати цю сторінку натискаючи кнопку відповідного кольору на пульті дистанційного управління.

1. Натисніть кольорову кнопку.
2. Використовуючи кнопки з номерами, оберіть сторінку, яку ви бажаєте запрограмувати на цю кнопку.
3. Натисніть кнопку **OK**. Обрана сторінка зберігається під відповідним номером (при цьому номер сторінки буде мигтати). Відтепер ви можете обирати цю сторінку, натискаючи кнопку відповідного кольору.
4. Інші три кольорові кнопки програмуються так само.

Телетекст TOP (Основний) (опція)

Провідник користувача відображає чотири поля внизу екрана – червоне, зелене, жовте та блакитне. Жовте поле позначає наступну групу, а блакитне – наступний блок.

Вибір блоку / групи / сторінки

1. За допомогою блакитної кнопки можна рухатись від блоку до блоку.
2. Використовуйте жовту кнопку, щоб переходити до наступної групи, з автоматичним переходом до наступного блоку.
3. За допомогою зеленої кнопки ви можете перейти на наступну сторінку, з автоматичним переходом до наступної групи. Також можна використовувати кнопку ▲.
4. За допомогою червоної кнопки можна повернутись до попереднього вибору. Для цього також можна використовувати кнопку ▼.

Прямий вибір сторінки

Так само як і в режимі SIMPLE (стандартний), в режимі TOP (верх) ви можете обирати сторінку, набираючи тризначний номер за допомогою кнопок з номерами.

Телетекст FASTEXT (Швидкий)

Розташовані в нижній частині екрану номери сторінок телетексту позначені кольорами, сторінки можна обирати, натискаючи кнопки відповідного кольору.

Вибір сторінки

1. Натисніть кнопку , щоб обрати індексну сторінку.
2. Сторінки, номери яких розташовані в нижній частині екрану та позначені кольорами, ви можете обирати натискаючи кнопки відповідного кольору.
3. Як і в режимі SIMPLE (стандартний), в режимі FASTEXT (швидкий) ви можете обирати сторінку, набираючи тризначний номер за допомогою кнопок з номерами.
4. За допомогою кнопок ▲ / ▼ ви можете обирати попередню або наступну сторінку.

Телетекст (опція)

Основні функції телетексту

REVEAL (Показати) ≡?

Натисніть цю кнопку, щоб відобразити приховану інформацію, наприклад рішення загадок або пазлів. Натисніть кнопку ще раз, щоб прибрати інформацію з екрану.

SIZE (Розмір) ≡≡

Робить розмір тексту вдвічі більшим. Натисніть цю кнопку, щоб збільшити верхню половину сторінки. Натисніть кнопку ще раз, щоб збільшити нижню половину сторінки. Натисніть кнопку ще раз, щоб повернутися у нормальний режим.

UPDATE (Оновлення даних) ≡X

Виводить на екран телезображення у той час, як завантажуються нова сторінка телетексту. При цьому у верхньому лівому кутку екрану з'являється символ . Коли оновлена сторінка стане доступною, символ  змінюється на номер сторінки. Натисніть цю кнопку, щоб переглянути сторінку телетексту.

HOLD (Зупинити) ≡z

Зупиняє автоматичне перелистування сторінок, яке має місце тоді, коли сторінка телетексту складається з двох або більше субсторінок. Номера субсторінок та субсторінки, яка в даний

момент виведена на екран, зазвичай вказуються на екрані під часом. При натисканні на цю кнопку, у верхньому правому кутку екрану з'являється символ stop (stop) та припиняється автоматичне перелистування сторінок. Щоб продовжити натисніть цю кнопку ще раз.

MIX (Змішати) ≡/

Накладає сторінки телетексту на телезображення. Щоб прибрати телезображення, натисніть кнопку ще раз.

TIME (Час) ≡●

Якщо ви натиснете цю кнопку під час перегляду телеканалу, у правому верхньому кутку екрану з'явиться час. Натисніть кнопку ще раз, щоб прибрати час з екрану. В режимі телетексту за допомогою цієї кнопки можна обирати номер субсторінки. Номер субсторінки відображається в нижній частині екрану. Щоб утримати або змінити субсторінку, натискайте кнопки RED / GREEN, ▲ / ▼ або кнопки з номерами. Натисніть цю кнопку ще раз, щоб вийти з цього режиму.

Примітки

Рекомендації з усунення несправностей

Проблема

Відсутні зображення і звук

Звук в нормі, погане зображення

Зображення в нормі, поганий звук

Нечітке зображення


Зображення мерехтить чи по зображенню йдуть смуги

Поганий прийом деяких каналів


Немає кольору

Поганий колір

Не працює пульт

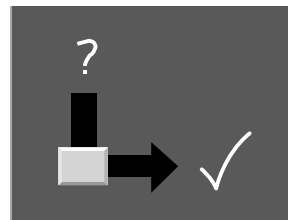

Перевірте та спробуйте настроїти наступне

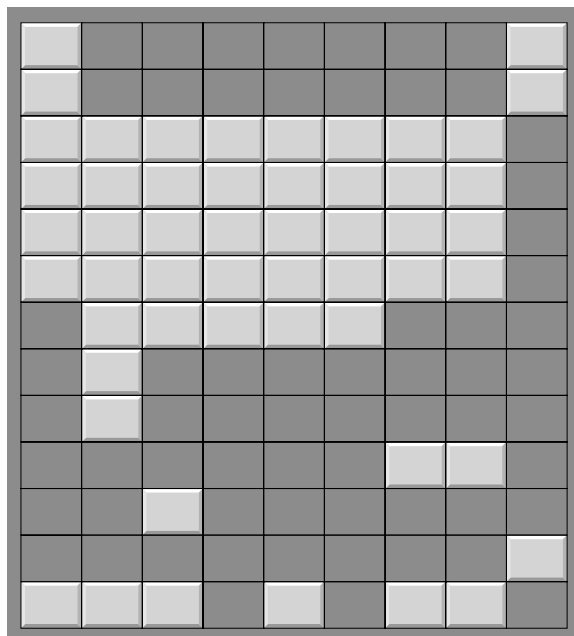

Штепсель увімкнено в розетку

Чи включено телевізор

Спробуйте інший канал (слабкий сигнал)

Перевірте антену (чи підключено її до телевізора?)

Перевірте антену (чи не зламано провід?)

Перевірте антену

Перевірте чи немає джерела перешкод

Відрегулюйте контрастність

Відрегулюйте яскравість

Відрегулюйте колір

Відрегулюйте звук

Перевірте наявність батарейок у пульті

Перевірте гнізда аудіо/відео (тільки у відеоманітофоні)

