



คู่มือการใช้เครื่องปรับอากาศชนิดติดตั้งในห้อง

OWNER'S MANUAL

- โปรดอ่านคู่มือการใช้งานเล่มนี้ให้ละเอียดตลอดทั้งเล่มก่อนใช้งานเครื่องปรับอากาศนี้
- ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ของ SVC ก่อนซ่อมหรือทำการซ่อมบำรุงเครื่องปรับอากาศนี้
- ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่แผนกติดตั้งก่อนทำการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนี้
- เครื่องปรับอากาศนี้ไม่ได้ทำขึ้นเพื่อใช้โดยเด็กเล็กหรือนบุคคลซึ่งทุพพลภาพโดยไม่มีการดูแลอย่างใกล้ชิด
- เด็กควรจะได้รับ การดูแลอย่างใกล้ชิดเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้เล่นกับเครื่องปรับอากาศนี้

ก่อนทำการติดตั้ง, เครื่องปรับอากาศนี้
ต้องได้รับการอนุมัติจากศูนย์บริการ
สาธารณสุขปโภคตามข้อกำหนดทาง
ไฟฟ้า (มาตรฐาน EN 60555-3)

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

คำเตือน	2
ข้อควรระวัง	3

คำสั่งในการใช้งาน

การเตรียมการก่อนการใช้งาน	4
ลักษณะของรีโมทคอนโทรล	5
การเลือกคำสั่งใช้งานต่างๆ	6
ลักษณะของอุปกรณ์เสริม	13

การดูแล และบำรุงรักษา

การดูแล และบำรุงรักษา	17
คำแนะนำในการใช้งาน	19

คำแนะนำในการตรวจสอบ

ก่อนเรียกบริการซ่อมบำรุง	20
--------------------------	----

ข้อควรระวังเกี่ยวกับความปลอดภัย

เพื่อป้องกันอันตรายแก่ผู้ใช้งาน, บุคคลอื่น และความเสียหายต่อทรัพย์สิน, อันเนื่องมาจากการทำงานของตัวเครื่อง

การทำงานที่ผิดพลาดเนื่องจากการไม่ทำความเข้าใจในการใช้งานเป็นสาเหตุทำให้เกิดอันตรายหรือเครื่องขัดข้อง ท่านควรให้ความสำคัญกับประเภทของสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้

⚠ คำเตือน

สัญลักษณ์นี้เป็นเครื่องหมายบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บขั้นรุนแรงหรือถึงแก่ชีวิต

⚠ ข้อควรระวัง

สัญลักษณ์นี้เป็นเครื่องหมายบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่ทำให้เกิดการบาดเจ็บ หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินเท่านั้น

ข้อความข้างล่างนี้มีความหมายตามสัญลักษณ์ ดังต่อไปนี้

	ห้ามกระทำตามสิ่งนี้
	ควรกระทำตามนี้

⚠ คำเตือน

⚠ ความเสี่ยงไฟฟ้าในคนสียบที่เหมาะสม

- มิฉะนั้นอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือไฟไหม้ เนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดความร้อนสูง

⚠ ไม่ควรรับแรงสายไฟที่ยาวขึ้น หรือ แบงส่วนของภายนอกของสายไฟ

- จะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้ เนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดความร้อนสูง

⚠ ควรจะมีการต่อสายดินตลอดการใช้งาน

- ไม่มีสายดินอาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

⚠ เมื่อมีกลิ่นไหม้ หรือเกิดเปลวไฟที่ผิดปกติจะหยุดการทำงานของเครื่องปรับอากาศโดยทันที

- อาจจะเป็นเหตุไฟไหม้ หรือ เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

⚠ ไม่ควรนำของกีดขวางไว้รอบๆตัวเครื่องปรับอากาศ

- อาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้

⚠ ไม่ควรเปิดหรือปิดเครื่องโดยการใช้มือหรือการกระทำกับไฟออก

- จะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้ เนื่องจากเป็นแหล่งกำเนิดความร้อนสูง

⚠ ไม่ควรเปิดเครื่องโดยที่มีมือยังเปียก

- อาจทำให้ไฟฟ้าดูด

⚠ ต้องไม่ให้นำเข้าไปภายในเครื่องปรับอากาศ

- เพราะจะทำให้เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจร

⚠ ไม่ควรใช้ข้อต่อที่มีมือมีการสูญเสียหรือสูญหาย

- อาจจะเป็นเหตุไฟไหม้ หรือ เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

⚠ ไม่ควรใช้สายไฟใกล้กับเครื่องที่มีมือที่ความร้อน หรือมีอุณหภูมิความร้อน

- อาจจะเป็นเหตุไฟไหม้ หรือ เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

⚠ ไม่ควรใช้ปลั๊กไฟที่ชำรุดหรือไม่มาตรฐาน

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร หรือไฟไหม้
- ถ้าชุดสายไฟของเครื่องชำรุดควรทำการเปลี่ยนโดยโรงงานหรือตัวแทนจากศูนย์บริการ หรือบุคคลที่มีความรู้เพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย

⚠ ไม่ควรใช้แรงกายถูกสมโยนโดยตรงเป็นเวลานานๆ

- เพราะจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพของท่าน

⚠ ควรจะต้องมีการติดตั้งเครื่องตัดไฟ (ลัดวงจรอัตโนมัติ (Circuit Breaker))

- ถ้าไม่มีอาจจะทำให้เกิดไฟไหม้ หรือไฟฟ้าลัดวงจรได้

⚠ ไม่ควรเปิดตัวเครื่องปรับอากาศในขณะที่เครื่องกำลังทำงานอยู่

- อาจจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจรได้

⚠ ไม่ควรติดตั้งสายไฟใกล้กับแหล่งที่ติดไฟหรือก๊าซที่สามารถติดไฟได้ง่ายเช่นทินเนอร์, เบนซิน หรือกาซโซล

- อาจทำให้เกิดการระเบิด หรือไฟไหม้ได้

⚠ คำเตือน

❗ เมื่อมีฟ้าผ่าให้รีบปิดหน้าต่างเพื่อระบายอากาศก่อนทำการเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือรีโมทคอนโทรล

- อาจจะทำให้เกิดการระเบิด, ไฟไหม้

❗ ไม่ควรปรับปรุงแก้ไข หรือต่อเติมอย่างภายในเครื่องปรับอากาศ

- อาจทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร และเครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน

⚠ ข้อควรระวัง

❗ เมื่อทำการถอดแผงกรองอากาศออก ไม่ควรสัมผัสกับส่วนที่เป็นโลหะของชุดติดตั้งภายใน

- อาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บได้

❗ ไม่ควรทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศด้วยน้ำ

- น้ำอาจเข้าไปในตัวเครื่อง และลดการเป็นฉนวนจะทำให้เกิดไฟฟ้าลัดวงจร

❗ ควรให้การระบายอากาศในห้อง หลีกเลี่ยงไฟหรือเครื่องที่ก่อให้เกิดเปลวไฟ

- เพราะจะทำให้เกิดสถานะขาดออกซิเจนได้

❗ เมื่อทำความสะอาดเครื่องควรปิดเครื่อง และปิดสวิทช์ไฟฟ้า

- เนื่องจากในขณะที่เครื่องทำงานมีรอบการหมุนของพัดลมที่สูงมาก จะทำให้เกิดบาดเจ็บได้

❗ ไม่ควรนำสว่าน เลื่อย หรือค้อน ไม้มาขวางทางระบายลมของเครื่องปรับอากาศ

- อาจจะทำให้สว่าน เลื่อย หรือค้อน ไม้ได้รับบาดเจ็บได้

❗ ไม่ควรนำเครื่องปรับอุณหภูมิเพื่อส้ว, คนเฒ่า หรือเครื่องมืออื่นๆ

- อาจจะทำให้เกิดอันตรายขึ้นกับค้อน ไม้, สว่าน เลื่อย หรือเครื่องมืออื่นๆ ได้

❗ ไม่ใช้งานเครื่องปรับอากาศใกล้หน้าต่างในขณะที่มีพายุ หรือไต้ฝุ่น

- อาจทำให้เครื่องได้รับความเสียหายได้

❗ ไม่ควรกีดขวางแอมलग หรือพันสารไวไฟในตัวเครื่อง

- จะทำให้เกิดเพลิงไหม้ หรือผ่าครอบของเครื่องบิดเบี้ยวเสียรูปได้

❗ ไม่ควรยืนหรือวางสิ่งของบนเครื่อง ทั้งส่วนที่อยู่ภายในและภายนอก

- เพราะอาจจะทำให้เครื่องแตกเนื่องจากการตกลงมา หรือเครื่องได้รับความเสียหายได้

❗ ไม่ควรยื่นมือเข้าไปในเครื่องปรับอากาศในขณะที่เครื่องทำงาน

- อาจจะได้รับบาดเจ็บจากการหมุนของพัดลม

❗ เมื่อไม่ไ้ใช้งานเครื่องปรับอากาศ เป็นเวลานานควรปิดชุดลัดวงจรไฟฟ้า

- เพื่อป้องกันการเกิดเพลิงไหม้

❗ เวลาทำความสะอาดเครื่องไม่ควรยืนบนฐานรองที่ไม่นับถ่วง

- เพราะอาจจะทำให้ได้รับบาดเจ็บจากการตกลงมาได้

❗ ไม่ควรวางเตาไฟหรือเครื่องที่ก่อให้เกิดเปลวไฟ ไว้ที่ช่องทางออกของลม

- เพราะจะทำให้เกิดไฟไหม้ได้

❗ ไม่ควรใช้งานเครื่องปรับอากาศนี้ในงานเฉพาะด้าน

- ไม่ควรนำเครื่องปรับอากาศไปใช้ในงานเฉพาะด้าน เช่น เก็บรักษาอาหาร งานศิลปะ การใช้กับโรงงาน จะทำให้มีการเสื่อมเร็ว

❗ ไม่ควรเปิดเครื่องในขณะที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูงเป็นเวลานานๆ เช่น เปิดประตู หรือหน้าต่างทิ้งไว้

- ในระบบที่ความชื้นการทำงานในสภาวะที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง เป็นเวลานาน ๆ จะเกิดการกลั่นตัวของหยดน้ำซึ่งทำให้อุปกรณ์ชื้น

❗ โยกร์ที่ขึ้นเขินส่วนเล็กๆ ที่ใช้ในตัวเครื่องออกมา ควรระวังเพื่อที่ตัวเด็กจะไม่ได้รับประทานเข้าไปวางชิ้นส่วนในบริเวณที่เด็กไม่สามารถหยิบจับได้


- ถ้าพบว่าเด็กรับประทานเข้าไปแล้ว ควรปรึกษาแพทย์ทันที

❗ เมื่อเห็นน้ำจากแหล่งอื่นไหลเข้าสู่ตัวเครื่อง, ปิดสวิทช์ของตัวเครื่อง แล้วหลังจากที่ถอดปลั๊กออกจากเต้า, ให้ติดต่อศูนย์บริการ

การเตรียมการก่อนการใช้เครื่อง

วิธีใส่แบตเตอรี่

- 1 เปิดฝาคกรอบของช่องใส่แบตเตอรี่โดยเลื่อนฝากรอบตามทิศทางของลูกศร
- 2 ใส่แบตเตอรี่ตามเครื่องหมายที่กำหนดไว้ขั้ว (+) และ (-) ให้ถูกต้อง
- 3 ปิดฝากรอบโดยเลื่อนกลับไปยังตำแหน่งเดิม


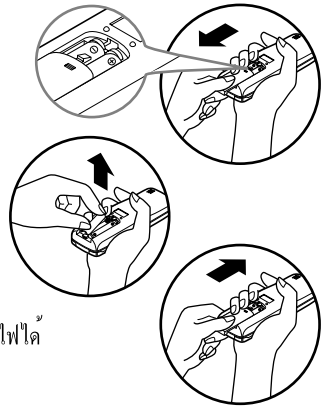


หมายเหตุ :

- ควรใช้แบตเตอรี่ขนาด AAA 2 ก้อน และไม่ควรใช้แบตเตอรี่ที่สามารถชาร์จไฟได้

การเก็บและข้อปฏิบัติในการใช้รีโมทคอนโทรล


- ให้เก็บรีโมทคอนโทรลไว้ที่ตัวยึดที่ผนัง
- การใช้งานเครื่องปรับอากาศให้ชี้ตัวรีโมทคอนโทรลไปยังตัวรับสัญญาณตัวรีโมทคอนโทรลสามารถสั่งงานเครื่องปรับอากาศได้ภายในระยะ 7 เมตร

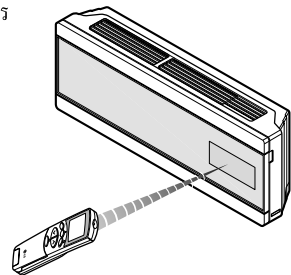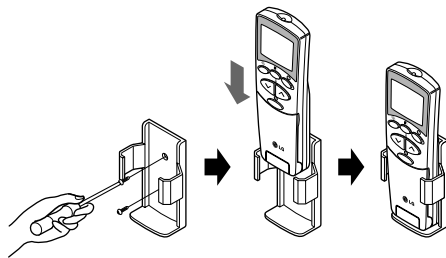

ตัวรับสัญญาณ

เป็นตัวอุปกรณ์สัญญาณที่ส่งมาจากรีโมทคอนโทรล (จะมีเสียงเมื่อรับสัญญาณได้ บ๊ิ๊บสั้น ๆ 2 ครั้ง หรือบ๊ิ๊บยาว 1 ครั้ง) ไฟแสดงการทำงาน

- | | | |
|--------|-------------------------|---|
| ① | เปิด/ปิด | : ไฟจะติดขณะที่เครื่องปรับอากาศทำงาน |
| ☆ | ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ | : ไฟจะติดระหว่างที่ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติทำงาน |
| 🕒 | การตั้งเวลา | : ไฟจะติดระหว่างที่ระบบตั้งเวลาทำงาน |
| 🌀 | ระบบทำความเย็นทำงาน | : ไฟจะติดระหว่างที่ระบบทำความเย็นทำงาน |
| PLASMA | Neo Plasma | : ไฟจะติดระหว่างที่ระบบ Neo Plasma ทำงาน |

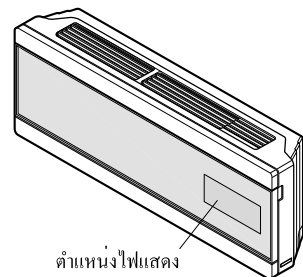



ตำแหน่งไฟแสดง
โหมดการทำงาน

การใช้รีโมทคอนโทรลกับเครื่องปรับอากาศ

ตัวรีโมทคอนโทรลทำหน้าที่ส่งสัญญาณไปยังเครื่องปรับอากาศ



ลักษณะของตัวรีโมทคอนโทรล ปิดฝาครอบด้านหลัง

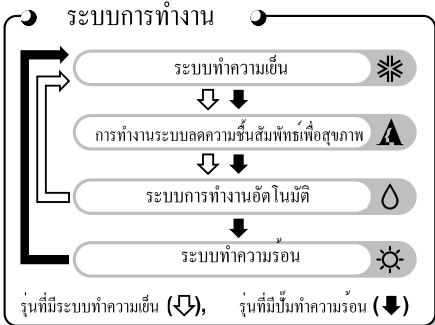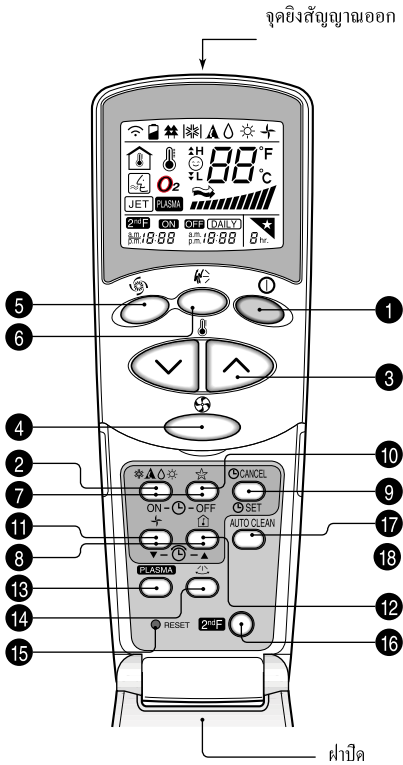


- 1 **ปุ่มเปิด / ปิด (START/STOP)**
เครื่องจะเริ่มทำงานเมื่อกดปุ่มและจะหยุดเมื่อกดซ้ำอีกครั้ง
- 2 **ปุ่มเลือกระบบการทำงาน**
ใช้เลือกระบบการทำงานที่ท่านต้องการ
- 3 **ปุ่มตั้งอุณหภูมิภายในห้อง**
ใช้เลือกอุณหภูมิภายในห้องที่ท่านต้องการ
- 4 **ปุ่มเลือกความเร็วของพัดลม (จุดติดตั้งภายใน)**
ใช้เลือกระดับความเร็วของลมที่ออกจากตัวเครื่องปรับอากาศโดยเลือกได้ 4 ระดับ คือ Low, Medium, High, หรือ CHAOS
- 5 **ปุ่ม JET COOL**
ใช้เลือกเปิดหรือปิดระบบเร่งทำความเย็น (ระบบเร่งทำความเย็นจะส่งงานให้พัดลมความเร็วสูงที่อยู่ในส่วนทำความเย็นทำงาน)
- 6 **ปุ่ม CHAOS SWING**
ใช้เลือก ปิดหรือเปิด ระบบการส่ายขึ้นลงของแผงบังคับทิศทางลม และตั้งค่าสักรางขึ้นลงของลมที่ออกจากตัวเครื่อง
- 7 **ปุ่มตั้งเวลาเปิด / ปิด**
ใช้เลือกตั้งเวลาของการเปิดและปิดเครื่อง
- 8 **ปุ่ม ตั้งเวลา**
ใช้สำหรับการตั้งเวลา (ดูหน้าที่ 13)
- 9 **ปุ่มตั้ง / ยกเลิก ระยะเวลา**
ใช้ตั้งระยะเวลาเมื่อต้องการแสดงเวลา และยกเลิกการแสดงระยะเวลา (ดูหน้าที่ 13)
- 10 **ปุ่มการทำงานระบบ SLEEP MODE AUTO**
ใช้เลือกการตั้งระบบ Sleep Mode Auto (ดูหน้าที่ 13)
- 11 **ปุ่มเลือกระบบอากาศหมุนเวียน**
ใช้เลือกระบบหมุนเวียนอากาศภายในห้องเมื่อไม่ใช้ระบบทำความเย็นหรือระบบทำความร้อน (เปิดเฉพาะพัดลมของจุดติดตั้งภายใน)
- 12 **ปุ่มตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง**
ใช้เพื่อตรวจสอบอุณหภูมิภายในห้อง
- 13 **ปุ่ม NEO PLASMA**
ใช้เลือกเปิดหรือปิดการฟอกอากาศแบบ plasma (ดูหน้าที่ 11)
- 14 **ปุ่มควบคุม (ไม่ว่าทุกโมเดล)**
ใช้สำหรับปรับทิศทางลมให้อยู่ในจุดที่ต้องการ (ดูหน้าที่ 14)
- 15 **ปุ่ม RESET**
ใช้กรณีที่จะมีการตั้งเวลาใหม่ หรือหลังจากมีการเปลี่ยนแบตเตอรี่
- 16 **ปุ่มฟังก์ชันระดับที่ 2**
ใช้เปลี่ยนการควบคุมของรีโมทเป็นระดับที่สอง (ตัวพิมพ์สีฟ้า) (ดูหน้าที่ 12)
- 17 **ปุ่มทำความสะอาดอัตโนมัติ**
ใช้เพื่อเปิดระบบการทำความสะอาดตัวเครื่องหลังการใช้งาน อัตโนมัติ

วิธีการใช้งานปุ่มเลือกระบบการทำงาน



ระบบทำความเย็น

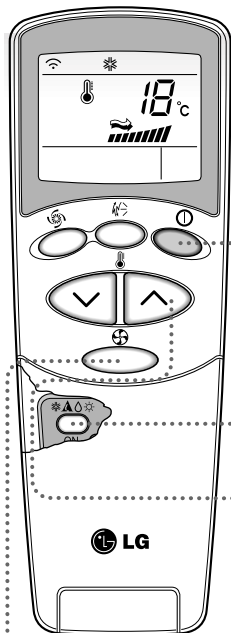


1

กดปุ่ม เปิด / ปิด เครื่องจะตอบสนอง โดยมีเสียงบี๊บ




2

เปิดฝาครอบด้านหลังของรีโมทคอนโทรลเลือกระบบทำความเย็น (Cooling) โดยกดปุ่มเลือกระบบการทำงานแต่ละครั้งที่กดปุ่มจะแสดงโหมดตามลูกศร

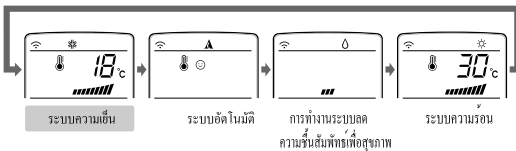

3


ปิดฝาครอบด้านหลังของรีโมทคอนโทรล และตั้งอุณหภูมิให้ต่ำกว่าอุณหภูมิห้อง โดยสามารถตั้งอุณหภูมิได้ในช่วง 18° - 30°C และจะเลื่อนทีละ 1°C ในการกดแต่ละครั้ง



4

ตั้งความเร็วของพัดลมอีกครั้ง ด้วยปุ่มเลือกความเร็วของพัดลมท่านสามารถเลือกได้ 4 ระบบ คือ

หรือ
แต่ละครั้งที่กดปุ่ม ความเร็วของพัดลมจะเปลี่ยนไป

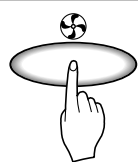


กระแสมรรถนะดีด้วยระบบ

สำหรับความรู้สึกที่สดชื่นกว่าลมที่มีความแรงคงที่จากพัดลมตามธรรมชาติ เมื่อเลือกโหมด CHAOS ระบบนี้จะเปลี่ยนความเร็วของพัดลมโดยอัตโนมัติเสมือนกระแสมลื่นๆ ตามธรรมชาติ



การทำงานอัตโนมัติ

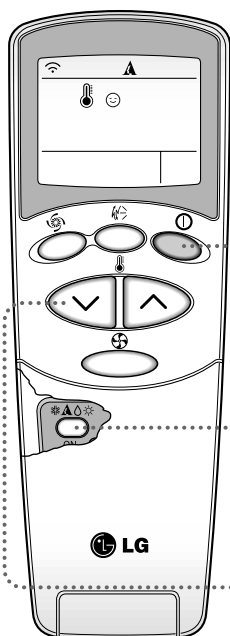


1

กดปุ่มเปิด/ปิด เครื่องจะตอบสนองโดยมีเสียงบีบ




2

เปิดฝาครอบด้านหลังของรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกรูปแบบทำงานอัตโนมัติ (Auto) โดยกดปุ่มเลือกระบบการทำงานแต่ละครั้งทีกดปุ่มจะแสดงโหมดตามลูกศร

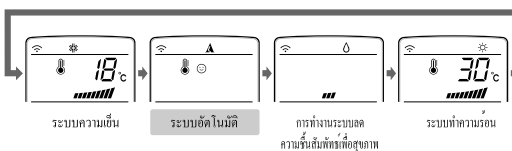

3

อุณหภูมิและความเร็วของพัดลมจะถูกตั้งโดยอัตโนมัติ โดยการควบคุมของวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเปรียบเทียบกับอุณหภูมิห้องในขณะนั้น ถ้าท่านต้องการเปลี่ยนการตั้งอุณหภูมิให้เปิดฝาครอบด้านหลังของรีโมทคอนโทรลแล้วกดปุ่มตั้งอุณหภูมิภายในห้อง ให้อุ่นหรือเย็นตามความต้องการของท่าน สำหรับในครั้งต่อไป (การเปิดเครื่องครั้งต่อ ๆ ไป) จะเป็นการเปลี่ยนค่าของอุณหภูมิที่ตั้งไว้โดยอัตโนมัติ

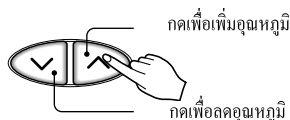

กดเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ


กดเพื่อลดอุณหภูมิ

ในระหว่างการทำงานอัตโนมัติ

- ท่านไม่สามารถเลือกความเร็วของพัดลม เนื่องจากเป็นการถูกตั้งการใช้งานด้วยระบบ Neuro Fuzzy
- ถ้าระบบทำงานไม่ได้จากการไข่มุ่ หรือโหมดอื่น ๆ เนื่องจากระบบไม่สามารถทำงานอัตโนมัติจากโหมดทำความเย็นไปเป็นโหมดทำความร้อนได้, หรือจากระบบทำความร้อนเปลี่ยนเป็นระบบทำความเย็นเมื่อยังไม่ได้ทำการตั้งค่าใหม่
- ในระหว่างการทำงานอัตโนมัติ กดปุ่ม CHAOS SWING จะทำให้แผงบังคับลมในแนวนอนส่ายขึ้นและลงโดยอัตโนมัติ เมื่อท่านไม่ต้องการให้แผงบังคับลมส่ายให้กดปุ่ม CHAOS SWING อีกครั้ง




การทำงานของระบบลดความชื้นสัมพัทธ์เพื่อสุขภาพ

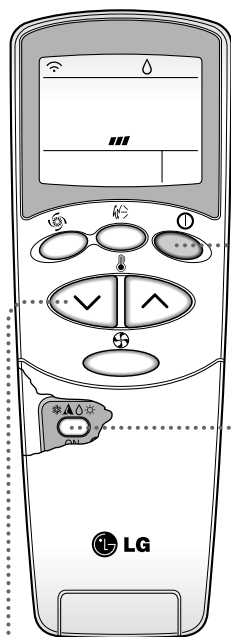


1

กดปุ่มเปิด/ปิด เครื่องจะตอบสนองโดยมีเสียงบี๊บ

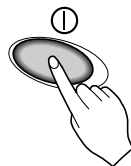

2

เปิดฝาครอบด้านหลังของรีโมทคอนโทรลเพื่อเลือกระบบลดความชื้นอัตโนมัติ (Healthy Dehumidification Operation) โดยกดปุ่มเลือกระบบการทำงานและครั้งที่กดปุ่มจะแสดงโหมดตามลูกศร

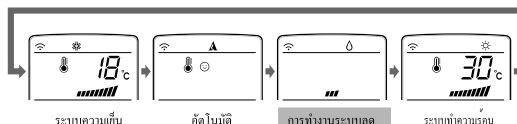

3

ตั้งความเร็วของพัดลมอีกครั้ง ด้วยปุ่มเลือกความเร็วของพัดลม ท่านสามารถเลือกได้ 4 ระบบ คือ Low, Medium, High หรือ CHAOS แต่ละครั้งที่กดปุ่ม ความเร็วของพัดลมจะเปลี่ยนไป



กระแสมธรรมชาติด้วยระบบ CHAOS

สำหรับความรู้สึกที่สดชื่นกว่าลมที่มีความแรงคงที่จากพัดลมตามปกติ เมื่อเลือกโหมด CHAOS ระบบนี้จะเปลี่ยนความเร็วของพัดลมโดยอัตโนมัติเสมือนกระแสม่ออื่นๆ ตามธรรมชาติ


ระหว่างการทำงานของระบบลดความชื้นสัมพัทธ์เพื่อสุขภาพ

เมื่อเลือกการทำงานของระบบลดความชื้นสัมพัทธ์โดยการกดปุ่มแล้ว เครื่องปรับอากาศจะทำงานในระบบความชื้นสัมพัทธ์ และตั้งอุณหภูมิโดยอัตโนมัติ ลมที่ออกมาจากเครื่องจะมีการปรับความชื้นสัมพัทธ์จากตัวอุณหภูมิของเครื่อง การทำงานในระบบนี้ท่านไม่สามารถตั้งค่าอุณหภูมิได้ ด้วยรีโมทคอนโทรล และไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิห้องได้

ในระหว่างการทำงานของระบบลดความชื้นสัมพัทธ์ ความแรงของลมจะถูกตั้งไว้โดยอัตโนมัติตามค่าตั้งจากตัวตรวจอุณหภูมิของเครื่องเพื่อคงไว้ซึ่งการรักษาสถานอากาศในห้อง ในกรณีที่ใช้งานในฤดูที่มีความชื้นสัมพัทธ์สูง



การทำงานของระบบ Jet Cool

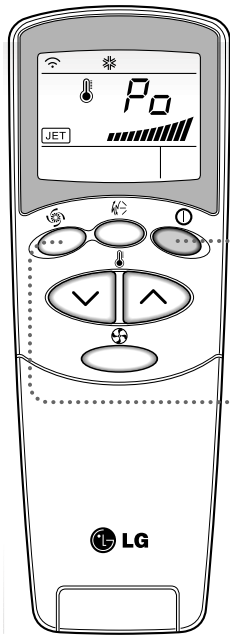

1

กดปุ่มเปิด/ปิด เครื่องจะตอบสนองโดยมีเสียงบี๊




2

กดปุ่ม Jet Cool จะเป็นการเข้าสู่โหมดการเร่งทำความเย็น และเครื่องจะสั่งงานให้พัดลมมีความเร็วสูงในการทำความเย็นเป็นเวลาประมาณ 30 นาที



3

เมื่อต้องการยกเลิกโหมด Jet Cool ให้กดปุ่ม Jet Cool อีกครั้งหรือ กดปุ่มเลือกความเร็วพัดลม หรือปุ่มตั้งอุณหภูมิภายในห้อง และเครื่องจะสั่งงานไปยังพัดลมความเร็วสูงของระบบทำความเย็น

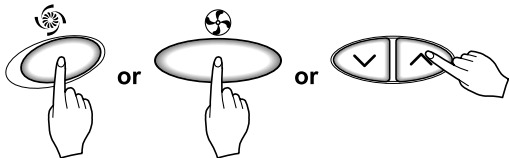


หมายเหตุ :

- ในระหว่างที่โหมด Jet Cool ทำงานเครื่องปรับอากาศจะขับเคลื่อนที่มีความเร็วสูงประมาณ 30 นาที เพื่อตั้งอุณหภูมิห้องโดยอัตโนมัติ ที่ 18°C ซึ่งสะดวกกว่าการปรับอุณหภูมิห้องในระยะเวลาสั้น ๆ ของช่วงฤดูร้อน ระบบ Jet Cool จะไม่ทำงานในโหมดทำความร้อน หรือโหมด Neuro Fuzzy
- เมื่อต้องการกลับเข้าสู่ระบบทำความเย็นปกติจากการใช้งานระบบ Jet Cool ท่านสามารถไขปุ่มเลือกกระบวนการทำงานปุ่มเลือกความเร็วพัดลม หรือตั้งอุณหภูมิภายในห้อง หรือกดปุ่ม Jet Cool อีกครั้ง



การทำงานของระบบฟอกอากาศ แบบ NEO PLASMA (อุปกรณ์เสริม)

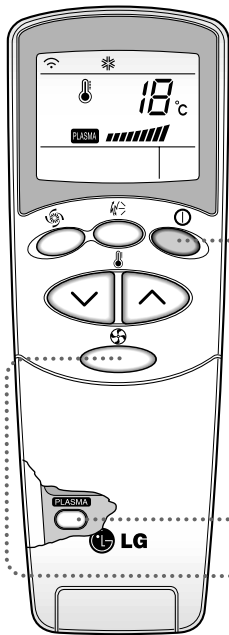

1

กดปุ่มเปิด/ปิด เครื่องจะตอบสนองโดยมีเสียงบี๊ป



2

เปิดฝาครอบด้านหน้าของรีโมทคอนโทรล กดปุ่ม PLASMA เพื่อ เปิด/ปิด การทำฟอกอากาศ ระบบจะทำงานเมื่อกดปุ่ม และจะปิดเมื่อกดปุ่มอีกครั้ง




3

ตั้งค่าความเร็วของพัดลมอีกครั้งหลังจากปิดฝาครอบด้านหน้ารีโมทคอนโทรล โดยท่านสามารถเลือกได้ 4 ระดับ Low, Medium, High หรือ CHAOS แต่ครั้งที่กดปุ่มความเร็วของพัดลมจะเปลี่ยนไป



* ระบบฟอกอากาศ (Neo Plasma) ทำงานร่วมกับระบบทำความเย็น ระบบทำความร้อน หรือ คำสั่งอื่นๆ ได้


ระบบฟอกอากาศแบบ NEO PLASMA

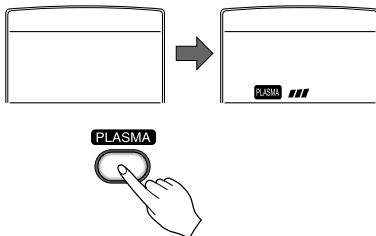

ถ้าท่านกดปุ่ม Plasma เพียงปุ่มเดียวระบบฟอกอากาศ(Neo plasma) เท่านั้นที่ทำงาน ท่านยังสามารถเลือกระดับความเร็วของพัดลมได้ โดยกดปุ่มเลือกระดับความเร็วของพัดลม แต่ครั้งที่กดปุ่ม () ความเร็วของพัดลมจะเปลี่ยนไป

2ndF

การปรับเป็นการทำงานในส่วนที่ 2

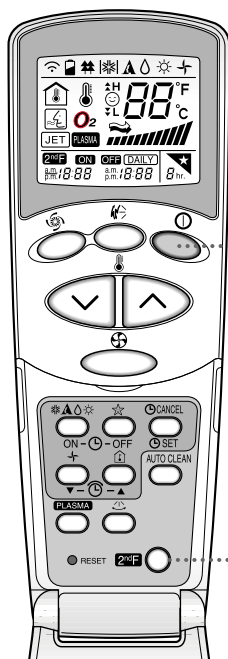

1


กดปุ่มเปิด/ปิด เครื่องจะตอบสนอง
โดยมีเสียงบีบ



2

เปิดฝาครอบด้านหลังของรีโมทคอนโทรล

กดปุ่มฟังก์ชันระดับ 2 เพื่อเปลี่ยนการทำงานของปุ่มต่างๆ เป็นในส่วนที่พิมพ์ด้วยสีฟ้า
(ตรวจสอบที่ไฟสัญญาณแสดง ฟังก์ชันระดับ 2 บนหน้าจอแสดงของรีโมท)
ปุ่มด้านล่างแสดงถึงการตั้งค่าเวลา

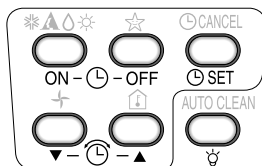

3

สถานะการใช้ฟังก์ชันระดับสอง จะออกเองโดยอัตโนมัติ หรือ กดปุ่มอีกครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติม โปรดดูในหน้าถัดไป



ระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (Sleep Mode)

- 1 กดปุ่ม **Sleep Mode Auto** และตั้งเวลาที่ท่านต้องการให้เครื่องปิดตัวเองอัตโนมัติ
- 2 เวลาจะถูกตั้งโดยการกดปุ่ม Sleep Mode Auto การกดแต่ละครั้งเท่ากับเวลา 1 ชั่วโมง และจะตั้งเวลาได้ 1-7 ชั่วโมง
- 3 ตรวจสอบว่าไฟแสดงการทำงานระบบ Sleep Mode Auto สว่าง



เมื่อต้องการยกเลิกการทำงานระบบ Sleep Mode Auto ให้กดปุ่ม Sleep Mode Auto จนกระทั่งสัญลักษณ์รูปดาว (★) หายไป

หมายเหตุ: Sleep Mode จะส่งผลให้พัดลมของระบบทำความเย็นทำงานด้วยความเร็วต่ำ (Low) และส่งผลให้พัดลมของระบบทำความร้อนทำงานด้วยความเร็วขนาดกลาง เพื่อไม่ให้เสียงรบกวนขณะตื่นนอนหลับ

ในระบบทำความเย็น : อุณหภูมิจะปรับได้อัตโนมัติโดยเพิ่มขึ้น 1°C ใน 30 นาทีแรก หลังจากนั้นจะเพิ่มขึ้น 2°C ทุกๆ 1 ชั่วโมง



การตั้งเวลา

- 1 ท่านจะตั้งเวลาได้เมื่อท่านกดปุ่ม Reset เท่านั้น และถ้าท่านเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ เมื่อกดปุ่ม Reset จะเป็นการตั้งเวลาใหม่ กดปุ่ม เปิด/ปิด



- 2 กดปุ่ม **2ndF** และตรวจสอบไอคอน **2ndF** บนหน้าจอ



- 3 กดปุ่มตั้งเวลาจนกระทั่งได้เวลาที่ต้องการ



- 4 กดปุ่มตั้งระยะเวลา



หมายเหตุ : ตรวจสอบตัวแสดงผลด้วยว่าอยู่ในช่วงเวลาใดระหว่าง A.M. และ P.M.




การตั้งเวลาเปิด/ปิด การทำงาน

- 1 ตรวจสอบให้แน่ใจเวลาที่ตั้งไว้ถูกต้องหรือไม่ โดยกดรีโมทคอนโทรลเพื่อให้แสดงเวลา

- 2 กดปุ่ม **2ndF**



- 3 กดปุ่มตั้งเวลาเปิด/ปิด เลือกตั้งเวลาว่าจะเป็นการเปิด หรือปิดการทำงาน



- 4 กดปุ่มตั้งเวลาจนกระทั่งได้เวลาที่ต้องการ



- 5 กดปุ่มเลือก เปิด/ปิด โดยหันรีโมทไปที่ตัวรับสัญญาณ



เมื่อยกเลิกการตั้งเวลา



กดปุ่มยกเลิกการตั้งเวลา โดยหันรีโมทไปที่ตัวรับสัญญาณ (ไฟแสดงเวลาที่เครื่องปรับอากาศจะดับ)

หมายเหตุ : เลือกการตั้งเวลาเปิด/ปิด การทำงานได้ 1 แบบ จากทั้งหมด 4 แบบ ขณะที่เครื่องทำงาน



Delay OFF Timer
ตั้งเวลาปิด



Delay ON Timer
ตั้งเวลาเปิด



Delay OFF and ON Timer
ตั้งเวลาปิดและเปิด




Delay ON and OFF Timer
ตั้งเวลาเปิดและปิด




การปรับทิศทางลมในแนวดิ่ง

การขึ้นลงของกระแสลม (ลมในแนวดิ่ง) สามารถ
ทำการปรับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล

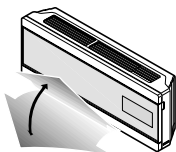

- 1 กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง
- 2 เปิดฝาครอบด้านหน้าของรีโมทคอนโทรล กดปุ่ม CHAOS SWING เพื่อให้แสงบังคับทิศทางลม สายขึ้นและลง กดปุ่ม CHAOS Swing เพื่อให้แสงบังคับทิศทางลมอยู่ในทิศทางที่ต้องการ



หมายเหตุ :

- ถ้าท่านกดปุ่ม CHAOS Swing กระแสลมในแนวนอน จะเปลี่ยนไปตามการทำงานแบบอัตโนมัติของระบบ CHAOS เพื่อกระจายอุณหภูมิให้ทั่วห้อง และให้รู้สึกสบายเหมือนธรรมชาติ
- ท่านควรใช้รีโมทในการปรับทิศทางขึ้นลงของลม การไขมือปรับแสงบังคับทิศทางลมอาจทำให้เสียได้
- เมื่อเครื่องปรับอากาศหยุดการทำงานแสงบังคับทิศทาง จะปิดเองโดยอัตโนมัติ


การปรับทิศทางซ้ายขวา (ลมในแนวนอน)

ข้อควรระวัง : ควรแน่ใจก่อนว่าเปิดเครื่องเรียบร้อยแล้ว ปรับแสงบังคับลมในแนวนอน ควรเปิดแสงบังคับทิศทางลมในแนวดิ่ง แล้วจึงปรับแสงบังคับทิศทางลม ปรับไปทางซ้ายหรือขวาโดยข้อมือ



การปรับทิศทางลมในแนวนอน (อุปกรณ์เสริม)


การขึ้นลงของกระแสลม (ลมในแนวนอน) สามารถทำการปรับได้ด้วยรีโมทคอนโทรล
กดปุ่มเปิด/ปิด เพื่อเปิดเครื่อง
เปิดฝาครอบด้านหน้าของรีโมทคอนโทรล กดปุ่มควบคุมทิศทางลมซ้าย/ขวา
เพื่อกำหนดทิศทางลม เมื่อได้ทิศทางที่ต้องการแล้วกดปุ่มเดิมอีกครั้งเพื่อกำหนดค่า

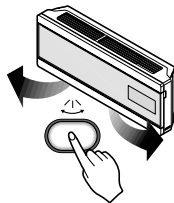

ระบบหมุนเวียนอากาศ

ระบบหมุนเวียนอากาศภายในห้องเมื่อไม่ใช้ระบบทำความเย็นหรือทำความร้อน

- 1 กดปุ่ม เปิด/ปิด เครื่องจะตอบสนองโดยมีเสียงบี๊บ
- 2 เปิดฝาครอบของรีโมทคอนโทรล กดปุ่มระบบอากาศหมุนเวียนแล้วปิดฝาครอบของรีโมทคอนโทรล หลังจากนั้น กดปุ่มเลือกความเร็วพัดลมตามต้องการ

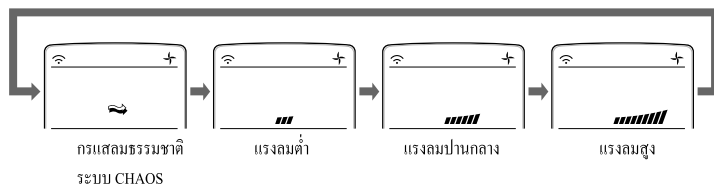

หมายเหตุ :

- เมื่อท่านใช้อากาศแบบ CHAOS จะเป็นการอนุรักษ์พลังงาน โดยพัดลมจะเปลี่ยนระดับความเร็วจากสูงไปสู่อัตโนมัติตามห้องจะทำการควบคุมสัมพันธ์กับอุณหภูมิภายนอก



ปุ่มเลือกระบบการทำความสะอาดตัวเองอัตโนมัติ(Auto Clean)

AUTO CLEAN




1. เมื่อใดก็ตามที่คุณกดปุ่ม ออโต้คลีนจะถูกเลือกให้ทำงานหรือ ถูกยกเลิก
2. ฟังก์ชันออโต้คลีนนี้ จะถูกทำงานก่อนและหลังระบบทำความเย็นและระบบลดความชื้นสัมพัทธ์ ซึ่งรายละเอียดต่างๆ จะอธิบายให้ทราบต่อไป
3. เมื่อเครื่องปรับอากาศทำงาน หลังจากผ่านฟังก์ชันออโต้คลีนนั้น ระบบทำความเย็นจะเริ่มทำงานและพัดลมในส่วนติดตั้งภายในจะเริ่มทำงานหลังจากนั้น 20 วินาที
4. เมื่อคุณกดปุ่ม ON/OFF เพื่อที่จะปิดเครื่องปรับอากาศ ซึ่งหลังจากที่คุณเลือกฟังก์ชันออโต้คลีนนั้น อากาศจะถูกหมุนเวียนภายในส่วนติดตั้งภายใน จะทำงานโดยปราศจากระบบทำความเย็นและระบบลดความชื้นสัมพัทธ์ อย่างน้อยเป็นเวลา 30 นาที
5. เมื่อคุณกดปุ่ม ออโต้คลีน อีกครั้งในขณะที่ระบบกำลังทำงานอยู่ ฟังก์ชันนี้จะถูกยกเลิก



สวิตช์การสั่งงานโดยตรง (FORCED OPERATION)

การสั่งงานโดยใช้รีโมทคอนโทรลไม่สามารถใช้งานได้
กดปุ่มสั่งงานโดยตรง (FORCED OPERATION) เพื่อเริ่มการ
ทำงาน
ถ้าท่านต้องการหยุดการทำงานให้กดปุ่มอีกครั้ง

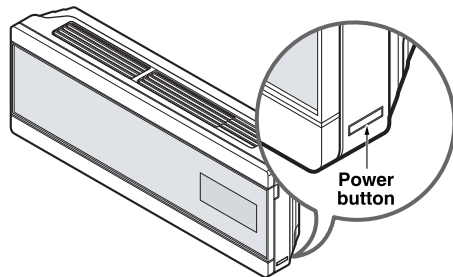

	รุ่นที่เป็นระบบ ทำความเย็น	รุ่นที่มีปั๊มทำความร้อน		
		อุณหภูมิห้อง > 24°C	21°C < อุณหภูมิห้อง < 24°C	อุณหภูมิห้อง < 21°C
ระบบทำงาน	ระบบทำความเย็น	ระบบทำความเย็น	ระบบลดความชื้นสัมพัทธ์เพื่อสุขภาพ	ระบบทำความร้อน
ความเร็วพัดลมภายในห้อง	สูง	สูง	ระบบลดความชื้นสัมพัทธ์เพื่อสุขภาพทั้งงาน	สูง
อุณหภูมิที่ตั้งไว้	22°C	22°C	23°C	24°C

การเดินเครื่องทดสอบ

ระหว่างการเดินเครื่องทดสอบ, เครื่องจะทำงานในโหมดทำความเย็นที่ความเร็วใบพัดสูง, โดยไม่คำนึงถึงอุณหภูมิ
ของห้องแล้วจะยกเลิกภายใน 18 นาที


ระหว่างการเดินเครื่องทดสอบ, ถ้าได้รับสัญญาณจากรีโมทคอนโทรล, เครื่องจะทำงานตามที่รีโมทคอนโทรลตั้งค่าไว้
ถ้าท่านต้องการใช้งานหวนคืน, เปิดตะแกรงหน้าขึ้น แล้วกดปุ่ม power ค้างไว้ประมาณ 3 วินาที
ถ้าท่านต้องการหยุดการทำงานนี้, กดปุ่มอีกครั้งหนึ่ง

สวิตช์ Auto Restart

ในกรณีที่เกิดไฟฟ้าดับแล้วติดอีกครั้ง ระบบการเปิดเครื่องอัตโนมัติจะสั่งงานเปิดเครื่องด้วยตัวเอง
ถ้าท่านต้องการให้ระบบนี้ให้เปิดฝาครอบด้านหลังของเครื่องขึ้นแล้วเลื่อนสวิตช์มาที่ตำแหน่ง Auto restart
ถ้าท่านต้องการกลับสู่การทำงานตามปกติให้เลื่อนสวิตช์ไปที่ตำแหน่ง Remote Control

ข้อแนะนำ

ความแรงลมกับปริมาณความเย็น
ความเย็นจะมีมากขึ้นเมื่อเปิดเครื่องโดยใช้ความเร็วลมสูง
และจะลดลง เมื่อใช้ความเร็วลมแบบปานกลางและต่ำ
การใช้ความเร็วลมแบบสูงเมื่อต้องการให้ห้องเย็นเร็วกว่าปกติ

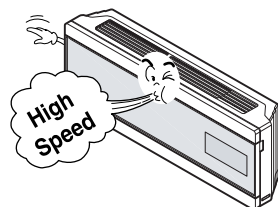


การดูแล และบำรุงรักษา เครื่องปรับอากาศ


ข้อควรระวัง : ทุก ๆ ครั้งก่อนที่จะทำความสะอาดจะต้องปิดสวิทช์ไฟของเครื่องปรับอากาศ

ชุดติดตั้งภายใน


1 เปิดหน้ากากด้านหน้าขึ้น

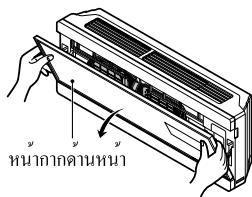


2 เปิดหน้ากากด้านหน้าขึ้น ตะขอยึดหน้ากากจะหลุดออก

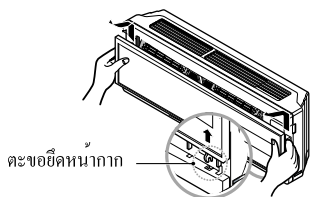

3 ยกหน้ากากด้านหน้าลงและถอดกรองอากาศออก

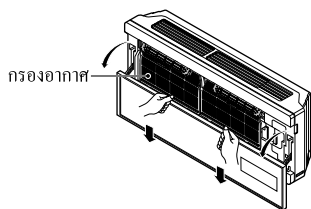


4 วิธีทำความสะอาดให้ทำความสะอาดด้วยแปรงขนอ่อน และเครื่องดูดฝุ่น ถ้าสกปรกมากให้ล้างด้วยน้ำ

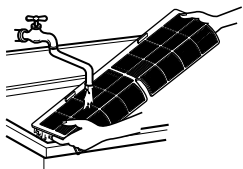

ไม่ควรสัมผัสแผ่นกรองอากาศแบบ Neo Plasma เกิน 10 นาที หลังจากเปิดตะแกรงด้านอากาศเข้า เนื่องจากอาจเกิดไฟฟ้าสถิตจนได้

5 ใส่กรองอากาศที่แห้งแล้วกลับเข้าที่เดิมและปิดหน้ากากด้านหน้า

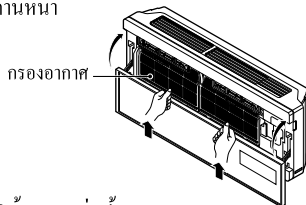

อย่าใช้วัสดุเหล่านี้

- น้ำที่อุณหภูมิสูงกว่า 40°C อาจจะทำให้ชิ้นส่วนชำรุดได้
- สารระเหย เช่น ทินเนอร์ อาจทำให้ผิวหน้าของเครื่องปรับอากาศเสียหายได้




1. เปิดส่วนฝาครอบเครื่องปรับอากาศขึ้นด้านบนแล้วแผ่นกรองอากาศออกมา
2. ทำความสะอาดด้วยเครื่องดูดฝุ่น หรือล้างด้วยน้ำสบู่หรือน้ำอุ่น
 - ถ้ามีความสกปรกอย่างเห็นได้ชัดให้ทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกละลายในน้ำอุ่นพอประมาณ
 - ถ้าใช้น้ำร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 40°C ทำความสะอาด อาจจะทำให้แผ่นกรองอากาศเสียหายได้
3. เมื่อทำความสะอาดแล้ว ควรผึ่งแผ่นกรองให้สนิท
4. ใส่แผ่นกรองเข้าที่ตำแหน่งเดิม

1. หลังจากถอดแผ่นกรองอากาศออกแล้วให้เปิดฝาครอบขึ้น แล้วจึงถอดแผ่นกรองแบบ Neo Plasma ออก
2. ทำความสะอาดแผ่นกรองแบบ Neo Plasma ด้วยเครื่องดูดฝุ่น
3. ทำเครื่องหมายสายที่ถอดไว้
4. ติดแผ่นกรองแบบ Neo Plasma เข้าที่ตำแหน่งเดิม


การทำความสะอาดแผ่นกรองให้บริสุทธิ์

คำแนะนำ : ควรทำความสะอาดทุก 3 เดือน


1. เปิดหน้ากากด้านหน้าออกมา

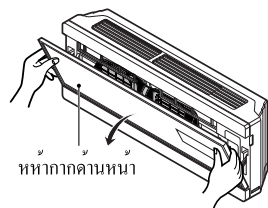


2. ยกหน้ากากด้านหน้าขึ้น ตะขอยึดหน้ากากด้านหน้าจะหลุดออก

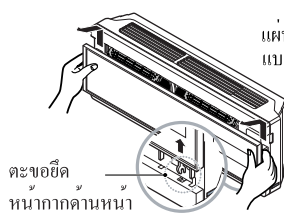


3. เอนแผ่นกรองอากาศ และแผ่นกรองอากาศแบบ Neo Plasma ออก (มีแผ่นกรองอากาศแบบ Neo Plasma 2 ตัว)

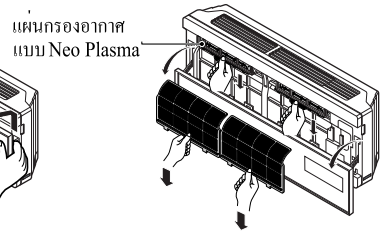

4. ทำความสะอาดแผ่นกรองแบบ Neo Plasma ด้วยเครื่องดูดฝุ่น

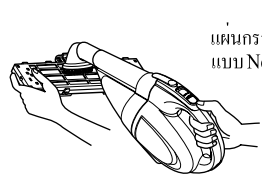

5. ติดตั้งแผ่นกรองแบบ Neo Plasma ที่แห้งแล้วและแผ่นกรองอากาศที่ตำแหน่งเดิม



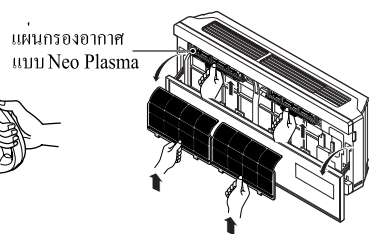


ชุดติดตั้งภายนอก

ขดลวดแลกเปลี่ยนความร้อน และชุดพัดลมระบายอากาศเป็นส่วนประกอบของชุดติดตั้งภายนอก ควรหมั่นตรวจสอบไม่ให้มีการอุดตัน สกปรก หรือมีเขม่า เพื่อทำให้การทำงานของชุดแลกเปลี่ยนความร้อนและระบายอากาศทำงานได้มีประสิทธิภาพ

หมายเหตุ :

แผงคอยล์ที่สกปรก และอุดตันจะลดประสิทธิภาพการทำงานของระบบ และเป็นเหตุทำให้ค่าใช้จ่ายในการทำงานสูง

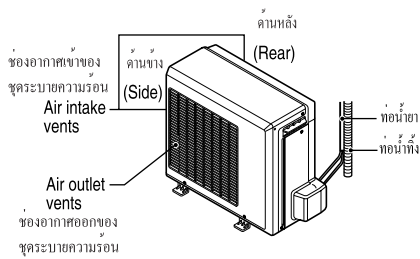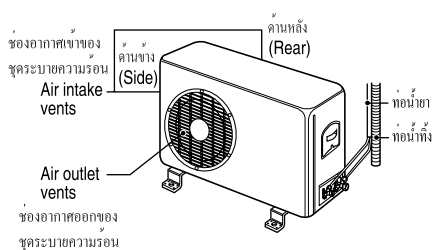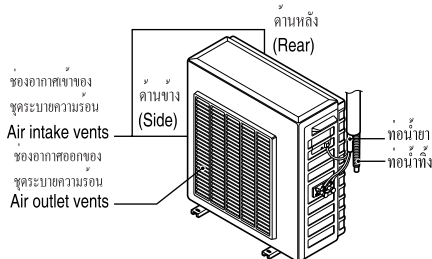

เมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่องปรับอากาศเป็นเวลานาน

เมื่อต้องการปิดเครื่องเป็นเวลานาน

- 1 ให้เปิดเครื่องปรับอากาศระบบทำงานแบบอากาศหมุนเวียนไว้เป็นเวลา 2 ถึง 3 ชั่วโมง - เพื่อทำให้ชิ้นส่วนภายในของเครื่องแห้ง

- 2 ปิดชุดตัดวงจรไฟฟ้าของเครื่องและถอดปลั๊กสายไฟออก



ขอความร่วมมือ

ควรปิดชุดตัดวงจรไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศเมื่อไม่ใช้เครื่องเป็นเวลานานๆ อาจเป็นสาเหตุทำให้ไฟไหม้ได้

- 3 ถอดแบตเตอรี่ออกจากรีโมทคอนโทรล

เมื่อเริ่มต้นใช้อีกครั้ง

- 1 ทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศแล้วใส่กลับคืนที่เดิม (ดูวิธีล้างแผ่นกรองอากาศหน้า 17)

- 2 ตรวจสอบดูว่าไม่มีวัตถุใดมาปิดกั้นทางเดินอากาศของชุดติดตั้งภายในและภายนอก

ขอแนะนำในการใช้งาน

อย่าปรับให้เย็นมากเกินไป

เพราะไม่เป็นผลดีต่อสุขภาพของท่าน และยังสิ้นเปลืองไฟโดยไม่จำเป็น

ปิดประตูและหน้าต่างให้สนิท

ไม่ควรเปิดประตูหรือหน้าต่างบ่อยๆ เพื่อให้อากาศเย็นภายในห้องคงที่

ควรปิดม่านบังแสงหรือม่านลง

เพื่อไม่ให้แสงแดดส่องเข้ามาในห้องมากทำให้อุณหภูมิการทำงานของเครื่องปรับอากาศ และไม่เปลืองไฟ

หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ

สิ่งอุดตันในกรองอากาศทำให้การไหลของอากาศลดลง ความสามารถในการทำความเย็นและความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศลดลงควรทำความสะอาดทุกๆ 2 อาทิตย์

ให้อุณหภูมิให้เท่ากันทั่วห้อง

ปรับทิศทางลมทั้งแนวตั้งและแนวนอนเพื่อให้อุณหภูมิภายในห้องเย็นเท่ากันทุกจุด

เปิดห้องเป็นบางครั้ง

ควรเปิดหน้าต่างบ้างเป็นบางครั้งเพื่อถ่ายเทอากาศในห้องหลังจากเปิดเป็นเวลานาน

ก่อนเรียกช่างบริการ



ขอแนะนำในการตรวจสอบเบื้องต้น เพื่อประหยัดเวลาและเงินของท่าน

ตรวจสอบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นตามตารางด้านล่างก่อนเรียกช่างหรืองานให้บริการ ถ้าปัญหานอกเหนือจากนี้ให้ติดต่อช่างผู้ชำนาญงานหรือตัวแทนจำหน่าย

กรณี	คำอธิบาย	คู่มือหน้า
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงาน	ตั้งเวลาการทำงาน	13
	ฟิวส์ขาดหรือชุดตัดวงจรไฟฟ้าทำงาน	-
ภายในห้องมีกลิ่นผิดปกติ	ตรวจสอบว่ากลิ่นผิดปกติอาจเกิดจากกระดาดยปิดผนังพรม หรือเสื้อผ้าใส่แล้วภายในห้อง	-
เกิดหยดน้ำซึมออกจากเครื่อง	เกิดจากลมเย็นจากตัวเครื่องออกมากระทบอากาศร้อนภายในห้องทำให้เกิดหยดน้ำที่ตัวเครื่อง	-
เครื่องปรับอากาศไม่ทำงานหลังจากปิดแล้วเปิดใหม่ประมาณ 3 นาที	เป็นการทำงานของระบบป้องกันของเครื่องรอประมาณ 3 นาที แล้วเครื่องจะทำงาน	-
ลมไม่เย็นหรือร้อน	แผงกรองอากาศสกปรกดูวิธีการล้างแผ่นกรองอากาศ	17
	อุณหภูมิที่ตั้งถูกต้องหรือไม่	6, 9
	ช่องอากาศเข้า และช่องลมเย็นถูกปิดกั้นอยู่หรือไม่	-
เกิดเสียงดังเมื่อใช้งาน	ถ้ามีเสียงคล้ายน้ำไหลเกิดจากการไหลของน้ำยาทำความเย็น ภายในตัวเครื่อง ถ้ามีเสียงดังคล้ายมีลมรั่ว เกิดจากการทำงานของระบบกำจัดความชื้นภายในตัวเครื่อง	-
จอภาพของรีโมทคอนโทรลจางหรือไม่แสดงผล	แบตเตอรี่ใช้มาเป็นเวลานานควรเปลี่ยนใหม่ แบตเตอรี่ใส่ผิดตำแหน่ง (+), (-)	4
มีเสียงตึก ๆ ที่เครื่อง	เป็นเสียงเกิดจากการหดตัวหรือขยายตัวของชิ้นส่วนภายในเครื่องเนื่องจากเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ	-



LG Electronics Inc.

P/No.: 3828A20451A

พิมพ์ในประเทศไทย

ภายหลังจากอ่านคู่มือฉบับนี้แล้ว, ควรเก็บไว้ในที่ที่ง่ายต่อการหยิบจับเพื่อผู้ใช้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต