

TÉLÉ PLASMA GUIDE DE L'UTILISATEUR

32PC5RV

Lire attentivement ce manuel avant de faire fonctionner votre appareil.

Le conserver à des fins de références.

Noter les numéros de modèle et de série de l'appareil.

Voir l'étiquette au dos du moniteur et donner cette information au marchand si un service est requis.

AVERTISSEMENT/ATTENTION



AVERTISSEMENT

RISQUE D'ELECTROCUTION
NE PAS OUVRIR



POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE PAS ENLEVER LE COUVERCLE (OUDOS). AUCUNE PIÈCE NE PEUT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. RÉFÉRER TOUT SERVICE À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.



L'éclair avec flèche dans un triangle équilatéral est destiné à aviser l'utilisateur de la présence de tension dangereuse non isolée dans le boîtier de l'appareil pouvant être suffisamment forte pour causer un risque de choc électrique.



Le point d'exclamation dans un triangle équilatéral est destiné à aviser l'utilisateur de la présence d'instructions de fonctionnement et d'entretien.

AVERTISSEMENT/ATTENTION

POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE, NE PAS EXPOSER CE PRO-DUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

NOTE À L'INSTALLATEUR DE LA CÂBLODISTRIBUTION

Ceci est un rappel à l'installateur de la câblodistribution de tenir compte de l'article 820-40 du National Electric Code (É.-U.). On y trouve les lignes directrices portant sur une mise à la terre conforme. On y stipule, entre autres, que le conducteur de terre du câble doit être raccordé au système de mise à la terre de l'immeuble, aussi près que possible du point d'entrée du câble.

AVERTISSEMENT/ATTENTION

POUR ÉVITER TOUT RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE OU D'INCENDIE, NE PAS EXPOSER CE PRODUIT À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.

AVIS DE LA FCC

Appareil numérique de classe B

Cet appareil a été testé et est conforme aux exigences pour appareil numérique de classe B, partie 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont conçues pour assurer une protection raisonnable contre les interférences nocives dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut radier de l'énergie de radiofréquence et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Toutefois, il n'y a aucune garantie que des interférences ne surviendront pas. Si cet appareil cause des interférences à la réception radio et télé, ce qui peut être déterminé en mettant l'appareil hors circuit, puis en circuit, l'utilisateur peut essayer de corriger cette interférence d'une des façons suivantes:

- Réorienter l'antenne réceptrice.
- Éloigner l'appareil du récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit différent de celui du récepteur.
- Consulter le marchand ou un technicien qualifié en radio et téléviseur.

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable concernant la conformité peut annuler la possibilité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

ATTENTION

Ne pas tenter de modifier cet appareil de quelle que façon que ce soit sans une autorisation écrite de LG Electronics.

Toute modification non autorisée peut annuler la possibilité de l'utilisateur à utiliser cet appareil.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Des instructions de sécurité importantes sont fournies avec chaque appareil. Cette information doit figurer sur un livret ou une feuille séparé ou doit être située avant toute instruction de fonctionnement pour l'installation à des fins d'utilisation et fournie avec l'appareil. Cette information doit être fournie dans une langue acceptable pour le pays où l'appareil sera utilisé.

Le titre doit être « Instructions de sécurité importantes ». Les instructions de sécurité suivantes doivent être comprises là où il est applicable et, lorsque utilisées, doivent être indiquées comme ci-dessous. Toute information de sécurité additionnelle peut figurer avec des énoncés additionnels à la suite des instructions cidessous. Au choix du fabricant, une illustration ou un dessin donnant une instruction spécifique peut être placé immédiatement à côté de l'instruction de sécurité :

Lire ces instructions.

Conserver ces instructions.

Observer les avertissements.

Observer les instructions.



- 1** Ne pas utiliser cet appareil près de l'eau.



- 2** Nettoyer seulement avec un chiffon sec.



- 3** Ne pas obstruer les ouvertures de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.



- 4** Ne pas installer à proximité de sources de chaleur comme radiateurs, registres de chauffage, cuisinières ou tout autre appareil (incluant amplificateurs) produisant de la chaleur.



- 5** Ne pas outrepasser le dispositif de sécurité de la fiche polarisée ou mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux lames dont une plus large que l'autre. Une fiche mise à la terre est dotée de deux lames et d'une broche mise à la terre. La lame large ou la broche sont destinées à la sécurité. Si la fiche ne peut être branchée sur la prise, demander à un électricien qualifié de remplacer la prise usitée.




- 6** Protéger le cordon d'alimentation afin qu'il ne soit pas écrasé ni pincé, surtout à la prise et au point où il sort de l'appareil.



- 7** Utiliser seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.



- 8** Débrancher l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une longue période.

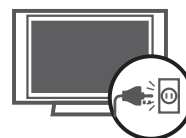

- 9 Utiliser seulement avec chariot, support, fixation ou table spécifiés par le fabricant ou vendus avec l'appareil. Au moment d'utiliser avec un chariot, faire attention pour le déplacer afin qu'il ne bascule pas avec l'appareil.



- 10 Ne jamais toucher cet appareil ou l'antenne lors d'un orage ou d'une tempête.

- 11 Faites attention à ce qu'aucun objet ne choque sur l'appareil, et ne laissez pas tomber d'éléments solides sur l'écran.

- 12 Référer tout service à un technicien qualifié. Un service est requis lorsque l'appareil a été endommagé comme le cordon d'alimentation ou la fiche, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou a été échappé.



- 13 ATTENTION concernant le cordon d'alimentation: Il est recommandé que la plupart des appareils soient branchés sur un circuit dédié qui est une prise simple qui alimente seulement cet appareil et qu'il n'y a pas d'autres prises additionnelles ou circuits terminaux. Vérifier les données techniques dans le guide du propriétaire. Ne pas surcharger les prises murales. Une surcharge, des prises endommagées ou lâches, des rallonges, des cordons effrités ou dont l'isolation est endommagée, peuvent être dangereux. Si ces conditions existent, il peut en résulter un risque de choc électrique ou d'incendie. Vérifier périodiquement le cordon de l'appareil et s'il semble endommagé et détérioré, le débrancher et ne pas utiliser l'appareil tant que le cordon n'est pas remplacé par un modèle de rechange semblable par un technicien qualifié.

Protéger le cordon de tout abus physique ou mécanique. Il ne doit pas être tordu, pincé, situé près de la porte et il ne faut pas marcher dessus. Porter une attention particulière aux fiches, prises murales et au point de sortie de l'appareil.



- 14 Identification d'utilisation extérieure :
AVERTISSEMENT – pour réduire le risque d'incendie ou de choc électrique, ne pas exposer cet appareil à la pluie ou à l'humidité.




- 15 Identification d'emplacement mouillé :
L'appareil ne doit pas être exposé aux gouttelettes ou aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, comme un vase, ne doit être placé sur l'appareil.



16 MISE À LA TERRE

S'assurer de brancher la mise à la terre pour empêcher les chocs électriques possible. Si les méthodes de mise à la terre ne sont pas possibles, demander à un électricien d'installer un coupe-circuit séparé.

Ne pas mettre l'appareil à la terre sur les fils de téléphone, paratonnerre ou tuyau à gaz.

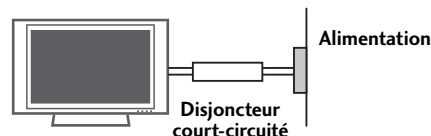

17 DÉCONNEXION DE L'APPAREIL DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE

Vous devez débrancher l'appareil de la prise principale. La prise doit demeurer disponible et fonctionnelle.

TABLE DES MATIÈRES

AVERTISSEMENT/ATTENTION	1
CONSIGNES DE SÉCURITÉ	2
CARACTÉRISTIQUES DU TÉLÉVISEUR	6

PRÉPARATION

Accessoires	7
Information relative au panneau avant	8
Information relative au panneau arrière	9
Installation de la base	10
Couvercle arrière pour arrangement des câbles ...	10
Fixer Votre Téléviseur au Mur	11
Utiliser le support du câble d'alimentation	11
Installation sur un Bureau	12
Couverture de protection	12
Connexion de l'antenne	13

CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE

Installation de Récepteur HD	14
Réglage DVD	17
Réglage magnétoscope	19
Réglage source A/V externe	21
Réglage PC	22
- Réglage de l'écran pour mode PC	23
Réglage AV Out	27
Système stéréo externe	27

VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION / COMMANDE DES CHAÎNES

Fonctions de la télécommande	28
Mise en circuit du téléviseur	30
Sélection de Chaîne	30
Réglage du Volume	30
Sélection des menus affichés à l'écran	31
Repérage de canaux	
- Recherche automatique des chaînes (Syntonisation automatique)	32

- Ajout/Effacement des chaînes (Syntonisation manuelle)	33
Réglage de l'accord précis	34
Mémoire des canaux préférés	35
Simplink	36
Verrouillage	38
Réinitialisation	39

COMMANDE DE L'IMAGE

PIP / Image Double	40
Commande de la taille de l'image (rapport d'aspect) .	41
Configuration préreglée des images	
- Mode Image - Préreglage	42
- Tonalité de la couleur - Préreglage	43
Réglage manuel de l'image	
- Mode Image - Mode personnel	44
- Tonalité de la couleur - Mode personnel	45
XD - Technologie d'amélioration de l'image	46
Demo XD	47
Advanced - Mode Cinéma 3:2 Pull down avancé ...	48
Advanced - Niveau du Noir (Noirceur) avancé ..	49
Méthode ISM (minimisation d'incrustation d'image) ..	50
Mode Image à faible puissance	51
Réinitialisation de l'image	52

COMMANDE DU SON ET DE LA LANGUE

Configuration préreglée du son (Mode Audio) ..	53
Réglages de la fréquence sonore	54
Niveleur automatique de volume	55
Régler l'équilibre sonore	56
Réglage marche-arrêt des haut-parleurs du téléviseur	57
Réglage diffusions stéréo/SAP	58
Sélection de langue pour les menus à l'écran	59
Utilisation des sous-titres	60

REGLAGE DE L'HEURE

Réglage de l'horloge	
- Réglage de pendule automatique	61
- Réglage de pendule manuelle	62
Réglage de la Minuterie Marche-Arrêt	63
Minuterie	64
Arrêt automatique	65

COMMANDE PARENTALE / CLASSEMENT

Système de Réglage de mot de passe et Verrouillage	66
Classement des films et des émissions télévisées ..	68
Âge bloc	69
Cont. bloc	70
Cotes de verrouillage aux	70
Canadien	71

ANNEXE

Liste de vérification de dépannage	72
Entretien	74
Spécifications de l'appareil	75

CARACTÉRISTIQUES DU TÉLÉVISEUR



Le générateur d'images numériques de LG comprend un processeur d'images numériques complet, le 6 facteurs différents de qualité d'image.



HDMI™, le logo HDMI et High-Definition Multimedia Interface sont des marques déposées de HDMI Licensing.



Grâce à la prise en charge d'appareils audiovisuels LG connectés à une entrée HDMI (high-definition multimedia interface), les téléviseurs LG portant ce logo sont faciles à utiliser avec une seule télécommande.


PRÉPARATION

ACCESSOIRES

S'assurer que les accessoires suivants sont compris avec l'appareil. S'il manque des accessoires, communiquer avec le marchand où l'appareil a été acheté.

L'utilisateur doit utiliser des câbles de passage de signaux blindés (câbles D-sub à 15 broches) à noyaux de ferrite pour conserver la conformité du produit aux normes de la standard.

Les accessoires peuvent ne pas correspondre aux illustrations ci-après.

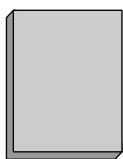


Manuel de l'utilisateur




Manuel sur CD



Télécommande



Piles



Cordon d'alimentation


Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.



2-Équerres de TV
(Voir page 11)




2-Équerres de TV,
2-Équerres murales
(Voir page 11)




Support du câble
d'alimentation
(Voir page 11)



4 Écrous pour
l'assemblage de la base
(Voir page 10)



Couverture de Protection
(Voir page 12)




Chiffon à lustrer

* S'il y a des taches ou des empreintes digitales sur la surface extérieure de l'appareil, veuillez les essuyer légèrement à l'aide d'un chiffon de nettoyage pour surfaces extérieures uniquement.

* N'essuyez pas énergiquement la surface pour enlever la saleté. Autrement, cela risquerait de rayer ou de décolorer la surface de l'appareil.

En option





D-sub câble 15 broches

PRÉPARATION

INFORMATION RELATIVE AU PANNEAU AVANT

- La représentation peut être quelque peu différente de la réalité.
- **REMARQUE:** Si votre produit vient avec un ruban de protection, enlevez-le.
Et ensuite nettoyez le produit avec un chiffon (si votre produit est livré avec un chiffon de polissage, utilisez celui-ci).

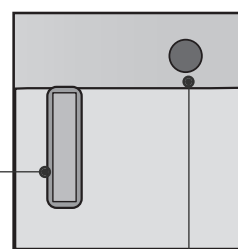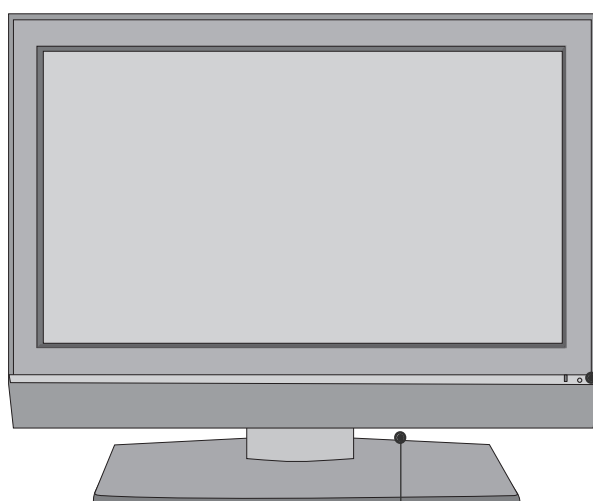


Capteur de télécommande


Voyant alimentation/attente

S'allume en rouge lorsque l'appareil est en Veille.

S'illumine en vert lorsque le téléviseur est mis en marche.

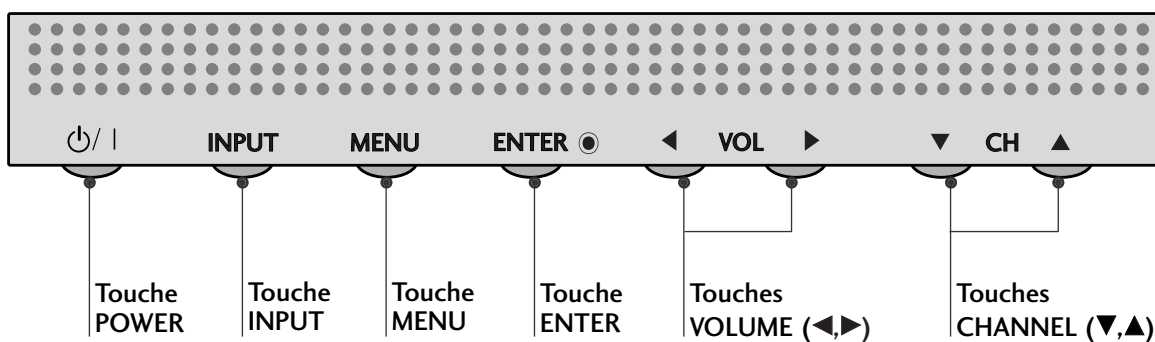

INFORMATION RELATIVE AU PANNEAU ARRIÈRE

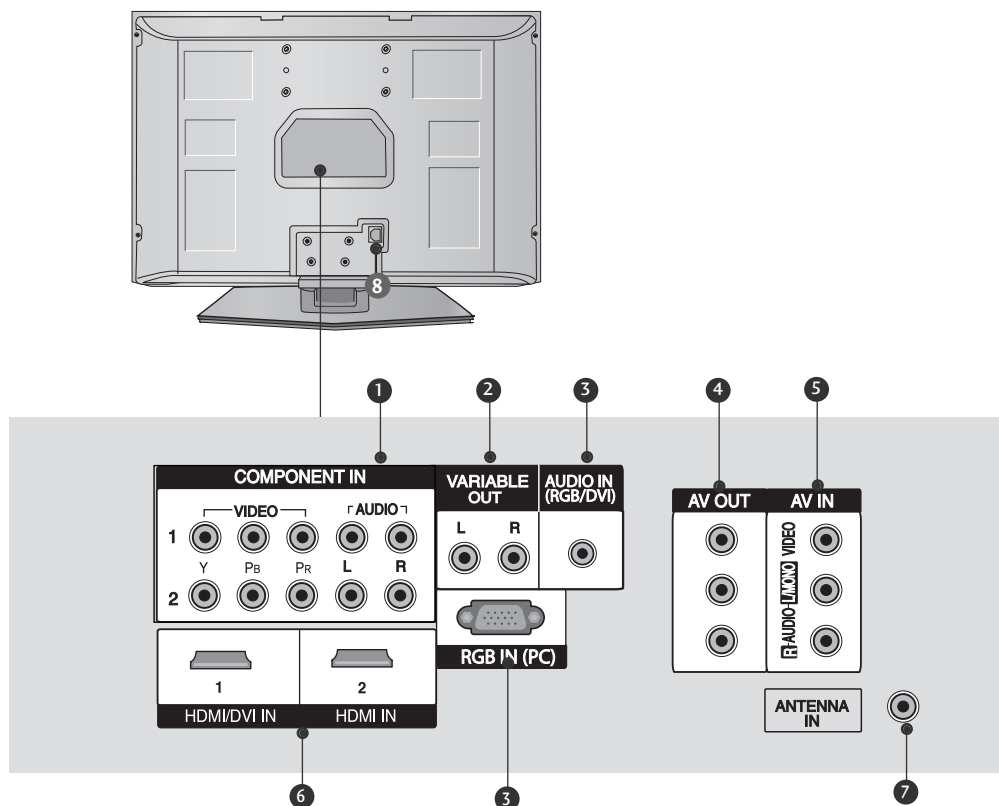

❶ COMPONENT IN 1/2

Brancher un appareil vidéo-audio composant sur ces prises.

❷ VARIABLE OUT

Brancher un amplificateur externe ou ajouter un caisson de basse à votre système ambiant (surround sound).

❸ RGB IN (PC)

Brancher la sortie d'un PC.

AUDIO IN (RGB/DVI)

Brancher l'audio en provenance d'un PC ou de la télévision numérique.

❹ AV OUT

Brancher un second téléviseur ou moniteur.

❺ AV IN

Brancher la sortie audio-vidéo depuis un appareil externe sur ces prises.

❻ HDMI/DVI IN 1, HDMI IN 2

Brancher un signal HDMI à cette prise.

Transmettre un signal DVI (VIDEO) au port HDMI/DVI à l'aide du câble HDMI.

❼ ANTENNA IN

Brancher les signaux d'antenne sur l'appareil.

❽ Douille cordon d'alimentation


Cet appareil fonctionne sur c.a.

Avertissement: Ne jamais faire fonctionner sur une alimentation c.c.


PRÉPARATION

INSTALLATION DE LA BASE


- 1 Placez soigneusement l'écran, face vers le bas, sur un coussin afin de ne pas endommager l'appareil.

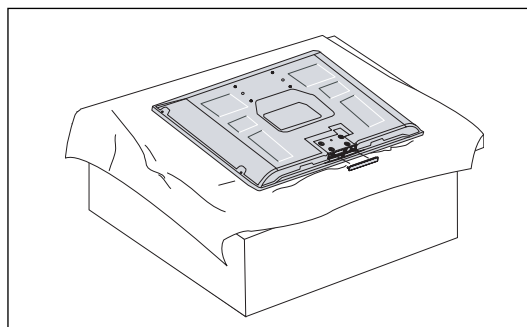

- 2 Installez le crochet de la base à l'arrière du produit, tel qu'illustré.

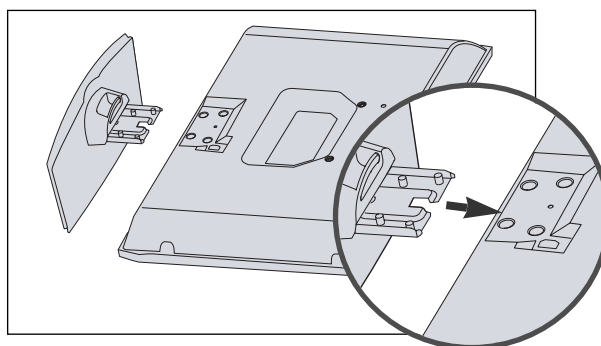


- 3 Vissez fermement les 4 écrous fournis, à l'arrière de l'appareil.

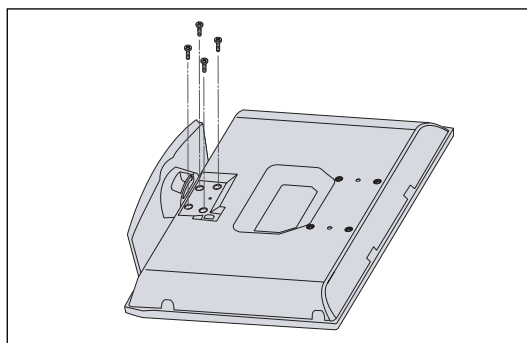

COUVERCLE ARRIÈRE POUR ARRANGEMENT DES CÂBLES

Organisez les câbles tel qu'illustré.

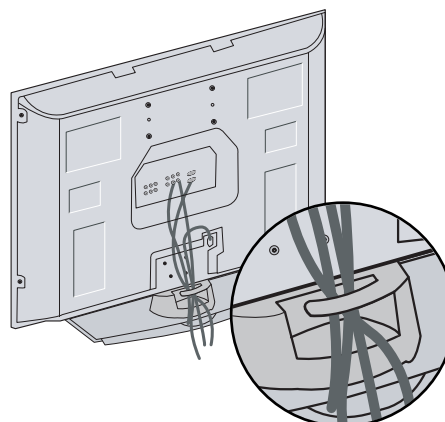


FIXER VOTRE TÉLÉVISEUR AU MUR

- La représentation peut être quelque peu différente de la réalité.
- Cette fonction n'est pas disponible pour tous les modèles.

Nous vous conseillons d'installer votre téléviseur à proximité immédiate d'un mur afin que ce dernier retienne l'appareil en cas de basculement vers l'arrière.

De plus, nous vous conseillons également d'attacher le téléviseur au mur afin qu'il ne bascule pas vers l'avant, ce qui pourrait causer des blessures et endommager l'appareil.

Attention : Assurez-vous que les enfants ne montent pas ni s'accrochent au téléviseur.

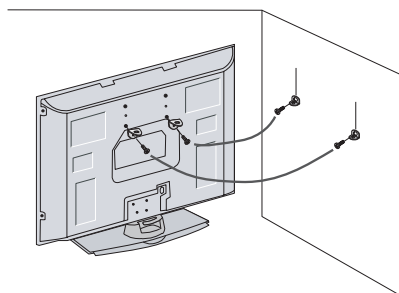


- Insérez les boulons à œil ou les supports et boulons de la TV pour attacher le produit au mur comme le montre l'image.

* Insérez boulons à œil ou les supports et boulons de la TV et serrez-les à fond dans les orifices supérieurs.

Fixez les supports au mur avec les boulons (non-fournis avec le produit, doivent donc être achetés à part). Faites correspondre la hauteur des supports montés au mur avec les orifices du produit.


Vérifiez que les boulons à œil et supports soient bien complètement serrés.

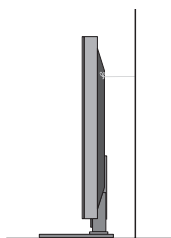

- Utilisez une ficelle solide (non-fournie avec le produit, doit donc être achetée à part) pour attacher l'appareil. Il est plus sûr d'attacher la corde de façon à ce qu'elle soit horizontale entre le mur et l'appareil.

UTILISER LE SUPPORT DU CÂBLE D'ALIMENTATION.


Après avoir connecté le câble d'alimentation à la borne d'entrée CA, enlevez le boulon du trou sur le couvercle arrière et rattachez le câble à l'arrière de la TV au moyen du crochet pour fixer le câble.

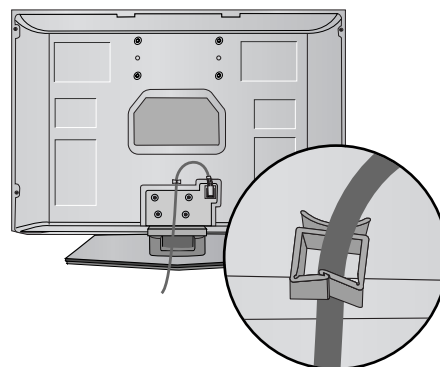

PRÉPARATION

INSTALLATION SUR UN BUREAU


Pour assurer une ventilation adéquate, laisser un espace de 10 centimètres (4 pouces) des quatre côtés à partir du mur.

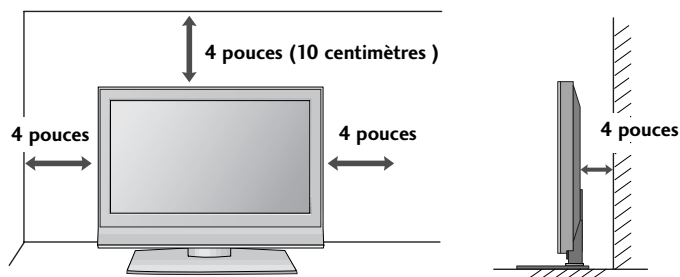

! ATTENTION ► Assurez une bonne ventilation en respectant ces recommandations.

COUVERTURE DE PROTECTION


Lors de l'installation de l'unité montée sur le mur, utiliser la couverture de protection pour l'installation type bureau de l'ensemble.

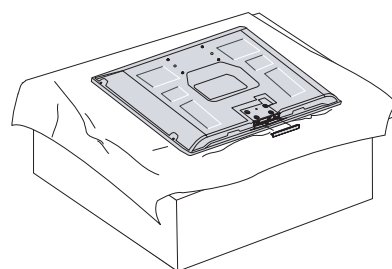

CONNEXION DE L'ANTENNE

Douille d'antenne murale ou antenne extérieure sans connexion à un convertisseur.

Pour une qualité d'image maximale, régler la direction de l'antenne au besoin.

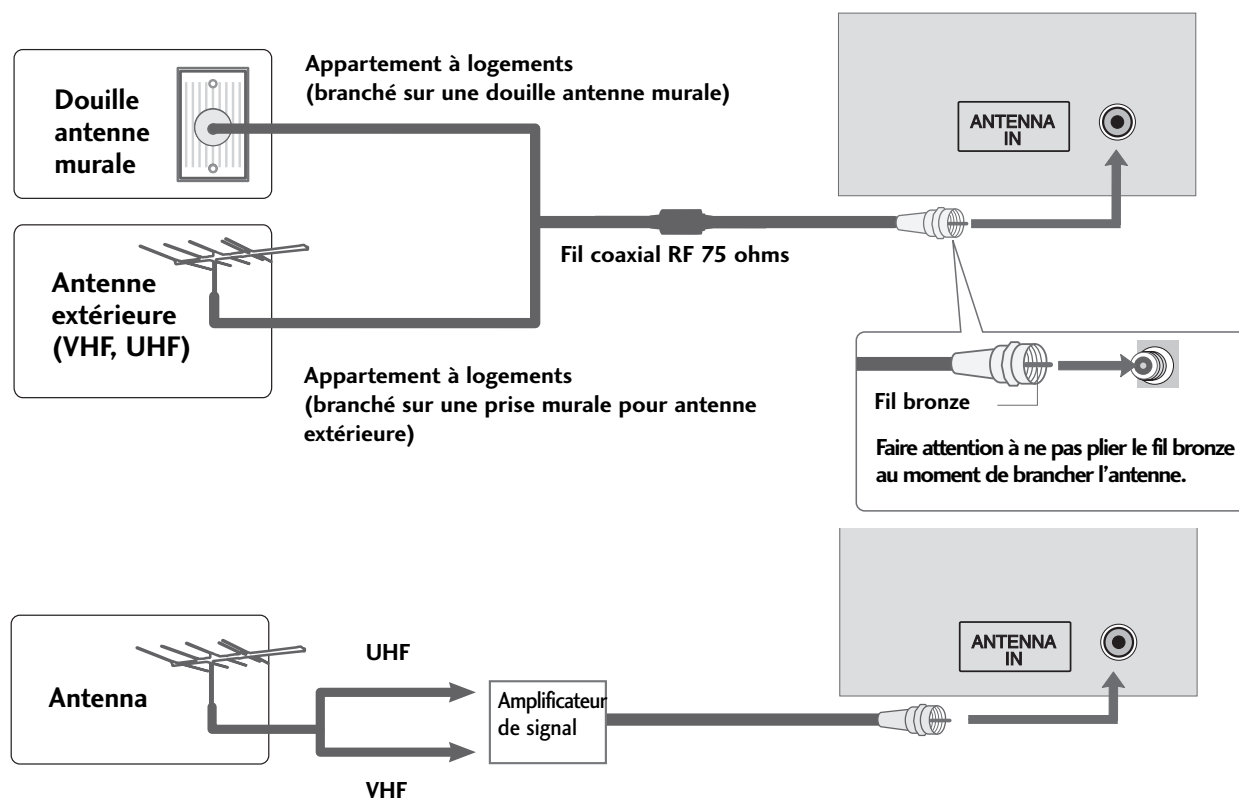

- Dans une zone où le signal est faible, pour améliorer la qualité, acheter et installer un amplificateur de signal.
- Si l'antenne doit être séparée pour deux téléviseurs, installer un séparateur de signal 2 façons pour les connexions.
- Si l'antenne n'est pas installée adéquatement, communiquer avec le marchand pour de l'aide.

! REMARQUE

- Le téléviseur indique lorsque le balayage de canaux numériques, analogiques ou câble est terminé.

CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE


- Pour éviter que l'équipement ne subisse des dommages, ne branchez aucun cordon d'alimentation avant que tous les composants aient été raccordés.

INSTALLATION DE RÉCEPTEUR HD

Lors du branchement d'un Composant

1. Comment brancher

- 1 Reliez les sorties vidéo (Y, PB, PR) du boîtier de la télévision numérique aux prises d'entrée **COMPONENT IN VIDEO 1** de l'appareil. Respectez les couleurs des prises (Y = vert, PB = bleu et PR = rouge).
- 2 Reliez la sortie audio du boîtier de la télévision numérique aux prises d'entrée **COMPONENT IN AUDIO 1** de l'appareil.

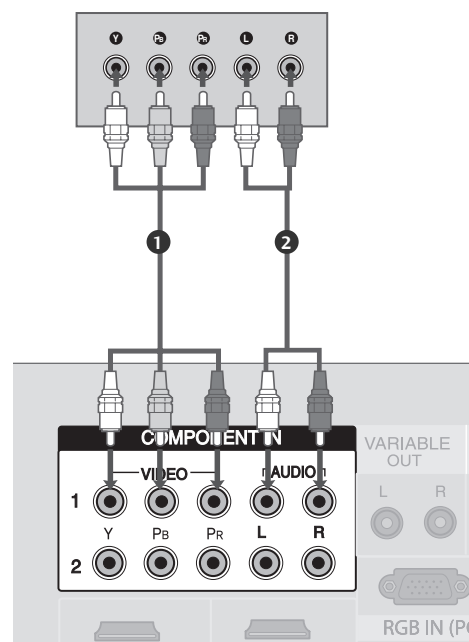

2. Comment utiliser

- Mettre la boîte numérique en circuit (voir le guide du propriétaire).
- Sélectionnez la source **Composante 1** en utilisant la touche **INPUT** de la télécommande.
- Si vous êtes connecté à la prise d'entrée **COMPONENT IN2** sélectionnez la source **Composante 2**.

Signal	Composante 1/2	HDMI1/DVI, HDMI2
480i	Oui	Non
480p	Oui	Oui
720p	Oui	Oui
1080i	Oui	Oui

Y, CB/PB, CR/PR

Resolution	Fréquence Horizontale(KHz)	Fréquence Verticale(Hz)
720 x 480i	15.73	59.94
	15.75	60.00
720 x 480p	31.47	59.94
	31.5	60.00
1280 x 720p	44.96	59.94
	45.00	60.00
1920 x 1080i	33.72	59.94
	33.75	60.00


Lors du branchement du câble HDMI

1. Comment brancher

- 1 Reliez le boîtier de la télévision numérique à la prise **HDMI/DVI IN 1** ou **HDMI IN 2** de l'appareil.
- 2 Un branchement audio séparé n'est pas nécessaire. L'interface HDMI prend en charge l'audio et le vidéo.

2. Comment l'utiliser

- Allumez le boîtier de la télévision numérique (Consultez le manuel de l'utilisateur de votre boîtier numérique).
- Sélectionnez la source **HDMI 1** ou **HDMI2** en utilisant la touche **INPUT** de la télécommande.

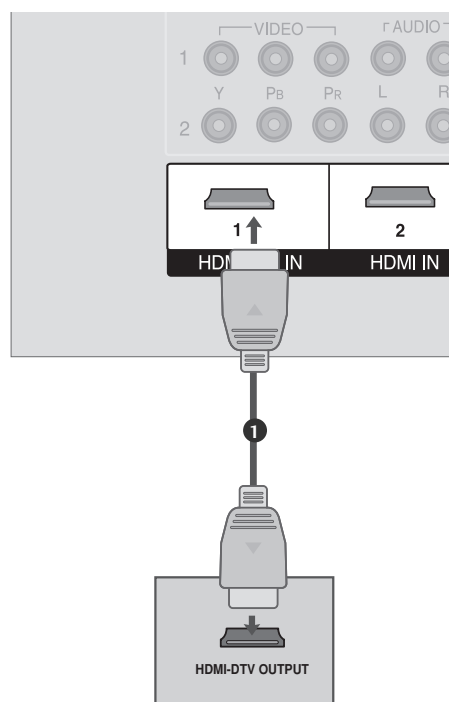

Spécifications des Affichages Compatibles (HDMI-DTV)

Résolution	Fréquence Horizontale(KHz)	Fréquence Verticale(Hz)
720x480p	31.47	59.94
	31.50	60.00
1280x720p	44.96	59.94
	45.00	60.00
1920x1080i	33.72	59.94
	33.75	60.00

CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE


Lors du branchement du câble HDMI vers DVI

1. Comment brancher

- 1 Reliez la sortie DVI du boîtier de la télévision numérique à la prise **HDMI/DVI IN 1** de l'appareil.
- 2 Reliez la sortie audio du boîtier de la télévision numérique à la prise **AUDIO IN (RGB/DVI)** de l'appareil.

2. Comment l'utiliser

- Allumez le boîtier de la télévision numérique (Consultez le manuel de l'utilisateur de votre boîtier numérique)
- Sélectionnez la source **HDMI 1** en utilisant la touche **INPUT** de la télécommande.

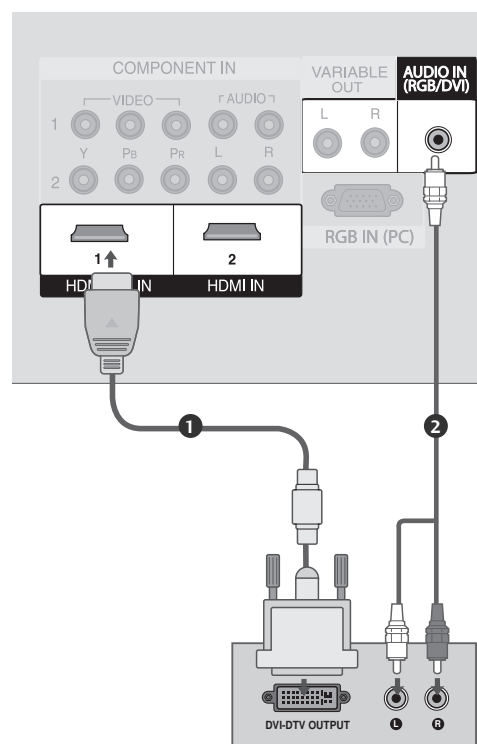


RÉGLAGE DVD

Lors du branchement du Câble Composant

1. Comment brancher

- 1** Reliez les sorties vidéo (Y, PB, PR) du DVD aux prises **COMPONENT IN VIDEO1** de l'appareil.
Respectez les couleurs.
(Y = vert, PB = bleu et PR = rouge).
- 2** Reliez les sorties audio du DVD aux prises **COMPONENT IN AUDIO1** de l'appareil.

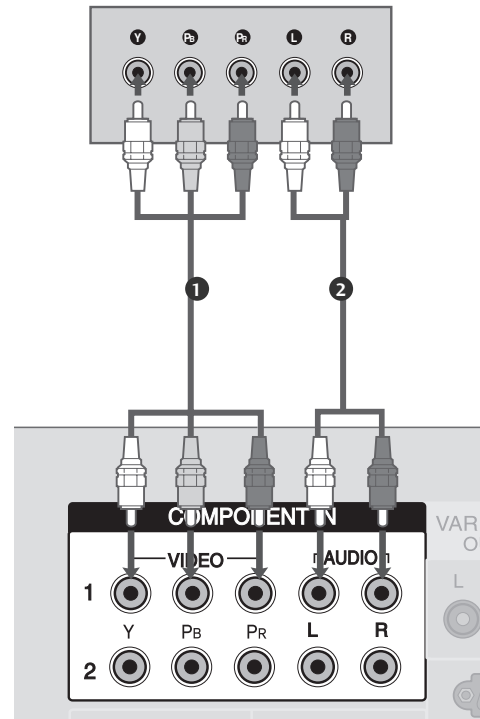

2. Comment l'utiliser

- Allumez votre lecteur et insérez un DVD.
- Sélectionnez la source **Composante 1** en utilisant la touche **INPUT** de la télécommande.
- Si vous êtes connecté à la source **COMPONENT IN 2**, sélectionnez la source **Composante 2**.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur DVD.

Ports d'entrée de composantes

Pour une image de meilleure qualité, connectez le lecteur de DVD aux ports d'entrée de la composante tel qu'illustré.

Ports Composante de la TV	Y	P _B	P _R
Ports de sortie vidéo du lecteur DVD	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE


Lors du branchement d'un câble HDMI

1. Comment brancher

- 1 Reliez la sortie HDMI du DVD aux prises **HDMI/DVI IN 1** ou **HDMI IN 2** de l'appareil.
- 2 Un branchement audio séparé n'est pas nécessaire. L'interface HDMI prend en charge l'audio et le vidéo.

2. Comment l'utiliser

- Sélectionnez la source **HDMI 1** ou **HDMI 2** en utilisant la touche **INPUT** de la télécommande.
- Reportez-vous au manuel d'utilisation du lecteur DVD.

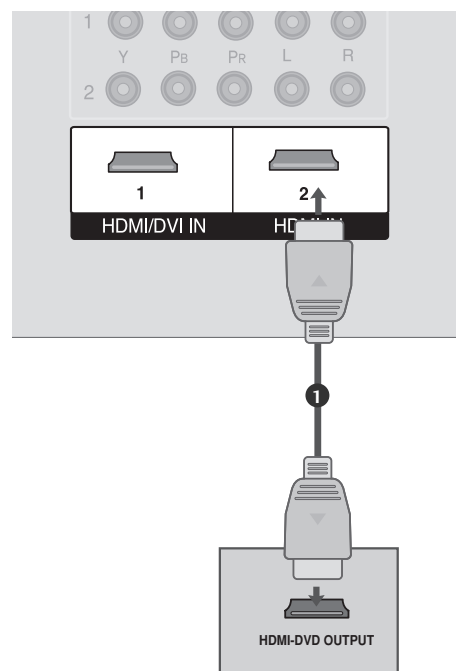


RÉGLAGE MAGNÉTOSCOPE

- Pour éviter les parasites (interférences), laisser une distance appropriée entre le magnétoscope et le téléviseur.
- Si le format 4 :3 est utilisé, les images fixes sur les côtés de l'écran peuvent rester visibles.

Ce phénomène est commun à tous les produits manufacturés et, par conséquent, la garantie sur les produits manufacturés ne couvre pas le produit contre ce phénomène.

Lors du branchement à une antenne

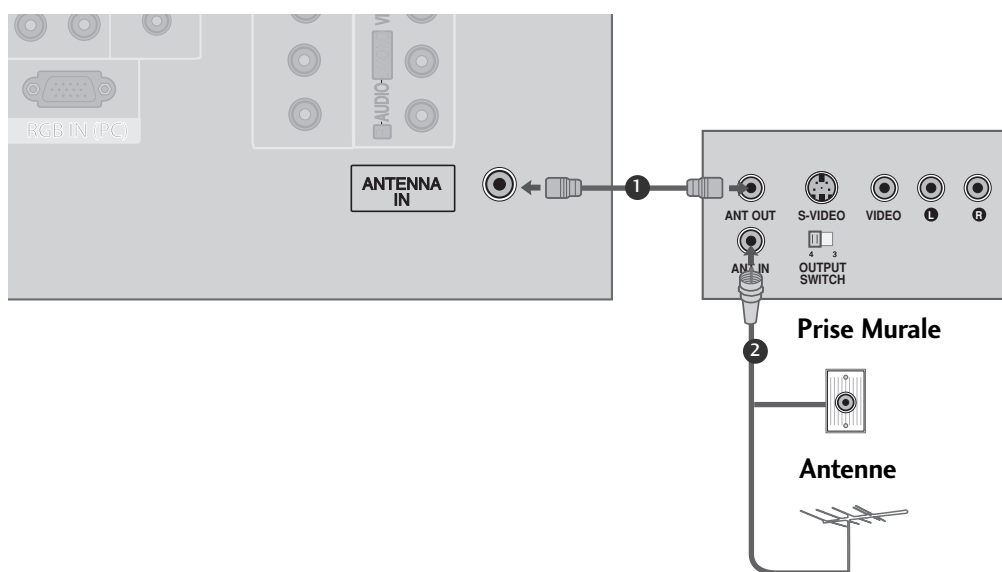

1. Comment brancher

- 1 Reliez la sortie antenne RF du magnétoscope à la prise **ANTENNA IN** de l'appareil.
- 2 Branchez le câble de l'antenne à la prise antenne RF du magnétoscope

2. Comment l'utiliser

- Réglez l'interrupteur de sortie du magnétoscope sur 3 ou 4 puis réglez la télévision sur le même canal.
- Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope et appuyez sur la touche PLAY. (Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du magnétoscope).

CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE


Lors du branchement avec un câble RCA

1. Comment brancher

- 1 Reliez les prises **AUDIO/VIDEO** du téléviseur et du magnétoscope. Respectez les couleurs (Vidéo = jaune, Audio Gauche = blanc et Audio Droit = rouge)

2. Comment l'utiliser

- Insérez une cassette vidéo dans le magnétoscope et appuyez sur la touche PLAY. (Reportez-vous au manuel de l'utilisateur du magnétoscope).
- Sélectionnez la source **AV** en utilisant la touche **INPUT** de la télécommande.

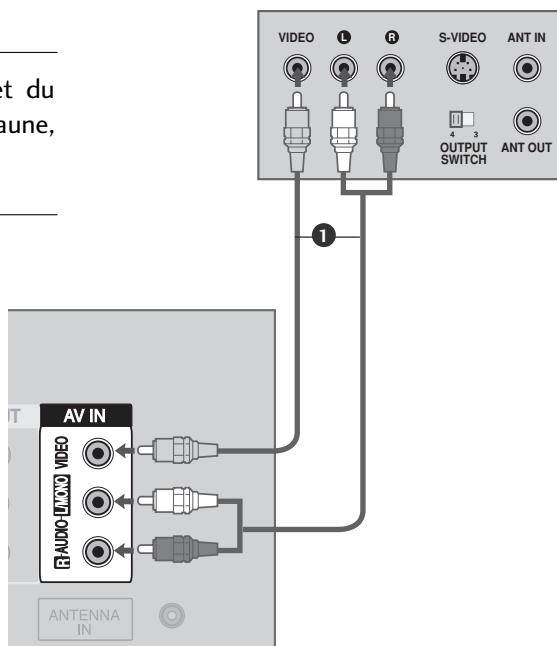

! REMARQUE

- Si votre magnétoscope n'est pas stéréo, reliez le câble audio entre le magnétoscope et la prise **AUDIO L/MONO** de l'appareil.


RÉGLAGE SOURCE A/V EXTERNE

1. Comment brancher

- 1 Reliez les prises **AUDIO/VIDEO** du téléviseur et de l'appareil externe. Respectez les couleurs (Vidéo = jaune, Audio Gauche = blanc et Audio Droit = rouge)

2. Comment l'utiliser

- Sélectionnez la source **AV** en utilisant la touche **INPUT** de la télécommande.
- Faites fonctionner l'appareil externe.

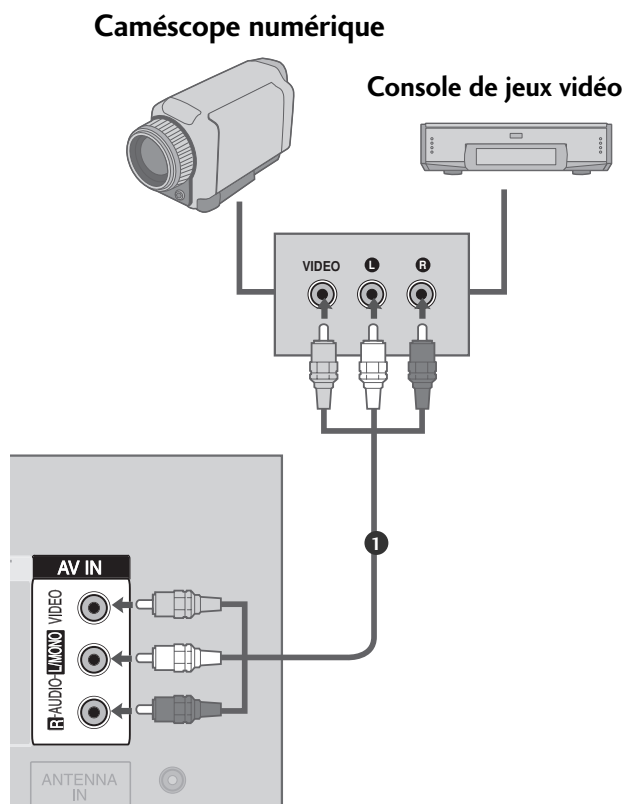

CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE

RÉGLAGE PC

- Cette TV dispose d'une fonctionnalité Plug&Play (prête à utiliser), ce qui signifie que l'ordinateur se règle automatiquement en fonction des réglages de la télévision.


Lors du branchement d'un câble D-sub 15 pin

1. Comment brancher

- 1 Reliez la sortie RGB de l'ordinateur à la prise **RGB IN (PC)** de l'appareil.
- 2 Reliez la sortie audio du PC à la prise **AUDIO IN (RGB/DVI)** de l'appareil.

2. Comment l'utiliser

- Allumez votre ordinateur et l'appareil.
- Sélectionnez la source **RGB PC** en utilisant la touche **INPUT** de la télécommande.
- Cette TV n'est pas compatible avec DVI-PC.

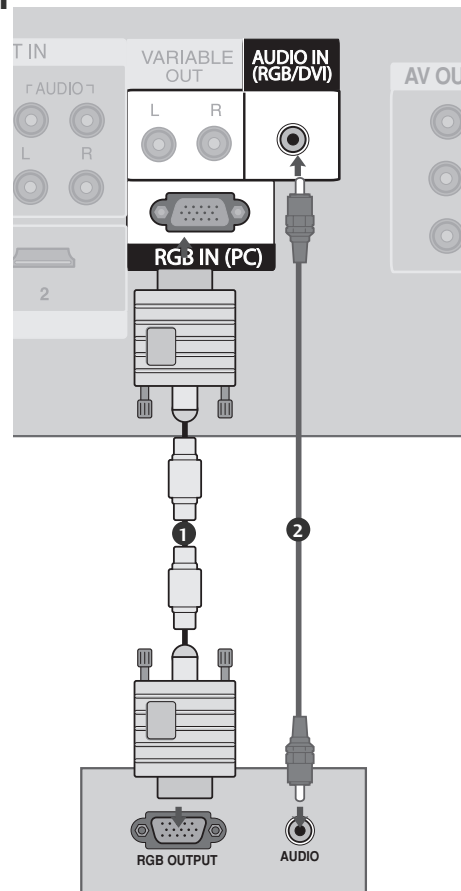

! REMARQUE

- Pour obtenir la meilleure qualité d'image possible, réglez la carte graphique de votre ordinateur à la résolution 852x480, 60Hz.
- Vérifiez l'image sur votre télévision. Il se peut qu'il y ait des défauts au niveau de la résolution, de l'alignement vertical, du contraste ou de la brillance en mode PC. Si tel est le cas, modifier la résolution de la sortie PC ainsi que le taux de rafraîchissement et réglez la brillance et le contraste dans le menu **Image** jusqu'à ce que l'image soit claire. Si le taux de rafraîchissement de la carte graphique du PC ne peut pas être changé, changez votre carte graphique ou bien contactez le fabricant de la carte.
- Évitez de laisser une image fixe à l'écran pendant une période prolongée. Celle-ci pourrait s'imprimer de manière permanente à l'écran.
- La synchronisation des fréquences Horizontales et Verticales est séparée.

Spécifications des Affichages Compatibles (RGB PC)


Resolution	Fréquence Horizontale (KHz)	Fréquence Verticale(Hz)
640x350	31.468	70.09
720x400	31.469	70.08
640x480	31.469	59.94
848x480	31.5	60.00
852x480	31.5	60.00
800x600	37.879	60.31
1024x768	48.363	60.00

RÉGLAGE DE L'ÉCRAN POUR MODE PC

Config.Auto (RGB PC seulement)

Pour régler automatiquement la position de l'image et éliminer toute vibration de l'image.

Si l'image n'est pas encore correcte, le téléviseur fonctionne correctement, mais doit être encore réglé.

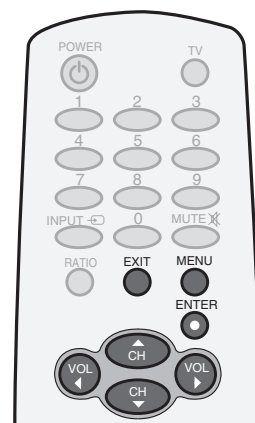

- 1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Image**.


- 2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Écran**.

- 3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Config. auto..**


- 4 Presser la touche ► pour activer la **Config. auto.**
 - Lorsque **Config. auto.** a terminé, **OK** figure à l'écran.
 - La position de l'image est automatiquement réglée.

- 5 Si l'image doit être réglée après le réglage automatique en RGB PC, l'on peut régler la **Config. manuelle**.

- 6 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

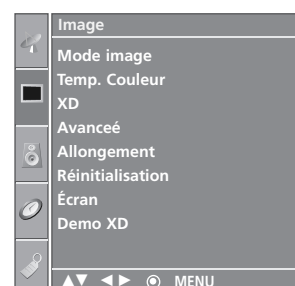

1

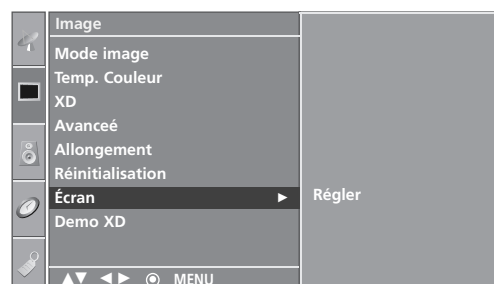

2



3 4

CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE

Configuration Manuelle


Si l'image n'est pas claire après le réglage automatique et surtout si les caractères vibrent, régler la Phase manuellement.

Cette fonction est opérationnelle avec les modes suivants: RGB PC, Composante (480i/480p/720p/1080i), HDMI (480p/720p/1080i).


Les fonctions Phase et Pendule ne sont pas disponibles en mode Composante (480i/480p/720p/1080i), HDMI (480p/720p/1080i).

Clock Cette fonction sert à réduire les lignes verticales ou les rayures visibles en fond d'écran. Les dimensions horizontales de l'écran sont également modifiées.


Phase Cette fonction vous permet d'éliminer le brouillage horizontal et d'améliorer la netteté et le contraste de l'affichage des caractères.

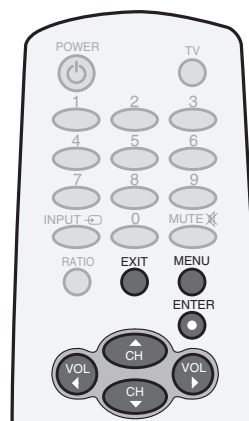

- 1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Image**.

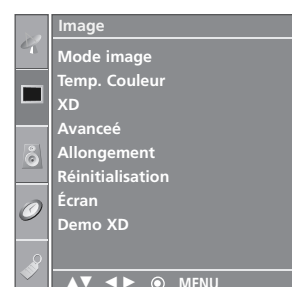


- 2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Écran**.
- 3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Config. manuelle**.

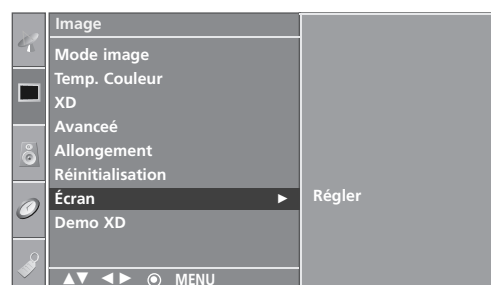

- 4 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Phase**, **Clock**, **H-Position** ou **V-Position**.

- 5 Presser ◀ ou ▶ pour faire les les réglages appropriés.


- 6 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

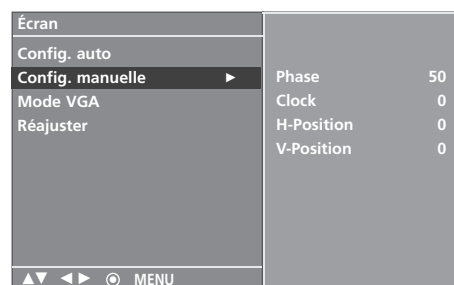


Sélection du mode lagrge VGA

Pour voir une image normale, il faut adapter la résolution du mode RGB au mode VGA.


Cette fonction est operationnelle avec les modes suivants:
Mode RGB PC uniquement

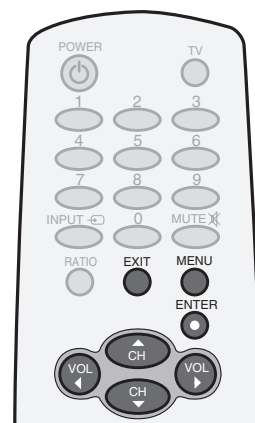


- 1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Image**.
- 2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Écran**.
- 3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode VGA**.
- 4 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner la résolution VGA désirée.
- 5 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

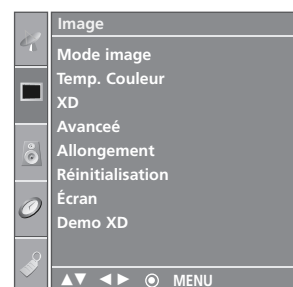

1

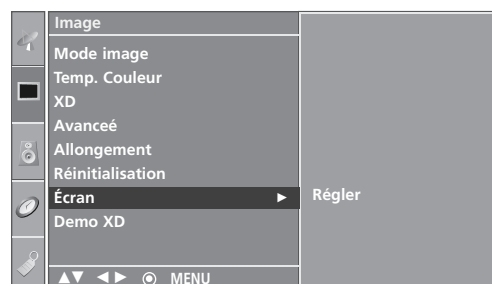

2

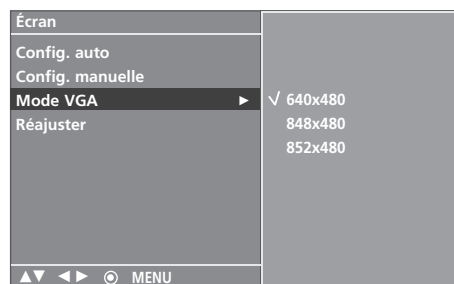


3 4

CONFIGURATION DE LA SOURCE AUXILIAIRE

Initialisation (chargement des paramètres usine)

Cette fonction est disponible dans le mode actuel.

Sert à initialiser la valeur définie.

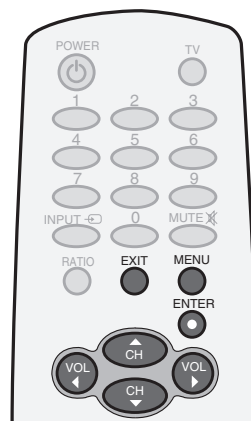


1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Image**.

2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Écran**.


3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réajuster**.

- Vous pouvez initialiser la Clock, la Phase, la position, la taille PIP et la position PIP.


4 Presser ►.

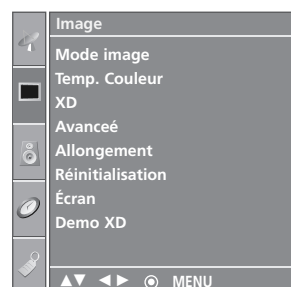

1

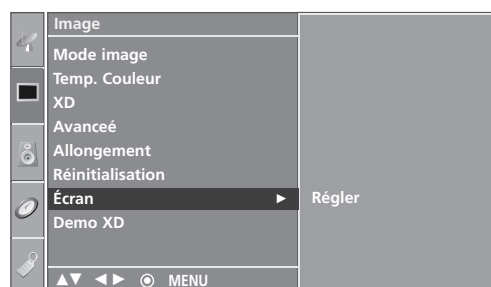

2

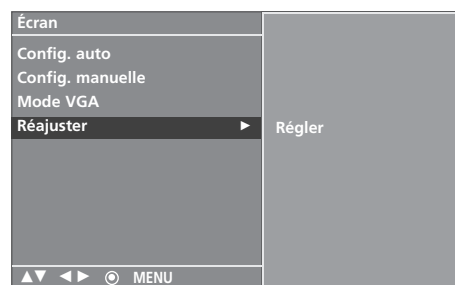

3 4

RÉGLAGE AV OUT


Le téléviseur dispose d'une fonctionnalité particulière pour l'émission de signaux, qui vous permet de connecter un deuxième téléviseur ou un écran.

1. Comment brancher

- 1 Branchez le second téléviseur ou l'écran aux prises **AV OUT** de l'appareil.
- 2 Consultez le manuel d'utilisation du second téléviseur ou de l'écran pour plus de détails quant aux réglages de l'appareil.

! REMARQUE

- Les sources Composante, RGB PC, HDMI, ne peuvent pas être utilisées avec AV OUT.

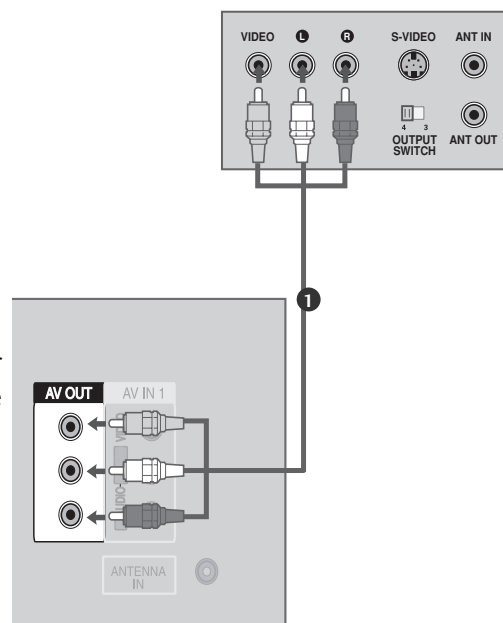

SYSTÈME STÉRÉO EXTERNE


Sert à brancher un amplificateur externe ou à ajouter un caisson de basse à votre système ambiant (surround sound).

1. Comment brancher

- 1 Brancher la prise d'entrée de l'amplificateur aux prises **VARIABLE AUDIO OUT** du téléviseur.
- 2 Brancher vos haut-parleurs à l'amplificateur stéréo analogique, suivant les indications du guide d'utilisation de votre amplificateur.

! REMARQUE

- Lorsque vous branchez des appareils audio externes, tels qu'un amplificateur ou des haut-parleurs, n'oubliez pas d'éteindre les haut-parleurs de votre téléviseur. (► p.57)

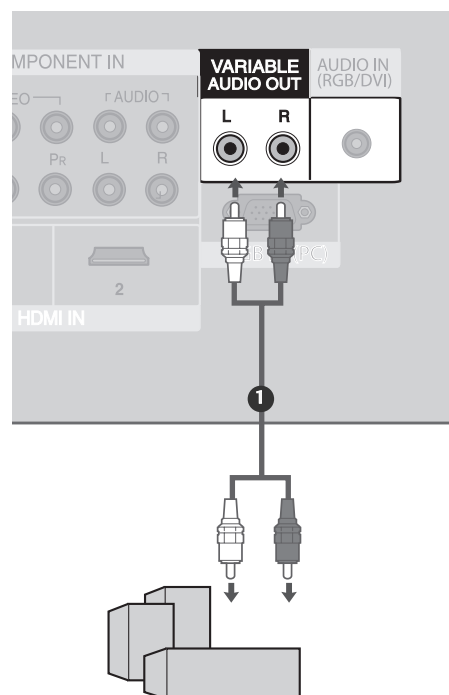

FONCTIONS DE LA TÉLÉCOMMANDE

Au moment d'utiliser la télécommande, la diriger vers le capteur sur l'appareil.

POWER Met le téléviseur ou autres appareils en ou hors circuit, selon le mode.

TV Remet l'appareil en mode TV.

Touches NUMÉRIQUES

INPUT Si vous pesez une fois sur le bouton, la source d'entrée OSD (affichage à l'écran) apparaît sur l'écran (voir illustration). Peser sur le bouton ▲ ▼ puis sur le bouton ENTER pour sélectionner la source d'entrée que vous souhaitez (TV, AV, Composante 1, Composante 2, RGB PC, HDMI1 ou HDMI2).

MUTE Sonorité marche-arrêt. ► **p.30**

RATIO Pour changer le ratio. ► **p.41**

EXIT Efface tous les affichages à l'écran et prendre le visionnement télé depuis tout menu.

MENU Affiche le menu principal.

SIMPLINK Consulter une liste des appareils audiovisuels connectés au téléviseur. Lorsque vous appuyez sur cette touche, le menu Simplink apparaît à l'écran. ► **p.37**

FAV Utiliser pour faire défiler les canaux préférés. ► **p.35**

REVIEW Syntonise les canaux plus récents.

CH EDIT Sauvegarde ou supprime le canal sélectionné. ► **p.33**

SLEEP Pour choisir la durée avant la mise hors circuit automatique du téléviseur ► **p.64**

CAPTION Pour choisir Sous-Titres. ► **p.60**

MTS Pour choisir la sonorité MTS: **Mono**, **Stéréo** ou **SAP**.
► **p.58**



**VOLUME
ASCENDANT
/DESCENDANT**

Amplifie ou atténue le niveau sonore.

**CHANNEL
ASCENDANT
/DESCENDANT**

Pour sélectionner les chaînes disponibles.

**NAVIGATEUR
(ascendant/descen
dant/gauche
droite/ENTER)**

Permet de naviguer les menus à l'écran et effectuer les réglages selon ses préférences.

**BOUTONS POUR
SIMPLINK**

Contrôle en mode SIMPLINK.


SIZE Règle la taille de la sous-image. ► **p.40****POSITION** Déplace la sous-image. ► **p.40****PIP** Pour passer l'image secondaire en mode PIP, DW ou Arrêt. ► **p.40****PIP CH -/+** Pour modifier la canal PIP. ► **p.40****PIP INPUT** Pour sélectionner la source connectée de l'image secondaire. ► **p.40**

* Non fonctionnel

Installation des piles

- Installation des piles l'arrière et installer les piles en observant les polarités (+ avec + et – avec -).
- Installer deux piles 1,5 V AA. Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves.
- Remettre le couvercle.

Zone de réception de la télécommande

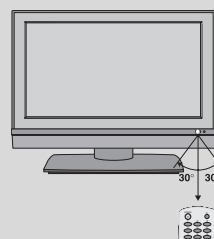

- Utilisez la télécommande à une distance maximum de 7 mètres et une inclinaison de 30° (gauche/droite) à partir du récepteur de l'appareil.
- Jetez les piles usagées dans une poubelle de recyclage afin de préserver l'environnement.

VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION / COMMANDE DES CHÂÎNES

MISE EN CIRCUIT DU TÉLÉVISEUR

Si votre TV est allumée, vous pourrez utiliser ses fonctions.

- 1 D'abord, brancher correctement le cordon d'alimentation.
À ce moment le téléviseur se met en mode attente.
 - En mode attente pour mettre l'appareil en circuit, presser ϕ/I , **INPUT**, **CH** ($\blacktriangle$ ou $\blacktriangledown$) sur le téléviseur ou presser **POWER**, **TV**, **INPUT**, **CH** ($\blacktriangle$ ou $\blacktriangledown$), Numériques (0~9) sur la télécommande.

Lorsque vous allumez la TV par première fois, le menu du guide d'installation y apparaît à l'écran.

- 2 Presser $\blacktriangleleft$ ou $\blacktriangleright$ et **ENTER** pour choisir la langue désirée..
- 3 Presser $\blacktriangleleft$ ou $\blacktriangleright$ et **ENTER** pour choisir l'Emplacement désirée.

Guide d'Installation

Si l'affichage à l'écran (OSD) est affiché après allumer l'appareil, vous pouvez y régler la Langue, l'Emplacement et la Synto. automatique.


Emplacement

* **En magasin:** Maintient le mode d'image optimisé pour l'environnement du magasin. Maintient le mode d'image comme dynamique à un intervalle indiqué.

Il n'est pas possible d'utiliser la fonction **Efficacité**.

* **A la maison:** L'utilisateur peut régler le mode d'image à utiliser.

Remarque: Pour réinitialiser le guide d'installation, sélectionnez **Réinitialisation** dans le menu **Option**. (► p.39)

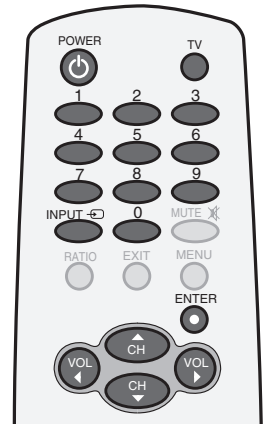

! REMARQUE

- Si l'on part en vacances, débrancher le cordon d'alimentation de la prise murale.

SELECTION DE CHÂÎNE

- 1 Appuyez sur les boutons **CH** ($\blacktriangle$ ou $\blacktriangledown$) ou Numériques pour sélectionner un canal.

RÉGLAGE DU VOLUME

Réglez le volume à votre convenance.

- 1 Appuyez sur la touche **VOL** ($\blacktriangleleft$ ou $\blacktriangleright$) pour ajuster le volume.
- 2 Si vous souhaitez couper le son, appuyer sur la touche **MUTE**.
- 3 Vous pouvez réactiver le son en appuyant de nouveau sur la touche **MUTE** ou **VOL** ($\blacktriangleleft$ ou $\blacktriangleright$).




SÉLECTION DES MENUS AFFICHÉS À L'ÉCRAN

L'affichage OSD (On Screen Display) de votre poste de télévision peut différer légèrement par rapport aux illustrations présentées dans ce manuel.

- 1 Appuyez sur la touche **MENU** puis sur le bouton ▲ ou ▼ pour sélectionner chaque menu.
- 2 Appuyez sur la touche ► puis sur le bouton ▲ ▼ ◀ ▶ pour afficher les menus disponibles.




Réglages

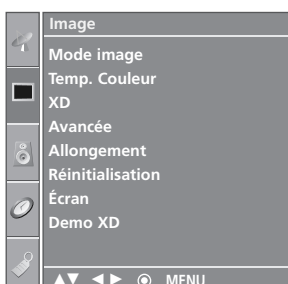

Image



Audio

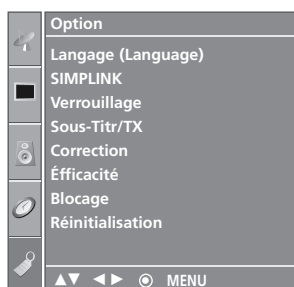

Option



Pendule



REPÉRAGE DE CANAUX

Recherche automatique des chaînes (Syntonisation automatique)

Cette fonction permet de mettre en mémoire les canaux actifs dans la région avant d'utiliser le téléviseur.

Il y a deux façons de mettre en mémoire. L'on peut utiliser: la **Synto. automatique** ou la **Synto. manuelle**. Avec la **Synto. automatique**, le téléviseur met en mémoire les canaux en ordre ascendant. S'il y a des canaux que l'on désire ajouter ou supprimer, l'on peut le faire manuellement.

- Refaire la programmation automatique si l'affichage plasma est déplacé dans un autre endroit.
- La programmation automatique fonctionne seulement avec ANT. branché.

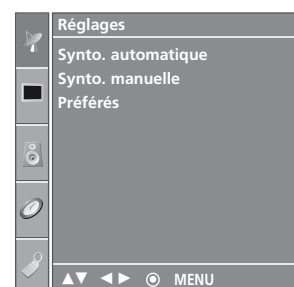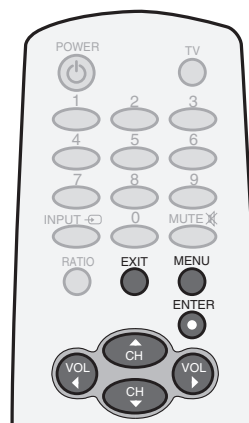


1

- 1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Réglages**.


- 2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Synto. automatique**.

- 3 Presser ►. La programmation automatique enclenche le repérage de canal.

- 4 Si l'on désire arrêter la programmation automatique, presser **MENU**.
Seuls les canaux trouvés jusqu'à ce point seront mis en mémoire.

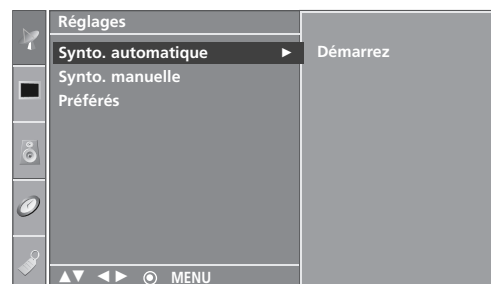

2

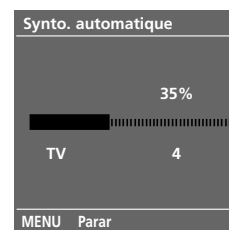

3

Ajout/Effacement des chaînes (Syntonisation manuelle)

L'on peut ajouter ou effacer des canaux de la mémoire.



- 1 Presser la touche **CH** (▲ ou ▼) ou les touches numériques pour sélectionner le canal à ajouter ou à supprimer.
- 2 Presser la touche **CH EDIT**.
- 3 Presser la touche **CH EDIT** pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
- 4 Presser **ENTER**.

■ L'on peut aussi effectuer la **Synto. manuelle** avec le menu **Réglages**.




RÉGLAGE DE L'ACCORD PRÉCIS

Cette fonction règle l'image en position stable lorsqu'elle est faible.

Pour annuler la mise en mémoire de l'accord précis, programmer de nouveau le canal syntonisé par la Déchiffrage ou Manuelle.

Si le canal réglé est mis en mémoire, la couleur de l'indicatif du canal passe au jaune.

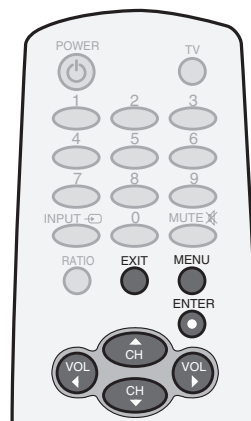

1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Réglages**.


2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Synto. manuelle**.

3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Synto.**


4 Presser ◀ ou ▶ pour régler l'apparence de l'image selon ses préférences.

5 Presser **ENTER** pour sauvegarder.

6 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

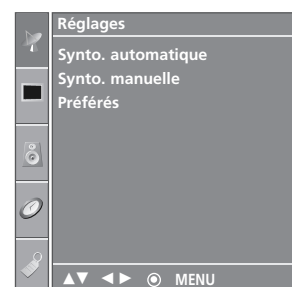

1

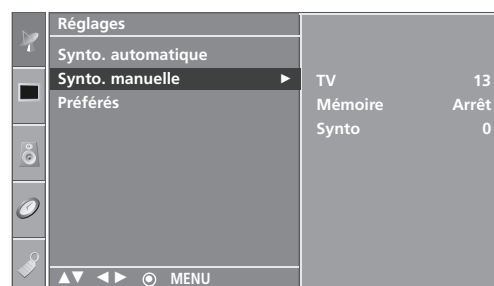

2



3

MÉMOIRE DES CANAUX PRÉFÉRÉS

Les canaux préférés représentent une fonction pratique permettant de balayer jusqu'à 8 canaux sans avoir à passer par tous les canaux entre les canaux.

Pour sélectionner le canal préféré, presser de façon répétitive la touche **FAV**. 8 canaux programmés figurent à l'écran un par un.



1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Réglages**.

2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Préférés**.

3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner la première position du canal préféré.


4 Utiliser les touches ◀ ou ▶ pour régler le canal désiré pour le premier canal préféré.

5 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal.

6 Répéter 3 et 5 étape pour mettre en mémoire d'autres canaux.



1

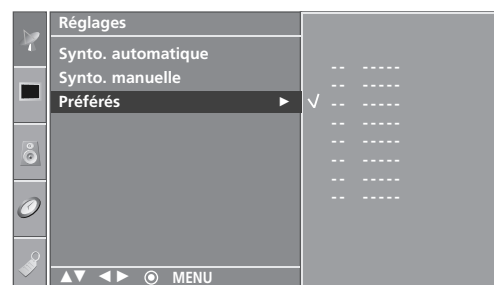


2 3 4 5


VISIONNEMENT DE LA TÉLÉVISION / COMMANDE DES CHAÎNES




Ce système ne fonctionne qu'avec les appareils portant le logo **SIMPLINK**. Vérifiez si l'appareil porte le logo **SIMPLINK**. Cela vous permet de commander et d'utiliser d'autres appareils AV raccordés à l'affichage par l'intermédiaire d'un câble HDMI sans qu'il soit nécessaire d'utiliser d'autres câbles ou configurations.

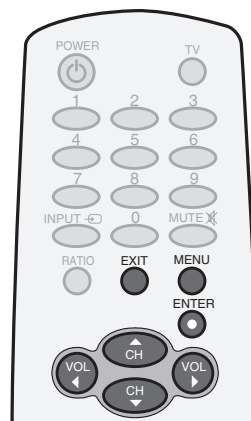

- 1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menue **Option**.
- 2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **SIMPLINK**.
- 3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
- 4 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

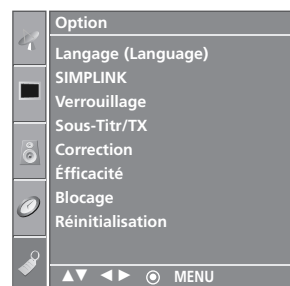

1

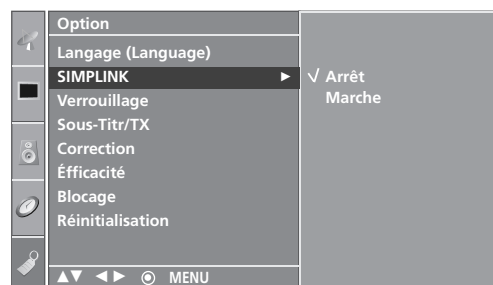

2 3

! REMARQUE

- ▶ Branchez la borne HDMI/DVI IN 1 ou HDMI IN 2 du téléviseur sur la borne arrière (sortie HDMI) de l'appareil Simplink à l'aide du câble HDMI.
- ▶ Après avoir connecté la prise HDMI du cinéma maison doté de la fonction Simplink selon la méthode ci-dessus, connectez le VARIABLE AUDIO OUT à l'arrière du téléviseur sur la borne VARIABLE AUDIO IN à l'arrière de l'appareil Simplink au moyen du câble audio.
- ▶ Lorsque vous changez de source d'entrée avec la touche **INPUT** de la télécommande, vous pouvez désactiver l'appareil commandé par Simplink.
- ▶ Lorsque vous sélectionnez ou utilisez l'appareil média avec la fonction de cinéma maison, la fonction haut-parleurs passe automatiquement en mode cinéma maison.

Fonctions Simplink

- **Lecture directe:** après avoir connecté les appareils audiovisuels au téléviseur, vous pouvez commander directement les appareils et la lecture de médias sans définir de paramètres supplémentaires.
- **Sélection de l'appareil audiovisuel:** vous permet de sélectionner l'un des appareils audiovisuels connecté au téléviseur et de l'utiliser
- **Lecture de disque:** pour commander les appareils audiovisuels en appuyant sur les touches , , , , , , , , **ENTER** et sur les touches de lecture, d'arrêt, de pause, de retour rapide, d'avance rapide et de saut de chapitre.
- **Mise hors tension de tous les appareils:** lorsque vous éteignez le téléviseur, tous les appareils connectés sont également éteints.
- **Basculement de la sortie audio:** procure un moyen facile pour changer la sortie audio.


! REMARQUE:

- Un appareil connecté au téléviseur par un câble HDMI mais qui n'est pas pris en charge par Simplink n'offre pas cette fonction.
- Lorsque le dispositif SIMPLINK est en mode lecture, les touches sont disponibles pour régler le volume, mais elles ne sont disponibles pour naviguer qu'au mode MENU.
- Pour le fonctionnement d'un lien simple, on peut utiliser le câble HDMI dans une version supérieure à 1.2 avec *CEC. (*CEC: Consumer Electronics Control). La version 1.2 est le câble connecté au Pin No.13 qui est la ligne permettant l'échange d'information entre les unités.

1 Presser SIMPLINK.


2 Utilisez les touches pour sélectionner le dispositif désiré et ensuite appuyez sur la touche **ENTER**.

3 Commandez les dispositifs AV connectés en appuyant sur les touches , , , , , , , , **ENTER**, , **ENTER**.

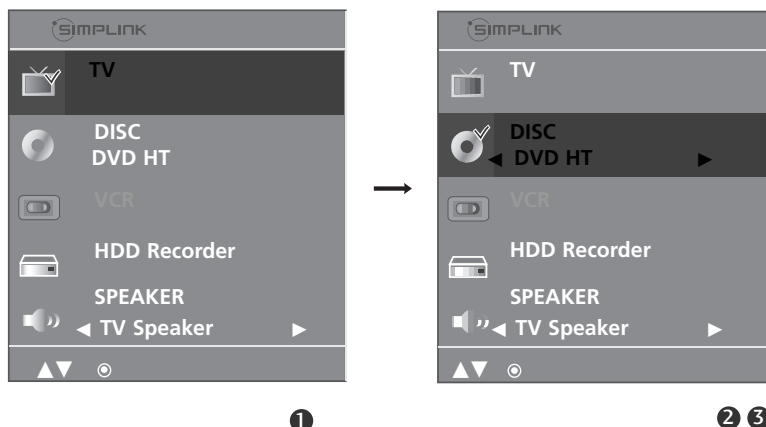

Menu Simplink

- 1 **Affichage télé:** passe à la chaîne de télévision précédente peu importe le mode courant.
- 2 **Lecture de disque:** permet de sélectionner et de lire des disques. Lorsque de multiples disques sont disponibles, les titres de disques s'affichent de façons pratique au bas de l'écran.
- 3 **Lecture de magnétoscope:** pour lire une cassette et commander le magnétoscope connecté.
- 4 **Lecture d'enregistrements sur disque dur:** pour lire et commander les enregistrements stockés sur le disque dur.
- 5 **Sortie audio vers les haut-parleurs de cinéma maison/sortie audio vers le téléviseur:** sélectionnez les haut-parleurs de cinéma maison ou du téléviseur pour la sortie audio.

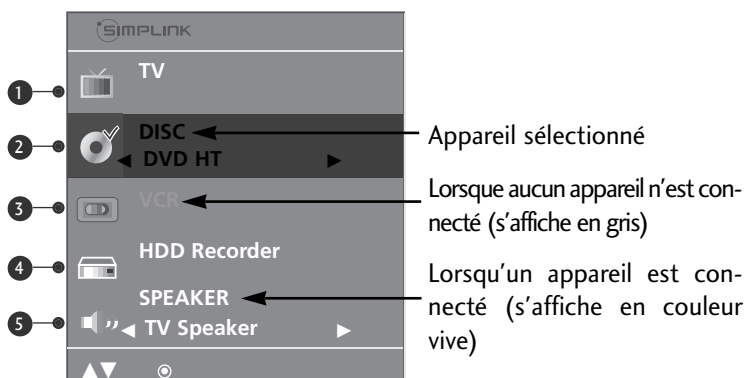


VERROUILLAGE


Le téléviseur peut être réglé de façon à ce que la télécommande soit nécessaire pour l'actionner.

Cette fonction peut être utilisée pour éviter le visionnement non autorisé.


Ce téléviseur est programmé pour se rappeler quelle option a été réglée la dernière, même si le téléviseur est mis hors circuit.

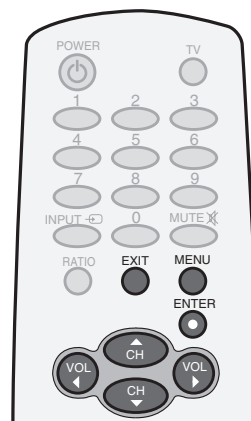

- 1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Option**.
- 2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Verrouillage**.
- 3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
- 4 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

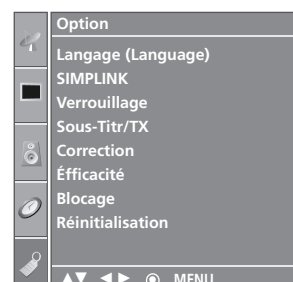

1

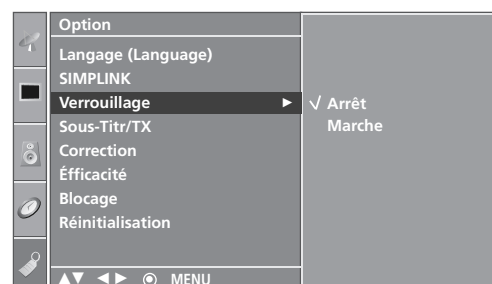


2 3

! REMARQUE

- Lorsque le verrouillage est activé, si le téléviseur est éteint, peser sur le bouton **POWER** / **I**, **INPUT**, **CH** (▲ ou ▼) de l'appareil ou les boutons **POWER**, **INPUT**, **TV**, **CH** (▲ ou ▼) ou **Numériques** de la télécommande.
- Le verrouillage en circuit, l'affichage '**Verrouillage**' figure à l'écran si toute touche sur le panneau avant est pressée.

RÉINITIALISATION


Initialise tous les réglages de l'affichage à l'écran (OSD).
La fenêtre de réglage du Guide d'Installation est affichée à nouveau après l'initialisation.

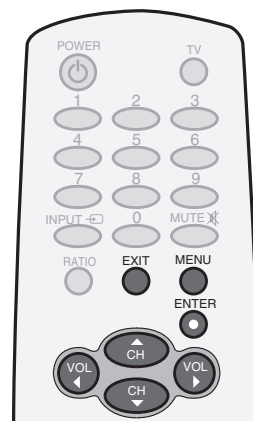

1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Option**.

2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réinitialisation**.

3 Presser ►.

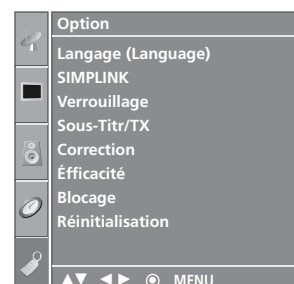

1



2 3


COMMANDE DE L'IMAGE

PIP / IMAGE DOUBLE

PIP permet de voir 2 entrées différentes à l'écran du téléviseur à la fois. Une source est large et l'autre plus petite.

Le mode image double sépare l'écran en deux, permettant d'avoir 2 sources d'image à l'écran. Elles ont un format égal.


La fonction PIP (incrustation d'image) est disponible en mode Composante, RGB et HDMI. (Mais elle ne peut s'ajuster à la résolution 480i du mode Composante.)

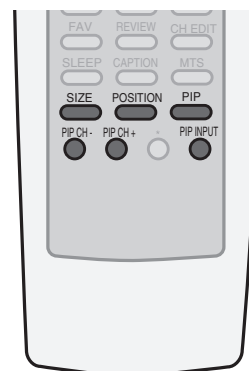

Visionnement PIP/POP/image double

Presser **PIP** pour accéder à l'image secondaire.

Chaque pression change les options PIP comme ci-dessous.

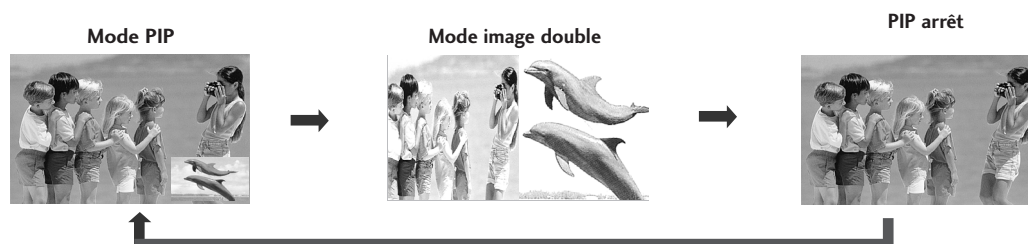

Sélection de programme télé pour PIP

- 1 Utiliser la touche **PIP CH +/-** pour sélectionner un canal pour l'image PIP en modo PIP.

Le numéro du canal sélectionné apparaît dessous la source d'entrée de l'image principale.

Sélection d'une source de signal pour PIP/image double

Utiliser **PIP INPUT** pour sélectionner la source d'entrée pour l'image secondaire.

Chaque pression change la source PIP.

(La sous-image ne peut être sélectionnée que dans TV, AV.)

Réglage de la taille de la sous-image (Mode PIP seulement)

Peser sur le bouton **SIZE** pour régler la taille de la sous-image.

Régler la sous-image en sélectionnant le mode PIP pour le bouton **SIZE**.

Déplacement de l'image secondaire PIP (Mode PIP seulement)


Presser la touch **POSITION**.

Peser sur le bouton **POSITION** à plusieurs reprises pour déplacer la sous-image.

COMMANDE DE LA TAILLE DE L'IMAGE (RAPPORT D'ASPECT)

Permet de choisir la façon dont l'image analogique avec rapport 4:3 figure à l'écran avec un format de 16:9. Lorsque l'on reçoit une image analogique 4:3 avec un téléviseur 16:9, il faut spécifier comment l'image figurera.

■ À la source d'entrée Component, RGB, HDMI, seule 4:3 ou 16:9 sont disponibles.

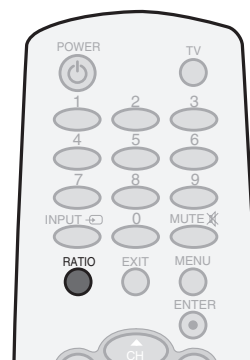

! REMARQUE

- Si une image fixe est affichée à l'écran pendant une longue période, cette image pourrait s'imprimer et demeurer visible en permanence sur l'écran. Ce phénomène est commun à tous les produits manufacturés et, par conséquent, la garantie sur les produits manufacturés ne couvre pas le produit contre ce phénomène.

1 Presser **RATIO** de façon répétitive pour sélectionner le format d'image désiré.

■ L'on peut aussi **Allongement** le menu **Image**.


4:3

Choisir ce format pour visionner une image avec le rapport d'origine.




16:9

Choisir ce format pour régler une image horizontalement en proportion linéaire pour remplir l'écran.

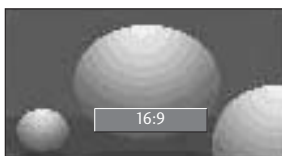

Horizon


L'écran est plus large sur les bords afin de créer une vue plus spectaculaire.

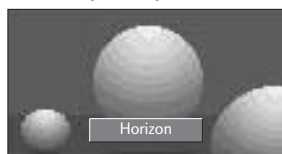

Zoom 1

Choisir pour visionner une image sans altération. Toutefois les portions du haut et du bas sont coupées.


Vous pouvez déplacer l'écran Zoom1 à l'aide du bouton ▲ ou ▼.

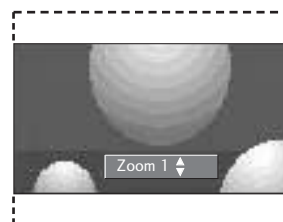

Zoom 2

Choisir pour altérer l'image, coupée et allongée verticalement. L'image est à mi chemin entre l'altération et couverture de l'écran.

Vous pouvez déplacer l'écran Zoom2 à l'aide du bouton ▲ ou ▼.

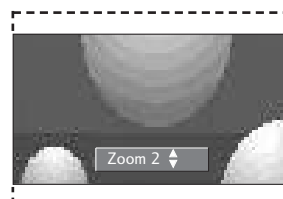

COMMANDE DE L'IMAGE

CONFIGURATION PRÉRÉGLÉE DES IMAGES


Mode image - Préréglage

Ceci règle le téléviseur pour la meilleure image. Sélectionner la valeur préréglée au menu Mode image en fonction de la catégorie de programmes.


Les réglages **Dynamique**, **Standard**, **Doux** sont prédéterminés en usine pour une obtenir qualité d'image optimale, et ne peuvent pas être modifiés.

En modes **Personnel1** et **Personnel2** uniquement, l'utilisateur peut changer directement les réglages du contraste, brillance, couleur, netteté et teinte.


Cette fonction n'est pas disponible en mode "En magasin".

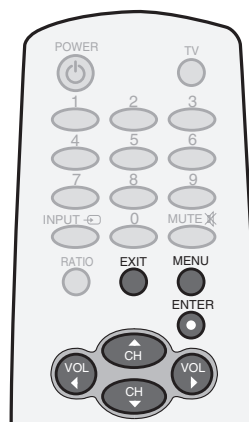

- 1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Image**.
- 2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode image**.
- 3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Dynamique**, **Standard**, **Doux**, **Personnel 1** et **Personnel 2**.
- 4 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

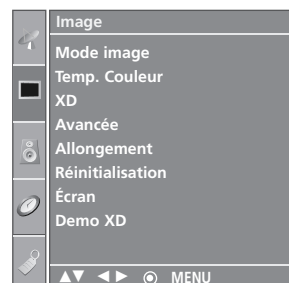

1

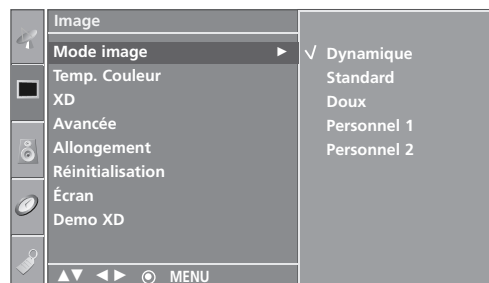


2 3

Tonalité de la couleur - Préréglage

Choisir un des 3 réglages automatiques. Régler à chaud pour rehausser les couleurs comme rouge et régler à froid pour voir des couleurs moins intenses avec plus de bleu.

Lorsque les options Mode image (Personnel1 et Personnel 2), sont sélectionnées, vous pouvez choisir la Température Couleur.

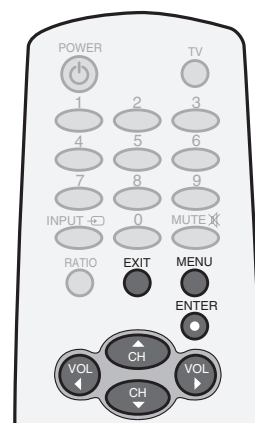


1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Image**.


2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Temp. Couleur**.

3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour choisir **Froid**, **Moyen**, **Chaud** ou **Personnel**.

4 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

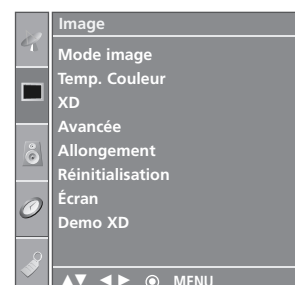

1

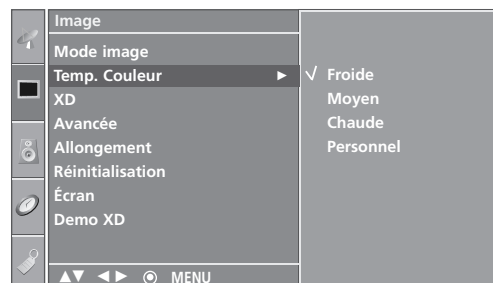


2 3

COMMANDE DE L'IMAGE

RÉGLAGE MANUEL DE L'IMAGE

Mode image - Mode Personnel

Règle l'apparence de l'image selon ses préférences et situations de visionnement.

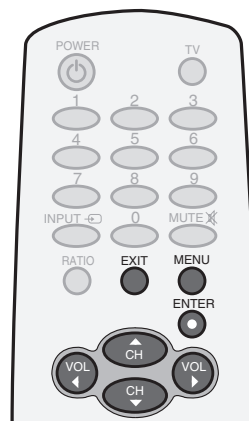

1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Image**.

2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode image**.

3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Personnel 1** ou **Personnel 2**.


4 Presser ► et ▲ ou ▼ pour choisir l'option désirée (**Contraste**, **Brillance**, **Couleur**, **Netteté**, ou **Teinte**).

5 Presser ► et ◀ ou ▶ pour faire le réglage approprié.


6 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

! REMARQUE


- En mode RGB PC/HDMI (aucun signal), vous ne pouvez pas régler à votre goût la couleur, la définition et la teinte de l'image.

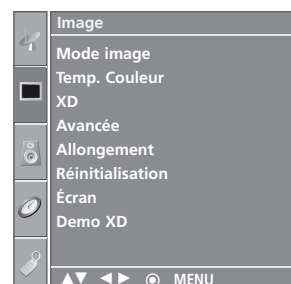

1

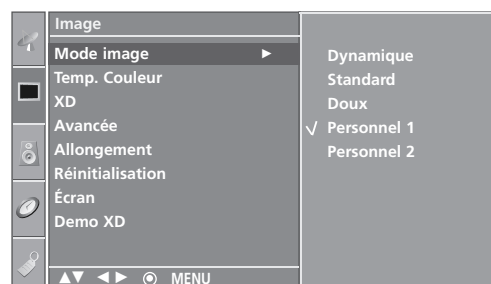

2 3

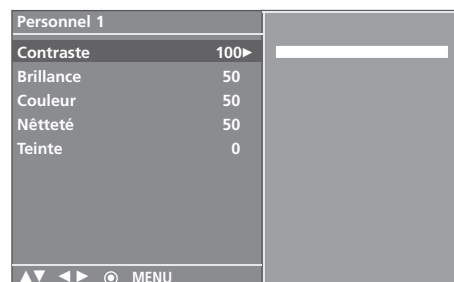

4




5

Tonalité de la couleur - Mode Personnel

Vous pouvez également ajuster les réglages détaillés (Rouge, Vert, Bleu) en sélectionnant le menu **Personnel**.

Lorsque les options Mode image (Personnel1 et Personnel 2), sont sélectionnées, vous pouvez choisir la Température Couleur.

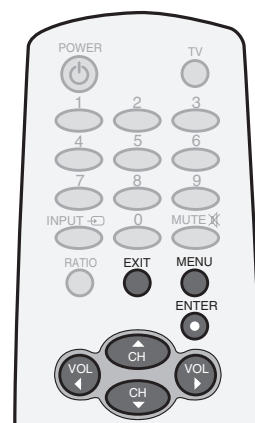

1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Image**.

2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Temp. Couleur**.


3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Personnel**.

4 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Rouge, Vert** ou **Bleu**.


5 Presser ► et ◀ ou ▶ pour faire le réglage approprié.

- La gamme de réglage de **Rouge, Vert** ou **Bleu** est comprise entre -30 et +30.


6 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

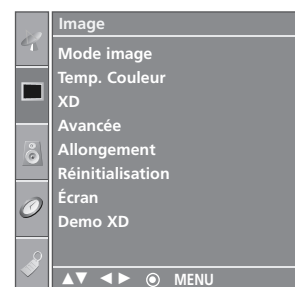

1

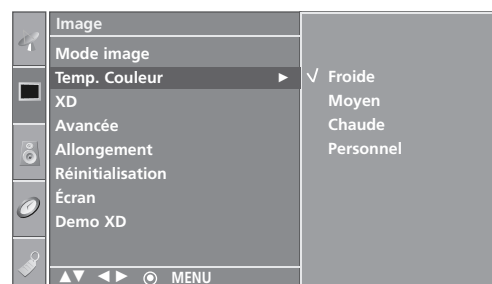

2 3

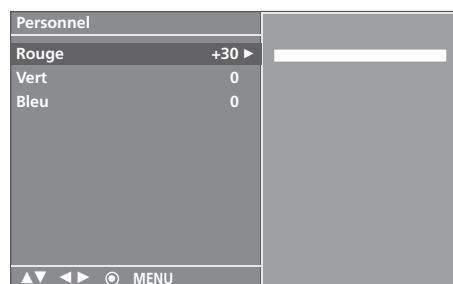

4



5

COMMANDE DE L'IMAGE

XD - TECHNOLOGIE D'AMÉLIORATION DE L'IMAGE


La technologie XD d'amélioration de l'image de LG est la seule à afficher une véritable source Haute Définition via un signal numérique avancé, en se servant d'algorithme.

Lorsque vous sélectionnez les options Mode image (Dynamique, Standard et Doux), XD passe automatiquement à Auto.

Lorsque vous sélectionnez les options Mode image (Personnel1 et Personnel2), vous pouvez également choisir la fonction Auto ou Manuel.

Lorsque vous choisissez Manuel, vous pouvez régler le Contraste XD, Couleur XD et Bruit XD.

Cette fonction n'est pas disponible en mode RGB PC/HDMI (aucun signal).

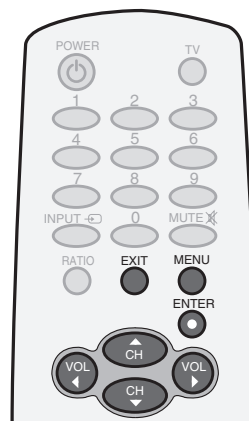

- 1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Image**.

- 2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **XD**.

- 3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Auto** ou **Manuel**.


Sélection de la fonction Manuel

1. Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Contraste XD**, **Couleur XD** ou **Bruit XD**.


- **Contraste XD**: Optimise le contraste automatiquement en fonction de la brillance du reflet.
- **Couleur XD**: Ajuste les couleurs du reflet automatiquement pour reproduire des couleurs aussi naturelles que possible.
- **Bruit XD** : Élimine les défauts pour qu'ils ne gênent plus l'image originale. (Cette fonction n'est pas disponible en mode HDMI, Composante (except 480i), RGB PC.)

2. Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

- 4 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

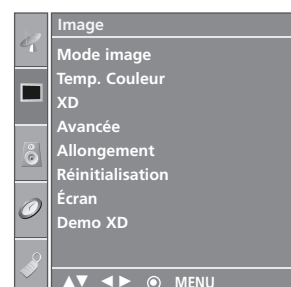

1

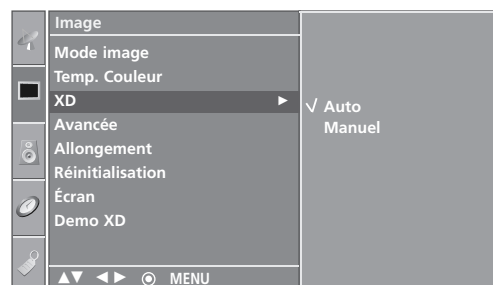

2 3




3


DEMO XD

Utiliser pour voir la différence entre Démo XD marche et arrêt.


Cette fonction n'est pas disponible en mode RGB PC/HDMI (aucun signal).

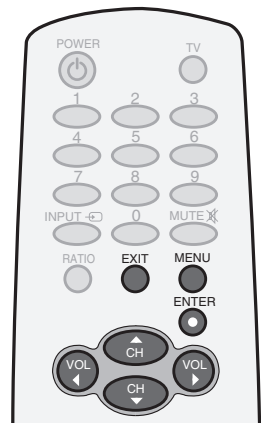

- 1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Image**.
- 2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Démo XD**.
- 3 Presser ► pour enclencher la **Démo XD**.
- 4 Pour arrêter la **Démo XD**, presser la touche **MENU**.

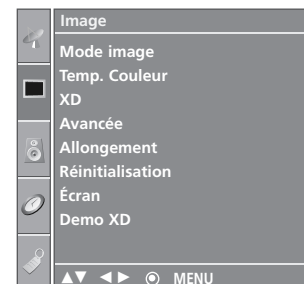

1

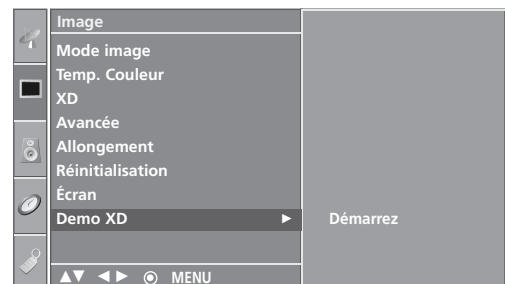

2 3

• Demo XD




COMMANDE DE L'IMAGE

ADVANCED - MODE CINÉMA 3:2 PULL DOWN AVANCÉ

Réglez votre téléviseur pour obtenir la meilleure image pour regarder des films.

Lorsque vous actionnez l'option Cinéma (Mode 3:2 Pull-Down ou bien Mode Correction Cinéma), le téléviseur va régler les vidéos 24 fps à partir des films de 30 fps pour l'affichage.

Cette fonction est uniquement disponible en mode Analogique, AV et Composante 480i.

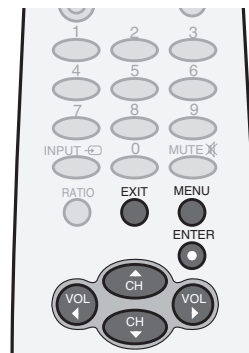


1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Image**.

2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Avancée**.


3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Cinéma**.

4 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

5 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

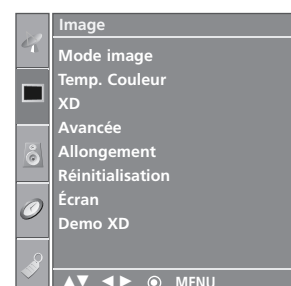

1

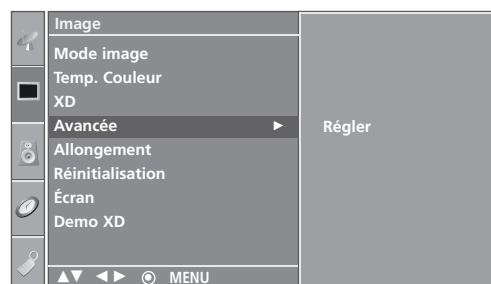

2 3




4

ADVANCED - NIVEAU DU NOIR (NOIRCEUR) AVANCÉ

Régler le contraste et la brillance de l'écran en utilisant l'intensité du noir de l'image.

Cette fonctionnalité est disponible en modes AV ou HDMI.

Cette fonction n'est pas disponible en mode HDMI (aucun signal).

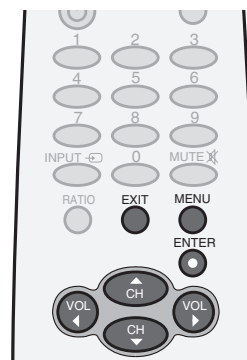

1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Image**.

2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Avancée**.

3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Niveau du noir**.

4 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Faible** ou **Élevé**.


■ **Faible**

Le reflet de l'écran s'assombrit.

■ **Élevé**

Le reflet de l'écran s'éclaircit.

5 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

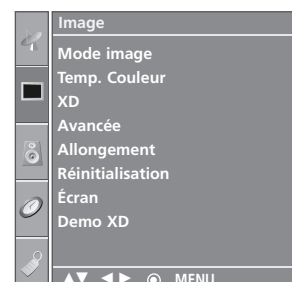

1



2 3



4

COMMANDE DE L'IMAGE

MÉTHODE ISM (MINIMISATION D'INCRUSTATION D'IMAGE)

Une image figée d'un PC/jeu vidéo à l'écran pendant de longues périodes peut causer une image-fantôme ; même si l'on change d'image. Éviter de laisser une image fixe demeurer longtemps à l'écran.

1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Option**.

2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Correction**.

3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Normal**, **Cérusé**, **Orbiteur** ou **Inversion**.

■ Normal

Si le collage d'image n'est pas un problème, ISM n'est pas nécessaire à régler à normal

■ Cérusé

Pour enlever les images permanentes à l'écran.

Utiliser cette fonction modérément. Regardez la télé comme à l'habitude pendant un certain temps avant d'utiliser cette fonction pour vérifier si l'image-fantôme disparaît d'elle-même.



■ Orbiteur

Peut aider à prévenir les images-fantômes. Toutefois, il est préférable de ne pas laisser une image fixe demeurer à l'écran. Pour éviter cela, l'image se déplace une fois les 2 minute.


■ Inversion

Inverse automatiquement la couleur du panneau d'affichage plasma toutes les 30 minutes.

4 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

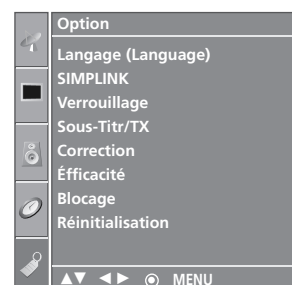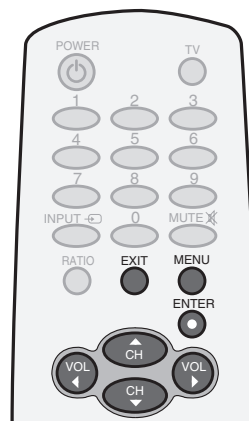

1

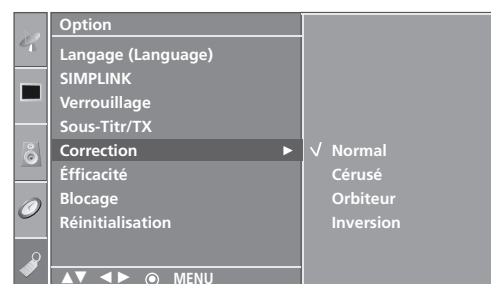


2 3

MODE IMAGE À FAIBLE PUISSANCE

La faible puissance réduit la consommation d'énergie de l'écran plasma.

Même si la fonction **Éfficacité** est **Marche** au mode magasin, elle n'est pas effective.

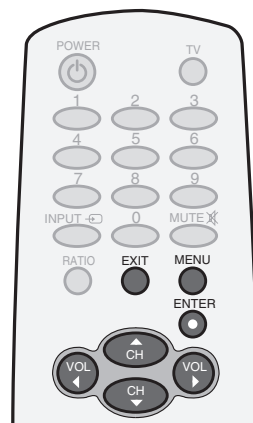


1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Option**.

2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Éfficacité**.

3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.

■ Lorsque vous sélectionnez **Marche**, l'écran s'obscurcit.

4 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

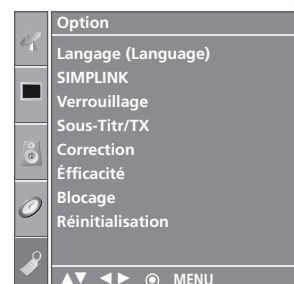

1




2 3

COMMANDE DE L'IMAGE

RÉINITIALISATION DE L'IMAGE

Utiliser pour remettre rapidement les options du menu Image à leurs valeurs d'origine en usine.

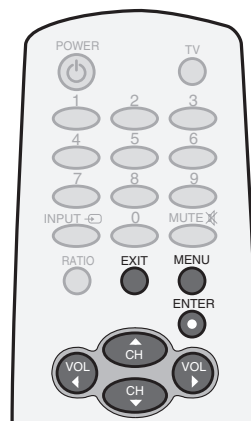


1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Image**.


2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Réinitialisation**.

3 Presser ► et pour remettre les valeurs d'origine.

- Remet les paramètres par défaut **Mode image**, **Temp. Couleur**, **XD**, **Avancée**, **Allongement** définis en usine.

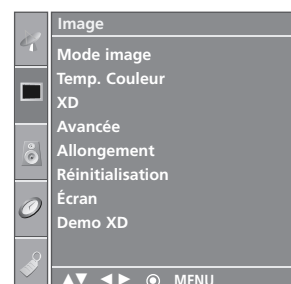

1

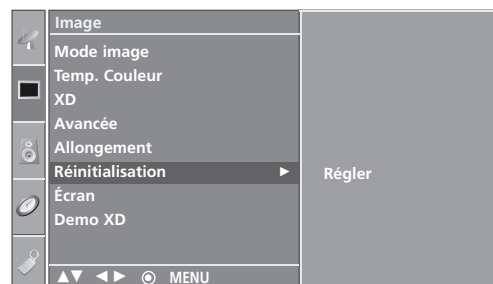

2 3

COMMANDE DU SON ET DE LA LANGUE

CONFIGURATION PRÉRÉGLÉE DU SON (MODE AUDIO)

Balaie les changements de sonorité pendant les publicités, puis règle le niveau sonore pour correspondre au niveau audio spécifié.

Surround MAX, Standard, Musique, Film et Sports sont les options préréglées en usine pour améliorer la qualité du son, et ne peuvent pas être modifiées.



- 1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Audio**.
- 2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode audio**.
- 3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Surround MAX, Standard, Musique, Film, Sports** ou **Personnel**.
- 4 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.



1




2 3

COMMANDE DU SON

RÉGLAGE DE LA FRÉQUENCE SONORE

Régler l'égalisateur sonore.

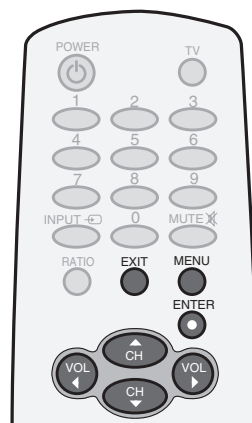

1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Audio**.

2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mode audio**.

3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Personnel**.


4 Presser ►.

5 Sélectionner la fréquence sonore en pesant sur le bouton ◀ ou ▶.
Définir le niveau de son approprié à l'aide du bouton ▲ ou ▼.


6 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.



1

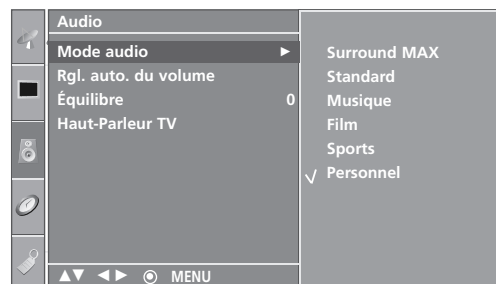


2 3 4

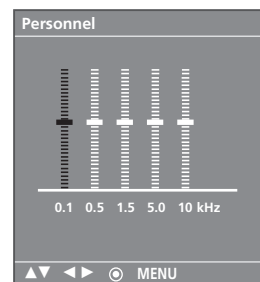

5

NIVELEUR AUTOMATIQUE DE VOLUME


Cette fonction maintient un niveau sonore uniforme, même si l'on change de canal.

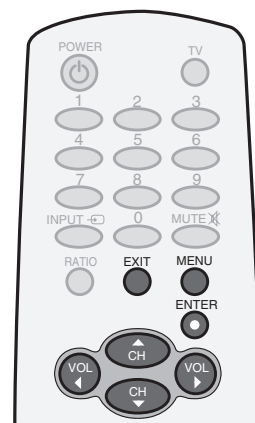

- 1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Audio**.
- 2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Rgl. auto. du volume**.
- 3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
- 4 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.



1

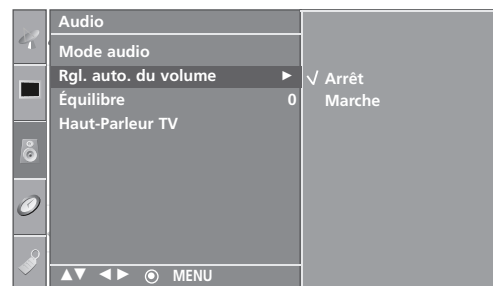


2 3

COMMANDE DU SON

RÉGLER L'ÉQUILIBRE SONORE


Réglez le son du haut-parleur gauche/droit en fonction de vos préférences et de la disposition de la pièce.

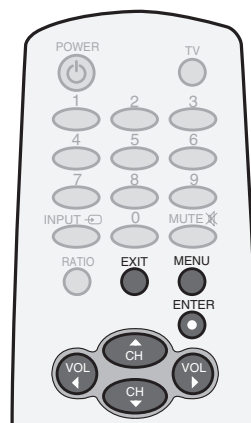

- 1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Audio**.
- 2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Équilibre**.
- 3 Presser ► et ◀ ou ▶ pour faire le réglage approprié.
- 4 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.



1

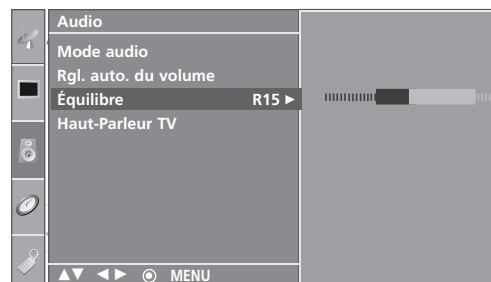


2 3

RÉGLAGE MARCHE-ARRÊT DES HAUT-PARLEURS DU TÉLÉVISEUR

Met les haut-parleurs du téléviseur hors circuit si l'on utilise un équipement audio externe. Pour mettre en ou hors circuit.

Dans les modes AV, Composante, RGB PC et HDMI, vous pouvez écouter l'audio par l'enceinte interne même s'il n'y a pas de signal vidéo.

Si vous voulez utiliser votre chaîne stéréo hi-fi externe, éteignez les enceintes internes de l'appareil.

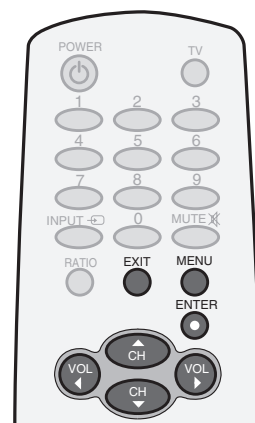

1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Audio**.

2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Haut-Parleur TV**.

3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt** ou **Marche**.

4 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.



1



2 3

COMMANDE DU SON


RÉGLAGE DIFFUSIONS STÉRÉO/SAP

Le téléviseur peut recevoir les programmes stéréo multi-audio et SAP (2 versions) accompagnant le programme stéréo, si le diffuseur transmet un signal sonore additionnel en plus du signal d'origine.

Mono: la langue primaire sort des haut-parleurs gauche et droit. Le mode est monophonique.

Stéréo: la langue primaire sort des haut-parleurs gauche et droit. Le mode est stéréophonique.

SAP: la langue seconde sort des haut-parleurs gauche et droit.

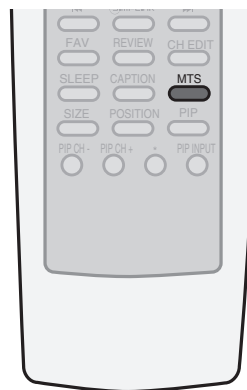

- 1 Utiliser **MTS** pour sélectionner le mode MTS désiré en signal analogique. Chaque pression de la touche **MTS**, **Mono**, **Stéréo** ou **SAP** figure.

- Si d'autres langues sont disponibles pour le signal numérique, les sélectionner avec **MTS**.


- 2 Presser **EXIT** pour sauvegarder et reprendre le visionnement télé.

! REMARQUE


- ▶ Sélectionner le mode audio monophonique si le signal n'est pas clair ou si les signaux de réception sont faibles.
- ▶ Les modes **Stéréo** et **SAP** sont disponibles seulement si compris dans le signal de diffusion.

SÉLECTION DE LANGUE POUR LES MENUS À L'ÉCRAN


Les menus peuvent figurer dans la langue choisie.

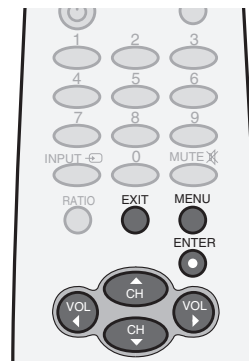

- 1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Option**.
- 2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Langage (Language)**.
- 3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour choisir la langue désirée. À partir de ce point les menus à l'écran figurent dans la langue choisie.
- 4 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

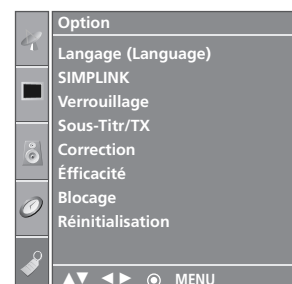

1

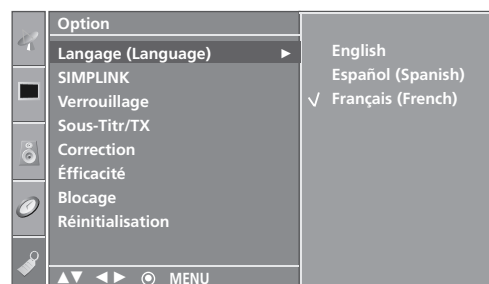

2 3


COMMANDE DU SON

UTILISATION DES SOUS-TITRES

Sélectionner un mode sous-titres pour afficher l'information fournie par le programme. Les sous-titres analogiques donnent l'information à toute position à l'écran, habituellement le dialogue. Les affichages de texte, habituellement dans le bas de l'écran, sont utilisés pour l'information et les données, généralement non reliés au programme.

Les sous-titres/texte, si fournis par le télédiffuseur, seraient offerts pour les canaux numériques et analogiques, sur la source antenne/câble.

Ce téléviseur est programmé pour se rappeler le mode sous-titres/texte réglé au moment de la mise hors circuit.

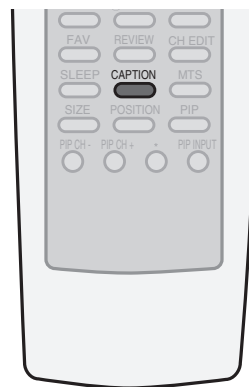

- 1 Utiliser **CAPTION** de façon répétitive pour choisir **Arrêt**, **CC 1-4**, **Texte 1-4**.

■ Sous-titres


Il s'agit des mots qui défilent au bas de l'écran, habituellement la portion audio d'un programme pour malentendants.

■ Texte

Il s'agit de mots qui défilent dans un grand cadre noir couvrant presque tout l'écran, habituellement des messages fournis par le diffuseur

- 2 Presser **EXIT** pour sauvegarder et reprendre le visionnement télé.

- Vous pouvez également utiliser le menu **Option** pour sélectionner **Sous-titres/Texte**.

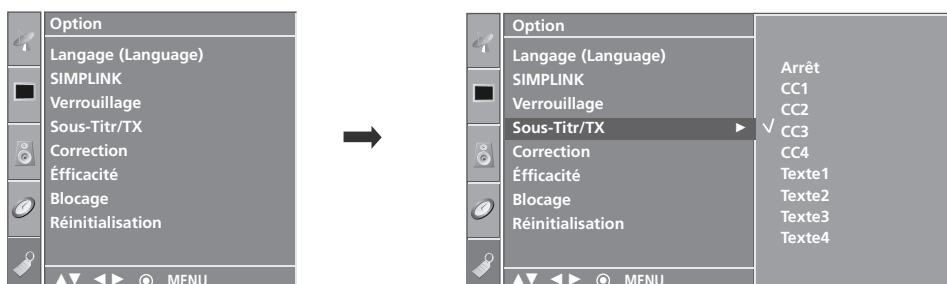

REGLAGE DE L'HEURE


RÉGLAGE DE L'HORLOGE

Réglage de pendule automatique

Pour régler automatiquement l'heure par l'entremise du signal de diffusion PBS.

Le signal de canal PBS comprend des informations sur l'heure appropriée.

Régler la pendule manuellement, si l'heure en cours est incorrecte par la fonction automatique.

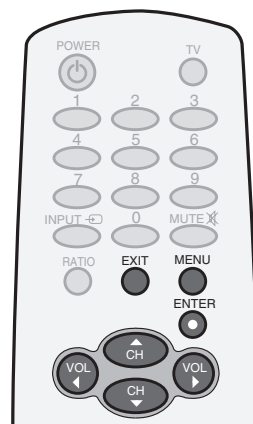

1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Pendule**.

2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Pendule**.

3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Auto**.

4 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner la zone horaire dans la région. Les options sont: **Auto**, **Nfld** (Newfoundland), **Atlantic**, **E.S.T** (Eastern Standard Time: heure de l'Est), **C.S.T** (Central Standard Time: heure centrale), **M.S.T** (Mountain Standard Time: heure des Rocheuses), **P.S.T.** (Pacific Standard Time: heure du Pacifique).


5 Presser ► et ▲ ou ▼ pour régler **Chaîne PBS**.

6 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Auto**, **Marche**, **Arrêt** si votre pays est soumis au passage à l'heure d'été.

7 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.



1

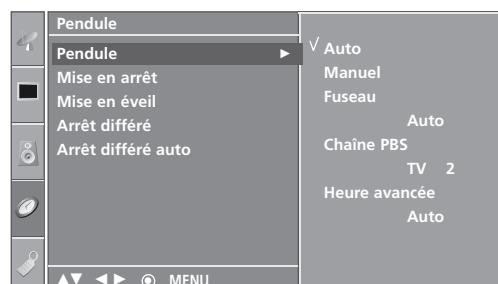


2 3

REGLAGE DE L'HEURE

Réglage de pendule manuelle

Si l'heure en cours est erronée, régler manuellement.

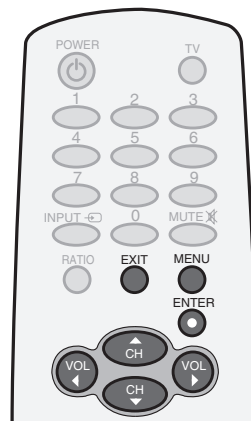

1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Pendule**.

2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Pendule**.

3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Manuel**.


4 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner l'heure en cours.

5 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner le minutes.

6 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.



1

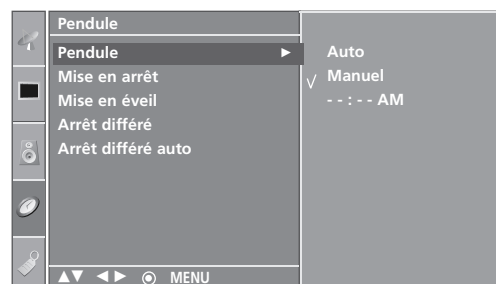

2 3


RÉGLAGE MINUTERIE MARCHÉ-ARRÊT

Fonctionne seulement si l'heure est réglée.

Minuterie arrêt outrepassé minuterie marche si elles sont réglées à la même heure.

Le téléviseur doit être en mode attente pour que la minuterie marche fonctionne.

Si aucune touche n'est pressée dans un délai de 2 heures une fois le téléviseur mis en circuit avec la minuterie marche, le téléviseur revient automatiquement au mode attente.

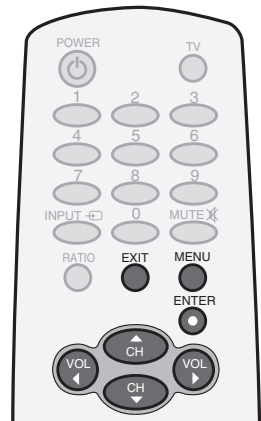

- 1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Pendule**.

- 2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mise en arrêt** ou **Mise en éveil**.

- 3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Marche**.
■ Pour annuler **Mise en arrêt/éveil**, choisir **Arrêt**.

- 4 Presser ► et ▲ ou ▼ pour régler l'heure.


- 5 Presser ► et ▲ ou ▼ pour régler les minutes.

- 6 **Pour la fonction Mise en éveil seulement**
Presser ► et ▲ ou ▼ pour régler le niveau sonore à la mise en circuit.
Presser ► et ▲ ou ▼ pour régler pour choisir le canal à syntoniser.


- 7 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.



1

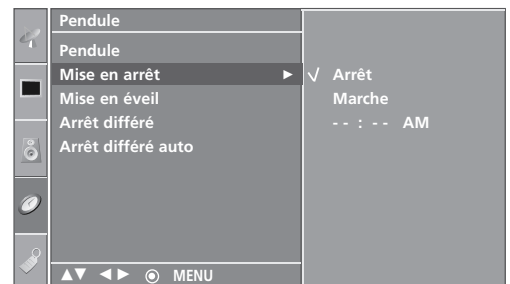

2 3 4 5

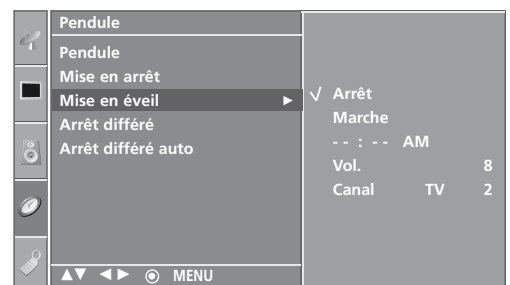


2 3 4 5 6

REGLAGE DE L'HEURE

MINUTERIE

Pour mettre le téléviseur hors circuit à une heure donnée.


Il est à noter que ce réglage est annulé lorsque le téléviseur est mis en circuit.

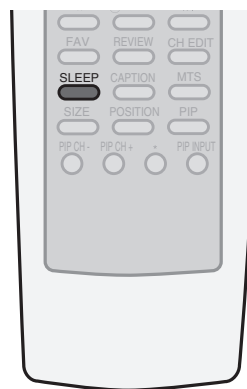

- 1 Appuyez à plusieurs reprises sur la touche **SLEEP** pour sélectionner le nombre de minutes. D'abord l'option  - - apparaît à l'écran, suivie des options Minuterie Sommeil de 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 et 240 minutes.

- 2 Une fois la durée souhaitée affichée, appuyez sur la touche **ENTER**. La minuterie commence son décompte à partir du nombre de minutes sélectionné.

■ Vous pouvez également régler la **Arrêt différé** Sommeil à partir du menu **Pendule**.

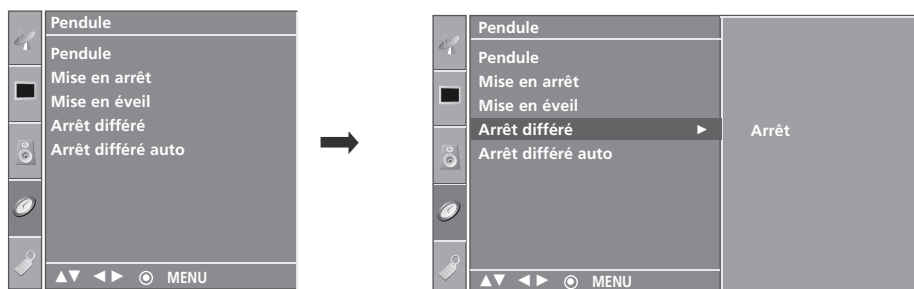


! REMARQUE

- Pour vérifier le temps restant avant l'arrêt de la télévision, appuyez une nouvelle fois sur la touche **SLEEP**.
- Pour annuler la Minuterie Sommeil, appuyez plusieurs fois sur la touche **SLEEP** pour sélectionner  - - ' - '.
- Si l'on met l'appareil hors circuit après le réglage de la minuterie, le réglage est effacé. Le régler de nouveau.

ARRÊT AUTOMATIQUE


Réglé à marche et il n'y a pas de signal d'entrée, le téléviseur se met automatiquement hors circuit après 10 minutes.

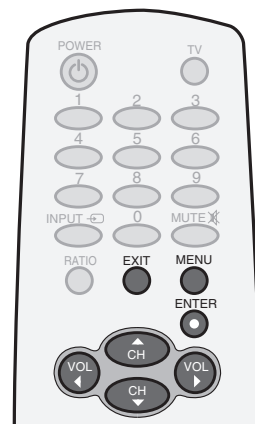

- 1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Minuterie**.
- 2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Arrêt différé auto**.
- 3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Marche** ou **Arrêt**.
- 4 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.



1

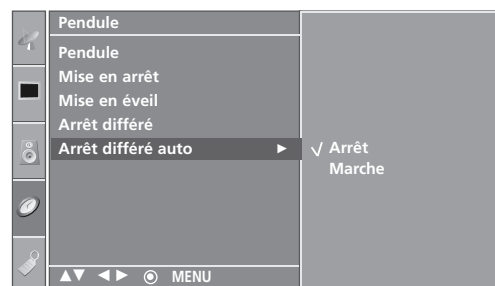

2 3

COMMANDE PARENTALE /CLASSEMENT

Le contrôle parental peut être utilisé pour verrouiller canaux, cotes et autres sources de visionnement.

Défaut permet tout programme. Le visionnement peut être bloqué par type de programme et par catégories choisies. Il est aussi possible de bloquer tout visionnement pour une période donnée. Pour utiliser cette fonction, il faut faire ce qui suit :

1. Régler les codes et catégories à bloquer.
2. Spécifier un mot de passe
3. Activer le verrouillage

Cote puce V et catégories

Les directives sont fournies par les diffuseurs. La plupart des programmes télé et des films peuvent être bloqués par cote télé et/ou catégories individuelles. Les films qui ont été diffusés au cinéma ou directement sur vidéo utilisent le système de cote de film (MPAA) seulement.

Classifications pour les programmes de télévision y compris les téléfilms:

- TV-G (Tout public)
- TV-PG (Avis Parental Souhaité)
- TV-14 (Avis Parental Exigé)
- TV-MA (Adultes)
- TV-Y (Pour enfants)
- TV-Y7 (Interdit aux moins de 7 ans)


SYSTÈME DE RÉGLAGE DE MOT DE PASSE ET VERROUILLAGE

Réglage de votre code d'accès

Configurez vos options de blocage pour bloquer certaines chaînes, classifications et sources externes de lecture.

Un code d'accès est exigé pour accéder à ce menu.


- 1 Appuyez sur la touche **MENU** puis utilisez la touche ▲ ou ▼ pour sélectionner le menu **Option**.
- 2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Blocage**. Ensuite appuyez sur la touche ►.
 - Indiquez le code d'accès comme demandé.
 - Le téléviseur est réglé avec le code d'accès initial "0-0-0-0".

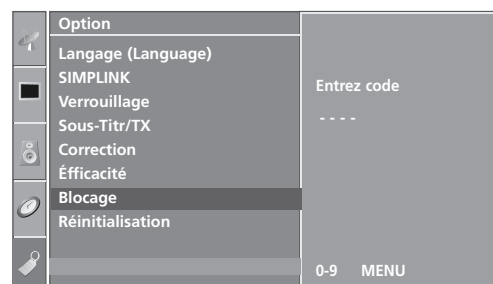


Système de verrouillage

Active ou désactive la stratégie de contrôle que vous avez configurée précédemment.

- 1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Option**.
- 2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Blocage**.
- 3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Blocage M/A**.
- 4 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **En marche** ou **Arrêt**.
 - Si vous choisissez **Marche**, le système de verrouillage est activé.
- 5 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

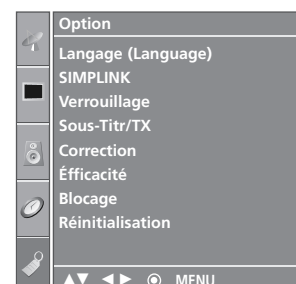

1

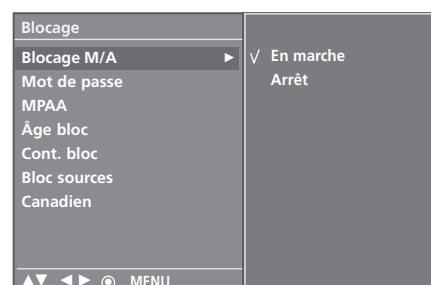

2 3 4

Définition du mot de passe


Changez le mot de passe en saisissant deux fois le nouveau mot de passe.

- 1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Option**.
- 2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Blocage**.
- 3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Mot de passe**.
- 4 Appuyez sur la touche ► et choisissez quatre chiffres au choix pour votre nouveau mot de passe et saisissez-les sur le champ.


Une fois les quatre chiffres entrés, ressaisissez le mot de passe pour **Confirmer**.

Votre nouveau mot de passe a été mémorisé.

- 5 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

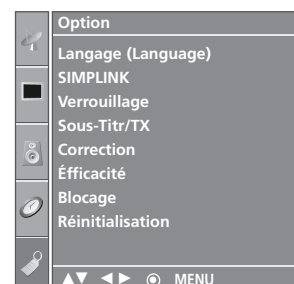

1

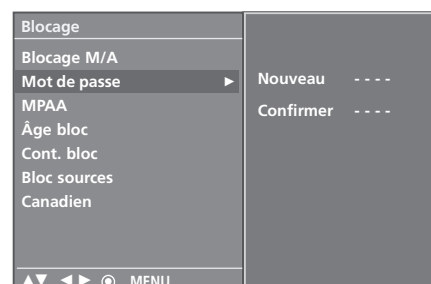

2 3 4

! REMARQUE

- Si vous oubliez votre mot de passe, tapez '7', '7', '7', '7' sur la télécommande.

CLASSEMENT DES FILMS ET DES ÉMISSIONS TÉLÉVISÉES

Classification Film (MPAA)

Empêche le visionnage des films en fonction de du classement qui leur a été affecté, afin que les enfants ne puissent pas accéder aux contenus à caractère choquant ou jugé comme tel. Vous pouvez ainsi fixer des limites en bloquant l'accès aux films dont l'indice de classement dépasse un certain seuil. Gardez à l'esprit que les limites de classement s'appliquent uniquement aux films retransmis à la TV, et non aux programmes TV comme par exemple les feuillets.

1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Option**.

2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Blocage**.


3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **MPAA**.

4 Appuyez sur la touche ► et utilisez les touches de direction ▲ ou ▼ pour sélectionner les options de filtrage.


- Déblocage (Tout programme permis)
- G & plus (Audience Générale)
- PG & plus (Conseil Parental Suggéré)
- PG-13 & plus (Parents Fortement Avertis)
- R & plus (Restreint)
- NC-17 & plus (Restreint pour 17 ans et moins)
- X (Adulte Seulement)

► Si vous classez un programme dans la catégorie PG-13 : Les films de catégorie G et PG pourront être visionnés, les films PG-13, R, NC-17 et X seront bloqués.

5 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

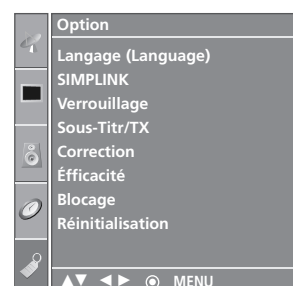

1

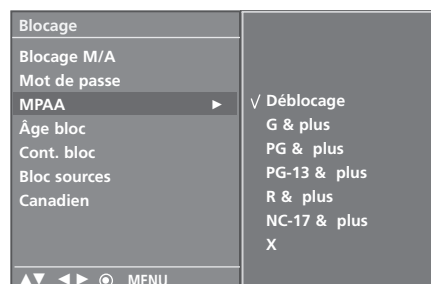

2 3 4

ÂGE BLOC


Classification TV Général

Basé sur les classements, filtre certaines émissions télévisées que vous et votre famille ne souhaitez pas regarder.


Classification TV Enfants

Empêche les enfants de visionner certains programmes TV, en fonction du classement qui leur a été affecté. Ce classement ne s'applique pas aux autres émissions TV. À moins que vous ne bloquiez expressément certaines émissions TV réservées à un public mature dans le sous menu TV Rating, vos enfants pourront visionner ces programmes.


- 1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Option**.
- 2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Blocage**.
- 3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Âge bloc**.
- 4 Appuyez sur la touche ► et utilisez les touches de direction ▲ ou ▼ pour sélectionner **Général** ou **Enfants**.
Appuyez sur la touche ► et utilisez les touches de direction ▲ ou ▼ pour sélectionner les options de filtrage.
 - Déblocage (Tout programme permis)
 - TV-G & plus (Audience Générale)
 - TV-PG & plus (Conseil Parental Suggéré)
 - PG-14 & plus (14 ans et plus)
 - TV-MA (adulte)
 - TV-Y & plus (Pour les enfants de tout âge)
 - TV-Y7 (7 ans et plus)
- 5 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

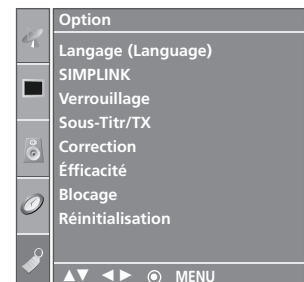

1

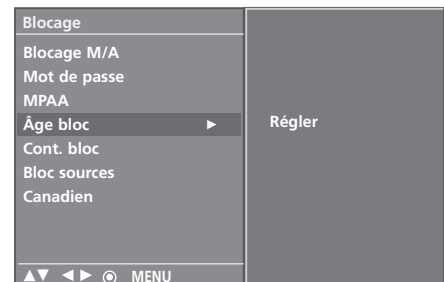

2 3

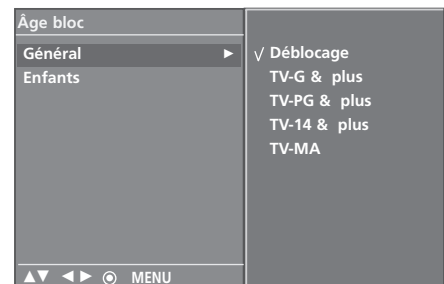

4






4

COMMANDE PARENTALE /CLASSEMENT

CONT. BLOC



- 1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Option**.
- 2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Blocage**.
- 3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Cont. bloc**.
- 4 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Dialogue, Langage, Sexe, Violence** ou **Fantaisie**.
Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner les options de filtrage.
 - Dialogues sexuels (s'applique à TV-PG & plus, TV-14 & plus,)
 - Langage adulte (s'applique à TV-PG & plus, TV-14 & plus, TV-MA)
 - Scènes sexuelles (s'applique à TV-PG & plus, TV-14 & plus, TV-MA)
 - Violence (s'applique à TV-PG & plus, TV-14 & plus, TV-MA)
 - Fantaisie- Violence Fantaisie (s'applique à TV-Y7)
- 5 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

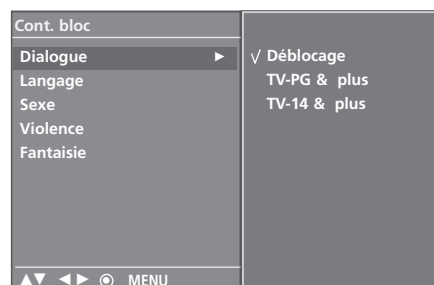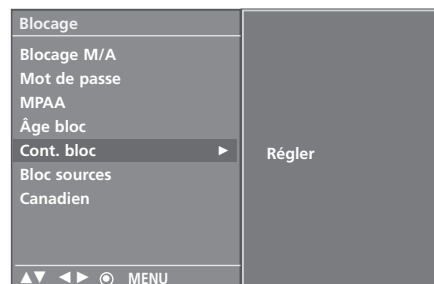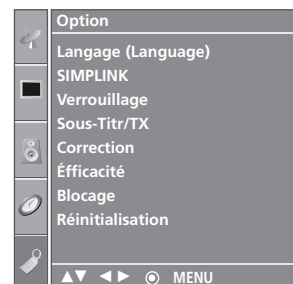

COTES DE VERROUILLAGE AUX

Interdit le raccordement d'un appareil externe.

- 1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Option**.
- 2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Blocage**.
- 3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Bloc sources**.
- 4 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **AV, Composante 1-2, RGB, HDMI1** ou **HDMI2**.
- 5 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Déblocage** ou **Blocage**.
- 6 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

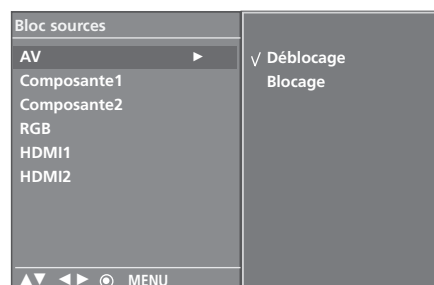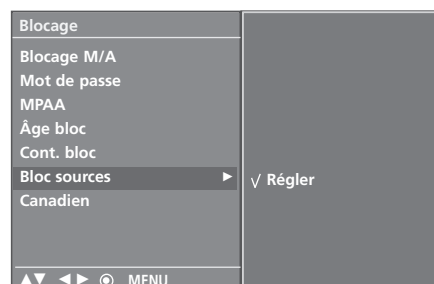

CANADIEN

Classification TV Anglais

Sélection du système de classement en Anglais.





Classification TV Français

Sélection du système de classement en français .

- 1 Presser **MENU** et utiliser les touches ▲ ou ▼ pour afficher le menu **Option**.
- 2 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Blocage**.
- 3 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Canadien**.
- 4 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner **Anglais** ou **Français**.
- 5 Presser ► et ▲ ou ▼ pour sélectionner les options de filtrage.

- Déblocage (tout programme permis)
- C & plus (Enfants)
- C8+ (Enfants 8 ans et plus)
- G & plus (Programmation générale, appropriée pour tous)
- PG & plus (Tutelle Parentale)
- 14+ (Téléspectateurs 14 ans et plus)
- 18+ (Programmation pour adultes)
- G & plus (Général)
- 8ans+ (Général-Ne convient pas aux enfants)
- 13ans+ (Ne convient pas aux moins de 13 ans)
- 16ans+ (Ne convient pas aux moins de 16 ans)
- 18ans+ (Pour adultes seulement)

- 6 Presser **EXIT** pour reprendre le visionnement normal ou presser **MENU** pour revenir au menu précédent.

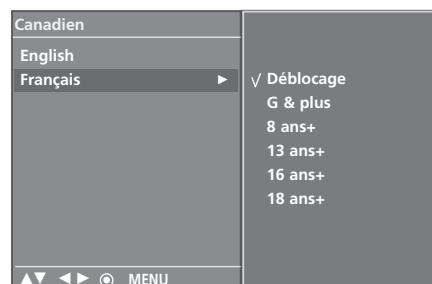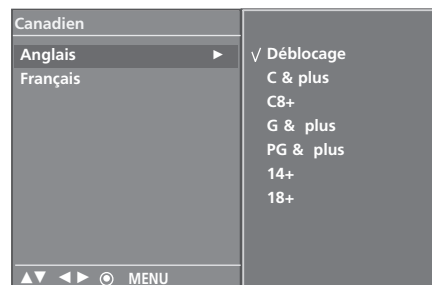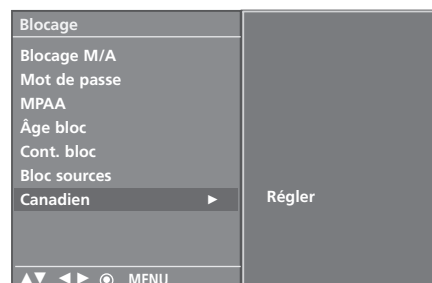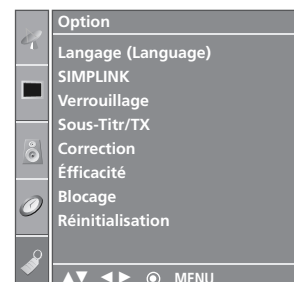

LISTE DE VÉRIFICATION DE DÉPANNAGE

L'opération ne fonctionne pas normalement.

La télécommande ne fonctionne pas	■ Assurez-vous qu'aucun objet n'interfère entre le poste de télévision et la télécommande. Assurez-vous que vous pointez la télécommande correctement vers le poste de télévision. ■ Assurez-vous d'avoir installé les batteries en respectant la polarité (+ vers +, - vers -). ■ Assurez-vous d'avoir sélectionné le bon mode de fonctionnement à distance : TV, VCR etc. ■ Remplacez les piles.
L'unité s'est éteinte subitement	■ Est-ce qu'une mise en veille a été programmée? ■ Vérifiez les paramètres de gestion de l'alimentation. Coupure de courant. ■ Aucune réception sur les stations réglées avec Arrêt automatique activé.

La vidéo ne fonctionne pas.

Pas d'image ni de son	■ Vérifiez que le poste est allumé. ■ Essayez une autre chaîne. Le problème peut venir de la réception d'une chaîne particulière. ■ Le câble d'alimentation est-il correctement inséré dans la prise murale? ■ Vérifiez la direction et la location de votre antenne. ■ Contrôlez la prise de courant, branchez la prise de courant d'un autre appareil dans la prise dans laquelle la prise du poste de TV était branchée.
L'image apparaît lentement après la mise sous tension	■ C'est normal, l'image est absente durant le processus de démarrage du produit. Veuillez contacter votre SAV, si l'image n'apparaît toujours pas après cinq minutes.
Pas de couleur ou couleur/image terne	■ Réglez les couleurs dans les options de menu. ■ Respectez une distance suffisante entre le magnétoscope et le téléviseur. ■ Essayez une autre chaîne. Le problème peut venir de la réception d'une chaîne particulière. ■ Les connexions vidéo sont-elles correctes? ■ Activez n'importe quelle fonction pour restaurer la luminosité de l'image.
Lignes horizontales/verticales ou image tremblotante	■ Recherchez les causes d'interférence comme un appareil ou un outil électrique.
Mauvaise réception de certaines chaînes	■ La station ou le câble du poste rencontrent des problèmes, passez sur une autre chaîne. ■ Le signal de la station est faible, orientez l'antenne pour recevoir un signal plus fort. ■ Recherchez les possibles sources d'interférence.
Lignes ou stries sur l'image	■ Contrôlez l'antenne (changez l'orientation de l'antenne).

L'audio ne fonctionne pas.

Image correcte mais pas de son	■ Appuyez sur les touches VOL ou VOLUME. ■ Son en sourdine? Appuyez sur la touche MUTE. ■ Essayez avec une autre chaîne. Le problème vient peut être de la réception d'une chaîne particulière. ■ Les connexions audio sont-elles correctes?
Un haut-parleur ne produit aucun son	■ Ajustez la balance Droite/gauche dans les options de menu.
Le poste émet un son inhabituel	■ Un changement du degré d'humidité ou de la température du milieu ambiant peut provoquer ce genre de désagrément lorsque le produit est allumé ou éteint. Il ne s'agit pas d'un dysfonctionnement du produit.

Il y a un problème en mode PC. (s'applique au Mode PC uniquement)

Le signal est en dehors de la plage (format invalide)	■ Réglez la résolution, la fréquence horizontale, ou la fréquence verticale. ■ Vérifiez la source d'entrée.
Des lignes verticales ou des rayures en fond d'écran & du bruit horizontal & une position incorrecte	■ Lancez la configuration automatique ou réglez l'horloge, la phase, ou la position H/V. (Option)
La couleur de l'écran est instable ou couleur unique	■ Vérifier le câble. ■ Réinstallez la carte vidéo du PC.

ENTRETIEN

Il est possible de prévenir les défaillances avant qu'elles surviennent. Un nettoyage régulier et assidu peut prolonger la durée de vie de votre téléviseur.

Attention: Veillez à mettre l'appareil hors tension et à débrancher le cordon d'alimentation avant de procéder au nettoyage.

Nettoyage de l'écran

- 1 Voici un truc pour empêcher la poussière de se déposer sur l'écran pendant un certain temps. Mouillez un chiffon doux avec de l'eau tiède. Ajoutez un peu de produit assouplissant ou de détergent liquide pour vaisselle sur le chiffon. Tordez le chiffon jusqu'à ce qu'il soit presque sec et utilisez-le pour essuyer l'écran.
- 2 Ne laissez pas l'eau s'accumuler sur l'écran. Laissez sécher avant de mettre le téléviseur sous tension.

Nettoyage du boîtier

- Pour enlever la poussière ou les saletés, essuyez le boîtier avec un chiffon doux non pelucheux.
- Ne mouillez pas le chiffon.

Absence prolongée

ATTENTION

- Si vous prévoyez ne pas utiliser votre téléviseur pour une longue période (comme des vacances), il est conseillé de débrancher le cordon d'alimentation afin de ne pas risquer que la foudre ou les surtensions n'endommagent l'appareil.

SPÉCIFICATIONS DE L'APPAREIL

■ Les spécifications qui figurent ci-dessus peuvent être modifiées sans préavis.

MODÈLE		32PC5RV (32PC5RV-UG)
Dimensions (Largeur x Hauteur x Profondeur)	Support y compris	32.3 x 23.8 x 10.1 pouces 819.9 x 603.8 x 255.4 mm
	Support non compris	32.3 x 21.8 x 3.1 pouces 819.9 x 554.2 x 78.1 mm
Poids	Support y compris	36.8 livres / 16.7 kg
	Support non compris	34.8 livres / 15.8 kg
Alimentation requise Système de télévision Programmation Impédance de l'antenne externe		AC100-240V -50/60Hz NTSC VHF 2 ~ 13, UHF 14 ~ 69, CATV 1 à 135 75 ohm
Environnemental	Température de service Humidité de service	32 ~ 104°F (0 ~ 40°C) Inférieur à 80%
	Température de stockage Humidité de stockage	-4 ~ 140°F (-20 ~ 60°C) Inférieur à 85%

LG Electronics Inc.