



# TELEVISOR LCD | TELEVISOR PLASMA MANUAL DE USUARIO

## MODELOS DE LCD TV

37LB5DF  
42LB5DF  
47LB5DF  
52LB5DF  
47LC7DF

## MODELOS DE PLASMA TV

50PY3D  
50PY3DF  
60PY3D  
60PY3DF

Por favor, lea detenidamente este manual antes de poner en funcionamiento su set.




Guárdelo para referencias futuras.

Registre el número de modelo y serie de la unidad.

Vea la etiqueta pegada en el panel posterior y presente esta información a su distribuidor cuando requiera el servicio.



P/NO : MFL34797028 (0802-REV02)  
Printed in Korea



# ADVERTENCIA

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD

Proporcionan las instrucciones importantes de la seguridad con cada aparato. Esta información es dada en un libro o una hoja, o está ubicado antes de cualquier instrucción de la instalación para el uso y es proporciona da con el aparato.

Esta información es dada en un idioma aceptable para el país donde el aparato será usado.

Las instrucciones importantes de la seguridad está titulado como "Instrucciones Importantes de la Seguridad".

Las instrucciones de la seguridad siguientes incluyen donde es aplicable, y cuando Se usa. como sigue.

Adicionalmente la información de la seguridad puede ser incluida después del fin de la lista de instrucciones de seguridad siguiente. En la opción del fabricante, una imagen o un dibujo que ilustra la instrucción especificada de seguridad puede ser puesto inmediatamente junto a la instrucción de la seguridad:

### ADVERTENCIA

**Lea estas instrucciones.**  
**Guarde estas instrucciones.**  
**Tenga cuidado con todas las advertencias.**  
**Siga todas las instrucciones.**



- 1** No coloque la TV en luz solar directa o cerca a fuentes de calor tales como difusores de calor, estufa y otros.

Esto puede causar un incendio.



- 2** No use este producto en un lugar húmedo como en el baño o en cualquier lugar donde se pueda mojar.

Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.




- 3** Doble el cable de la antena entre el interior y exterior de la casa para evitar que la lluvia fluya hacia adentro.

Esto puede causar que el agua dañe la TV y originar una descarga eléctrica.

- 4** Un cable a tierra debe estar conectado.

Si un cable a tierra no está conectado, existe la posibilidad de peligro de descargas eléctricas debido a la fuga de corriente. Si los métodos de conexión a tierra no son posibles, se debe instalar un interruptor de circuito independiente y éste debe ser instalado por un electricista calificado.

No conecte el cable a tierra de los alambres de teléfono, postes de luz o tuberías de gas.



- 5** No coloque ningún objeto que contenga líquidos encima del producto.

Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.



- 6** Sitios con humedad :

Este aparato no debe ser expuesto a goteras, escurrimientos o salpicaduras y no deben colocarse sobre el producto los objetos con líquido tales como vasos o floreros.

- 7** No inserte ningún objeto dentro de las aberturas de ventilación.

Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

- 8** No coloque objetos pesados sobre la TV.

Pueden caerse y causar lesiones serias a un niño o adulto.

# INSTRUCCIONES DE LA SEGURIDAD

## INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD

### ADVERTENCIA

- 9** No limpie el producto con agua.

Esto puede causar un daño al producto o una descarga eléctrica.



- 10** En caso que ud. vea humo o sienta un olor extraño saliendo de la TV, apáguela, desconéctela del tomacorriente y contacte a su proveedor o al centro de servicio.

Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.


- 11** No intente dar servicio a la TV usted mismo. Contacte a su proveedor o al centro de servicio.

Debido a que esto puede causar daño al producto o una descarga eléctrica.



- 12** No toque el producto o la antena durante una tormenta eléctrica.

Esto puede causar una descarga eléctrica.

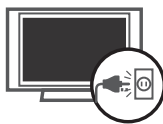

### NOTAS

- 1** Nunca toque el enchufe con las manos mojadas.

Esto puede causar una descarga eléctrica.

- 2** Desconecte el producto del tomacorriente y quite todas las conexiones antes de moverlo.

- 3** No coloque el producto en una instalación empotrada tal como un librero o estante.

La TV requiere ventilación.

- 4** Cuando instale la TV sobre una mesa, tenga cuidado de no colocarlo sobre el borde.

Esto puede provocar que la TV se caiga, causando lesiones serias a las personas y daños considerables al producto.

- 5** No coloque una antena exterior cerca de líneas de tendido eléctrico, luces eléctricas o circuitos eléctricos.

Esto puede causar una descarga eléctrica.

- 6** Debe haber suficiente distancia entre una antena exterior y las líneas de potencia para evitar que la antena toque las líneas de potencia, aún cuando la antena se caiga.

Esto puede causar una descarga eléctrica.

- 7** Cuando desconecte la TV, no jale del cordón, sino del enchufe.

Esto puede causar un incendio.

 **NOTAS**

- 8** Asegúrese de que el cordón de alimentación no pase a través de ningún objeto caliente como un calentador.

Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

- 9** No lo conecte cuando el cordón de alimentación o el enchufe está dañado o la parte conectora del tomacorriente está floja.

Esto puede causar un incendio o una descarga eléctrica.

- 10** Deshágase cuidadosamente de las baterías usadas para evitar que sean ingeridas por los niños.

En caso de que se las traguen, llévelos a ver a un doctor inmediatamente.

- 11** Cuando mueva el producto ensamblado con las bocinas, no lo lleve sosteniendo por las bocinas.

Esto puede causar que el producto se caiga, causando lesiones graves a los niños o adultos, y daños serios al producto.

- 12** Desconecte este producto del tomacorriente antes de limpiarlo. No utilice limpiadores líquidos o en aerosol.

Esto puede causar un daño al producto o una descarga eléctrica.

- 13** Contacte al centro de servicio una vez al año para que limpie las partes internas de la TV.

El polvo acumulado puede causar fallas mecánicas.

- 14** La distancia entre los ojos y la pantalla debe ser de 5 a 7 veces más largo que el largo diagonal de la pantalla.

Esto se recomienda para evitar vista cansada.

- 15** Desconecte el producto del tomacorriente cuando no está atendiendo o usando por períodos largos del tiempo.

Polvo acumulado puede causar un incendio o una descarga eléctrica por deterioro o fuga eléctrica.

- 16** Solamente utilice las baterías especificadas.

Si no, esto puede causar un daño al producto o una descarga eléctrica.

- 17** No golpee el producto ni permita que le caigan objetos encima ni en la pantalla.

Podría resultar dañado usted o el producto.

- 18** **DESCONECTAR EL DISPOSITIVO DE LA RED**

Este dispositivo se desconecta desenchufándolo del cable de red. El enchufe debe estar con un acceso sin obstáculos.

# CONTENIDO

<b>ADVERTENCIA</b> .....	1
<b>INSTRUCCIONES DE LA SEGURIDAD</b> .....	2
<b>FUNCIONES DE ESTE TV</b> .....	6

## PREPARACIÓN

Accessories .....	7
Controles del Panel Frontal .....	8
Información del panel posterior .....	10
Instalación de la base .....	12
No utilice el soporte de sobremesa .....	13
Soporte del eslabon giratorio .....	13
Contraportada para Cableado .....	14
Cómo instalar el producto ensamblado en la pared evitando la caída de la unidad .....	16
Instalación de un Pedestal de Escritorio .....	17
Montaje para la pared VESA .....	17
Conexión de la Antena o cable .....	18

## CONEXION DE EQUIPO EXTERNO

Instalación del HDSTB .....	19
Instalación del DVD .....	22
Instalación del VCR .....	24
Configuración de otra fuente de A/V .....	26
Instalación de la PC .....	27
Instalación de la USB IN .....	32
Salida de Audio .....	33

## VER LA TV / CONTROL DE CANAL

Funciones de los botones del control remoto .....	34
Encendiendo la TV .....	36
Ajuste del Canal .....	36
Ajuste del volumen .....	36
Selección y ajuste del menú pantalla .....	37
Búsqueda de canales	
- Escaneo automático (Sintonización automática) .....	38
- Agregar/Eliminar los Canales ( Sintonización manual) .....	39

- Edición de Canal .....	40
Input List .....	41
SimpLink .....	42
Etiqueta de Entrada .....	44
Bloqueo de Teclas .....	45

## MEDIAHOST

Modos de entrada .....	46
Photo List .....	47
Music List .....	51

## CONTROL DE IMAGEN

Tamaño de la Imagen (Control de Relacion de aspecto) .....	53
Ajustes de la Imagen Prestablecida	
- Modo imagen - Presintonizada .....	54
- Tono de control - Presintonizada .....	55
Control Manual de Imagen	
- Modo imagen - Modo usuario .....	56
- Tono de control - Modo usuario .....	57
XD - Tecnología de Mejora de la Imagen .....	58
Avanzado - Modo Cinema 3:2 desplegable .....	59
Avanzado - Nivel de negros (Oscuridad) .....	60
Restablecimiento de la imagen .....	61
Minimización de imagen fantasma .....	62
Modo de imagen de poca energía .....	63
Exhibición frente .....	64

## CONTROL DE SONIDO Y IDIOMA

Nivelador Automático de Volumen .....	65
Ajustes de sonido preestablecidos (Modo de audio) ..	66
Ajuste de sonido - modo usuario .....	67
Ajuste de Balance .....	68
Disposición de bocinas de TV .....	69
Disfrute de la transmisión Estéreo/SAP .....	70
Idioma del audio .....	71
Selección del lenguaje en la pantalla .....	72
Subtítulos .....	73
- Sistemas de texto oculto de programas analógicos .....	74
- Sistemas de texto oculto de programas digitales .....	75
- Opciones del texto oculto .....	76

## CONFIGURACIÓN HORARIA

Programacion del reloj	
- Configuración Auto del Reloj .....	77
- Configuración Manual del Reloj .....	78
Ajustes de Encendido / Apagado Automático del temporizador .....	79
Configuración del temporizador de apagado automático .....	80
Configuración de Corte Automático .....	81

## CONTROL PATERNO /CLASIFICACIONES

Establecer contraseña y bloqueo del sistema ....	82
Bloqueo de Canales .....	84
Clasificaciones de películas y TV .....	85
Bloqueo de entrada externa .....	87

## APÉNDICE

Lista de verificación de problemas .....	88
Mantenimiento .....	90
Especificaciones del producto .....	91
Programando el control remoto .....	93
Códigos de IR .....	97
Configuración de dispositivo externo del control .....	99
Aviso sobre software de código abierto .....	106

# FUNCIONES DE ESTE TV



**SRS** es una marca comercial de SRS Labs, Inc. La tecnología TruSurround XT ha sido incorporada bajo licencia de SRS Labs, Inc.



El televisor G con este logotipo ofrece resolución original Full HD (de alta definición) 1080P al recibir procesar una señal Full HD 1080P.



El televisor G con este logotipo puede reproducir música MP3 de un reproductor de MP3, como un iPod e imágenes JPEG de una cámara digital a través de la unidad USB.



Al ser compatible con HDMI CEC del dispositivo de audio/video de LG conectado a HDMI (interfaz multimedia de alta definición), el televisor LG con este logotipo funciona fácilmente con un control remoto.



Posee dos 3 HDMI que conectan dispositivos de audio y video con un cable y genera imágenes y sonido de la más alta calidad.



Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de la doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.



Televisión de alta definición. El sistema de emisión y reproducción de TV digital de alta resolución está compuesto por casi un millón o más de píxeles, pantallas con relación de aspecto 16:9 y audio digital AC3. Un sub-equipo de TV digital, formato HDTV incluye resoluciones de 1080i entrelazado y 720p progresivo.



El generador de imágenes digitales especial y exclusivo de LG, formado por un procesador de imágenes completamente digital y con seis factores diferentes de calidad de imagen principal.



El generador de imágenes digitales especial y exclusivo de LG, formado por un procesador de imágenes completamente digital y con seis factores diferentes de calidad de imagen principal.

## Para la TV de LCD

Si siente la TV fría al tocar, puede que haya un pequeño "flicker" cuando se ha encendido. Esto es normal, no hay nada malo con la TV.

Unos pocos defectos de puntos pueden ser visibles en la pantalla, apareciendo en un color rojo, verde o azul. Pero ellos no tienen ningún efecto equivocado para la función del monitor.

Evítese tocar la pantalla LCD o agarrarla con su(s) dedo(s) por un periodo largo de tiempo. Si lo hace, eso puede provocar una distorsión temporal en la pantalla.

### Disposición

- Lámpara fluorescente usada en este producto contiene una cantidad mínima de mercurio.
- No disponga este producto con basura normal de la casa.
- La disposición de este producto debe ser manejado de acuerdo a la autoridad local de su provincia.


# PREPARACIÓN

## ACCESORIOS

Asegurese de que los siguientes accesorios estén incluidos con su TV. Si algún accesorio no está incluido, favor de contactar al distribuidor del producto en el lugar donde realizó la compra.

El usuario debe usar cables de interfaz de señal recubiertos (cable D-sub de 15 clavijas) con núcleos de ferri-ta para mantener el cumplimiento estándar del producto.

Los accesorios pueden no coincidir con las figuras incluidas en este manual.

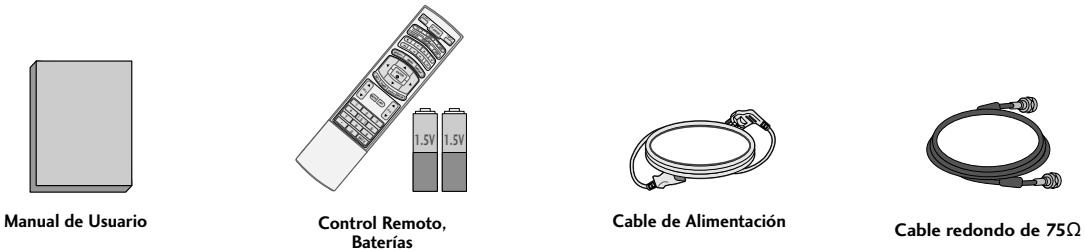


Manual de Usuario

Control Remoto,  
Baterías

Cable de Alimentación


Cable redondo de 75Ω



**Paño de limpieza**

- Si la superficie exterior de la unidad tiene manchas o marcas de huellas, limpie suavemente utilizando únicamente paños de limpieza diseñados para tal fin.
- No limpie con demasiada fuerza para intentar quitar las manchas. Tenga cuidado, ya que si limpia con demasiada fuerza podría rayar o decolorar la superficie.


**Opciones Extras (Adicionales)**




**Cable D-sub de 15 terminales**

**Para modelos de Televisores LCD**


Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.




**Sujetador de cables**




**2 pernos**  
(refiérase a p.16)



**2 soportes de pared,  
2 soportes de TV**  
(refiérase a p.16)



**Portacables**  
Acomode los cables con portacables.




**37 pulgadas**


**4-Pernos para la base ensamblada**  
(refiérase a p.12)

**Para modelos de Televisores Plasma**

**50pulgadas** (Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.)




**2 soportes de pared**  
(refiérase a p.16)




**2 pernos de ojo**  
(refiérase a p.16)


**60 pulgadas**




**2 Rubber**  
(refiérase a p.13)



**2 pernos**  
(refiérase a p.16)



**2 soportes de pared,  
2 soportes de TV**  
(refiérase a p.16)



**Cubierta adicional**  
(refiérase a p.13)



**3 pernos**  
(refiérase a p.13)

PREPARACIÓN


# PREPARACIÓN


## CONTROLES DEL PANEL FRONTAL

- Es probable que la imagen sea un poco diferente que su unidad de TV.
- Si este producto incluye una cinta de protección, retire la cinta. A continuación, limpie el producto con un paño (utilice el paño de limpieza incluido, en el caso de que éste se incluya).

PREPARACIÓN


### Modelo de Televisor Plasma

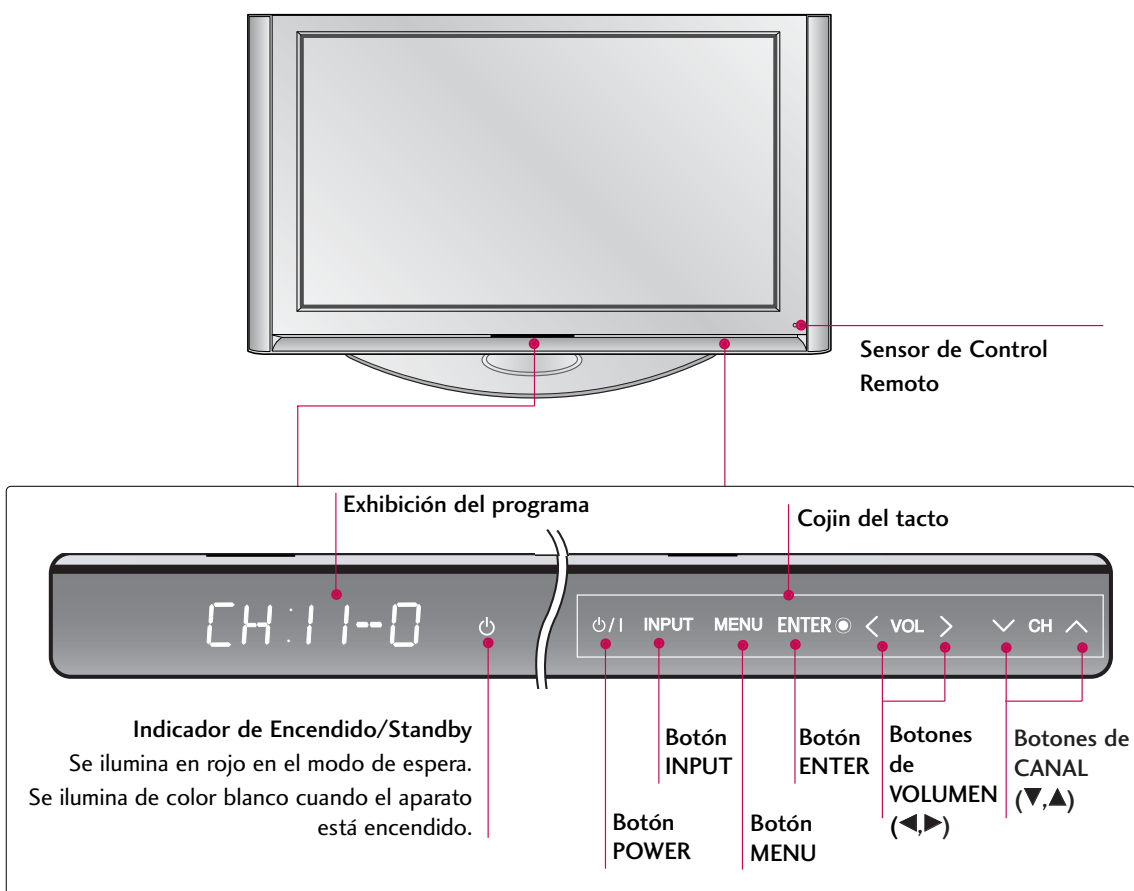





**Modelo de Televisor LCD**

**37/42/47/52LB5DF**


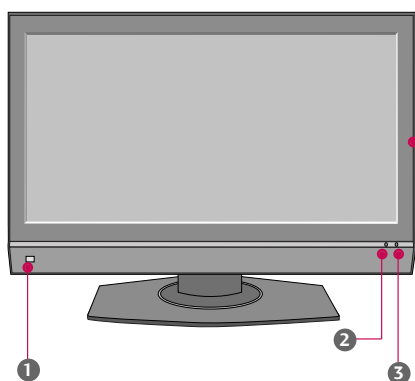


**47LC7DF**

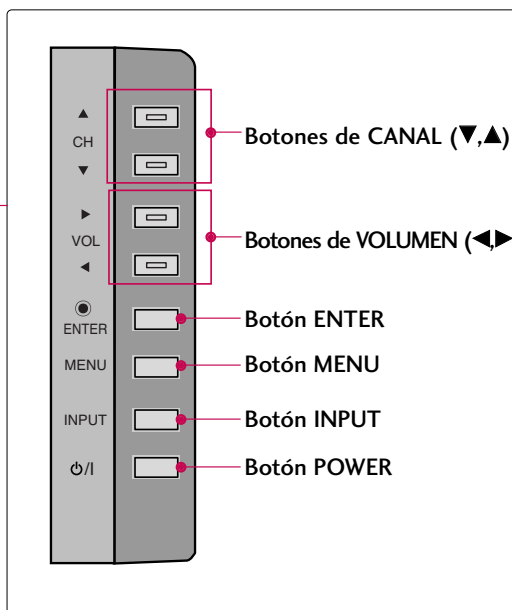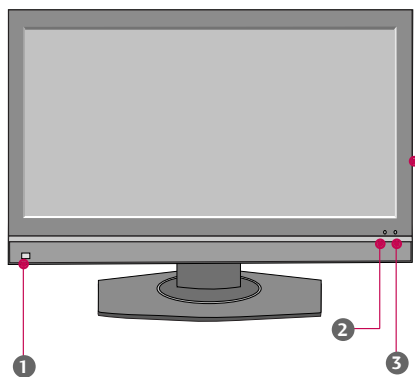

- 1 Ojo Inteligente**  
Ajusta la imagen según las condiciones del entorno.
- 2 Sensor de Control Remoto**
- 3 Indicador de Encendido/Standby**  
Se ilumina en rojo en el modo de espera.  
Se ilumina de color verde cuando el aparato está encendido.

**PREPARACIÓN**





# PREPARACIÓN

## INFORMACIÓN DEL PANEL POSTERIOR



■ Es probable que la imagen sea un poco diferente que su unidad de TV.

### Modelo de Televisor Plasma

PREPARACIÓN

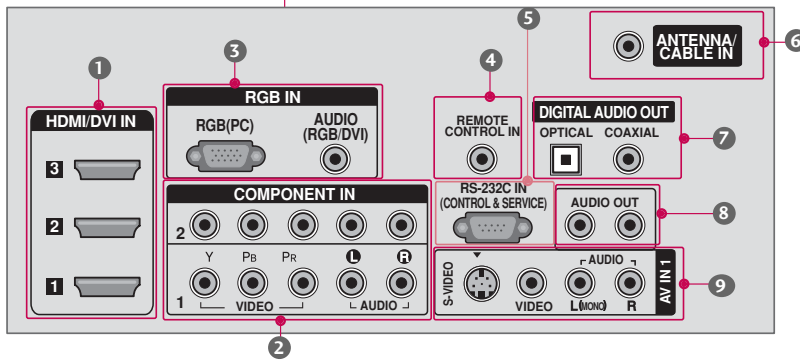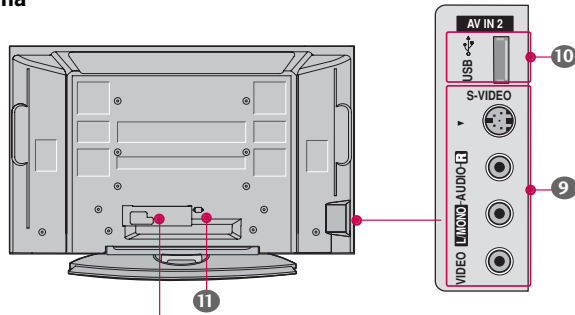

### Modelo de Televisor LCD

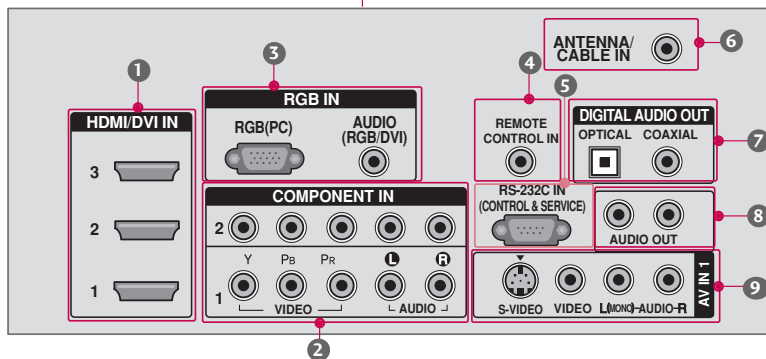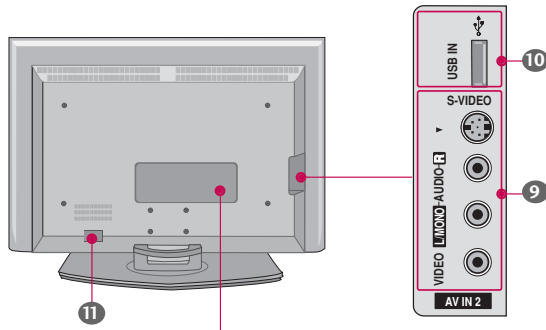

**1 HDMI/DVI IN**

Conecte una señal HDMI a 1, 2 ó 3.  
O una señal DVI (VIDEO) al puerto 1, 2 ó 3 con un cable DVI para cable HDMI.

**2 COMPONENT IN**

Conecte un dispositivo de video/audio de componente a estas entradas.

**3 RGB(PC)**

Conecte la salida desde una PC.

**AUDIO (RGB/DVI)**

Conecte el audio desde una PC o DTV.

**4 Puerto de Control Remoto**

Conecte su control remoto de cable aquí.

**5 Puerto de la entrada de RS-232C (CONTROL/SERVICIO)**

Conecte el puerto serial de los dispositivos de control al puerto de RS-232C.

**6 ANTENNA/CABLE IN**

Conecte las señales de la transmisión a este puerto.  
Conecte las señales de cable a esta toma.

**7 DIGITAL AUDIO OUT**

Conecte audio digital desde diferentes equipos.  
Nota: en el modo de espera, estos puertos no funcionan.

**8 AUDIO OUT**

Conecte audio análogo desde diferentes equipos.

**9 AV (Audio/Video) IN 1**

Conecte la salida de audio/video de un dispositivo externo a estos puertos.

**S-VIDEO**

Conecte la salida de S-Video de un dispositivo de S-VIDEO.

**10 Entrada de USB****11 Socket del Cordón de Alimentación**


Esta TV funciona con alimentación de corriente alterna (ca)  
Cuidado: Nunca aplique voltaje de corriente continua (cc) a esta TV.

# PREPARACIÓN


## INSTALACIÓN DE LA BASE (Sólo modelo 37 pulgadas)

- Es probable que la imagen sea un poco diferente que su unidad de TV.


- 1** Coloque cuidadosamente el producto con la pantalla abajo en una superficie acolchada que protegerá el producto y pantalla de algún daño.

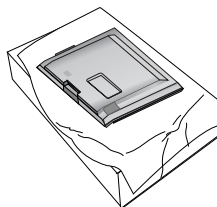

- 2** Monte el soporte del producto con el producto, como aparece en la ilustración.

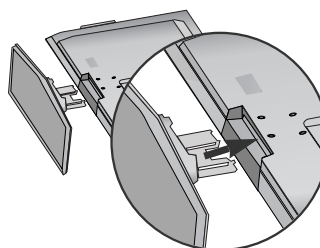


- 3** Instale firmemente los 4 pernos que se incluyen.

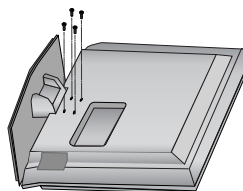

## NO UTILICE EL SOPORTE DE SOBREMESA


(Para modelos de Televisores Plasma)

- Se utiliza sólo al instalar el modelo 60 pulgadas con el acople a la pared.

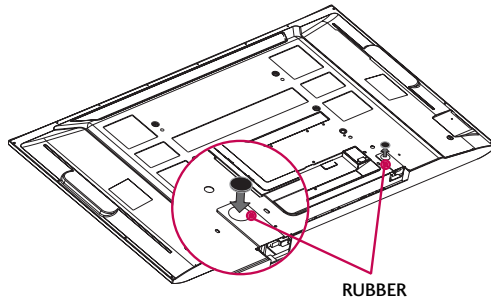

Cuando no utilice el soporte de sobremesa, instale las tapas elásticas facilitadas a modo de protección de la estructura del soporte, tal y como muestra la figura.


- Se utiliza sólo al instalar el modelo 50/60 pulgadas con el acople a la pared.

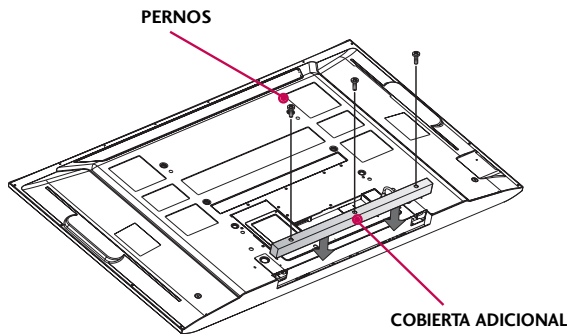

Para evitar que entren partículas extrañas en la unidad, fije la cubierta de protección utilizando los tornillos que se facilitan, tal y como muestra la figura.


## SOPORTE DEL ESLABON GIRATORIO (Para modelos de Televisores Plasma)

Después de instalar la TV, puede ajustar el TV manualmente 20 grados a la izquierda y derecha para satisfacer su ángulo de visión.

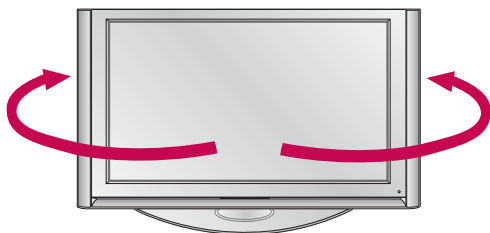

### ! NOTA

- Antes de ajustar el ángulo, debes quitar el organizador del cable y aflojar (a la izquierda) el perno del eje en el centro del soporte detrás. Y cuando el soporte sea llano con la TV, debes cerrar (a la derecha) el perno del eje para fijar el agujero.

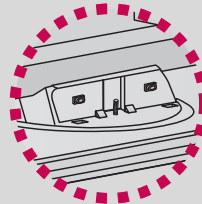





# PREPARACIÓN

## CONTRAPORTADA PARA CABLEADO


- Es probable que la imagen sea un poco diferente que su unidad de TV.

### Modelo de Televisor Plasma



- 1 Sostenga el **ORGANIZADOR DE CABLES** con ambas manos y jale hacia arriba.

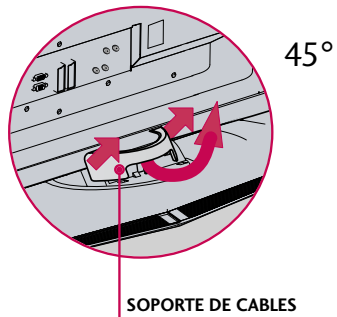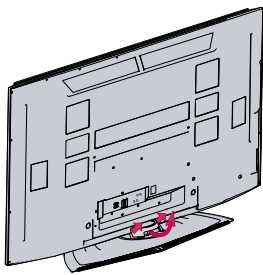

- 2 Conecte los cables según sea necesario.  
Para conectar un equipo adicional, consulte la sección Conexiones de equipamiento externo.

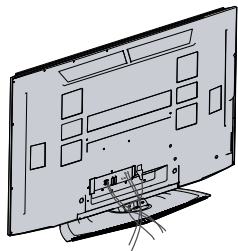


- 3 Instale el organizador de cables como la imagen.

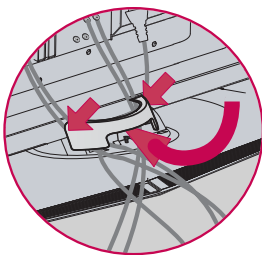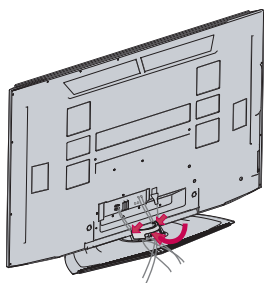


## Modelo de Televisor LCD

- 1 Conecte los cables según sea necesario.


Para conectar un equipo adicional, consulte la sección Conexiones de equipamiento externo.

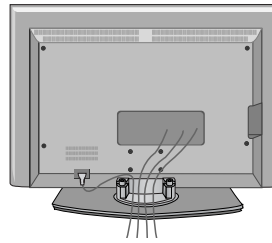

- 2 Instale el organizador de cables como la imagen.

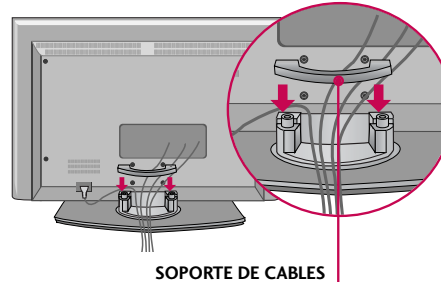

- 3 Ate los cables con el portacables proporcionado. (Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.)

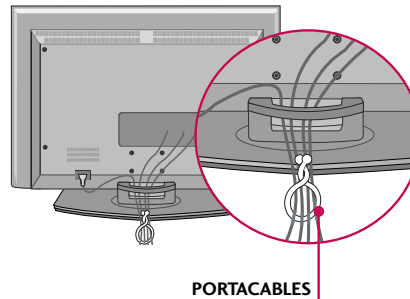

### ! NOTA

- ▶ No agarre el organizador de cables cuando mueve el producto. Si el producto se cae, ud. se puede herir o el producto se puede romper.

## Cómo quitar el organizador de cables

- ▶ Sostenga el **ORGANIZADOR DE CABLES** con ambas manos jale hacia arriba.



## PREPARACIÓN

### CÓMO INSTALAR EL PRODUCTO ENSAMBLADO EN LA PARED EVITANDO LA CAIDA DE LA UNIDAD

- Es probable que la imagen sea un poco diferente que su unidad de TV.
- Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.


Instalelo cerca de la pared así el producto no se cae cuando esté presionado hacia atrás. Además, recomendamos fijar la TV a la pared para que no pueda caerse hacia delante y cause lesiones o se dañe el producto.

Precaución: Favor de estar seguro de que los niños no se suban ni se cuelguen del producto.


PREPARACIÓN

#### Modelo de Televisor Plasma


50 pulgadas

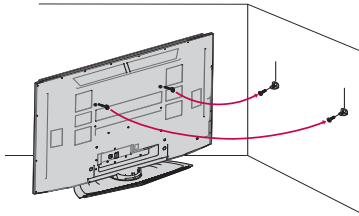

60 pulgadas

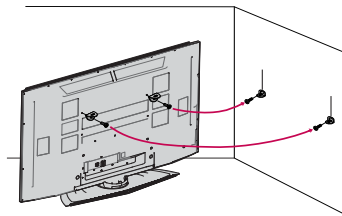


#### Modelo de Televisor LCD

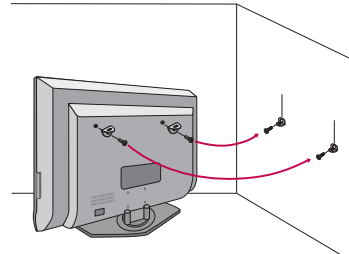

- Inserte los pernos de ojo (o el soporte de TV y los pernos) para sujetar el producto a la pared como se muestra en la imagen. \*Introduzca los pernos de anillo y apriételos de forma segura en los orificios superiores. Asegúrese de los soportes con los pernos (no incluidos como las partes del producto, debe comprarlos separadamente) en la pared que estén ajustados firmemente. Haga coincidir con la altura del soporte montado en la pared.

Asegúrese de que los pernos de ojo o soportes están fijados firmemente.

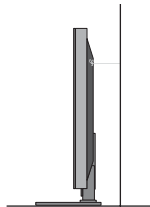


- Use un cordón fuerte (no incluido como la parte del producto, debe comprarlo separadamente) para ajustar el producto. Es más seguro usar un cordón, así se quedará horizontalmente entre la pared y el producto.


## INSTALACIÓN DE UN PEDESTAL DE ESCRITORIO

Para conseguir una ventilación adecuada, deje un espacio de 10,1 cm de separación entre la pared y los costados del televisor.

### Modelo de Televisor Plasma

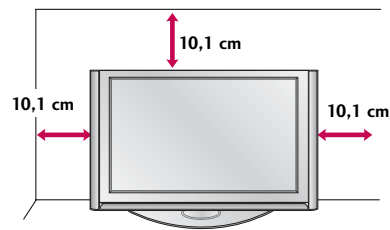

### Modelo de Televisor LCD

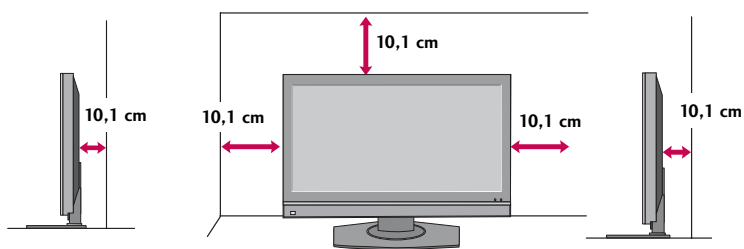


PREPARACIÓN

**! CUIDADO** ▶ Asegure la ventilación adecuada dejando el espacio recomendado.


## MONTAJE PARA LA PARED VESA

Este producto acepta una almohadilla de interfaz de montaje compatible con VESA. (opcional)  
En los cuatro orificios roscados se puede instalar el soporte.

### Modelo de Televisor Plasma

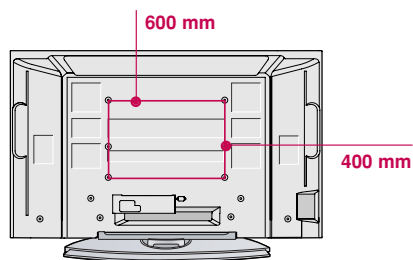

### Modelo de Televisor LCD

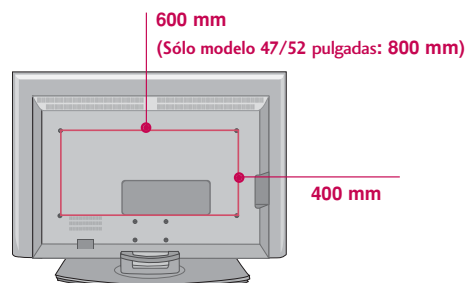

### ! NOTA

▶ La longitud de las tuercas depende del montaje para pared utilizado. Para obtener más información, consulte la Guía de instrucciones para montaje en pared VESA.


# PREPARACIÓN

## CONEXIÓN DE LA ANTENA O CABLE


- Es probable que la imagen sea un poco diferente que su unidad de TV.

### 1. Antena (analógica o digital)

Toma de entrada de pared o antena exterior sin conexiones a caja de cables. Para lograr la mejor calidad de imagen, ajuste la posición de la antena si fuera necesario.

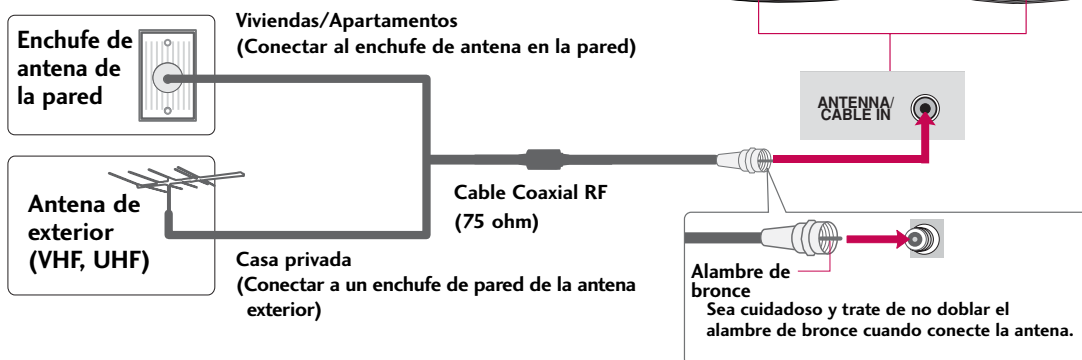

### 2. Cable

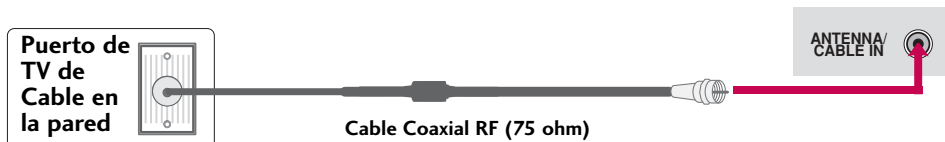

- En áreas de señal deficiente, puede obtener una mejor calidad en la imagen si instala un amplificador de señal como se muestra arriba.
- Si esta siendo utilizada una antena para dos unidades, use un divisor de señal para conectarse.
- El cable y el convertidor de antena no son proporcionados con el producto.

**NOTA** ▶ El televisor informará cuando finalice la exploración de canales analógico y de cable.

# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

- Para evitar daños en el equipo, no enchufe ningún cable de alimentación hasta haber finalizado la conexión completa de todo el equipo.
- Esta parte de la configuración del Equipo EXTERNO utiliza principalmente imagen para modelo de televisor LCD.


## INSTALACIÓN DEL HDSTB

Este TV puede recibir señales de la transmisión digital/Cable sin una caja sintonizadora externa. Pero si ud. recibe señales digitales desde una caja sintonizadora u otro dispositivo externo digital, refiérase a las siguientes figuras.

### Quando lo conecta con un cable de componente

#### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte las salidas de video (Y, Pb, Pr) del DVD a los puertos de **COMPONENT IN VIDEO1** en la unidad. Haga coincidir los colores de los conectores (Y = Verde, Pb = azul, Pr = rojo).
- 2 Conecte las salidas de audio del DVD a los puertos de **COMPONENT IN AUDIO1** en la unidad.

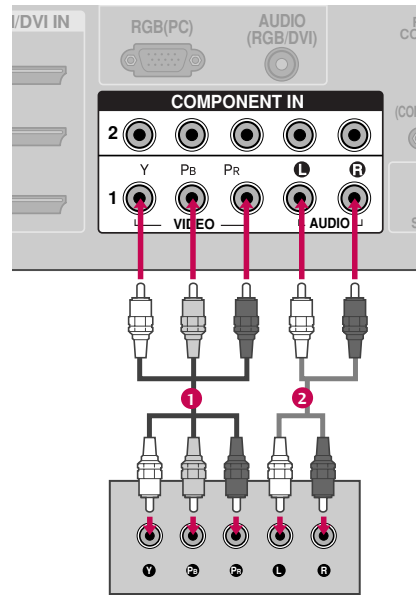

#### 2. Cómo usar

- Encienda el decodificador digital. (Refiérase al manual de usuario del decodificador digital.)
- Seleccione la entrada de la fuente **Componente1** usando el botón **INPUT** del control remoto.
- Si está conectado al **COMPONENT IN 2**, seleccione la entrada de la fuente **Componente2**.

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

Señal	Componente 1/2	HDMI/DVI1, 2, 3
480 entrelazado	Sí	No
480 progresivo	Sí	Sí
720 progresivo	Sí	Sí
1 080 entrelazado	Sí	Sí
1 080 progresivo	Sí	Sí

Y, Cb/Pb, Cr/Pr

Resolución	Frecuencia Horizontal(kHz)	Frecuencia Vertical(Hz)
720x480 entrelazado	15.73	59.94
	15.73	60.00
720x480 progresivo	31.47	59.94
	31.50	60.00
1 280x720 progresivo	44.96	59.94
	45.00	60.00
1 920x1 080 entrelazado	33.72	59.94
	33.75	60.00
1 920x1 080 progresivo	26.97	23.976
	27.00	24.00
	33.71	29.97
	33.75	30.00
	67.432	59.939
	67.50	60.00

# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO


## Cuando lo conecte con un cable de HDMI

### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte la salida de HDMI IN del decodificador digital al puerto de **HDMI/DVI IN1, 2 o 3** en la unidad.
- 2 No se necesita conexión de audio por separado. HDMI admite audio y video.

### 2. Cómo usar


- Encienda el decodificador digital. (Refiérase al manual de usuario del decodificador digital.)
- Seleccione la entrada de la fuente **HDMI1**, **HDMI2** o **HDMI3** usando el botón **INPUT** del control remoto.

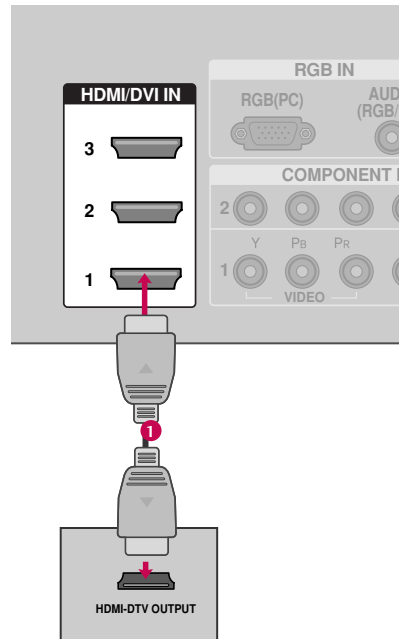

#### Modo HDMI-DTV

Resolución	Frecuencia Horizontal(kHz)	Frecuencia Vertical(Hz)
720 x 480 progresivo	31,47	59,94
	31,50	60,00
1 280 x 720 progresivo	44,96	59,94
	45,00	60,00
1 920 x 1 080 entrelazado	33,72	59,94
	33,75	60,00
1 920 x 1 080 progresivo	26,97	23,976
	27,00	24,00
	33,71	29,97
	33,75	30,00
	67,432	59,939
	67,50	60,00

## Cuando lo conecta con un cable de HDMI al DVI

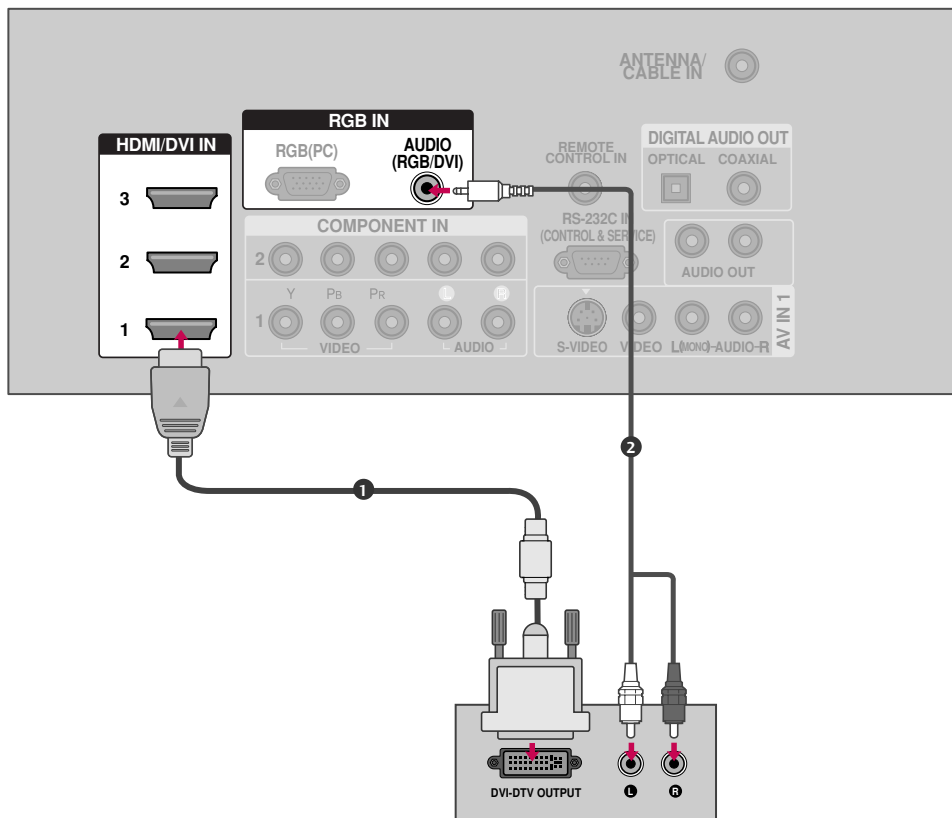

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte la salida de DVI del decodificador al puerto de **HDMI/DVI IN1**, **2** o **3** en la unidad.
- 2 Conecte las salidas de audio del decodificador al puerto de **AUDIO(RGB/DVI)** en la unidad.

### 2. Cómo usar

- Encienda la PC y la unidad.
- Seleccione la entrada de la fuente de **HDMI1**, **HDMI2** o **HDMI3** usando el botón de **INPUT** del control remoto.


# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

## INSTALACIÓN DEL DVD

### Cuando lo conecta con un cable de componente

#### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte las salidas de video (Y, PB, PR) del DVD a los puertos de **COMPONENT IN VIDEO1** en la unidad. Haga coincidir los colores de los conectores (Y = Verde, PB = azul, PR = rojo).
- 2 Conecte las salidas de audio del DVD a los puertos de **COMPONENT IN AUDIO1** en la unidad.

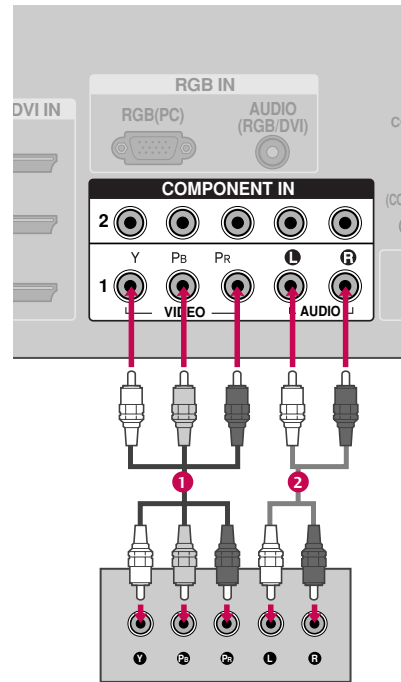

#### 2. Cómo usar

- Encienda el reproductor de DVD, inserte un DVD.
- Seleccione la entrada de la fuente **Componente1** usando el botón **INPUT** del control remoto.
- Si está conectado al **COMPONENT IN 2**, seleccione la entrada de la fuente **Componente2**.
- Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD para seguir las instrucciones.

#### Puertos de la Entrada de Componente

Puede obtener una mejor calidad de imagen si conecta el reproductor de DVD a los puertos de la entrada del componente como la imagen mostrada.

Puertos de Componente en la TV	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
Puertos de Componentes del reproductor de DVD	Y	P <sub>B</sub>	P <sub>R</sub>
	Y	B-Y	R-Y
	Y	C <sub>b</sub>	C <sub>r</sub>
	Y	P <sub>b</sub>	P <sub>r</sub>


## Cuando lo conecta con un cable de S-Video

### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte la salida de S-VIDEO del DVD a la entrada de **S-VIDEO** en la unidad.
- 2 Conecte las salidas de audio del DVD a los puertos de la entrada de **AUDIO** en la unidad.

### 2. Cómo usar

- Encienda el reproductor de DVD, inserte un DVD.
- Seleccione la entrada de la fuente **AV1** usando el botón **INPUT** del control remoto.
- Si está conectado a la entrada de **AV IN2**, seleccione la entrada de la fuente **AV2**.
- Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD para seguir las instrucciones.

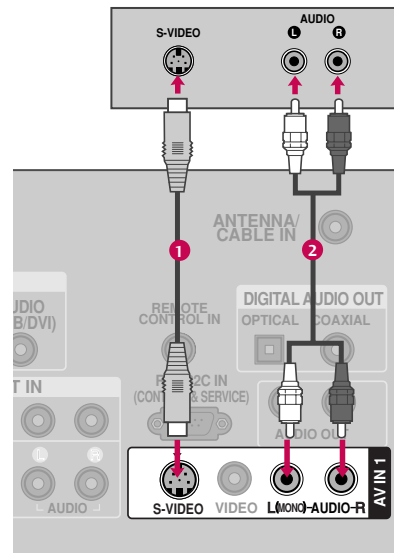

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO


## Cuando lo conecta con un cable de HDMI

### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte la salida de HDMI del DVD al puerto de **HDMI/DVI IN1, 2 o 3** en la unidad.
- 2 No se necesita conexión de audio por separado.

### 2. Cómo usar

- Seleccione la entrada de la fuente **HDMI1, HDMI2 o HDMI3** usando el botón **INPUT** del control remoto.
- Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD para seguir las instrucciones.

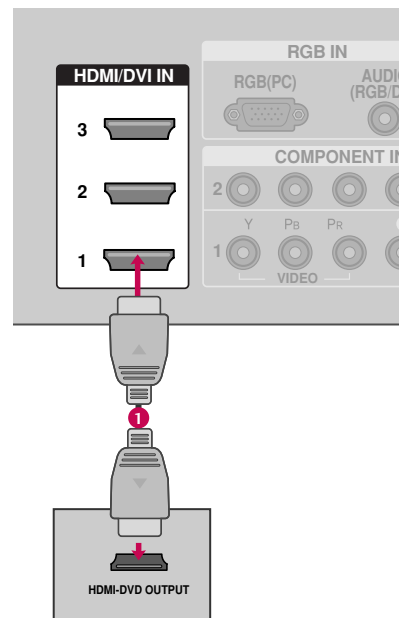


# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

## INSTALACIÓN DEL VCR

- Para evitar ruido en la imagen (interferencia), deje una distancia adecuada entre el VCR y la TV.
- Si el formato de imagen es de 4:3, las imágenes congeladas en los lados de la pantalla se pueden quedar visibles permanentemente. Este fenómeno es común para todos los fabricantes y, por lo tanto, la garantía de los fabricantes no cubre los productos que presentan este fenómeno.

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

### Cuando lo conecta con una antena

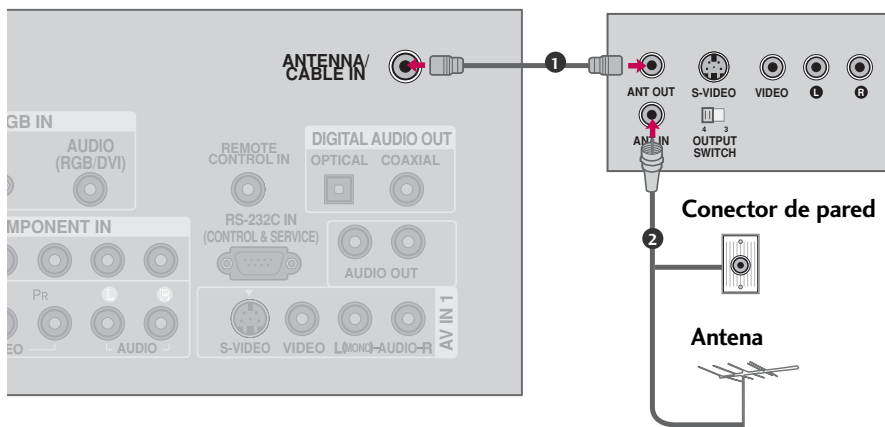

### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte el conector de la antena exterior de RF del VCR al conector de la **ANTENNA/CABLE IN** del televisor.
- 2 Conecte el cable de antena al puerto de la antena RF del VCR.

### 2. Cómo usar

- Ponga el interruptor de salida del VCR en 3 ó 4 y luego sintonice el televisor en el mismo número de canal.
- Inserte una cinta de video en el VCR y presione el botón AUDIO PLAY del VCR. (Vea el manual de usuario del VCR).

## Cuando lo conecta con el cable RCA


### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte las salidas de **AUDIO/VIDEO** entre la TV y el VCR. Coincida los colores de salidas (Video = amarillo, Audio izquierdo = blanco, y Audio derecho = rojo).

### 2. Cómo usar

- Inserte una cinta de video en el VCR y presione el botón PLAY del VCR. (Vea el manual de usuario del VCR).
- Seleccione la entrada de la fuente **AV1** usando el botón **INPUT** del control remoto.
- Si está conectado al **AV IN 2**, seleccione la entrada de la fuente **AV2**.

**! NOTA** ► Si ud.tiene un VCR monofónico,conecte el cable de audio de VCR al puerto **AUDIO L/MONO** de la unidad.

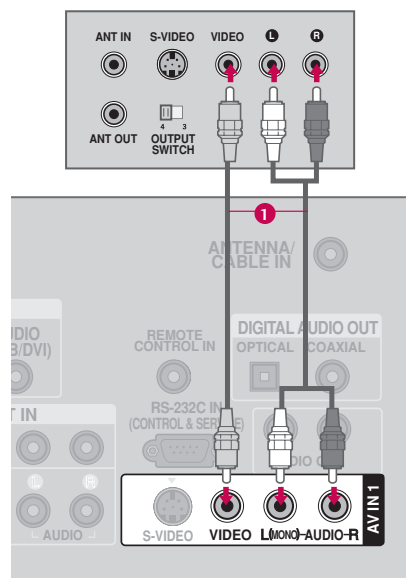

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

## Cuando lo conecta con un cable de S-Video


### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte la salida de S-VIDEO del VCR a la entrada de **S-VIDEO** en la unidad. La calidad de imagen mejora en comparación con la entrada compuesta normal (cable RCA).
- 2 Conecte las salidas de audio del VCR a los puertos de **AUDIO** de la unidad.

### 2. Cómo usar

- Inserte una cinta de video en el VCR y presione el botón PLAY del VCR. (Vea el manual de usuario del VCR.)
- Seleccione la entrada de la fuente **AV 1** usando el botón **INPUT** del control remoto.
- Si está conectado al **AV IN 2**, seleccione la entrada de la fuente **AV2**.

**! NOTA**  
► La calidad de la imagen mejora: en comparación con una entrada compuesta (cable RCA).

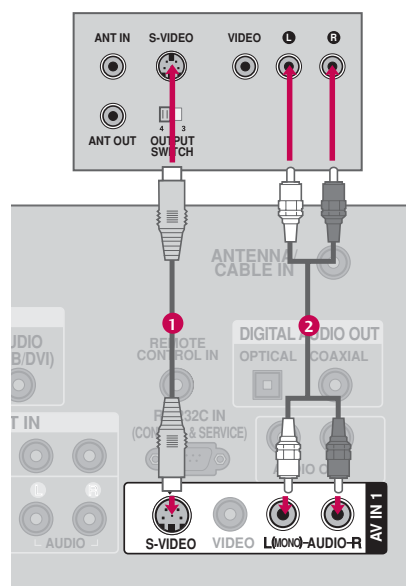

### **! CUIDADO**

- Si los dos puertos de S-VIDEO y VIDEO están conectados al S-VHS VCR simultáneamente, sólo el S-VIDEO puede ser recibido.

# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO


## CONFIGURACIÓN DE OTRA FUENTE DE A/V

### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte los puertos de **AUDIO/VIDEO** entre la TV y un equipo externo. Coincida los colores de puertos (Video = amarillo, Audio izquierdo = blanco, y Audio derecho = rojo).

### 2. Cómo usar

- Seleccione la salida de la fuente **AV2** usando el botón **INPUT** del control remoto.
- Si está conectado a la entrada de **AV IN1**, seleccione la entrada de la fuente **AV1**.
- Opere el equipo externo correspondiente. Refiérase a la guía de la operación de equipo externo.

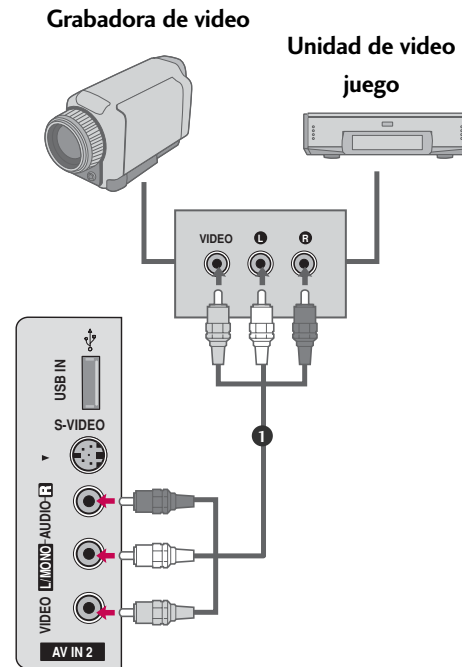

## INSTALACIÓN DE LA PC

Esta TV proporciona la capacidad de Plug and Play, significa que la PC se ajusta automáticamente por las programaciones de la TV.


### Cuando la conecte con un cable de D-sub de 15 terminales

#### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte la salida de RGB de la PC al puerto de **RGB (PC)** en la unidad.
- 2 Conecte las salidas de audio de la PC al puerto de **AUDIO (RGB/DVI)** en la unidad.

#### 2. Cómo usar

- Encienda la PC y la unidad.
- Seleccione la entrada de la fuente **RGB-PC** usando el botón **INPUT** del control remoto.

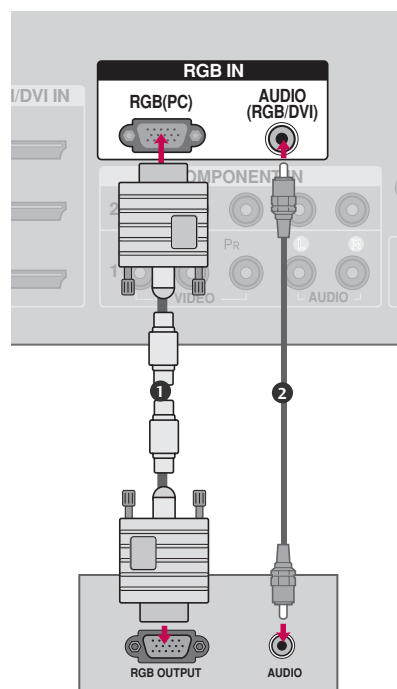


CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

## Cuando lo conecta con un cable de HDMI al DVI

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

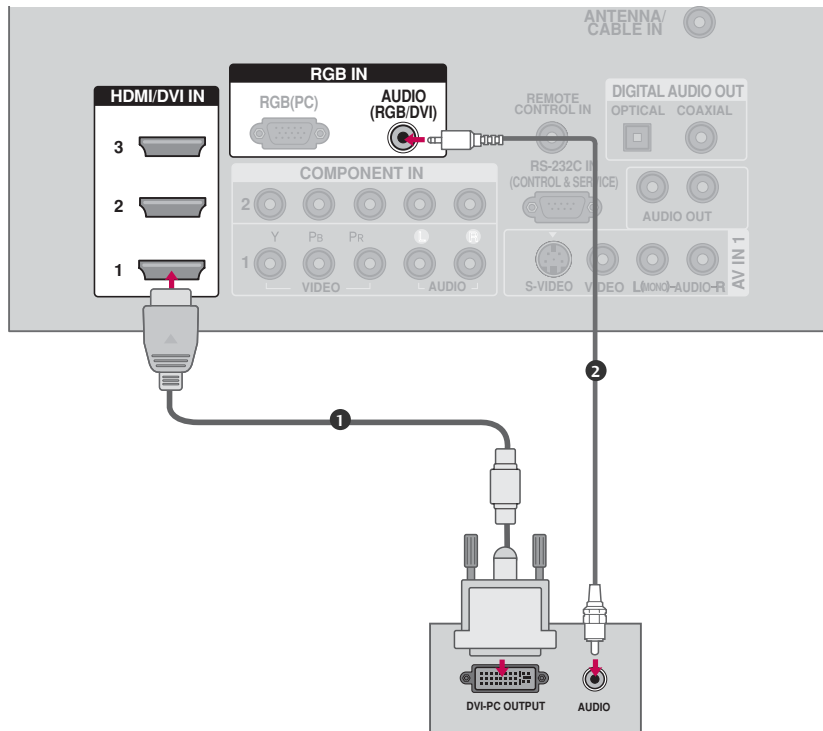

### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte la salida de DVI del decodificador digital al puerto de **HDMI/DVI IN1**, **2** o **3** en la unidad.
- 2 Conecte las salidas de audio del decodificador al puerto de **AUDIO(RGB/DVI)** en la unidad.

### 2. Cómo usar

- Encienda la PC y la unidad.
- Seleccione la entrada de la fuente de **HDMI1**, **HDMI2** o **HDMI3** usando el botón de **INPUT** del control remoto.

**! NOTA**

- ▶ Nosotros le recomendamos que use 1 920x1 080, 60Hz para el modo PC, esto le ofrecerá la mejor calidad de imagen.
- ▶ Dependiendo de la tarjeta gráfica, el modo DOS puede no funcionar si utiliza un cable HDMI a DVI.
- ▶ Revise la imagen del televisor. Puede que hay un ruido de acuerdo a alguna resolución, patrón vertical, contraste o brillo en el modo PC. Entonces cambie el modo PC a otra resolución, cambie la velocidad de regenerar, o ajuste el brillo y contraste en el menú hasta que la imagen esté limpia. Si la velocidad para regenerar de la tarjeta de video de la PC no puede ser cambiada, entonces cambie la tarjeta o consulte al fabricante de la tarjeta.
- ▶ Evite mantener una imagen fija en pantalla durante largos periodos de tiempo. La imagen fija podría grabarse permanentemente en pantalla.
- ▶ Las formas de la entrada de sincronización para la frecuencia horizontal y vertical están separadas.

**Resolución de Desplieguea**

RGB-PC, HDMI-PC

Resolución	Frecuencia Horizontal(kHz)	Frecuencia Vertical(Hz)
640x350	31,468	70,09
720x400	31,469	70,08
640x480	31,469	59,94
	37,500	75,00
	37,861	72,80
800x600	35,156	56,25
	37,879	60,31
	46,875	75,00
	48,077	72,18
1 024x768	48,363	60,00
	56,476	70,06
	60,023	75,02
1 280x768	47,776	59,87
	60,289	74,893
1 280x1 024	63,981	60,02
	79,976	75,025
1 360x768	47,712	60,015
1 600x1 200	75,00	60,00
1 920x1 080	67,50	60,00

\* Sólo para RGB-PC

**! NOTA**

- ▶ Dependiendo de la tarjeta de gráfica y estado de la señal, puede que tiemble un pocp para encontrar la mejor imagen rapidamente.

# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

## Configuración de pantalla para el modo PC

### Descripción general


Cuando la entrada RGB del aparato esté conectada a una salida de PC, seleccione RGB-PC utilizando el botón **INPUT** en el control remoto.

Cuando cambie la resolución, seleccione la resolución apropiada en la entrada actual para obtener una mejor imagen.

- 1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón ▲ / ▼ para seleccionar el menú **IMAGEN**.
- 2 Pulse el botón ► y después use el botón ▲ / ▼ para seleccionar **Pantalla**.
- 3 Presione el botón ► para ingresar al menú de ajuste de pantalla.




1

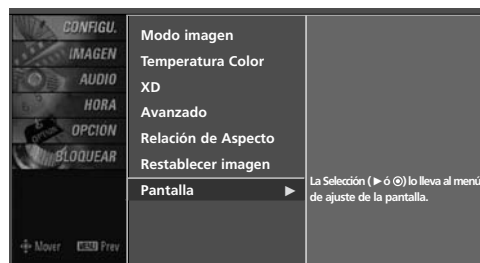

2 3

## Ajuste para la Resolución, Posición, Tamaño, Fase y Restablecer

- 1 Use el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Resolution**, **Position**, **Size**, o **Phase**.
- 2 Presione el botón **ENTER** y luego presione el botón ▲▼◀▶ para hacer ajustes apropiados.
  - El rango de ajuste de **Phase** es **-16 ~ +16**.
  - El rango de ajuste de **Size** es **-30 ~ +30**.
- 3 Presione el botón **ENTER**.

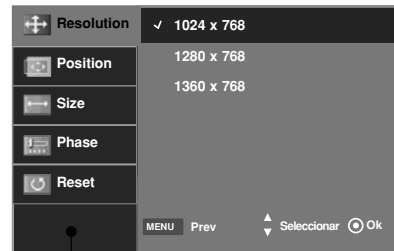

**Resolution** XGA (1024, 1280, 1360) no se distingue porque posee el mismo tiempo de sincronización H/V.

Esta función le permite seleccionar el tiempo predeterminado de sincronización.

**Position** Esta función es para ajustar la imagen a la izquierda/derecha y arriba/abajo a su preferencia.


**Size** Esta función es para minimizar cualquier barra vertical o raya visible en el fondo de pantalla. Y el tamaño horizontal de pantalla también se cambiará.

**Phase** Esta función le deja remover cualquier ruido horizontal y mejora la imagen de los caracteres.

## Inicialización (Restablecer el valor original de fábrica)


Para inicializar valores ajustados.

- 1 Use el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Reset**.
- 2 Presione el botón **ENTER** y luego el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Sí**.
- 3 Presione el botón **ENTER**.

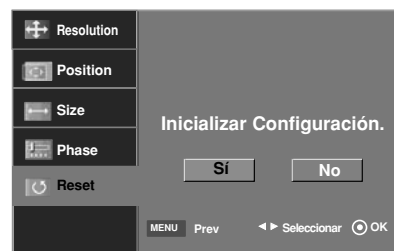

# CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

## INSTALACIÓN DE LA USB IN

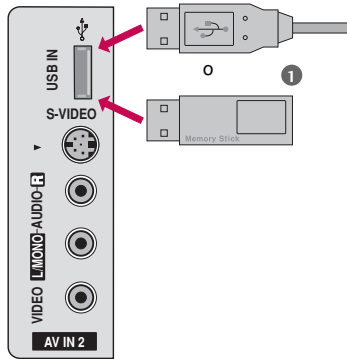

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte el dispositivo USB a los conectores **USB IN** (Entrada de USB) en el televisor.

### 2. Cómo usar

- Una vez conectados los conectores **USB IN**, use la función **MEDIAHOST** .(► p.46)

## SALIDA DE AUDIO

Manda el audio de TV al equipo de audio externo (sistema de estéreo) por el puerto de Salida Óptica de Audio.

### Análogo

#### 1. Cómo conectar

- 1 Conecte el Salida Óptica de Audio a los conectores **AUDIO OUT** del televisor.
- 2 Ajuste la "Bocinas de TV - Apagado" en el menú **AUDIO**. (► p.69). Cuando se conecta a un equipo de audio externo como amplificadores o bocinas por favor apague las bocinas de TV.

### Digital

#### 1. Cómo conectar



- 1 Conecte una salida del cable **OPTICAL** o **COAXIAL** al puerto de TV Óptico o coaxial de la **DIGITAL AUDIO OUT**.
- 2 Conecte otro extremo de cable óptico o coaxial a la entrada de audio digital óptico en el equipo de audio.
- 3 Ajuste la "Bocinas de TV - Apagado" en el menú **AUDIO**. (► p.69). Cuando se conecta a un equipo de audio externo como amplificadores o bocinas por favor apague las bocinas de TV.

#### ! NOTA

- Cuando conecte equipos de audio externos, como amplificadores o bocinas, desconecte las bocinas del televisor. (► p.69)

#### ⚠ PRECAUCIÓN

- No mire dentro del puerto de salida óptica. Mirar el rayo láser puede dañar su vista.
- Bloquee el contenido de la Salida SPDIF (óptica/coaxial) A través de la función ACP (Protección de Audio Óptico).

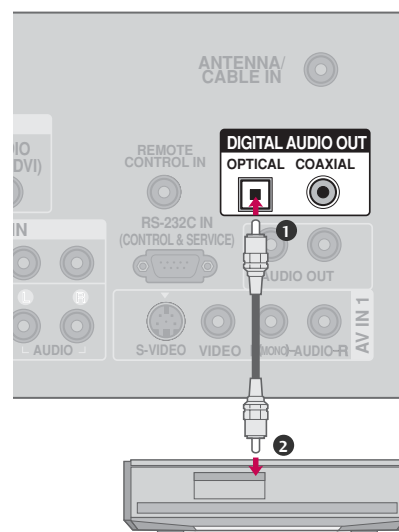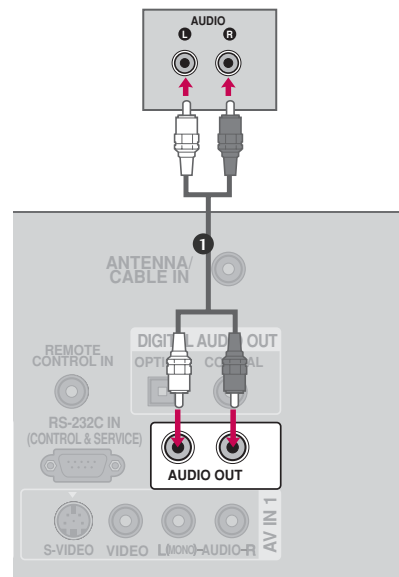

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

# VER LA TV / CONTROL DE CANAL

## FUNCIONES DE LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO

Cuando use el control remoto dirija el del control remoto hacia el panel frontal de la TV.

**MEDIAHOST**  
**Botones de control del modo** Controles del modo *MEDIAHOST* .  
**Botones VCR/DVD** Controla las grabadoras de vídeo o los reproductores de DVD.

**MENU** Selecciona un menú.  
**BRIGHT +/-** Ajusta el brillo de la pantalla.

**Botones de flechas (Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha/ENTER)** Navega a través de los menús de Pantalla y ajusta el sistema de tu preferencia.

**EXIT** Borra todos los desplegados en la pantalla y vuelve a la TV donde estaba viendo desde cualquier menú.

**TIMER** Programa el temporizador para dormir. ► p.80

**RATIO** Selecciona el tamaño de imagen deseado. ► p.53

**SIMPLINK** Consulte una lista de dispositivos AV conectados al televisor. Al alternar este botón, aparece el menú SimpLink en la pantalla. ► p.43

**VOLUME UP/DOWN** Aumenta/disminuye el nivel de sonido.

**MUTE** Enciende y apaga el sonido. ► p.36


**FAV** Seleccion de canales favoritos. ► p.40

**CHANNEL UP/DOWN** Selecciona los canales disponibles encontrados durante la escaneada manual.

**NUMBER button**

**BACK** Sintoniza el último canal visto.

**— (DASH)** Entra al número de canales multiples de programa como 2-1, 2-2, etc.

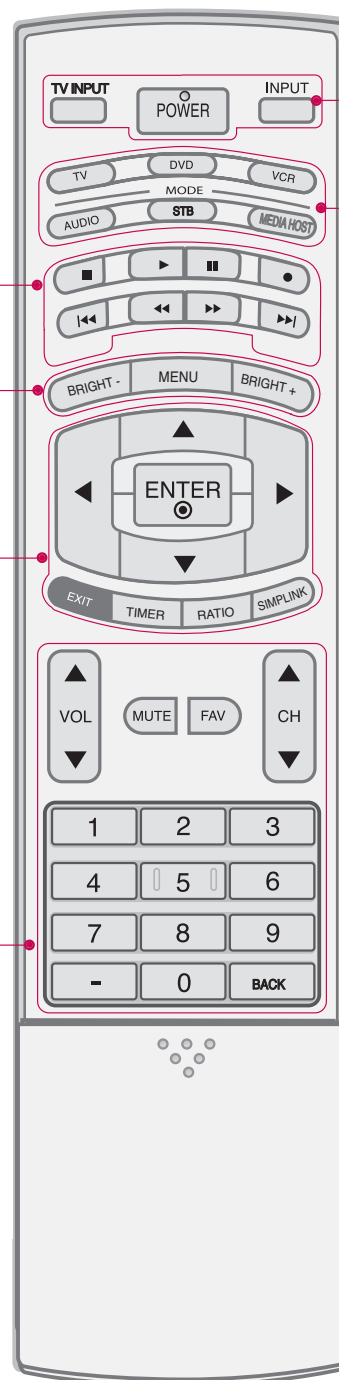

**POWER** Enciende su TV o deja cualquier otro equipo programado encendido o apagado dependiendo del modo.

**TV INPUT** En las fuentes de entrada AV 1-2, Componente 1-2, RGB-PC, HDMI1, HDMI2 y HDMI3, la pantalla vuelve al último canal de TV.


**INPUT** Los modos de entrada externa rotan en una secuencia regular: antena, cable, AV1-2, Componente 1-2, RGB-PC, HDMI1, HDMI2, HDMI3 (AV 1-2, Componente 1-2, RGB-PC, HDMI1, HDMI2 y las fuentes de entrada HDMI3 se vinculan).

**MODE** Selecciona los modos de operación remoto: TV, DVD, VCR, AUDIO, o STB.

\* Si se selecciona el modo de otro producto, un botón en el control remoto, que no se usa para el producto seleccionado, puede controlar el televisor.

**MEDIAHOST** ■ Controles del modo **MEDIAHOST**.

## Interior de la tapa deslizante

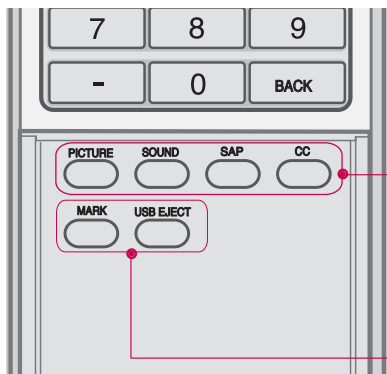

**PICTURE** Ajusta la imagen establecida por la fábrica dependiendo de el ambiente de visualización. ► p. 54

**SOUND** Para seleccionar el sonido apropiado de acuerdo al programa. ► p. 66


**SAP** Selecciona el sonido MTS: Mono, Stereo, y SAP. Cambie el modo DTV de lenguaje de audio. ► p. 70

**CC** Selecciona subtítulos Encendido o Apagado. ► p.73

**MARK** Selecciona las funciones deseadas. ► p.48


**USB EJECT** Quite el dispositivo USB. ► p.46

## Colocando las Baterías

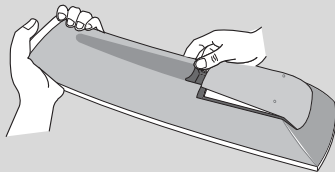

- Abra la tapa del compartimento de las baterías en la parte posterior e instale las baterías con la polaridad correcta. (+con +, -con -)
- Instale dos baterías de 1.5 V tipo AA. No mezcle las baterías nuevas con las usadas.
- Cierre la tapa.

## Rango efectivo del Control remoto

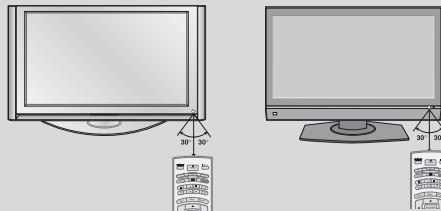


- Use el control remoto a una distancia de no más de 7 metros y 30 grados de ángulo (izquierda/derecha) dentro de alcance de la recepción.
- Disponga las baterías en el bote reciclable para proteger el medio ambiente.

## VER LA TV / CONTROL DE CANAL

### ENCENDIENDO LA TV

- 1 Primero conecte el cordón de alimentación correctamente.  
En este momento, la TV se cambia al modo de espera.
  - En el modo de espera para encender la TV, presione los botones  $\phi/|$  (u ON/OFF), **INPUT**, **CH** ( $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$ ) de la TV o presione los botones **POWER**, **INPUT**, **TV INPUT**, **CH** ( $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$ ), **Number (0~9)** del control remoto, si se encenderá la TV.
- 2 Seleccione la fuente de visualización utilizando el botón **INPUT** del control remoto.
  - Esta TV está programada para recordar el último modo en que se ajustó, incluso si la apaga.
- 3 Cuando quiera apagar la TV, pulse el botón **POWER** del control remoto. La TV regresará al modo de espera.



#### ! NOTA

- ▶ Si usted va a estar ausente en vacaciones, desconecte el TV del tomacorriente.

### AJUSTE DEL CANAL

- 1 Presione el botón **CH** ( $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$ ) o de **NÚMERO** para seleccionar un número del canal.



### AJUSTE DEL VOLUMEN

Ajuste el volumen según su preferencia personal.

- 1 Presione el botón **VOL** ( $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$ ) para ajustar el volumen.
- 2 Si ud. quiere apagar el sonido, presione el botón **MUTE**.
- 3 Ud. puede cancelar esta función presionando el botón **MUTE** o **VOL** ( $\blacktriangle$  o  $\blacktriangledown$ ).




# SELECCIÓN Y AJUSTE DEL MENÚ PANTALLA

El OSD (On Screen Display, Despliegue En la Pantalla) de su TV puede ser un poco diferente que este manual.

- 1 Presione el botón **MENU** y enseguida presione los botones **▲** o **▼** para desplegar cada menú.
- 2 Presione el botón **▶** y enseguida presione los botones **▲ ▼ ◀ ▶** para seleccionar un ítem del menú.


## CONFIGU.

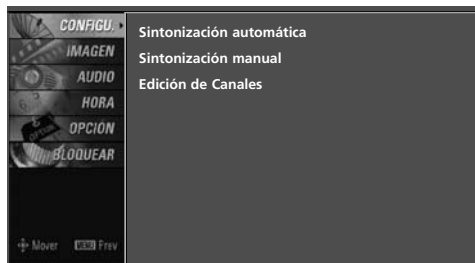


## IMAGEN




## BLOQUEAR

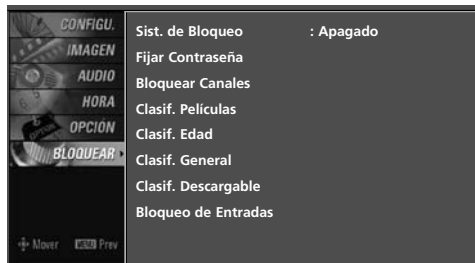


## AUDIO

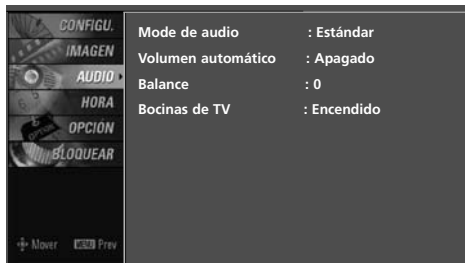

## OPCIÓN

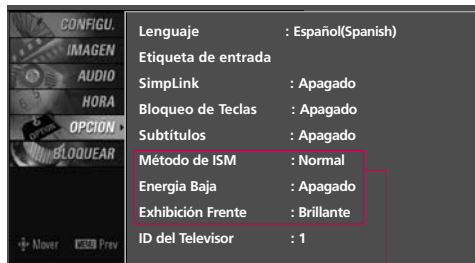

## HORA

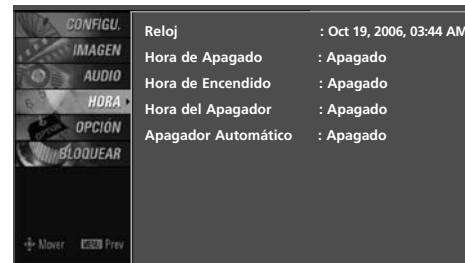

Sólo televisor Plasma

VER LA TV / CONTROL DE CANAL

# VER LA TV / CONTROL DE CANAL


## BÚSQUEDA DE CANALES

### Escaneo automático (Sintonización automática)

Busca automáticamente todos los canales disponibles por las entradas de antena o Cable y los guarda en la memoria de la lista de canales.

Corra Sintonización automática otra vez después de cualquier cambio de conexión de antena/Cable.

Se requiere una contraseña para acceder al menú Sintonización automática si el sistema de bloqueo está encendido.

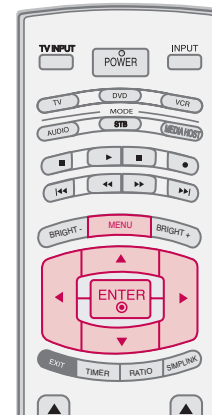

1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **CONFIGU..**


2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Sintonización automática**.

3 Presione el botón **ENTER** para empezar la búsqueda de canales. Deje **Sintonización automática** completar el ciclo de búsqueda por Antena y Cable.

#### ! NOTA



DTV (Antena DTV digital)  
TV (Antena de TV analógica)  
CADTV (Digital Cable CADTV digital)  
CATV (Cable de CATV analógica)

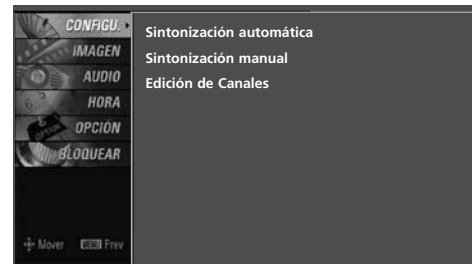

1



2




3

## Agregar/Eliminar los Canales (Sintonización manual)

Se requiere una contraseña para acceder al menú Sintonización manual si el sistema de bloqueo está encendido.

Si selecciona señal de entrada DTV o CADTV, puede visualizar el monitor de intensidad de la señal en la pantalla para ver la calidad de la señal que se recibe.

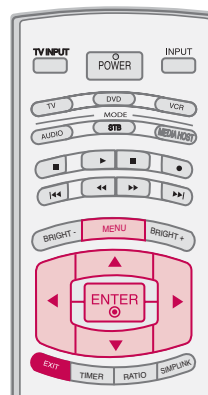

1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **CONFIGU..**


2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Sintonización manual**.

3 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar TV, DTV, CATV, y CADTV.


4 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el número de canal que ud. quiere agregar o eliminar.

5 Presione el botón **ENTER** para agregar o eliminar números de canal.

6 Presione el botón **EXIT** para regresar a la TV donde estaba viendo o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

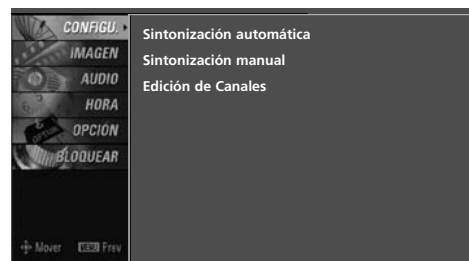

1

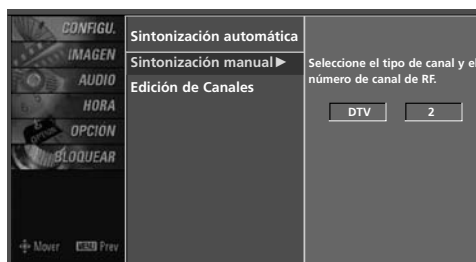

2



3 4 5


VER LA TV / CONTROL DE CANAL

## VER LA TV / CONTROL DE CANAL

### Edición de canal

Desde la lista de canales predeterminada creada desde la búsqueda de Sintonización automática, puede crear dos tipos diferentes de listas de canales en la memoria: "Lista personalizada" y "Lista de canales favoritos".

La lista de cliente puede ser creada moviendo cada canal encendido o apagado con el botón **ENTER**. Los canales en la lista de cliente se aparecen en el color negro, y los canales eliminados en la lista de cliente se aparecen en el color gris. Una vez que un canal está resaltado ud. lo puede agregar o eliminar refiriéndose a la ventana pequeña en la esquina izquierda superior de la pantalla. Ud. puede crear su propia lista de Favoritos. Utilice el botón **FAV** del control remoto cuando un canal está resaltado y lo puede agregar o eliminar en la lista de favoritos.

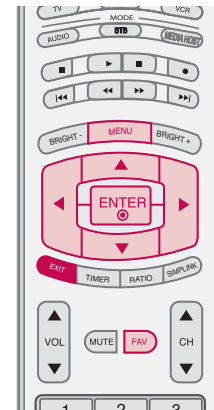


1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar el menú **CONFIGU.**

2 Presione el botón **▶** y luego presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar **Edición de Canales**.


3 Presione el botón **▶**. Ahora ud. verá una pantalla llena con los números de canales y una imagen prevista.

4 Utilice los botones **▲ ▼ ◀ ▶** para seleccionar un canal y luego utilice el botón **ENTER** para agregar o eliminarlo. Presione el botón **FAV** para agregar un canal en la lista de favorito. El símbolo de corazón aparecerá frente al número de ese canal.

5 Presione el botón **EXIT** para regresar a la TV donde estaba viendo o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

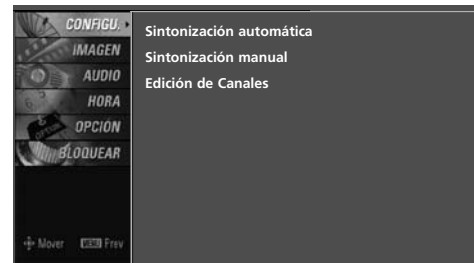

1

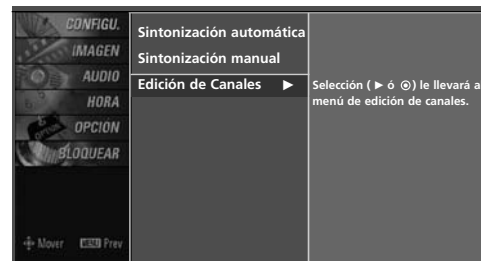

2




3 4


## INPUT LIST

Pulse el botón **INPUT** y aparecerá la lista de dispositivos externos conectados en la pantalla.

Pulse el botón **ENTER** para cambiar la entrada principal a equipo externo activo. Utilice los botones ▲ o ▼ para seleccionar la fuente de entrada principal.

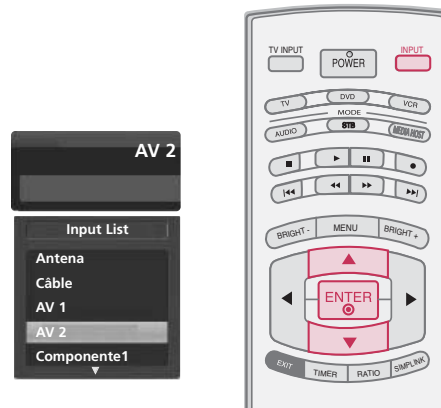


- 1 Cuando todos los equipos externos están conectados:

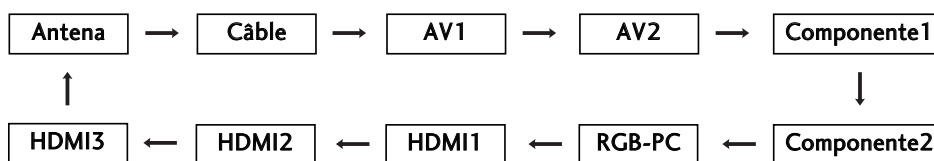

- 2 Cuando el equipo externo no está conectado:



- 3 Cuando algun equipo externo está conectado:  
(ej: Cuando está conectado a AV 2)



**Antena** : Seleccionelo cuando está viendo TV/DTV.

**Cable**: Seleccionelo cuando está viendo CATV/CADTV.

**AV 1-2** : Seleccionelos cuando está viendo VCR o equipo externo.

**Componente 1-2** : Seleccionelos cuando está usando DVD o decodificador depende del conector.

**RGB-PC** : Seleccionelos cuando está usando PC depende del conector.


**HDMI 1-3** : Seleccionelos cuando está usando DVD, PC o decodificador depende del conector.

## VER LA TV / CONTROL DE CANAL



Funciona sólo con dispositivos con logotipo .  
Verifique el logotipo .

Esto le permite controlar y reproducir otros dispositivos AV conectados a la pantalla a través del cable HDMI, sin cables ni configuraciones adicionales.

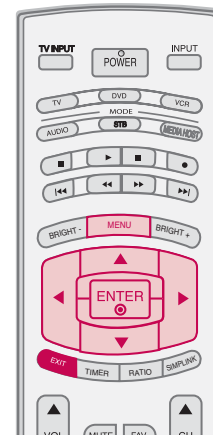

### Preparaciones de Simplink

- 1 Conecte el terminal HDMI/DVI IN 1, 2 o 3 del televisor al terminal posterior (salida HDMI) del dispositivo Simplink con el cable HDMI.


Luego de conectar el enchufe HDMI para la función home theater con Simplink en el método anterior, conecte la DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL (Salida de audio digital óptico) en la parte posterior del televisor al terminal DIGITAL AUDIO IN (Salida de audio digital) en la parte posterior del dispositivo Simplink con el cable óptico.

- 2 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar el menú **OPCIÓN**.


- 3 Presione el botón **▶** y luego presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar **SimpLink**.

- 4 Presione el botón **▶** y luego presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar **Encendido**.

- 5 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

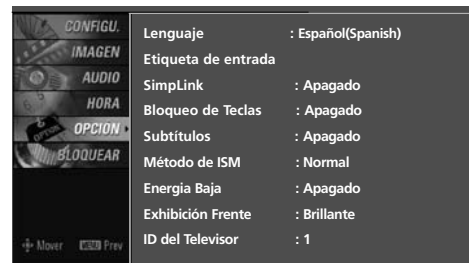

2

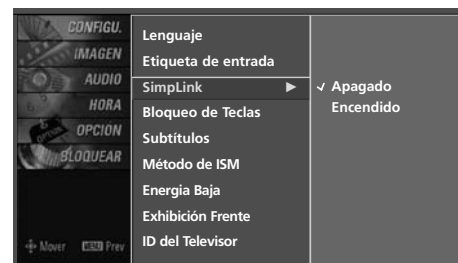

3 4

#### ! NOTA

- ▶ Al hacer funcionar el dispositivo externo con Simplink, presione el botón TV (Televisor) entre el botón MODE (Modo) del control remoto.
- ▶ Al encender la fuente de Entrada con el botón **INPUT** (Entrada) en el control remoto, puede detener el funcionamiento del dispositivo operado por Simplink.
- ▶ Cuando selecciona o hace funcionar el dispositivo de medios con la función home theater, la bocina automáticamente cambia a bocina de home theater (parlante HT).
- ▶ Cuando ejecuta la función 'Photo list, Music list' (lista de fotos, lista de musica) durante la reproducción de DVD incluida en el home theater compatible, Simplink se detiene la función aplicable se ejecuta después de cambiar la entrada a TV.

## Funciones de Simplink



### Reproducción directa

Luego de conectar los dispositivos AV al televisor, puede controlar directamente los dispositivos y medios de reproducción sin ninguna configuración adicional.

### Seleccione dispositivo AV

Le permite seleccionar uno de los dispositivos conectados al televisor y reproducirlo.

### Reproducción del disco

Controle los dispositivos AV conectados presionando los botones , , **ENTER** y los botones para reproducir, detener, hacer pausa, retroceder, adelantar, saltar capítulo.

### Apague todos los dispositivos


Apague todos los dispositivos: Para que esta función aplique, todos los dispositivos conectados al televisor deben de estar detenidos.

### Desconecte el audio

Ofrece una forma fácil de desactivar el audio.

(Un dispositivo, el cual se conecta al televisor a través del cable HDMI pero no es compatible con Simplink, no proporciona esta función)


Nota: Para activar el enlace simple, debe emplear el cable HDMI con el dispositivo \*CEC. (\*CEC: Consumer Electronics Control).

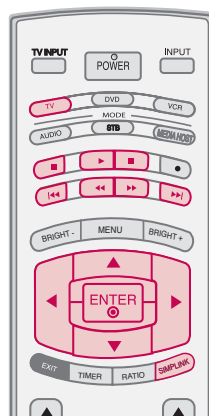

**1** Luego de seleccionar el botón **TV** de **MODE** en el control remoto, presione el botón **SIMPLINK**.

**2** Use el botón **▲ ▼ ◀ ▶** para seleccionar el dispositivo deseado y luego presione el botón **ENTER**.

**3** Controle los dispositivos AV conectados presionando los botones , **ENTER**.

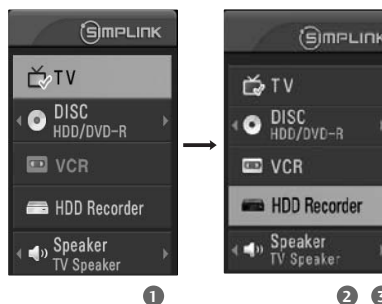

## Menú Simplink

- 1 Visualización del televisor:** Cambie al canal del televisor anterior, sin importar el modo actual.
- 2 Reproducción de DISC (Disco):** Seleccione y reproduzca los discos. Cuando existan varios discos disponibles, los títulos de los discos aparecerán en la parte inferior de la pantalla.
- 3 Reproducción de VCR:** Reproduzca y controle el VCR conectado.
- 4 Reproducción de grabaciones HDD:** Reproduzca y controle las grabaciones almacenadas en HDD.
- 5 Salida de audio a parlante HT/Salida de audio a televisor:** Seleccione parlante HT o parlante TV para salida de audio.




VER LA TV / CONTROL DE CANAL

## VER LA TV / CONTROL DE CANAL


### ETIQUETA DE ENTRADA

Aplica una etiqueta a cada fuente de entrada que no se esté utilizando cuando pulsa el botón INPUT.

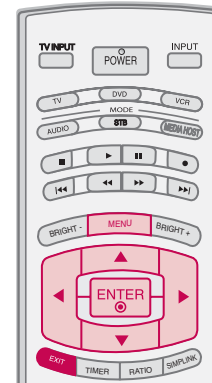

VER LA TV / CONTROL DE CANAL

- 1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **OPCIÓN**.
- 2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Etiqueta de Entrada**.
- 3 Presione el botón ► y utilice los botones ▲ / ▼ para seleccionar la fuente: AV1, AV2, Componente1, Componente2, RGB-PC, HDMI1, HDMI2 o HDMI3.
- 4 Pulse el botón ◀ o ▶ para seleccionar la etiqueta.
- 5 Presione el botón **EXIT** para regresar a la TV donde estaba viendo o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

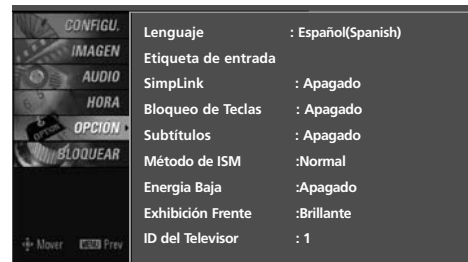

1




2 3

## BLOQUEO DE TECLAS


El televisor se puede configurar de modo tal que se pueda usar sólo con el control remoto.

El objetivo de esta función es evitar que sea utilizado por personas no autorizadas, bloqueando los controles del panel frontal.


Este televisor está programado para recordar la última opción definida, incluso si apaga el televisor.

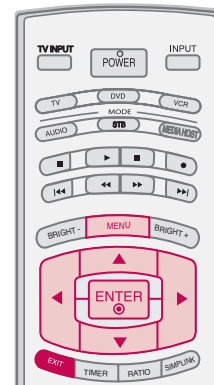

- 1 Presione el botón **MENU** y luego el botón **▲** o **▼** para seleccionar el menú **OPCIÓN**.
- 2 Presione el botón **▶** y luego presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar **Bloqueo de Teclas**.
- 3 Presione el botón **▶** y luego el botón **▲** o **▼** para seleccionar **Apagado** o **Encendido**.
- 4 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

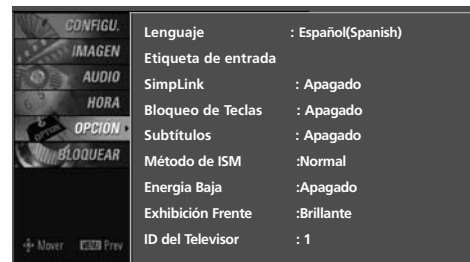

1

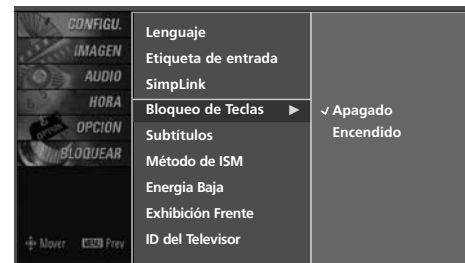

2 3

VER LA TV / CONTROL DE CANAL

# MEDIAHOST



## MODOS DE ENTRADA

Esta pantalla aparecerá automáticamente cuando conecte un dispositivo USB o presione el botón .

En el dispositivo USB, no puede agregar una nueva carpeta ni borrar la carpeta existente.

- 1 Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el elemento deseado.
- 2 Presione el botón **ENTER** para moverse a **Photo List** o **Music List** del dispositivo USB.
- 3 Presione el botón **USB EJECT** del control remoto antes de quitar el dispositivo USB.

[Menu Media Host]

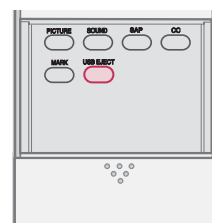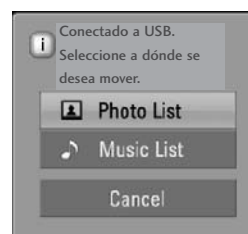

### ! NOTA

- ▶ Presione el botón **USB EJECT** del control remoto antes de quitar el dispositivo USB.
- ▶ Sólo se puede reconocer un dispositivo de almacenamiento USB.
- ▶ Si el dispositivo de almacenamiento USB se conecta a través del hub USB, el dispositivo no es reconocible.
- ▶ Es posible que no se reconozca un dispositivo de almacenamiento USB mediante el programa de reconocimiento automático.
- ▶ Es posible que no se reconozca un dispositivo de almacenamiento USB que utiliza su propio controlador.
- ▶ En el caso de un lector de tarjetas, se pueden reconocer hasta cuatro tarjetas de memoria.
- ▶ La velocidad de reconocimiento de un dispositivo de almacenamiento USB dependerá de cada dispositivo.
- ▶ No apague el televisor ni desconecte el dispositivo USB cuando el dispositivo de almacenamiento USB conectado esté funcionando. Al separar o desenchufar repentinamente dicho dispositivo, se pueden dañar los archivos almacenados o el dispositivo de almacenamiento USB. Para desconectar el dispositivo de almacenamiento USB, presione el botón **USB EJECT** (Expulsar USB) en el control remoto, desactive el voltaje y luego desenchúfelo en forma segura.
- ▶ No conecte el dispositivo de almacenamiento USB que se manipuló artificialmente en la computadora. El dispositivo podría provocar que el producto funcione incorrectamente o que no logre la reproducción. Recuerde utilizar siempre sólo dispositivos de almacenamiento USB que posean archivos de música o archivos de imágenes normales.
- ▶ Use sólo un dispositivo de almacenamiento USB formateado como sistema de archivo FAT o NTFS, incluido con el sistema operativo Windows. En el caso de un dispositivo de almacenamiento formateado como programa utilitario diferente no compatible con Windows, éste podría no ser reconocido.
- ▶ En el caso de una unidad de disco duro (HDD) formateada como NTFS, no se permite escribir ni borrar.
- ▶ Conecte la alimentación a un dispositivo de almacenamiento USB que requiera una fuente de energía externa. De no ser así, el dispositivo podría no ser reconocido.
- ▶ Conecte un dispositivo de almacenamiento USB con un cable certificado. Si se conecta con un cable no certificado o con un cable excesivamente largo, el dispositivo podría no ser reconocido.
- ▶ Algunos dispositivos de almacenamiento USB podrían no ser compatibles o no funcionar adecuadamente.
- ▶ Si el nombre de una carpeta o archivo es demasiado extenso, no aparecerá o no será reconocido.

## PHOTO LIST

Está disponible para reproducción de dispositivo USB. (\*.jpg)

Los Despliegues en pantalla pueden ser diferentes a su ajuste.  
Las imágenes son un ejemplo para ayudar con el funcionamiento del televisor.

### Componentes de la pantalla



MEDIA HOST

# MEDIAHOST

## Selección de fotos y menú emergente

Tal como se muestra, aparecen hasta 15 títulos de fotos por página.


1 Use el botón **CH ▲** o **▼** para navegar en la página de fotos en miniatura.

2 Use el botón **MARK** para marcar o desmarcar una foto. Cuando se marca una o más fotos, se pueden ver las fotos en forma individual o una presentación de las fotos marcadas. Si no se marca ninguna foto, se pueden ver todas las fotos en forma individual o todas las fotos en la carpeta, como presentación.

3 Use el botón **▲ ▼ ◀ ▶** para navegar a las fotos en miniatura correspondientes, luego presione el botón **ENTER** para ver el menú emergente.

- ▶ **Ver** : Muestra el elemento seleccionado.
- ▶ **Marcar todo** : Marca todas las fotos de la pantalla.
- ▶ **Borrar** : Borra la foto seleccionada.
- ▶ **Cancelar** : Cierra el menú emergente.

4 Reiteradamente, presione el botón **EXIT** para volver a la visualización del televisor o presione el botón **MEDIAHOST** para volver al menú Media Host.

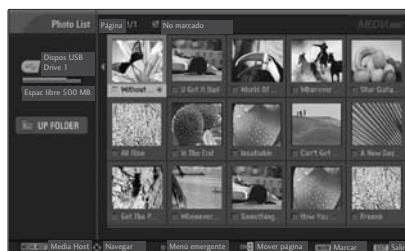

1 2



3

## Configuración del menú en formato de pantalla completa

Puede cambiar la configuración para ver las fotos almacenadas en un dispositivo USB en formato de pantalla completa.

En la pantalla de visualización de fotos en tamaño completo aparecen detalles de las operaciones.

- 1 Use el botón **CH ▲** o **▼** para navegar en la página de fotos en miniatura.
- 2 Use el botón **▲ ▼ ◀ ▶** para navegar a las fotos en miniatura correspondientes, luego presione el botón **ENTER** (Entrar) para ver el menú emergente.
- 3 Use el botón **▲** o **▼** para moverse al menú View (Ver), luego presione el botón **ENTER**.
- 4 La foto seleccionada aparece en tamaño completo.

► **Slide Show** : Cuando no se selecciona una imagen, todas las fotos de la carpeta actual aparecen durante la presentación. Cuando se seleccionan fotos, éstas aparecen durante la presentación. Para comenzar la presentación, presione el botón **ENTER** en **Slideshow** .

- Defina el intervalo de tiempo de la presentación en **Option**.
- Una presentación puede tener una duración máxima de 4 horas. Transcurridas las 4 horas, la presentación finalizará y cambiará al modo de televisor o al modo de entrada externa.


► **BGM** : Escuche música mientras ve las fotos en tamaño completo. Para comenzar BGM, presione el botón **ENTER** en **BGM** .

- Defina el dispositivo BGM y álbum en **Option** .

► **(Girar)** : Gire las fotos.

- Gira la foto 90°, 180°, 270°, 360° a la derecha luego de presionar el botón **ENTER** en **(Girar)**.

► **Delete** : Borre las fotos. Use el botón **◀** o **▶** para seleccionar Delete (Borrar) y presione el botón **ENTER**.

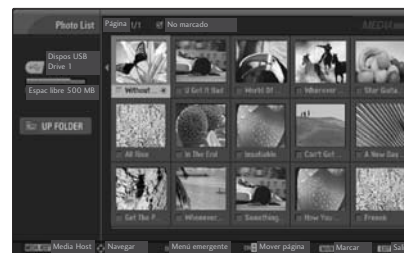


1 2 3



La relación de aspecto de una foto puede cambiar el tamaño de la foto exhibida en pantalla completa.

4

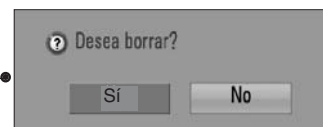

MEDIA HOST

# MEDIAHOST

- ▶ **Option** : Defina los valores para **Veloc. present.** y **Carpeta música**. Use el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Option** y presione el botón **ENTER** .
  - Use el botón ◀ o ▶ y el botón **ENTER** para definir los valores. Luego vaya a **Ingresar** y presione **ENTER** para guardar la configuración.
  - Puede cambiar BGM Device (Dispositivo BGM)/**Carpeta música** mientras BGM se está reproduciendo.
- ▶ **Hide** : Oculte el menú en la pantalla de tamaño completo. Use el botón ◀ or ▶ para **Hide** seleccionar Hide (Ocultar) y presione el botón **ENTER** button.
  - Para ver nuevamente el menú en pantalla completa, presione el botón **ENTER**.



- 5 Use el botón ◀ ▶ para seleccionar la foto anterior o siguiente.  
Use el botón ▲ ▼◀ ▶ para seleccionar y controlar el menú en la pantalla completa.
- 6 Use el botón **EXIT** para volver a la lista de fotos de la pantalla completa.
- 7 Reiteradamente, presione el botón **EXIT** para volver a la visualización del televisor o presione el botón **MEDIAHOST** para volver al menú Media Host.

## ! NOTA


- ▶ Existe posibilidad de que no se pueda decodificar alguna porción de la fotografía si el archivo está en formato Progresivo JPEG.”

## MUSIC LIST

Los archivos MP3 (\*.MP3)/de música puede contener restricciones de derechos de autor. La reproducción de estos archivos podría no ser compatible con este modelo.


Esta unidad puede reproducir el archivo de música en su dispositivo USB.

Los Despliegues en pantalla pueden ser diferentes a su ajuste. Las imágenes son un ejemplo para ayudar con el funcionamiento del televisor.

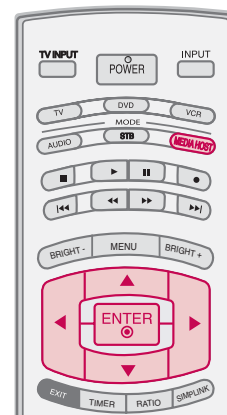

## Componentes de la pantalla

**1 Memoria USB utilizable**

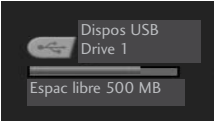


**2** Página actual/Total de páginas

**3** Número total de música en miniatura marcadas

**4** Tiempo transcurrido/Tiempo total

**5** Botones correspondientes en el control remoto



MEDIA HOST

# MEDIAHOST

## Selección de música y menú emergente

Tal como se muestra, aparecen hasta 8 títulos de música por página.

- 1 Use el botón **CH ▲** o **▼** para navegar en la página de títulos de música.
- 2 Use el botón **MARK** para marcar o desmarcar una música. Cuando uno o más archivos de música estén marcados, la música marcada se reproducirá en secuencia. Por ejemplo, si desea escuchar sólo una música repetidamente, simplemente marque esa música y reproduzca. Si no se marca ninguna música, toda la música en la carpeta se reproducirá en secuencia.
- 3 Use el botón **▲ ▼** para navegar a la música correspondiente, luego presione el botón **ENTER** para ver el menú emergente.




- ▶ **Reproducir:** Reproduzca la música seleccionada. Durante la reproducción, puede seleccionar un archivo diferente para reproducir y el archivo comenzará en forma automática. Una vez que finalice la reproducción de una música, comenzará a reproducirse la siguiente seleccionada. Cuando ya no haya música seleccionada para reproducción, se reproducirá la siguiente en la carpeta actual. Si va a una carpeta diferente y presiona el botón **ENTER**, la música actualmente en reproducción se detendrá.
- ▶ **Detener reprod.:** Comience a reproducir la música seleccionada y luego muévase a la lista de fotos.
- ▶ **Repr.con.fotos:** Comience reproduciendo la música seleccionada y luego muévase a la lista de fotos.
- ▶ **Marcar todo:** Marque toda la música del folder.
- ▶ **Borrar:** Borrar la música seleccionada.
- ▶ **Cancelar :** Cierre el pop-up menú.

- 4 Reiteradamente, presione el botón **EXIT** para volver a la visualización del televisor o presione el botón **MEDIAHOST** para volver al menú Media Host.

- Si no presiona ningún botón durante la reproducción, el cuadro de información de reproducción (que aparece a continuación) flotará como un protector de pantalla.

- ¿El 'Protector de pantalla'?

El objetivo del protector de pantalla es evitar el daño a los píxeles de la pantalla debido a una imagen fija permanente por un período de tiempo prolongado.

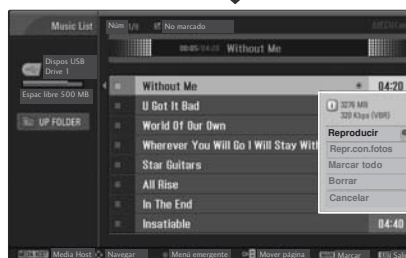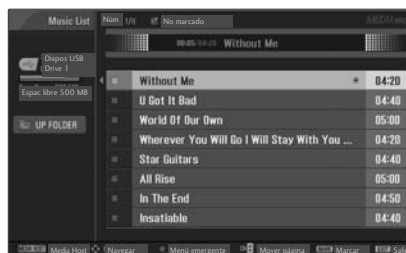

1 2 3

### ! NOTA

- ▶ Cuando se reproduce música, aparece **MP** en frente del título de la música.
- ▶ Una música dañada o corrompida no se reproduce, pero muestra 00:00 en el tiempo de reproducción.
- ▶ Una música descargada de un servicio pagado con protección de derechos de autor no se inicia, pero muestra información inadecuada en el tiempo de reproducción.
- ▶ Si presiona los botones **ENTER**, **EXIT**, se detiene el protector de pantalla.
- ▶ Los botones **▶**, **⏸**, **■**, **⏮**, **⏭** en el control remoto también están disponibles en este modo.
- ▶ Está disponible para juego el archivo MP3 debajo de 16Kbyte.

# CONTROL DE IMAGEN


## TAMAÑO DE LA IMAGEN (CONTROL DE RELACION DE ASPECTO)

Esta función permite escoger el modo de visualización de una imagen analógica con una relación de aspecto 4:3 en su TV. Al recibir una imagen analógica con una relación de aspecto 4:3 en su 16:9 TV, será necesario especificar cómo se visualizará la imagen.

- La fuente de entrada RGB-PC utilizan una proporción de aspecto de 4:3 ó 16:9.

### ! NOTA

- ▶ Si aparece una imagen fija en la pantalla durante un período de tiempo prolongado, es posible que la imagen se imprima en la pantalla y permanezca visible. Este fenómeno es común para todos los fabricantes y, por lo tanto, la garantía del fabricante no cubre los productos que presentan este fenómeno.

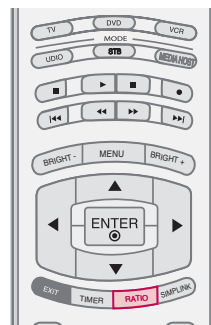

- 1 Presione el botón **RATIO** repetidamente para seleccionar el tamaño de la imagen deseado. También ud. puede hacer la **Relación de Aspecto** con el menú **IMAGEN**.

### Por Programa

Selecciona la proporción de imagen adecuada para que se corresponda con la imagen fuente.


(4:3 → 4:3)

(16:9 → 16:9)




### 4:3

La selección siguiente le dejará ver una imagen con la proporción original de aspecto 4:3.

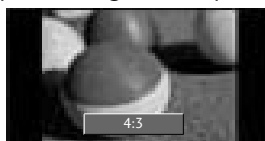


### 16:9

Seleccione cuando desea ajustar la imagen horizontalmente, en una proporción lineal para llenar la pantalla completa.

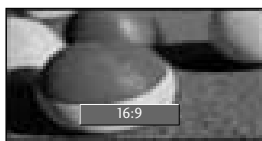


### Zoom 1

Seleccione cuando desea ver la imagen sin ninguna alteración. Sin embargo, las porciones superior e inferior de la imagen serán cortadas.

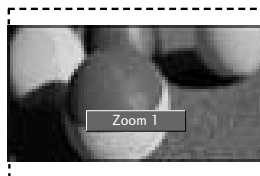

### Zoom 2

Seleccione Zoom 2 cuando desee modificar la imagen, ya sea para ampliarla horizontalmente o reducirla verticalmente. La imagen está a mitad camino entre la modificación y la cobertura de la imagen.

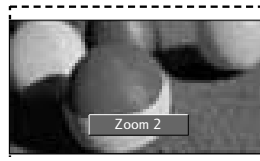

### Formato original

La siguiente selección le permitirá obtener una imagen de mejor calidad sin pérdida de la imagen original de alta resolución.

Notas:

Si hay algún ruido en la imagen original, puedes ver el ruido en el borde.

Esta función sólo se opera en los modos de DTV/CADTV (720 progresivo/1 080 entrelazado/1 080 progresivo), HDMI-DTV, DVI-DTV.



## CONTROL DE IMAGEN


### AJUSTES DE LA IMAGEN PRESTABLECIDA

#### Modo imagen - Presintonizada

La Modo imagen ajusta la TV para obtener el mejor aspecto de la imagen. Seleccione el valor preestablecido en el menú de Modo imagen basado en la categoría del programa.

Los ajustes **Intelligent Eye** (Solamente modelos de Televisores LCD), **Dinámico**, **Estándar**, **Suave** son preestablecidos en fábrica para lograr la mejor calidad de imagen, y no son ajustables.

Sólo en los modos **Usuario 1**, y **Usuario 2** el usuario podrá ajustar directamente el contraste, brillo, color, nitidez, tinte y Control de luz de fondo.

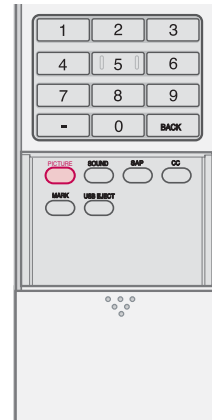


- 1 Presione el botón **PICTURE** para seleccionar la condición de imagen deseada:

**Intelligent Eye** (Solamente modelos de Televisores LCD), **Dinámico**, **Estándar**, **Suave**, **Usuario 1** (su propia configuración), y **Usuario 2** (su propia configuración).

- 2 Presione el botón **EXIT** para regresar a la TV donde estaba viendo.

■ Usted también puede ajustar **Modo imagen** desde el menú **IMAGEN**.

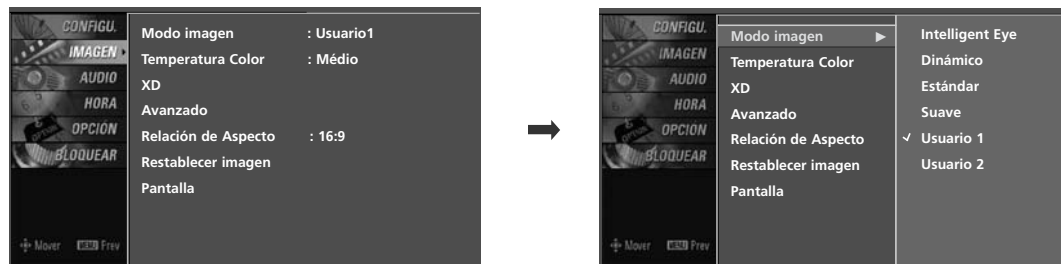


## Tono de color - Presintonizada

Elija uno de los tres ajustes automáticos de color. Seleccione warm (caliente) para realzar los colores más cálidos, como el rojo, o seleccione cool (frío) para ver menos colores intensos y más tonos azules.

Al seleccionar las opciones de Modo imagen (Dinámico, Estándar, Suave), Temperatura Color se cambia automáticamente.

Al seleccionar las opciones de Modo imagen (Usuario 1 y Usuario 2), puede elegir Temperatura Color.

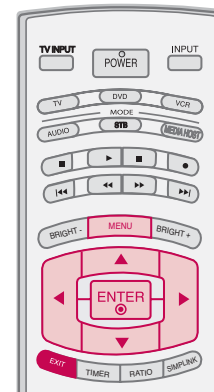

**1** Presione el botón **MENU** y luego presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar el menú **IMAGEN**.

**2** Presione el botón **▶** y luego presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar **Temperatura Color**.

**3** Presione el botón **▶** y luego presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar **Frío**, **Médico**, **Cálido** o **Usuario**.

**4** Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.



**1**



**2 3**


CONTROL DE IMAGEN

# CONTROL DE IMAGEN

## CONTROL MANUAL DE IMAGEN

### Modo imagen – Modo usuario

Ajuste la apariencia de la imagen según sus preferencias y situaciones de visualización.

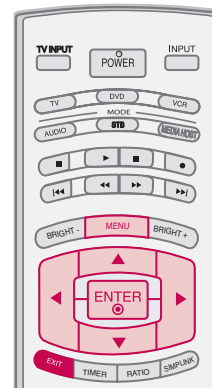

1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **IMAGEN**.

2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Modo imagen**.

3 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Usuario 1** o **Usuario 2**.

4 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar la opción de imagen deseada (**Contraste**, **Brillo**, **Color**, **Nitidez** y **Tinte** y **Control de luz de fondo** (Solamente modelos del LCD TV)).

■ **Control de luz de fondo** (Solamente modelos del LCD TV)

Para controlar el brillo de la pantalla, ajustar el brillo del panel del LCD.

5 Presione el botón ► y luego presione el botón ◀ o ▶ para hacer el ajuste apropiado.

6 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.



1



2 3



4




5

## Tono de color - Modo usuario

También puede ajustar los valores detallados (Rojo, Verde, Azul) mediante la selección del menú Usuario.

Esta función opera sólo si el Modo imagen se define en Usuario 1 o Usuario 2.

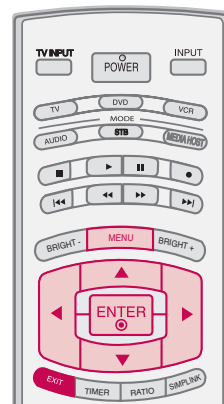

1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **IMAGEN**.

2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Temperatura Color**.



3 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Usuario**.

4 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Rojo, Verde o Azul**.

5 Presione el botón ► y luego presione el botón ◀ o ▶ para hacer el ajuste apropiado.

- El rango de ajuste de **Rojo, Verde o Azul** es -20 - +20.

6 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

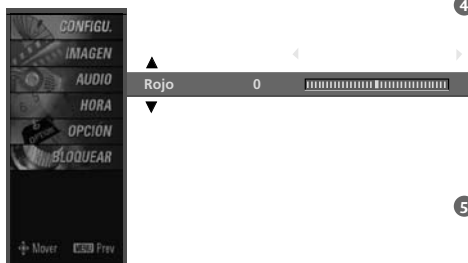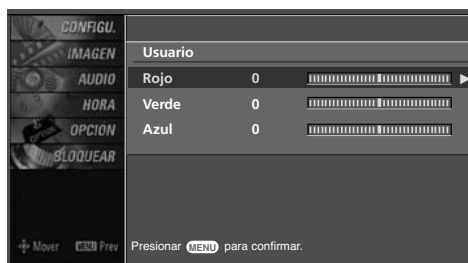

CONTROL DE IMAGEN

## CONTROL DE IMAGEN


### XD - TECNOLOGÍA DE MEJORA DE LA IMAGEN

XD es una tecnología de perfeccionamiento de imagen exclusiva de LG Electronics que permite desplegar una fuente HD a través de un avanzado procesador de algoritmo de señal digital.

Cuando seleccione las opciones Modo imagen (Control automático de imagen) (Dinámico, Estándar y Suave), XD cambia automáticamente a Auto (Automático).

Al seleccionar las opciones de Modo imagen (Usuario 1 y Usuario 2), podrá seleccionar Auto/Manual y al seleccionar Manual, podrá ajustar el contraste XD, color XD y el ruido XD.

Esta función no está disponible en el modo RGB-PC.

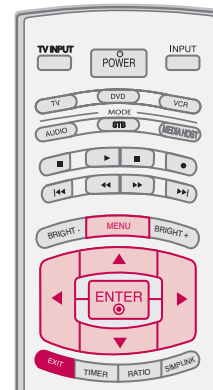

- 1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **IMAGEN**.

- 2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **XD**.

- 3 Presione el botón ► y luego presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Auto** o **Manual**.

#### \* Selección de Manual

1. Presione el botón ▼ y luego presione el botón ▲ ó ▼ para seleccionar **Contraste XD**, **Color XD** o **Ruido XD**.

- **Contraste XD:** Optimiza el contraste automáticamente de acuerdo al brillo de reflexión.
- **Color XD:** Ajusta los colores de reflexión automáticamente para reproducir lo más cerca posible a los colores naturales.
- **Ruido XD :** Remueve el ruido hasta el punto donde no se daña la imagen original.

2. Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Encendido** o **Apagado**.

- 4 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.



1




2 3

## AVANZADO - MODO CINEMA 3:2 DESPLEGABLE

Configure la TV para la apariencia de la mejor imagen para las películas.

Cuando ud. opera el cine (3:2 Modo total o Modo de Corrección del Cine), la TV ajustará a 24 cuadros por segundo de video desde las películas de 30 cuadros por segundo de video para el despliegue.

Esta función sólo se opera en los modos de TV (análogo TV/CATV, Digital TV/CADTV), AV1, AV2, Componente 480 entrelazado /1 080 entrelazado y HDMI 1 080 entrelazado.

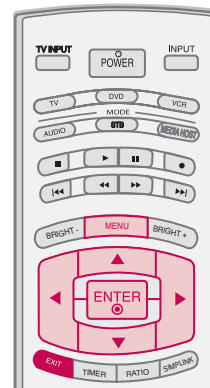

1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **IMAGEN**.

2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Avanzado**.

3 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Modo Cinema 3:2**.

4 Utilice el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Encendido o Apagado**.

5 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.



1



2 3 4


CONTROL DE IMAGEN

## CONTROL DE IMAGEN

### AVANZADO - NIVEL DE NEGROS (OSCURIDAD)

Ajusta el contraste y brillo de la pantalla usando el nivel negro de pantalla.

Esta función trabaja en el modo siguiente: AV1, AV2, HDMI1, HDMI2 o HDMI3.

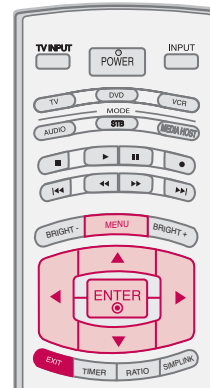

1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **IMAGEN**.

2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Avanzado**.

3 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Nivel Negro**.

4 Utilice el botón ◀ o ▶ para seleccionar para seleccionar **Bajo** o **Alto**.

■ **Bajo**

La reflexión de pantalla se pone más oscura.

■ **Alto**

La reflexión de pantalla se pone más clara.

5 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.




1



2 3 4

## RESTABLECIMIENTO DE LA IMAGEN

Use para restablecer rápidamente todas las opciones del menú Picture (Imagen) a sus valores predeterminados originales de fábrica.

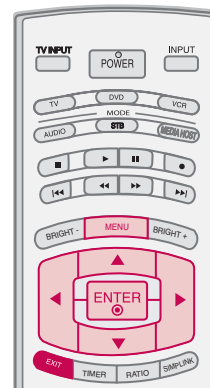

- 1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **IMAGEN**.
- 2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Restablecer imagen**.
- 3 Presione el botón ► para inicializar el valor ajustado.



CONTROL DE IMAGEN

## CONTROL DE IMAGEN

### MINIMIZACIÓN DE IMAGEN FANTASMA - *Sólo televisor Plasma*

Una imagen congelada de un juego para PC / video que aparezca en pantalla durante un período prolongado, resultará en una imagen fantasma que permanecerá incluso al cambiar de imagen. ISM evita que las imágenes fijas permanezcan en la pantalla del TV durante un largo período de tiempo.

1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **OPTION**.

2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Método de ISM**.

3 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Normal**, **Orbiter**, **Inversión** o **Blanquear**.

#### ■ Normal

Si la imagen fantasma no es un problema, ISM no es necesario - Seleccione Normal.

#### ■ Orbiter

Esta función puede ayudar a prevenir imágenes fantasma. Sin embargo, es mejor no permitir imágenes fijas en la pantalla, la pantalla se moverá cada minuto: Izquierda → Derecha → Hacia arriba → Hacia → Derecha → Izquierda → Hacia → Hacia arriba.

#### ■ Inversión

Automáticamente, cada 30 minutos invertirá los colores desplegados en la pantalla.

#### ■ Blanquear



Es la función que remueve las imágenes permanentes de la pantalla.

Use moderadamente. Mire el televisor normalmente durante un momento antes de utilizar esta función para ver si desaparece la imagen fantasma por sí sola.


#### ! NOTA

- ▶ Es imposible limpiar perfectamente una imagen que ha permanecido expuesta por mucho tiempo. Para regresar a la pantalla, presione cualquier botón.

4 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

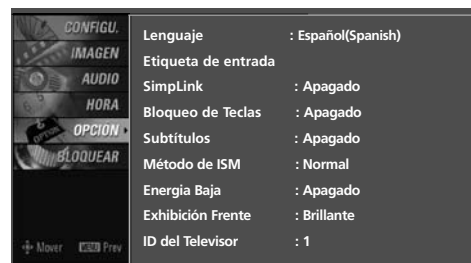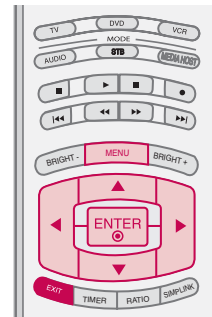


1

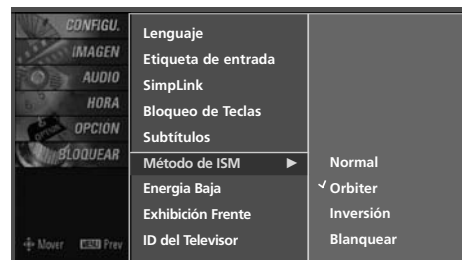

2 3

## MODO DE IMAGEN DE POCA ENERGÍA - Sólo televisor

Esta función es para reducir el consumo de potencia de la unidad.

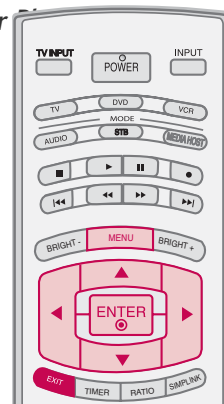


1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **OPCIÓN**.

2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Energía Baja**.


3 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Apagado** o **Encendido**.

- Al seleccionar **Encendido**, la pantalla se oscurecerá.

4 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

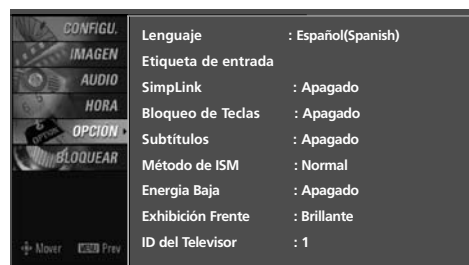

1

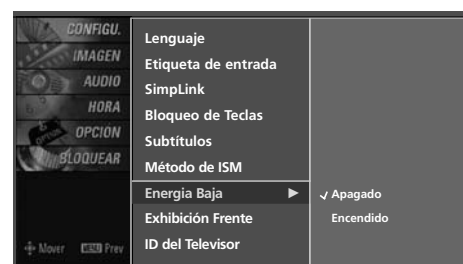


2 3

CONTROL DE IMAGEN


## CONTROL DE IMAGEN

### EXHIBICIÓN FRENTE - *Sólo televisor Plasma*


Ilumina brillantemente cuando se gira el sistema.  
El estado actual de las exhibiciones de LED TV.

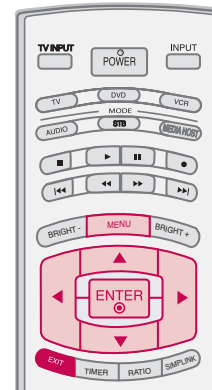

- 1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **OPCIÓN**.
- 2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Exhibición Frente**.
- 3 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Apagado, Oscuro o Brillante**.
- 4 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

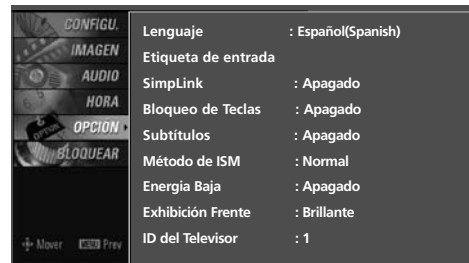

1

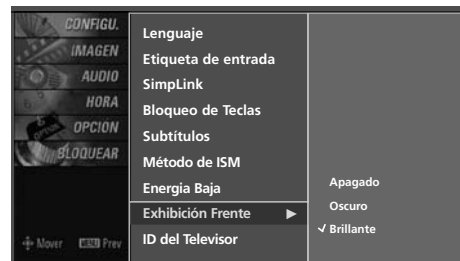


2 3

# CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

## NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUMEN

Busca cambios en el nivel de sonido durante los anuncios y, a continuación, ajusta el sonido para hacerlo corresponder con el nivel de audio. Volumen automático le asegura que el nivel de volumen permanece constante si está viendo anuncios o un programa de televisión.

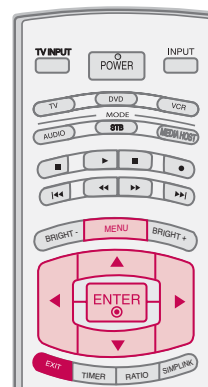


**1** Presione el botón **MENU** y luego presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar el menú **AUDIO**.


**2** Presione el botón **▶** y luego presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar **Volumen automático**.

**3** Presione el botón **▶** y luego presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar **Apagado** o **Encendido**.

**4** Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

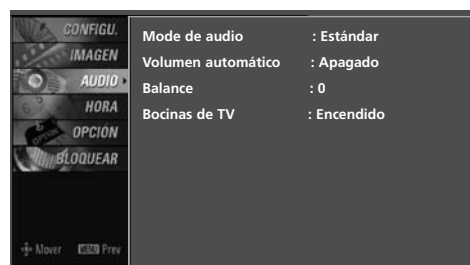

1

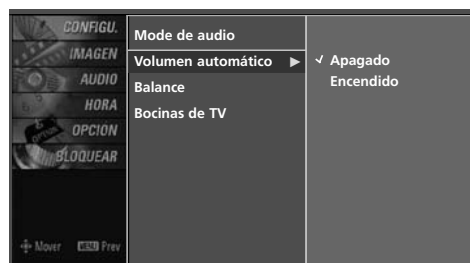


2 3

CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

## AJUSTES DE SONIDO PREESTABLECIDOS (MODO DE AUDIO)

Modo de audio le permite disfrutar del mejor sonido sin ningún ajuste especial porque la televisión configura las opciones de sonido apropiadas según el contenido del programa.


**Estándar, Música, Película, Deportes** son prefijados para la buena calidad de sonido en la fabrica y no son ajustables.

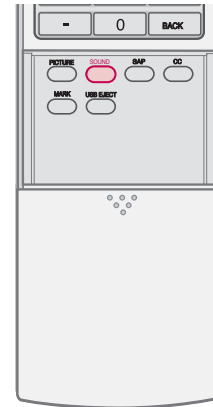

- 1 Presione el botón **SOUND** repetidamente, para seleccionar entre las siguientes opciones de sonido:  
**Estándar, Música, Película, Deportes y Usuario** (su propia configuración).

- 2 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV.

■ También ud. puede hacer el Modo de audio con el menú **AUDIO**.

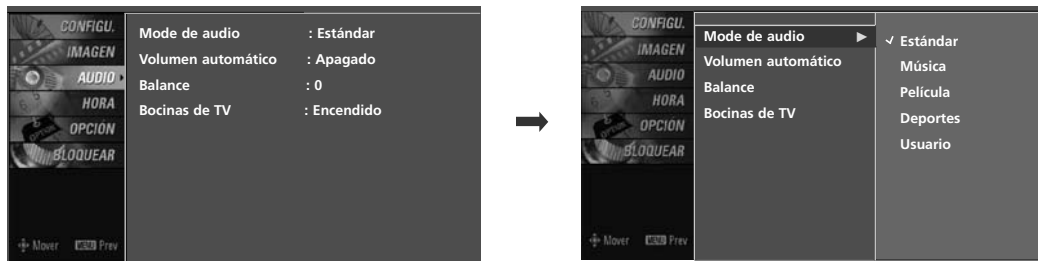

## AJUSTE DE SONIDO - MODO USUARIO

Usted puede ajustar sonidos agudos y bajos a los niveles de su preferencia.

- 1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **AUDIO**.
- 2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Modo de audio**.
- 3 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Usuario**.
- 4 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar la opción de sonido deseada (**Agudos**, **Bajos** o **Surr. Frontal**).
- 5 Presione el botón ► y luego presione el botón ◀ o ▶ para hacer los ajustes apropiados.

### Seleccionando Front Surround

Presione el botón ► y luego presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Apagado**, **Sistema 3D EchoSound** o **SRS (Sound Retrieval System) TruSurround XT**.


- 6 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

### SRS TruSurround XT


Aprovecha cualquier formato multicanal sin necesidad de añadir ningún otro equipo adicional ni altavoces. Claridad en los diálogos, realce de bajos y mejora del audio estéreo que proporcionan una experiencia de sonido envolvente a partir de material estéreo estándar.

### Sistema 3D EchoSound


Crea unos estupendos efectos estéreo simulados a partir de cualquier sonido mono y un sonido tridimensional realista con una sensación de sonido envolvente amplia e intensa a partir de un sonido estéreo.

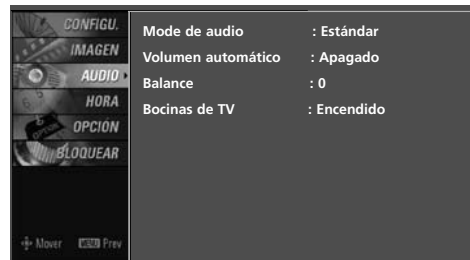

1

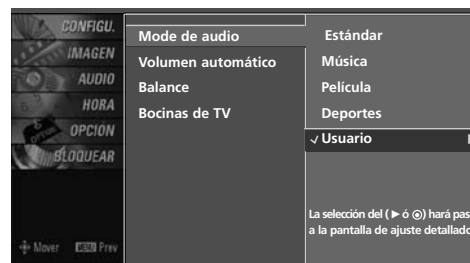

2 3

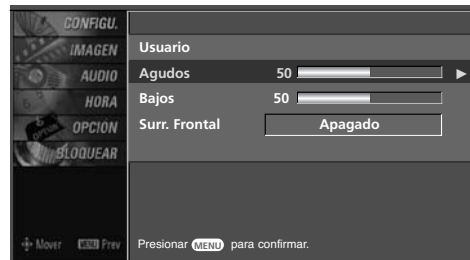

4




5

# CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

## AJUSTE DE BALANCE

Puede ajustar el balance de sonido de las bocinas a los niveles que desea ud.

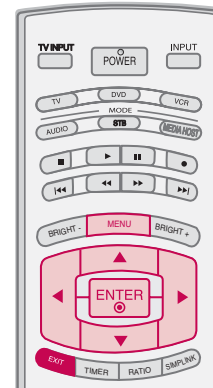


1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **AUDIO**.


2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Balance**.

3 Presione el botón ► y luego presione el botón ◀ o ▶ para hacer un ajuste deseado.


4 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

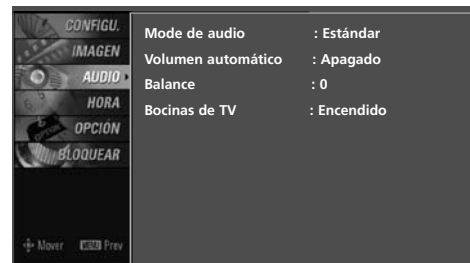

1

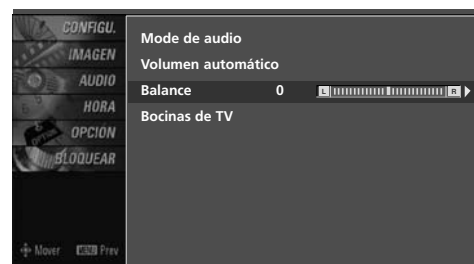


2

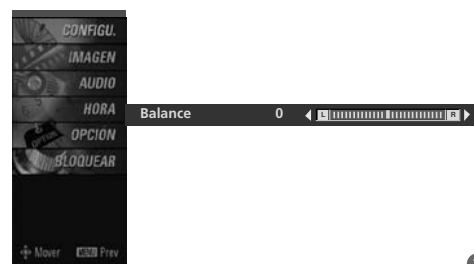


3

## DISPOSICIÓN DE BOCINAS DE TV


Apague los altavoces si está utilizando un equipo de audio externo. La función le permite activar o desactivar los altavoces mediante la opción Apagado / Encendido.

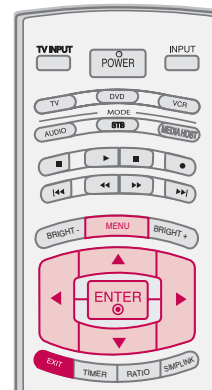

- 1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **AUDIO**.
- 2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Bocinas de TV**.
- 3 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Encendido** o **Apagado**.
- 4 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

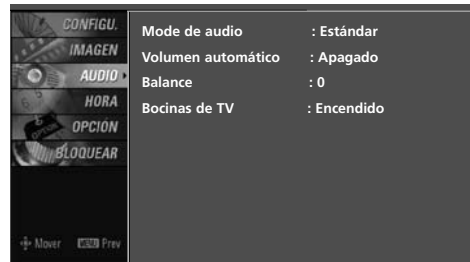

1

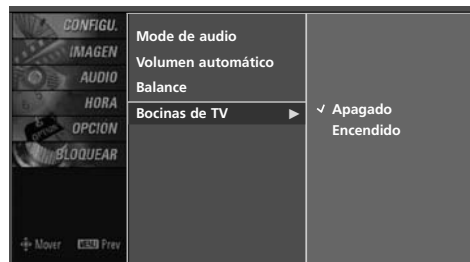

2 3

CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

## CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA


### DISFRUTE DE LA TRANSMISIÓN ESTÉREO/SAP

La TV puede recibir los programas de estéreo MTS y cualquier SAP (Programa de Audio Secundario) que acompañan el programa estéreo; si la transmisión manda una señal adicional de sonido, la agrega a la original y al seleccionar Estéreo o SAP en el mando a distancia.

El sonido Mono se recibe automáticamente si el programa emite en Mono aunque se haya seleccionado Stereo o SAP.

Seleccione Mono si desea escuchar el sonido mono en zonas limítrofes remotas durante una emisión estéreo o SAP.

Es posible recibir emisiones estéreo o SAP en un canal analógico.

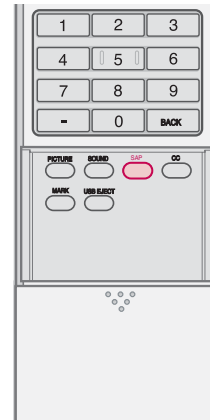

- 1 Utilice el botón **SAP** para seleccionar el modo MTS deseado en una señal analógica. Cuando presione el botón **SAP**, verá aparecer uno a uno **Mono**, **Stereo**, o **SAP**.


- Si hay otros idiomas disponibles en la señal digital, puede seleccionarlos con el botón **SAP**.

- 2 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV.

## IDIOMA DEL AUDIO

Es posible que haya otros idiomas disponibles si la emisora proporciona una señal digital.

Esta función opera sólo en modo DTV/CADTV.

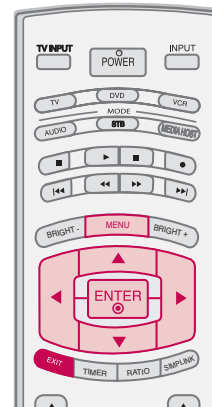



1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **OPCIÓN**.

2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Lenguaje**.

3 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Audio**.

4 Utilice el botón ◀ o ▶ para seleccionar: **Inglés, Español o Francés**.

5 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

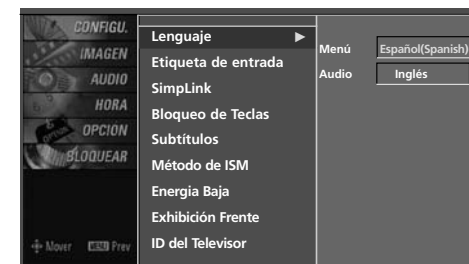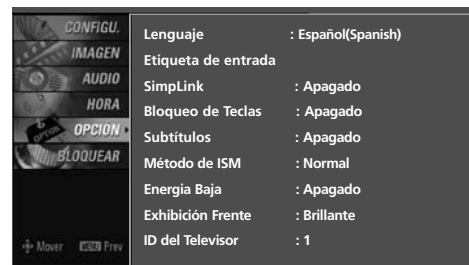


CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

# CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

## SELECCIÓN DEL LENGUAJE EN LA PANTALLA

Los menus pueden ser mostrados en la pantalla en el idioma inicial seleccionado. Primero seleccione su idioma.

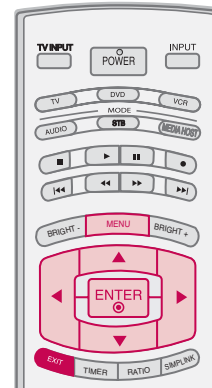


1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **OPCIÓN**.

2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Lenguaje**.


3 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Menú**.

4 Presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar su idioma deseado.  
De aquí en adelante la exhibición en la pantalla aparecerá en el idioma seleccionado.

5 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

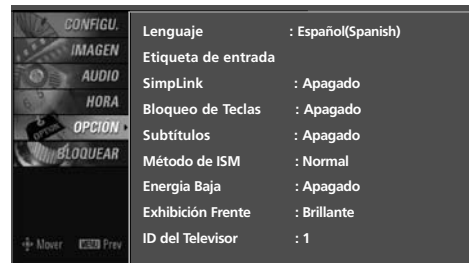

1

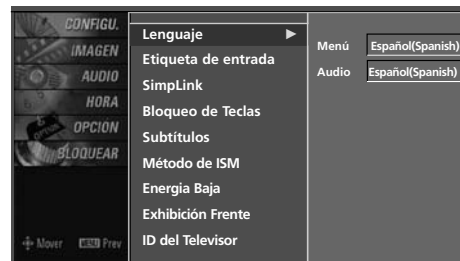


2 3



4

## SUBTÍTULOS

Se debe proporcionar subtítulos para ayudar a ver TV a las personas que no escuchan.

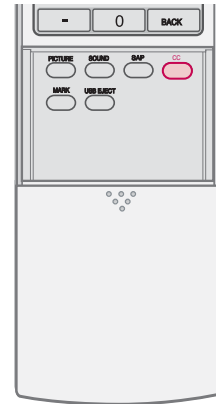


**1** Utilice el botón **CC** para seleccionar su subtítulaje **Encendido** o **Apagado**.

- Al seleccionar **Apagado**, se desactivan los submenús para Análogo, DTV y Opción digital.

**2** Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV.

- También ud. puede usar **Subtítulos** con el menú **OPCIÓN**.

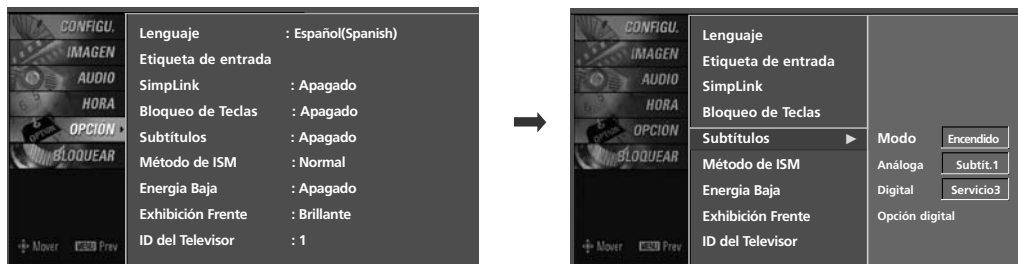

# CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA


## Sistemas de texto oculto de programas analógicos

Seleccione un modo de texto oculto para visualizar la información subtitulada si el programa la proporciona. Analog caption (Subtítulo análogo) muestra información en cualquier posición de la pantalla y normalmente es el diálogo del programa.

El Subtítulos/Texto, si lo proporciona el programa, estará disponible tanto para los canales digitales como los analógicos con conexiones de antena o de cable.

La televisión está programada para recordar el modo caption/text seleccionado en la última configuración cuando la apague.

Esta función sólo está disponible cuando Modo Subtítulos está definido en Encendido.

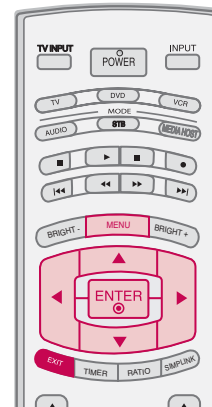

1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **OPCIÓN**.

2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Subtítulos**.

3 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Análogo**.


4 Utilice el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Subtít.1 - 4, Texto1 - 4**.  
■ **SUBTÍT**

Término que se utiliza para las palabras que aparecen en la parte inferior de la pantalla de la televisión; Se trata normalmente de las partes de audio del programa que se proporcionan para las personas con deficiencias auditivas.


### ■ **TEXT**

Término que se utiliza para las palabras que aparecen en un gran marco negro y que cubren casi toda la pantalla; Se trata normalmente de los mensajes proporcionados por el proveedor del programa.

5 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

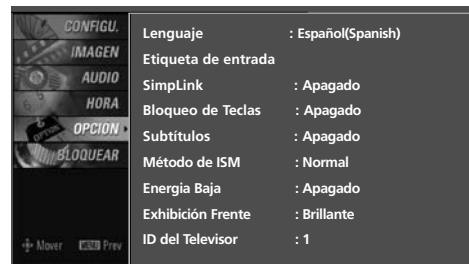

1

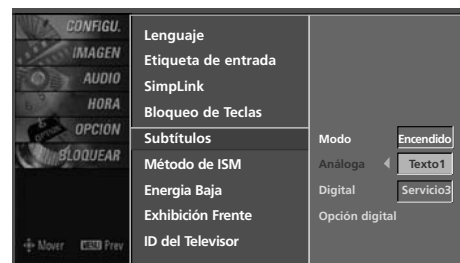


2 3 4

## Sistemas de texto oculto de programas digitales

Seleccione el idioma en el que desea que aparezcan los textos ocultos de DTV/CADTV.

Esta función sólo está disponible cuando Modo Subtítulos está definido en Encendido.

Esta función sólo está disponible cuando Modo Subtítulos está definido en Encendido.

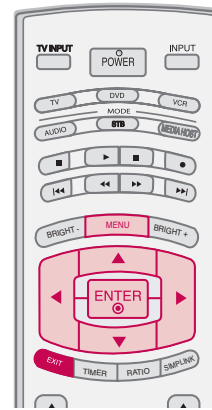


1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **OPCIÓN**.

2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Subtítulos**.


3 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Digital**.

4 Utilice el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Servicio1 - Servicio6**.

5 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

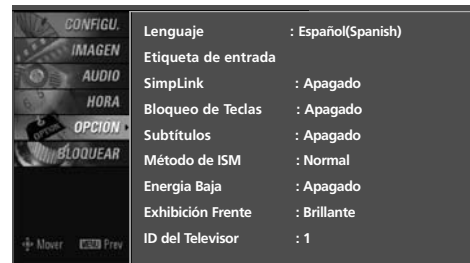

1

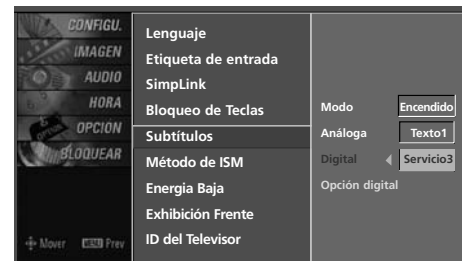

2 3 4

CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

# CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

## Opciones del texto oculto

Personalice el texto oculto de DTV/CADTV que aparece en la pantalla.

Esta función sólo está disponible cuando Modo Subtítulos está definido en Encendido.

1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **OPCIÓN**.

2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Subtítulos**.

3 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Opción digital**.



4 Presione el botón ► y luego presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar **Personalizar**.

5 Utilice el botón ▲ o ▼ para personalizar el **Estilo, Letra**, etc., según sus preferencias.


En la parte inferior de la pantalla se proporciona un icono de previsualización. Utilícelo para ver el idioma del texto oculto.

- **Tamaño:** Ajuste el tamaño en el que aparecerán las palabras.
- **Letra:** Seleccione un tipo de letra para las palabras.
- **Color del Texto:** Escoja un color para el texto.
- **Palidez del Texto:** Especifique la opacidad del color del texto.
- **Color de Fondo:** Seleccione un color de fondo.
- **Palidez del Fondo:** Seleccione la opacidad del color de fondo.
- **Tipo de Contorno:** Seleccione un tipo de borde.
- **Color del Contorno:** Seleccione un color para el borde.

6 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

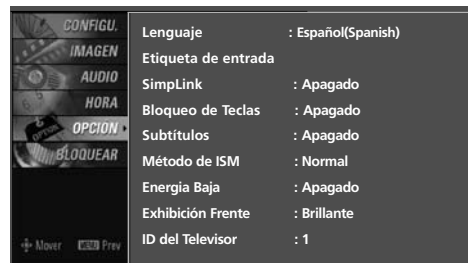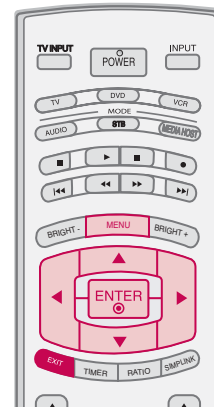

1

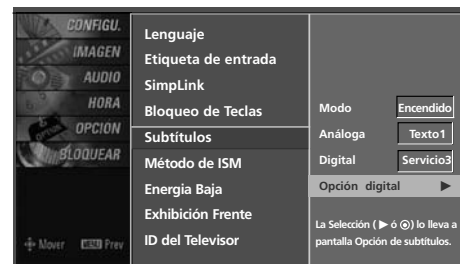

2 3



4 5

# CONFIGURACIÓN HORARIA


## PROGRAMACION DEL RELOJ

### Configuración Auto del Reloj

El tiempo se selecciona automáticamente desde una señal de canal digital.

La señal del canal digital incluye información de la hora actual proporcionada por la emisora que transmite.

Si la hora actual es incorrecta, puede ajustar manualmente el reloj mediante la función de reloj automático.

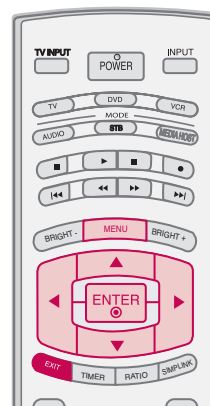

**1** Presione el botón **MENU** y luego presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar el menú **HORA**.


**2** Presione el botón **▶** y luego presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar **Reloj**.

**3** Presione el botón **▶** y luego presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar **Auto**.


**4** Presione el botón **▶** y luego presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar la zona horaria de su área de recepción: **Este, Central, Montaña, Pacífico, Alaska o Hawaii**.

**5** Presione el botón **▶** y luego presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar **Auto, Apagado, Encendido**, dependiendo de si su región hace o no uso del Horario de verano.


**6** Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

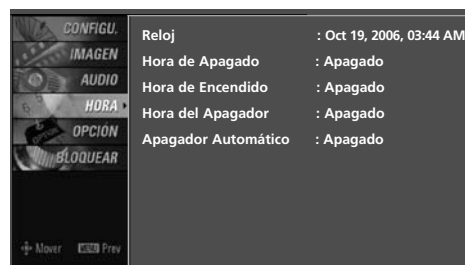

1

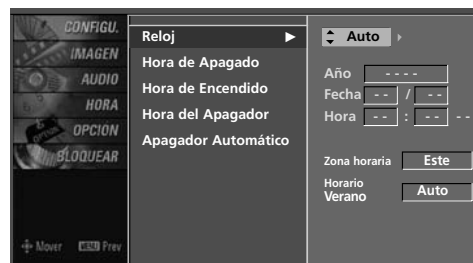


2 3 4 5

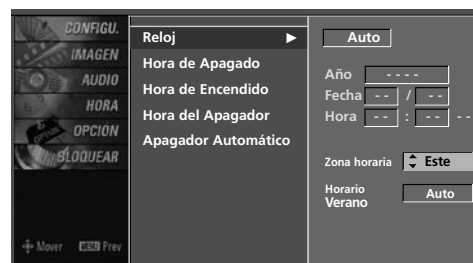


2 3 4 5

CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA



## Configuración Manual del Reloj

Si la hora actual programada esta equivocada, restablezca el reloj manualmente.

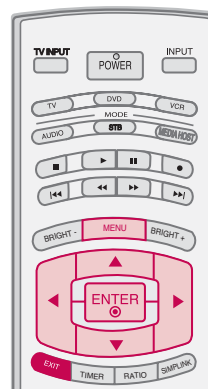


1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **HORA**.

2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Reloj**.

3 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Manual**.

4 Presione el botón ► y luego presione el botón ◀ o ▶ para seleccionar bien el año, la fecha o la hora. Una vez que lo haya seleccionado, utilice el botón ▲ o ▼ para ajustar el año, la fecha o la hora.


5 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

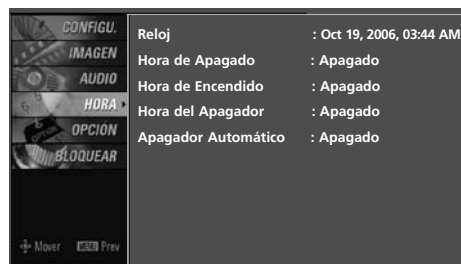

1



2 3




## AJUSTES DE ENCENDIDO/ APAGADO AUTOMÁTICO DEL TEMPORIZADOR

El temporizador apagado cambia la unidad automáticamente al modo de espera en el tiempo prefijo.

La función de apagado se invalida en la función de encendido si ambos están configurados para el mismo tiempo.

La unidad debe estar en el modo de espera para que funcione el temporizador encendido.

Después de dos horas de que está cambiada la unidad por la función de encendido, se cambiará al modo de espera automáticamente si no haya presionado ningún botón.

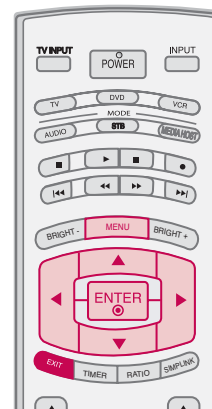

**1** Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **HORA**.

**2** Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Hora de Apagado** o **Hora de Encendido**.

**3** Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Encendido**.

- Para cancelar la función de **Hora de Apagado/Hora de Encendido**, seleccionar **Apagado**.

**4** Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar la hora actual.


**5** Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar los minutos.

**6** **Sólo para la función Hora de Encendido**

Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el canal que desea.

Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el volumen que desea.

**7** Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

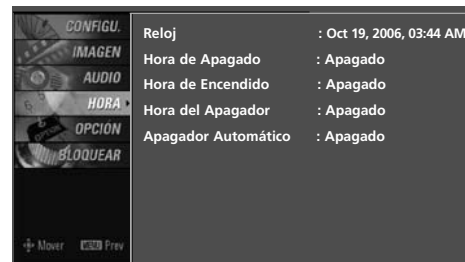

1



2 3 4 5 6


CONFIGURACIÓN HORARIA

## CONFIGURACIÓN HORARIA

### CONFIGURACIÓN DEL TEMPORIZADOR DE APAGADO AUTOMÁTICO

El Hora del Apagador para Dormir apaga el TV después de un tiempo prefijado.

Si apaga el TV después de haber programado la hora del Apagador para dormir, el ajuste se borrará.

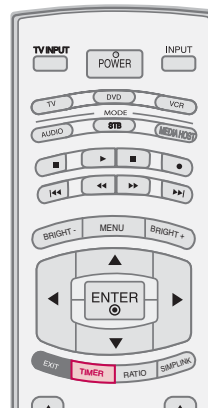


**1** Presione el botón **TIMER** repetidamente para seleccionar el número de minutos. Se aparecerá **Apagado** en la pantalla, seguido por 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 y 240.

**2** Cuando se despliega el número de minutos que desea ud. en la pantalla, presione el botón **ENTER**. El temporizador empieza a contar del número de minutos seleccionado.

**3** Para ver el tiempo remanente para dormir, presione el botón **TIMER**.


**4** Para cancelar el tiempo para dormir, presione el botón **TIMER** repetidamente hasta que aparezca **Apagado**.

■ También ud. puede configurar la Hora del Apagador con el menú HORA.

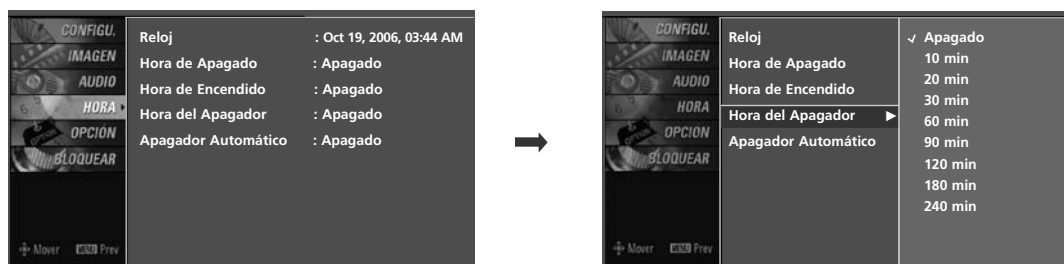

## CONFIGURACIÓN DE CORTE AUTOMÁTICO

El Televisor se apagará automáticamente en 10 minutos en caso de que no haya señal.

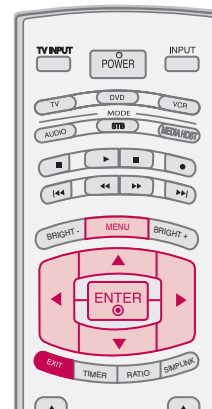


1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **HORA**.


2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Apagador Automático**.

3 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Encendido** o **Apagado**.

4 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

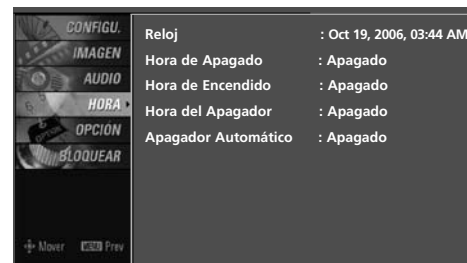

1

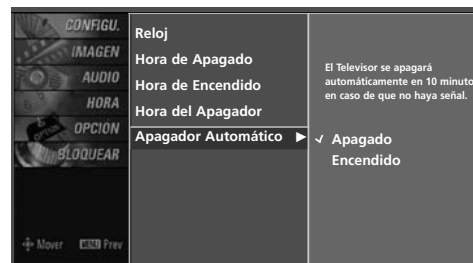

2 3

CONFIGURACIÓN HORARIA

# CONTROL PATERNO /CLASIFICACIONES

Es posible utilizar el control paterno para bloquear los canales específicos, las clasificaciones y otras fuentes de visualización.

La función del control paterno (V-Chip) se utiliza para bloquear la visualización de un programa que se basa en las clasificaciones enviadas por la emisora. La configuración por defecto permite ver todos los programas. Es posible bloquear la visualización según el tipo de programa y las categorías que se quieran bloquear. También es posible bloquear la visualización de todos los programas durante un período de tiempo. Para utilizar esta función, debe hacer lo siguiente:

1. Configure las clasificaciones y las categorías que desee bloquear.
2. Especifique una contraseña.
3. Permita el bloqueo

## Clasificaciones y categorías V-Chip

Las pautas para la clasificación las proporcionan las emisoras. La mayoría de los programas y películas de televisión se pueden bloquear mediante las clasificaciones de la televisión y/o las categorías individuales. Tanto las películas que se han emitido en los cines como las películas de salida directa de alquiler utilizan únicamente el sistema de clasificación de películas de la Asociación Americana de Películas (MPAA).

## Clasificación para los programas de televisión que incluye a las películas para televisión:

- TV-G (Para todos los públicos)
- TV-PG (Se sugiere la compañía paterna)
- TV-14 (Para mayores de 14 años. Se recomienda la supervisión paterna)
- TV-MA (Sólo público adulto)
- TV-Y (Para todas las edades)
- TV-Y7 (Para niños mayores de 7 años)

## ESTABLECER CONTRASEÑA Y BLOQUEO DEL SISTEMA


### Configuración de su Contraseña

Le deja configurar el esquema de bloqueo para bloquear unos canales especificados, clasificación y fuentes de vista.

Una contraseña es requerida para acceder a este menú si el sistema de bloqueo está activado.

- 1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón **▲** o **▼** para seleccionar el menú **BLOQUEAR**. Presione el botón **►**.


- Entre la contraseña requerida.
- La TV está configurada con la contraseña inicial "0-0-0-0".

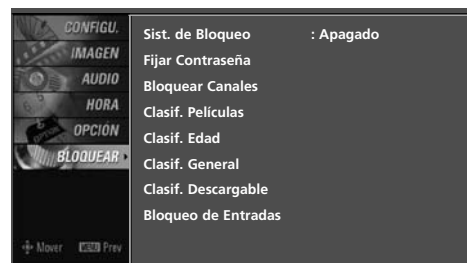


## Establecer Contraseña

Cambie la contraseña introduciendo dos veces una nueva.

- 1 Después de meter la contraseña, utilice el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Fijar Contraseña**.
- 2 Presione el botón ► escoja 4 dígitos para su **Nuevo** contraseña e introdúzcalos.  
Después de introducir los 4 dígitos, vuelva a hacerlo en el campo **Confirmar**.  
De esta forma el sistema memorizará su nueva contraseña.
- 3 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

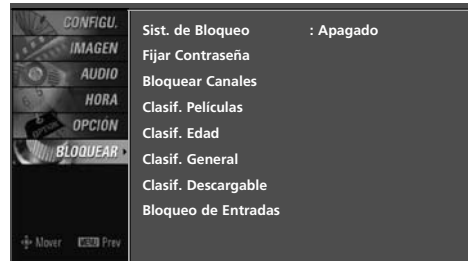

1

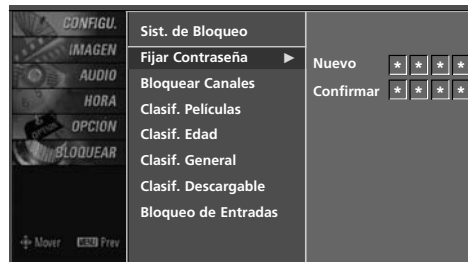


2


## Bloqueo Del Sistema

Activa o desactiva el estado de bloqueo establecido con anterioridad.

- 1 Después de meter la contraseña, utilice el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Sist. de Bloqueo**.
- 2 Presione el botón ► y luego el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Apagado** o **Encendido**.
  - Al seleccionarlo, activará el Bloqueo del sistema.
- 3 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

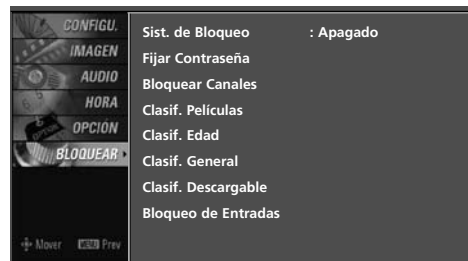

1

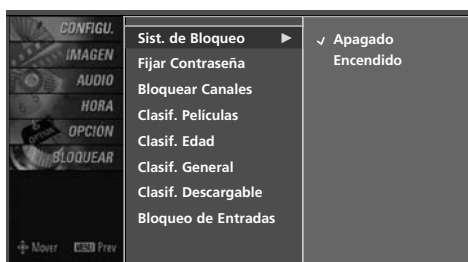

2

# CONTROL PATERNO/CLASIFICACIONES


## BLOQUEO DE CANALES

Bloquea cualquier canal que no desee visualizar o que no desea que sus hijos puedan ver.

- 1 Después de meter la contraseña, utilice el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Bloquear Canales**.
- 2 Presione el botón ►. A continuación observará una pantalla llena de números de canales y una imagen de vista previa.
- 3 Utilice el botón ▲ ▼ ◀ ▶ para seleccionar un canal y después el botón **ENTER** para bloquearlo o desbloquearlo.
- 4 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.



1

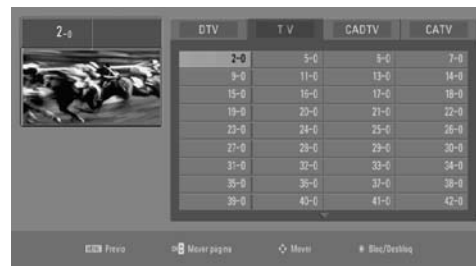

2

# CLASIFICACIONES DE PELÍCULAS Y TV

## Clasificaciones de películas



Bloquea películas conforme a los límites de clasificación especificados, de tal forma que los niños no puedan ver ciertas películas. Puede configurar este límite para que bloquee todas las películas cuya clasificación sea superior a un nivel especificado. Tenga presente que este límite sólo será aplicable a las películas que aparezcan en TV, no a los propios programas de TV, como series de TV.

- 1 Después de meter la contraseña, utilice el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Clasif. Películas**.
- 2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **G, PG, PG-13, R, NC-17** o **X**.

- G (Para todos los públicos)
- PG (Se sugiere la compañía paterna)
- PG-13 (Para mayores de 13 años. Se recomienda la supervisión paterna)
- R (Restringido/Sólo para mayores)
- NC-17 (No recomendado a menores de 17 años)
- X (Sólo para adultos)
- Desbloqueado (Permite todos los programas)

► Si selecciona PG-13: Estarán disponibles las películas G y PG mientras que se bloquearán las PG-13, R, NC-17 y X.

- 3 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

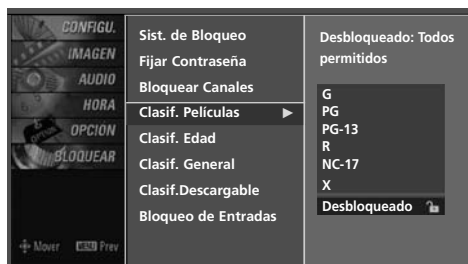
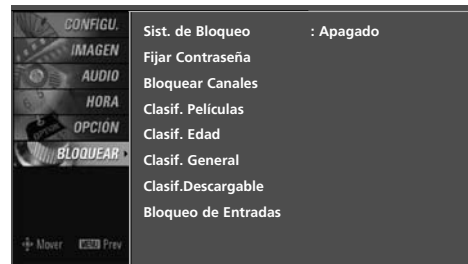


## Clasificación Descargable

- 1 Después de meter la contraseña, utilice el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Clasif. Descargable**.
- 2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Dim0, Dim1, Dim2** o **Dim3**.
- 3 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **D1L1, D1L2** o **D1L3**.
- 4 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

### ! NOTA

- Esta función puede llegar a estar disponible en el futuro y estar disponible solamente para la señal del canal digital.
- Esta función funciona solamente cuando la TV ha recibido datos del grado Region5.

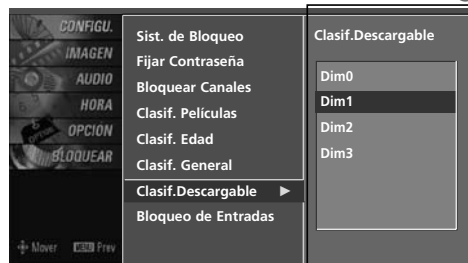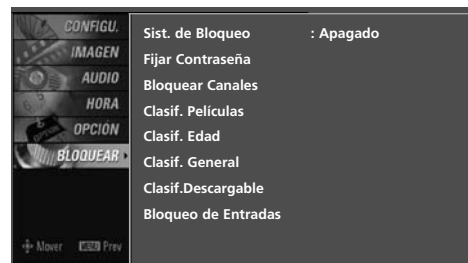

► De acuerdo con la tabla del grado, OSD (Desplegado en la pantalla) de su TV puede diferenciar levemente de lo que se muestra en este manual.


## CONTROL PATERNO/CLASIFICACIONES

### Clasificación de TV- Infantil

Evita que los niños vean ciertos programas infantiles de TV, conforme al límite de clasificación establecido. Esta clasificación no es aplicable a otros programas de TV.

A menos que bloquee ciertos programas de TV pensados para audiencias maduras en el menú secundario de clasificación de la TV, sus hijos estarán expuestos a estos programas.


- 1 Después de meter la contraseña, utilice el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Clasif. Edad**.
- 2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Edad**, o **Violencia de Fantasía**. Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar las opciones de bloqueo.
  - Edad (se aplica a TV-Y, TV-Y7)
  - Violencia de fantasía (se aplica a TV-Y7)
- 3 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

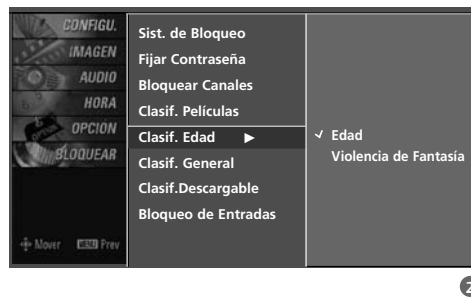

### Clasificación de TV - General

En base a la Clasificación esta opción bloquea ciertos programas de TV que usted y su familia no desean ver.


- 1 Después de meter la contraseña, utilice el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Clasif General**.
- 2 Presione el botón ► y luego el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Edad**, **Diálogo**, **Lenguaje**, **Sexo** o **Violencia**. Presione el botón ► y luego utilice el botón ▲ o ▼ para seleccionar las opciones de bloqueo.
  - Edad (Edad se aplica a TV-G,TV-PG,TV-14,TV-MA)
  - Diálogos- diálogos con contenido sexual (se aplica a TV-PG y TV-14)
  - Lenguaje- lenguaje adulto (se aplica a TV-PG, TV-14 y TV-MA)
  - Sexo - situaciones sexuales (se aplica a TV-PG, TV-14 y TV-MA)
  - Violencia (se aplica a TV-PG,TV-14,TV-MA)
- 3 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

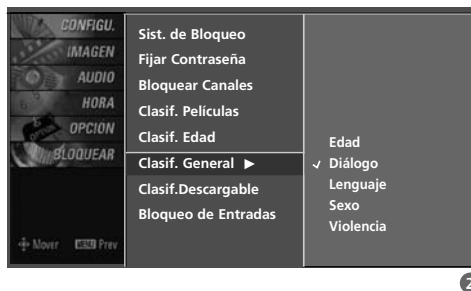

## BLOQUEO DE ENTRADA EXTERNA

Le permite seleccionar la fuente que desea bloquear entre los dispositivos de fuente externa conectados a su TV.

- 1 Después de meter la contraseña, utilice el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Bloqueo de Entradas**.
- 2 Presione el botón ► y después utilice el botón ◀ o ▶ para seleccionar una fuente.
- 3 Presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **Apagado** ó **Encendido** de cada fuente.
- 4 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

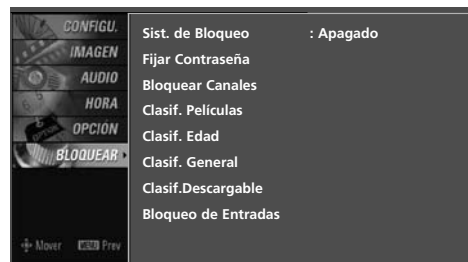

1



2

# APÉNDICE

## LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROBLEMAS

### No se trabaja normalmente.

El control remoto no funciona	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique para ver si hay algún objeto entre el producto y el control remoto causando la obstrucción. Asegúrese de apuntar el control remoto directamente al televisor.</li> <li>■ Están puestas las baterías con la polaridad correcta (+con +, -con -)?</li> <li>■ Está correcta la configuración del modo remoto de la operación: TV, VCR etc.?</li> <li>■ Ponga nuevas baterías.</li> </ul>
De repente la TV se apaga	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Está configurado el tiempo para dormir?</li> <li>■ Verifique las configuraciones de control de la potencia. La potencia interrumpida.</li> <li>■ No enciende la transmisión en la estación con el auto-apagado activo.</li> </ul>

### No sirve la función de video.

No imagen No sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique si el producto está encendido.</li> <li>■ Intente otro canal. El problema puede ser con la transmisión.</li> <li>■ Está metido el cordón de alimentación dentro del tomacorriente de la pared?</li> <li>■ Verifique la dirección y/o la ubicación de su antena.</li> <li>■ Pruebe el tomacorriente, enchufe un cordón de alimentación de otro producto en el tomacorriente donde estaba enchufado el cordón de alimentación del producto.</li> </ul>
La imagen aparece lentamente después de encender la TV	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Es normal, la imagen es muda durante el proceso de inicio del producto. Favor de contactar a su centro de servicio, si la imagen no aparece cinco minutos después.</li> </ul>
Color o imagen deficiente, o No color	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajuste Color en la opción del menú.</li> <li>■ Mantenga una distancia suficiente entre el producto y el VCR.</li> <li>■ Intente otro canal. El problema puede ser con la transmisión.</li> <li>■ Están instalados apropiadamente los cables de video?</li> <li>■ Active cualquier función para restablecer el brillo de la imagen.</li> </ul>
Bar horizontal/vertical o imagen temblante	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique la interferencia local como aparatos eléctricos o herramientas de potencia.</li> </ul>
Recepción pobre en algunos canales	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Estación o cable con problemas experimentales, sintonice a otra estación.</li> <li>■ Si la señal de estación es débil, reubique la antena para recibir estación más débil.</li> <li>■ Verifique las fuentes de la interferencia posible.</li> </ul>
Lineas o rayas en las imagenes	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique la antena (Cambie la dirección de la antena).</li> </ul>

### No sirve la función de audio.

Imagen OK pero No sonido	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Presione el botón VOL +/- (o Volume).</li> <li>■ Sonido mudo? Presione el botón MUTE.</li> <li>■ Intente otro canal. El problema puede ser con la transmisión.</li> <li>■ Están instalados apropiadamente los cables de audio?</li> </ul>
No salida de una de las bocinas	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajuste el Balance en la opción del menú.</li> </ul>
Sonido raro desde interior del producto	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Un cambio en el ambiente de humedad o temperatura puede causar un sonido raro cuando enciende o apaga el producto y esto no significa la falla del producto.</li> </ul>

### Hay un problema en el modo PC. (Sólo se aplica en el modo PC)

La señal está fuera del rango (Formato no válido)	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ajuste la resolución, la frecuencia horizontal o vertical.</li> <li>■ Verifique la fuente de la entrada.</li> </ul>
Barra o raya vertical en el fondo, Ruido horizontal y posición incorrecta	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Ponga a trabajar auto-configuración o ajuste el reloj, la fase o la posición H/V. (opción)</li> </ul>
El color de pantalla es inestable o color único	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Verifique el cable de señal.</li> <li>■ Reinstale la tarjeta de video de la PC.</li> </ul>

# APÉNDICE

## MANTENIMIENTO

Las malfunciones anticipadas pueden ser prevenidas. La limpieza regular y cuidadosa puede extender la suma de tiempo que ud. va a tener su nueva TV. Asegurese apagar la TV y desenchufar el cordón de alimentación antes de empezar cualquier tipo de limpieza.

### Limpiando la pantalla

- 1 Aquí hay una buena manera para mantener su pantalla limpia por un tiempo. Moje una tela suave en una mezcla de agua tibia con un poco de suavizante de ropa, o detergente de platos. Escurra la tela hasta que esté casi seca, luego limpie la pantalla con ella.
- 2 Asegurese que no haya exceso de agua por la pantalla, luego dejela secar por el aire antes de encender su TV.

### Limpiando el gabinete

- Para remover la suciedad o polvo, limpie el gabinete con una tela suave, seca y sin pelusa.
- Favor de asegurarse no usar una tela mojada.

### Ausencia Extendida

#### **⚠ PRECAUCIÓN**

- ▶ Si ud. espera dejar su TV por un tiempo largo (como las vacaciones), será buena idea desenchufar el cordón de alimentación para proteger la TV contra el daño posible por alguna descarga electrica.

## ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

- Las especificaciones mostradas arriba se pueden cambiar sin previo aviso para la mejora de calidad.

MODELOS		47LC7DF (47LC7DF-UK)	50PY3D 50PY3DF (50PY3DF-UJ)	60PY3D 60PY3DF (60PY3DF-UJ)
Ancho x Altura x Profundidad (pulgadas/mm)	incluyendo la base	45,1 x 32,5 x 12,1 pulgadas 1144,3 x 825,5 x 306,4mm	53,5 x 35,0 x 14,6 pulgadas 1360.0 x 887.0 x 370.0 mm	63,5 x 40,8 x 17,8 pulgadas 1613,6 x 1036,8 x 452,0 mm
	excluyendo la base	45,1 x 29,7 x 4,1 pulgadas 1144,3 x 754,7 x 103,0 mm	53,5 x 32,4 x 3,8 pulgadas 1360.0 x 822.0 x 95.5 mm	63,5 x 38,2 x 3,9 pulgadas 1613,6 x 970,0 x 98,5 mm
Peso (libras / kg)	incluyendo la base	70,8 libras / 32,1 kg	126,8 libras / 57,5kg	178,6 libras / 81,0kg
	excluyendo la base	57,3 libras / 26,0 kg	107,0 libras / 48,5kg	143,3 libras / 65,0kg
Consumo de la potencia (W)		310 W	540 W	680 W
Potencia requerida		AC100-240V ~ 50/60Hz		
Sistema de la TV		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM		
Cobertura de programas		VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-135, DTV 2-69, CADTV 1-135		
Impedancia de Antena Externa		75 ohm		
Condición de ambiente	Temp.de operación	32 - 104°F (0 - 40°C)		
	Humedad de operación	Menos de 80%		
	Temp.para almacenar	-4 - 140°F (-20 - 60°C)		
	Humedad para almacenar	Menos de 85%		

# APÉNDICE

MODELOS		37LB5DF (37LB5DF-UL)	42LB5DF (42LB5DF-UL)	47LB5DF (47LB5DF-UL)	52LB5DF (52LB5DF-UL)
Ancho x Altura x Profundidad (pulgadas/mm)	incluyendo la base	36,5 x 27,3 x 11,1 pulgadas 927,0 x 692,8 x 283,2 mm	40,7 x 29,5 x 11,3 pulgadas 1033,1 x 750,0 x 287,6 mm	45,1 x 32,5 x 13,0 pulgadas 1144,5 x 825,6 x 331,0 mm	50,6 x 35,5 x 14,1 pulgadas 1284,6 x 901,8 x 356,9 mm
	excluyendo la base	36,5 x 24,8 x 3,5 pulgadas 927,0 x 630,0 x 88,0 mm	40,7 x 27,0 x 3,5 pulgadas 1033,1 x 686,5 x 88,5 mm	45,1 x 29,7 x 4,1 inches 1144,5 x 754,9 x 103,0 mm	50,6 x 32,7 x 4,4 pulgadas 1284,6 x 831,6 x 111,5 mm
Peso (libras / kg)	incluyendo la base	44,1 libras / 20,0kg	60,6 libras / 27,5kg	82,7 libras / 37,5kg	109,3 libras / 49,6kg
	excluyendo la base	35,3 libras / 16,0kg	50,7 libras / 23,0kg	69,2 libras / 31,4kg	89,3 libras / 40,5kg
Consumo de la potencia (W)		180 W	240 W	310 W	350 W
Potencia requerida		AC100-240V ~ 50/60Hz			
Sistema de la TV		NTSC-M, ATSC, 64 & 256 QAM			
Cobertura de programas		VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-135, DTV 2-69, CADTV 1-135			
Impedancia de Antena Externa		75 ohm			
Condición de ambiente	Temp.de operación	32 - 104°F (0 - 40°C)			
	Humedad de operación	Menos de 80%			
	Temp.para almacenar	-4 - 140°F (-20 - 60°C)			
	Humedad para almacenar	Menos de 85%			

## PROGRAMANDO EL CONTROL REMOTO

El control remoto es un multi-marcas o un control remoto universal. Puede ser programado para operar la mayoría de los aparatos controlados por remotos de otras manufactureras.

Nota que el control remoto no puede controlar todos los modelos de otras marcas.

### Programando un código en un modo remoto

- 1** Para verificar si su control remoto puede operar el componente sin programación, encienda el componente como un VCR y presione el botón del modo correspondiente del control remoto, mientras indique en el componente.  
Pruebe los botones **POWER** para ver si el componente responde apropiadamente. Si no, el control remoto requiere la programación para operar el dispositivo.
- 2** Presione los botones **MENU** y **MUTE** en forma continua y al mismo tiempo durante dos segundos; se iluminará el botón actualmente seleccionado.  
Si no presiona algún botón durante 20 segundos, la luz del botón de modo se apagará. En ese caso, debe repetir el proceso desde el paso 2.
- 3** Ponga un número de código usando los botones de número del control remoto. Los números de código de la programación para el componente correspondiente puede ser encontrados en las páginas siguientes. Si el código está correcta, el dispositivo se apagará.
- 4** Presione el botón **MENU** para memorizar el código. Luego de parpadear dos veces, se almacenará este código.
- 5** Pruebe las funciones del control remoto para ver si el componente responde apropiadamente. Si no, repita desde el paso 2-5.

# APÉNDICE

## Códigos de Programación

### VCR

Marca	Códigos	Marca	Códigos	Marca	Códigos
AIWA	034	MAGNAVOX	031 033 034 041	SAMSUNG	032 040 102 104
AKAI	016 043 046 124 125 146		067 068		105 107 109 112
AMPRO	072	MARANTZ	012 031 033 067 069		113 115 120 122 125
ANAM	031 033 103	MARTA	101	SANSUI	022 043 048 135
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043	MATSUI	027 030	SANYO	003 007 010 014 102 134
BROKSONIC	035 037 129	MEI	031 033	SCOTT	017 037 112 129 131
CANON	028 031 033	MEMOREX	003 010 014 031 033 034 053 072 101 102 134 139	SEARS	003 008 009 010 013 014 017 020 031 042 073 081 101
CAPEHART	108			SHARP	031 054 149
CRAIG	003 040 135	MGA	045 046 059	SHINTOM	024
CURTIS MATHES	031 033 041	MINOLTA	013 020	SONY	003 009 031 052 056 057 058 076 077 078 149
DAEWOO	005 007 010 064 065 108 110 111 112 116 117 119	MITSUBISHI	013 020 045 046 049 051 059 061 151	SOUNDDESIGN	034
DAYTRON	108			STS	013
DBX	012 023 039 043	MTC	034 040	SYLVANIA	031 033 034 059 067
DYNATECH	034 053	MULTITECH	024 034	SYMPHONIC	034
ELECTROHOME	059	NEC	012 023 039 043 048	TANDY	010 034
EMERSON	006 017 025 027 029 031 034 035 036 037 046 101 129 131 138 153	NORDMENDE	043	TATUNG	039 043
FISHER	003 008 009 010	OPTONICA	053 054	TEAC	034 039 043
FUNAI	034	PANASONIC	066 070 074 083 133 140 145	TECHNICS	031 033 070
GE	031 033 063 072 107 109 144 147	PENTAX	013 020 031 033 063	TEKNIKA	019 031 033 034 101
GO VIDEO	132 136	PHILCO	031 034 067	THOMAS	034
HARMAN KARDON	012 045	PHILIPS	031 033 034 054 067 071 101	TMK	006
HITACHI	004 018 026 034 043 063 137 150	PILOT	101	TOSHIBA	008 013 042 047 059 082 112 131
INSTANTREPLAY	031 033	PIONEER	013 021 048	TOTEVISION	040 101
JCL	031 033	PORTLAND	108	UNITECH	040
JCPENNY	012 013 015 033 040 066 101	PULSAR	072	VECTOR RESEARCH	012
JENSEN	043	QUARTZ	011 014	VICTOR	048
JVC	012 031 033 043 048 050 055 060 130 150 152	QUASAR	033 066 075 145	VIDEO CONCEPTS	012 034 046
KENWOOD	014 034 039 043 047 048	RCA	013 020 033 034 040 041 062 063 107 109 140 144 145 147	VIDEOSONIC	040
LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020 101 106 114 123	REALISTIC	003 008 010 014 031 033 034 040 053 054 101	WARDS	003 013 017 024 031 033 034 040 053 054 131
LLOYD	034	RICO	058	YAMAHA	012 034 039 043
LXI	003 009 013 014 017 034 101 106	RUNCO	148	ZENITH	034 048 056 058 072 080 101
MAGIN	040	SALORA	014		

## HDSTB

Marca	Códigos	Marca	Códigos	Marca	Códigos
ALPHASTAR DSR	123	HOUSTON TRACKER	033 037 039 051	PROSAT	072
AMPLICA	050		057 104	RCA	066 106
BIRDVIEW	051 126 129	HUGHES	068	REALISTIC	043 074
CHANNEL MASTER	013 014 015 018 036 055	JANIEL	060 147	SAMSUNG	123
CHAPARRAL	008 009 012 077	JERROLD	061	SATELLITE SERVICE CO	028 035 047 057 085
CITOH	054	KATHREIN	108	SCIENTIFIC ATLANTA	032 138
CURTIS MATHES	050 145	LEGEND	057	SONY	103
DRAKE	005 006 007 010 011 052 112 116 141	LG	001	STARCAST	041
DX ANTENNA	024 046 056 076	LUTRON	132	SUPER GUIDE	020 124 125
ECHOSTAR	038 040 057 058 093 094 095 096 097 098 099 100 122	LUXOR	062 144	TEECOM	023 026 075 087 088 090 107 130 137
ELECTRO HOME	089	MACOM	010 059 063 064 065	TOSHIBA	002 127
EUROPLUS	114	MEMOREX	057	UNIDEN	016 025 042 043 044 045 048 049 078 079 080 086 101 135 136
FUJITSU	017 021 022 027 133 134	NEXTWAVE	028 124 125	VIEWSTAR	115
GENERAL INSTRUMENT	003 004 016 029 031 059 101	NORSAT	069 070	WINEGARD	128 146
HITACHI	139 140	PACE SKY SATELLITE	143	ZENITH	081 082 083 084 091 120
		PANASONIC	060 142		
		PANSAT	121		
		PERSONAL CABLE	117		
		PHILIPS	071		
		PICO	105		
		PRESIDENT	019 102		
		PRIMESTAR	030 110 111		

## DVD

Marca	Códigos	Marca	Códigos	Marca	Códigos
APEX DIGITAL	022	mitsubishi	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

# APÉNDICE

## Audio

Marca	Códigos	Marca	Códigos	Marca	Códigos
AIWA	014 028 070 096 125 129 139 229 230		157 158 159 160 189 207 222 224 225 226 227 243 247	RCX	092
AKAI	163			REALISTIC	103 106
ANAM	003 014 017 023 059 106 189 216 217 235 236	LOTTE	014 016 036 098 100 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 183 201 202 208 213 214 219 223 232 238 240	SAMSUNG	124 145 146 182 193 194 195 203 204 244 245 246
BURMECTER	252			SANSUI	011 135 138 144
CARVER	086			SANYO	019 083 234
CLARION	199			SCOTT	106 186
DAEWOO	027 053 060 084 102 148 198 221	LXI	103	SHARP	031 032 051 052 072 082 117 119 156 184 199 200 206 209
DENON	015 075 130 143	MAGNAVOX	111	SHERWOOD	005 006 158
FANTASIA	071	MARANTZ	002 018 020 025 034 041 081 090 097 112	SONY	044 045 109 114 118 126 248 249
FINEARTS	022			TAEKWANG	012 020 073 074 076 077 105 161 162 163 164 165 166 167 168 169 205 231 233 242
FISHER	089 099	MCINTOSH	049		
LG(GOLDSTAR)	001 021 024 029 087 107 108 110 190 191 192 210 211 212 239	MCS	104		
		MEMOREX	107		
HAITAI	034 035 188 222	NAD	046		
HARMAN/KARDON	068	ONKYO	013 040 041 047 048 056 057 132 133 140	TEAC	010 085 106 136 185 187 237
JVC	004 013 141			TECHNICS	101 113 128 134 147 218
KEC	185 186 187	OPTIMUS	158	TOSHIBA	137
KOHEL	030	PANASONIC	007 033 064 113 142 220 241 251	THE	061
NAD	045 046	PENNEY	104	VICTOR	088 131
KENWOOD	038 050 067 089 170 171 197 206 215 222	PHILIPS	026 112 143	WARDS	089
		PIONEER	039 042 043 063 065 091 093 094 115 123 127 250	YAMAHA	054 055 066 092 199
INKEL	037 058 062 069 078 079 095 121 122 149 150 151 152 153 154 155	QUASAR	113		
		RCA	080		

# CÓDIGOS DE IR


## 1. Cómo conectar

- Conecte su control remoto de cable al puerto de control remoto en la TV.

## 2. Códigos de IR de Control Remoto

### ■ Salida de la forma de onda


Pulso simple, modulado con la señal de 37.917KHz en 455KHz




Frecuencia de transportador  
 $FCAR = 1/TC = fOSC/12$   
 Proporción debida =  $T1/TC = 1/3$

### ■ Configuración de cuadro


1 r cuadro




Cuadro repetido





### ■ Código de líder



### ■ Código de repetición

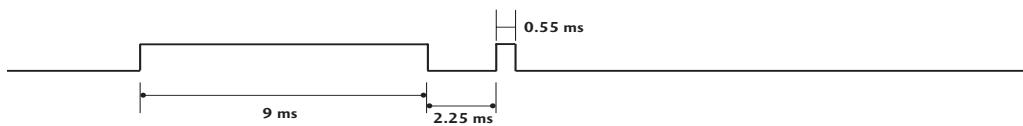


### ■ Descripción de Bit



### ■ Intervalo de cuadros: Tf

La forma de onda es transmitida mientras una tecla está presionado.



# APÉNDICE

Código (Hexa)	Función	Nota	Código (Hexa)	Función	Nota
0F	TV INPUT	Botón control Remoto	BF	COMPONENT1	Código discreto IR (Componente 1 de entrada)
0B	INPUT	Botón control Remoto			
08	POWER	Botón control Remoto (Encendido/apagado)	D4	COMPONENT2	Código discreto IR (Componente 2 de entrada)
79	RATIO	Botón control Remoto			
0E	TIMER	Botón control Remoto	D5	RGB-PC	Código discreto IR (RGB-PC de entrada)
10-19	Teclas de números 0-9	Botón control Remoto			
4C	- (Guión)	Botón control Remoto	CE	HDMI1	Código discreto IR (HDMI1 de entrada)
1A	BACK	Botón control Remoto			
09	MUTE	Botón control Remoto	CC	HDMI2	Código discreto IR (HDMI2 de entrada)
02	VOL ▲	Botón control Remoto			
03	VOL ▼	Botón control Remoto	E9	HDMI3	Código discreto IR (HDMI3 de entrada)
00	CH ▲	Botón control Remoto			
01	CH ▼	Botón control Remoto	76	Ratio 4:3	Código discreto IR (Sólo modo 4:3)
1E	FAV	Botón control Remoto			
39	CC	Botón control Remoto	77	Ratio 16:9	Código discreto IR (Sólo modo 16:9)
40	▲	Botón control Remoto			
41	▼	Botón control Remoto	AF	Ratio Zoom	Código discreto IR (Sólo modo Zoom1)
07	◀	Botón control Remoto			
06	▶	Botón control Remoto	C4	POWER ON	Código discreto IR (Sólo encendido)
44	ENTER	Botón control Remoto			
E1	BRIGHT-	Botón control Remoto	C5	POWER OFF	Código discreto IR (Sólo apagado)
43	MENU	Botón control Remoto			
E0	BRIGHT+	Botón control Remoto	B0	PLAY	Botón control Remoto
52	SOUND	Botón control Remoto	BA	PAUSE	Botón control Remoto
4D	PICTURE	Botón control Remoto	B1	STOP	Botón control Remoto
5B	EXIT	Botón control Remoto	BD	REC	Botón control Remoto
7E	SIMPLINK	Botón control Remoto	8F	REW	Botón control Remoto
0A	SAP	Botón control Remoto	8E	FF	Botón control Remoto
D6	TV	Código discreto IR (TV de entrada)	B2	GO TO PREV	Botón control Remoto
			B3	GO TO NEXT	Botón control Remoto
5A	AV1	Código discreto IR (AV1 de entrada)	7C	MEDIA HOST	Botón control Remoto
			7D	MARK	Botón control Remoto
D0	AV2	Código discreto IR (AV2 de entrada)	CA	USB EJECT	Botón control Remoto


## CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVO EXTERNO DEL CONTROL

El puerto RS-232 permite conectar el conector de entrada RS-232C a un dispositivo de control externo (como una computadora o un sistema de control de A/V) para controlar en forma externa las funciones del televisor.

- Nota: El RS-232 de esta unidad está diseñado para ser utilizado con hardware y software de control de RS-232 de terceros.


Las instrucciones que aparecen a continuación se entregan para servir de ayuda con el software de programación o para probar la funcionalidad del uso de software telenet.

### Instalación de RS-232C

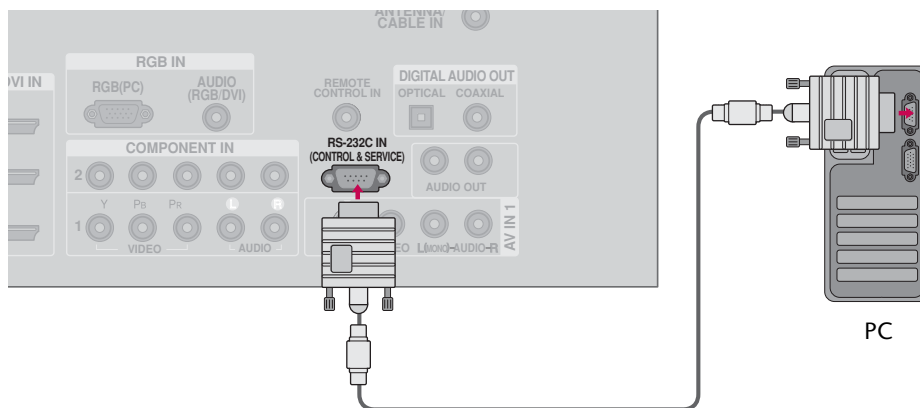

### Tipo del Conector; Macho D-Sub 9-Pines



No.	Nombre de Pin
1	No conexión
2	RXD (Recepción de datos)
3	TXD (Transmisión de datos)
4	DTR (Lado DTE listo)
5	GND
6	DSR (Lado DCE listo)
7	RTS (Listo para enviar)
8	CTS (Aprobado para enviar)
9	No Conexión

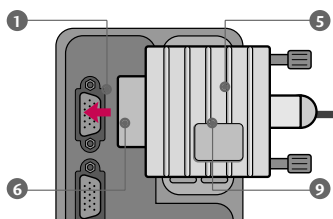

# APÉNDICE

## Configuraciones de RS-232C


Se puede utilizar cualquiera de los cables a continuación.

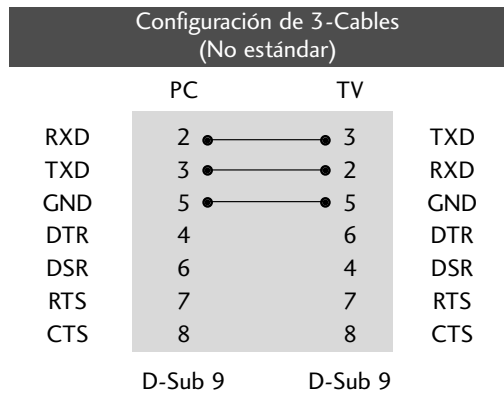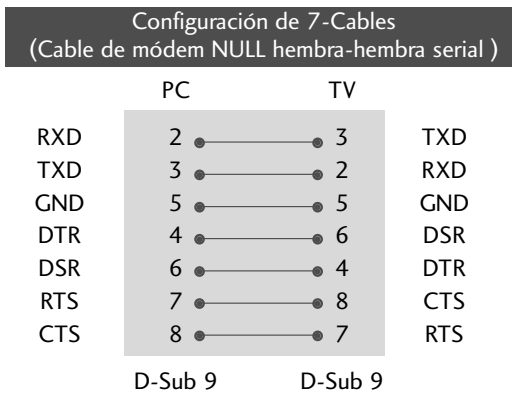



## Configuración de ID

Use esta función para especificar un número de ID de la unidad.

Refiérase a “Grupeo de datos reales 1”. ► p.103.

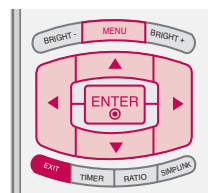

- 1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar el menú **OPCIÓN**.
- 2 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para seleccionar **ID del Televisor**.
- 3 Presione el botón ► y luego presione el botón ▲ o ▼ para ajustar **ID del Televisor** seleccionar el número deseado de ID del monitor. Rango de ajuste de **ID del Televisor** 1 - 99.
- 4 Presione el botón **EXIT** para regresar a ver TV o presione el botón **MENU** para regresar al menú previo.

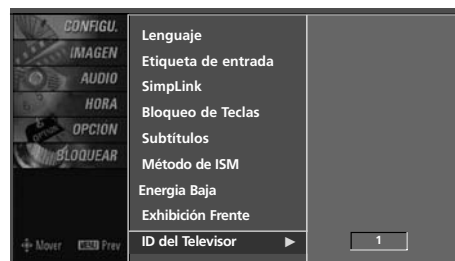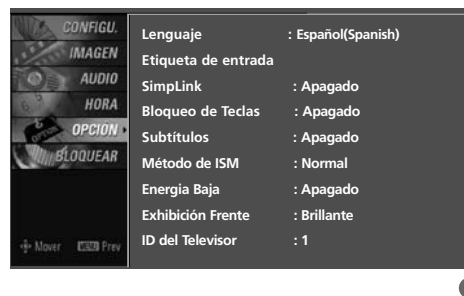

## Comunicación de los Parametros

- Velocidad de banda : 9600 b/s (UART)
- Longitud de datos : 8 bits
- Paridad : No se aplica
- Bit de detención : 1 bit
- Código de comunicación : Código ASCII
- Use un cable cruzado (reverso).

### ! NOTA

- Este producto posee resonancia de comando en el Comando RS-232C.

## Lista de Referencia de los Comandos

COMANDO 1	COMANDO 2	DATO (Hexadecimal)	COMANDO 1	COMANDO 2	DATO (Hexadecimal)
01. Alimentación	k	a	0 - 1	15. Agudos	k r 0 - 64
02. Selección de Entrada	k	b	(▶ p.102)	16. Graves	k s 0 - 64
03. Selección de Entrada	x	b	(▶ p.102)	17. Balance	k t 0 - 64
04. Relación de Aspecto	k	c	(▶ p.102)	18. Temperatura de color	k u 0 - 3
05. Pantalla muda	k	d	0 - 1	19. Ajuste de rojo	k v 0 - C8
06. Silenciador de volumen	k	e	0 - 1	20. Ajuste de verde	k w 0 - C8
07. Control de volumen	k	f	0 - 64	21. Ajuste de azul	k \$ 0 - C8
08. Contraste	k	g	0 - 64	22. Metodo ISM	j p (▶ p.104)
09. Brillo	k	h	0 - 64	23. Potencia baja	j q 0 - 1
10. Color	k	i	0 - 64	25. Agr/Eli de canal	m b 0 - 1
11. Tinte	k	j	0 - 64	26. Botón	m c (▶ p.105)
12. Nitidez	k	k	0 - 64	27. Control de luz de fondo	m g 0 - 64
13. Selección de OSD	k	l	0 - 1		
14. Modo bloqueado de control remoto	k	m	0 - 1		

Solamente modelos del LCD TV

Solamente modelos del plasma TV

COMMAND1	COMMAND2	DATO0 (Hexadecimal)	DATO1 (Hexadecimal)	DATO2 (Hexadecimal)	DATO3 (Hexadecimal)	DATO4 (Hexadecimal)	DATO5 (Hexadecimal)
24. Sintonía de comandos	m	a	Programa físicoalto	Programa mayor bajo	mayor bajo	menor alto	menor bajo atributo

## Protocolo de Transmisión /Recepción

### Transmisión

**[Commando1][Commando2][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]**

[Comando 1] : Primer comando para controlar la TV.(j,k,m o x)

[Comando 2] : Segundo comando para controlar la TV.

[ID del Televisor]: Ud. puede ajustar la ID de unidad para seleccionar el número deseado de ID de la TV en el menú Especial. Rango de ajuste es de 1 a 99. Cuando seleccione la ID de unidad '0'; cada TV conectada será controlada. ID de unidad está indicado en decimal (1 - 99) en el menú en Hexadecimal (0x0 - 0x63) en la transmisión/recibiendo el protocolo.

[DATO] : Para transmitir los datos de comando.

Transmite el dato 'FF' a leer estados de comando

[Cr] : Retorno

Código ASCII como '0x0D'

[ ] : Código ASCII como 'espacio (0x20)'

\* En este modelo, el televisor no enviará el estado durante el modo apagado.

### Reconocimiento de OK

**[Command2][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]**

La TV transmite ACK (reconocimiento) basando en este formato cuando recibe un dato normal. En este momento, si el dato está en el modo de leer, esto indica el estado de dato actual. Si el dato está en el modo de escribir, esto regresa los datos de la computadora.

\* En este modelo, el televisor no enviará el estado durante el modo apagado.

\* Formato de datos

[Commando 2] : Use como comando.

[ID del Televisor] : Use el carácter pequeño, si la ID definida es 10, enviará '0'; 'a'

[DATO] : Use el carácter pequeño, si los datos son 0x ab, enviará 'a'; 'b'.

[OK] : Use el carácter grande

### Reconocimiento de NG

**[Commando2][ ][ID del Televisor][ ][NG][Dato][x]**

La TV transmite ACK (reconocimiento) basando en este formato cuando recibe un dato anormal de funciones no-viable o errores de comunicación.

Dato1: Código ilegal.

Dato2: Función no soportada.

Dato3: Esperar más tiempo.

\* En este modelo, el televisor no enviará el estado durante el modo apagado.

\* Formato de datos

[Commando 2] : Use como comando.

[ID del Televisor] : Use el carácter pequeño, si la ID definida es 10, enviará '0'; 'a'

[DATO] : Use el carácter pequeño, si los datos son 0xab, enviará 'a'; 'b'.

[NG] : Use el carácter grande

# APÉNDICE

## 01. Potencia (Comando: k a)

Para controlar la potencia Encendida/Apagada de la TV.

*Transmisión* [k][a][ ][ID del Televisor][ ][Data][Cr]

Dato 0 : Apagado                      Dato 1 : Encendido

*Reconocimiento* [a][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

\* Si otras funciones transmiten datos 'FF' basados en este formato, el reconocimiento de retroalimentación de datos, presenta un estado acerca de cada función.

\* En este modelo, el televisor enviará la Información después de la finalización del procesamiento de encendido.

Es posible que exista un retraso entre el comando y la información.

## 02. Selección de entrada (Comando: k b)

Para seleccionar la fuente de entrada para el TV.

*Transmisión* [k][b][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 0: DTV                              Dato 1: Análogo

Dato 2: AV1                              Dato 3: AV2

Dato 4: Componente 1                  Dato 5: Componente 2

Dato 7: RGB-PC                        Dato 8: HDMI1

Dato 9: HDMI2

*Reconocimiento* [b][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

\* Si usted selecciona la fuente de entrada, le recomendamos "commando x b".

## 03. Selección de entrada (Comando: x b)

Para seleccionar la fuente de entrada para la TV.

*Transmisión* [x][b][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 00 : DTV (Antena)                  Dato 01 : DTV (Cable)

Dato 10 : Análogo (Antena)              Dato 11 : Análogo (Cable)

Dato 20 : AV1                              Dato 21 : AV2

Dato 40 : Componente 1                  Dato 41 : Componente 2

Dato 60 : RGB-PC                        Dato 90 : HDMI1

Dato 91 : HDMI2                        Dato 92 : HDMI3

*Reconocimiento* [b][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 04. Relación de Aspecto (Comando: k c)

Para ajustar el formato de la pantalla.

También puede ajustar el formato de la pantalla usando el botón RATIO en el control remoto o en el menú IMAGEN.

*Transmisión* [k][c][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Data 1: 4:3                                  5: Zoom 2

2: 16:9                                      6: Por Programa

4: Zoom 1                                  9: Formato original

⋮

Reservado

*Reconocimiento* [c][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 05. Mudo de pantalla (Comando: k d)

Para seleccionar mudo de pantalla encendido/apagado.

*Transmisión* [k][d][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 0 : Mudo apagado de pantalla(Imagen encendida)

Dato 1 : Mudo encendido de pantalla(Imagen apagada)

*Reconocimiento* [d][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 06. Mudo de volumen (Comando: k e)

Para controlar el encendido/apagado del silenciador de volumen, También puede ajustar el silenciador utilizando el botón MUTE en el control remoto.

*Transmisión* [k][e][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 0 : Encendido del silenciador de volumen (Sin volumen)

Dato 1 : Apagado del silenciador de volumen (Con volumen)

*Reconocimiento* [e][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 07. Control de volumen (Comando: k f)

Para ajustar el volumen.

También puede ajustar el volumen con los botones de volumen en el control remoto.

*Transmisión* [k][f][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Min : 0 - Max : 64 (\*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales 1': Vea la página 103.

*Reconocimiento* [f][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 08. Contraste (Comando: k g)

Para ajustar el contraste de la pantalla.

También puede ajustar el contraste en el menú Imagen.

*Transmisión* [k][g][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Min : 0 - Max : 64 (\*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales 1': Vea la página 103.

*Reconocimiento* [g][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 09. Brillo (Comando: k h)

Para ajustar el brillo de la pantalla.

También puede ajustar el brillo en el menú Imagen.

*Transmisión* [k][h][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Min : 0 - Max : 64 (\*transmitir por código hexadecimal)

Véase 'Mapeo de datos reales 1': Vea la página 103.

*Reconocimiento* [h][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

**10. Color (Commando: k i)**

Para ajustar el color de pantalla.

También puede ajustar el brillo en el menú Imagen.

*Transmisión* [k][i][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Min : 0 - Max : 64 (\*transmitir por código hexadecimal)

\* Véase 'Mapeo de datos reales 1'

*Reconocimiento* [i][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

**11. Tinte (Commando: k j)**

Para ajustar el tinte de la pantalla.

Ud. puede ajustar el tinte en el menú Imagen.

*Transmisión* [k][j][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Rojo : 0 - Verde : 64(\*transmitir por código hexadecimal)

\* Véase 'Mapeo de datos reales 1'.

*Reconocimiento* [j][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

**12. Nitidez (Commando: k k)**

Para ajustar la nitidez de la pantalla.

También puede ajustar la nitidez en el menú Imagen.

*Transmisión* [k][k][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Min: 0 - Max: 64(\*transmitir por código hexadecimal)

\* Véase 'Mapeo de datos reales 1'.

*Reconocimiento* [k][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

**13. Selección OSD (Commando: k l)**

Para seleccionar OSD (On Screen Display) encendido/apagado.

*Transmisión* [k][l][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 0: Apagado de OSD Dato 1: Encendido de OSD

*Reconocimiento* [l][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

**14. Modo de bloqueo del mando a distancia (Commando: k m)**

Para bloquear los mandos del panel frontal en el monitor y en el mando a distancia.

*Transmisión* [k][m][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 0: Bloquear Apagado 1: Bloquear Encendido

*Reconocimiento* [m][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

Si ud. no está usando el control remoto y tampoco los controles del panel frontal en la unidad, use este modo. Cuando la potencia principal enciende y apaga, el bloqueo de control remoto será liberado.

**15. Agudos (Commando: k r)**

Para ajustar los agudos.

También puede ajustar los agudos en el menú audio.

*Transmisión* [k][r][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Min : 0 - Max : 64 (\*transmitir por código hexadecimal)

\* Véase 'Mapeo de datos reales 1'.

*Reconocimiento* [r][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

**16. Bajos (Commando: k s)**

Para ajustar los bajos.

También puede ajustar los graves en el menú audio.

*Transmisión* [k][s][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Min : 0 - Max : 64 (\*transmitir por código hexadecimal)

\* Véase 'Mapeo de datos reales 1'.

*Reconocimiento* [s][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

**17. Balance (Commando: k t)**

Para ajustar el balance.

También puede ajustarse el balance en el menú audio.

*Transmisión* [k][t][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Min : 0 - Max : 64 (\*transmitir por código hexadecimal)

\* Véase 'Mapeo de datos reales 1'.

*Reconocimiento* [t][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

**18. Temperatura de color (Commando: k u)**

Para ajustar la temperatura de color.

También puede ajustar la temperatura de color en el Menú Imagen.

*Transmisión* [k][u][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 0: Medio 1: Frio 2: Cálido 3: Usuario

*Reconocimiento* [u][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

**19. Ajuste de rojo (Commando: k v)**

Para ajustar el rojo en la temperatura de color.

*Transmisión* [k][v][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Min:0 - Máx:C8

\* Véase 'Mapeo de datos reales 2'.

*Reconocimiento* [v][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

**20. Ajuste de verde (Commando: k w)**

Para ajustar el verde en la temperatura de color.

*Transmisión* [k][w][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Min:0 - Máx:C8

\* Véase 'Mapeo de datos reales 2'.

*Reconocimiento* [w][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

*Mapeo de datos reales 1	*Mapeo de datos reales 2
0: Paso 0	0: -20
⋮	5: -19
A: Paso 10 (ID del Televisor 10)	A : -18
⋮	⋮
F: Paso 15 (ID del Televisor 15)	5F: -1
10: Paso 16 (ID del Televisor 16)	64: 0
⋮	69: +1
63: Paso 99 (ID del Televisor 99)	⋮
64: Paso 100	C3: +19
	C8: +20

# APÉNDICE

## 21. Ajuste de azul (Commando: k \$)

Para ajustar el azul en la temperatura de color.

**Transmisión** [k][\$][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Min:0 - Máx:C8

\* Véase 'Mapeo de datos reales 2': Vea la página 103.

**Reconocimiento** [\$][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 22. Método ISM (Commando: j p)

*(Solamente modelos del plasma TV)*

Para evitar tener una imagen fija permanente en pantalla.

**Transmisión** [j][p][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 1: Inversión 2: Orbiter

4: Blanquear 8: Normal

**Reconocimiento** [p][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 23. Bajo consumo (Commando: j q)

*(Solamente modelos del plasma TV)*

Para controlar la función de encendido/apagado de baja potencia.

**Transmisión** [j][q][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 0: apagado de baja potencia

1: Encendido de baja potencia

**Reconocimiento** [q][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 20. Sintonización de canales (Commando: m a)

Para sintonizar los canales en el siguiente número físico/mayor/menor.

**Transmisión** [m][a][ ][ID del Televisor][ ][Dato0][ ][Dato1][ ][Dato2][ ][Dato3][ ][Dato4][ ][Dato5][Cr]

Los canales digitales poseen un número de canal Físico, Mayor y Menor. El número Físico es el número de canal digital real, el Mayor es el número al cual el canal se debe asociar y el Menor es el subcanal. Dado que el sintonizador ATSC automáticamente asocia el canal al número Mayor, el número Físico no se requiere.

Dato 0: Número de canal físico

NTSC aéreo: 02 - 45, NTSC cable: 01, 0E - 7D

ATSC aéreo: 01 - 5, ATSC cable: 01 - 87

Dato1 & 2: Mayor número de canal

Dato1: Bytes altos      Dato2: Bytes bajos

Se encuentran disponibles dos bytes para el Mayor y Menor, y normalmente sólo se usa el segundo byte.

Dato3 & 4: Número de canal menor

No se necesita para NTSC.

Dato5:

7	Imagen principal/secundaria	6	Canal de dos/una parte	5	Uso de canal físico	4	Reservado	3	2	1	0	Paso
0	Principal	0	Dos	0	Uso	x		0	0	0	0	NTSC Air
1	Secundaria	1	Uno	1	Sin uso	x		0	0	0	1	NTSC Cable
						x		0	0	1	0	ATSC Air
						x		0	0	1	1	ATSC Cable_std
						x		0	1	0	0	ATSC Cable_hrc
						x		0	1	0	1	ATSC Cable_irc
						x		0	1	1	0	ATSC cable_auto
						x		0	1	1	1	Reservado
						x		x	x	x	x	...
						x		1	1	1	1	Reservado

En la tabla anterior aparece el código binario que se debe convertir a Hexadecimal antes del envío. Por ejemplo: El código binario para sintonizar la subfuente en un canal de cable NTSC es "1000 0001", el cual se traduce a "81" en Hex.

- \* 7° bit: Para qué fuente desea cambiar el canal.
- \* 6° bit: Use un canal de dos partes o de una parte. En la mayoría de los casos use simplemente 0, ya que se ignora cuando se utiliza NTSC.
- \* 5° bit: Use 0 con NTSC, ya que sólo puede utilizar el número de canal físico. Normalmente use 1 para ATSC, ya que la mayoría de las veces no importa cuál sea el número físico.
- \* 4° bit: Ajuste en 0.
- \* Bits 3-0: Elija el tipo de señal.

\* Ejemplos de comando de sintonización:

1. Sintonice en canal de cable análogo (NTSC) 35.

Dato 0 = Físico de 35 = 23  
 Dato 1 & 2 = Sin Mayor = 00 00  
 Dato 3 & 4 = Sin Menor = 00 00  
 Dato 5 = 0000 0001 en binario = 01  
 Total = ma 00 23 00 00 00 00 01

2. Sintonice en el canal local digital (ATSC) 30-3.

Dato 0 = No se conoce el Físico = 00  
 Dato 1 & 2 = Mayor es 30 = 00 1E  
 Dato 3 & 4 = Menor es 3 = 00 03  
 Dato 5 = 0010 0010 en binario = 22  
 Total = ma 00 00 00 1E 00 03 22

Reconocimiento[a][ ][ID del Televisor][ ][OK][Dato0][Dato1][Dato2][Dato3][Dato4][x][a][ ][ID del Televisor][ ][NG][Dato0][x]

## 25. Agr./Eli. de canal (Commando: m b)

Para agregar y eliminar canales.

Transmisión [m][b][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato 0: Borrar programa Dato 1: Memorizar programa

Reconocimiento [b][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 26. Botones (Commando: m c)

Para mandar el código de botón remote IR.

Transmisión [m][c][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato: Código de botones - Vea la página 98.

Reconocimiento [c][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

## 27. Control de luz de fondo(Commando: m g)

(Solamente modelos del LCD TV)

Para ajustar la luz trasera de la pantalla.

Transmisión [m][g][ ][ID del Televisor][ ][Dato][Cr]

Dato Min:0 - Máx:64(\*transmitir por código hexadecimal)

\* Véase 'Mapeo de datos reales 1': Vea la página 103.

Reconocimiento [g][ ][ID del Televisor][ ][OK/NG][Dato][x]

# APÉNDICE

## AVISO SOBRE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO

Los siguientes ejecutables GPL y bibliotecas LGPL/MPL utilizados en este producto están sujetos a contratos de licencia GPL/LGPL/MPL:

EJECUTABLES GPL:

- Kernel Linux 2.6.12
- busybox

BIBLIOTECAS LGPL:

- uclibc

BIBLIOTECAS MPL:

- Nanox

LG Electronics le ofrece un código fuente en CD-ROM por un precio que cubre el coste de realizar dicha distribución, tal como el coste del soporte, el envío y el manejo si envía una petición por e-mail a LG Electronics: [Opensource@lge.com](mailto:Opensource@lge.com)

Esta oferta es válida por un periodo de tres (3) años a partir de la fecha de distribución de este producto por parte de LG Electronics.

En las siguientes paginas de Internet, usted podra obtener una copia de las licencias:

- Licencia GPLv2 (Ingles): <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>
- Licencia GPLv2 (Español): <http://www.garaitia.com/new/gpl-spanish.php>
- Licencia LGPLv2 (Ingles): <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1.html>
- Licencia LGPLv2 (Español): <http://gugs.sindominio.net/licencias/lgpl-es.html>
- Licencia MPL: <http://www.mozilla.org/MPL/>

- Este software está basado en parte del trabajo del Independent JPEG Group.
- Este software incluye la biblioteca de compresión Zlib desarrollada por Jean-loup Gailly y Mark Adler.  
Copyright (C) 1995-2005 Jean-loup Gailly y Mark Adler