



טלוויזיה צבעונית

הוראות שימוש

אנא קראו בעיון רב את הוראות ההפעלה שבחוברת זו לפני הפעלת המכשיר.
שמרו עליהם להתייחסות עתידית.
רשמו את מספר הדגם והמספר הסידורי על המכשיר.
ראו את התווית בחלק האחורי של הטלוויזיה ומסרו את הנתונים לספק שרות
שלכם כאשר אתם פונים לקבלת שירות.

: מספר דגם
: מספר סידורי

P/NO : MFL37773321 (CW62C, 33981403/4/5/6 TX)

תוכן העניינים

13.....	כיווני השמע.....	2.....	התקנה.....
14.....	כיוון השעון.....	3.....	חיבור רכיבים חיצוניים.....
15.....	פעולות נוספות.....	4.....	תפקידי הלחצנים ומיקומם.....
16.....	תמונה בתוך תמונה (PIP) (אופציה).....	8.....	הפעלה בסיסית.....
17.....	טלטקסט (אופציה).....	8.....	תפריטי מסך.....
19.....	רשימת תקלות.....	9.....	סריקה ואחסון ערוצים.....
		12.....	כיווני תמונה.....

התקנה

אנטנה

חברו את כבל האנטנה לשקע המסומן בסימן 75Ω הנמצא בחלק האחורי של המכשיר. לשיפור משמעותי של הקליטה מומלץ להתקין אנטנה חיצונית איכותית.

מיקום והצבה

הציבו את המכשיר באופן שלא תהיה עליו קרינת שמש ישירה וכן שתאורה בהירה לא תוקרן ישירות על המסך. אין לחשוף את המכשיר לרטיבות, גשם, אבק או חום רב. יש להציב את המכשיר כך שיהיה מאוורר מכל צדדיו. אין לחסום את פתחי האוורור של הטלוויזיה הממוקמים מאחור. יש לוודא כי משטח ההצבה ישר ויציב ומסוגל לשאת את משקל המכשיר.

מתח

המערכת ניזונה ממערכת החשמל. המתח הנדרש מופיע בתווית הנתונים בחלק האחורי של הטלוויזיה. במקרה של סופת ברקים או הפסקות חשמל, יש לנתק את הטלוויזיה ואת האנטנה מהחשמל.

אזהרה

למניעת שריפה או התחשמלות, אין לחשוף את המכשיר לגשם או לחות. אין להניח חפצים, כוסות וכו' המכילים נוזל על המכשיר, דבר זה עלול לגרום לשריפה או להתחשמלות.

שרות

אין להסיר את המכסה האחורי של המכשיר. הטלוויזיה כוללת רכיבים הטעונים במתח גבוה העלול לסכן אתכם. בכל מקרה של תקלה או קלקול, יש להתקשר לתחנת השרות הקרובה למקום מגורכם.

חיבור רכיבים חיצוניים

שקע Euro Scart (אופציה)

1. חברו את שקע Euro scart של מכשיר הוידאו לשקע Euro scart שבחלק האחורי של הטלוויזיה.
2. לחצו על לחצן **PLAY** של הוידאו. אם הוידאו מוציא מתח משתנה כאשר הוא מחובר לשקע Euro scart, מכשיר הטלוויזיה יעבור למצב **AV1** אוטומטית. אולם, אם ברצונכם להמשיך לצפות בטלוויזיה, לחצו על חצים **▲ / ▼** או לחצני הספרות.
- אם לא, לחצו על בורר **TV/AV** בשלט רחוק על מנת לבחור באפשרות **AV 1**. תמונת הוידאו תוצג במסך הטלוויזיה.
- תוכלו גם להקליט תכניות המשודרות בטלוויזיה על גבי סרט וידאו.

הערה: אות מסוג RGB, כלומר האותות אדום, ירוק וכחול ניתנים לבחירה רק עבור שקע Euro scart. אותות אלה מועברים, לדוגמה, על ידי מפענח טלוויזיה בתשלום, מכונת משחק או יחידת תקליטור תמונות, וכו'.

כניסות COMPONENT (אופציה)

1. חברו את שקעי יציאת הוידאו COMPONENT (Y B-Y R-Y או Pb Pr Y, Y Cb Cr) של COMPONENT1 (480i) לשקעי INPUT (Y Pb Pr) של המכשיר.
2. חברו את כניסות השמע מהנגן לכניסות AUDIO של הטלוויזיה (**AV IN2**).
3. לחצו על **AV/TV** כדי לבחור ב-**COMPONENT**.
4. לחצו על הלחצן **PLAY** ב-**COMPONENT**. תמונת ההקרנה של ה-COMPONENT מופיעה

ניתן לחבר לטלוויזיה רכיבים חיצונים כגון מכשיר וידאו, מצלמת וידאו וכו'. האיורים הבאים עשויים להיות שונים במערכת שלכם.

שקע אנטנה (Aerial)

1. חברו את שקע יציאה RF של מכשיר הוידאו לשקע Aerial בחלק האחורי של המקלט.
2. חברו את כבל האנטנה לשקע RF Aerial של מכשיר הוידאו.
3. אחסנו את ערוץ הוידאו בעמדה הרצויה (ראו סעיף סריקה ידנית).
4. בחרו את מספר העמדה בה ערוץ הוידאו שמור.
5. לחצו על לחצן **PLAY** של הוידאו.

כניסות/יציאות Audio/Video (אופציה)

1. חברו את יציאות Audio/Video של מכשיר הוידאו לכניסות Audio/Video של הטלוויזיה ואת כניסות הוידאו ליציאות הטלוויזיה.
2. אם הוידאו מחובר לשקעי AV שבחלק האחורי של הטלוויזיה, לחצו על בורר **TV/AV** ובחרו באפשרות **AV1**, **AV2** או **AV3**.
3. לחצו על לחצן **PLAY** של הוידאו. תמונת הוידאו תוצג במסך.
- ניתן לבצע הקלטות של ערוצי טלוויזיה או ממקור וידאו דרך שקעי יציאה Audio/Video.
- הערה:** אם ברשותכם וידאו Mono, חברו את כבל הקול לכניסות **AUDIO L/MONO** שבטלוויזיה.


תפקידי הלחצנים ומיקומם

כל הפעולות ניתנות לביצוע בעזרת השלט רחוק. חלק מהפעולות ניתנות לביצוע גם בעזרת הלחצנים שבחזית הטלוויזיה.


השלט רחוק

לפני השימוש בשלט רחוק, הכניסו את הסוללות. לפרטים עיינו בהמשך.

1. **לחצן POWER**
מדליק את המכשיר ומכבה אותו.
2. **לחצני הספרות**
מעבירים את הטלוויזיה ממצב המתנה ישירות לצפיה בערוץ הנבחר.
3. **לחצן MENU**
לבחירת התפריטים.
4. **לחצני החצים ▲ / ▼ (בחירת ערוץ)**
מאפשרים בחירת ערוץ או פריט בתפריט. מעבירים את הטלוויזיה ממצב המתנה לצפיה, לסריקה מהירה של הערוצים.
5. **לחצני החצים ◀ / ▶ (הגברה/הנמכה של עוצמת השמע)**
לכיוון עוצמת השמע.
לשינוי הכיוונים בתפריט.
6. **לחצן OK**
לאישור הבחירה וא הצגת הכיוונים הפעילים.
5. **לחצני TELETEXT (אופציה)**
משמשים רק במצב TELETEXT. לפרטים עיינו בהמשך החוברת.
6. **לחצן SLEEP**
לכיוון טיימר הכיבוי האוטומטי.
7. **לחצני PIP (אופציה)**
משמש להפעלה/כיבוי התמונה הקטנה.
PR +/- משמש לבחירת הערוץ בו תוצג התמונה הקטנה.
SWAP משמש להחלפת מיקום התמונה הקטנה והתמונה הראשית.
INPUT משמש לבחירת מקור הכניסה של התמונה הקטנה.
SIZE משמש לכוונון גודל התמונה הקטנה.
STILL משמש להקפאת התמונה הקטנה במסך.
POSITION משמש למיקום החדש של התמונה הקטנה (בכיוון השעון).
מעביר למיקום החדש של התמונה הקטנה (בכיוון השעון).

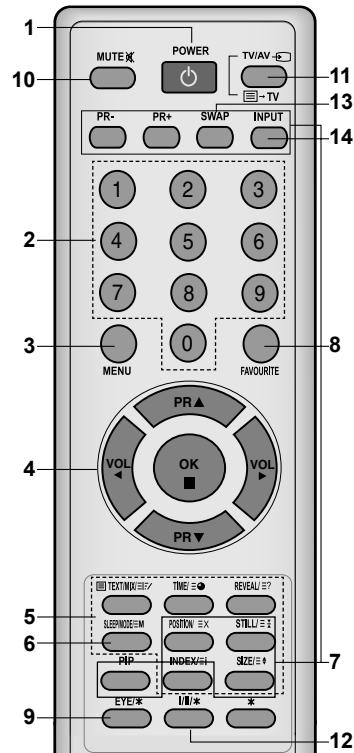


(עם טלטקסט / PIP)

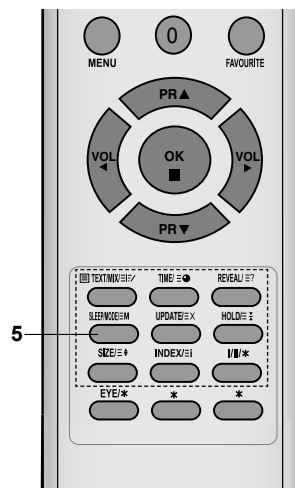


(עם טלטקסט / בלי PIP)

תפקידי הלחצנים ומיקומם

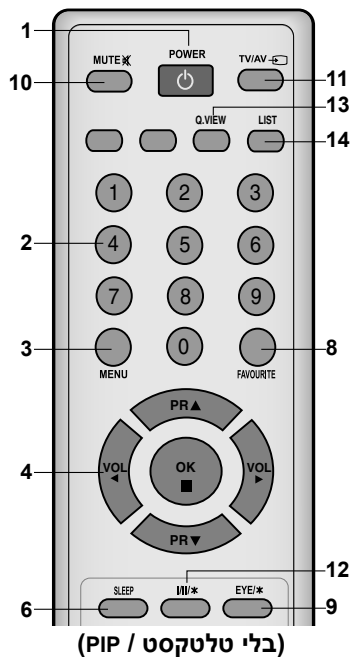

(בלי טלטקסט / PIP)

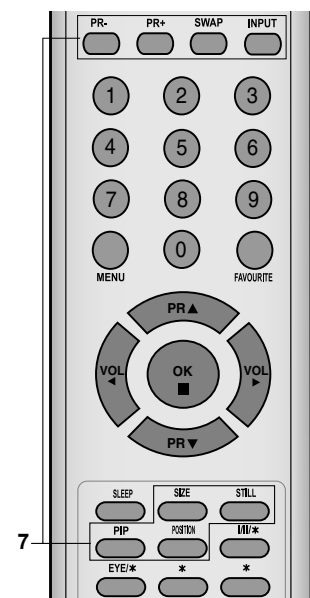

(עם PIP / בלי טלטקסט)

8. לחצן FAVORITE
בוחר תכנית מועדפת.

9. לחצן EYE/* (אופציה)
מפעיל/מפסיק את פונקציית EYE.

10. לחצן MUTE
משמש להשתקה מהיר של הקול.

11. בורר AV/TV
למעבר למצב TV או AV ולהפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה.

12. לחצן I/O/*
בוחר את השפה בזמן שידור דו לשוני.
לבחירת כיווני השמע (אופציה).

13. לחצן Q.VIEW (או YELLOW)
לחזרה לערוץ הקודם.


14. לחצן LIST (או BLUE)
משמש להצגת טבלת התכניות השמורות בזיכרון.

*: לא פעיל

לחצנים צבעוניים: משמשים במצב טלטקסט (רק בדגמי TELETXT) או לשינוי תפריט הערוצים.

הכנסת סוללות לשלט רחוק

השלט רחוק פועל על שתי סוללות במידה AA או AAA. כדי להכניס את הסוללות הסירו את מכסה תא הסוללות בגב השלט, הכניסו את הסוללות, תוך הקפדה על הקוטביות (+ / -) וסגרו את המכסה.

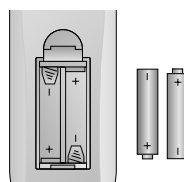


הערה: במידה ואינכם מתכוונים להשתמש בשלט רחוק במשך תקופה ארוכה (לרגל נסיעה וכו'), הוציאו את הסוללות למניעת דליפת נוזל אלקטרוליט.


תפקידי הלחצנים ומיקומם

הפנל הקדמי


סדרה 29/32FS2

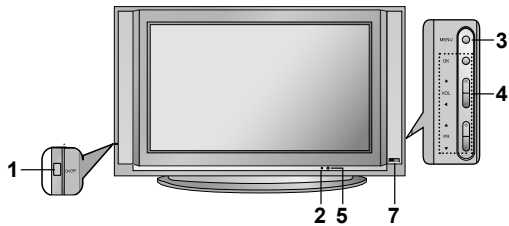


סדרה 29/32FS4

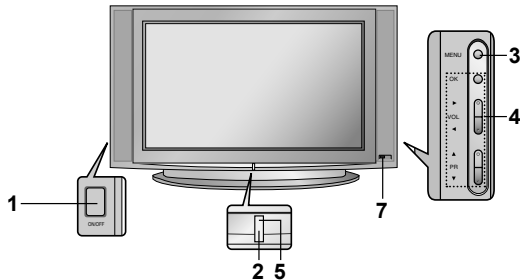


סדרה 25/29FA6

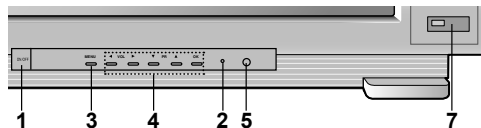


סדרה 25/29FC1

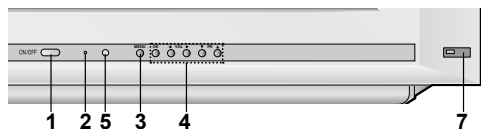


סדרה 25/29FD1/4

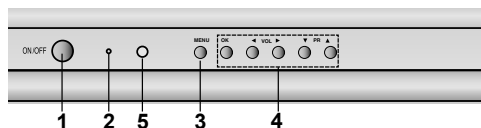


סדרה 25/29FB7




סדרה 25/29FD6

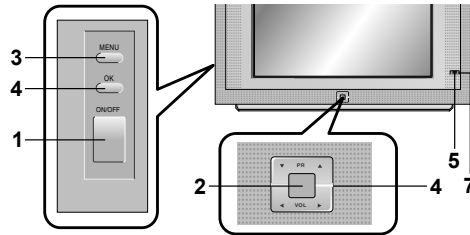


סדרה 25/29FX4




סדרה 25/29FX5




סדרה 25/29FE6

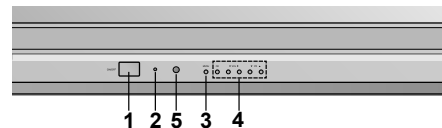


סדרה 25/29FB3

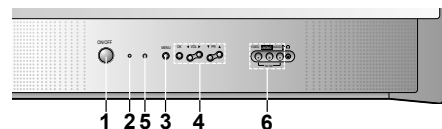

סדרה 25/29FA5

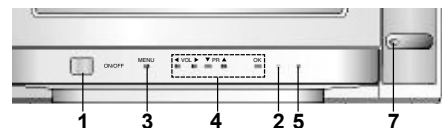


סדרה 25/29CC2




תפקידי הלחצנים ומיקומם


25/29FX6 סדרה

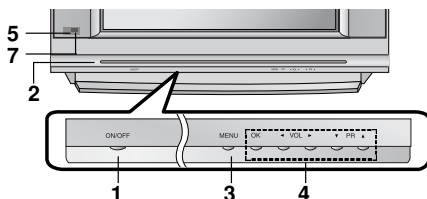


29FB5 סדרה




25/29Q2 סדרה

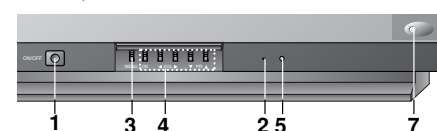


25/29Q4 סדרה

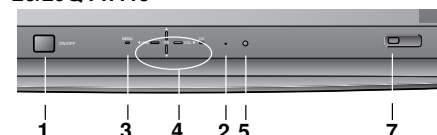


29FC2 סדרה

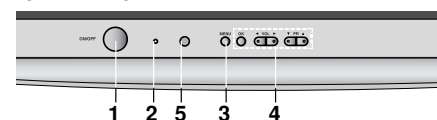

29FG1/2 סדרה

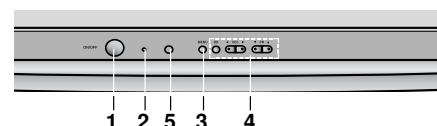

29FS6 סדרה

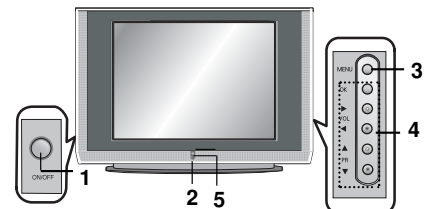

1. מתג הפעלה ראשי (ON/OFF)

מדליק ומכבה את המכשיר.

2. חיווי הפעלה/המתנה

זוהר כשהטלוויזיה במצב המתנה. עמום כאשר הטלוויזיה פועלת.

3. לחצן MENU

לבחירת התפריט.

4. לחצן OK

לאישור הבחירה ולהצגת הכיוונים הפעילים.

VOL ◀/▶

לכיוון עוצמת השמע.

בחירת הכיוונים בתפריט.

בוררי ערוצים ▲/▼

משמשים לבחירת התכנית או לבחירת הפריט בתפריט.

משמשים להפעלת הטלוויזיה ממצב המתנה.

5. חיישן השלט רחוק

הערה: מתאים רק לשלט רחוק שמסופק עם הטלוויזיה. (לא יפעל עם שלטים אחרים.)


6. כניסות Audio/Video (AV IN3)

יש לחבר לשקעים אלה את יציאות Audio/Video של הציוד החיצוני המחובר למקלט.


7. לחצן EYE (אופציה)

לכיוון בהירות התמונה עייף התאורה הסביבתית.

29FS7 סדרה

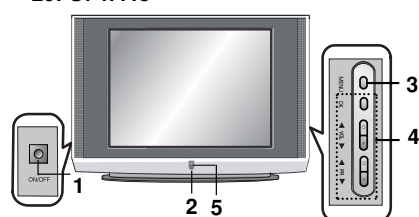

פנל צדדי

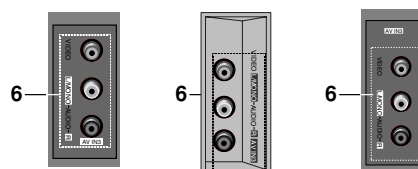

הפעלה בסיסית

הדלקה וכיבוי

1. להפעלה לחצו על לחצן POWER.
2. אם הטלוויזיה במצב STANDBY, ניתן להפעילה בלחיצה על אחד מהלחצנים הבאים בשלט רחוק: POWER, החצים ▲ / ▼, TV/AV או לחצני הספרות.
3. לחיצה נוספת על לחצן POWER בשלט רחוק תכבה את הטלוויזיה (תחזיר את המכשיר למצב STANDBY).
4. לניתוק המקלט ממערכת החשמל, לחצו שוב על מתג ההפעלה הראשי POWER בחזית הטלוויזיה.

הערה: אם מנתקים את כבל החשמל בזמן הפעלת המכשיר, בעת החזרתו לחשמל המכשיר יעבור למצב power ix stand-by.

בחירת ערוץ לצפייה

לבחירת הערוצים לחצו על החצים ▲ / ▼ או על לחצני הספרות.

כיוון עוצמת הקול

כוונו את עוצמת הקול בעזרת החצים ▲ / ▼.

חזרה מהירה (או YELLOW)

לחצו על לחצן Q.VIEW (או צהוב) כדי לעבור לערוץ הקודם.

השתקה (MUTE)

לחצו על לחצן MUTE. הקול יושחק וחיווי יוצג במסך. לביטול ההשתקה לחצו על לחצן MUTE, ► / ◀, או * / 00 (אופציה).

בחירת שפת התפריטים

ניתן להציג את התפריטים במסך הטלוויזיה במספר שפות. בחרו תחילה את השפה הרצויה.

1. להצגת התפריט הראשי, לחצו על לחצן MENU או ▲ / ▼.
2. לבחירת **Language** לחצו על החץ ►.
3. לחצו על החץ ► ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור את השפה הרצויה. כל התפריטים יוצגו בשפה הנבחרת. כדי לבחור ב-תפריט Special לחצו על OK או על החץ ◀.
4. לחזרה למסך הצפייה לחצו לחיצות חוזרות על לחצן MENU.

תפריטי מסך

הערות:

- א. התפריטים אינם מוצגים במצב טלטקסט.
- ב. בחלק מהדגמים לא יוצגו **Normal/Turbo Search** ויוצג רק תפריט **Auto Start Programme-1**.
- ג. בחלק מהדגמים לא יוצגו **Degauss, Tilt** או **Booster**.
- ד. בחלק מהדגמים לא יוצג תפריט השפות **Language** או **X-Wave**.

הדו-שיח בינך ובין המכשיר שלך נערך על המסך באמצעות תפריט מפעיל. הלחצנים הנדרשים לשלבי הפעולה מוצגים גם הם.

בחירת התפריט

1. לחצו על לחצן MENU ואחר כך על ▲ / ▼ כדי להציג את התפריטים השונים.
2. לחצו על החץ ► ואחר כך על ▲ / ▼ לבחירת הסעיף הרצוי.
3. להצגת תפריט המשנה או תפריט הגלילה לחצו על לחצן ►.
4. בחרו את הכיוון הרצוי בתפריט המשנה או בתפריט הגלילה בעזרת החצים ▲ / ▼ או ◀ / ►.

סריקה ואחסון ערוצים

תפריט **Programme edit**. לפרטים עיינו בפרק "סידור הערוצים" כדי לסדר את הערוצים לפי הסדר הרצוי לכם.

11. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפייה בתכנית טלוויזיה.

כיוון ידני

כיוון ידני מאפשר לכם להכוון ולסדר את התחנות בכל סדר הרצוי לכם. כמו כן תוכלו לסמן כל תחנה בשם בן 5 תווים.

1. לחצו על לחצן **MENU** לבחירת תפריט **Station**.
2. לחצו על חץ ▶ ולאחר מכן ▼ / ▲ לבחירת **Manual Programme**.
3. לחצו על חץ ▶ להצגת תפריט **Manual Programme**.
4. לחצו על חצים ▼ / ▲ לבחירת **Storage**.
5. לחצו על חץ ▶ כדי לבחור את מספר הערוץ. בחרו את מספר הערוץ הרצוי (0 עד 99) בעזרת חצים ▶ / ◀ או בעזרת לחצני הספרות שעל תפריט הגלילה **Storage**. כל מספר נמוך מ-10 יוקלד עם '0' (או '00') לפניו, כלומר '05' (או '005') עבור 5. לחצו על לחצן **OK**.
6. לחצו על חצים ▼ / ▲ לבחירת **System**.
7. לחצו על חץ ▶. בחרו בשיטת קליטה בעזרת חצים ▼ / ▲ על תפריט הגלילה **System**.
8. **BG**: (אסיה/ניו זילנד/המזה"ת/אפריקה/אוסטרליה)
 - I**: (הונג קונג/דרום אפריקה)
 - DK**: (מזרח אירופה/סין/אפריקה/CIS)
 - L**: (SECAM L/L') (אופציה).
 - M**: (ארה"ב/קוריאה/פיליפינים) (אופציה)
9. לחצו על לחצן **OK** או על חץ ◀.
10. לחצו על חצים ▼ / ▲ לבחירת **Channel**.
11. לחצו על לחצן ▶. לחצו על לחצן ▼ / ▲ לבחירת **V/UHF** או **Cable** בתפריט הגלילה **Channel**.
- אם ניתן, בחרו את מספר התחנה ישירות עם לחצני הספרות. כל מספר נמוך מ-10 יוקלד עם '0' (או '00') לפניו, כלומר '05' (או '005') עבור 5.
12. לחצו על לחצן **OK** או על חץ ◀.
13. לחצו על חצים ▼ / ▲ לבחירת **Search**.
14. לחצו על חץ ▶. לחצו על חצים ▼ / ▲ כדי להפעיל את החיפוש בתפריט הגלילה **Search**. הסריקה תעצר ברגע שתאותר תחנה.
15. לחצו על לחצן **OK** על מנת לאחסנה. החיווי **Stored** יופיע.
16. לאחסון תחנה נוספת פעלו ע"פ שלבים 4 עד 15.
17. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפייה רגילה.


ניתן לאחסן בזכרון המקלט עד 100 ערוצי טלוויזיה (בעמדות 0 עד 99). בסיום תהליך האחסון ניתן לסרוק את הערוצים הנמצאים בזכרון על לחצנים ▼ / ▲ או ישירות עם לחצני הספרות. ניתן לאחסן את הערוצים אוטומטית או ידנית.

הערה: בחלק מהדגמים ניתן לאחסן עד 200 ערוצי טלוויזיה.

סריקה אוטומטית

כל התחנות הנקלטות מאוחסנות ע"פ הסדר. מומלץ להשתמש בסריקה האוטומטית בזמן התקנת הטלוויזיה.

1. להצגת תפריט הערוצים לחצו על **MENU**.
2. לחצו על החץ ▶ ואחר כך על ▼ / ▲ כדי לבחור ב- **Auto Programme**.
3. להצגת תפריט **Auto programme** לחצו על החץ ▶.

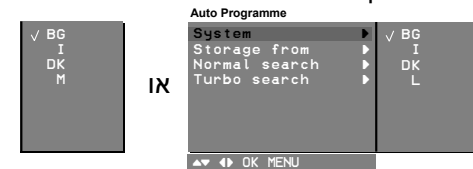

4. לחצו על החץ ▶. אחר כך לחצו על ▼ / ▲ בתפריט הגלילה:
 - BG**: אסיה/ניו זילנד, המזה"ת, אפריקה, אוסטרליה.
 - I**: הונג קונג, דורם אפריקה
 - DK**: מזרח אירופה, סין, אפריקה, CIS.
 - L**: (SECAM L/L') (אופציה).
 - M**: ארה"ב, קוריאה, פיליפינים (אופציה)
5. לחצו על החץ ◀.
6. לבחירת **Storage from** לחצו על ▼ / ▲.
7. לחצו על ▶. בחרו את מספר ההתחלה בעזרת ▼ / ▲ או לחצני הספרות תפריט הגלילה **Storage from**. כל מספר נמוך מ-10 יוקלד עם '0' לפניו.
8. לחצו על **OK**.
9. לבחירת **Normal** או **Turbo Search** לחצו על ▼ / ▲.
- אופציה: בחלק מהדגמים ניתן לבחור רק **Start**.

הערות:

- א. **Turbo Search** מהיר מ-**Normal** ובחלק מהדגמים הסריקות יאחסנו את כל התחנות הנקלטות.
- ב. אם התחנה מקלטת חלש או עם הפרעות, בחרו בסריקה ידנית **Manual Programme**.
10. לחצו על חץ ▶ להתחלת הסריקה האוטומטית. כל התחנות הנקלטות אוחסנו. להפסקת הסריקה לחצו על לחצן **MENU**. בסיום הסריקה האוטומטית יוצג על המסך

סריקה ואחסון ערוצים

מתן שם לערוץ

1. פעלו ע"פ שלבים 1-3 ב"כיוון ידני".
2. לחצו על $\blacktriangle / \blacktriangledown$ כדי לבחור ב-**Name**.
3. בתפריט הגלילה **Name** לחצו על $\blacktriangleright$.
4. לחצו על $\blacktriangle$. אתם יכולים להשתמש ברווח, "+", "-", ספרות ואותיות **Z-A**. החץ $\blacktriangledown$ מאפשר בחירה בכיוון הנגדי.
5. בחרו את מיקום התו בעזרת $\blacktriangle / \blacktriangledown$ ואחר עבר לבחירת התו הבא.
6. לחצו על **OK**.
7. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

מגבר מתח (Booster) (אופציה)

בחלק מהדגמים קיימת האפשרות להפעיל את הפונקציה **Booster**. רק דגמים הכוללים פונקציה זו מסוגלים לפעול בה.

במקרה שהקליטה חלשה, בגבול טווח הקליטה של הטלוויזיה, בחרו ב-**On** לאופציה של **Booster**. אם התמונה ברורה אין צורך להפעיל את הפונקציה.

1. פעלו ע"פ שלבים 1-3 ב"כיוון ידני".
2. לחצו על $\blacktriangle / \blacktriangledown$ כדי לבחור ב-**Booster**.
3. לחצו על $\blacktriangleright$.
4. לחצו על $\blacktriangle / \blacktriangledown$ כדי לבחור ב-**On** או ב-**Off**. מתוך תפריט הגלילה **Booster**.
5. לחצו על **OK**.
6. לחזרה לצפיה בתכנית הטלוויזיה, לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

כיוון עדין

במידה והקליטה גרועה, יש צורך בכיוון עדין.

1. חזרו על שלבים 1-3 בפרק "כיוון ידני".
2. לחצו על לחצני $\blacktriangle / \blacktriangledown$ כדי לבחור **Fine**.
3. לחצו על לחצן $\blacktriangleright$.
4. לחצו על לחצני $\blacktriangle / \blacktriangledown$ בתפריט הגלילה **Fine** לכיוון עדין עד לקבלת איכות התמונה והקול הטובים ביותר.
5. לחצו על לחצן **OK**.
6. לחזרה לצפיה בתכנית הטלוויזיה, לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**. הערוץ המכוון בכיוון עדין יצוין במספר צהוב בעת בחירת הערוצים.

עריכת הערוצים

פונקציה זו מאפשרת לכם לסדר את הערוצים בסדר המועדף עליכם. כמו כן תוכלו להעביר תחנות לערוצים אחרים או להשאיר תא ריק מנתונים.

1. לחצו על **MENU** ואחר כך על $\blacktriangle / \blacktriangledown$ כדי לבחור בתפריט **Station**.
2. לחצו על $\blacktriangleright$ ואחר כך על $\blacktriangle / \blacktriangledown$ כדי לבחור ב-**Programme edit**.
3. לחצו על $\blacktriangleright$ כדי להציג את תפריט **programme edit**.

מחיקת תחנה מהזיכרון

1. בחרו את הערוץ בו מאוחסנת התחנה למחיקה, בעזרת $\blacktriangle / \blacktriangledown$ או $\blacktriangle / \blacktriangleright$.
2. לחצו על הלחצן האדום פעמיים. הנתונים של התחנה הנבחרת ימחקו מהזיכרון והנתונים בתא הבא יועברו לתא הריק.

Programme edit

0	C	01	5	S	69
1	C	03	6	S	17
2	C	12	7	S	22
3	S	66	8	C	09
4	S	67	9	C	11

•Delete •Copy
•Move •Skip

$\blacktriangle / \blacktriangleright$ OK MENU

העתקת נתונים

1. בחרו את הערוץ בו מאוחסנת התחנה למחיקה, בעזרת $\blacktriangle / \blacktriangledown$ או $\blacktriangle / \blacktriangleright$.
2. לחצו על הלחצן הירוק. כל הנתונים שבתאים הבאים יועברו לתא הבא בתור.

העברת נתוני תחנה לערוץ אחר

1. בחרו את הערוץ בו מאוחסנת התחנה למחיקה, בעזרת $\blacktriangle / \blacktriangledown$ או $\blacktriangle / \blacktriangleright$.
2. לחצו על הלחצן הצהוב.
3. העבירו את נתוני התחנה לערוץ הרצוי בעזרת $\blacktriangle / \blacktriangledown$ או $\blacktriangle / \blacktriangleright$.
4. לחצו שוב על הלחצן הצהוב כדי לצאת מהפונקציה.

דילוג על תחנה

1. בחרו את התחנה שברצונכם לדלג עם $\blacktriangle / \blacktriangleright$ או על $\blacktriangle / \blacktriangledown$.
2. לחצו על הלחצן הכחול. התחנה שסימנתם תוצג בכחול.
3. ליציאה ממצב הדילוג, לחצו שוב על הלחצן הכחול. צבע התחנה יחזור להיות ירוק והדילוג יבוטל. במהלך בחירת התחנה, לא ניתן לקרוא לתחנה שדולגה עם חצים $\blacktriangle / \blacktriangledown$. במידה ואתם מעונינים לקרוא לה, לחצו על מספרה עם לחצני הספרות או בחרו אותה דרך תפריט העריכה, או היכנסו לטבלת התחנות.

לחזרה לצפיה בתכנית הטלוויזיה, לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

סריקה ואחסון ערוצים

ערוץ מועדף

ב. חלק מהערוצים, שמספרם מופיע במקום מספר התחנה הם ערוצים שלא אוכסנו בהם נתונים.

התכונה מאפשרת לבחור ישירות את הערוצים המועדפים.

בחירת ערוץ מהטבלה
בחרו את הערוץ הרצוי בעזרת ▲ / ▼ או ◀ / ▶ ואחר כך לחצו על OK. הטלויזיה תעבור להציג את תוכן השידורים מהתחנה המאוחסנת בערוץ הנבחר.

1. לחצו על MENU כדי לבחור את תפריט הערוצים.
2. לחצו על ▶ ואחר כך על ▲ / ▼ כדי לבחור ב-Favourite programme.
3. לחצו על ▶ כדי להציג את התפריט.



דפדוף בדפי הטבלה
יש 10 (או 20) דפי טבלאות שמכילים 100 (או 200) ערוצים. לחיצה חוזרת על ▲ / ▼ או על ◀ / ▶ תעביר את הסמן לדף הבא.

לחזרה לצפיה רגילה לחצו על LIST (או BLUE).

4. לחצו על ▲ / ▼ כדי לבחור ב----
5. בחרו את הערוץ הרצוי בעזרת ◀ / ▶ או על ידי לחצני המספרים. כל מספר קטן מ-10 יוקלד עם "0" לפניו.
6. כדי לסמן ערוץ נוסף חזרו על פעולות 4-5. תוכלו לסמן עד 8 ערוצים מועדפים.
7. לחצו על OK.
8. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על MENU.

כדי לבחור בין הערוצים המועדפים לחצו על FAVOURITE.

הצגת טבלת הערוצים

תוכלו לבדוק את סדר התחנות המאוחסנות בזכרון ע"י הצגת טבלת הערוצים.

הצגת טבלת הערוצים

לחצו על לחצן LIST (או BLUE) להצגת את תפריט Programme table. טבלת הערוציפ תוצג על המסך. כל טבלה מכילה עד 10 ערוצים כמתואר באיור למטה.

Station			
0	C	01	5 S 69
1	C	03	6 S 17
2	C	12	7 S 22
3	S	66	8 C 09
4	S	67	9 C 11


הערות:

א. יתכן שתראו חלק מהערוצים מסומנים בכחול. אלה הערוצים שסומנו לדילוג, תוך כדי עריכת הערוצים.

כיווני תמונה

Eye (אופציה)

Eye היא פונקציה אופציונאלית. בחלק מהדגמים המערכת תכונן אוטומטית את התמונה בהתאם לתנאים הסביבתיים, דבר שיאפשר לכם להנות מתמונה המותאמת ביותר לתנאי הסביבה. להפעלה או כיבוי הפונקציה לחצו על **EYE/★**.

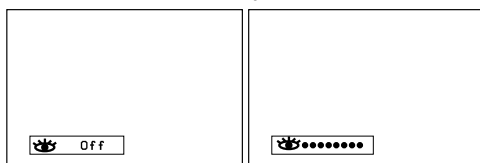

כשפונקציית eye פעילה, המערכת מכוונת את התמונה אוטומטית בהתאם לתנאי הסביבה. באותו פרק זמן החיווי ***** הירוק לא יופיע ברציפות על המסך, אך החיווי ***** בצהוב יופיע כל אימת שתנאי התמונה משתנים.

הערה:

- תכבה אוטומטית את הפונקציה.
- פונקציית EYE אינה אפשרית כאשר נעשה שימוש בכניסת RGB.

כיוון התמונה


תוכלו לכוון את הניגודיות, הבהירות, חוזק הצבע, החדות והגוון (פועל רק בקליטה בשיטת NTSC) לדרגות המועדפות על ידכם.

1. לחצו על **MENU** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור בתפריט **Picture**.
2. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור ב-**Contrast**, **Brightness**, **Colour** או **Sharpness**.
3. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור בכיוון הרצוי בתפריט המשנה.
4. לחצו על **OK** כדי לאחסן את הכיוונים בזכרון.
5. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

הערה: אופציות תפריט **Picture** אינן זמינות למקור כניסה **RGB**.

PSM (זכרון כיווני התמונה)

1. לחצו על **MENU** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור בתפריט **Picture**.
2. לחצו על **▶** כדי לבחור ב-**PSM**.
3. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור בכיווני תמונה מתוך תפריט הגלילה **PSM**.

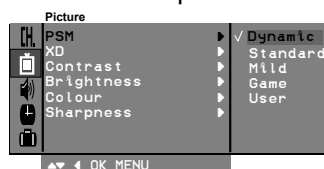

4. לחצו על **OK** או על **◀**.
5. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

תוכלו לחזור לכיוונים המועדפים **Dynamic**, **Mild**, **Standard** או **Game** מתוכנתים מראש ואין אפשרות לשנות אותם.

XD

ניתן ליהנות מתמונה באיכות גבוהה באמצעות טכנולוגיית מעבד התמונה הדיגיטלי המצויין של LG.


1. לחצו על **MENU** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור בתפריט **Picture**.
2. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור ב-**XD**.
3. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור **ON** או **OFF** בתפריט הגלילה **XD**.
4. לחצו על לחצן **OK**.
5. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

כיווני השמע

SSM (זיכרון כיווני השמע)

תוכלו לבחור את הכיוונים המועדפים: Music, Flat, Sport או Movie. ותוכלו גם לכוון את האיקוולייזר.

1. לחצו על **MENU** ואחר כך על $\blacktriangle / \blacktriangledown$ כדי לבחור בתפריט Sound.
2. לחצו על $\blacktriangleright$ כדי לבחור ב-SSM.
3. לחץ על חץ $\blacktriangleright$ ולאחר מכן על חצים $\blacktriangle / \blacktriangledown$ לבחירת כיווני השמע על תפריט גלילה SSM.

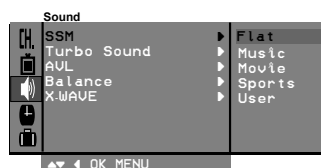

כיוון האיקוולייזר

- א. בתפריט **User** לחצו על $\blacktriangleright$ כדי לבחור את תפריט המשנה **User**.
- ב. בחרו את תחום התדרים בעזרת $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$.
- ג. כוונו את הרמה הרצויה בעזרת $\blacktriangle / \blacktriangledown$.
- ד. לשמירת הכיוונים לחצו על OK.

לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

הכיוונים **Flat**, **Music**, **Movie** ו-**Sports** מכוונים מראש במפעל להפקת צליל טוב ואין אפשרות לשנות אותם.

בחירת שמע Turbo

כשהפונקציה הזו מופעלת, השמע יהיה מודגש ומוגבר יותר מכרגיל.

1. לחצו על **MENU** ואחר כך על $\blacktriangle / \blacktriangledown$ כדי לבחור בתפריט Picture.
2. לחצו על $\blacktriangleright$ ואחר כך על $\blacktriangle / \blacktriangledown$ כדי לבחור בתפריט **Turbo sound**.
3. לחצו על $\blacktriangleright$ ואחר כך על $\blacktriangle / \blacktriangledown$ כדי לבחור **on** או **Off**.
4. לחצו על לחצן **OK** או על $\blacktriangleleft$.
5. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

כיווני השמע

אתם יכולים לכוון את האיזון, AVL (עוצמת שמע אוטומטית), DBS או השמע באוזניות. ה-AVL שומר על רמת שמע אוטומטית גם אחרי החלפת ערוץ. הפעלת ה-DBS מפעילה שמע עם באס דינאמי. שמע Turbo יוצר אפקט של שמע הקפי בדומה לאולם קונצרטים.

1. לחצו על **MENU** ואחר כך על $\blacktriangle / \blacktriangledown$ כדי לבחור

2. בתפריט Sound.
2. לחצו על $\blacktriangleright$ ואחר כך על $\blacktriangle / \blacktriangledown$ כדי לבחור את הסעיף הרצוי: **AVL** או **Balance**.
3. בצעו את הכיוונים הרצויים בעזרת $\blacktriangle / \blacktriangledown$, $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ או **OK** בכל אחד מתפריט הגלילה.
4. לחצו על **OK**.
5. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

X-Wave (שמע אלחוטי) (אופציה)

תוכלו להעביר את השמע גם דרך מגבר ה-FM שלכם.

1. לחצו על **MENU** ואחר כך על $\blacktriangle / \blacktriangledown$ כדי לבחור בתפריט Sound.
2. לחצו על $\blacktriangleright$ ואחר כך על $\blacktriangle / \blacktriangledown$ כדי לבחור ב-**X-WAVE**.
3. לחצו על $\blacktriangleright$ ואחר כך על $\blacktriangle / \blacktriangledown$ כדי לכוון את התדרים השונים בתפריט הגלילה **Set Frequency**.
4. לחצו על לחצן $\blacktriangleright$ כדי לכוון את התדרים בתפריט X-WAVE.
5. השתמשו בלחצני המספרים 0-9 או לחצו על $\blacktriangleleft / \blacktriangleright$ להתאמת תדר הטלוויזיה ומגבר ה-FM.

הערה:

- א. אם הקליטה חלשה או גרועה, יש לבחור תדר שונה.
- ב. לתוצאות מרביות, יש לשמור על מרחק של פחות מ-5 מטרים בין הטלוויזיה למגבר ה-FM.
- ג. באזורים מסויימים כגון ליד מגדל שידור, ייתכן כי יכולת משדר ה-FM תהיה חלשה יותר.
- ד. רגישות הקליטה יכולה להיות תלויה בסוג הרסיבר (רדיו FM).

בחירת יציאת השמע

במצב AV תוכלו לבחור את מאפייני יציאות השמע לרמקולים השמאלי והימני.

- לחצו לחיצות חוזרות על לחצן $\ast / \ast$ כדי לבחור את צורת היציאה.
- L+R**: השמע מהערוץ השמאלי מועבר למרקול השמאלי ומהערוץ הימני לרמקול הימני.
- L+L**: השמע מהערוץ השמאלי מועבר לשני הרמקולים.
- R+R**: השמע מהערוץ הימני מועבר לשני הרמקולים.

כיווני השמע

קליטת סטריאו/דואלי

בזמן בחירת ערוץ, נתוני השמע של אותה תחנה מוצגים על המסך אחרי שמספר הערוץ ושם התחנה נעלמים.

שידור	– על המסך
מונו	– MONO
סטריאו	– STEREO
דואלי	– DUAL I

בחירת שמע מונו

אם השמע נקלט בסטריאו חלש, עברו למצב MONO בלחיצה כפולה על **I/II/***. עומק השמע יוגבר, לחזרה למצב STEREO לחצו שוב פעמיים על **I/II/***.

בחירת השפה בשידור דו לשוני

אם השידור הנקלט הוא דו לשוני תוכלו לבחור בין **DUAL I**, **DUAL II** או **DUAL I+II** בלחיצה חוזרת על **I/II/***.

DUAL I מעביר את השפה הראשית לרמקולים.
DUAL II מעביר את השפה המינימלית לרמקולים.
DUAL I+II מעביר כל שפה לרמקול אחר.

קליטת NICAM (אופציה)

אם הטלוויזיה שלכם כוללת מקלט NICAM, תוכלו לקלוט את איכות השמע רמה דיגיטלית (איכות השמע רמה דיגיטלית). תוכלו לבחור את סוג יציאת השמע בעזרת לחצן **I/II/***.

1. בקליטת NICAM מונו בחרו ב- **NICAM MONO** או **FM MONO**.
2. בקליטת NICAM סטריאו בחרו ב- **NICAM STEREO** או **FM MONO** (אם האות חלש).
3. בקליטת NICAM DUAL בחרו ב- **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** או **DUAL I+II**. אם בחרתם ב- **FM MONO** החיווי **MONO** יוצג על המסך.

כיוון השעון

4. לחצו על **Time** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לכוון את הדקות.
5. בפונקציית **On Time** בלבד: לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לכוון את מספרי התחנות ואת עוצמה הקול.
6. לחצו על **OK**.
7. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.



כיוון השעון

1. לחצו על **MENU** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור בתפריט **Time**.
2. לחצו על **▶** כדי לבחור ב- **Clock**.
3. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לכוון את השעה.
4. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לכוון את הדקות.
5. לחצו על **OK**.
6. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

הפעלה/כיבוי הטיימר

שימוש בפונקציה זו יפעיל ויכבה אוטומטית את הטלוויזיה בזמן שנקבע. לפני הפעלת הפונקציה הקפידו לכוון את השעון.

1. לחצו על **MENU** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור בתפריט **Time**.
2. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור ב- **Off time/On time**.
3. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לכוון את השעה והדקות. בסיום, לחצו על **MENU** כדי

הערה:
א. פונקציית **On-time** פועלת רק במצב **stand-by**.
ב. כדי לצפות בזמן הכיבוי שנוטר בחרו בתפריט **Time**.
ג. שעון הכיבוי (טיימר) יתאפס בעת כיבוי הטלוויזיה באופן ידני.

כיבוי אוטומטי

אם בחרתם במצב **ON** בתפריט הגלילה **Auto sleep** הטלוויזיה תכבה אוטומטית כ-10 דקות אחרי הפסקת השידורים בערוץ הפעיל.

1. לחצו על **MENU** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור בתפריט **Time**.
2. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור ב- **Auto sleep**.
3. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור ב- **On** או ב- **Off** מתוך תפריט הגלילה.
4. לחצו על **OK** או **◀**.
5. לחזרה לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

פעולות נוספות

כשהחסימה מופעלת יוצג על המסך החיווי **Child lock on**. בכל פעם שתלחצו על אחד הלחצנים בחזית הטלוויזיה.

רקע כחול (אופציה)

בחירה במצב **On** בתפריט הגלילה **Blue back**, תגרום להופעת רקע כחול על המסך במקרה שלא נקלט אות או שהאות חלש.

1. לחצו על לחצן **MENU** ולאחר מכן על חצים **▲ / ▼** לבחירת תפריט **Special**.
2. לחצו על חץ **▶** ולאחר מכן על חצים **▲ / ▼** לבחירת **Blue back**.
3. לחצו על חץ **▶** ולאחר מכן על חצים **▲ / ▼** לבחירת **On** או **Off** על תפריט הגלילה **Blue back**.
4. לחצו על לחצן **OK** או חץ **◀**.
5. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפיה רגילה.

TILT (אופציה)

אם הטלוויזיה מועברת למקום אחר, התמונה עשויה לנטות לימין או לשמאל. הפונקציה הזו מיועדת לתקן את הנטיה.

1. לחצו על לחצן **MENU** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור בתפריט **Special**.
2. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור ב-**Tilt**.
3. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לכוון את תיקון ההטיה בתפריט הגלילה **Tilt**.
4. **בחלק הדגמים**, ניתן לכוון את ה-**Tilt** (הטייה) עם חצים **▲ / ▼** שבשלט הרחוק.
5. לחצו על **OK**.
6. לחצו לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

Degaussing

עקב גודל המסך בטלוויזיה יתכן שהצבעים יושפעו ע"י השפעות מגנטיות כגון קרבה לרמקולים. במקרה כזה יראו פסים על המסך או כתמי צבע.

1. לחצו על לחצן **MENU** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור בתפריט **Special**.
2. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור ב-**Degauss**.
3. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור ב-**On** או **Off** בתפריט הגלילה **Degauss**.
4. לחצו על **OK** או על **◀**.
5. לחצו לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

הערה: אם הפעלת **Degauss** לא מתקנת את התמונה, נסו שנית כעבור 4 דקות.

מצבי TV ו-AV

ניתן לכוון לכניסת AV או TV. במצב AV משתמשים כאשר מכשיר וידיאו או ציוד חיצוני אחר מחוברים לטלוויזיה.

הערה: כשמחברים מכשיר וידיאו דרך שקע האנטנה, המערכת נמצאת במצב TV. ראו פרק "חיבור ציוד חיצוני".

1. לחצו על **MENU** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור בתפריט **Special**.
 2. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור ב-**Input**.
 3. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור ב-**TV**, **AV1**, **AV2**, **AV3** או **COMPONENT** (אופציה) מתפריט הגלילה **Input**.
 4. **AV1:** ה-VCR מחובר לכניסת סקארט או לכניסת האוזניות.
 5. **AV2:** הוידאו מחובר לכניסת **AV IN2** של מכשיר הטלוויזיה (אופציה).
 6. **AV3:** הוידאו מחובר לכניסת **AV IN3** של מכשיר הטלוויזיה (אופציה).
 7. **COMPONENT:** נגן DVD מחובר לכניסות **COMPONENT** של מכשיר הטלוויזיה (אופציה).
 8. לחצו לחיצות חוזרות על לחצן **MENU** לחזרה לצפיה רגילה.
- ניתן גם לברור בין מצב TV ו-AV על ידי לחיצה על לחצן **TV/AV**.
- במצב **AV** לחזרה לצפיה רגילה לחצו על **▲ / ▼** או על לחצני הספרות.

מעבר אוטומטי בין המצבים (אופציה)

אם הוידאו שלכם מעביר מתח הפעלה ברגע שהוא מופעל והוא מחובר דרך שקע הסקרט. הטלוויזיה תעבור אוטומטית למצב **AV** או **AV1** עם כניסת AV. אם ברצונכם להמשיך לצפות במצב TV, לחצו על חצים **▲ / ▼** או לחצני הספרות. לחצו על לחצני **TV/AV** כדי לחזור למצבי AV.

חסימה בפני ילדים

ניתן לכוון את הטלוויזיה כדי למנוע צפייה בתכנים לא רצויים ע"י הילדים.

1. לחצו על לחצן **MENU** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור בתפריט **Special**.
2. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור בתפריט **Child Lock**.
3. לחצו על **▶** ואחר כך על **▲ / ▼** כדי לבחור ב-**On** או **Off** בתפריט הגלילה **Child Lock**.
4. לחצו על **OK** או על **◀**.
5. לחצו לצפיה רגילה לחצו לחיצות חוזרות על **MENU**.

פעולות נוספות

טיימר כיבוי

אתם יכולים לכוון את הכיוון האוטומטי לפני שאתם הולכים לישון. טיימר הכיבוי יכבה את הטלוויזיה אוטומטית ויעביר אותה למצב המתנה. לחצו על SLEEP כדי לבחור את מספר הדקות עד לכיבוי האוטומטי. החיווי --- יוצג על המסך ואחר כך יראו המספרים 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 ו-240. הטיימר יתחיל בספירה לאחור בהתאם למשך הזמן שבחרתם.


הערות:

- לבדיקת הזמן שנותר עד לכיבוי לחצו פעם אחת על SLEEP.
- לביטול הכיבוי האוטומטי לחצו לחיצות חוזרות על SLEEP עד שהחיווי --- יעלם מהמסך.
- כיבוי הטלוויזיה מבטל את הכיבוי האוטומטי.

תמונה בתוך תמונה (PIP) (אופציה)

אופציה:

רק מקלט המצויד בתכונה זו יכול להקרין תמונה בתוך תמונה. הפונקציה מציגה תמונה משנית על התמונה הראשית.



הערה: יתכן שהתמונה לא תהיה ברורה בגודל 1/2.

הקפאת התמונה הקטנה


להקפאת התמונה הקטנה במסך, לחצו על לחצן STILL. ליציאת ממצב ההקפאה, לחצו שוב על לחצן STILL.

שינוי מיקום התמונה הקטנה

לחצו לחיצות חוזרות על לחצן POSITION עד שהתמונה הקטנה תמוקם במקום הרצוי. (שינוי המיקום נעשה בכיוון השעון).

הפעלה/כיבוי PIP

לזימון תמונה קטנה, לחצו על לחצן PIP. לביטול הצגת התמונה הקטנה, לחצו שוב על לחצן PIP.



בחירת מקור הכניסה של התמונה הקטנה

לחצו על INPUT כדי לבחור את מקור התמונה המשנית. כל לחיצה מעבירה למקור הכניסה הבא באופן מחזורי. שם מקור הכניסה יוצג מעל החלק הימני העליון של התמונה הראשית.

החלפת התמונה הקטנה בתמונה

הגדולה

להחלפת מיקום התמונה הקטנה בגדולה לחצו על SWAP.

בחירת הערוץ של התמונה הקטנה

לחצו על בוררים הערוצים +/- PR לבחירת הערוץ בתמונה הקטנה. (בדגמים מסויימים, בחירת הערוץ בתמונה הקטנה אפשרית כשהתמונה הקטנה במצב TV).

קביעת גודל התמונה הקטנה

לחצו לחיצות חוזרות על לחצן SIZE על מנת לבחור את גודל התמונה הקטנה.

טלטקסט (אופציה)

4. הטלטקסט הוא פעולה אופציונלית (רכישה בנפרד). מערכת הטלטקסט יכולה לקלוט שידורי טלטקסט. יש לקדד את שאר שלושת הדפים המועדפים באותו אופן בשאר הלחצנים הצבעוניים הנותרים.

מצב TOP (עליון)

בתחתית המסך מוצגים 4 שדות צבעוניים (אדום, ירוק, צהוב וכחול). השדה הצהוב מורה על הקבוצה הבאה והשדה הכחול מציין את הגוש הבא.

בחירת קבוצה/גוש/דף

- ניתן להתקדם מגוש לגוש עם הלחצן הכחול.
- השתמשו בלחצן הצהוב כדי לעבור לקבוצה הבאה עם גלישה אוטומטית לגוש הבא.
- עם הלחצן הירוק ניתן להמשיך לעמוד הבא עם גלישה אוטומטית לגוש הבא. לחילופין ניתן להשתמש בחץ ▲.
- הלחצן האדום מאפשר לחזור לבחירה הקודמת. לחילופין ניתן להשתמש גם בלחצן ▼.

בחירה ישירה בדף

בהתאם למצב SIMPLE, ניתן לבחור דף על ידי הקשת מספרו עם לחצני הספרות (ב-3 ספרות) במצב TOP.

מצב FASTEXT

דפי הטלטקסט מקודדים בצבע בחלק התחתון של המסך ונבחרים בלחיצה על הלחצן הצבעוני המתאים בשלט רחוק.

בחירת דף

- בחרו את דף האינדקס בלחיצה על .
- ניתן לבחור את הדפים המקודדים בצבע שבשורה התחתונה הצבעונית עם הלחצנים הצבעוניים בשלט רחוק.
- ניתן לבחור את מצב SIMPLE בטלטקסט המתאים, ניתן לבחור את הדף על ידי הקשת מספרו עם לחצני הספרות (ב-3 ספרות) במצב FASTEXT.
- עברו לדף הקודם/הבא עם לחצנים ▲ / ▼.

הטלטקסט הוא שרות הניתן בחינם על ידי חלק מתחנות הטלוויזיה ומעניק מידע עדכני אודות נושאים מגוונים כגון: חדשות, מזג אוויר, תכניות טלוויזיה, בורסה ועוד.

מפענח הטלטקסט של המערכת הזו יכול לתמוך במערכות TOP, SIMPLE ו-FASTEXT. מורכב ממספר עמודים הנבחרים על ידי כניסה ישירה למספר הדף המתאים. TOP ו-FASTEXT: הן שיטות מתקדמות יותר המאפשרות בחירה מהירה וקלה של מידע טלטקסט.

הפעלה/כיבוי

להפעלת הטלטקסט לחצו על TEXT. הדף הראשוני או הדף האחרון שנבחר מוצגים במסך. שני מספרי דפים, שם התחנה, התאריך והשעה מוצגים בשורת הכותרת. מספר הדף הראשון מציין את בחירתכם, בזמן שהמספר השני מראה את מספר העמוד הפנימי הנוכחי.

לכיבוי הטלטקסט, לחצו שוב על לחצן TEXT או על בורר TV/AV. הטלוויזיה חוזרת למצב הקודם.

מצב SIMPLE

בחירת הדף

- הקישו את מספר הדף ב-3 ספרות (עם לחצני הספרות). אם טעיתם בבחירת מספר הדף, יש להשלים את המספר ולאחר מכן להקיש את המספר הנכון.
- עברו לדף הקודם/הבא עם לחצנים ▲ / ▼.

קידוד הלחצנים הצבעוניים במצב LIST (אופציה)

לחצו על לחצן  כדי לעבור למצב LIST.

ניתן לקדד 4 דפי טלטקסט ולבחור אותם ישירות עם הלחצנים הצבעוניים בשלט רחוק.

- לחצו על לחצן צבעוני.
- בחרו את הדף שברצונכם לקדד עם לחצני הספרות.
- על לחצן OK. הדף הנבחר יישמר כשמספר הדף הנבחר יתחיל פעם אחת. מעתה ואילך, ניתן לקרוא לדף ישירות בלחיצה על הלחצן הצבעוני בשלט רחוק.

טלטקסט (אופציה)

תפקידי לחצני הטלטקסט

REVEAL (גילוי)

לחצו על לחצן זה כדי להציג מידע מוסתר כגון פתרון של חידות. לחצו פעם נוספת כדי להעלים את התשובות.

SIZE (הגדלה)

מחלק את העמוד ל 2- ומכפיל אותו. לחצו פעם אחת כדי להגדיל את החצי העליון של דף הטקסט. להגדלת החצי התחתון של הדף, לחצו שוב על הלחצן. לחצו שוב על הלחצן. לחצו שוב על הלחצן.

UPDATE (עדכון)

מציג את תכנית הטלוויזיה בזמן המתנה לעדכון דף הטלטקסט. בזמן ההמתנה, חיווי  יוצג בחלק השמאלי העליון של המסך. עם קבלת העדכון החיווי  יתחלף במספר הדף. לצפייה בעדכון לחצו על הלחצן.

HOLD (עצירת דפדוף)

מפסיק את דפדוף הדפים האוטומטי (במידה והדף מורכב משני עמודים או יותר). מספרי העמודים הפנימיים יוצגו על המסך מתחת לתצוגת השעה. כאשר תלחצו על לחצן זה, יוצג חיווי מצב עצירה בחלק השמאלי העליון של המסך ויפסק הדפדוף האוטומטי. כדי להמשיך בדפדוף, לחצו שוב על הלחצן.


MIX (תצוגה משולבת)

מציג את דפי הטלטקסט בשילוב עם התחנה במסך. לכיבוי הצגת תכנית הטלוויזיה, לחצו שוב על לחצן MIX.

TIME

כאשר אתם צופים בתחנת טלוויזיה, לחצו על לחצן זה על מנת להציג את השעה בחלק העליון הימני של המסך. להעלמת תצוגת השעה, לחצו שוב על הלחצן. במצב טלטקסט, הלחצן משמש לבחירת מספר העמוד הפנימי של הדף בו אתם צופים. מספר העמוד הפנימי מוצג בתחתית המסך. לעצירה או החלפת העמוד, לחצו על לחצן אדום/ירוק,  /  ישירות על לחצני הספרות. ליציאה ממצב זה לחצו שוב על הלחצן.

רשימת תקלות

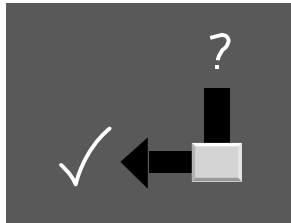

תופעות



בדקו את הפרטים הבאים ונסו לכוון אותם

- תקע הטלוויזיה מחובר והטלוויזיה מופעלת
- האם הטלוויזיה מופעלת?
- נסו ערוץ אחר (אות חלש)
- בדקו את היבורי האנטנה
- בדקו את כבל האנטנה
- בדקו את האנטנה
- בדקו הפרעות מקומיות
- כוונו את הניגודיות
- כוונו את הבהירות
- כוונו את הצבע
- כוונו את עוצמת השמע
- בדקו את סוללות השלט רחוק
- בדקו את יציאות השמע/וידאו (בנגן)

