



تليفزيون ملون كتيب الإرشادات للمالك

نرجو قراءة هذا الكتيب بدقة قبل تشغيل الجهاز. واحفظ به للرجوع إليه
مستقبلاً

سجل رقم الموديل والرقم المسلسل للجهاز. أنظر البطاقة المرفقة على
الغطاء خلف الجهاز مع تسجيل هذه المعلومات وتقديمها للبائع طرفكم عند
الإحتياج للخدمة.

رقم الموديل :
رقم المسلسل :

P/NO : MFL39582007 (MC059B, 124D TX)

المحتويات

١٣.....	ضبط الصوت.....	٢	التركيب.....
١٤.....	ضبط الوقت.....	٣	توصيل المعدات الخارجية.....
١٥.....	الوظائف الأخرى	٤	أماكن ووظائف أزرار التحكم.....
١٧.....	قائمة بحث وإصلاح الأعطال.....	٨	التشغيل الأساسي.....
		٨	القوائم على الشاشة.....
		٩	ضبط محطات التلفزيون.....
		١٢	ضبط الصورة.....

التركيب

الهوائي

يتم توصيل كابل الهوائي بالمقبس بالعلامة ٧٥ أمم على الغطاء الخلفي. كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستلزم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيات الرئيسية.

الموقع

أصبت موقعك بحيث لا يسقط ضوء الشمس أو الأشعة المباعدة على الشاشة. ويجب أن تتخذ الإختيارات لمنع تعرض الجهاز لأنني نذيبات دون داعي أو الرطوبة أو الاترية أو الحرارة. وتتأكد أيضاً أن الجهاز موضوع في وضع يسمح بالتدفق الحر للهواء. وتجنب تقطيع فتحات التهوية على الغطاء الخلفي.

الطاقة الكهربائية

هذا الجهاز يعمل على المصدر الرئيسي للتيار المتردد. والفولت كما هو مبين على البطاقة على الغطاء الخلفي. ولا تستلزم التيار المستمر أبداً في الجهاز. وفي حالة العواصف أو إنقطاع التيار، نرجو سحب الهوائي والتوصيات الرئيسية.

تحذير

لمنع مخاطر الحرائق والصدمات الكهربائية، لا تعرض الجهاز للمطر أو الرطوبة.

الخدمة

تجنب فك الغطاء في الجهاز لأن هذا يعرضك لفولت عالي جداً ومخاطر أخرى. وإذا كان الجهاز لا يعمل بصورة سليمة، إفصله من الكهرباء وإنفصل بالبائع طرفكم.

توصيل المعدات الخارجية

سوكت. وهذه الإشارات يتم إرسالها على سبيل المثال عن طريق الكمبيوتر أو جهاز ديكر من قناة تلفزيونية مدفوعة الثمن أو ماكينة ألعاب الكمبيوتر أو وحدة فوتو CD وغيرها.

توصيل الصوت / الصورة - S في المقابس (S-AV) (إختيارية)

عند توصيل جهاز نبيديو S-Video بالمقبس S-Video، فإن جودة الصورة تحسن بصورة أكبر.

- ١ - يتم توصيل مقبس الـ S فيديو الموجود بجهاز الفيديو بمقبض الـ S فيديو الموجود بجهاز التلفزيون.
- ٢ - يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الـ S فيديو بمقابس الصوت بجهاز التلفزيون.
- ٣ - يتم اختيار AV3 بالضغط المتكرر على زر TV/AV.

٤ - إضغط زر التشغيل لجهاز النبيديو VCR. تظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

ملاحظة: إذا كانت كل من المقابس نبيديو S ونبيديو تم توصيلها بجهاز النبيديو VCR في نفس الوقت، فإن الإشارة - S نبيديو فقط هي التي يمكن استقبالها.

مقابس مداخل المكونات (اختياري)

١ - يتم توصيل مقابس مخرج الفيديو للمكونات (Cr, YPb Pr أو YCB أو Y-B-Y R-Y Cb) مع مقابس مدخل المكون (Y Pb Pr) في الجهاز.

٢ - يتم توصيل كابل الصوت من المكون إلى مقابس الصوت في (أو AV1 AV).

٣ - يتم الضغط على زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار COMPONENT.

٤ - إضغط زر التشغيل في المكونات. تظهر صورة عرض المكونات على الشاشة.

مقبس السماعة (اختياري)

في بعض الموديلات حيث يوجد مقبس للسماعة يمكن أداء هذه الوظيفة.

يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون.

يمكنك الاستماع للصوت من خلال السماعة. ولضبط درجة الصوت في السماعة اضغط زر جهارة الصوت (الحركة الأفقية). إذا ضغطت على زر الإسكات، يتم إطفاء الصوت في ساعات الرأس.

ضبط الصوت وظيفة اختيارية. الجهاز المزود بخاصية ضبط الصوت هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة.

يتم توصيل مقبس سماعة الرأس بمقبس سماعة الرأس بجهاز التلفزيون.

يمكنك توصيل المعدات الإضافية مثل أجهزة الفيديو وكاميرات الفيديو وغيرها بالجهاز. والأشكال البينية قد تختلف عن الجهاز لديك.

مقبس الهوائي

١ - يتم توصيل مقبس مخرج الهوائي في جهاز الفيديو مع مقبس الهوائي في ظهر جهاز التلفزيون.

٢ - يتم توصيل كابل الهوائي بهوائي التردد اللاسلكي في مقبس الفيديو.

٣ - يتم تخزين قناة الفيديو على رقم البرنامج . بإستخدام الجزء الخاص بتأشير البرنامج بيديوك.

٤ - يتم اختيار رقم البرنامج حيث يتم تخزين قناة الفيديو.

٥ - إضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو.

مخارج الصوت / الصورة، المدخل / المخرج (اختيارية)

١ - يتم توصيل مخارج الصوت والصورة في جهاز الفيديو مع مخارج الصوت والصورة في جهاز التلفزيون وفي المقابس في جهاز الفيديو (مقابس المدخل) مع مقابس المخرج في الجهاز.

٢ - إذا كان جهاز الفيديو متصل بمخارج الصوت والصورة في الجهاز اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة لاختيار AV2 (أو AV1)، AV

٣ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. تظهر صورة العرض من جهاز الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يستقبلها التلفزيون على شريط الفيديو عن طريق مخارج الصوت والصورة.

ملاحظة: إذا كان لديك جهاز فيديو كاسيت بدون ألوان (مونو) يتم توصيل كابل الصوت من جهاز الفيديو إلى مقبس الصوت (يسار) (مونو) في الجهاز.

مقبس يورو سكار特 (إختياري)

١ - يتم توصيل مقبس يوروسكارت في جهاز الفيديو مع مقبس يوروسكارت في التلفزيون.

٢ - اضغط زر التشغيل في جهاز الفيديو. إذا كان جهاز الفيديو لديك يخرج إشارة فولت تحويل عند توصيله.

بمقبس يوروسكارت، فإن جهاز التلفزيون يتم تحويله إلى وضع الصوت والصورة AV (أو AV1) أو توماتيكياً.

ولكن إذا أردت أن تستتر في مشاهدة وضع التلفزيون فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. وفيما عدا ذلك إضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة على الوحدة اليدوية للريموت كنترول لإختيار AV (أو AV1). وتظهر صورة عرض الفيديو على الشاشة.

يمكنك أيضاً تسجيل البرامج التي يتم استقبالها بالتلفزيون على شريط نبيديو.

ملاحظة: الإشارة من النوع RGB أي الإشارات باللون الأحمر والأخضر والأزرق يمكن استقبالها فقط بمخرج يوروسكارت

أماكن ووظائف أزرار التحكم

جميع الوظائف يمكن التحكم فيها باستخدام الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترو) وبعض الوظائف يمكن صيانتها أيضاً من الأزرار على اللوحة في مقدمة الجهاز.

الوحدة اليدوية للتحكم عن بعد (الريموت كنترو).

قبل أن تستخدم الريموت كنترو، نرجو تركيب البطاريات.

١ - مفتاح الكهرباء

وهو يقوم بتشغيل العدة من الوضع الاحتياطي أو وضع الفصل إلى وضع الاحتياطي (جاهز للتشغيل).

٢ - أزرار الأرقام

وهي تقوم بتحويل الجهاز من وضع الاحتياطي إلى وضع التشغيل أو لإختيار رقم مباشرة.

٣ - قائمة الإختيارات (أو الفهرس)

يقوم بالإختيار من القائمة.

يتم اختيار صفحة فهرس في الوضع تليكتست (نصوص تليفزيونية) (فقط لموديلات تليكتست) (التربيو).

٤ - العين/* (إختيارية)

وهي تقوم بتحويل وظيفة العين تشغيلاً أو إيقافاً.

٥ - زر تشغيل البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل

لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الإيقاف وإختيار برنامج أو بند في القائمة. بالإضافة إلى أنه يقوم بمسح شامل للبرامح اوتوماتيكيا.

جهازة الصوت (إلى أسفل أو إلى أعلى)

لتعديل جهازة الصوت.

لضبط إختيارات القائمة.

موافق

لقبول إختيارك أو لعرض الوضع الحالى.

٦ - رؤية البرنامج السابق

يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

٧ - PSM (ذاكرة حالة الصورة)


لإستدعاء الضبط المفضل للصورة لديك.

FAVOURITE - ٨

يقوم بإرجاع البرنامج الذي سبق مشاهدته.

٩ - الصورة السريعة / الصوت السريع (التربيو)

وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة أو الصوت السريع.

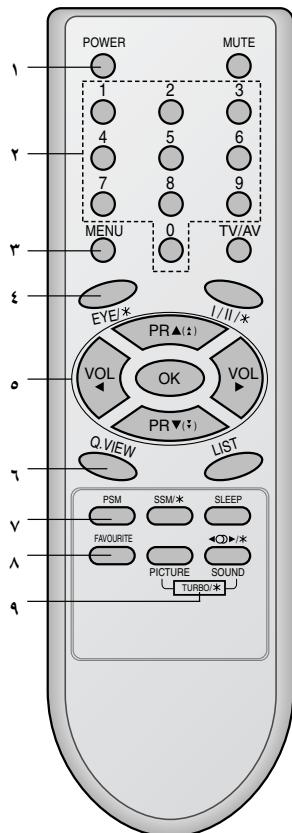

أماكن ووظائف أزرار التحكم

١٠ - زر الإسكات
وهو يقوم بتشغيل أو إيقاف الصوت.

١١ - التليفزيون / أطراف الصوت والصورة
يقوم بالإختيار بين وضع تشغيل التليفزيون أو الوضع أوديو فيديو لإخاء القائمة من الشاشة.

١٢ - *

(اختياري)
وهو يقوم باختيار اللغة إذاعة لغة مزدوجة ويقوم باختيار معدل إخراج الصوت.
(اختياري)

١٣ - القائمة
يعرض جدو البرنامج.


١٤ - زر التوقف للإيقاف التلقائي
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

١٥ - * (ذاكرة حالة الصوت) (اختياري)
لإستدعاء الوضع المفضل لديك لضبط الصوت.

١٦ - الصوت المجسم (CO/*) (اختياري)
لاختيار الصوت المجمس.


* هذه الوظيفة غير موجودة في هذا الجهاز.

الأزرار الملونة : تستخدم هذه الأزرار للنصوص التليفزيونية (الموديلات تليكتست فقط) أو تعديل البرنامج.

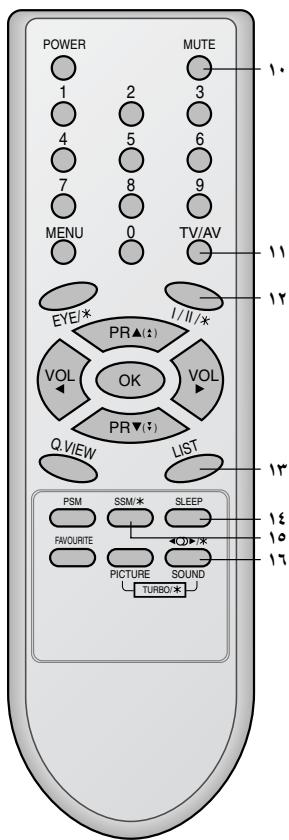

تركيب البطاريات

يتم تشغيل جهاز الريموت كنترو باستخدام حجرين بطارية من المقاس AAA. اسحب برفق غطاء الريموت كنترو حتى تقوم بفتح غطاء البطاريات. ويتم تركيب بطاريتين كما هو مبين بالرموز القطبية + و - بالعلامات داخل غلاف البطارية.

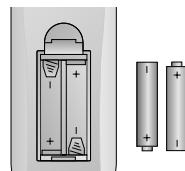


ملاحظة: لغرض تجنب التلف من إحتمالات تسرب البطارية، يتم فك البطاريات إذا كنت لا تنوى استخدام الريموت كنترو لمدة زمنية ممتدة.


أماكن ووظائف أزرار التحكم

اللوحة الإمامية


21FD1/4 series

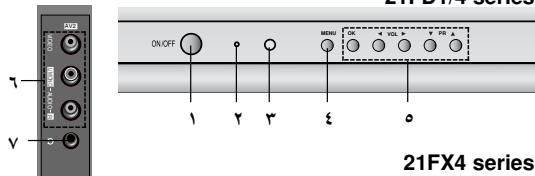


21FX4 series

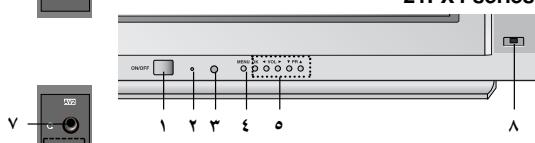


21FB2 series

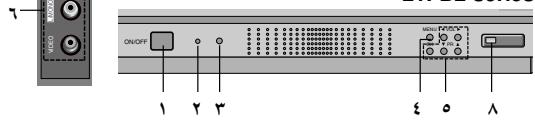


21FB5 series

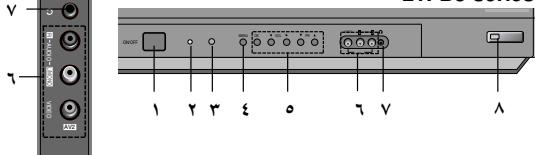


21FB3 series

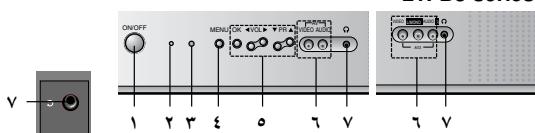


17/21FB7 series

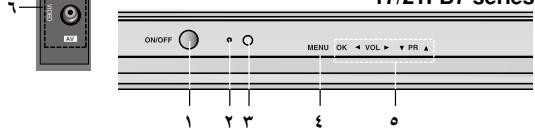


17/21FX5 series

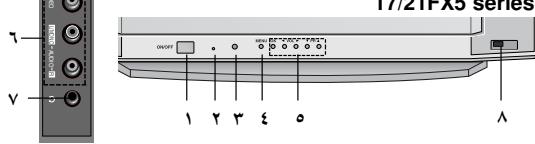


21FX6 series

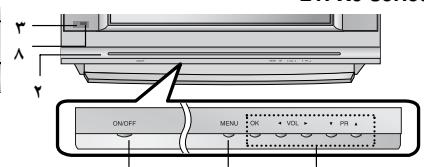


15/21FC2 series

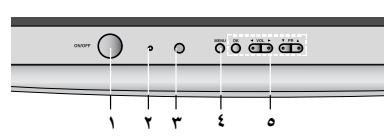


21FG1 series



21FJ4 series

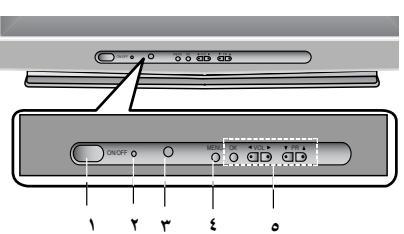


21FC9/21FD6 series

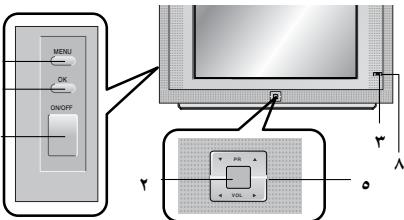

أماكن ووظائف أزرار التحكم

اللوحة الإمامية

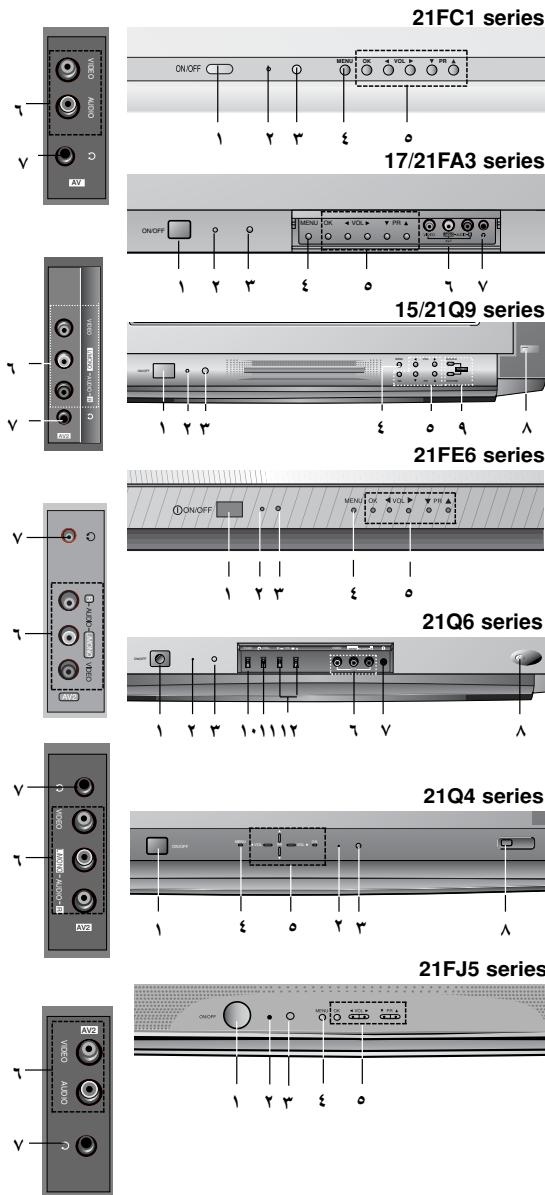

- ١ مفتاح الكهرباء الرئيسي وهو يفوت تحويل الجهاز تشغيل أو إيقافاً.
 - ٢ مبين الكهرباء / الاحتياطي وهو يضيء بإضاءة لامعة عندما يكون الجهاز في الوضع الاحتياطي ويعدم عند تشغيل الجهاز.
 - ٣ حساس التحكم عن بعد
 - ٤ قائمة الإختيارات (اختيارية) يقوم بالإنتقال من القائمة.
 - ٥ مطابق (اختيارية) لقبو اختياركم أو لعرض الوضع الحالى برجة الصوت (إلى أعلى / إلى أسفل) (اختيارية) لضبط درجة الصوت. / لضبط القوائم (البرنامج إلى أعلى / إلى أسفل) (اختيارية) ل اختيار برنامج أو بند في القائمة. لتحويل الجهاز للتشغيل من وضع الاحتياطي.
 - ٦ وصلات الصوت والصورة في المقابس AV أو AV2 (اختيارية) لتوصيل مقابس الصوت والصورة للمعدات الخارجية مع هذه المقابس.
 - ٧ مقبس سماعة الرأس (اختيارية) لتوصيل سماعة الرأس مع هذا المقبس.
 - ٨ العين (اختيارية) لضبط الصورة بحسب الأحوال المحيطة.
 - ٩ ضرر الصورة السريعة (اختياري) وهو الزر الذي يقوم بإختيار الصورة السريعة.
 - ١٠ تلفزيون / صوت وصورة (اختيارية) ل اختيار وضع التلفزيون أو الصوت والصورة لإخراج القائمة من الشاشة.
 - ١١ (الوظيفة) (اختيارية) ل اختيار درجة الصوت والعين (اختيارية) ويند الصورة أو البرمجة الآوتوماتيكية.
 - ١٢ -/+ (▲▼) (اختيارية) لضبط الوظائف أو اختيار البرنامج.
- ملاحظة: مبين فيما يلي شكل مبسط للوحة الإمامية أو الجانبية، والشكل المبين قد يختلف قليلاً عن جهاز التلفزيون لديك.

التشغيل الأساسي

الرؤية السريعة

اضغط زر الرؤية السريعة لرؤية القناة الأخيرة التي كنت تشاهدها.

وظيفة الإسكات

اضغط زر الإسكات. وعندئذ يتم إطفاء الصوت وتظهر علامة إطفاء الصوت. ويمكنك إلغاء ذلك بالضغط على زر الإسكات أو زر SSM/* أو ١/٢* أو زر الصوت السريع.

اختيار اللغة على الشاشة (التربو)

يمكن عرض القائمة على الشاشة باللغة المطلوبة. عليك اختيار لغتك أولاً.

إختيار البرنامج

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ١ لاختيار قائمة الوقت.
٢ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة.
٣ - اضغط الزر الأيمن ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار اللغة التي ترغبه.

جميع العروض المبنية على الشاشة ستظهر باللغة المختارة.
اضغط الزر OK أو الزر ▶ لاختيار قائمة المحفوظات.
٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادي للتليفزيون.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم فصل قابس الكهرباء الرئيسي. فإن الجهاز سوف يتحول إلى وضع الانتظار أو وضع التشغيل عند إعادة وضع قابس الكهرباء في مقبس الكهرباء.

إختيار البرنامج

يمكنك إختيار رقم البرنامج باستخدام زر البرنامج أو أزرار الأرقام.

ضبط درجة الصوت

إضغط زر درجة الصوت لضبط درجة الصوت.

القوائم على الشاشة

ملاحظة:

أ - في الوضع الخاص بالنصوص الإخبارية تيليكتست، فإن القوائم لا يتم عرضها.

ب - في موديلات L-SECAM فإن البحث العادي والسريع لا يتم عرضهما، فقط يتم عرض البداية (Start) في قائمة البرنامج الآوتوماتيكي.

ج - في الموديلات الفردية (مونو)، لا يتم عرض قائمة الصوت. د - في بعض الموديلات فإن اللغة لا يتم عرضها.

يتم الحوار بينك وبين الجهاز لديك على الشاشة مع قائمة المشغل، والأزرار المطلوبة لخطوات التشغيل يتم عرضها أيضاً.

إختيار القائمة.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ١ لعرض كل قائمة.

٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار بند القائمة.

٣ - اضغط الزر الأيمن لعرض القائمة الفرعية أو قائمة سحب.

٤ - يتم تعديل وضع الضبط للبنود في القائمة الفرعية أو قائمة سحب لأسفل باستخدام زر الحركة لأعلى وأسفل. يمكنك الحركة إلى قائمة المستوى الأعلى باستخدام الزر موافق أو الزر ▶ وللحركة إلى قائمة المستوى الأسفل اضغط الزر الأيمن.

القواعد على الشاشة

البرنامج على الشاشة.
انظر الجزء الخاص بتعديل البرنامج لغرض تعديل البرنامج الذي تم تعديله.
١١ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

مسح البرنامج آوتوماتيكيًّا.
لمسح البرنامج آوتوماتيكيًّا لصورة البرنامج المخزن اضغط زر البرنامج لحوالي ٣ ثواني.
تظهر صورة البرنامج المخزن على الشاشة واحدة فواحدة.
لإيقاف مسح البرنامج آوتوماتيكيًّا اضغط أي زر ما عدا زر الفيديو.

ضبط توليف القنوات يدوياً
الغرض من هذه البرمجة اليدوية هو ضبط توليف القنوات يدوياً وتنظيم المحمطات بالترتيب الذي ترغب فيه، وأيضاً يمكنك تعين اسم محطة بخمسة حروف لكل رقم ببرنامج.

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحمطات.
- ٢ - اضغط زر الأيمن ثم الزر الأعلى وأسفل لإختيار البرنامج اليدوي.
- ٣ - اضغط زر الأيمن لعرض قائمة البرنامج اليدوي.
- ٤ - اضغط زر ▲ لاختيار رقم البرنامج.
- ٥ - اضغط زر ► لاختيار رقم البرنامج. ويتم اختيار رقم البرنامج المطلوب (٩٩٠٠) بإستخدام زر الحركة لليمين واليسار أو أزرار الأرقام على قائمة سحب البرنامج. وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله بإضافة الخانة. أماه، أي أن تكتب ٠٠٥ (أو ٠٠٥).
- ٦ - اضغط زر .OK.
- ٧ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار النظام (سيستم).
- ٨ - اضغط زر ► يتم اختيار نظام التليفزيون باستخدام الزر الأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام: BG: (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)
- I : (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
- DK: (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث السوفياتي السابق)
- M: (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)
- ٩ - اضغط زر OK أو الزر ►.
- ١٠ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار إختيار القناة.
- ١١ - اضغط زر ► اضغط الزر الأعلى وأسفل لإختيار الموجات العالية التردد / الفائقة العلوية UHF أو قنوات الكيل على قائمة السحب لأسفل للقنوات.
- إذا أمكن، ثم بإختيار أنماط القنوات مباشرة وذلك بإستخدام أزرار الأرقام. أي رقم أقل من (١٠) يتم إدخاله مع رقم صفر قليل، أي تكتب (٠٠٥) (أو ٠٠٥) بدلاً من (٥).
- ١٢ - اضغط زر OK أو الزر ►.
- ١٣ - اضغط زر البرنامج إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار البحث.
- ١٤ - اضغط زر ► اضغط الزر لليابانية البحث في قائمة البحث مع السحب لأسفل. وفي حالة إكتشاف محة فإن البحث سوف يتوقف.
- ١٥ - اضغط زر موافق لغرض التخزين وعندئذ تظهر شاشة التخزين (STORED).
- ١٦ - تخزين محة أخرى يتم تكرار الخطوات من ٤ إلى ١٥.
- ١٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتليفزيون.

يمكن تخزين عدد يصل إلى ١٠٠ قناة تليفزيونية في هذا الجهاز بإستخدام أرقام البرامج (٩٩٠٠). وبمجرد تحديد الخبيط المسقى لهذه القنوات، سيكون بإمكانك استخدام أزرار الأرقام أو أزرار تحريك البرنامج إلى أعلى والتي أسفل لغرض إختيار القنوات التليفزيونية ومحمطات التليفزيون التي قمت ببرمجانها. ويمكن ضبط توليف القنوات بإستخدام الأوضاع الآوتوماتيكية أو اليدوية.

ملاحظة: في بعض الموديلات يمكن تخزين عدد يصل إلى ٢٠٠ محلة تليفزيونية.

ضبط توليف القنوات والبرامج آوتوماتيكيًّا

جميع المحمطات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها باتباع هذا الأسلوب. وإننا نوصي بإستخدام البرمجة الآوتوماتيكية أثناء تركيب هذا الجهاز.

- ١ - إضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحمطات.
- ٢ - اضغط زر الأيمن ثم الزر الأعلى وأسفل لإختيار البرنامج آوتوماتيكيًّا.
- ٣ - اضغط زر الأيمن لعرض قائمة البرنامج آوتوماتيكيًّا.



٤ - اضغط زر ► يتم اختيار نظام التليفزيون باستخدام الزر لأعلى وأسفل في قائمة السحب لأسفل في النظام:
BG: (آسيا / نيوزيلاندا / الشرق الأوسط / أفريقيا / استراليا)

I: (هونج كونج / جنوب أفريقيا)
DK: (شرق أوروبا / الصين / أفريقيا / كومونولث الاتحاد السوفياتي السابق)

L: (SECAM L/L) (الختارى)
M: (الولايات المتحدة الأمريكية / كوريا / الفلبين)

٥ - اضغط زر ►.

٦ - اضغط زر البرنامج (الحركة إلى أعلى وإلى أسفل) لإختيار وضع التخزين.

٧ - اضغط زر ► يتم اختيار رقم البداية للبرنامج باستخدام الزر أو أزرار الأرقام في وضع التخزين من قائمة السحب إلى أسفل، وأي رقم أقل من ١٠ يتم إدخاله باستخدام الأزرار الرقمية مع وضع الرقم صفر قبله أي (٠٠٥) (أو ٠٠٥) لاختيار القيمة.

٨ - اضغط زر .OK.

٩ - اضغط زر البرنامج إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار وضع البحث السريع.

ملاحظة: الأحادي أو وضع البحث السريع.

١ - وضع البحث السريع أسرع من وضع البحث العادي في بعض الموديلات فإن هذه العجلات للبحث تقوم تلقائياً بتخزين جميع المحمطات والقنوات التي يمكن إستقبالها.

ب - إذا كانت المحلة التي تم برمجتها ذات صوت ضعيف، يتم إختيار النظام مرة أخرى في قائمة البرمجة اليدوية.

١ - اضغط زر الأيمن لبداية البرمجة آوتوماتيكية.

جميع المحمطات والقنوات التي يمكن إستقبالها يتم تخزينها.

لفرض إيقاف البرمجة آوتوماتيكية، اضغط زر القائمة.

عند إكمال البرمجة آوتوماتيكية، تظهر قائمة مراجعة وتعديل

ضبط محطات التلفزيون

تحديد إسم للمحطة

- ٢ - إضغط الزر الأحمر مرتين.
يتم حذف البرنامج المختار وجميع البرامج التالية يتم إزاحتها
إلى أعلى لمسافة واحدة.

نسخ برنامج

- ١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب نسخة باستخدamation أزرار
الإخبار في الإتجاه إلى أعلى أو إلى أسفل أو إلى اليمين
واليسار.
٢ - إضغط الزر الأخضر.
جميع البرامج التالية يتم إزاحتها إلى أعلى خطوة واحدة.

تحرير برنامج

- ١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب تحريره بأزرار الإتجاهات إلى
أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.
٢ - إضغط الزر الأصفر.
٣ - حرك البرنامج إلى رقم البرنامج المطلوب باستخدamation زر
الحركة لأعلى وأسفل أو أزرار الأرقام.
٤ - إضغط الزر الأصفر مرة أخرى لانهاء هذه الخاصية.

تخطي رقم برنامج

- ١ - يتم اختيار رقم البرنامج المراد تخطيه باستخدamation الأزرار
ال الخاصة بالإتجاهات إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين
واليسار.
٢ - إضغط الزر الأزرق. وعندئذ يتحول البرنامج الذي تم تخطيه
إلى اللون الأزرق.
٣ - إضغط الزر الأزرق مرة أخرى لإطلاق البرنامج الذي تم
تخطيه. وعند تخطي رقم برنامج فإن هذا سيعني أنه لن يكون
بإمكانك اختياره باستخدamation زر حركة القنوات إلى أعلى وإلى
أسفل خلال المشاهدة العادي للتلفزيون. وإذا كنت ترغب
في اختيار البرنامج الذي تم تخطيه يتم إدخال رقم البرنامج
مباشرة باستخدamation أزرار الأرقام أو يتم اختياره في تعديل
البرنامج أو قائمة الجدول.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى
المشاهدة العادي للتلفزيون.

وظيفة الـ Booster (التربو)

في بعض الموديلات يغير الـ Booster وظيفة إختيارية. فقط
الجهاز المزود بوظيفة الـ Booster يمكن أن يقدم هذه الوظيفة.
إذا كان الاستقبال ضعيفاً لإرسال التلفزيون، قم بإختيار وظيفة
الـ Booster في وضع التشغيل. إذا كانت حالة الصورة جيدة، فلا
تقم بتشغيل الـ Booster.

- ١ - يتم تكرار توليف البرنامج اليدوي (الخطوات من ٣-١).
٢ - اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار مفتاح التقوية (TER -
BOOS).
٣ - اضغط الزر ►.
٤ - اضغط الزر لأعلى وأسفل لاختيار التشغيل أو الإنفاق لقائمة
السحب لأسفل لفتح التقوية BOOSTER .
٥ - اضغط الزر OK .
٦ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى
المشاهدة العادي للتلفزيون.

تعديل البرنامج

هذه الوظيفة تمكنك من حذف أو تخطي البرامج المخزنة. وأيضاً
يمكنك تحريك بعض المحطات إلى أرقام برامج أخرى أو يتم
وضع بيانات لمحطة حالية في رقم البرنامج المختار.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▼ لاختيار
قائمة المحطات.
٢ - اضغط زر الإختيار إلى أعلى وإلى أسفل لإختيار ضبط
وتعديل البرنامج.
٣ - اضغط الزر اليمين لعرض قائمة تعديل البرنامج.



حذف برامج


- ١ - يتم اختيار البرنامج المطلوب حذفه بأزرار الإتجاهات إلى
أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

ضبط محطات التلفزيون

البرنامج المفضل

هذه الوظيفة تتيح لك اختيار برامجك المفضلة مباشرة

- ١ - اضغط زر القائمة تكراراً لإختيار قائمة المحطات.
- ٢ - أضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار البرنامج المفضل.
- ٣ - أضغط زر الحركة اليمين لعرض قائمة البرنامج المفضل.

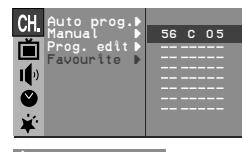

- ٤ - أضغط زر الحركة لأعلى وأسفل للاختيار.
- ٥ - يتم إختيار برنامج مفضل باستخدام زر الحركة اليمين واليسار.
- ٦ - لتغيير برنامج آخر يتم تكرار الخطوات ٤ إلى ٥.
- ٧ - يمكنك تخزين عدد يصل إلى ٨ برامج.
- ٨ - أضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

أضغط بصفة متكررة على زر المشاهدة FAVOURITE لإختيار البرامج المفضلة المختارة.

إستدعاء جدو البرامـج

يمكنك فحص البرامج المخزنة في الذاكرة بعرض جدو البرامج.

عرض جدو البرامـج
يتم الضغط على زر قائمة البرامج لعرض قائمة جدو البرامـج.
يظهر جدو البرنامج على الشاشة. إن جدو البرنامج واحد يحتوي على عشرة برامج كما هو مبين في الشكل أسفل.



ملاحظة:


- ١- يمكنك أن تحصل على بعض البرامج باللون الأزرق. وقد أعددت هذه البرامج لتخطيها بالبرمجة الآوتوماتيكية أو في وضع تعديل البرنامج.
 - ٢- بعض البرامج المزودة برقم القناة المبين في جدو البرنامج توضح عدم تحديد أي إسم للمحطة.
- اختيار برنامج في جدو البرامـج**
يتم إختيار البرنامج بازدراـر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو إلى اليمين واليسار.

ضبط الصورة

PSM (ذاكرة حالة الصورة)

العين وظيفة اختيارية. فقط الجهاز المزود بالعين الإختيارية هو الذي يمكن أن يقوم بهذه الوظيفة. في بعض الموديلات، فإن الجهاز يقوم بضبط الصورة تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وهذا سوف يمكنك من الاستمتاع بأفضل صورة مناسبة بحسب أحوا الإضاءة. الحبيطة.

إضغط زر العين/* لتحويل وظيفة العين تشغيل أو إيقافاً.

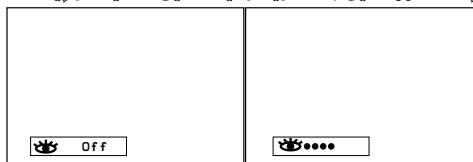

عند تشغيل وظيفة العين، فإن الصورة الأكثر صلاحية يتم ضبطها تلقائياً طبقاً للأحوال المحيطة. وفي ذلك الوقت فإن العرض المبين باللون الأخضر لا يظهر بصفة مستمرة. ولكن العرض المبين باللون الأصفر يظهر في كل مرة عند تغيير حالة الصورة.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر الصورة التربو مع وظيفة العين، فإن وظيفة العين يتم إطفاءها تلقائياً.

إختيار الصورة السريعة (التربو)

عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصورة تصبح أكثر إشراقةً ووضوحاً عن الصورة العادية. يمكنك الاستمتاع بالصورة السريعة (التربو) أكثر كثيراً من الصورة العادية. إضغط زر الصورة السريعة (التربو) تكراراً لتقوم بتشغيلها أو إيقافها.

ملاحظة: إذا قمت بالضغط على زر ذاكرة حالة الصورة PSM أو زر العين مع وظيفة الصورة التربو، فإن وظيفة العين يتم إطفاءها تلقائياً.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر الأعلى وأسفل لاختيار PSM.
- ٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار ضبط الصورة على قائمة السحب PSM.



- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
 - ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادي للتلفزيون.
- يمكنك أيضاً استخدام الصورة المطلوبة (ديناميكية أو قياسية أو معدلة أو ألعاب الكمبيوتر أو المستخدم) باستخدام زر PSM خلال وحدة التحكم عن بعد (ريموت كنترول). والصور القياسية والديناميكية والمعتلة وصورة الألعاب يتم برمجتها في المصنع لغرض تقديم صورة جيدة ولا يمكن تعديلها.

CSM (ذاكرة حالة الألوان)

يمكنك اختيار لون الصورة القياسية والمائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق بحسب ما تفضل.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط زر البرنامج لاختيار ذاكرة حالة الألوان.
- ٣ - اضغط زر درجة الصوت لاختيار الألوان القياسية أو المائلة إلى الأحمر أو الأخضر أو الأزرق.
- ٤ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادي للتلفزيون.

ضبط الصورة

يمكنك ضبط الصورة من حيث التباين والإضاءة ودرجة الألوان ودرجة تحديد الألوان وصبغاتها (المدخلات NTSC فقط) بالمستويات التي تفضلها.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة الصورة.
- ٢ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ \ ▼ لاختيار Contrast و Sharpness و Colour و Brightness.
- ٣ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة للرجوع للمشاهدة العادي للتلفزيون.
- ٤ - اضغط الزر موافق لتقوم بتحزينها لصورة المستخدم.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادي للتلفزيون.

العين (إختيارية)

ضبط الصوت (إختياري)

X-WAVE (الصوت اللاسلكي) (إختياري)

- يمكنك أيضًا الاستماع إلى الصوت من خلال مستقبل FM.
- ١- اضغط زر MENU ثم زر ▲ لاختيار قائمة Sound.
 - ٢- اضغط زر ▶ ثم زر ▲ لاختيار X-WAVE.
 - ٣- اضغط زر ▶ ثم زر ▲ لاختيار SET Frequency.
 - ٤- اضغط زر ▶ لضبط التردد من قائمة X-WAVE.
 - ٥- استعمل الأزرار من ٠ إلى ٩ أو اضغط زر ▶ لطابقة تردد جهاز التلفزيون بتردد مستقبل FM.

- ملاحظة:
١. إن كان الاستقبال ضعيفاً، اختر تردد آخر.
 ٢. للحصول على أفضل نتائج، لا بد إلا منزيد المسافة بين التلفزيون ومستقبل FM عن ١٦٠٤ قدمًا.
 ٣. في بعض الأماكن قد تضعف قدرة وحدة إرسال موجات FM. كما هو الحال بالقرب من برج الإرسال.
 ٤. قد تختلف حساسية الاستقبال على نوع المستقبل (راديو FM).

- إختيار الصوت السريع**
- عند تشغيل هذه الوظيفة، فإن الصوت سوف يصبح أكثر تركيزاً وتكتيراً عن الصوت العادي.
- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لاختيار قائمة الصوت.
 - ٢- اضغط زر ▶ ثم الزر ▲ لاختيار Turbo Sound.
 - ٣- اضغط زر ▶ ثم اضغط الزر ▲ لاختيار On أو Off.
 - ٤- اضغط الزر OK أو الزر ▶.
 - ٥- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

- إختيار مخرج الصوت**
- في وضع الصوت والصورة يمكنك اختيار مخرج الصوت للسماعات اليمني واليسرى.
- اضغط بصورة متكررة على الأزرار ٢/٢/* لاختيار مخرج الصوت.
- يسار+يمين: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الآيسر تتجه إلى السماعة اليسرى وإشارة الصوت من مدخل الصوت اليمني يتم إرسالها إلى السماعة اليمنى.
- يسار+يسار: الإشارة الصوتية من مدخل الصوت الآيسر يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمنى.
- يمين+يمين: الإشارات الصوتية من مدخل الصوت اليمنى يتم إرسالها إلى السماعات اليسرى واليمنى.

SSM (ذاكرة حالة الصوت)

- يمكنك اختيار وضع ضبط الصوت المفضل لديك: تخلي: مسطح، موسيقى، أفلام أو حديث عادي ويمكن الضبط أيضاً لتردد الصوت في الإيكوايزر.
- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لاختيار قائمة الصوت.
 - ٢- اضغط زر ▶ ثم اليمين ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع الضبط SSM.



- ٣- اضغط الزر ▶ ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار ضبط الصورة في قائمة السحب أسفل SSM.
- ٤- اضغط زر الأيمن في قائمة المستخدم لعرض القائمة افرعية المستخدم.
- ٥- اضغط زر الحركة لليمين واليسار لاختيار نطاق الصوت.
- ٦- ويتبع إعداد مستوى الصوت المناسب بزر الحركة إلى أعلى وإلى أسفل.
- ٧- اضغط الزر موافق لتخزينها لمستخدمي الصوت.

اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط الصوت

يمكن ضبط التوازن أو AVL (ضبط مستوى الصوت أو توازن الصوت أو تلقائيًا). ويقوم ضبط مستوى الصوت AVL بالمحافظة على مستوى درجة الصوت في نفس المستوى حتى في حالة تغيير البرامج. أما الصوت التربوي فهو يصدر صوتاً مجمساً مثل صالات الأوربرا إذا قمت بتحویل DBS إلى وضع التشغيل فإن الجهاز سيصدر صوتاً يتباين بمقدمة باص. فإذا قمت بتحویل درجة جهاز الصوت إلى وضع التشغيل الآوتوماتيكي فإن الجهاز يحتفظ آوتوماتيكيًا بمستوى درجة الصوت المتوازن حتى ولو قمت بتغيير البرامج. أما الصوت التربوي فهو يقدم صوتاً مجمساً كما في صالات الأخرى.

- ١- اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ لاختيار قائمة الصوت.
- ٢- اضغط زر ▶ إضغط الزر إلى أعلى وإلى أسفل لاختيار بند الصوت المطلوب مثل: Balance أو AVL.
- ٣- يتم إجراء الضبط المطلوب باستخدام الأزرار ▶ أو ▲ أو ▶ أو ▲ أو الزر موافق.
- ٤- اضغط الزر OK.
- ٥- اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادية للتلفزيون.

ضبط الصوت (إختياري)

السماعات.

المزدوج ٢: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الثانوية إلى السماعات.
المزدوج ٢+١: يرسل لغة منفصلة لكل سماعة.

الاستقبال الاستريو / المزدوج (إختياري).

عند اختيار أحد البرامج فإن المعلومات الخاصة بصوت المحطة تظهر بعد اختفاء رقم البرنامج واسم المحطة.

استقبال الصوت NICAM (إختياري)

إذا كان جهازك مزوداً بجهاز الاستقبال لاستقبال NICAM، فإن الصوت الرقمي العالي الجودة NICAM (الوحدة المتعددة الصوتية المركزية اللحظية) يمكن استقباله. يمكن اختيار مخرج الصوت طبقاً لنوع الإذاعة التي يتم استقبالها كما يلى بالضغط على الزر ٢/١ * بصفة متكررة.

إذاعة	عرض على الشاشة
مونو	مونو
ستريو	ستريو
مزدوج	مزدوج ١

اختيار الصوت الفردي

عند الاستقبال الاستريو إذا كانت إشارة الاستريو ضعيفة يمكنك التحويل إلى الاختيار الفردي بالضغط على الزر ٢/١ *. وفي الاستقبال الفردي يتم تحسين عمق الصوت. ولغرض التحويل إلى الاستريو اضغط الزر ٢/١ * مرة أخرى.

اختيار اللغة للإذاعة بلغة مزدوجة

عند استقبال برنامج في لغتين (لغة مزدوجة) يمكنك التحويل إلى المزدوج ١ أو المزدوج ٢ أو (المزدوج ١ - ٢) (بالضغط على الزر ٢/١ * بصفة متكررة).

الاختيار ١: وهو يقوم بإرسال لغة الإذاعة الابتدائية إلى

ضبط الوقت

٥ - وظيفة التشغيل في الوقت فقط ! اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲

▼ لضبط مستوى درجة الصوت.

٦ - اضغط الزر OK.

٧ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادي للتلفزيون.

ملاحظة:

أ- تعمل هذه الوظيفة فقط في وضع الانتظار.

ب- لمشاهدة وقت التشغيل ٧ / الإيقاف البالى، يتم اختيار قائمة الوقت.

ج- عند تصل الكهرباء، من مفتاح الكهرباء، الرئيسي، يعاد ضبط الوقت ويتحول وقت التشغيل / الإيقاف إلى وضع التصلب.

د- بعد تشغيل الجهاز لمدة ساعتين بوظيفة تشغيل الوقت فإن يتحوال تلقائياً رجوعاً إلى وضع الانتظار إلا إذا تم الضغط على أحد الأزرار.

الإيقاف الآوتوماتيكي بالتوقيت

إذا قمت بتشغيل وضع الانتظار الآوتوماتيكي (AUTOSLEEP) من خلال قائمة السحب لأسفل فإن الجهاز يتتحول آوتوماتيكياً إلى وضع الانتظار بعد دقائق تقريباً بعد توقف إرسال متحركة التلفزيون إذا لم تكن هناك أي إشارات.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ١ لاختيار قائمة لوقت.

٢ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ ١ لاختيار AUTO SLEEP.

٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ ١ لضبط الساعة.

٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▲

٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادي للتلفزيون.



ضبط الساعة

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ١ لاختيار قائمة لوقت.

٢ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ ١ لاختيار Clock.

٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ ١ لضبط الدقيقة.

٤ - اضغط الزر OK.

٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادي للتلفزيون.

ضبط تايمر التشغيل / الإيقاف

باستخدام هذه الوظيفة في وضع التشغيل ON، فإن الجهاز يقوم بالتحول آوتوماتيكياً إلى وضع التشغيل أو الإيقاف عند وقت سابق التحديد. يجب أن تضبط الوقت بصورة صحيحة قبل استخدام وظيفة التوقيت للتشغيل / الإيقاف.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ١ لاختيار قائمة لوقت.

٢ - اضغط زر القائمة ▶ ثم اضغط الزر ▲ ١ لاختيار Time Off On.

٣ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ ١ لضبط الساعة.

٤ - اضغط الزر ▶ ثم الزر ▲ ١ لضبط الدقيقة.

الوظائف الأخرى

مفتاح منع التشغيل من قبل الأطفال

يمكن ضبط جهاز التليفزيون بحيث يلزم استخدام الريموت يمكنه لغرض التحكم فيه. وهذه الخاصية يمكن استخدامها لمنع الأطفال من مشاهدة التليفزيون بدون إذن.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ١ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار قفل حماية الأطفال.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بقفل حماية الأطفال.
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادي للتليفزيون.

مع وجود القفل في وضع التشغيل، تظهر شاشة العرض (مفتاح منع التشغيل يعمل) على الشاشة، وذلك عند الضغط على أي زر على اللوحة الأمامية أثناء مشاهدة التليفزيون.

ملاحظة: لن تظهر شاشة بيان تشغيل قفل حماية الأطفال على الشاشة في حالة الضغط على أي زر في القائمة الأمامية عند عرض القوائم.

الخلفية الزرقاء (إختياري)

إذا قمت باختيار وضع التشغيل للخلفية الزرقاء BLUE BACK بقائمة السحب لأسفل ستظهر خلفية زرقاء على الشاشة عندما تكون هناك إشارات ضعيفة أو لا توجد إشارة.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ١ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار الخلفية الزرقاء.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار التشغيل أو الإيقاف لقائمة السحب لأسفل الخاصة بالخلفية الزرقاء.
- ٤ - اضغط الزر OK أو الزر ▶.
- ٥ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادي للتليفزيون.

أوضاع التليفزيون والصوت والصورة

يمكن ضبط المدخلات لكل من وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة. ويتم استخدام وضع الصوت والصورة عند توصيل مسجل فيديو كاسيت أو معدات أخرى بالجهاز.

ملاحظة: عند توصيل جهاز فيديو عن طريق مخرج الآريا، فإن الجهاز يتم استخدامه في وضع التليفزيون. أنظر الجزء الخاص بتوصيل المعدات الخارجية.

- ١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ ١ لاختيار قائمة لوقت.
- ٢ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار الإدخال.
- ٣ - اضغط الزر الأيمن ثم الزر لأعلى وأسفل لاختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة AV1 أو AV2 أو AV3 (إختياري) أو S-VIDEO (إختياري) أو COM (إختياري) في قائمة السحب لأسفل والخاص بالمدخل.
- ٤ - جهاز الفيديو متصل بمقبس AV1 أو جاك بجهاز التليفزيون.
- ٥ - جهاز الفيديو متصل بمقبس AV2 على بجهاز التليفزيون. (إختياري)
- ٦ - جهاز الفيديو متصل بمقبس AV3 على بجهاز التليفزيون. (إختياري)
- ٧ - جهاز الفيديو S-VIDEO VCR متصل بمدخل COMPONENT المكونات متصلة بمقابس مدخل المكونات في الجهاز. (إختياري)
- ٨ - اضغط بصفة متكررة على زر القائمة MENU للرجوع إلى المشاهدة العادي للتليفزيون.

وعلى التبادل يمكنك اختيار وضع التليفزيون أو وضع الصوت والصورة بالضغط على زر التليفزيون/ الصوت والصورة. للرجوع إلى وضع التليفزيون، إضغط زر القنوات إلى أعلى أو إلى أسفل أو أزرار الأرقام.

التحويل الآوتوماتيكي للصوت والصورة (إختياري)

إذا قام جهاز الفيديو لديك بإخراج فولت التحويل عند تشغله ليعرض من جهاز الفيديو الموصى بمخرج الـ يوروسكار特 سوكت، فإن الجهاز سوف يتحول إلى الوضع AV أو AV1 أو تلقائيًا في حالة إدخال إشارة الصوت والصورة. ولكن إذا أردت أن تستمر في مشاهدة وضع التليفزيون، فعليك بالضغط على أزرار الحركة إلى أعلى وإلى أسفل أو على أزرار الأرقام. إضغط زر التليفزيون / الصوت والصورة للعودة إلى وضع الصوت والصورة.

الوظائف الأخرى

لعبة الفيديو (إختياري)

جهاز التوقيت لغرض النوم

إنك لا تحتاج لأن تذكر إطفاء الجهاز قبل أن تذهب للنوم. فجهاز التوقيت عند النوم يقوم بالتحويل أوتوماتيكياً لتحول الجهاز إلى وضع الإنقطاع بعد إنقضاء مدة زمنية معينة.

إضغط زر جهاز التوقيت (النوم) لإختيار عدد الدقائق. يظهر عرض الساعة على الشاشة يتبعه القيمة: ١٢٠، ٩٠، ٦٠، ٣٠، ٢٠، ١٠، ٥، و ٤٠. و يبدأ التايمير في الحساب من عدد الدقائق المختارة.

ملاحظة:

أ - لمشاهدة وقت النوم المتبقى في جهاز التوقيت، اضغط زر التوقيت مرة.

ب - لإلغاء توقيت النوم، يتم تكرار الضغط على زر التوقيت حتى تظهر الشاشة المبينة.

ج - عند إطفاء جهاز التوقيت، فإن الجهاز يبلغ المدة الزمنية المسبيقة للتوقف.

الألعاب وظيفة اختيارية والجهاز المزود بالألعاب هو وحده الذي يمكنه أداء هذه الوظيفة باستخدام الريموت كونترول.

١ - اضغط زر القائمة MENU ثم اضغط الزر ▲ \ ▼ لاختيار قائمة لوقت.

٢ - اضغط زر الحركة اليمين ثم زر الحركة لأعلى وأسفل لاختيار الألعاب.

٣ - اضغط زر الحركة اليمين إختيار وضع الألعاب.

٤ - اضغط زر القائمة ▲ \ ▼ ثم اضغط الزر OK. (راجع صفحة لعبة الفيديو)

ملاحظة:

أ - اضغط زر التلفزيون / الصوت والصورة أو زر القائمة للرجوع إلى وضع المشاهدة العادي للتلفزيون.

ب - إذا كنت ترغب في تشغيل لعبة جديدة اضغط زر الأحمر RED للبدء مرة أخرى أثناء اللعبة.

قائمة بحث وإصلاح الأعطال

