

Жидкокристаллический телевизор

ПЛАЗМЕННЫХ ТВ

Руководство пользователя

МОДЕЛИ
Жидкокристаллический
телевизор

32LT7*

37LT7*

42LT7*

МОДЕЛИ
ПЛАЗМЕННЫХ ТВ

42PT8*


50PT8*

Перед использованием устройства, пожалуйста,
внимательно прочитайте данное руководство.

Сохраните его для использования в будущем.
Запишите номер модели и серийный номер
телевизора. Когда вам понадобится техническое
обслуживание телевизора, посмотрите на
табличке, прикрепленной к задней крышке,
и сообщите в сервисный центр следующую
информацию.

Принадлежности


Проверьте наличие следующих принадлежностей, поставляемых с телевизором. Если какой-то принадлежности не хватает, обратитесь к продавцу продукта.

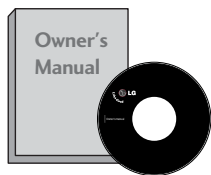


Руководство
пользователя



Кабель питания

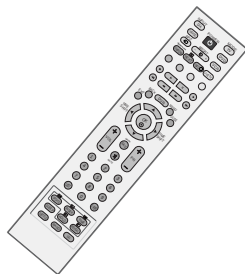

Пульт дистанционного
управления



Батареи



Салфетка для протирки
Протирайте экран этой
салфеткой.

Этой функция досту Пна не во
всех моделях.

Чтобы стереть с поверхности
устройства пятна или следы пальцев,
пользуйтесь чистой тканью.

Не надавливайте. Будьте осторожны,
так как чрезмерное усилие может
привести к появлению царапин и
обесцвечиванию поверхности.

МОДЕЛИ ПЛАЗМЕННЫХ ТВ



2 настенных
кронштейна

Этой функция досту
Пна не во всех
моделях.



2 винта с ушком

Этой функция досту
Пна не во всех
моделях.

МОДЕЛИ Жидкокристаллический телевизор



2 кронштейна
для телевизора
2 настенных
кронштейна
Этой функция
доступа Пна не во
всех моделях.



2 болта

Этой функция
доступа Пна не во
всех моделях.



Зажимной хомут
- Отрегулируйте
длину проводов с
помощью
зажимного хомута.
Этой функция досту
Пна не во всех
моделях.



Короб для
кабелей

Только для
32", 37"



4 болта для
подставки
см. стр. 9

только 32/37LT7*



1 винт
см. стр. 9

Содержание

Принадлежности	1
----------------------	---

ПОДГОТОВКА

Меню Home (Исходное)	4
ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ ..	5
ИНФОРМАЦИЯ О ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ	7
УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ	9
Крепление телевизора к столу (только модель 32/37LT7*)	9
КРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА К СТЕНЕ	10
ЗАДНЯЯ КРЫШКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПРОВОДОВ..	11
Настольное размещение на подставке ..	13
Монтаж на стену: горизонтальное размещение	13
Подключение антенны	14

НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКА СИГНАЛОВ	
ВЫС ОКОЙ ПЛОТНОСТИ ЗАПИСИ	15
Установка DVD-проигрывателя	17
УСТАНОВКА МОДУЛЯ CI	19
Настройка видеомэгнитофона	20
НАСТРОЙКА ВЫХОДА ЦИФРОВОГО АУДИОСИГНАЛА	22
НАСТРОЙКА ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ АУДИО/ВИДЕОСИГНАЛА	23
Настройка ПК	24
-Настройка экрана в режиме РС (ПК)	27

ПРОСМОТР ПРОГРАММЫ / УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ

Функции клавиш пульта дистанционного управления	31
Включение и выключение телевизора ..	33
Выбор программы	34
Настройка громкости	34
ВЫБОР ЭКРАННЫХ МЕНЮ И НАСТРОЙКА ..	35
Автоматическая настройка на телевизионные станции (В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ)	36
Ручная настройка на станции (В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ)	37
Редактирование программ (В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ)	38

ПИТАНИЕ АНТЕННЫ 5 В (ТОЛЬКО В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ)	40
Booster (Усилитель) (ТОЛЬКО В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ)	40
ОБНОВЛЕНИЕ ПО (ТОЛЬКО В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ)	41
Проверка (ТОЛЬКО В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ) ..	42
ИНФОРМАЦИЯ О CI [ОБЩЕМ ИНТЕРФЕЙСЕ] (ТОЛЬКО В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ)	43
Автоматическая настройка на телевизионные станции (В АНАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ)	44
Ручная настройка на станции (В АНАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ)	45
Точная настройка (В АНАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ) ..	46
Присвоение названия станции (В АНАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ)	46
Редактирование программ (В АНАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ)	47
Любимый канал.	49
Тип ввода	50
SIMPLINK	51

DVR (цифровой видеомэгнитофон)

Режим Timeshift (пауза и воспроизведение прямой передачи)	53
Быстрая запись	56
Запись вручную	59
Список записанных телевизионных программ	60
График записей	64
Качество записи	65
Format hard disk (Формат жесткого диска)	66

EPG (ЭЛЕКТРОННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММАМ) (В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ)

Включение и отключение EPG	67
Выбор программы	67
Функции кнопок в режиме руководства NOW/NEXT ..	67
Функции кнопок в режиме программы на 8 дней	68
Функции кнопок в режиме изменения даты	69
Функции кнопок в окне расширенного описания	69
Всплывающее окно записи	70
Всплывающее окно перехода	70

КОНТРОЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ РАЗМЕРОМ ИЗОБРАЖЕНИЯ (КОЭФФИЦИЕНТОМ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ).....	71
СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ	
- Режим отображения-стандартные настройки ..	73
- Автоматическое управление тоном экрана Теплый/ Средний /Прохладный).....	74
РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ	
- Режим изображения-параметр User	75
- Тон экрана - параметр User	76
XD - ТЕХНОЛОГИЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ.....	77
XD Demo	78
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ ПРОС МОТРА ФИЛЬМОВ — ПОКАДРОВАЯ	
Расширенный - Кинотеатр	79
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ — УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО (ТЕМНОГО)	80
СБРОС НАСТРОЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ.....	81
минимизация наложения образов(ISM) ..	82
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЙ РЕЖИМ ОТОБРАЖЕНИЯ	83

УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ И ВЫБОР ЯЗЫКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ	84
СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗВУКА-ЗВУКОВОЙ РЕЖИМ.....	85
НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ЗВУКА-РЕЖИМ .	86
Баланс	87
НАСТРОЙКА ДИНАМИКОВ ТВ, ВКЛ/ВЫКЛ....	88
ВЫБОР ВЫХОДА ЦИФРОВОГО АУДИОСИГНАЛА.	89
I/II	
- Прием стереофонических программ и программ, передаваемых на двух языках (Только в аналоговом режиме)	90
- Прием передач, передаваемых в системе звукового сопровождения NICAM (Только в аналоговом режиме)	91
- Выбор выходного сигнала звукового сопровождения.....	91
Выбор языка экранного меню OSD или страны ...	92
ВЫБОР ЯЗЫКА (ТОЛЬКО В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ)	93

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Установка часовИ.....	94
НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА .	95
НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА АВТООТКЛЮЧЕНИЯ	96
НАСТРОЙКА ЧАСОВОГО ПОЯСА	97
НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ СИГНАЛА	97

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ/РЕЙТИНГИ

НАСТРОЙКА ПАРОЛЯ И СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ	98
РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ.....	99

Телетекст

Включение и выключение функции телетекста	100
Простой текст.....	100
Текст СВЕРХУ	100
БЫСТРЫЙ ТЕКСТ	101
Специальные функции телетекста	101

ЦИФРОВОЙ ТЕТЕКСТ

ТЕТЕКСТ В ЦИФРОВЫХ СЕРВИСАХ	102
ТЕТЕКСТ В ЦИФРОВЫХ УСЛУГАХ...	102

ПРИЛОЖЕНИЕ



УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ	103
ОБСЛУЖИВАНИЕ.....	105
СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА.....	106
ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИС ТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ	107
ИК-коды	109
Настройка внешнего устройства управления	111

ПОДГОТОВКА

Меню Home (Исходное)

Это меню является путеводителем по содержанию.

В Домашнем меню (Home Menu), вы можете получить доступ к Списку записи (Recorded list) DVR (цифровой видеозаписи), Ручной записи DVR, списку меню или меню ТВ.

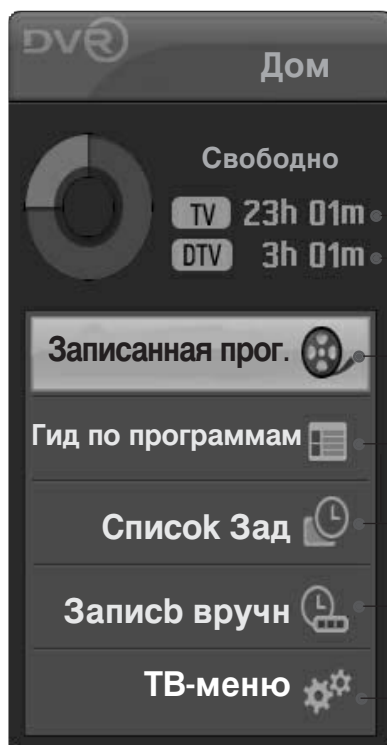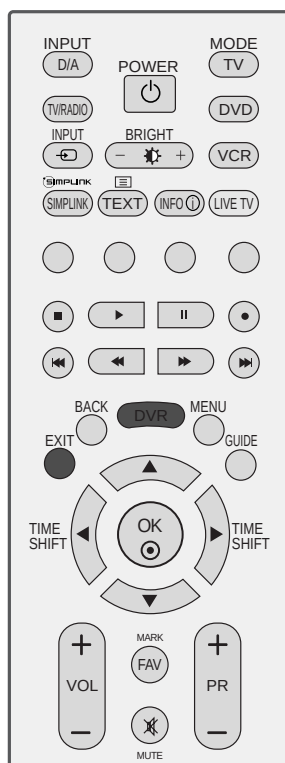

Отображение оставшегося времени записи с аналогового входа (аналоговый вход TV, AV1, AV2, AV3).

Отображение оставшегося времени записи только по входу DTV.

DVR
► стр. 53


EPG
► стр. 67

Меню TV
► стр. 35


ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ

- На рисунке показана упрощенная схема передней панели телевизора. Приведенная здесь схема может несколько отличаться от реальной.
- Если на изделии прикреплена защитная пленка, удалите пленку и протрите изделие тканью для полировки.

МОДЕЛИ ПЛАЗМЕННЫХ ТВ

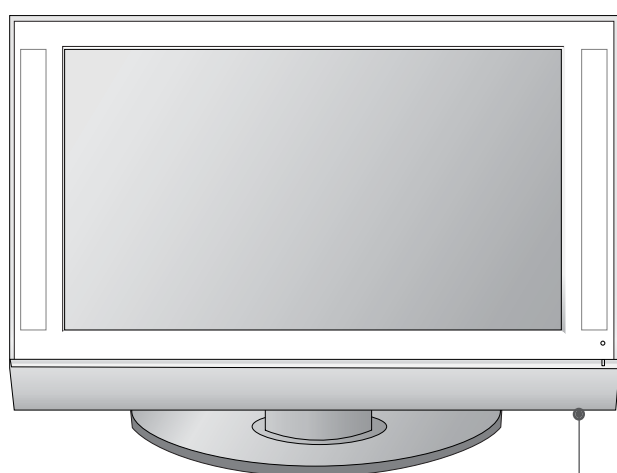


МОДЕЛИ Жидкокристаллический телевизор

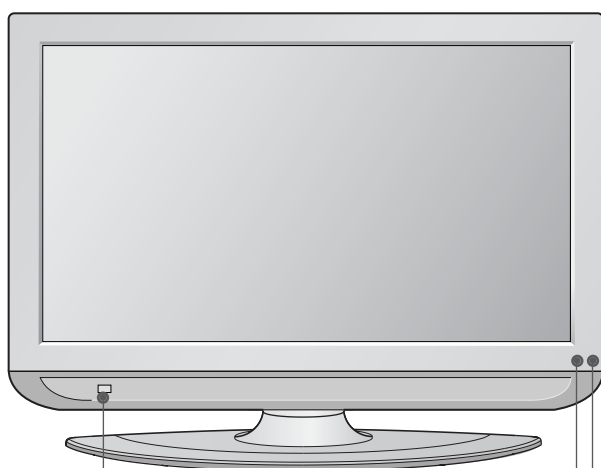

"Смышленный
глаз"
Настраивает
картинку в
соответствии с
окружающими
условиями.

Датчик
дистанционного
управления

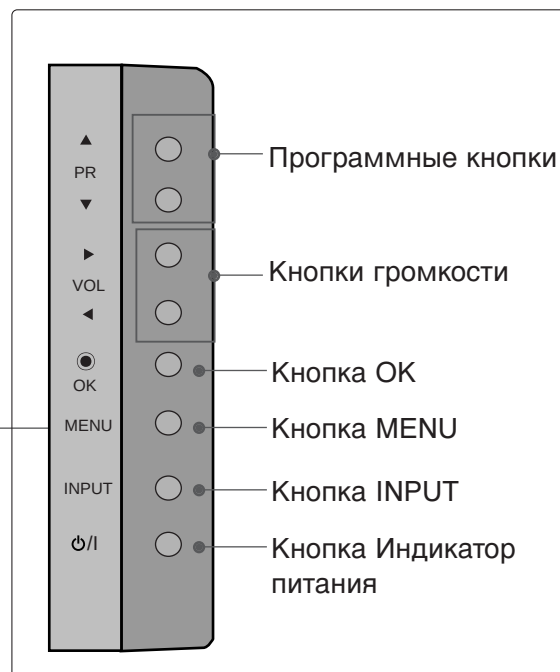


Индикатор питания/режима ожидания

- Светится красным в режиме ожидания.
- Светится зеленым, когда телевизор включен.

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

- Это упрощенная схема задней панели. Приведенная здесь схема может несколько отличаться от реальной.

МОДЕЛИ ПЛАЗМЕННЫХ ТВ

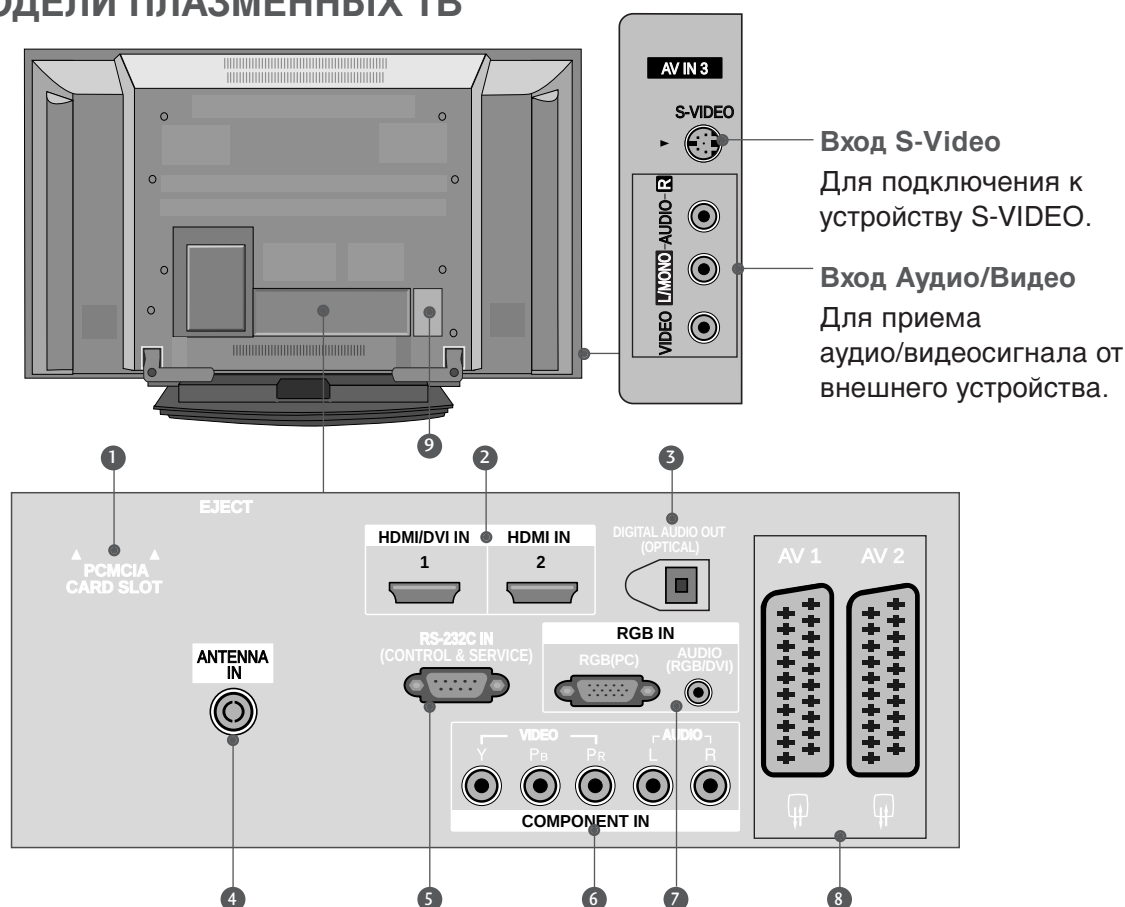

- 1 Разъем для карты PCMCIA**
(Международная ассоциация карт памяти для персональных компьютеров)
(Эта функция доступна не во всех странах.)

- 2 Входной порт HDMI**
Подключите сигнал HDMI к разъему HDMI IN. Или подключите сигнал DVI (видео) к порту HDMI/DVI с помощью кабеля DVI-HDMI.

- 3 ОПТИЧЕСКИЙ ВЫХОД ЦИФРОВОГО АУДИОСИГНАЛА**
Подключение цифрового аудиосигнала от различных типов оборудования
Примечание. В режиме ожидания эти порты не работают.

- 4 Антенный вход**
Для подключения внешней антенны.

- 5 Входной порт RS-232C**
(УПРАВЛЕНИЕ&ОБСЛУЖИВАНИЕ)

Подключите последовательный порт устройства управления к разъему RS-232C.

- 6 Вход компонентного сигнала (Component)**
Для приема компонентного аудио/видеосигнала от устройства.


- 7 Вход аудиосигнала RGB/DVI**
Подключите выход монитора к соответствующему входному порту с помощью кабеля PC/DTV(только аудио).

- 8 Разъем Euro SCART (AV1/AV2)**
Для приема сигнала от внешнего устройства или передачи сигнала на внешнее устройство с помощью кабелей SCART.

- 9 Разъем для кабеля питания**
Этот телевизор работает от источника переменного тока. Напряжение указано на странице "Спецификации". Не подключайте телевизор к источнику постоянного тока.

ПОДГОТОВКА

МОДЕЛИ Жидкокристаллический телевизор

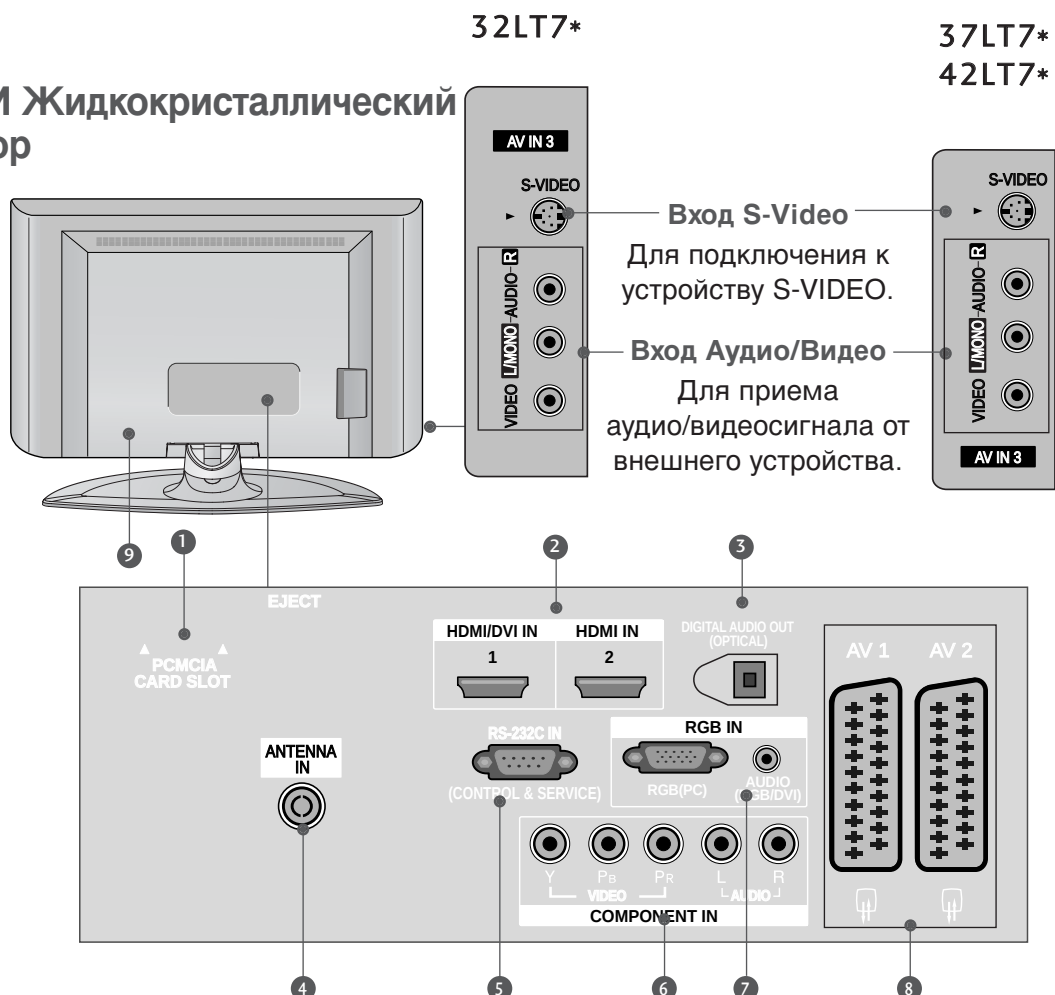

1 Разъем для карты PCMCIA
(Международная ассоциация карт памяти для персональных компьютеров)
(Эта функция доступна не во всех странах.)

2 Входной порт HDMI
Подключите сигнал HDMI к разъему HDMI IN. Или подключите сигнал DVI (видео) к порту HDMI/DVI с помощью кабеля DVI-HDMI.

3 ОПТИЧЕСКИЙ ВЫХОД ЦИФРОВОГО АУДИОСИГНАЛА
Подключение цифрового аудиосигнала от различных типов оборудования
Примечание. В режиме ожидания эти порты не работают.

4 Антенный вход
Для подключения внешней антенны.

5 Входной порт RS-232C
(УПРАВЛЕНИЕ&ОБСЛУЖИВАНИЕ)

Подключите последовательный порт устройства управления к разъему RS-232C.

6 Вход компонентного сигнала (Component)
Для приема компонентного аудио/видеосигнала от устройства.

7 Вход аудиосигнала RGB/DVI
Подключите выход монитора к соответствующему входному порту с помощью кабеля PC/DTV(только аудио).


8 Разъем Euro SCART (AV1/AV2)
Для приема сигнала от внешнего устройства или передачи сигнала на внешнее устройство с помощью кабелей SCART.

9 Разъем для кабеля питания
Этот телевизор работает от источника переменного тока. Напряжение указано на странице "Спецификации". Не подключайте телевизор к источнику постоянного тока.


УСТАНОВКА ПОДСТАВКИ

(Только модели жидкокристаллических телевизоров с диагональю 32, 37 дюйма)


- 1 Аккуратно положите телевизор на мягкую поверхность экраном вниз, чтобы защитить телевизор и экран от повреждения.

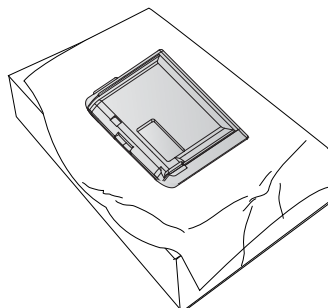

- 2 Прикрепите основание подставки к устройству, как показано.

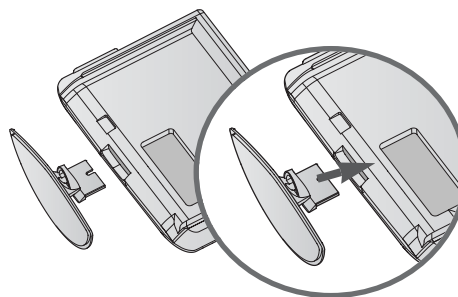


- 3 Надежно закрутите 4 болта в отверстия на задней панели телевизора.

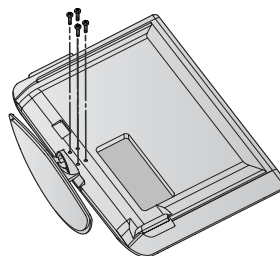

Крепление телевизора к столу (только модель 32/37LT7*)

Телевизор должен быть прикреплен к столу так, чтобы исключить возможность его перемещения вперед или назад, что создает опасность повреждения. Пользуйтесь только прилагаемыми винтами.

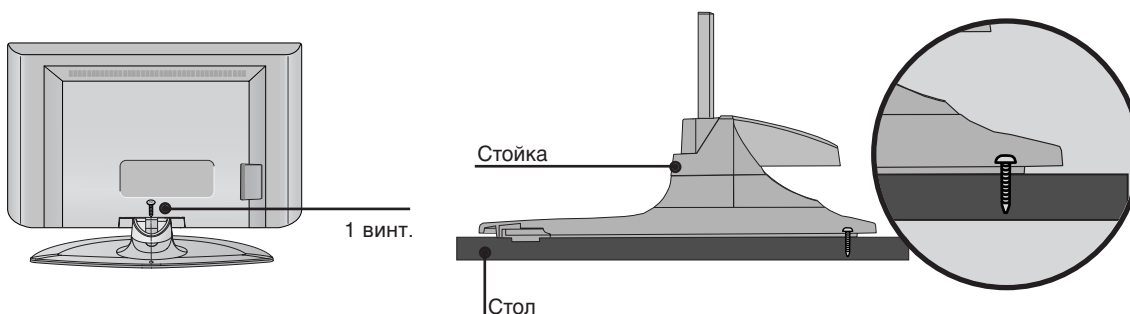


! Внимание

- Для предотвращения опрокидывания телевизор должен быть прикреплен к полу или стене согласно инструкциям по монтажу. Опрокидывание, тряска или раскачивание телевизора может привести к травме.


КРЕПЛЕНИЕ ТЕЛЕВИЗОРА К СТЕНЕ

(Этой функцией могут обладать не все модели.)


- Устанавливайте устройство ближе к стене, чтобы оно не перевернулось при толчке назад.
- Ниже приведены инструкции по правильной установке устройства путем надежного закрепления на стене так, чтобы оно не упало, если потянуть его на себя. Это исключит возможность падения устройства и травмирования людей, а также предотвратит повреждение устройства, вызванное падением. Не позволяйте детям забираться на устройство или висеть на нем.

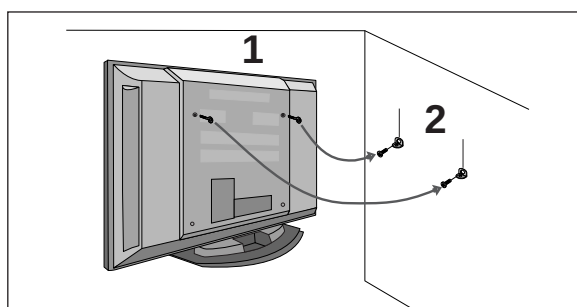

или

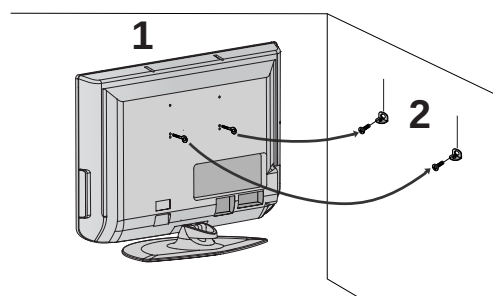

- 1 С помощью болтов с ушком или кронштейнов и болтов для ТВ закрепите устройство на стене, как показано на рисунке. (Если на телевизоре в местах для винтов с ушком установлены винты, ослабьте их перед установкой винтов с ушком.)
* Вставьте винты с ушком или винты для кронштейнов ТВ и плотно затяните их в верхних отверстиях.
- 2 Надежно закрепите кронштейны на стене с помощью винтов (не входят в комплект, продаются отдельно). Выровняйте высоту кронштейна.

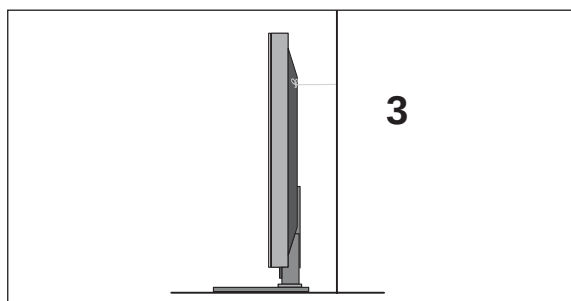

- 3 Привяжите устройство с помощью крепкого шнура (не входит в комплект, продается отдельно). Надежно завяжите шнур так, чтобы он располагался горизонтально между стеной и устройством.


! ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ При перемещении устройства в другое место сначала развяжите шнур.
- ▶ Используйте держатель или шкаф, достаточно большой и прочный, чтобы выдержать вес устройства.
- ▶ Для безопасного использования убедитесь, что высота настенных кронштейнов соответствует высоте кронштейнов устройства.

ЗАДНЯЯ КРЫШКА ДЛЯ УКЛАДКИ ПРОВОДОВ


МОДЕЛИ ПЛАЗМЕННЫХ ТВ

- 1** Возьмитесь руками за **КОРОБ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ** и потяните его на себя, как показано.

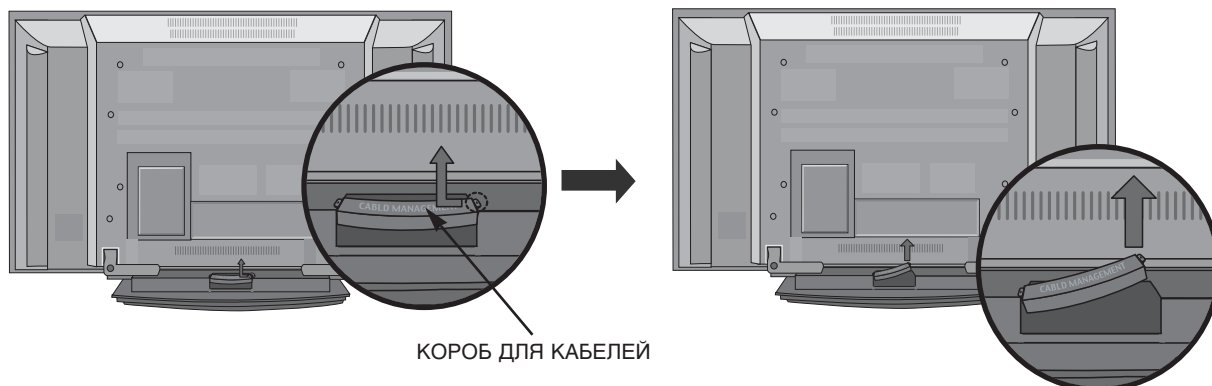


- 2** Подсоедините все необходимые кабели.

Как подключить дополнительное оборудование см. в разделе Подключение к внешнему оборудованию.

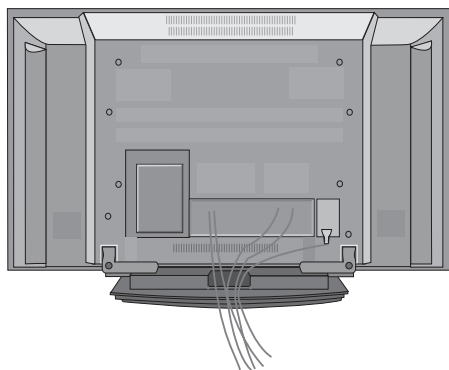


- 3** Установите **КОРОБ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ** как показано на рисунке.

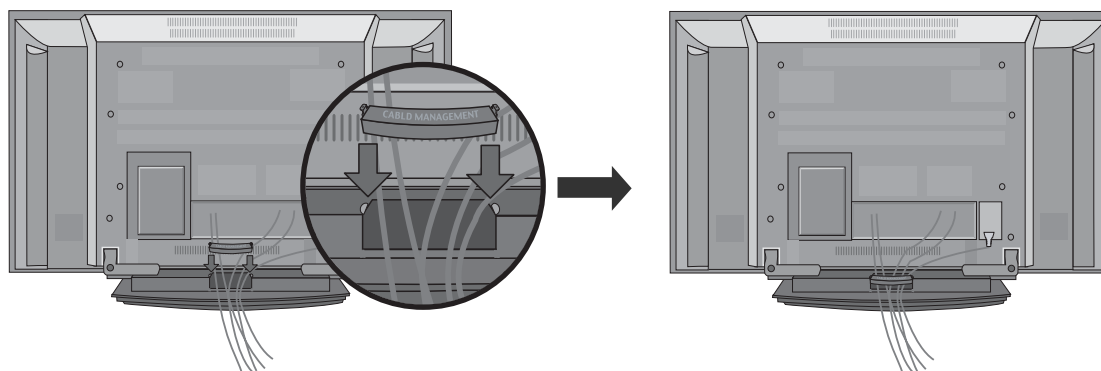


МОДЕЛИ Жидкокристаллический телевизор

1 Подсоедините необходимые кабели.


Инструкции по подключению дополнительного оборудования см. в разделе Подключение к внешнему оборудованию.

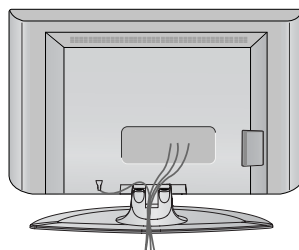

2 Установите КОРОБ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ, как показано на рисунке.

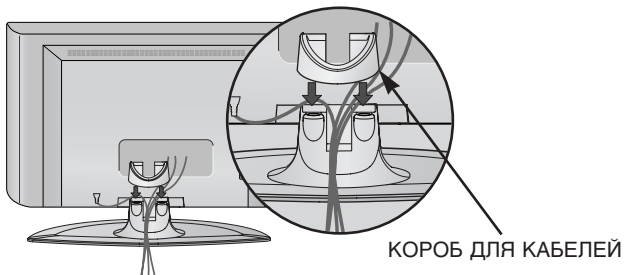


3 Соберите кабели в жгут с помощью зажимного хомута. (Этой функция досту Пна не во всех моделях.)

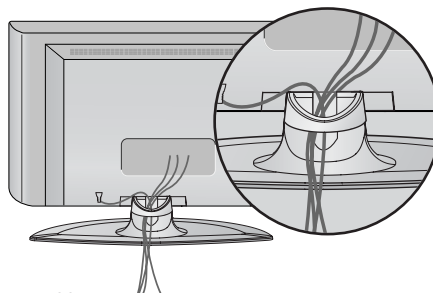

КАК СНЯТЬ КОРОБ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ

Возьмите **КОРОБ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ** двумя руками и потяните его вверх.

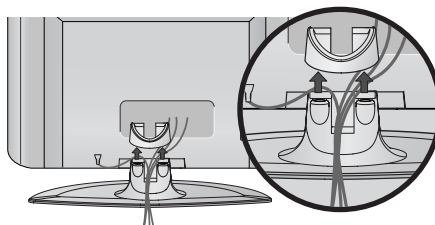


! ПРИМЕЧАНИЕ

- Перемещая устройство, не держите его за КОРОБ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ.
- Если устройство упадет, оно может сломаться, а вы – получить травму.

- Телевизор можно разместить в различных местах, например на стене, на столе и т.д.
- Телевизор рассчитан на работу в горизонтальном положении.


ЗАЗЕМЛЕНИЕ

Во избежание поражения электрическим током не забудьте подключить провод заземления. Если заземление невозможно, обратитесь к квалифицированному электрику для установки отдельного автоматического выключателя. Не пытайтесь заземлить устройство, подключив его к телефонному кабелю, громоотводу или газовой трубе.

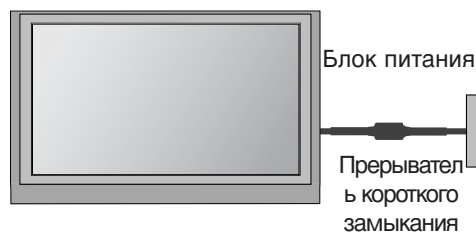


Настольное размещение на подставке

Для обеспечения необходимой вентиляции необходимо предусмотреть 10-сантиметровый зазор от боковых и задней стенки телевизора до стены.

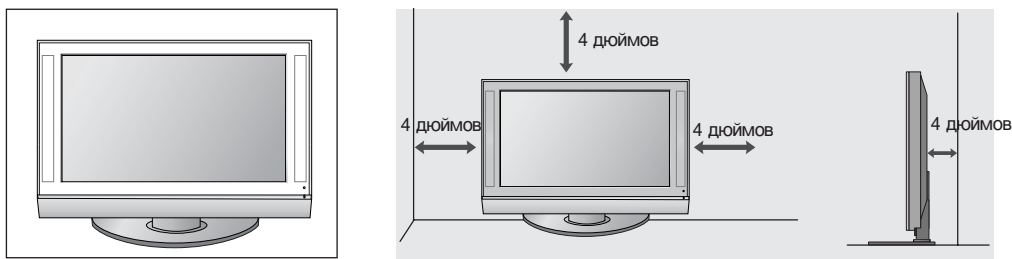

Wall Mount: Horizontal installation

For proper ventilation, allow a clearance of 4" on each side and from the wall. Detailed installation instructions are available from your dealer, see the optional Tilt Wall Mounting Bracket Installation and Setup Guide.

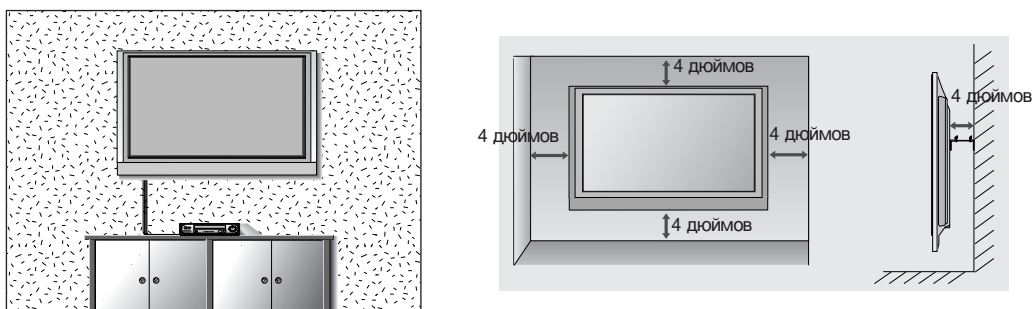


ПОДГОТОВКА

- Ни в коем случае не подключайте телевизор к сети, если не закончили подсоединять к нему оборудование. Это может привести к поломке телевизора.

Подключение антенны

- Выберите оптимальное направление антенны. Это повысит качество картинки.
- Антенный кабель и преобразователь в комплект поставки не входят.

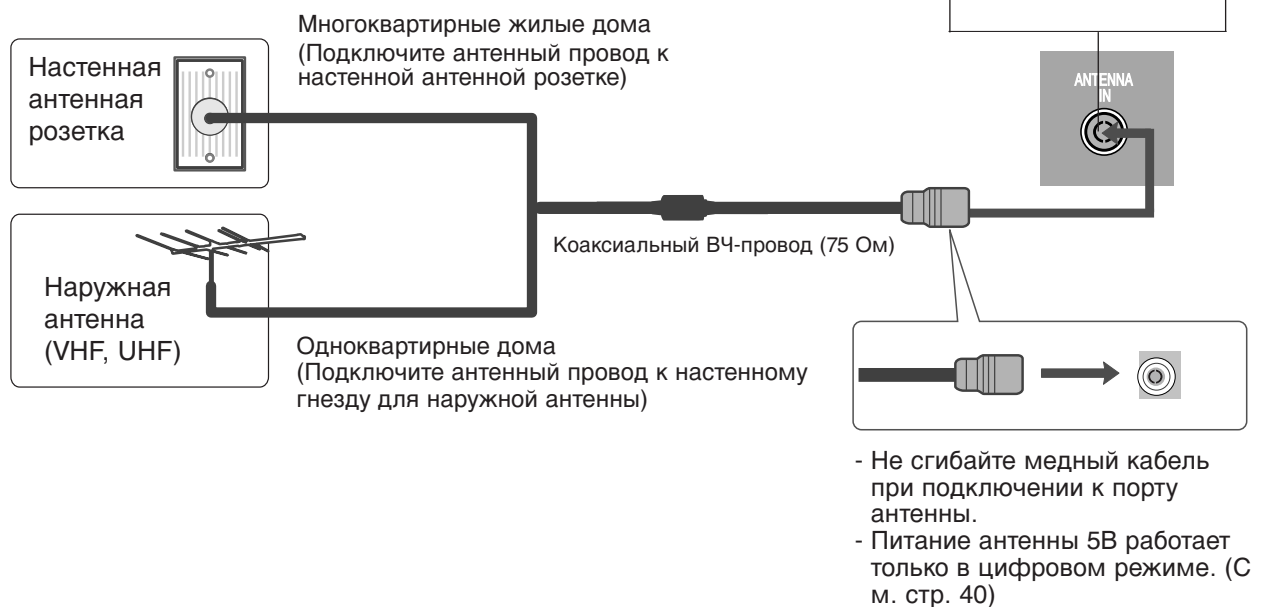

- В местностях слабого приема сигнала дополнительно к антенне можно установить усилитель сигнала, как это показано на рисунке справа.
- Если сигнал требуется подавать на два телевизора, используйте антенный разветвитель.

НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ


- Ни в коем случае не подключайте телевизор к сети, если не закончили подсоединять к нему оборудование. Это может привести к поломке телевизора.
- В данном разделе НАСТРОЙКИ ВНЕШНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ главным образом используются картинки для плазменных телевизоров.

НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКА СИГНАЛОВ ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ ЗАПИСИ

- Этот телевизор может получать цифровой сигнал по эфиру и кабелю без внешней цифровой приставки. Но если цифровой сигнал поступает с цифровой приставки или другого внешнего цифрового устройства, см. рисунок ниже.

Как правильно подключить компонентный кабель

- 1 Подключите видеовыходы (Y, P_B, P_R) DVD-проигрывателя к гнездам **COMPONENT IN VIDEO** на телевизоре.
- 2 Подключите аудиовыходы DVD-проигрывателя к входным гнездам **COMPONENT IN AUDIO** телевизора.
- 3 Включите цифровую приставку (см. руководство по цифровой приставке).
- 4 С помощью кнопки **INPUT** на пульте дистанционного управления выберите источник входного сигнала **COMPONENT**.

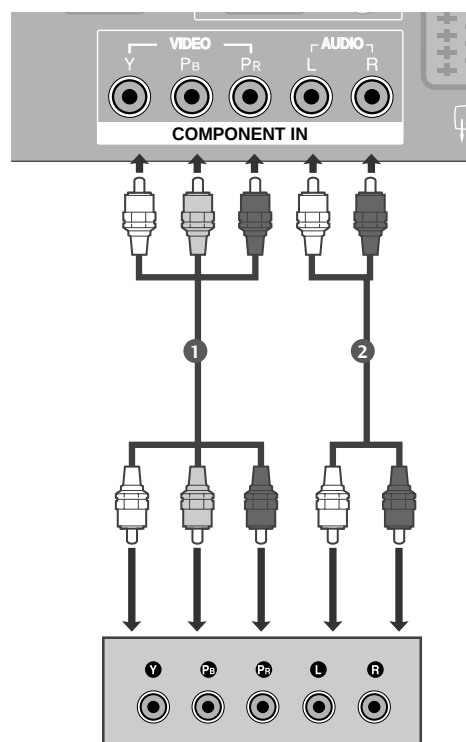


Сигнал	Component	HDMI1/2
480i/576i	Да	Нет
480p/576p	Да	Да
720p/1080i	Да	Да
1080p	Нет	Да

НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ


Как правильно подключить кабель HDMI

- 1 Подключите выход HDMI цифровой приставки к гнезду **HDMI/DVI IN** или **HDMI IN** телевизора.
- 2 Включите цифровую приставку (см. руководство по цифровой приставке).
- 3 С помощью кнопки **INPUT** на пульте дистанционного управления выберите источник входного сигнала **HDMI 1** или **HDMI 2**.

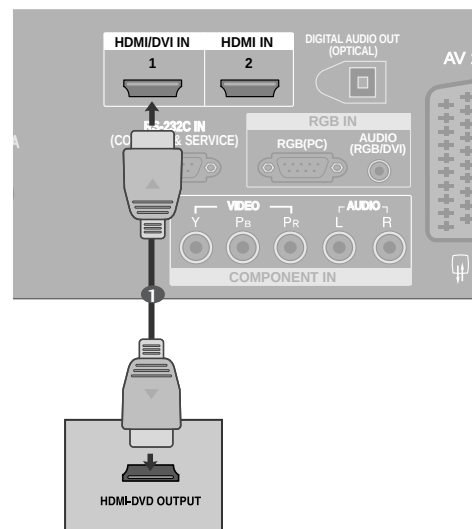

Подключение HDMI к разъему DVI


- 1 Подключите выход DVI цифровой приставки к гнезду **HDMI/DVI IN** телевизора.
- 2 Подключите аудиовыход цифровой приставки к гнезду **AUDIO (RGB/DVI)** телевизора.
- 3 Включите цифровую приставку (см. руководство по цифровой приставке).
- 4 С помощью кнопки **INPUT** на пульте дистанционного управления выберите источник входного сигнала **HDMI 1**.

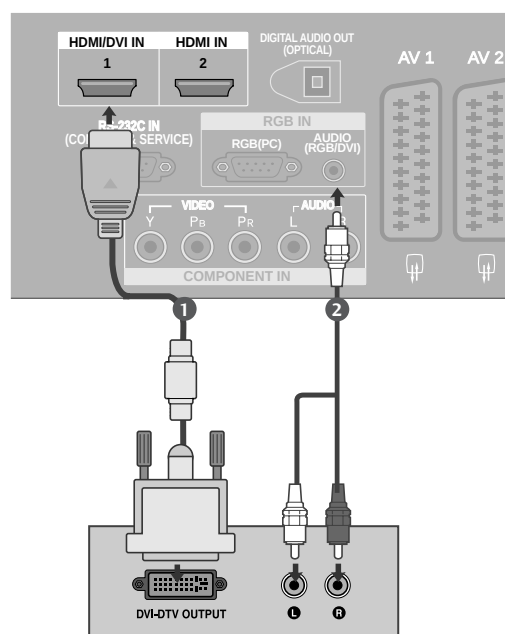

Установка DVD-проигрывателя

Как правильно подключить компонентный кабель

- 1 Подключите видеовыходы (Y, P_B, P_R) DVD-проигрывателя к гнездам **COMPONENT IN VIDEO** на телевизоре.
- 2 Подключите аудиовыходы DVD-проигрывателя к входным гнездам **COMPONENT IN AUDIO** телевизора.
- 3 Включите DVD-проигрыватель, вставьте DVD-диск.
- 4 С помощью кнопки **INPUT** на пульте дистанционного управления выберите источник входного сигнала **Component**.
- 5 Инструкции приведены в руководстве по работе с DVD-проигрывателем.

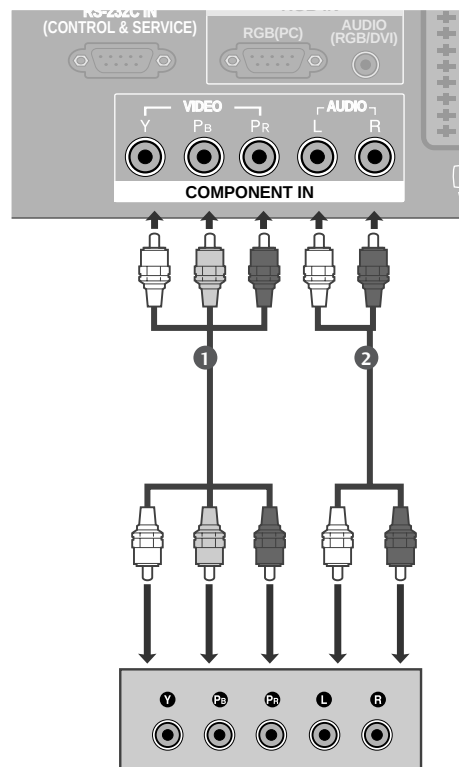

Входные порты Component


Для получения более качественной картинки подключите DVD-проигрыватель к входным портам компонентного сигнала, как это показано ниже.

Порты компонентного сигнала на телевизоре	Y	P _B	P _R
Порты видеовыхода на DVD-проигрывателе	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	C _b	C _r
	Y	P _b	P _r

НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Как правильно подключить кабель SCART

- 1 Подключите SCART-разъем DVD-проигрывателя к SCART-разъему **AV1** на телевизоре.
- 2 Включите DVD-проигрыватель, вставьте DVD-диск.
- 3 С помощью кнопки **INPUT** на пульте дистанционного управления выберите источник входного сигнала **AV1**.
- Если подключение выполнено через SCART-разъем **AV2**, выберите источник входного сигнала **AV2**.
- 4 Инструкции приведены в руководстве по работе с DVD-проигрывателем.

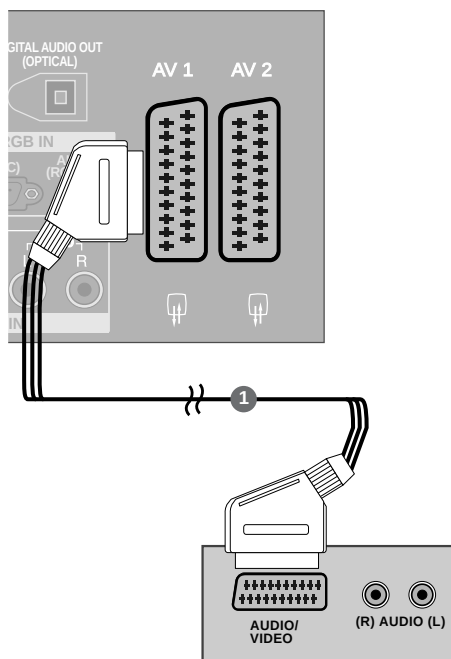


! ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте экранированный кабель SCART.

Как правильно подключить кабель S-VIDEO

- 1 Подключите выход S-VIDEO DVD-проигрывателя к входу **S-VIDEO** телевизора.
- 2 Подключите аудиовыходы DVD-проигрывателя к входным гнездам **AUDIO** телевизора.
- 3 Включите DVD-проигрыватель, вставьте DVD-диск.
- 4 С помощью кнопки **INPUT** на пульте дистанционного управления выберите источник входного сигнала **AV3**.
- 5 Инструкции приведены в руководстве по работе с DVD-проигрывателем.

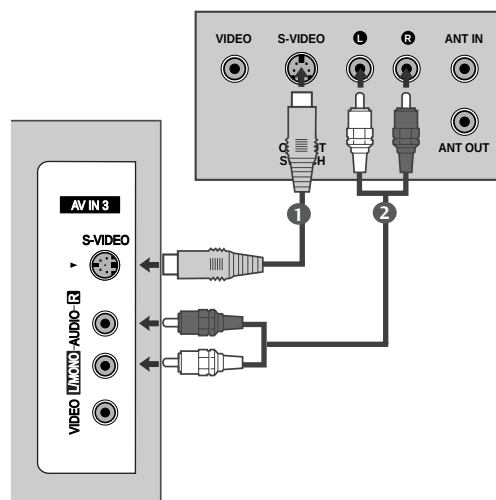


Как правильно подключить кабель HDMI

- 1 Подключите выход HDMI DVD-проигрывателя к гнезду **HDMI/DVI IN** или **HDMI IN** телевизора.
- 2 С помощью кнопки **INPUT** на пульте дистанционного управления выберите источник входного сигнала **HDMI1** или **HDMI2**.
- 3 Инструкции приведены в руководстве по работе с DVD-проигрывателем.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- С помощью кабеля HDMI телевизор может одновременно принимать видео- и аудиосигналы.
- Если DVD-проигрыватель не поддерживает функцию автоматической настройки HDMI, выходное разрешение нужно будет установить вручную.

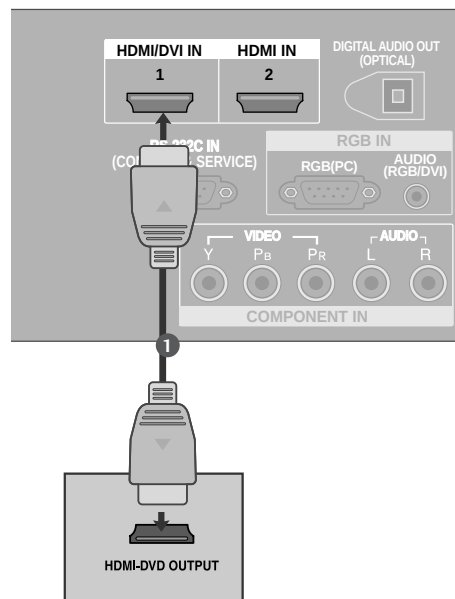


УСТАНОВКА МОДУЛЯ CI

- Для просмотра шифрованных (платных) услуг в режиме цифрового ТВ.
- Эта функция доступна не во всех странах.

- 1 Вставьте модуль CI в разъем для карты **PCMCIA** (Международная ассоциация карт памяти для персональных компьютеров) телевизора, как показано на рисунке.

Дополнительные сведения см. на стр. 43.

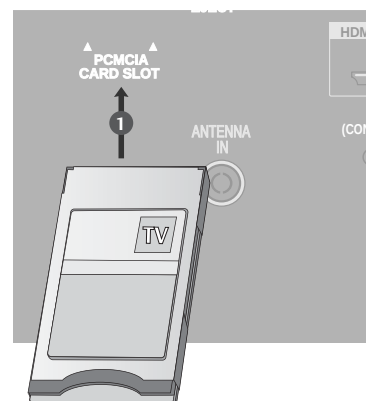


НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Настройка видеомагнитофона

- Между видеомагнитофоном и телевизором должно быть достаточное расстояние. Это позволит избежать появления шумов на картинке (интерференции).
- При поддержании в течение длительного времени картинки в формате 4:3, фиксированные изображения по бокам экрана остаются видимыми (только для плазменных телевизоров).


Как правильно подключить антенный кабель

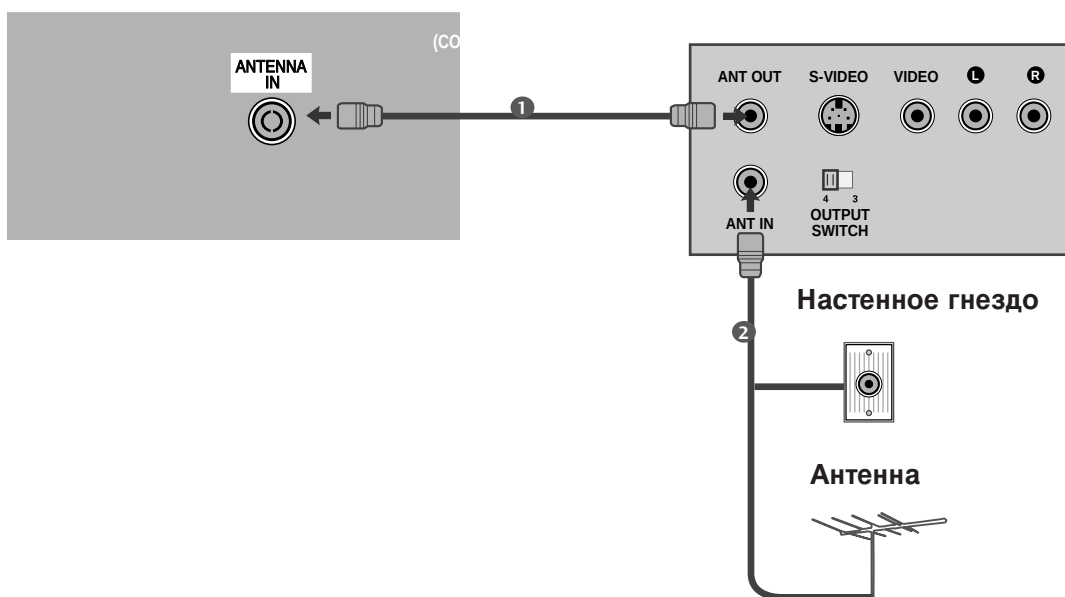

- 1 Подключите выход **ANT OUT** видеомагнитофона к входным гнездам **ANTENNA IN** телевизора.
- 2 Подключите антенный кабель к разъему **ANT IN** видеомагнитофона.
- 3 Нажмите на видеомагнитофоне кнопку **PLAY** (Воспроизведение) и для просмотра видео выберите соответствующий канал на телевизоре.

Как правильно подключить кабель SCART

- 1 Подключите разъем SCART видеомagnитoфона к SCART-разъему **AV1** телевизора. Используйте экранированный кабель SCART.
- 2 Вставьте кассету в видеомagnитoфон и нажмите на видеомagnитoфоне кнопку **PLAY** (Воспроизведение) (см. инструкцию пользователя видеомagnитoфона).
- 3 С помощью кнопки **INPUT** на пульте дистанционного управления выберите источник входного сигнала **AV1**.
- 4 Если подключение выполнено через SCART разъем **AV2**, выберите источник входного сигнала **AV2**.

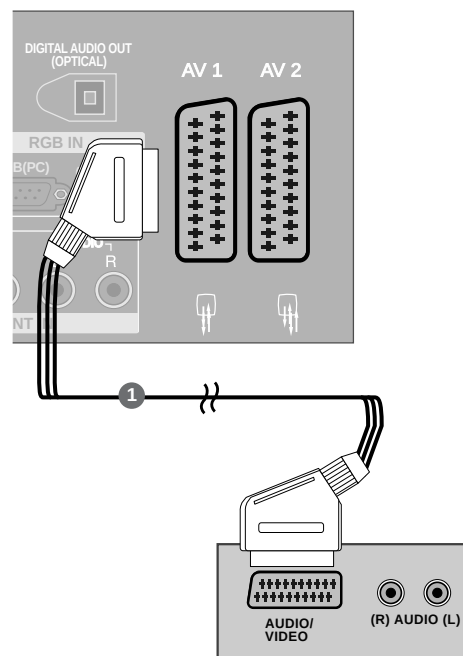


! ПРИМЕЧАНИЕ

- Используйте экранированный кабель SCART.

Как правильно подключить кабель RCA

- 1 Подсоедините кабели **AUDIO/VIDEO** к гнездам TV (ТВ) и VCR (Видеомagnитoфон). Соблюдайте соответствие цвета разъема (видео – желтый, левый аудио – белый, правый аудио – красный).
- 2 Вставьте кассету в видеомagnитoфон и нажмите на нем кнопку **PLAY** (Воспроизведение) (см. руководство к видеомagnитoфону).
- 3 Кнопкой **INPUT** (Входной сигнал) на пульте дистанционного управления выберите источник входного сигнала **AV3**.

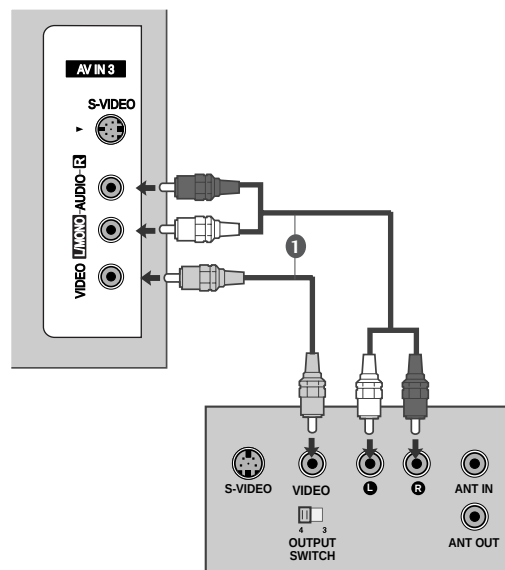


! ПРИМЕЧАНИЕ

- Если подключен монофонический видеомagnитoфон, подсоедините аудиокабель к разъему **AUDIO L/MONO** телевизора.

НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Как правильно подключить кабель S-VIDEO

- 1 Подключите выход **S-VIDEO** видеомagniтофона ко входу **S-VIDEO** телевизора. При этом варианте подключения качество картинки, по сравнению с обычным методом подключения к видеовходу телевизора, получается более высокое.
- 2 Подключите аудиовыходы видеомagniтофона к входным гнездам **AUDIO** телевизора.
- 3 Вставьте кассету в видеомagniтофон и нажмите на видеомagniтофоне кнопку **PLAY** (Воспроизведение) (см. руководство пользователя видеомagniтофона).
- 4 С помощью кнопки **AV3** на пульте дистанционного управления выберите источник входного сигнала **INPUT**.

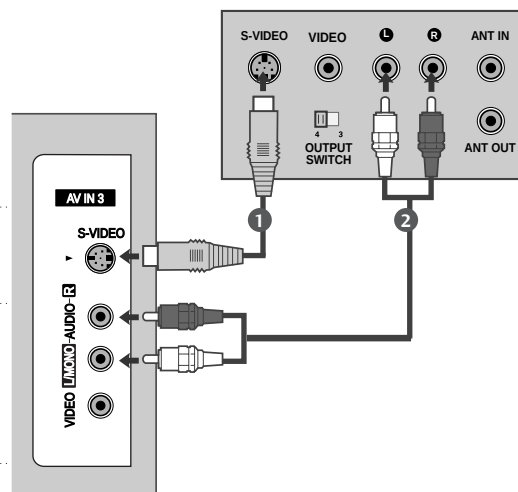


! ПРИМЕЧАНИЕ

- Не подключайте телевизор одновременно к устройству Video и S-Video.

НАСТРОЙКА ВЫХОДА ЦИФРОВОГО АУДИОСИГНАЛА

Аудиосигнал телевизора выводится на внешние звуковые устройства через (оптический) порт вывода цифрового аудиосигнала.


- 1 Подключите один конец оптического кабеля к (оптическому) порту вывода цифрового аудиосигнала.
- 2 Подключите другой конец оптического кабеля к (оптическому) входу цифрового аудиосигнала внешнего звукового устройства.
- 3 Установите параметр TV Speaker option (Динамики ТВ) в меню AUDIO (Аудио) в положение Off (Выкл.) (►стр. 88). Правила эксплуатации см. в руководстве к внешнему звуковому устройству.

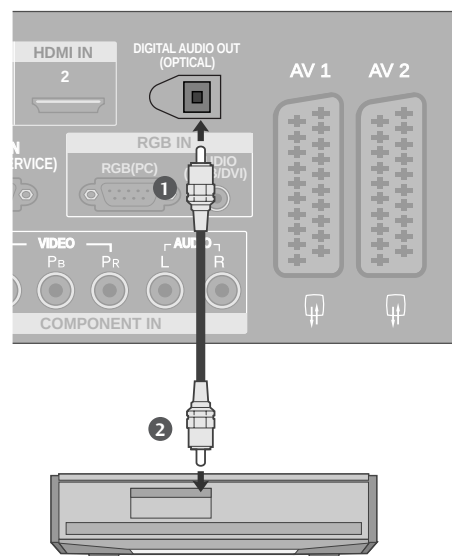

! ВНИМАНИЕ

- Не смотрите внутрь оптического выходного порта. Попадание лазерного луча в глаз может повредить зрение.

НАСТРОЙКА ДРУГИХ ИСТОЧНИКОВ АУДИО/ВИДЕОСИГНАЛА

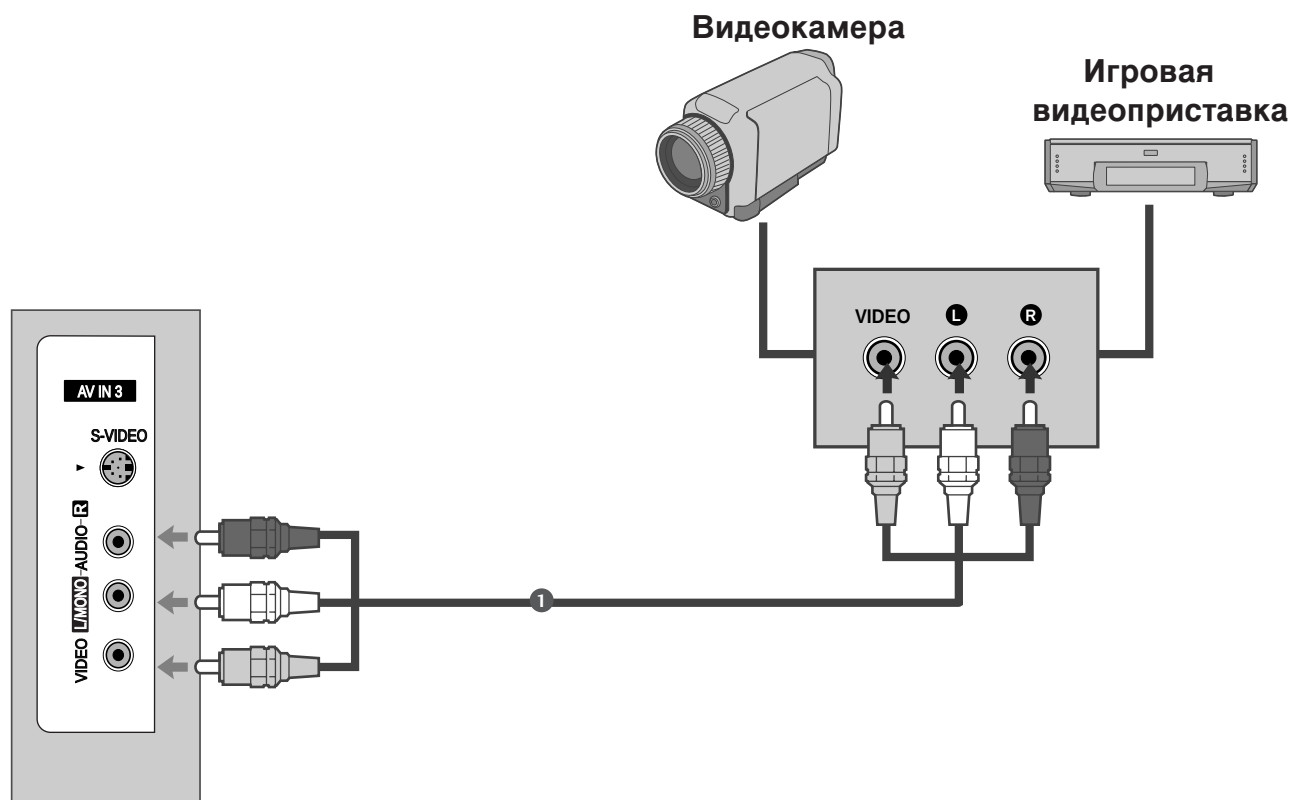

- 1 Подсоедините кабели **AUDIO/VIDEO** к гнездам TV (ТВ) и VCR (Видеомагнитофон). С облюдайте соответствие цвета разъема (видео – желтый, левый аудио – белый, правый аудио – красный).
- 2 Кнопкой **INPUT** (Входной сигнал) на пульте дистанционного управления выберите источник входного сигнала **AV3**.
- 3 Теперь можно работать с соответствующим внешним оборудованием. См. руководство пользователя для внешнего оборудования.


НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Настройка ПК

Этот телевизор поддерживает стандарт "Plug and Play", то есть компьютер автоматически настраивается на параметры телевизора.


Как правильно подключить 15-контактный кабель D-sub

- 1 Подключите выход RGB компьютера к гнезду **RGB (PC)** телевизора.
- 2 Подключите аудиовыход цифровой приставки к гнезду **AUDIO (RGB/DVI)** телевизора.
- 3 Включите компьютер.
- 4 С помощью кнопки **INPUT** на пульте дистанционного управления выберите источник входного сигнала **RGB**.

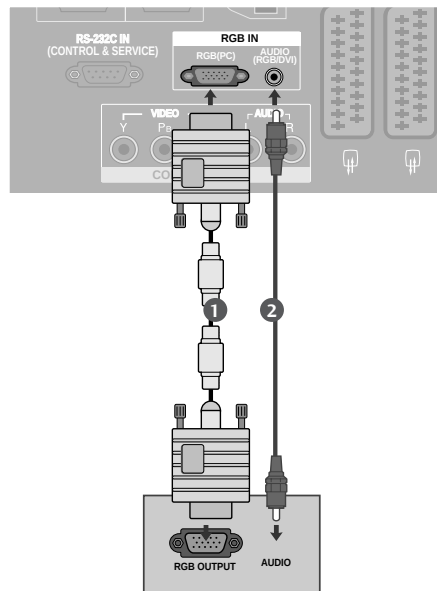

Подключение HDMI к разъему DVI

- 1 Подключите выход DVI компьютера к гнезду **HDMI/DVI IN** телевизора.
- 2 Подключите аудиовыход цифровой приставки к гнезду **AUDIO (RGB/DVI)** телевизора.
- 3 Включите компьютер.
- 4 С помощью кнопки **INPUT** на пульте дистанционного управления выберите источник входного сигнала **HDMI1**.

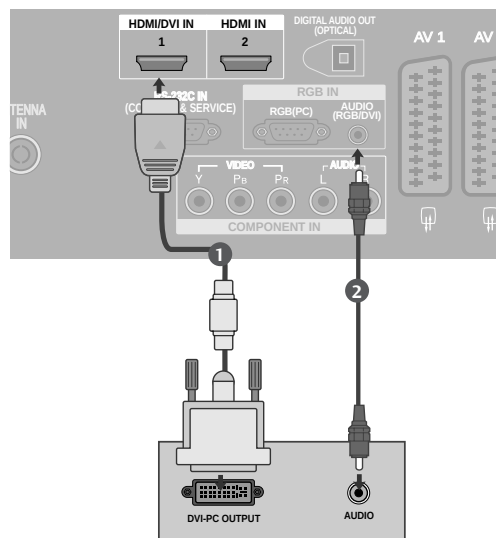

! ПРИМЕЧАНИЕ

- Если у компьютера есть выход DVI и нет выхода HDMI, необходимо отдельное подключение аудиосигнала.
- Если компьютер не поддерживает Auto DVI, нужно будет установить выходное разрешение.

! ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ Вы можете получить живое изображение и звук, соединив ПК с Монитором.
- ▶ Во избежание перегорания, изображение на экране монитора не должно храниться длительное время.
- ▶ Присоедините компьютер к RGB (PC) портам монитора после изменения разрешения компьютера.
- ▶ В режиме PC могут присутствовать помехи в отношении разрешающей способности, вертикального изображения, контрастности или яркости. При наличии помех в режиме PC, настройте на другую степень разрешающей способности, частоту (скорость) регенерации, или отрегулируйте посредством меню яркость и контрастность, до получения чистого и четкого изображения. Если частоту (скорость) регенерации графической платы (карты) PC изменить нельзя, замените саму графическую плату (карту) PC или проконсультируйтесь с ее изготовителем.
- ▶ Вход RGB поддерживает только отдельные импульсы горизонтальной и вертикальной синхронизации на отдельных каналах.
- ▶ Для получения оптимального качества картинки используйте компьютер с монитором 1360x768, 60Hz (Модели Жидкокристаллический телевизор/ Модели плазменных ТВ с диагональю 50 дюймов) / 1024x768, 60Hz (Модели плазменных ТВ с диагональю 42 дюймов) при частоте обновления 60 Гц. Использование других форматов или частот обновления экрана может отрицательно сказаться на качестве картинки.
- ▶ Подключите сигнальный кабель от выходного порта монитора компьютера к порту RGB (PC/DTV) телевизора или сигнальный кабель от выходного порта компьютера к порту HDMI IN (или HDMI/DVI IN) телевизора.
- ▶ Подключение аудиокабеля от компьютера к аудиовходу телевизора. (Аудиокабели с телевизором не поставляются.)
- ▶ При использовании звуковой карты настройте нужным образом звук на компьютере.
- ▶ В этом телевизоре используется решение VESA Plug and Play. Телевизор передает данные EDID в компьютер по протоколу DDC. Компьютер при использовании этого телевизора регулирует настройки автоматически.
- ▶ Протокол DDC заранее установлен изготовителем для режимов RGB (Analog RGB) и HDMI (Digital RGB).
- ▶ При необходимости настройте параметры работы функции Plug and Play.
- ▶ Если видеокарта компьютера не может выводить аналоговый и цифровой сигнал RGB одновременно, подключите RGB (PC/DTV) или HDMI IN (или HDMI/DVI IN) для вывода изображения с компьютера на телевизор.
- ▶ Если видеокарта компьютера не может выводить аналоговый и цифровой сигнал RGB одновременно, подключите RGB или HDMI (другой режим автоматически устанавливается телевизором в Plug and Play).
- ▶ Режим DOS видеокарты при использовании HDMI с кабелем DVI может не работать.
- ▶ При использовании слишком длинного кабеля RGB-PC на экране может появиться шум. Рекомендуется использовать кабель длиной до 5 м. Это обеспечит наилучшее качество.

НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Поддерживаемое разрешение экрана

режим RGB[PC] / HDMI[PC]

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
	37,684	75,00
800x600	37,879	60,31
	46,875	75,00
832x624	49,725	74,55
1024x768	48,363	60,00
	56,476	70,00
1280x768	60,123	75,029
	47,78	59,87
1360x768	47,72	59,8
1366x768	47,56	59,6
1920x1080	66,647	59,988

режим HDMI[DVT]

Разрешение	Частота горизонтальной развертки (кГц)	Частота вертикальной развертки (Гц)
640x480	31,469	59,94
	31,469	60,00
720x480	31,47	59,94
	31,50	60,00
720x576	31,25	50,00
1280x720	37,50	50,00
	44,96	59,94
1920x1080	45,00	60,00
	33,72	59,94
	33,75	60,00
	28,125	50,00
	27,00	24,00
	56,25	50,00
	67,433	59,94
	67,500	60,00

Настройка экрана в режиме РС (ПК)

Автоподстройка (только для режима RGB [PC])

Автоматически регулируется положение картинки и устраняются тряска изображения.

Если изображение телевизора после настройки остается неправильным, требуется дополнительная настройка.

Автонастройка

Функция автоматического выравнивания положение экрана, частоты и фазы. Пока идет автоматическая настройка, изображение на несколько секунд может исчезать с экрана.



1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню **ЭКРАН**.

2 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите пункт **АВТОНАСТРОЙКА**.


3 Для запуска функции **АВТОНАСТРОЙКА** нажмите кнопку ►.

- Когда работа функции автонастройки будет закончена, на экране появится сообщение **ОК**.
- Если положение изображения останется неверным, запустите функцию автонастройки еще раз.
- после выполнения функции требуется дополнительная настройка в режиме RGB (ПК), можно использовать функцию **РУЧ. НАСТРОЙКА**.

4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

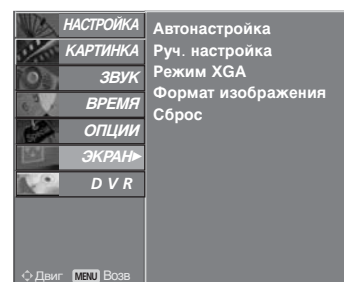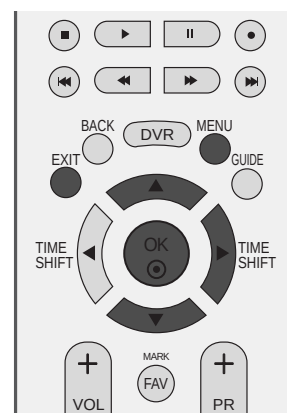

1

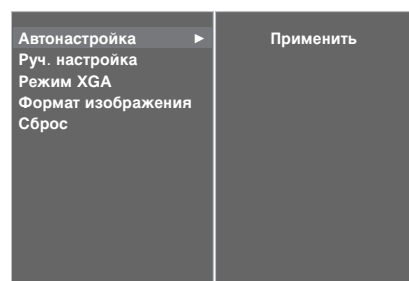

2 3

НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Регулировка фазы, частоты, положения экрана



Если после авторегулировки картина не ясна и особенно изображение все еще вибрирует, то регулируйте фазы изображения вручную.

Для корректирования размера крана, регулируйте **ЧАСЫ**.


Эта функция работает в следующих режимах:
RGB[PC]

ЧАСЫ : Эта функция помогает минимизировать любые вертикальные полосы, видимые на экранном фоне. Она также изменяет размер экрана по горизонтали.

ФАЗА : Эта функция позволяет удалить любые горизонтальные искажения, а также очистить или повысить четкость изображения символов.

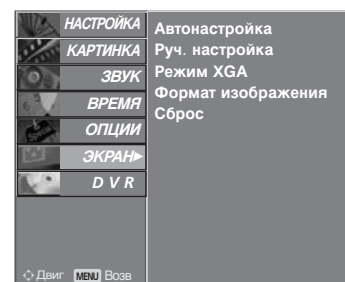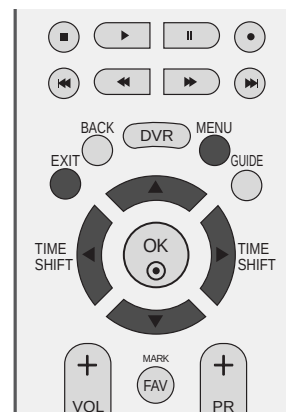

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок **▲** или **▼** выберите меню **ЭКРАН**.
- 2 Нажмите кнопку **►**, затем с помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт **РУЧ. НАСТРОЙКА**.
- 3 Нажмите кнопку **►** и с помощью кнопки **▲** / **▼** выберите пункт **ФАЗА**, **ЧАСЫ**, **ГОРИЗ. ПОЗ** или **ВЕРТ. ПОЗ**.
- 4 Нажмите кнопку **◀** или **▶** чтобы сделать нужную настройку.
- 5 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

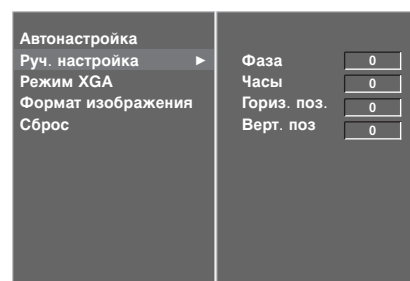


2 3 4


Выбор режима Wide XGA

Для просмотра обычного изображения разрешение в режиме RGB должно совпадать с разрешением, выбранным для режима XGA.


Эта функция работает в следующих режимах:
RGB[PC]

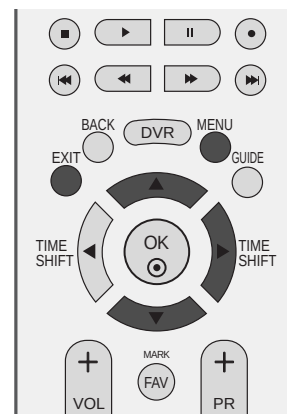

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню **ЭКРАН**.
- 2 Нажмите кнопку ► и с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите **РЕЖИМ VGA** (или **РЕЖИМ XGA**).
- 3 Нажмите кнопку ► и с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите нужное разрешение XGA.
- 4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

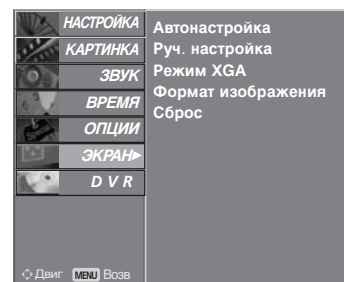

1

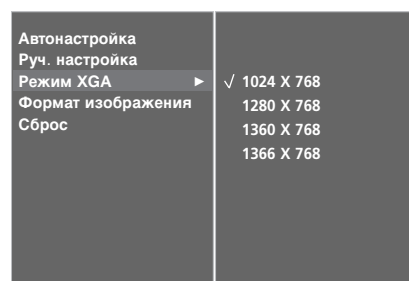

2 3

НАСТРОЙКА ВНЕШНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Сброс (возврат к настройкам производителя)

Эта функция работает в текущем режиме.


Чтобы сбросить настроенное значение

В моделях LCD TV нельзя использовать режимы **ISM** и **Низкая мощность**.


- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок **▲** или **▼** выберите меню **КАРТИНКА**.
- 2 Нажмите кнопку **►** затем **▲** или **▼** чтобы выбрать **Заводской режим**.
- 3 Нажмите кнопку **►** затем **▲** или **▼** чтобы выбрать **Заводск. настр..**
- 4 Нажмите кнопку **►**.

На экране появится сообщение “При нажатии кнопки **P/W** все пользовательские настройки будут сброшены”.


- 5 Для ввода пароля из 4 цифр используйте цифровые кнопки .
Телевизор настраивается с помощью первоначального пароля “0-0-0-0”.

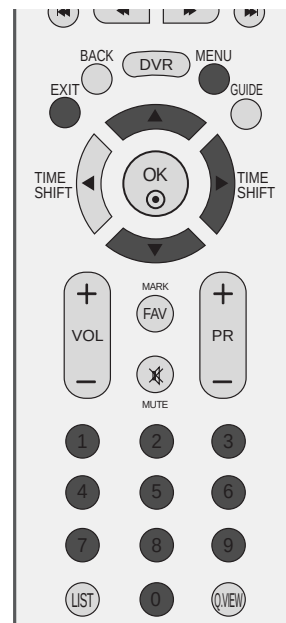

1

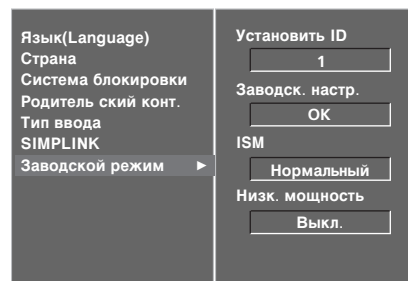


2

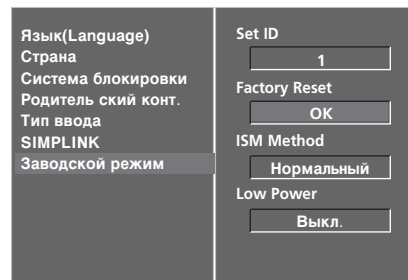

3 4

Функции клавиш пульта дистанционного управления

Направляйте пульт дистанционного управления на датчик на телевизоре.

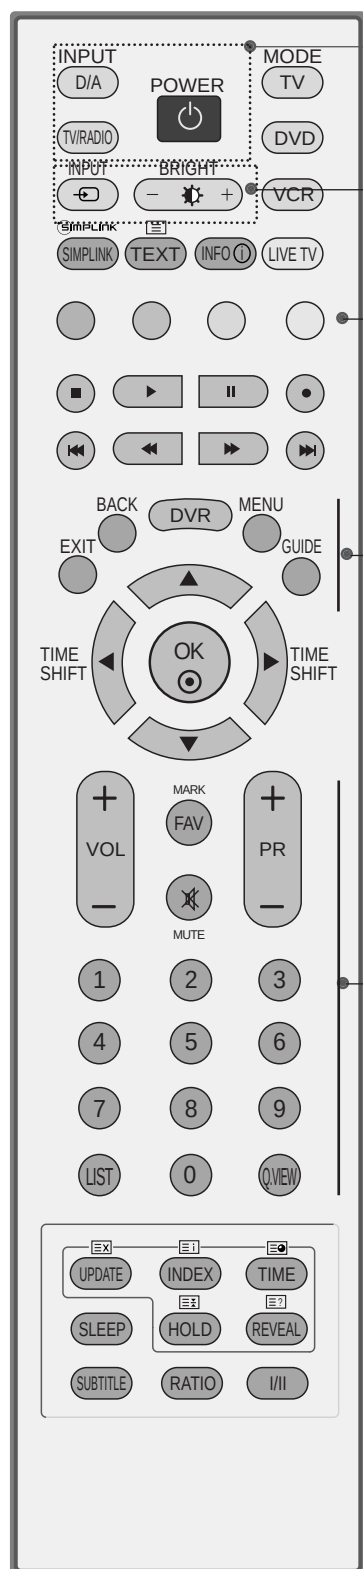

POWER Нажатие этой кнопки переводит телевизор из режима ожидания в режим **Включено** или из режима **Выключено** в режим ожидания.

D/A INPUT Выбор цифрового или аналогового режима. Включает телевизор, находящийся в режиме ожидания.

TV/RADIO Выбор канала ТВ или радио в цифровом режиме.

INPUT Режимы внешнего входного сигнала переключаются в стандартной последовательности. Включает телевизор из дежурного режима.

Настройка яркости Регулировка яркости экрана. Будут восстановлены стандартные настройки яркости путем изменения источника режима.

ЦВЕТНЫЕ КНОПКИ Эти кнопки используются для работы с телетекстом (только для моделей телевизоров, поддерживающих **ТЕЛЕТЕКСТ**) или для **редактирования программ**.

EXIT Сброс всех настроек на экранах и возврат в просмотр ТВ из любого меню.

BACK Позволяет пользователю переместиться на один шаг назад в диалоговом приложении, EPG или другой функции взаимодействия с пользователем.

DVR Вызывает меню HOME (Исходное).

MENU Выбор меню.

GUIDE Показывает план программы.

VOL ▲ / ▼ (ГРОМКОСТЬ УМЕНЬШИТЬ / УВЕЛИЧИТЬ) Настройка громкости.

FAV/MARK Выводит заранее определенные избранные программы. Выделить или отменить выделение программ в меню записи телевизора.

MUTE Включение и отключение звука.

Programme UP/DOWN Выбор программы.

Цифровые кнопки 0 - 9 Выбор программы. Выбор пронумерованных элементов в меню.

LIST Выводит на экран таблицу программ.

Q.VIEW Возврат к ранее просматриваемой программе.

ПРОСМОТР ПРОГРАММЫ / УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ



MODE Выбор режим дистанционного управления.

SIMPLINK Список видеоустройств, подключенных к ТВ. При нажатии этой кнопки на экране появляется меню Simplink. (► стр.51)

1 Кнопки ТЕЛЕТЕКСТА Эти кнопки используются для работы с телетекстом. Более подробно см. раздел 'Телетекст'.

INFO ① Показывает информацию о текущем экране. (ТОЛЬКО В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ)

LIVE TV в режиме задержки (Delayed mode) экран возвращается к передаваемой программе из режимов DTV, TV, AV1, AV2 и AV3.

Кнопки управления VCR/DVD/DVR Управляет некоторыми устройствами записи видеокассет или DVD-проигрывателями, если нажата кнопка режима DVD или видеомаягнитофона. Управлять подключенными видеоустройствами можно при помощи кнопок ▲ или ▼ или ◀ или ▶ и **OK**, а также кнопок воспроизведения, остановки воспроизведения, паузы, быстрой перемотки, быстрой обратной перемотки и пропуска части. (Кнопка не предоставляет этих возможностей.) применяется для записи в режиме DVR или воспроизведения с .

▲ / ▼ или ◀ / ▶ (TIME SHIFT) Для перемещения по экранным меню и выбора системных настроек.

OK Подтверждение выбора или отображение текущего режима.


SLEEP Установка таймера автоотключения

SUBTITLE Повторно вызывает наиболее часто используемые в цифровом режиме субтитры.

RATIO Выбор необходимого формата картинки.

I/II Выбор выходного аудиосигнала.

Установка батарей

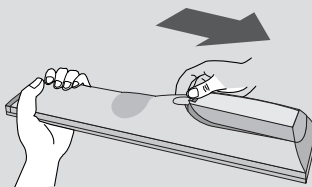

- Откройте крышку отсека для батарей с задней стороны пульта дистанционного управления.
- Вставьте две батареи типа AA 1,5 В, соблюдая полярность ("плюс" к "плюсу", "минус" к "минусу"). Не вставляйте старые или использованные батареи вместе с новыми.
- Закройте крышку.

Включение и выключение телевизора

- Если телевизор будет включен, эти функции можно будет использовать.


- 1 Подсоедините кабель питания к телевизору, затем подключите кабель питания к электросети.
- 2 Чтобы включить телевизор, находящийся в режиме ожидания, нажмите кнопки **POWER**, **D/A**, **INPUT**, **PR +** или **-**, **Цифровые кнопки (0~9)** или цифровые кнопки на пульте дистанционного управления.

Инициализация при включении

Если на экран после включения телевизора выводится экранное меню OSD, можно настроить язык, страну, время и включить автоматическую настройку каналов.

Примечание:

- а. Оно автоматически убирается с экрана в течение прибл. 40 секунд отсутствия нажатий на кнопки.
- б. Нажмите кнопку **BACK (НАЗАД)**, чтобы перейти от текущего OSD к предыдущему.

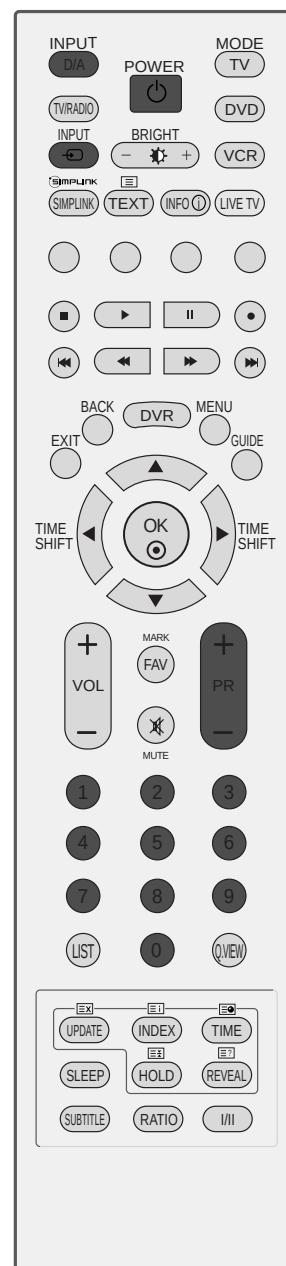

Выбор программы


- 1 Для выбора программы нажмите кнопку **PR +** или **-** или **Цифровые кнопки** или цифровые кнопки.

Настройка громкости

- 1 Чтобы настроить громкость звука, нажмите кнопку **VOL +** или **-**.

При желании можно отключить звук, нажав кнопку **MUTE**.


Вновь включить звук можно кнопками **MUTE**, **VOL +** или **-** или **I/II**.

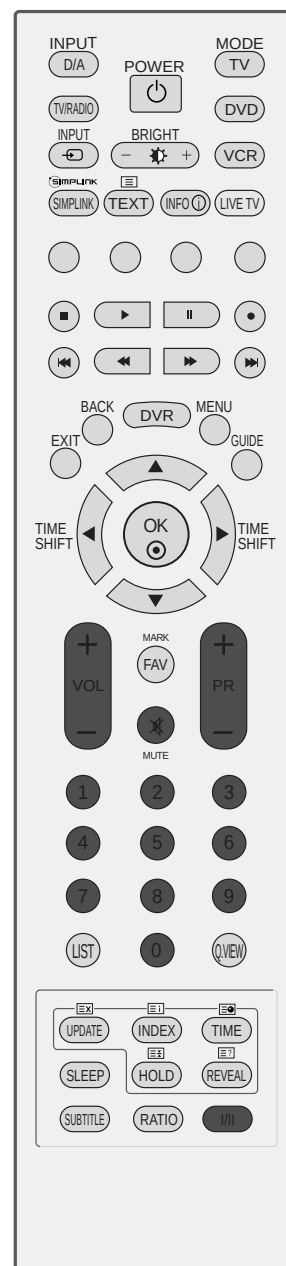

ВЫБОР ЭКРАННЫХ МЕНЮ И НАСТРОЙКА

Экранное меню OSD телевизора может немного отличаться от изображенного на этом рисунке.

- 1 Нажать кнопку **MENU**, а затем кнопку **▲** или **▼** для отображения каждого меню.
- 2 Для выбора меню нажмите кнопку **▶** затем **▲** или **▼**.
- 3 Измените установку позиций в подменю или меню при помощи кнопок **◀** или **▶**.
Перейти на верхний уровень можно, нажав кнопки **OK** или **MENU**.

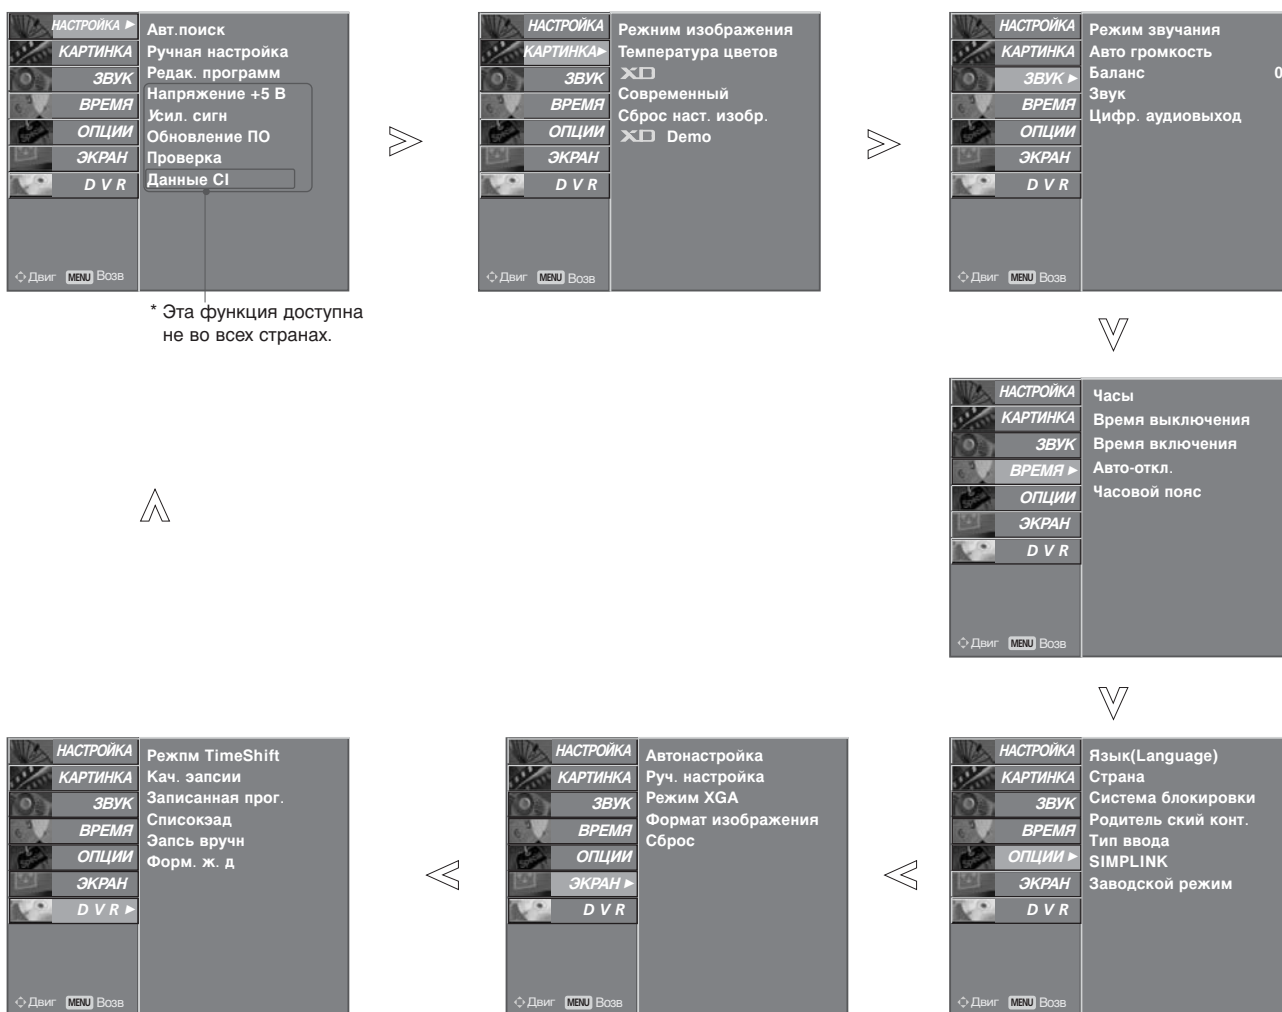

! ПРИМЕЧАНИЕ


- ▶ При использовании в моделях ЖК-ТВ пункты **ISM** и **Низк. мощность** недоступны.
- ▶ В аналоговом режиме пункты **Напряжение +5 В**, **Усил. сигн**, **Данные CI**, **Обновление ПО** и **Проверка** не выводятся на экран.
- ▶ При воспроизведении записанных программ вызываются не все функции меню **НАСТРОЙКА**.

Автоматическая настройка на телевизионные станции (В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ)

Используется для автоматического поиска и сохранения всех программ.

При запуске автоматического программирования в цифровом режиме вся сохраненная служебная информация будет удалена.

Эта функция недоступна при записи программы.

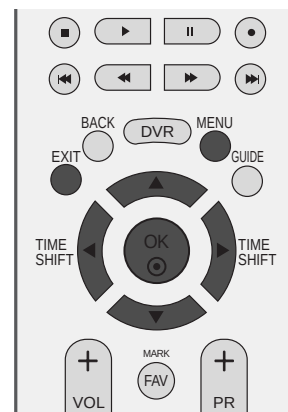

1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок **▲** или **▼** выберите меню **НАСТРОЙКА**.

2 Нажмите кнопку **▶** затем **▲** или **▼** чтобы выбрать **АВТО. ПОИСК**.

3 Для запуска автоматической настройки нажмите кнопку **▶**.
Для ввода пароля из 4 цифр при включенной системе блокировки (Lock System On) используйте цифровые кнопки.

На экране появится сообщение **ТВся информация о настройке каналов будет обновлена. Продолжить?У**.


Если необходимо продолжать выбирать параметры автонастройки, нажмите кнопку **ДА**, используя кнопки **◀** или **▶**. После этого нажмите кнопку **OK**. В противном случае выберите **НЕТ**.

Чтобы остановить автоматическую настройку, нажмите кнопку **MENU** (Меню).


4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.



1

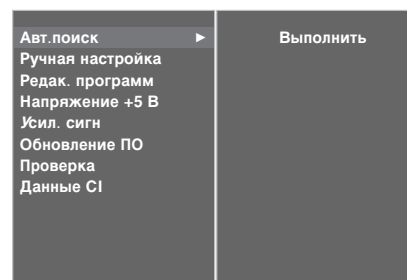

2

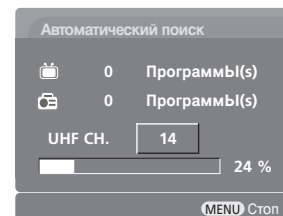

3

Ручная настройка на станции (В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ)

Настройка программ вручную позволяет добавлять программу в список программ вручную.

1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок **▲** или **▼** выберите меню **НАСТРОЙКА**.

2 Нажмите кнопку **►** затем **▲** или **▼** чтобы выбрать **РУЧНАЯ НАСТРОЙКА**.

3 Чтобы выбрать нужный номер канала, нажмите кнопку **►**, а после нее кнопку **▲** или **▼** или цифровые кнопки .
Для ввода пароля из 4 цифр при включенной системе блокировки (Lock System On) используйте цифровые кнопки.



4 Для сохранения настроек нажмите кнопку **OK**.

Если канал, который следовало включить в список каналов, уже включен в этот список, на экране появится сообщение “**Данные канала будут обнов лены. Продолжить?**”.


Если необходимо продолжать ручную настройку, нажмите кнопку **ДА**, используя кнопки **◀** или **▶**.

После этого нажмите кнопку **OK**. В противном случае выберите **НЕТ**.


5 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

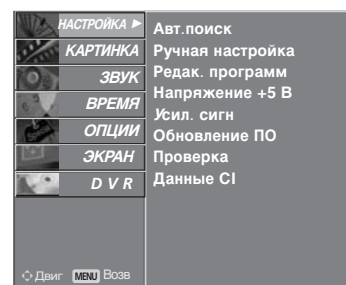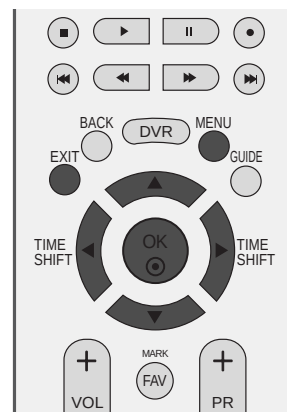

1

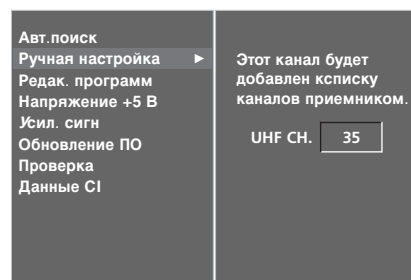

2

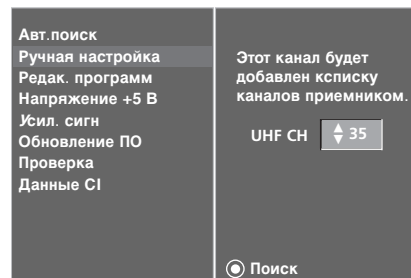

3 4

Редактирование программ (В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ)

Если номер программы пропускается, значит его невозможно выбрать с помощью кнопок **PR +** или **-** во время просмотра телевизора.

Чтобы выбрать пропущенную программу, наберите номер программы с помощью цифровых кнопок или выберите его в экранном меню **Редак. программ**.

Эта функция позволяет пропускать сохраненные программы.

В некоторых странах можно только перемещать номер программы с помощью **ЖЕЛТОЙ** кнопки.

Эта функция недоступна при записи программы.



1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок **▲** или **▼** выберите меню **НАСТРОЙКА**.

2 Нажмите кнопку **►** затем **▲** или **▼** чтобы выбрать **РЕДАК. ПРОГРАММ**.


3 Нажмите кнопку **►** чтобы появилось меню **РЕДАК. ПРОГРАММ**.
Для ввода пароля из 4 цифр при включенной системе блокировки (Lock System On) используйте цифровые кнопки.

4 Выберите сохраненную или пропущенную программу с помощью кнопок **▲** или **▼** или **◀** или **►**.


5 Нажмите несколько раз **синюю** кнопку, чтобы получить скрытую или пропущенную программу.

Если программы пропускались, пропущенные программы будут выводиться в синем цвете, их нельзя будет выбрать при помощи кнопок **PR +** или **-** в ходе просмотра ТВ.

6 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

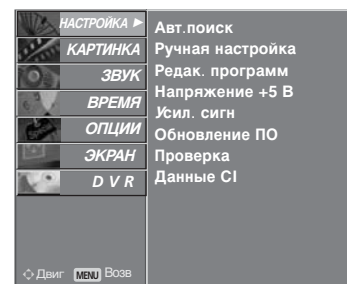

1

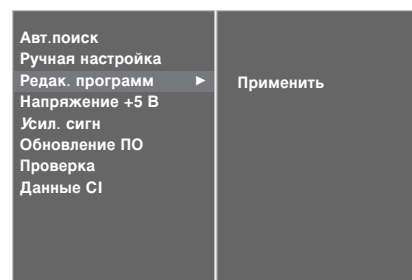

2 3

Словарик

	Выводится при программировании DTV.		Выводится при программировании телетекста.
	Выводится при программировании заблокированных каналов.		Выводится при программировании субтитров.
	Выводится при программировании радиоканалов.		Выводится при программировании шифрования.
	Выводится при программировании MHEG.		Выводится при программировании Dolby.

■ пуск номера программы

1 Кнопками ▲ или ▼ или ◀ или ▶ выберите номер программы, подлежащей пропуску.

2 Нажмите **СИНИЮЮ** кнопку. Номер пропускаемой программы окрасится в синий цвет.

3 Вновь нажмите **СИНИЮЮ** кнопку, чтобы выключить эту функцию.

Когда номер программы пропускается, это означает, что вы не сможете ее выбрать в нормальном режиме работы телевизора с помощью кнопок **PR +** или - переключения программ.

Чтобы выбрать пропущенную программу, наберите номер программы с помощью цифровых кнопок или выберите его в экранном меню Редак. программ или EPG.

4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

■ Блокировка программы (только в режиме с включенной системой блокировки)

1 Выберите программу, которую надо блокировать, с помощью кнопок ▲ или ▼ или ◀ или ▶.

2 Нажмите **зеленую** кнопку. Перед номером программы появится значок блокировки.

3 Нажмите **зеленую** кнопку еще раз, чтобы отключить эту функцию.

Примечание:

- ▶ Чтобы смотреть заблокированную программу, введите в систему блокировки пароль из 4 цифр. Убедитесь, что вы запомнили этот номер!
- ▶ Если вы забыли свой пароль, нажмите на пульте дистанционного управления '7', '7', '7', '7'.
- ▶ Если после установки блокировки на программу вы перейдете на другую программу и вернетесь обратно на заблокированную в течение 1 минуты, для выбора заблокированной программы не потребуется вводить пароль.

■ Выбор любимой программы

1 Выберите номер любимой программы с помощью кнопок ▲ или ▼ или ◀ или ▶ и нажмите кнопку **FAV** пульта дистанционного управления.

Этим выбранная программа будет автоматически включена в список предпочтительных программ.

ПИТАНИЕ АНТЕННЫ 5 В (ТОЛЬКО В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ)



Даже при отсутствии специального адаптера питания на 5 В для внешней антенны эта функция может давать на выходе 5 В.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню **НАСТРОЙКА**.
- 2 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **Напряжение +5 В**.
- 3 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите значение **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.**.


В режиме **Напряжение +5 В – Вкл.** при коротком замыкании в телевизоре питание автоматически отключается.

На экране появляется сообщение “**Antenna feed overloaded. Automatically switched off**” (Питание антенны перегружено. Автоматическое отключение).

- 4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

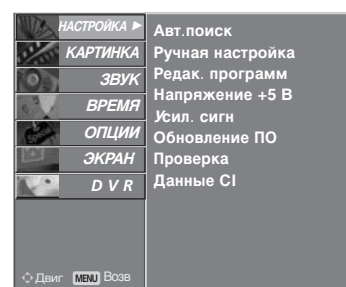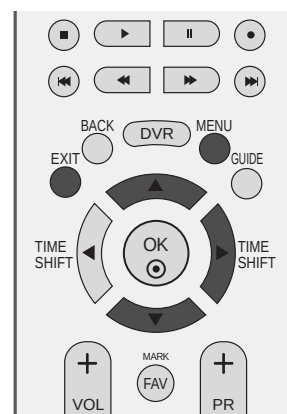

1

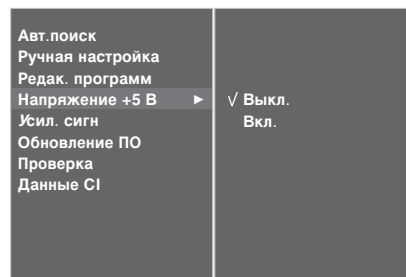


2 3

Booster (Усилитель) (ТОЛЬКО В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ)

Если качество приема телевизионного сигнала плохое, тогда выберите функцию **Усил. сигн.** и включите ее (**Вкл.**). Для мощного телевизионного сигнала выберите вариант **ВЫКЛ.** Пункта **Усил. сигн.**

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню **НАСТРОЙКА**.
- 2 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **Усил. сигн.**
- 3 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите значение **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.**.
- 4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

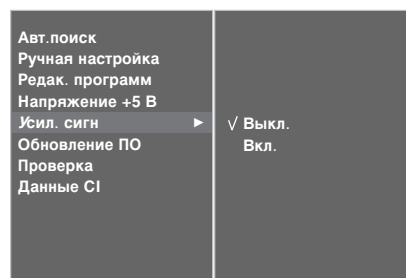


2 3

ОБНОВЛЕНИЕ ПО (ТОЛЬКО В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ)

Параметр «Обновление ПО» (Software Update) означает, что программное обеспечение можно загрузить через систему цифрового наземного телевидения.

После обновления программного обеспечения может потребоваться форматирование жесткого диска. Об этом свидетельствует появление сообщения «HDD Failure» (неисправен жесткий диск) меню «DVR Home» (исходное меню цифрового видеомаягнитофона).

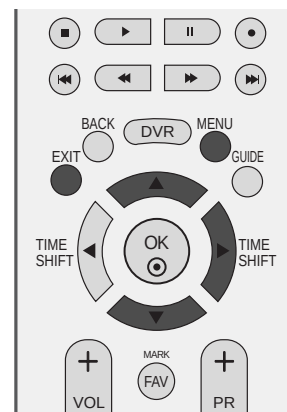


- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню **НАСТРОЙКА**.
- 2 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **Обновление ПО**.
- 3 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите значение **Вкл.** или **Выкл.**.


- Выбрав значение **Вкл.**, пользователь подтверждает сообщение о том, что имеется новое программное обеспечение.

- 4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

* При настройке **Обновление ПО**

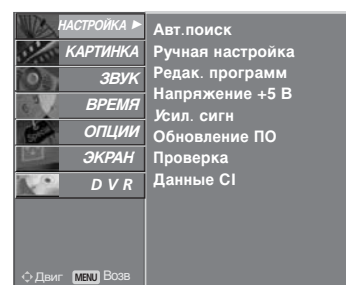

1

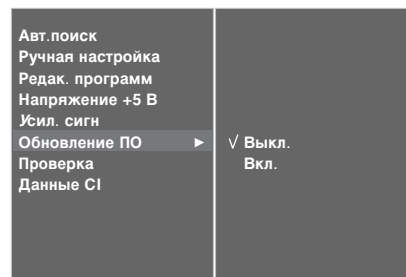

2 3



Иногда передача измененной цифровой информации о программном обеспечении может быть вызвана из меню на экране ТВ.



Используя кнопки ◀ или ▶, выберите пункт **ДА**. На экране появится следующая картина.



После завершения обновления программного обеспечения система перезапускается в течение одной минуты.

- При обновлении программного обеспечения:


- Питание телевизора отключать нельзя.
- Отключать телевизор нельзя.
- Отсоединять антенну нельзя.
- В ходе процесса обновления не следует отключать питание телевизора.
- В это время не следует нажимать кнопку питания.
- После обновления программного обеспечения можно проверить версию обновленного программного обеспечения в меню Проверка.
- Невозможно выполнить Полнить OTA во время исполнения любой из функций DVR (запись, воспроизведение).

Проверка (ТОЛЬКО В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ)

Эта функция позволяет просматривать данные о производителе, модели/типе телевизора, серийный номер и версию программного обеспечения.

Выводится информация и уровень сигнала включенного MUX.

Выводится информация о сигнале и имя сервиса выбранного MUX.

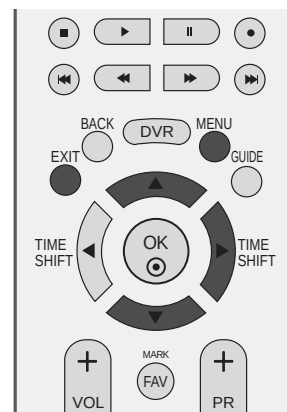

1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню **НАСТРОЙКА**.


2 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **Проверка**.

3 Для просмотра данных о производителе, модели/типе телевизора, серийного номера и версии программного обеспечения нажмите кнопку ►.


4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.



1

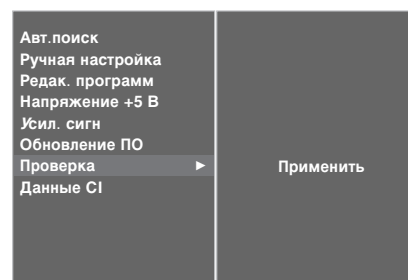

2

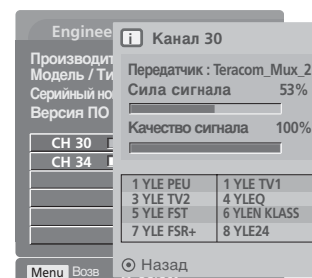

3


ИНФОРМАЦИЯ О CI [ОБЩЕМ ИНТЕРФЕЙСЕ] (ТОЛЬКО В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ)

Эта функция позволяет просматривать шифрованные услуги (платные услуги). Если снять модуль CI, воспользоваться платными услугами будет невозможно. После того как модуль будет вставлен в разъем CI, откроется доступ к меню модуля. Для покупки модуля и смарт-карты свяжитесь со своим дилером поддержки. Не вставляйте и не извлекайте модуль CAM из телевизора слишком часто. Это может вызвать проблемы. При включении телевизора после установки модуля CI звук часто будет отсутствовать.


Наличие модуля CI и смарт-карты может сделать картинку неестественной.

В зависимости от технических особенностей теле- и радиовещания конкретной страны функция CI (общий интерфейс) может не действовать.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок **▲** или **▼** выберите меню **НАСТРОЙКА**.
- 2 Нажмите кнопку **►** затем **▲** или **▼** чтобы выбрать **Данные CI**.
- 3 Нажмите кнопку **►**, а затем кнопку **OK**.
- 4 Нажмите кнопку **▲** или **▼**, чтобы выбрать нужный элемент: информацию о модуле, информацию о смарт-карте, язык или загрузку программного обеспечения и т. п.
- 5 Затем нажмите кнопку **OK**.
- 6 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

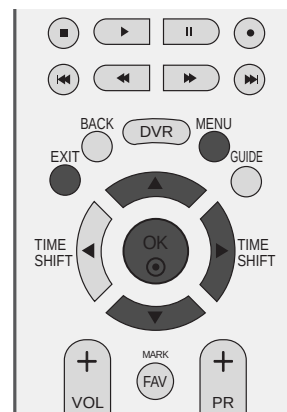


1

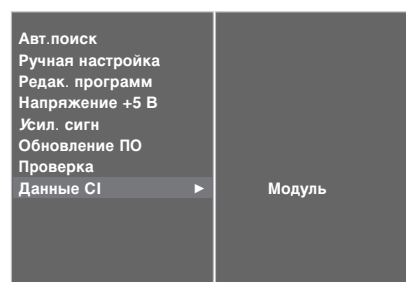

2 3

- Данный OSD приведен только для иллюстрации, параметры меню и формат экрана могут варьироваться в зависимости от поставщика цифровых платных видеослужб.
- Вы можете изменить экран меню CI (общего интерфейса) и услуги у вашего дилера.

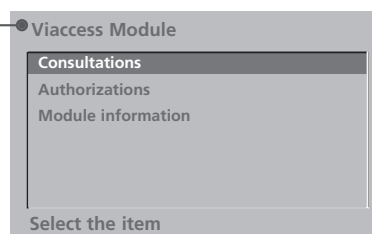

4 5

Автоматическая настройка на телевизионные станции (В АНАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ)

При использовании этого способа запоминается настройка на все принимаемые телевизионные станции. Режим автоматической настройки рекомендуется использовать, когда вы только что приобрели телевизор.

Эта функция недоступна при записи программы.



1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок **▲** или **▼** выберите меню **НАСТРОЙКА**.

2 Нажмите кнопку **►** затем **▲** или **▼** чтобы выбрать **Автоматический поиск**.

3 Нажмите кнопку **►**, чтобы выбрать значение **Система**. Выберите систему ТВ с помощью кнопок **◀** или **►**;

L : SECAM LL' (не во всех моделях)
BG : PAL BG SECAM BG Европа Восточная Европа Азия Новая Зеландия Ближний Восток Африка
I : PAL III Великобритания Ирландия Гонконг Южная Африка
DK : PAL DK SECAM DK Восточная Европа Китай Африка СНГ

4 С помощью кнопки **▼** выберите пункт **Запомнить**.

Используя кнопку **◀** или **►** или цифровых кнопок, выберите в меню **Запомнить** номер начальной программы.

5 Нажмите кнопку **▼**, чтобы выбрать значение **Выполнить**.


Запоминается настройка на все принимаемые телевизионные станции. Наименование станции закрепляется за теми станциями, которые передают VPS (служба вещания видео программ), PDC (регулирование вещания программ) или данные ТЕЛТЕКСТА.

Если станции невозможно присвоить наименование, то в этом случае присваивается номер канала и сохраняется под обозначением **C** (V/UNF 01-69) или **S** (диапазон кабельной сети 01-47), идущим вслед за номером.


Чтобы остановить автоматическую настройку, нажмите кнопку **MENU** (Меню).

Когда автоматическая настройка завершена, на экране появляется меню **РЕДАК. ПРОГРАММ**.

Для редактирования запомненных программ обратитесь к разделу **РЕДАК. ПРОГРАММ**.

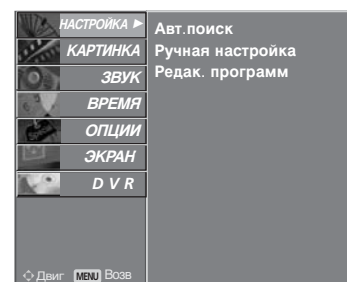

1

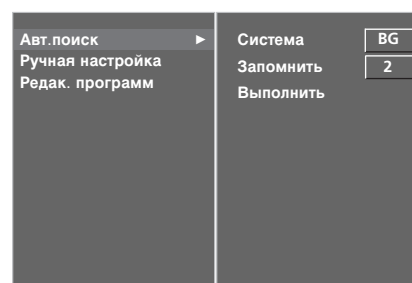

2 3 4 5

Ручная настройка на станции (В АНАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ)

Режим ручной предварительной установки телевизионных каналов позволяет вам настроить телевизионные станции и расположить их в любой удобной для вас последовательности.

Данная функция недоступна при включенном режиме TimeShift Mode.

Эта функция недоступна при записи программы.

1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню **НАСТРОЙКА**.

2 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **Ручная настройка**.

3 Нажмите кнопку ►, чтобы выбрать пункт **Память**.

Используя кнопку ◀ или ▶ или цифровые кнопки, выберите в меню **Память** номер нужной программы.

4 Нажатием кнопок ▼ выберите пункт меню **Система**. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать системное меню телевизора.

- L** : SECAM LL' (не во всех моделях)
- BG** : PAL BG SECAM BG Европа Восточная Европа Азия Новая Зеландия Ближний Восток Африка
- I** : PAL III Великобритания Ирландия Гонконг Южная Африка
- DK** : PAL DK SECAM DK Восточная Европа Китай Африка СНГ

5 Нажмите кнопку ▼, чтобы выбрать значение **Диапазон**. Нажмите кнопки ◀ или ▶, чтобы выбрать **V/UHF** или **Кабель**.

6 Нажатием кнопок ▼ выберите пункт меню **Канал**. Нужный номер программы можно выбрать кнопками ▲ или ▼ или цифровой кнопкой.


По возможности выбирайте номер канала с помощью цифровых кнопок.

7 Нажатием кнопок ▼ выберите пункт меню **Поиск**. Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы начать поиск в меню Поиска.


8 Нажмите кнопку **OK**.

9 Чтобы сохранить настройку на следующую станцию, повторите шаги с 3 по 8.

10 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

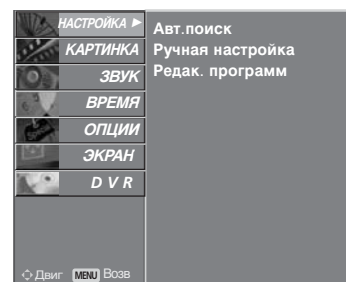



1

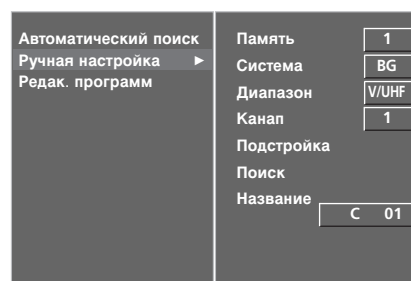

Точная настройка (В АНАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ)

Обычно точная настройка бывает необходимой лишь при плохом качестве принимаемого сигнала.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок **▲** или **▼** выберите меню **НАСТРОЙКА**.
- 2 Нажмите кнопку **►** затем **▲** или **▼** чтобы выбрать **Ручная настройка**.
- 3 Нажмите кнопку **►** затем **▲** или **▼** выберите пункт меню **Подстройка**.
- 4 Нажатием кнопок **►** затем **◀** или **►** точно настройтесь на станцию, чтобы добиться наилучшего качества изображения и звука на **ПОДСТРОЙКА** меню.
- 5 Нажмите кнопку **OK**.
- 6 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

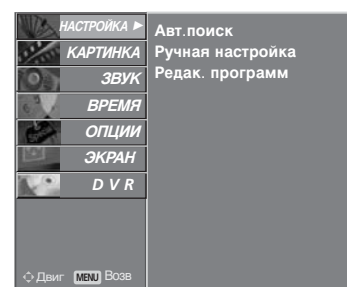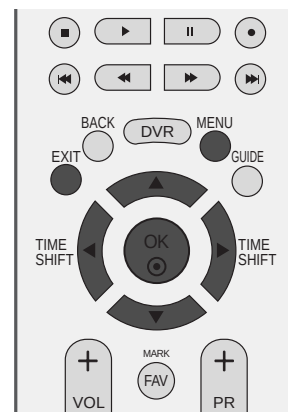


1


Присвоение названия станции (В АНАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ)

Каждому номеру программы вы можете присвоить название станции.

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок **▲** или **▼** выберите меню **НАСТРОЙКА**.
- 2 Нажмите кнопку **►** затем **▲** или **▼** чтобы выбрать **Ручная настройка**.
- 3 Нажмите кнопку **►** затем **▲** или **▼** выберите пункт меню **Название**.
- 4 Нажмите кнопку **►** затем **▲** или **▼**. Можно использовать буквы алфавита от **A** до **Z**, цифры от **0** до **9**, знаки **+/-** и пробелы.
- 5 Выберите положение с помощью кнопок **◀** или **►**, затем введите следующий символ и т.д.
- 6 Нажмите кнопку **OK**.
- 7 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

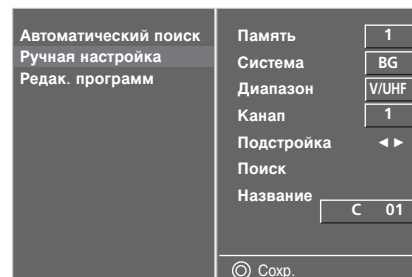

2 3 4 5

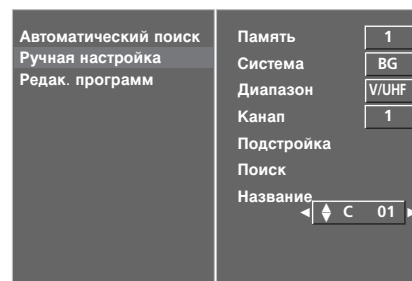


2 3 4 5 6

Редактирование программ (В АНАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ)

Эта функция позволяет вам удалять или пропускать сохраненные программы. Вы можете также переместить некоторые станции на другие номера программ или вставить ПустуюУ станцию на выбранный номер программы.

Эта функция недоступна при записи программы.

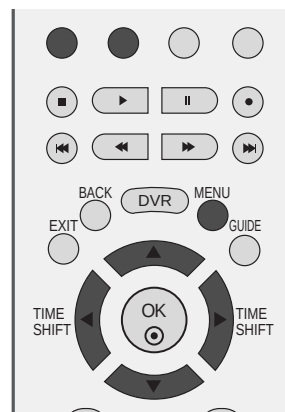


- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопка ▲ или ▼ выберите меню **НАСТРОЙКА**.
- 2 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **Редак. программ**.
- 3 Нажмите кнопку ► чтобы появилось меню **Редак. программ**.

■ Удаление программы


- a Кнопками ▲ или ▼ или ◀ или ▶ выберите программу, подлежащую удалению.
- b Дважды нажмите **КРАСНУЮ** кнопку. Выбранная программа удаляется, а все последующие программы перемещаются вверх на одну позицию.

■ Копирование программы

- a Кнопками ▲ или ▼ или ◀ или ▶ выберите программу, подлежащую копированию.
- b Нажмите **ЗЕЛЕНУЮ** кнопку. Все последующие программы перемещаются вперед на одну позицию.

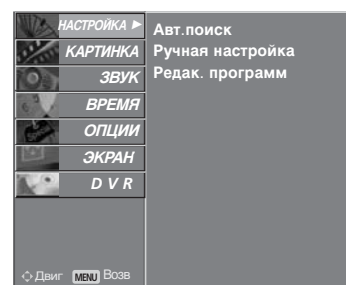


1

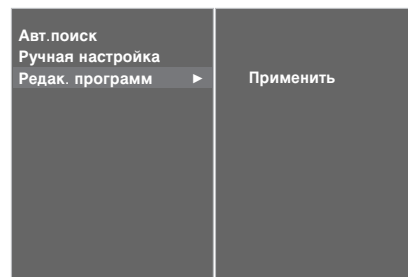

2

ПРОСМОТР ПРОГРАММЫ / УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ

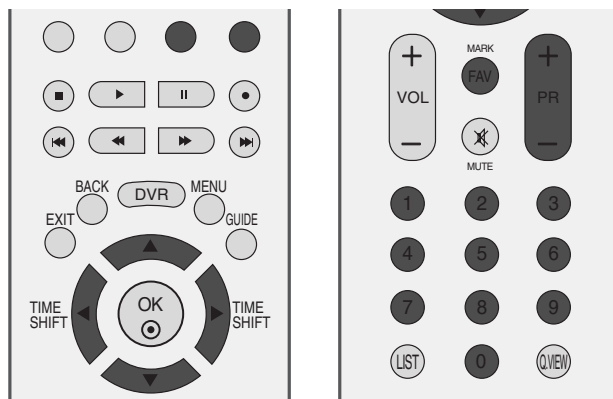

■ Перемещение программы

- Кнопками ▲ или ▼ или ◀ или ▶ выберите программу, подлежащую перемещению.
- Нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку.
- Переместите программу на желаемый номер программы с помощью кнопок ▲ или ▼ или ◀ или ▶.
- Вновь нажмите **ЖЕЛТУЮ** кнопку, чтобы выключить эту функцию.

■ пуск номера программы

- Кнопками ▲ или ▼ или ◀ или ▶ выберите номер программы, подлежащей пропуску.
- Нажмите **СИНЮЮ** кнопку. Номер пропускаемой программы окрасится в синий цвет.
- Вновь нажмите **СИНЮЮ** кнопку, чтобы выключить эту функцию.
- Когда номер программы пропускается, это означает, что вы не сможете ее выбрать в нормальном режиме работы телевизора с помощью кнопок **PR +** или **-** переключения программ.

Если вы пожелаете выбрать программу с пропущенным номером, напрямую введите номер программы с помощью цифровых кнопок или выберите ее в меню редактирования программ или в таблице программ.

■ Выбор любимой программы

- Выберите номер любимой программы с помощью кнопок ▲ или ▼ или ◀ или ▶.
- Нажмите кнопку **FAV**.

Выбранная программа будет автоматически включена в список предпочтительных программ.

Вызов таблицы программ

Вы можете проверить сохраняемые в памяти программы, вызвав на экран таблицу программ.

■ Вывод на экран таблицы программ

- 1 Нажмите кнопку **LIST (список)**, чтобы вывести на экран таблицу программ.

Таблица программ появляется на экране.

- Вы можете обнаружить, что некоторые программы имеют номера синего цвета. Они были установлены на пропуск при автоматической настройке или в режиме редактирования программ.
- У некоторых программ в таблице программ показан только номер канала и это означает, что отсутствует присвоенное им название станции.

■ Выбор программы в таблице программ

- 1 Выберите программу нажатием кнопок **▲** или **▼**.
- 2 Затем нажмите кнопку **OK**. Телевизор переключится на программу с выбранным номером.

■ Просмотр страниц таблицы программ

Это страницы списка программ, которые могут содержать до 100 программ.

- 1 Страницы последовательно перелистываются нажатием кнопок **▲** или **▼**.
- 2 Нажмите кнопку **LIST** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

■ Вывод таблицы любимых программ

Для вывода меню таблицы любимых программ нажмите кнопку **FAV**.



< В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ >



< В АНАЛОГОВОМ РЕЖИМЕ >


Словарик

Выводится при программировании заблокированных каналов.

ПРОСМОТР ПРОГРАММЫ / УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ

Тип ввода


Устанавливает метку на любой источник сигнала, который не используется при нажатии кнопки **INPUT**.

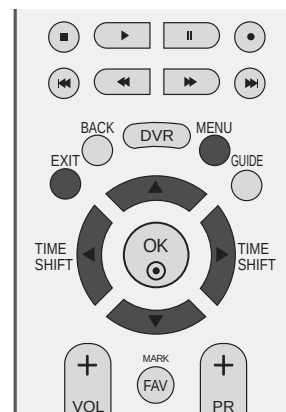

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню **ОПЦИИ**.
- 2 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **Тип ввода**.
- 3 Нажмите кнопку ► и с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите вход: AV1, AV2, AV3, Comp., RGB, HDMI1 или HDMI2.
- 4 Для выбора метки нажмите кнопку ◀ или ▶.
- 5 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.



1

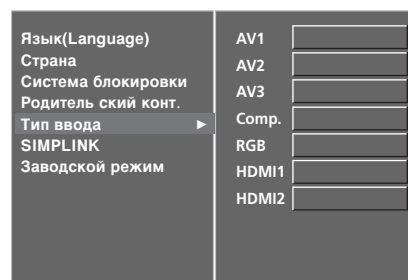


2 3 4



Работает только с устройством, имеющим логотип SIMPLINK. Проверьте наличие логотипа SIMPLINK.

Simplink позволяет управлять записями и воспроизводить их на других видеоустройствах, подключенных к ТВ при помощи кабеля HDMI, не используя дополнительных кабелей и без какой-либо дополнительной настройки.


Чтобы выбрать меню SIMPLINK, нажмите кнопку OK.

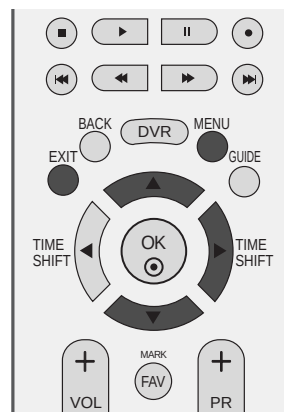

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню **ОПЦИИ**.
- 2 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **SIMPLINK**.
- 3 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите значение **Вкл.** или **Выкл.**.
- 4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.



1

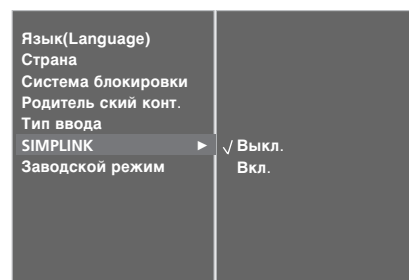

2 3

ПРОСМОТР ПРОГРАММЫ / УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММАМИ

Функции SIMPLINK

Воспроизведение записи/диска

Управлять подключенными видеоустройствами можно при помощи кнопок ▲ или ▼ или ◀ или ▶ и OK, а также кнопок воспроизведения, остановки воспроизведения, паузы, быстрой перемотки, быстрой обратной перемотки и пропуска части.

Прямое воспроизведение

После подключения видеоустройств к ТВ можно непосредственно управлять этими устройствами и воспроизводить мультимедиа без дополнительных настроек.

Выбор видеоустройства

Позволяет выбрать одно из видеоустройств, подключенных к ТВ, и запустить его для воспроизведения записей.

Отключение всех устройств

При отключении ТВ все подключенные к нему устройства также отключаются.

Переключение аудиовыхода


Предоставляет простой способ переключения аудиовыхода.

***Устройство, подключенное к ТВ при помощи кабеля HDMI, но не поддерживающее Simplink, не предоставляет такой возможности.**

Меню SIMPLINK

Нажмите кнопки ▲ или ▼ или ◀ или ▶, затем с помощью кнопки OK выберите нужный источник SIMPLINK.

- 1 **TV viewing (Просмотр ТВ):** переключение на предыдущий канал ТВ независимо от текущего режима.
- 2 **DISC playback (Воспроизведение с диска):** выбор подключенных дисков и запуск воспроизведения. Если доступны несколько дисков, названия дисков будут выведены в нижней части экрана.
- 3 **VCR playback (Воспроизведение VCR):** воспроизведение и управление подключенным VCR.
- 4 **HDD Recordings playback (Воспроизведение записей с HDD):** воспроизведение и управление записями, хранящимися на HDD.
- 5 **Audio Out to Home theatre/Audio Out to TV (Вывод звука на домашний кинотеатр/Вывод звука на ТВ):** выбор динамиков домашнего кинотеатра или ТВ для вывода звука.

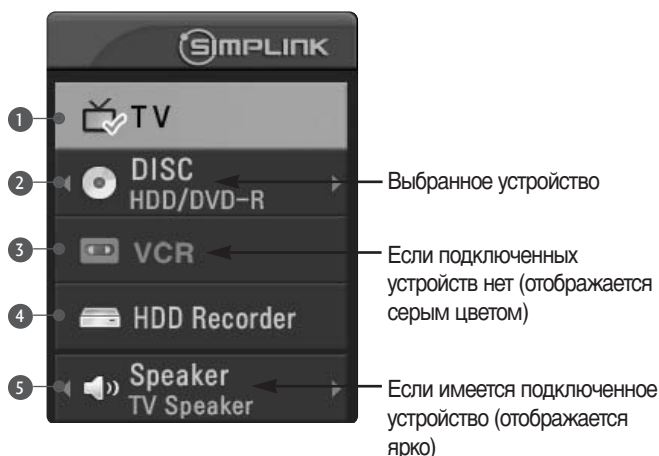

! ПРИМЕЧАНИЕ


- ▶ Подключите кабель HDMI к HDMI/DVI IN или разъему (HDMI выход), расположенному на задней стороне устройства SIMPLINK терминалу HDMI IN.
- ▶ Для домашнего кинотеатра с функцией SIMPLINK после подключения HDMI терминала указанным выше методом, подключите кабель DIGITAL AUDIO OUT к терминалу DIGITAL AUDIO IN, расположенному на задней стороне телевизора и разъему OPTICAL на задней панели устройства SIMPLINK.
- ▶ При работе с внешним устройством с функцией SIMPLINK, нажмите кнопку MODE на пульте дистанционного управления телевизором и используйте его для управления.
- ▶ Когда источник сигнала подключается к другому источнику с помощью кнопки INPUT на пульте дистанционного управления, устройство использующее функцию SIMPLINK останавливается.
- ▶ При выборе или управлении медиа-устройством с функцией домашнего кинотеатра, динамик автоматически переключается на K' (прослушивание через домашний кинотеатр).
- ▶ Если включен SIMPLINK, то кнопки stop / play / pause / fast reverse / fast forward / chapter skip (stop / воспроизведение / пауза / быстрая перемотка вперед / пропустить главу) используются для управления устройством SIMPLINK, а не для управления функцией DVR.

DVR (цифровой видеоманитон)



Режим Timeshift (пауза и воспроизведение прямой передачи)

Эта функция позволяет автоматически записывать телепрограммы в режиме реального времени и просматривать их в любое время.

Когда функция Timeshift включена, вы можете нажать на паузу и продолжить просмотр телепередачи в любое время, ничего не пропустив. (Режим TimeShift и функции записи могут не работать при малой силе сигнала).

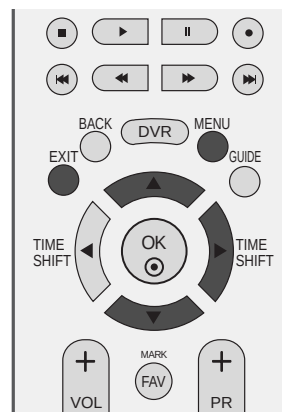


- 1 Нажмите кнопку **MENU**, затем с помощью кнопки **▲ / ▼** выберите пункт **DVR**.
- 2 Нажмите кнопку **►**, затем с помощью кнопки **▲ / ▼** выберите пункт **Режим TimeShift**.
- 3 Нажмите кнопку **►**, затем с помощью кнопки **▲** или **▼** выберите значение **ВКЛ.** или **ВЫКЛ..**
- 4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

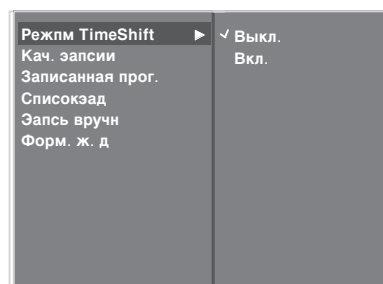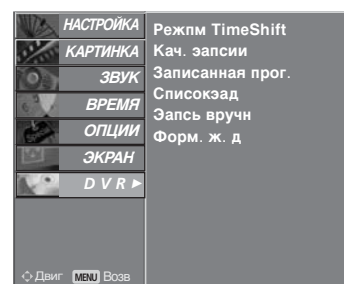

DVR (цифровой видеоманитофон)

Использование функции режима TimeShift



- 1 После выбора пункта TimeShift Mode On (режим TimeShift вкл.), нажмите кнопку ОК.

- После включения режима TimeShift в нижней части экрана появляется индикатор выполнения, который отображает текущее состояние записи.
- Press the **EXIT** button to hide the 'Progress Bar' or press the **OK** button to display the 'Progress Bar'.
- Эта функция сохраняется даже при изменении программы или при включенном режиме TimeShift.

- 2 После завершения функции режима TimeShift войдите в меню опций и отключите режим TimeShift.

Что такое индикатор выполнения?

Эта функция указывает возможный раздел показа DVR, текущую позицию на экране, позицию передачи в реальном времени и раздел записи.

- 1 Состояние текущего отображаемого видеоизображения.
- 2 Текущее время сохранения.
- 3 15 минутные интервалы после запуска режима TimeShift. (Total - one hour).
- 4 Указывает текущее положение режима TimeShift.

! ПРИМЕЧАНИЕ



- ▶ DVR (Цифровой видеоманитофон) : Устройство, которое записывает телепрограммы на жесткий диск и воспроизводит их на телевизоре или ЦИФРОВОЙ ПРИСТАВКЕ.
- ▶ Общее пространство для записи на жестком диске составляет 160 Гб. Для режима TimeShift зарезервировано не менее 4 Гб.
- ▶ При включении питания необходимо до 3 минут для запуска жесткого диска.
- ▶ Функция записи не запустится для программы, защищенной от копирования.
- ▶ Из-за того что телепередача в аналоговом сигнале преобразуется в цифровой, видеоизображение, содержащее быстрое передвижение, может показывать "поперечные полосы". Это происходит при сжатии аналогового сигнала и последующем восстановлении в цифровом сигнале.
- ▶ Функция Timeshift доступна в режимах TV, AV1, AV2, S-Video2, AV3, AV4.
- ▶ Функция Timeshift недоступна для всех аудиоканалов.
- ▶ С нажатием кнопки Pause (II) в режиме «TimeShift Off» (временной сдвиг выключен) функция TimeShift активируется. Функция TimeShift продолжает действовать даже при переключении каналов.
- ▶ При наличии DTV (Приемник цифрового телевидения) максимальная длительность записи программ DTV, отображаемая в пункте «Free space» (доступный объем), может несколько отличаться от фактической максимальной продолжительности записи.

Использование функции TimeShift, воспроизведение

При выполнении функции Timeshift доступно разнообразное воспроизведение.



Показывает, что текущая телепередача и отображаемое видеоизображение различаются.

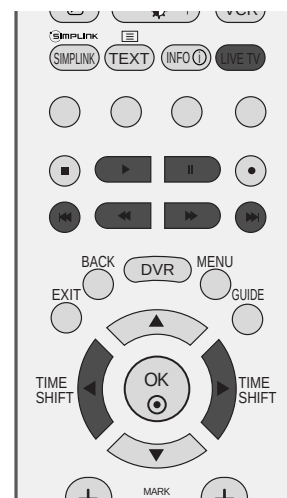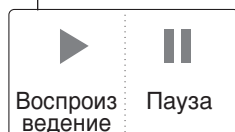

Использование дистанционного управления

Вы можете воспроизвести запись с любой точки при просмотре записанной программы.

◀◀ или ▶▶	При воспроизведении: Повторно нажимайте кнопку (◀◀) для ускорения назад ◀ -> ◀◀ -> ◀◀◀ -> ◀◀◀◀ -> ◀◀◀◀◀ . Повторно нажимайте кнопку FF(▶▶) для ускорения вперед ▶▶-> ▶▶▶ -> ▶▶▶▶ -> ▶▶▶▶▶ . ■ Каждое нажатие этих кнопок увеличивает скорость воспроизведения вперед/назад.
I◀◀ или ▶▶I	Нажмите кнопку ▶▶I, чтобы перейти на 20 секунд вперед. ■ Нажмите кнопку I◀◀, чтобы перейти на 8 секунд назад.
II	Во время воспроизведения нажмите кнопку Pause (II). ■ Отобразится текущий кадр. ■ Повторно нажимайте кнопку Pause (II) для покадрового воспроизведения. ■ Нажмите кнопку Pause(II), а затем кнопку FF(▶▶) для режима замедленного просмотра (как показано на II▶).
◀ или ▶	■ При нажатии кнопки ◀ или ▶ во время воспроизведения на экране появится курсор.
PLAY(▶)	Нажмите кнопку PLAY (▶), чтобы возобновить обычное воспроизведение.
LIVE TV	Если вы хотите вернуться к телепередаче в реальном времени, нажмите кнопку LIVE TV.

DVR (цифровой видеоманитон)

Быстрая запись

Используйте эту функцию для записи программы, которую вы просматриваете на основном экране. (Аналоговое или цифровое вещание).

Мгновенная запись

Эта функция записывает текущую отображаемую программу.

- 1 Выберите программу для записи и нажмите кнопку . Во время записи отображается . Используйте эту возможность для записи до 2 часов телепередач.

- 2 Чтобы остановить запись, нажмите кнопку .

■ Во время записи при нажатии кнопки , если с момента начала записи прошло менее 10 секунд, появляется это сообщение.



СбЭбой при записи.
Длительность меньше 10секунд

■ Во время записи аудио при нажатии кнопки , если с момента начала записи прошло менее 30 секунд, появляется это сообщение.



СбЭбой при записи.
Длительность меньше 30секунд

■ Если с момента начала записи прошло более 10 секунд, то при нажатии кнопки  появляется это сообщение.




Запись завершена.

- 3 Нажав кнопку  во время записи, можно увеличить или уменьшить время записи. Повторно нажимайте кнопку  или  для увеличения/уменьшения времени записи. При каждом нажатии кнопки  или  время записи меняется, как показано ниже.

↗ +10min → +20min → +30min → +40min → +50min → +60min
Без изменения
↘ -10min → -20min → -30min → -40min → -50min → -60min


Дополнительное время записи, добавленное к существующему, устанавливает окончательное время записи.

- 4 После регулировки времени записи нажмите **ОК**. Отобразится строка состояния.

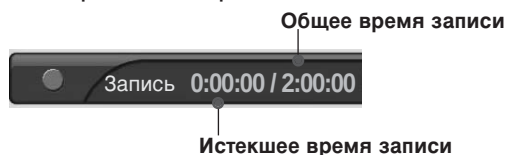

- Чтобы скрыть строку состояния, нажмите кнопку **EXIT** (Выход). Чтобы скрыть строку состояния, нажмите кнопку **ОК**.

- 5 Запись останавливается, если достигнуто выбранное время или нажата кнопка **■**. Хотя запись останавливается, функция Timeshift остается активной.

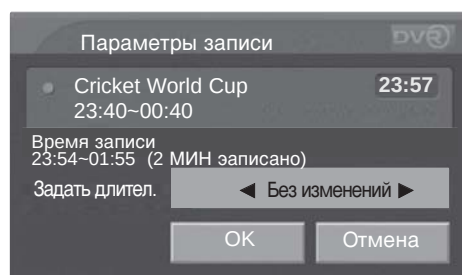

3

DVR (цифровой видеоманитон)

! ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ Если при записи объем доступного свободного места становится небольшим, запись автоматически останавливается.
- ▶ Радиопередачу (режим «Radio») длительностью короче 30 секунд записать невозможно. В остальных режимах минимальная длительность записи составляет 10 секунд.
- ▶ Запись платных каналов невозможно производить при отсутствии карты CI, с просроченной или недействительной картой CI, а также несоответствующих служб или каналов (например, MHEG), по которым передаются только данные; эта мера предусмотрена для экономии дискового пространства.
- ▶ Функция записи не запустится для программы, защищенной от копирования.
- ▶ Отображаемое время немного отличается от фактического.
- ▶ При отсутствии сигнала или источника показа фильма отображаемое время немного отличается от фактического.
- ▶ Нельзя записывать защищенные от копирования программы с помощью Timeshift.
 - В режиме быстрой записи появляется это сообщение.



Невозможно начать запись
из-за защиты от копирования.

- В режиме ручной записи появляется это сообщение.



Невозможно запустить таймер записи.
Установлена защита от копирования

- ▶ При записи на старую пленку может пострадать качество записи.
- ▶ Это будет храниться отдельно от программы согласно сигналу цветовой системы.
- ▶ Запись делается с источника, просматриваемого в настоящий момент. Источник Auto AV записывается при просмотре SCART Auto AV, но

аналоговый телевизионный сигнал записывается при просмотре аналогового телевизионного сигнала. При выполнении записи зарезервированного канала, даже если канал установлен на Analog TV, в том случае если работает Scart Auto AV, то записывается источник Auto AV.

- ▶ При нажатии кнопки переключения канала во время записи аналогового телевизионного сигнала, канал переключается на источник цифрового телевизионного сигнала (Digital TV source). Однако при нажатии цифровой клавиши переключения не происходит.
- ▶ Максимальная длительность записи по заданной программе составляет 12 часов. Максимальное число пунктов программы равно 60 в Англии и 30 в остальных странах.
- ▶ В режиме «Manual Recording» (ручная запись) формат записываемого звука соответствует звуковому формату аппаратуры по умолчанию.
- ▶ При перекрытии программы с уже имеющейся программой (вещание в пределах Англии) отображается всплывающее окно конфликта, в остальных странах запись прекращается.
- ▶ При записи с источника DTV отсутствует возможность просмотра скремблированных (кодированных) каналов (платный канал).
- ▶ Выбор скремблированного (платного) канала сопровождается появлением следующего сообщения.



Невозм. просм. зашифр. программы во
время записи другой программы DTV.



- ▶ При смене канала во время записи источника аналогового телевизионного сигнала канал будет переключен в режим DTV.

Запись вручную

Эта функция используется для выполнения записи зарезервированного канала.

Эту функцию легко занести в сохраненную запись. Эта функция доступна только в меню DVR.

Во время записи вручную хранит стандартные настройки звука телевизора.

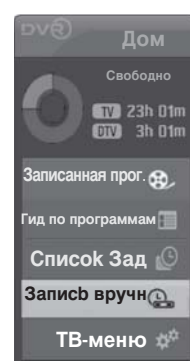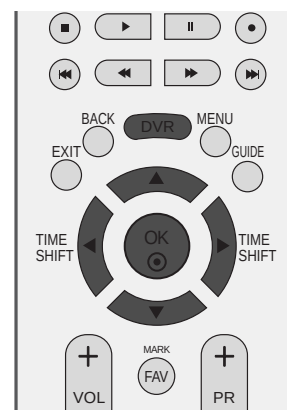

1

- 1 Нажмите кнопку **DVR** для вывода меню **Дом** меню. Используйте кнопку **▲** или **▼** для выбора функции **Запись вручн**, затем используйте кнопки **OK** или **▶**.

- 2 Появится экран **Запись вручн**, показанный ниже.


Используйте кнопку **▲** или **▼** или **◀** или **▶** для выбора пунктов **Вход**, **Программа**, **Дата**, **Нач./Оконч.**, **Повтор**.

- ▶ **Вход** : Выберите входной источник:DTV, RADIO, TV, AV1, AV2, AV3.
- ▶ **Программа**: Выберите текущую или сканированную программу.
- ▶ **Дата** : Вы можете выбрать дату вплоть до месяца вперед.
- ▶ **Нач./Оконч.** : Убедитесь, что все установлено правильно.
- ▶ **Повтор** : Выберите один из вариантов Once, Daily, Weekly, Weekend, Weekday (немедленно, ежедневно, еженедельно, в выходные, в будние дни).

- 3 После настройки функции **Запись вручн Ручная запись** нажмите кнопку **OK**.

Функция кнопки в режиме ручной записи

Кнопки пульта дистанционного управления	Функция
▲ или ▼	Выберите желаемый пункт с помощью кнопки вверх/вниз.
◀ или ▶	Сдвинуть фокус.
ВЫХОД	Исчезает OSD.
●	Отображает зарезервированный список после регистрации записи.

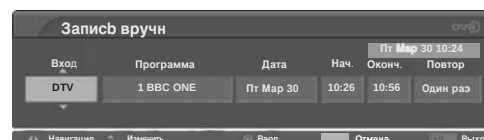



2

DVR (цифровой видеоманитонфон)


Список записанных телевизионных программ

Вы можете сразу просмотреть список записанных программ. Эта функция доступна только в меню DVR. Информационная функция доступна только при выборе UK (Великобритания).


- 1 Нажмите кнопку **DVR** для отображения меню **Дом**. Используйте кнопку **▲** или **▼** для выбора функции **Записанная прог.**, затем используйте кнопки **OK** или **►**.

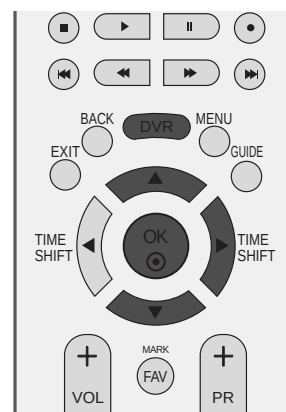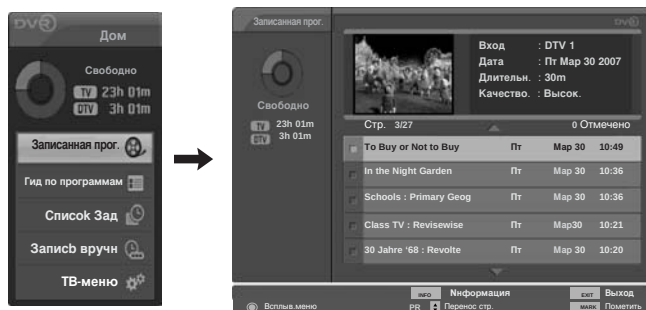


- 2 Когда целенаправленная запись представляет собой закрытую программу или предоставляемую программу, в окне Обзор появляется информация **LOCKED SERVICE (ЗАКРЫТАЯ УСЛУГА)** вместо Воспроизведение. Если вы хотите воспроизвести так называемую закрытую или предоставляемую запись, вы должны ввести пароль.

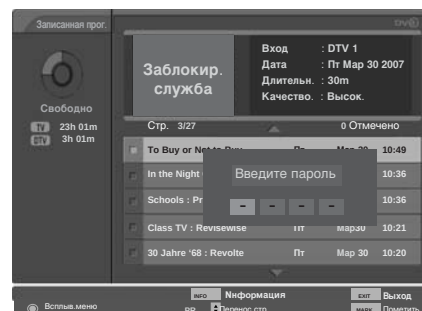

- 3 При записи чисто звуковой программы появляется сообщение **Только аудио** вместо обычного экрана воспроизведения.

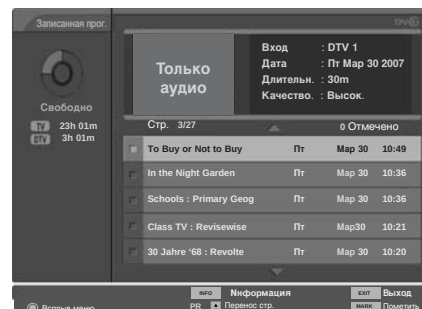


- 4 Неудавшаяся запись по заранее заданной программе (в силу различных причин, например, слабый принимаемый сигнал), регистрируется в списке записей ТВ-программ, а в окне предварительного просмотра появляется сообщение OSD, показанное на рисунке. Нажатие кнопки **OK** для выполнения неудавшейся записи приводит к появлению сообщения, показанного на рисунке.

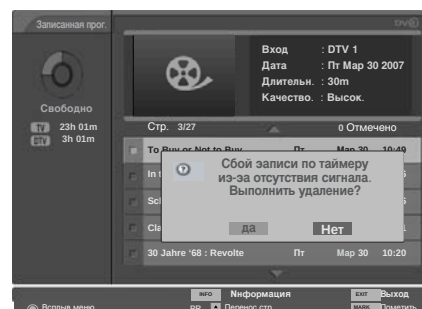


Выбор записанной программы и всплывающее меню

Выше показан вариант просмотра списка записанных программ.

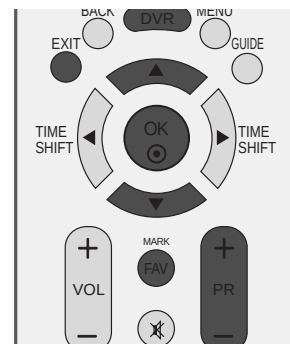


- 1 Используйте кнопку **PR +** или **PR -** для перемещения вверх/вниз по странице.
- 2 Используйте кнопку **MARK** (Отметить) для удаления из списка. Если пункт выбран, то рядом с окном предварительного просмотра появляется значок .
- 3 Используйте кнопку **▲** или **▼** для перехода к нужной пиктограмме, затем нажмите кнопку **OK**, чтобы открыть всплывающее меню.
 - ▶ **Воспр.** : Начать воспроизведение выбранной записи.
 - ▶ **Пометить все** : Пометить все фотографии на экране.
 - ▶ **Снять пометки** : Изменить помеченные фотографии на непомеченные.
 - ▶ **Удалить** : Удалить выбранную запись.
 - ▶ **Изменить** : Редактировать название записанной программы.
 - ▶ **Отмена** : Закрыть всплывающее меню.


- 4 Повторно нажмите кнопку **EXIT** для возврата к просмотру телепрограммы или кнопку **DVR** для возврата в меню **Дом**.
 - Если возникла проблема с выполнением жестким диском функции "Запись", связанной с цифровым видеомаягнитофоном, отобразится это сообщение.
 - Если температура ниже нуля (0°), появится предупреждающее сообщение, и необходимо будет запустить жесткий диск.

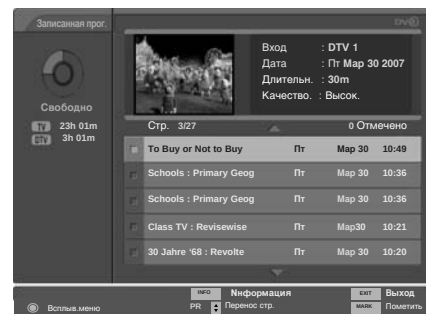

1

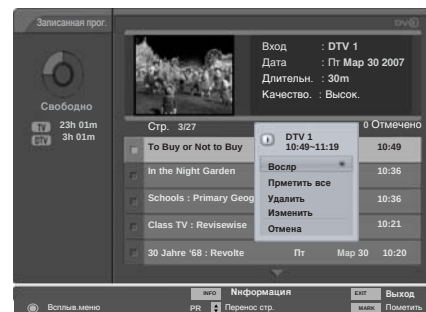

2

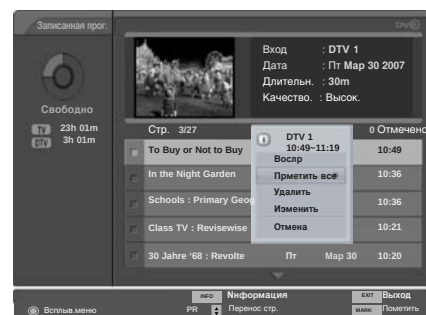

3

Выполняется инициализация жесткого диска. Повторите попытку позже.

Невозможно выполнить инициализацию DVR из-за низкой температуры.


4

DVR (цифровой видеомэгнитофон)

Воспроизведение записанных программ.

- Вы можете воспроизвести программу, выбранную в списке записанных программ.

- 1 Воспроизвести записанную программу.
- 2 При воспроизведении: Вы увидите экран воспроизведения, показанный ниже.
 - Первый значок, показывающий текущий режим воспроизведения, отображается как **Воспр.**. Затем нажмите кнопку **OK**, чтобы скрыть строку состояния.
 - Для остановки отображения значка записанной программы нажмите кнопку **EXIT**.



Что такое индикатор выполнения?

Эта функция указывает возможный раздел показа цифрового видеомэгнитофона, текущую позицию на экране, позицию передачи в реальном времени и раздел записи.

- 1 Показывает процесс просмотра записанной программы.
- 2 Показывает состояние записанной программы.
- 3 Показывает истекшее время воспроизведения.
- 4 Показывает общее время воспроизведения.
- 5 Показывает четверть времени просмотра программы.
- 6 Показывает текущую позицию воспроизведения.

Использование дистанционного управления

Вы можете воспроизвести запись с любой точки при просмотре записанной программы.

◀◀ или ▶▶	При воспроизведении: Повторно нажимайте кнопку REW(◀◀) для ускорения назад ◀ -> ◀◀ -> ◀◀◀ -> ◀◀◀◀ -> ◀◀◀◀◀ . Повторно нажимайте кнопку FF(▶▶) для ускорения вперед ▶▶-> ▶▶▶ -> ▶▶▶▶ -> ▶▶▶▶▶ . ■ Каждое нажатие этих кнопок увеличивает скорость воспроизведения вперед/назад.
I◀◀ или ▶▶I	Нажмите кнопку ▶▶I, чтобы перейти на 20 секунд вперед. ■ Нажмите кнопку I◀◀, чтобы перейти на 8 секунд назад.
II	Во время воспроизведения нажмите кнопку Pause (II). ■ Отобразится текущий кадр. ■ Повторно нажимайте кнопку Pause (II) для покадрового воспроизведения. ■ Нажмите кнопку Pause (II), а затем кнопку FF(▶▶) для режима замедленного просмотра (как показано на ▶▶).
◀ или ▶	■ При нажатии кнопки ◀ или ▶ во время воспроизведения на экране появится курсор.
PLAY(▶)	Нажмите кнопку PLAY (▶), чтобы возобновить обычное воспроизведение.
LIVE TV	Если вы хотите вернуться к телепередаче в реальном времени, нажмите кнопку LIVE TV.
■	■ Если вы нажмете кнопку STOP (■), вы сможете смотреть телевизор.

Поиск воспроизведения

Во время записи предусмотрена возможность так называемого комбинированного воспроизведения без прерывания записи с помощью панели процесса.

- 1 Запись программы.
- 2 Во время записи возможно воспроизведение, как показано на нижнем рисунке.
 - Первый значок, показывающий текущий режим воспроизведения, отображается как  Запись. Затем нажмите кнопку **OK**, чтобы скрыть строку состояния.
 - Для остановки отображения значка записанной программы нажмите кнопку **EXIT**.



Что такое индикатор выполнения?

Эта функция указывает возможный раздел показа цифрового видеомаягнитофона, текущую позицию на экране, позицию передачи в реальном времени и раздел записи.

- 1 Отображение хода записываемой программы.
- 2 Отображение состояния записываемой программы.
- 3 Отображение истекшего времени записи.
- 4 Отображение общей продолжительности записи.
- 5 Показывает четверть времени просмотра программы.
- 6 Показывает текущую позицию воспроизведения.

Использование дистанционного управления

Во время записи можно воспроизвести любой участок записываемой программы.

	При воспроизведении: Повторно нажимайте кнопку REW() для ускорения назад  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  ->  -> ->
---	---


DVR (цифровой видеоманитофон)

График записей

Эта функция используется для отображения записей, включенных в график.


Эта функция досту Пна для ис Пользования в меню DVR.

Вы можете сохранить до 30 программ.
Эта функция доступна только в меню DVR.

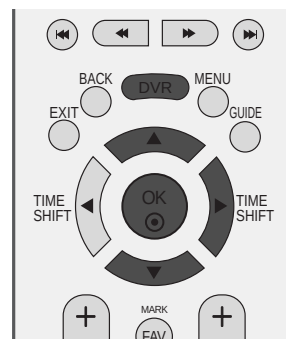

- 1 Нажмите кнопку **DVR** для отображения меню **Дом**. Используйте кнопку **▲** или **▼** для выбора функции **Список Зад**, затем используйте кнопки **OK** или **▶**.

- 2 Отобразится экран **Список Зад** показанный ниже. Используйте кнопку **▲** или **▼** для выбора записанной программы.

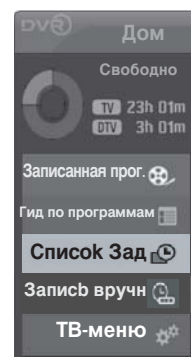

Функция кнопки в режиме графика записей




Кнопки пульта дистанционного управления	Функция
▲ или ▼	Выбор программ вверх/вниз. Показать всплывающее окно
ВЫХОД	Нсчезает OSD.
Желтый	Ввод режима ручной записи.
Синий	Перейти в режим Руководства.
PR ▲ или ▼	На страницу вверх/вниз

В пределах Англии этой функцией можно воспользоваться в режиме «Overall Schedule» (общая программа).

Всплывающее меню	Функция
Изменить	Переход к записи по заранее заданной программе.
Удалить	удалить из графика записи.
Удал. Вос	удалить все записи из графика записи.
Отмена	Всплывающее окно «Delete» (удалить).


* Приведенная ниже информация относится только к применению аппаратуры в пределах Великобритании (выбор опции UK).

Кнопки пульта дистанционного управления	Функция
КРАСНЫЙ	Выбрать по очереди Общий график / График еженедельной записи.
INFO ⓘ	Включить или отключить подробную информацию

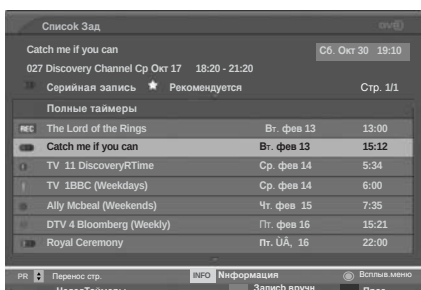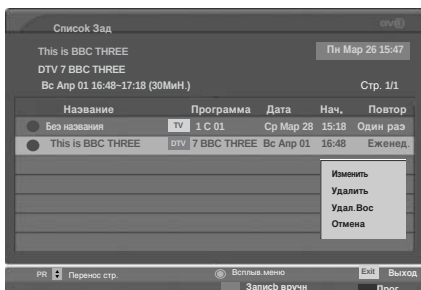
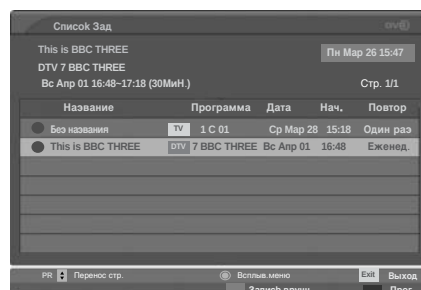


Качество записи

Эта функция недоступна для записанной программы.
(Только для записи по графику аналоговых сигналов)

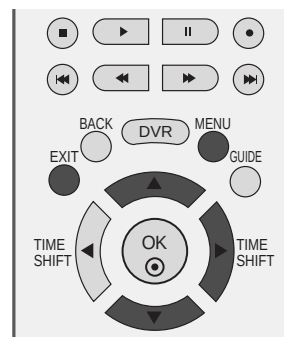


- 1 Нажмите кнопку **MENU**, затем с помощью кнопки ▲ / ▼ выберите пункт **DVR**.
- 2 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ / ▼ выберите пункт **Кач. записи**.
- 3 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ / ▼ выберите пункт **Высок.** или **Норм..**
- 4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

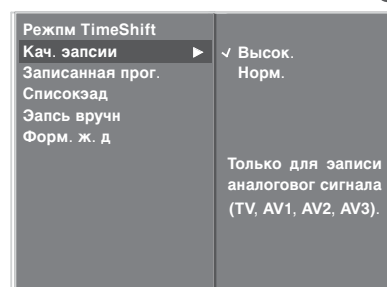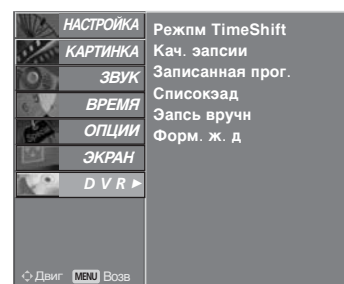

DVR (цифровой видеоманитон)


Format hard disk (Формат жесткого диска)

Стирает все программы и инициализирует жесткий диск.

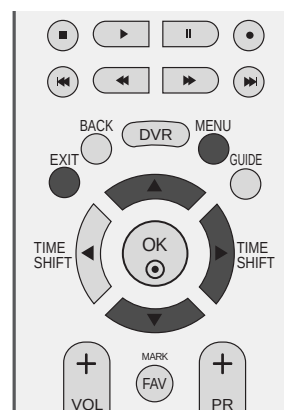


- 1 Нажмите кнопку **MENU**, затем с помощью кнопки **▲ / ▼** выберите пункт **DVR**.
- 2 Нажмите кнопку **►**, затем с помощью кнопки **▲ / ▼** выберите пункт **Форм. ж. д.**
- 3 Нажмите кнопку **►**, чтобы начать форматирования жесткого диска.


- Если вы нажали кнопку **►**, появится это сообщение.




- Если вы выбрали Yes (Да), появится это сообщение.




- После завершения появится это сообщение.



- 4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

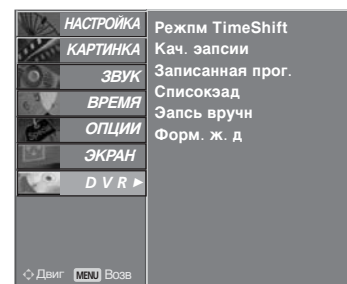

1

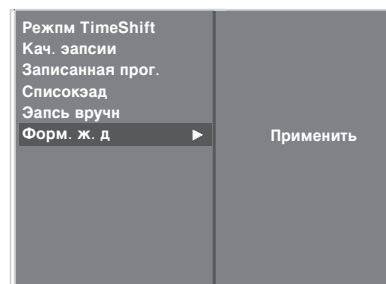

2 3

EPG (ЭЛЕКТРОННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММАМ) (В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ)

Эта система содержит электронное руководство по программам (EPG), которое помогает пользователю в навигации по всем имеющимся параметрам изображения.

EPG поддерживает такую информацию, как списки программ, время начала и окончания для всех имеющихся услуг. Кроме того, часто в EPG присутствует подробная информация о программах (наличие и количество таких подробных описаний программ может быть различным, в зависимости от конкретной вещающей компании).

Эта функция может использоваться только при широковещательном распространении информации для EPG вещающими компаниями.

EPG содержит описание программ на следующие 8 дней.

Включение и отключение EPG

- 1

Нажмите кнопку **GUIDE**, чтобы включить EPG.
- 2

Еще раз нажмите кнопку **GUIDE** или **EXIT**, чтобы отключить EPG и вернуться к обычному просмотру ТВ.

Выбор программы

- 1

Для выбора нужной программы нажмите кнопки **▲** или **▼** или **◀** или **▶**, **PR +** или **-**, после этого нажмите кнопку **OK** для просмотра выбранной программы.



Функции кнопок в режиме руководства NOW/NEXT

Кнопки пульта дистанционного управления	Функция
КРАСНЫЙ	Изменить режим EPG
ЖЕЛТАЯ	Войти в настройки режима ручной записи
СИНЯЯ	Войти в режим списка программ для записи по графику
●	Показать всплывающее окно
◀ или ▶	Выбрать текущую (NOW) или следующую (NEXT) программу
▲ или ▼	Выбрать телепрограмму
PR + или -	На страницу вверх/вниз
GUIDE/EXIT	Отключить EPG
TV/RADIO	Выбрать программу ТВ или радио
INFO ⓘ	Включить или отключить подробную информацию
ЗАПИСЬ	выбрать по очереди Записать/удалить выбранную программу.
FAV	выбрать по очереди любимую программу / полную программу.



EPG (ЭЛЕКТРОННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММАМ) (В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ)

Функции кнопок в режиме программы на 8 дней

Кнопки пульта дистанционного управления	Функция
КРАСНЫЙ	Изменить режим EPG
ЗЕЛЕНАЯ	Войти в режим установки даты
ЖЕЛТАЯ	Войти в настройки режима ручной записи
СИНЯЯ	Войти в режим списка программ для записи по графику
●	Показать всплывающее окно
◀ или ▶	Выбрать текущую (NOW) или следующую (NEXT) программу
▲ или ▼	Выбрать телепрограмму
PR + или -	На страницу вверх/вниз
GUIDE/EXIT	Отключить EPG
TV/RADIO	Выбрать программу ТВ или радио
INFO ⓘ	Включить или отключить подробную информацию
FAV	выбрать по очереди любимую программу / полную программу.
◀◀	Перемещаться влево каждые полтора часа.
▶▶	Перемещаться вправо каждые полтора часа.
◀◀◀	Перемещаться влево каждые шесть часов.
▶▶▶	Перемещаться вправо каждые шесть часов.
ЗАПНСЬ	выбрать по очереди Записать/удалить выбранную программу.

Иконка	Функция
REC	Запись
ⓘ (Синий цвет)	Памятка
● (Красный цвет)	График записи

* Приведенная ниже информация относится только к применению аппаратуры в пределах Великобритании (выбор опции UK).

Кнопки пульта дистанционного управления	Функция
ЗАПНСЬ	Выбрать по очереди запись по графику / серия записи по графику / удалить выбранную программу.

Иконка	Функция
REC	Запись
● (Красный цвет)	Записать один эпизод
ⓘ (Синий цвет)	Записать переход одного эпизода
●●	Записать серию
ⓘ●	Записать переход серии
ⓘ (Синий цвет)	Памятка

Функции кнопок в режиме изменения даты

Кнопки пульта дистанционного управления	Функция
ЗЕЛЕНАЯ	Отключить режим установки даты
●	Изменить на выбранную дату
◀ или ▶	Выбрать дату
▼	Отключить режим установки даты
GUIDE/EXIT	Отключить EPG



Функции кнопок в окне расширенного описания


Кнопки пульта дистанционного управления	Функция
▲ или ▼	Текст вверх/вниз
ЖЕЛТАЯ	Войти в режим настройки таймера записи/напоминания
INFO ⓘ	Включить или отключить подробную информацию
Желтый	войти в установки режима ручной записи.
Синий	войти в режим списка записи по графику.



* Приведенная ниже информация относится только к применению аппаратуры в пределах Великобритании (выбор опции UK).

* Рекомендованные (Recommended): рекомендованные программы, которые связаны с выбранными программами

Кнопки пульта дистанционного управления	Функция
●	При наличии рекомендованной программы на дисплее появляется всплывающее окно с настройками записи, которое помогает вам настроить или удалить таймер записи рекомендованной программы / запись одного эпизода. Рекомендованная программа ,верх/,низ.
▲ или ▼	Рекомендованная программа ,верх/,низ.

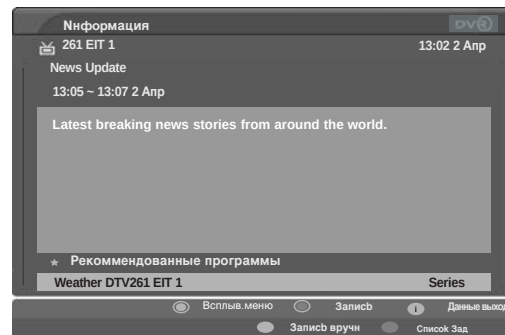


ERG (ЭЛЕКТРОННОЕ РУКОВОДСТВО ПО ПРОГРАММАМ) (В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ)

Всплывающее окно записи

- * Вы можете настроить и активировать Запись серии только если в качестве страны выбрана Великобритания.
- * Вы не можете активировать памЯтку при отключенном питании.



Кнопки пульта дистанционного управления	Функция
ВЫХОД/НАЗАД	Удалить всплывающее окно.
▲ или ▼	Переместить фокус кнопки.
●	Следовать по порядку функций выбранной кнопки.

Всплывающее меню	Функция
Записать серию	Настроить операцию записи серии для выбранной программы.
Записать программу	настройка операции записи программы для выбранной программы.
Просмотреть данную программу	перейти на выбранный канал.
Настроить памЯтку	при отсутствии вещания по данной программе настроить график записи.
Удалить это	удалить режим записи или памЯтки.
Удалить серию	удалить режим записи серии
Отмена	Удалить всплывающее окно.

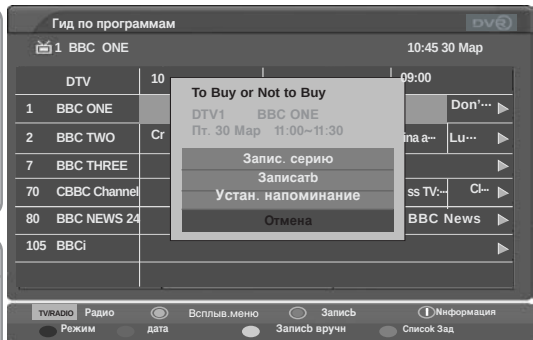

Сообщение, приведенное ниже, появляется на дисплее за 1 минуту до включения таймера записи.


Когда следующая запланированная запись начинается до окончания записи программы, на дисплее появится сообщение, представленное ниже, за 1 мин. до запланированного времени начала следующей записи (только в Великобритании).

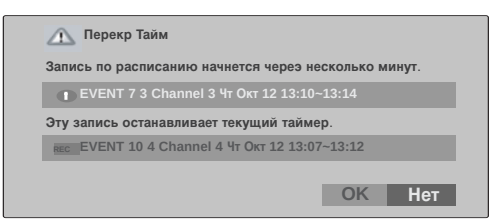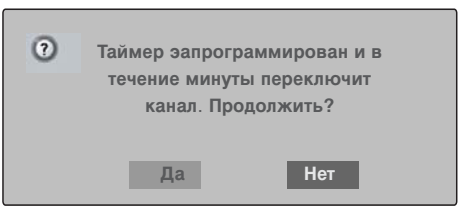

Всплывающее окно перехода

- * Приведенная ниже информация относится только к применению аппаратуры в пределах Великобритании (выбор опции UK).

Кнопки пульта дистанционного управления	Функция
ВЫХОД	Удалить всплывающее окно.
◀ или ▶	Переместить фокус.
▲ или ▼	Прокрутка списка переходов.
●	Нажав на кнопку ОК, вы можете удалить список переходов или включить режим, чтобы вернуться назад и настроить операцию записи. Нажав на кнопку NO, вы можете удалить всплывающее окно записи.

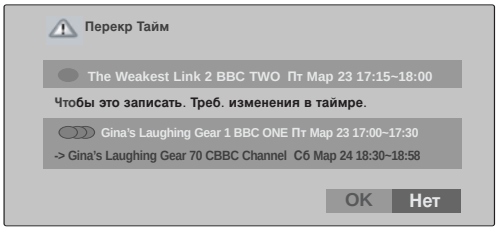

КОНТРОЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ РАЗМЕРОМ ИЗОБРАЖЕНИЯ (КОЭФФИЦИЕНТОМ ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ)

При просмотре телевизора вы можете выбирать разные форматы изображения ; **16:9**, **ОБЫЧНЫЙ**, **4:3**, **14:9**, **Zoom1/2**.

Если на экране в течение длительного времени остается фиксированная картинка, она может "отпечататься" на нем.

Масштаб можно увеличить с помощью кнопки ▲ или ▼.


Эта функция работает со следующим сигналом.



- 1 Нажмите несколько раз кнопку **RATIO** (ФОРМАТ ЭКРАНА) и выберите нужный формат изображения.
Коэффициент пропорциональности также можно настроить с помощью меню **ЭКРАН**.


- **16:9**

Выбрав этот параметр, можно отрегулировать изображение так, чтобы оно в линейной пропорции заполняло по горизонтали весь экран (используется для просмотра DVD в формате 4:3).

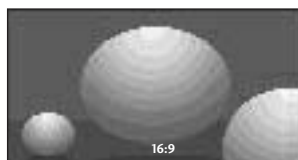

- **ОБЫЧНЫЙ**

Если телевизор принимает широкоэкранный сигнал, он автоматически преобразуется в формат изображения, которое должно передаваться.

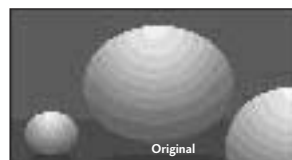

КОНТРОЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

• 4:3

При выборе этого параметра можно просмотреть изображение в формате 4:3, а по краям справа и слева появятся серые полосы.



• 14:9


Вы можете наслаждаться картинным форматом 14:9 или общей программой ТЕЛЕВИДЕНИЯ через 14:9 способ.

Экран 14:9 рассматривается, точно так же как который экран 4:3 увеличен к верхнему низкому и левому/правильному.




• Увеличенный1

Позволяет просматривать изображение, заполняющее весь экран, без преобразования. Однако верхняя и нижняя части изображения будут обрезаны.

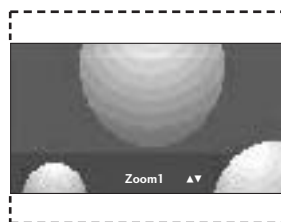

• Увеличенный2

Выберите Увеличенный2, если необходимо преобразовать растянутое по горизонтали и обрезанное по вертикали изображение. Изображение выводится как промежуточный вариант между преобразованием и заполнением экрана.

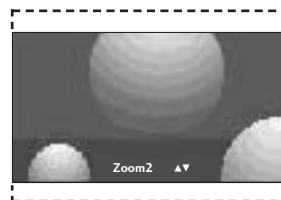

! ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ В режимах Component, HDMI можно выбрать значения **4:3** и **16:9** (Широкий экран) и **Увеличенный1/2**.
- ▶ В режиме RGB можно выбрать только значения **4:3** и **16:9** (Широкий экран).
- ▶ В режиме задержки и при воспроизведении записи телевизионных программ, а также изображений со входов AV1, AV2 и AV3, вы можете выбрать только масштаб 16:9 (широкий), 4:3, 14:9, или масштаб ? изображения.
- ▶ Управление форматным соотношением в режиме задержки и управление воспроизведением осуществляется отдельно в режиме нормального входного сигнала.

СТАНДАРТНЫЕ НАСТРОЙКИ ПАРАМЕТРОВ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Режим отображения-стандартные настройки

Смышлен. глаз

функция регулирования изображения в соответствии с окружающим освещением. (Только модели ЖК-телевизоров)

Динамичный

Обеспечивает четкое изображение.

Стандартный


Основной и наиболее естественный режим экрана.

Мягкий

Обеспечивает умеренную четкость изображения.

Пользователь1/2

Использование настроек, задаваемых пользователем.

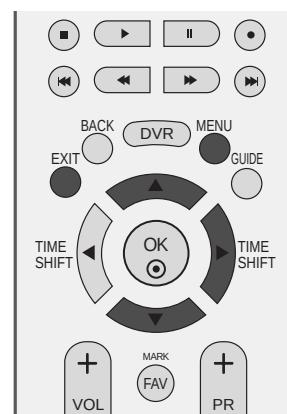


- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок **▲** или **▼** выберите меню **КАРТИНКА**.
- 2 Нажмите кнопку **▶** затем **▲** или **▼** чтобы выбрать **Режим изображения**.
- 3 Нажмите кнопку **▶**, затем с помощью кнопки **▲** или **▼** выберите значение **Смышлен. глаз** (Только модели ЖК-телевизоров), **Динамичный**, **Стандартный**, **Мягкий**, **Пользователь1** или **Пользователь2**.
- 4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.


Меню **Режим изображения** служит для настройки качества изображения. Выберите заданное значение в меню **Режим изображения** на основе категории программы.

Режимы **Смышлен. глаз** (Только модели ЖК-телевизоров), **Динамичный**, **Стандартный** и **Мягкий** запрограммированы изготовителем для оптимальной передачи изображения, их нельзя изменить.

Если включена функция **Смышлен. глаз**, картинка автоматически настраивается в соответствии с окружающими условиями. (Только модели ЖК-телевизоров)

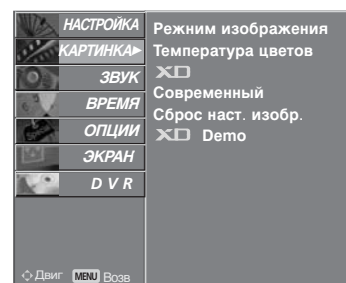

1

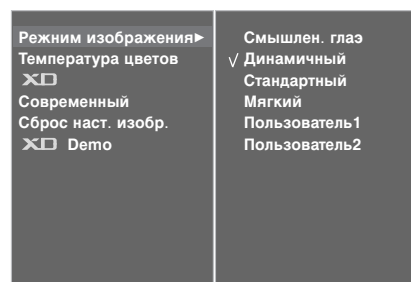

2 3


КОНТРОЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

Автоматическое управление тоном экрана (Теплый/ Средний /Прохладный)


Чтобы установить исходные значения (настройки по умолчанию), выберите параметр **Прохладный**.

Выберите один из трех вариантов автоматической настройки цвета. Повысьте температуру, чтобы подчеркнуть теплые цвета, такие как красный, или понизьте температуру, чтобы сделать цвета менее интенсивными, добавив синего.


Это меню активируется после выбора в меню Изображение параметра **Пользователь1** или **Пользователь2**.

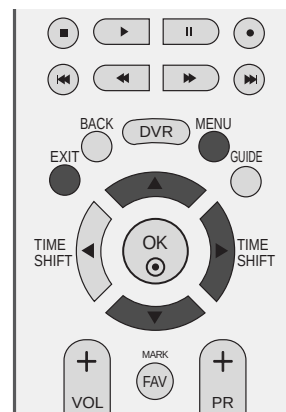

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок **▲** или **▼** выберите меню **КАРТИНКА**.
- 2 Нажмите кнопку **►** затем **▲** или **▼** чтобы выбрать **Температура цветов**.
- 3 Нажмите кнопку **►**, затем с помощью кнопки **▲** или **▼** выберите значение **Прохладный**, **Средний**, **Теплый** или **Пользователь**.
- 4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

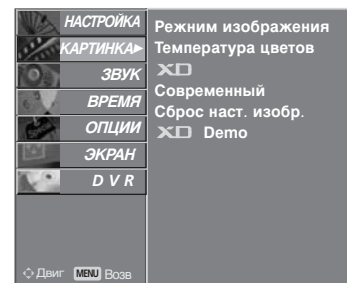

1

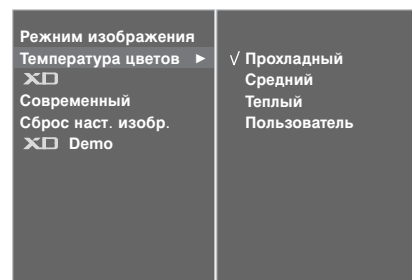

2 3

РУЧНАЯ НАСТРОЙКА ИЗОБРАЖЕНИЯ

РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ-параметр ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ)

КОНТРАСТ

Настраивает разницу между темными и светлыми уровнями изображения.

ЯРКОСТЬ

Увеличивает или уменьшает количество белого в изображении.

ЦВЕТ



Изменяет интенсивность цветов.

ЧЕТКОСТЬ

Изменяет уровень четкости границ между светлыми и темными областями изображения. Чем ниже уровень, тем размытее изображение.

ОТТЕНКИ

Изменяет соотношение красного и зеленого цветов.

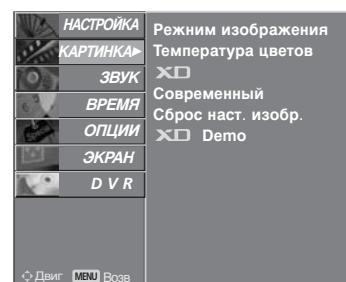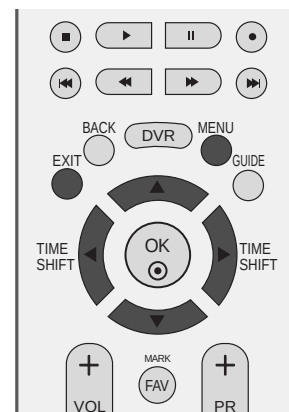

1

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок **▲** или **▼** выберите меню **КАРТИНКА**.


- 2 Нажмите кнопку **►** затем **▲** или **▼** чтобы выбрать **Режим изображения**.

- 3 Нажмите кнопку **►**, затем с помощью кнопки **▲** или **▼** выберите значение **Пользователь1** или **Пользователь2**.


- 4 Нажмите кнопку **►** и с помощью кнопки **▲ / ▼** выберите нужный параметр: (**Контраст**, **Яркость**, **Цвет**, **Четкость** и **Оттенки**).

- 5 С помощью кнопки **◀** или **►** выполните нужную настройку.

- 6 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

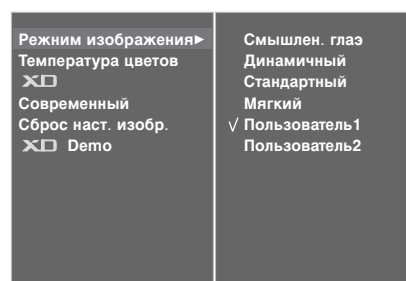

2 3

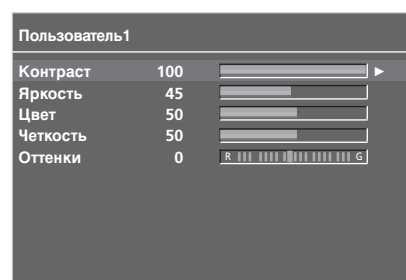

4 5


! ПРИМЕЧАНИЕ

- В режиме RGB-PC нельзя настроить цвет, резкость и оттенок до нужного уровня.


КОНТРОЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ЦВЕТОВ - параметр ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ

настройка красного, зеленого и синего цвета согласно собственным предпочтениям.

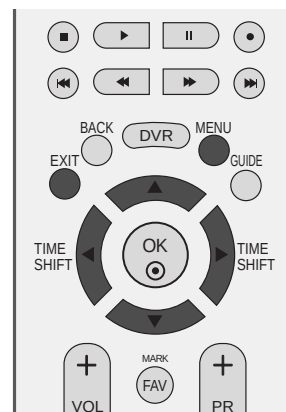


- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню **КАРТИНКА**.
- 2 Нажмите кнопку ►, затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **Температура цветов**.
- 3 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите значение **Пользователь**.
- 4 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите значение **Красный**, **Зеленый** или **Синий**.
- 5 С помощью кнопки ◀ или ► выполните нужную настройку.
- 6 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

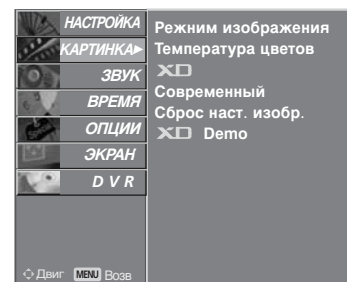

1



2 3

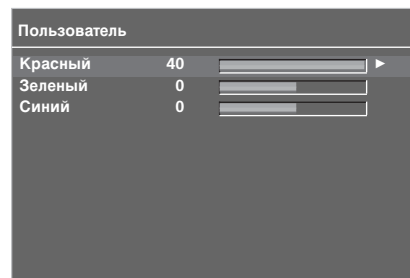


4 5

XD - ТЕХНОЛОГИЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ИЗОБРАЖЕНИЯ

Технология XD – это уникальная технология компании LG Electronic для улучшения качества картинки, которая позволяет выводить неискаженный сигнал высокой плотности записи (HD) посредством усовершенствованного алгоритма обработки цифрового сигнала.

Эта функция недоступна в режиме RGB [PC].

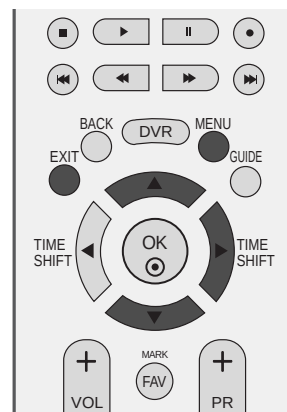


- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню **КАРТИНКА**.
- 2 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **XD**.
- 3 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите значение **Авто** или **Ручной**.
- 4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

* Выбор ручной настройки

Это меню активируется после выбора в меню Изображение параметра **Пользователь1** или **Пользователь2**.

- 1 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите значение **XD Контраст**, **XD Цвет**, **XD NR** или **MPEG NR**.
- 2 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите значение **Вкл.** или **Выкл.**
- 3 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.


- **XD Контраст:** Автоматически выбирает оптимальные настройки контрастности в соответствии с яркостью отражения.
- **XD Цвет:** Автоматически изменяет цвета отражения, чтобы сделать цвета максимально естественными.
- **XD NR:** Удаление помех до уровня, когда они перестают искажать исходное изображение.
- **MPEG NR:** Чтобы снизить искажения картинки, которые могут появляться на экране в режиме TV.

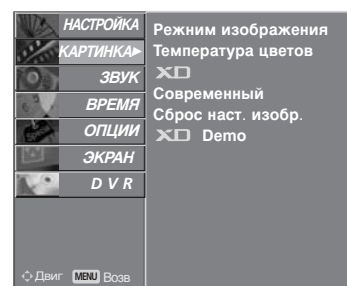

1



2

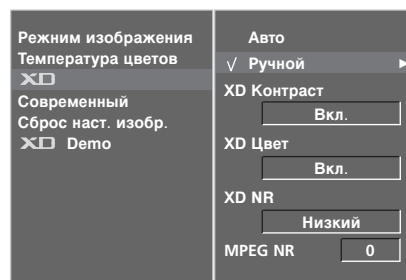


3

КОНТРОЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

XD Demo

Используйте ее, чтобы увидеть разницу между включенным и выключенным режимом XD demo.

Эта функция недоступна в режиме RGB[PC], HDMI[PC].

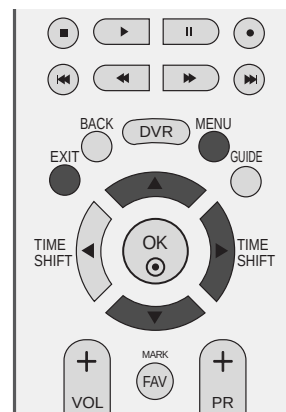


- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню **КАРТИНКА**.


- 2 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **XD Demo**.

- 3 Чтобы включить функцию **XD Demo**, нажмите кнопку ►.

- 4 Чтобы выключить функцию **XD Demo**, нажмите кнопку **MENU**.

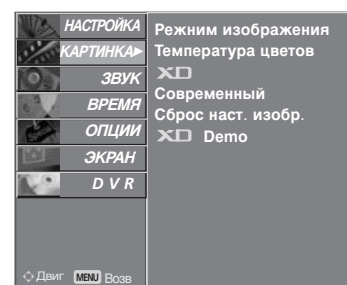

1

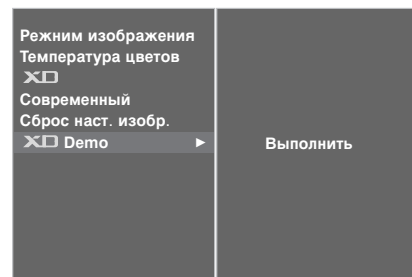

2 3

• XD Demo




Расширенный - Кинотеатр

Настройте телевизор для просмотра фильмов.

Эта функция работает только в режимах Analog TV, AV, S-Video и Component 480i/576i.

Эта функция недоступна при воспроизведении записанной программы.

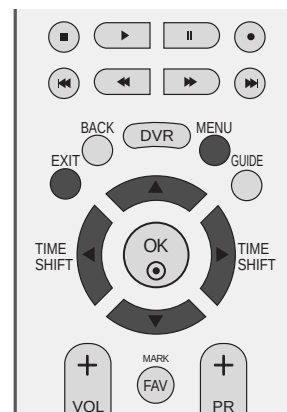


1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню **КАРТИНКА**.

2 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **Современный**.


3 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **Кино**.

4 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите значение **Вкл.** или **Выкл.**.


5 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

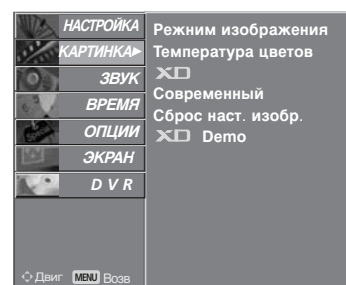

1

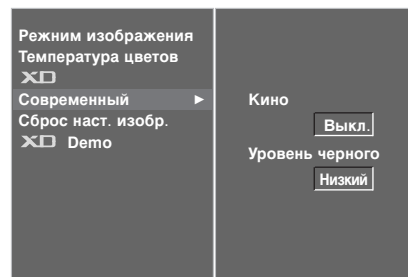

2

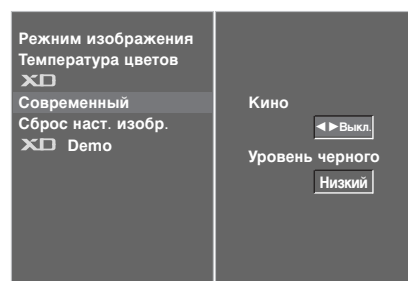

3



КОНТРОЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ — УРОВЕНЬ ЧЕРНОГО (ТЕМНОГО)

При просмотре фильмов эта функция выбирает лучшее качество изображения. Настройка контрастности и яркости изображения с помощью уровня черного цвета на экране.

Эта функция работает в следующем режиме: AV (NTSC-M), S-Video (NTSC-M) или HDMI.

Эта функция недоступна при воспроизведении записанной программы.

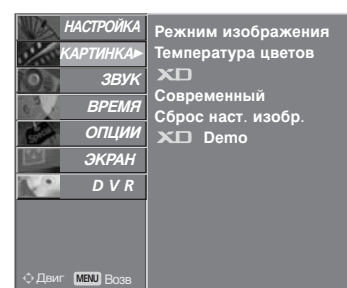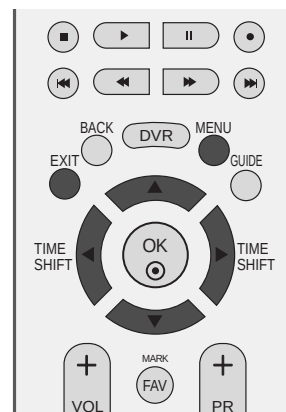

1

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок **▲** или **▼** выберите меню **КАРТИНКА**.


- 2 Нажмите кнопку **►** затем **▲** или **▼** чтобы выбрать **Современный**.

- 3 Нажмите кнопку **►** затем **▲** или **▼** чтобы выбрать **Уровень черного**.


- 4 Нажмите кнопку **►**, затем с помощью кнопки **▲** или **▼** выберите значение **Низкий** или **Адаптивный**.

- **Низкий** : Экран становится темней.
- **Адаптивный** : Экран становится ярче.

- 5 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

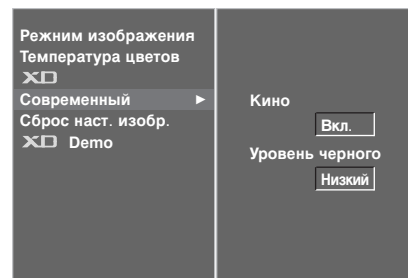


2

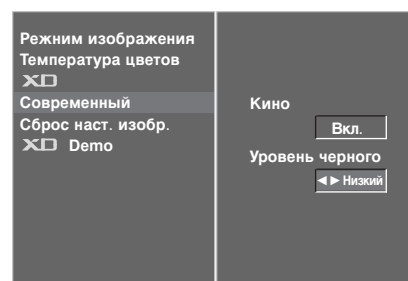

3 4

СБРОС НАСТРОЕК ИЗОБРАЖЕНИЯ


Восстановление заводских настроек по умолчанию для параметров Изображение, Оттенок цвета, XD, Современный.

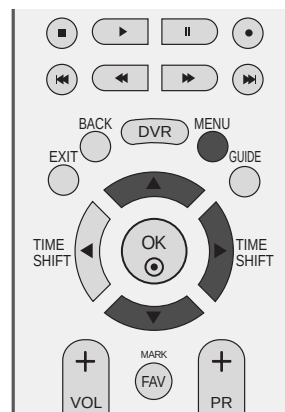


1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню **КАРТИНКА**.

2 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **Сброс наст. изобр.**

3 Нажмите кнопку ►

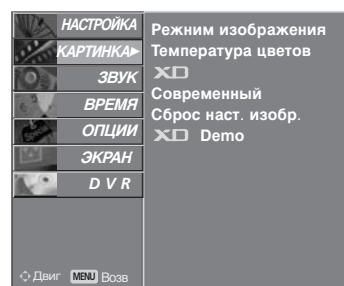

1

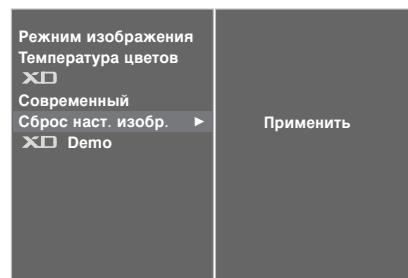

2 3

КОНТРОЛЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ

МИНИМИЗАЦИЯ НАЛОЖЕНИЯ ОБРАЗОВ(ISM)

Если на экране долго остается фиксированное изображение с компьютера или видеоигры, оно может остаться на экране даже после смены картинки. С тарайтесь, чтобы одна и та же картинка не оставалась на экране в течение длительного времени.

Эта функция недоступна в моделях LCD.

White Wash

Функция White Wash (Чистка) удаляет с экрана "отпечатавшееся" изображение.

Примечание. Функция White Wash может не полностью удалить слишком сильно "отпечатавшиеся" изображения.



Орбитер

Функция Орбитер может помочь избежать появления "отпечатавшихся" изображений. Однако лучше не оставлять фиксированную картинку на экране. Чтобы избежать "отпечатывания" изображения, экран должен обновляться каждые две минуты.

Инверсия

Эта функция меняет цвет экрана.


Цвет автоматически меняется каждые 30 минут.

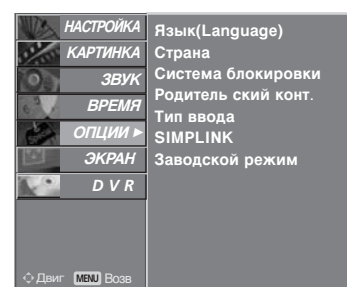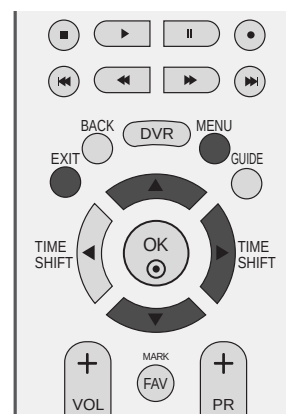

1



2

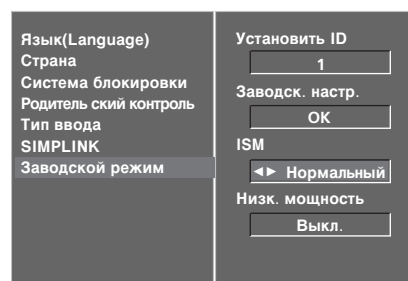


3 4

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок **▲** или **▼** выберите меню **ОПЦИИ**.
- 2 Нажмите кнопку **►** затем **▲** или **▼** чтобы выбрать **Заводской режим**.
- 3 Нажмите кнопку **►** затем **▲** или **▼** чтобы выбрать **ISM**.
- 4 Нажмите кнопку **►** и с помощью кнопки **▲** или **▼** выберите функцию **Нормальный**, **White Wash**, **Орбитер** или **Инверсия**.
Если использование специальных функций не требуется, используйте режим **Нормальный**.
- 5 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.


Энергосбережение

Эта функция сокращает расход электроэнергии.

Эта функция недоступна в моделях LCD.

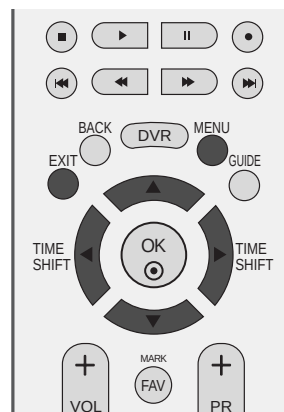


- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню **ОПЦИИ**.
- 2 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **Заводской режим**.
- 3 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **Низк. мощность**.
- 4 Нажмите кнопку ► затем ◀ или ▶ чтобы выбрать **Вкл.** или **Выкл.**.
- 5 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

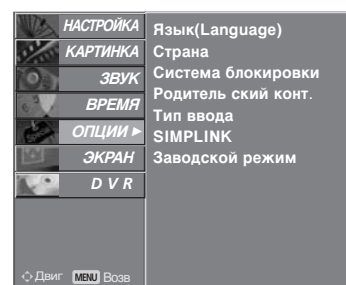

1



2

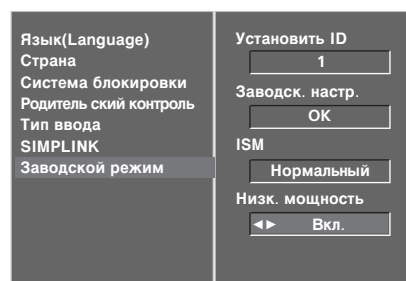


3 4

УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ И ВЫБОР ЯЗЫКА

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ

Функция AVL (автоматической регулировки громкости) автоматически поддерживает одинаковый уровень громкости при переключении с одной программы на другую.

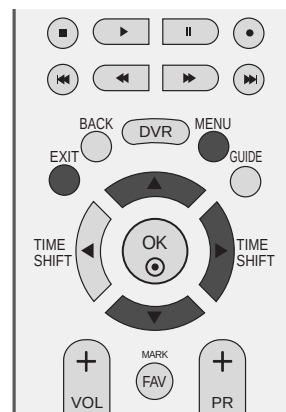


- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню **ЗВУК**.


- 2 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **Авто громкость**.

- 3 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **Вкл.** или **Выкл.**.

- 4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

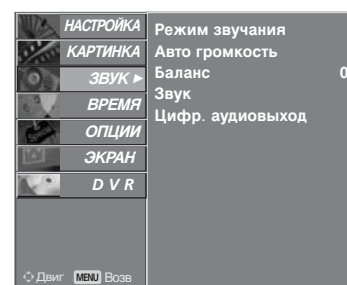

1

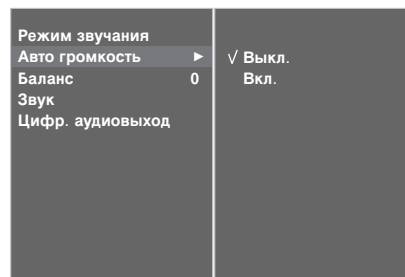

2 3

СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ЗВУКА-ЗВУКОВОЙ РЕЖИМ

Можно выбрать нужные параметры звука: Surround MAX, Плоский, Музыка, Фильм и Спорт, а также звуковую частоту эквалайзера.

Функция **РЕЖИМ ЭВУЧАНИЯ** позволяет наслаждаться звуком самого высокого качества, не выполняя специальных настроек, потому что телевизор сам настраивает звук в соответствии с программой.

Настройки **Surround MAX, Стандартный, Музыка, Фильм, Спорт** заранее установлены изготовителем для обеспечения лучшего качества звука, их нельзя изменить.

Surround MAX

Реалистичный звук.

Стандартный

Наиболее выразительный и естественный звук.

Музыка

Параметр для получения реалистичного звука при прослушивании музыки.

Фильм



Параметр для получения безупречного качества звука.

Спорт


Для просмотра трансляции спортивных соревнований.

Пользователь

Использование настроек звука, задаваемых пользователем.

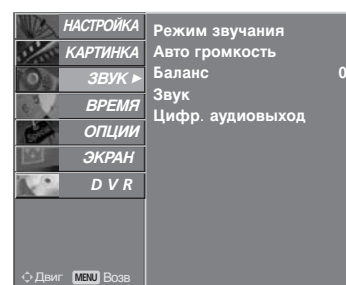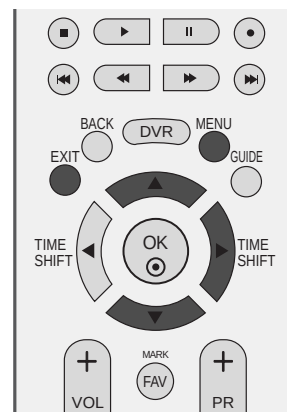

1

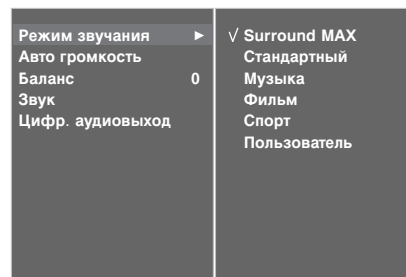


2 3

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок **▲** или **▼** выберите меню **ЗВУК**.
- 2 Нажмите кнопку **►** затем **▲** или **▼** чтобы выбрать **Режим звучания**.
- 3 Нажмите кнопку **►**, затем с помощью кнопки **▲** или **▼** выберите значение **Surround MAX, Стандартный, Музыка, Фильм, Спорт** или **Пользователь**.
- 4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ..


УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ И ВЫБОР ЯЗЫКА

НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ ЗВУКА-РЕЖИМ


Настройка звукового эквалайзера.

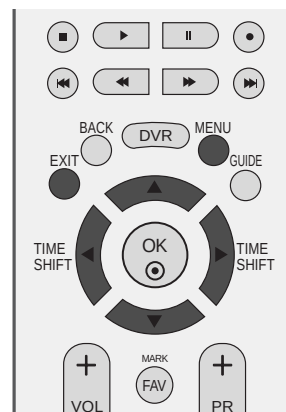


- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню **ЗВУК**.
- 2 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **Режим звучания**.
- 3 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **Пользователь**.
- 4 Нажмите кнопку ►.
- 5 Выберите звуковой режим с помощью кнопки ◀ или ▶. Настройте уровень громкости кнопками ▲ или ▼.
- 6 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

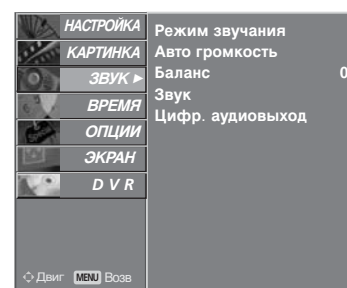

1

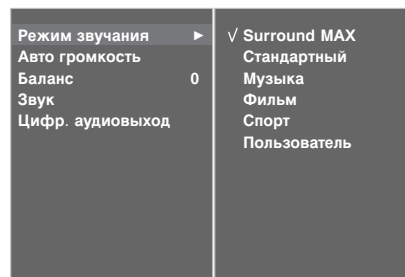


2 3

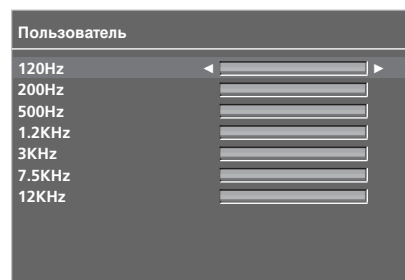


4 5

Баланс


Можно настроить баланс динамика до нужного уровня.

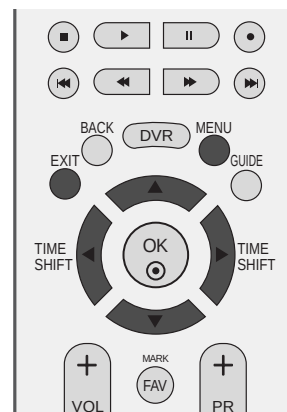

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню **ЗВУК**.
- 2 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **Баланс**.
- 3 Нажмите кнопку ►, затем кнопку ◀ или ▶, чтобы внести нужные изменения.
- 4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

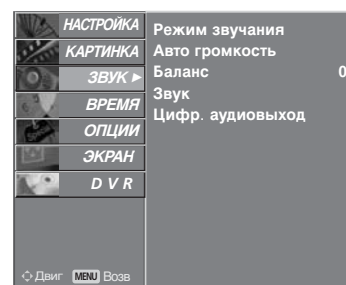

1

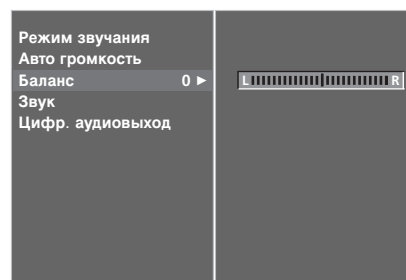

2 3


УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ И ВЫБОР ЯЗЫКА

НАСТРОЙКА ДИНАМИКОВ ТВ, ВКЛ/ВЫКЛ


Можно изменить настройки встроенного динамика.

При входных источниках AV1, AV2, AV3, COMPONENT, RGB и HDMI с переходным кабелем от HDMI к DVI акустическая система телевизора работает даже при отсутствии видеосигнала.


Если используются внешняя высококачественная стереосистема, отключите встроенный динамик телевизора.

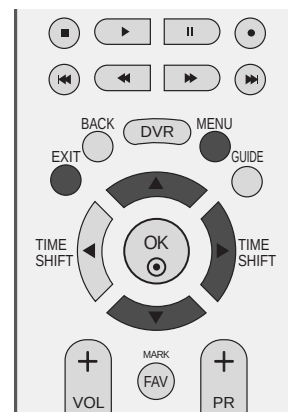

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите меню **ЗВУК**.
- 2 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **ЗВУК**.
- 3 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите значение **Вкл.** или **Выкл.**
- 4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

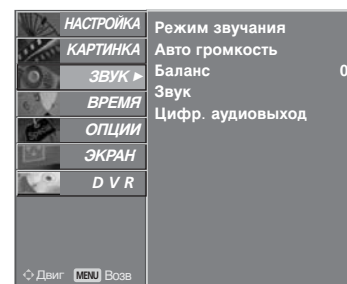

1

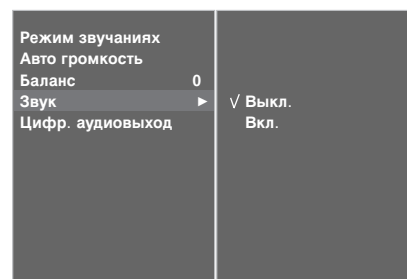

2 3

ВЫБОР ВЫХОДА ЦИФРОВОГО АУДИОСИГНАЛА

Эта функция позволяет вам выбрать требуемый цифровой выход аудиосигнала.

Телевизор может использовать в качестве выхода Dolby Digital только для каналов, звук в которых закодирован в Dolby Digital Audio.

Если в них используется формат Dolby Digital, то при выборе из меню выходов цифрового аудиосигнала Dolby Digital аудиоданные из SPDIF будут выводиться в формате Dolby Digital.



Даже если выбран формат Dolby Digital, если он не в состоянии использовать его, аудиоданные из SPDIF будут выводиться в формате PCM.

Если для канала, который в состоянии использовать Dolby Digital Audio, будут включены как Dolby Digital, так и Audio, использоваться будет только Dolby Digital.

Эта функция не отображается в аналоговом режиме.




Произведено по лицензии компании Dolby Laboratories. Символы Dolby и двойное D являются товарными знаками компании Dolby Laboratories.

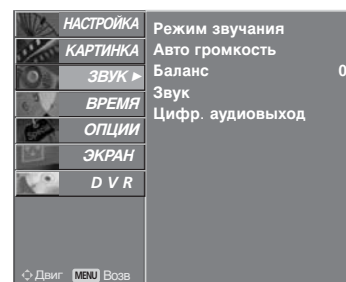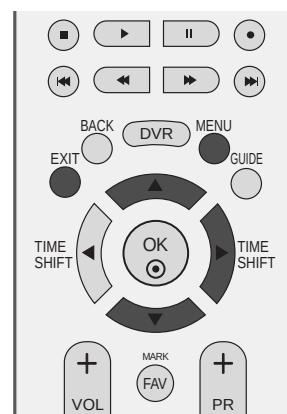

1

- 1 Нажмите кнопку **MENU** (Меню) и с помощью кнопок **▲** или **▼** выберите меню **ЗВУК**.
- 2 Нажмите кнопку **►** затем **▲** / **▼** чтобы выбрать **Цифр. аудиовыход**.
- 3 Нажмите кнопку **►**, затем с помощью кнопки **▲** или **▼** выберите пункт **Dolby Digital** или **PCM**.
- 4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

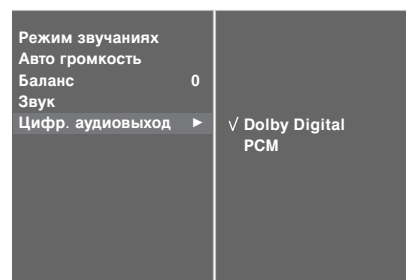

2 3

УПРАВЛЕНИЕ ЗВУКОМ И ВЫБОР ЯЗЫКА

I/II

Прием стереофонических программ и программ, передаваемых на двух языках (Только в аналоговом режиме)

После выбора программы появляется информация о звуке для станции после того как исчезнет номер программы и имя станции.

Вещание	Экранный Дисплей
Mono	MONO
Stereo	STEREO
Dual	DUAL I

■ Установка монофонического звука

При приеме в режиме "стерео", если стереосигнал слабый, вы можете переключиться в режим "моно" двукратным нажатием кнопки I/II. При монофоническом приеме улучшается глубина звучания. Для обратного переключения в режим "стерео" снова два раза нажмите кнопку I/II.

■ Выбор языка для программы, передаваемой на двух языках

Если программа передается на двух языках, вы можете установить режим DUAL I, DUAL II или DUAL I+II (дополнительное устройство) посредством последовательных нажатий кнопки I/II.

DUAL I Громкоговорители воспроизводят основной язык.

DUAL II Громкоговорители воспроизводят второй язык.

DUAL I+II Один громкоговоритель воспроизводит основной язык, а второй громкоговоритель воспроизводит второй язык. (дополнительное устройство).

Прием передач, передаваемых в системе звукового сопровождения NICAM (Только в аналоговом режиме)

Если ваша установка оснащена приемником NICAM, вы можете получать прекрасное цифровое воспроизведение звука.

С помощью последовательных нажатий кнопки I/II могут быть установлены следующие режимы звукового сопровождения:

- 1 Когда принимается монофонический сигнал **NICAM**, вы можете выбрать режим **NICAM MONO** или **FM MONO**.
- 2 Когда принимается стереофонический сигнал **NICAM**, вы можете выбрать режим **NICAM STEREO** или **FM MONO**.
- 3 Когда принимается сигнал звукового сопровождения **NICAM** на двух языках, вы можете выбрать режимы **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II** или **NICAM DUAL I+II** или **MONO**. Когда выбирается режим FM MONO, на экране появляется сообщение MONO.

Выбор выходного сигнала звукового сопровождения

В режиме AV, S-Video, Component, RGB или HDMI вы можете осуществлять переключение выходного звукового сигнала, подаваемого на правый и левый громкоговорители.

Это осуществляется с помощью последовательных нажатий кнопки I/II.

L+R : Звуковой сигнал, подключенный к левому входу аудиосигнала (L), подается на левый громкоговоритель, а звуковой сигнал, подключенный к правому входу аудиосигнала (R), подается на правый громкоговоритель.

L+L : Звуковой сигнал, подключенный к левому входу аудиосигнала (L), подается на левый и правый громкоговорители.

R+R : Звуковой сигнал, подключенный к правому входу аудиосигнала (R), подается на левый и правый громкоговорители.


Выбор языка экранного меню OSD или страны

Когда телевизор включается в первый раз, на экране появляется меню руководства по установке.

- 1 Нажмите кнопку ▲ или ▼ или ◀ или ▶, затем с помощью кнопки **OK** выберите язык.
- 2 Нажмите кнопку ▲ или ▼ или ◀ или ▶, затем с помощью кнопки **OK** выберите страну.

* Если нужно изменить выбранный язык или страну

- 1 Нажмите кнопку **MENU**, затем с помощью стрелок ▲ или ▼ выберите меню **ОПЦИИ**.
- 2 Для выбора режима **ЯЗЫК (Language)** нажмите кнопку ▶, затем кнопку ▲ или ▼. Прежде всего выберите язык пользования.
или, Для выбора режима **СТРАНА** нажмите кнопку ▶, затем кнопку ▲ или ▼.
- 3 Нажмите кнопку ▶, затем с помощью кнопки ◀ или ▶ выберите другой язык или страну.
- 4 Нажмите кнопку **OK**.
- 5 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

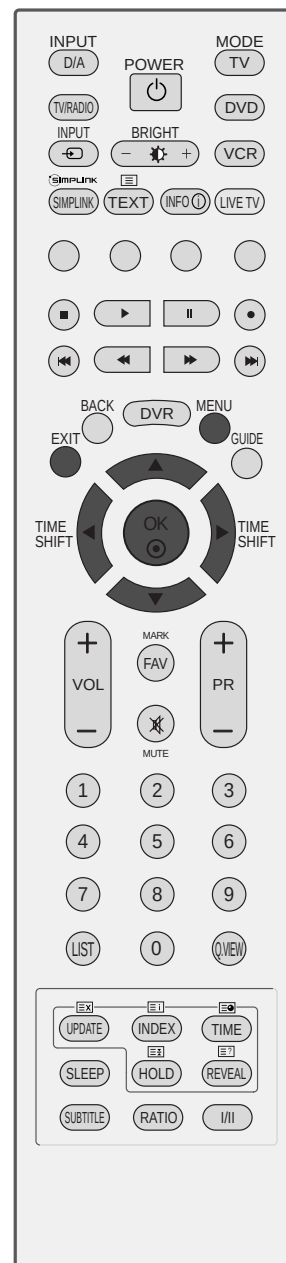

! ПРИМЕЧАНИЕ

- ▶ Если вы не закончили установку Руководства по инсталляции, нажав на кнопку EXIT, или из-за превышения лимита времени отображения экранного меню, меню снова появится при включении прибора.
- ▶ Если вы выбрали неверное название страны, могут возникнуть некоторые проблемы с отображением телетекста.
- ▶ Наличие модуля CI и смарт-карты может сделать картинку неестественной.
- ▶ В зависимости от ситуации теле- или радиовещания в конкретной стране кнопки управления режимом DTV могут не функционировать.

ВЫБОР ЯЗЫКА (ТОЛЬКО В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ)

Функция Audio позволяет выбрать для аудиосигнала нужный язык. Если звуковые данные на выбранном языке не передаются, то будут воспроизведены на языке по умолчанию.

Если титры передаются на двух или более языках, следует использовать функцию **Субтитры**. Если данные субтитров на выбранном языке не передаются, субтитры будут воспроизведены на языке по умолчанию.



- 1 Нажмите кнопку **MENU**, затем с помощью стрелок ▲ или ▼ выберите меню **ОПЦИИ**.
- 2 Нажмите кнопку ► затем ▲ / ▼ чтобы выбрать **ЯЗЫК (Language)**.
- 3 Нажмите кнопку ► и с помощью кнопок ▲ или ▼ выберите Audio (Аудиосигнал), **Субтитры** или **Субтитры**.
- 4 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ◀ или ▶ выберите нужный язык.
- 5 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

! ПРИМЕЧАНИЕ

< Выбор языка звучания >

- ▶ Если аудиосигналы передаются на двух или более звуковых языках, можно выбрать нужный язык с помощью кнопки **I/II** на пульте дистанционного управления.
- ▶ Нажмите кнопку ▲ или ▼, чтобы выбрать нужный язык.
- ▶ Нажмите кнопку ◀ или ▶, чтобы выбрать **L+R**, **L+L** или **R+R**.

<Выбор языка субтитров >

- ▶ Если субтитры передаются на двух или более языках, вы можете выбрать язык субтитров с помощью клавиши **SUBTITLE** на пульте дистанционного управления.
- ▶ Чтобы выбрать язык субтитров, нажмите на клавишу ▲ или ▼.

- Звук/субтитры можно отображать в более простой форме с помощью 1-3 символов, которые передает провайдер услуг.
- Если вы выбрали добавочный Звук (звук для "Слабослышащих/ Слабовидящих"), то он может воспроизводиться как часть основного звука.

Сведения о языке звука OSD

Выводится	Состояние
N.A	Отсутствует
MPEG	MPEG Audio
Dolby Digital	Dolby Digital Audio
Звук для "юдей с нарушением зрения"	
Звук для "юдей с нарушением слуха"	

Сведения о языке субтитров OSD


Выводится	Состояние
N.A	Отсутствует
TEXT	Субтитры Телетекста
ABC	Субтитры для "Слабослышащих"

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

Установка часов

При получении цифрового сигнала время и дата выставляются автоматически. (Показания времени можно установить только в отсутствии сигнала DTV).

Вы должны точно установить время, прежде чем включать/выключать функцию времени.

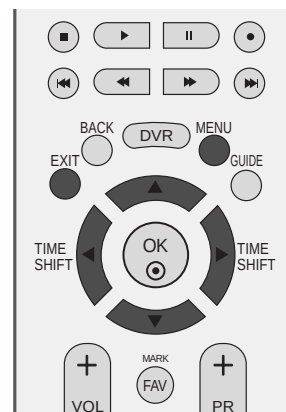


1 Нажать кнопку **MENU (МЕНЮ)**, а затем кнопку **▲** или **▼**, чтобы перейти к меню **ВРЕМЯ**.

2 Нажмите кнопку **►** затем **▲** или **▼** чтобы выбрать **ЧАСЫ**.


3 Нажмите кнопку **►** и затем кнопку **◀** или **►**, чтобы выбрать год, дату или время.

Год, дата или время задаются с помощью кнопки **▲** или **▼**.

4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

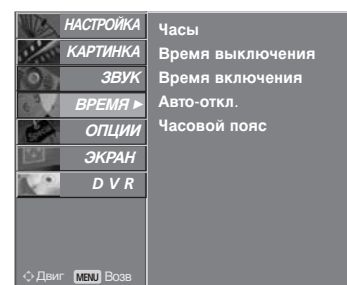

1

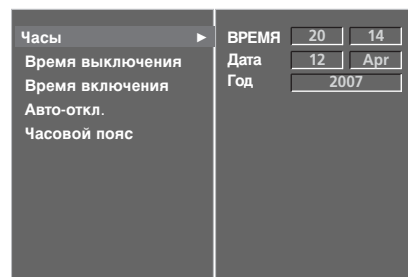

2 3

НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ/ОТКЛЮЧЕНИЯ ТАЙМЕРА


Таймер выключения автоматически выводит телеприемник в режим ожидания в заданное время.

Через 2 часа после срабатывания функции времени включения, телеприемник автоматически переключается в режим ожидания до тех пор, пока не нажимается какая-нибудь кнопка.

Уже установленная функция времени включения или выключения ежедневно срабатывает в заданное время.

Если функции таймеров выключения и включения установлены в одно и то же время, то срабатывает функция таймера выключения.

Для срабатывания таймера включения телеприемник должен быть в режиме ожидания.

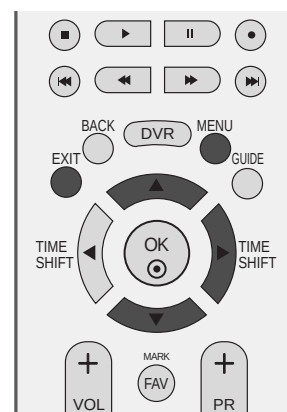

1 Нажать кнопку **MENU (МЕНЮ)**, а затем кнопку **▲** или **▼**, чтобы перейти к меню **ВРЕМЯ**.

2 Нажмите кнопку **►** затем **▲ / ▼** чтобы выбрать **ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ** или **ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ**.

3 Нажмите кнопку **►** затем **▲** или **▼** чтобы выбрать **Вкл..**

- Только функция Вкл. Времени нажатием кнопок **▲** или **▼** выберите пункт меню **Выкл..**

4 Для установки часов нажмите кнопку **►** и затем кнопку **▲** или **▼**.


5 Для исправления минут нажмите кнопку **►** и затем кнопку **▲** или **▼**.

6 Функция **Только ВРЕМЯ ВКЛЮЧЕНИЯ**;


- **Программа:** Нажмите кнопку **►**, а затем кнопку **▲** или **▼**, в меню **Режим** выбрать **ТВ**, **DTV** или **радио**. После этого нажмите кнопку **►** и с помощью кнопок **▲** или **▼** выберите программу.

- **Громкость:** Нажмите кнопку **►** и с помощью кнопки **▲** или **▼** выберите уровень громкости.

7 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

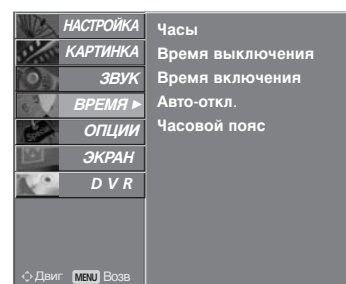

1

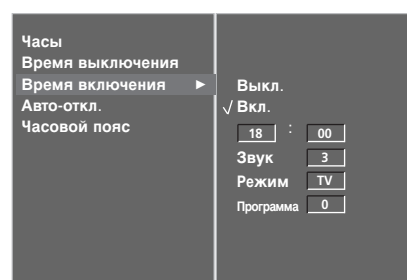


2 3 4 5 6

УСТАНОВКА ВРЕМЕНИ

НАСТРОЙКА АВТОМАТИЧЕСКОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ БЕЗ СИГНАЛА

Если эта функция включена и отсутствует входной сигнал, телевизор автоматически выключается через 10 минут.

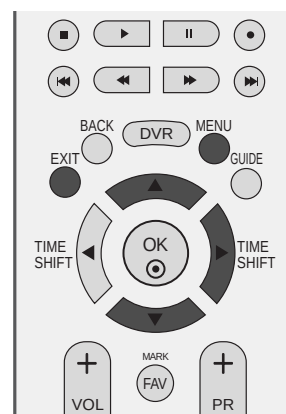


1 Нажать кнопку **MENU (МЕНЮ)**, а затем кнопку ▲ или ▼, чтобы перейти к меню **ВРЕМЯ**.


2 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **Авто-откл..**

3 Нажмите кнопку ►, затем с помощью кнопки ▲ или ▼ выберите значение **Вкл.** или **Выкл..**

4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

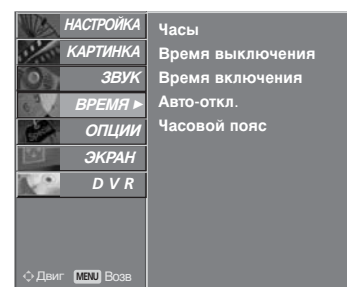

1


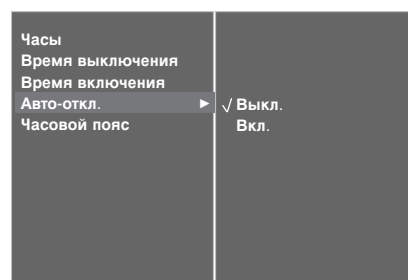


2 3

НАСТРОЙКА ЧАСОВОГО ПОЯСА

При выборе часового пояса города время телевизора устанавливается по сведениям о смещении времени по отношению к часовому поясу и GMT (среднему гринвичскому времени), которые распространяются вместе с телесигналом при автоматической установке времени по цифровому сигналу.

- 1 Нажать кнопку **MENU (МЕНЮ)**, а затем кнопку **▲** или **▼**, чтобы перейти к меню **ВРЕМЯ**.
- 2 Нажмите кнопку **►** затем **▲** или **▼** чтобы выбрать **Часовой пояс**.
- 3 Нажмите кнопку **►**, а затем кнопку **◀** или **►** для выбора часового пояса.
- 4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

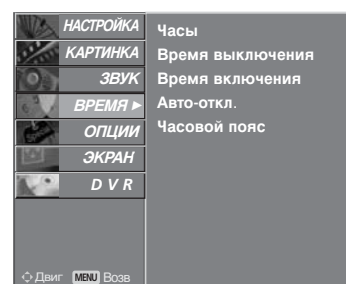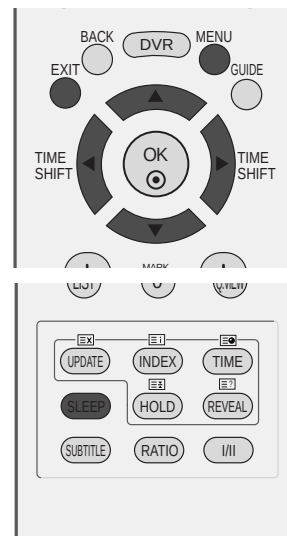

1


НАСТРОЙКА ТАЙМЕРА АВТООТКЛЮЧЕНИЯ

Вы можете не волноваться, что не выключили телевизор, перед тем как легли спать. Таймер выключения автоматически переводит телевизор в режим ожидания, когда истечет заранее установленное время.

- a Несколько раз нажмите кнопку **SLEEP** (Автоотключение) и установите минуты.

Сначала на экране появляется параметр '  - - МиН ', затем его сменяют параметры времени автоотключения: **10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 и 240** минут.

- b Когда вы задали количество минут до отключения, оно отображается на экране и запускается обратный отсчет.
- c Чтобы увидеть оставшееся до выключения время, нажмите один раз кнопку **SLEEP**.
- d Для отмены функции автоотключения по таймеру несколько раз нажмите кнопку **SLEEP** (Автоотключение), пока не появится значок '  - - - МиН '.
- e Когда вы сами выключаете телевизор, он сбрасывает заданное таймером время выключения.

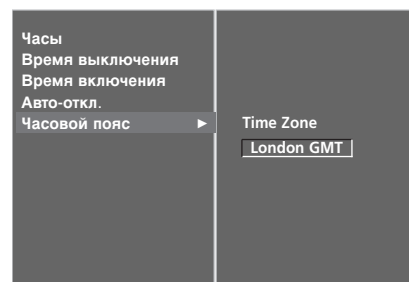

2 3

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ/РЕЙТИНГИ

НАСТРОЙКА ПАРОЛЯ И СИСТЕМЫ БЛОКИРОВКИ

Если вы вводите пароль впервые, нажмите '0', '0', '0', '0' на пульте дистанционного управления.



- 1 Нажмите кнопку **MENU**, затем с помощью стрелок **▲** или **▼** выберите меню **ОПЦИИ**.
- 2 Нажмите кнопку **►** затем **▲** или **▼** чтобы выбрать **Система блокировки**.
- 3 Нажмите кнопку **►**, затем кнопку **◀** или **►** и выберите значение **Вкл..**

Установка пароля

Нажмите кнопку **►** и, используя цифровые кнопки, введите пароль из четырех цифр.

Убедитесь, что вы запомнили этот номер!


Для подтверждения введите пароль еще раз.

Если вы забыли свой пароль, нажмите на пульте дистанционного управления '7', '7', '7', '7'.

- 4 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.



1

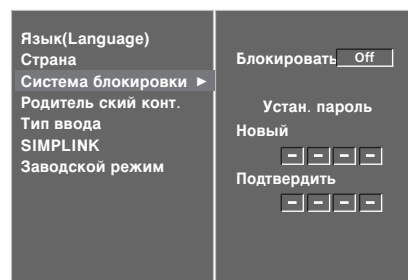

2 3

РОДИТЕЛЬСКИЙ КОНТРОЛЬ


Эта функция работает в соответствии с информацией, полученной с телестанции. Таким образом, если сигнал содержит неверную информацию, эта функция работать не будет. Предусмотрены несколько вариантов блокирования доступа к отдельным каналам и задания уровня доступа.

Для получения доступа к этому меню необходим пароль. Телевизор запрограммирован так, что помнит последний использованный режим даже после выключения.

Режим записи и режим TimeShift можно даже выбрать при режиме блокировки или ограничения.

Если система находится в режиме блокировки или ограничения в состоянии задержки, на дисплее отображается сообщение "locked program" (программа заблокирована), при этом окно для ввода пароля не появляется.

В случае записи заблокированной программы или ограниченной программы, записанная программа будет заблокирована пока вы не введете пароль до окончания записи. Если вы хотите воспроизвести заблокированную программу, вам следует ввести пароль.

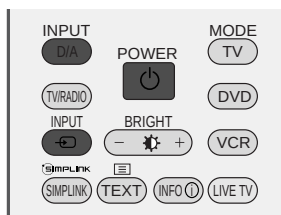

1 Нажмите кнопку **MENU**, затем с помощью стрелок **▲ / ▼** выберите меню **ОПЦИИ**.

2 Нажмите кнопку **►** затем **▲ / ▼** чтобы выбрать **Родитель ский конт..**
Поэтому для ввода пароля следует нажать кнопку **►**.
Телевизор настраивается с помощью первоначального пароля "0-0-0-0".

3 Для выбора **Рейтинг PG** или **Блокировка кнопок** нажмите кнопку **►**, а затем **◀** или **►**.

Родитель ский конт..(только в цифровом режиме)


Не позволяет детям смотреть некоторые программы ТВ для взрослых в соответствии с выставленными границами категорий.

Блокировка кнопок

Телевизор можно настроить так, что для управления потребуется пульт дистанционного управления. Эту функцию можно использовать для запрета неразрешенного просмотра.

4 С помощью кнопки **▲** или **▼** выполните нужную настройку.

5 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

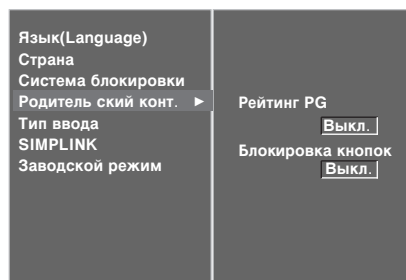

Если блокировка кнопок включена, при выключенном телевизоре нажмите кнопки **⏻ / I**, **INPUT**, **PR ▲** или **▼** телевизора, кнопки **POWER**, **INPUT**, **D/A**, **PR +** или **-** или цифровые кнопки пульта дистанционного управления.

Если при включенной блокировке кнопок во время просмотра телевизора нажать любую кнопку на передней панели, на экране появится надпись

⚠ Блокировка кнопок ВКЛ.

Телетекст

Эта функция доступна не во всех странах.

Телетекст - это бесплатная услуга, оказываемая большинством вещательных телевизионных станций. С помощью телетекста передается следующая информация: новости, погода, Программы телепередач, цены акций и т.д.

Декодер телетекста данного телевизора может поддерживать режимы Простой, TOP и FAST-TEXT. Простой режим состоит из ряда страниц, которые напрямую выбираются путем ввода соответствующего номера страницы. TOP и FASTTEXT являются более современными системами телетекста, позволяющими быстро и легко находить нужную информацию, передаваемую в виде телетекста.

Включение и выключение функции телетекста

Для включения функции телетекста нажмите кнопку **TEXT (ТЕКСТ)**. Нажмите кнопку TEXT (текст) для переключения в режим ТелетекстУ. На экране появится начальная или последняя страница телетекста. На экране телевизора появляется первая страница или последняя выбранная страница телетекста.

В строке заголовка воспроизводятся два номера страницы, имя телевизионной станции, дата и время. Первый номер страницы соответствует номеру выбранной вами страницы, а второй номер страницы соответствует номеру текущей воспроизводимой страницы.

Для выключения функции телетекста нажмите кнопку **TEXT** или **EXIT**. Предыдущий режим просмотра при этом появляется вновь.

Простой текст

■ Выбор страницы

- 1 Введите трехзначный номер нужной вам страницы посредством кнопок с цифрами. Если во время ввода номера страницы вы нажали не ту кнопку, вы должны закончить ввод трехзначного номера, а затем снова ввести правильный номер страницы.
- 2 Для вывода на экран предыдущей или последующей страницы телетекста можно использовать кнопку **PR +** или **-**.

Текст СВЕРХУ

Для облегчения поиска информации, передаваемой с помощью телетекста, в нижней части экрана воспроизводятся четыре цветных поля: красное, зеленое, желтое и синее. Желтое поле обозначает следующую группу, а синее поле обозначает следующий блок.

■ Группы/Выбор блока/Страницы

- 1 С помощью **СИНЕЙ** кнопки вы можете переходить от блока к блоку.
- 2 Используйте **ЖЕЛТУЮ** кнопку для перехода на следующую группу с автоматическим переходом на следующий блок.
- 3 С помощью **ЗЕЛеной** кнопки вы можете перейти на следующую страницу с автоматическим переходом на следующую группу. Для этого также может использоваться кнопка **PR +**.
- 4 **КРАСНАЯ** кнопка позволяет вернуться на предыдущую установку. Для этого также может использоваться кнопка **PR -**.

■ Прямой выбор страницы

Так же, как и в режиме телетекста Простой, в режиме TOP вы можете выводить на экран страницу телетекста с помощью прямого ввода трехзначного номера страницы.

БЫСТРЫЙ ТЕКСТ

Страницы телетекста имеют цветовой код, который регистрируется в нижней части экрана, и выбираются с помощью соответствующей цветной кнопки.

■ Выбор страницы

- 1 Нажмите кнопку  для выбора страницы указателя.
- 2 Вы можете выбрать страницы, имеющие цветовой код, показанный в нижней строчке, с помощью соответствующих цветных кнопок.
- 3 Так же, как и в режиме телетекста Простой, в режиме телетекста FASTEXT вы можете выбрать страницу телетекста путем ввода трехзначного номера страницы с помощью цифровых кнопок.
- 4

Кнопка **PR +** или **-** может использоваться для выбора предыдущей или последующей

Специальные функции телетекста



■ REVEAL (ОТКРЫВАНИЕ СКРЫТОГО ТЕТЕКСТА)

Нажмите эту кнопку для воспроизведения на экране скрытой информации, такой как, например, ответы на загадки и вопросы викторины.

Нажмите кнопку еще раз для удаления информации с экрана.



■ UPDATE (ОБНОВЛЕНИЕ)

На экране воспроизводится нормальное телевизионное изображение во время ожидания поступления новой страницы телетекста.

В левом верхнем углу экрана воспроизводится индикатор. При поступлении новой страницы телетекста индикатор меняется на номер страницы телетекста.

Нажмите эту кнопку для вывода на экран обновленной (новой) страницы телетекста.



■ TIME (ВРЕМЯ)

Нажмите эту кнопку для воспроизведения показаний времени в верхнем правом углу экрана во время просмотра телевизионной передачи. Для удаления показаний времени с экрана нажмите эту кнопку еще раз. В режиме телетекста эта кнопка используется для индикации номера субстраницы телетекста. Номер субстраницы телетекста воспроизводится в нижней части экрана. Для удерживания или смены субстраницы нажмите любую из следующих кнопок: КРАСНАЯ или ЗЕЛЕНАЯ, **PR +** или **-**, кнопки с цифрами. Для выхода из этого режима нажмите эту кнопку еще раз.



■ HOLD (УДЕРЖИВАНИЕ)

Прекращается автоматическая смена страниц телетекста, которая выполняется в том случае, если страница телетекста состоит из 2 или более субстраниц. Количество субстраниц и номер текущей субстраницы обычно воспроизводятся на экране под строкой времени. При нажатии этой кнопки в левом верхнем углу экрана воспроизводится символ удерживания, и автоматическая смена страниц отменяется.

Для перехода на следующую страницу телетекста нажмите эту кнопку еще раз.

ЦИФРОВОЙ ТЕТЕКСТ

***Эта функция работает только в Великобритании.**

Телевизор дает возможность доступа к цифровому телетексту, что во многих аспектах значительно лучше простого текста, графики и т. д.

Доступ к цифровому телетексту может осуществляться с помощью специальных служб цифрового телетекста, которые производят его широкоэвещательную рассылку.

Для вывода телетекста следует отключить язык субтитров, нажав кнопку **SUBTITLE**.

Если включена служба цифрового телетекста или служба только цифрового телетекста, функция воспроизведения в произвольном порядке не поддерживается.

Функция немедленной записи не поддерживается при включенной функции только цифровой телетекст (digital teletext only).

Службы цифрового телетекста не поддерживаются в режиме задержки.

ТЕТЕКСТ В ЦИФРОВЫХ СЕРВИСАХ

- 1 Нажмите цифровую кнопку или кнопку **PR +** или **-**, чтобы выбрать цифровой сервис, который распространял бы цифровой телетекст. Чтобы понять, что такое цифровые сервисы телетекста, см. список сервисов EPG.
- 2 Следуйте указаниям цифрового телетекста и перейдите на следующий шаг, нажав кнопку **TEXT**, **OK**, **▲** или **▼**, **◀** или **▶**, **красную, зеленую, желтую, синюю** или **цифровые** кнопки и т. д.
- 3 Чтобы сменить сервис цифрового телетекста, просто выберите новый сервис с помощью кнопки **PR +** или **-** или цифровой кнопки.

Если нажать кнопку **MENU**, **GUIDE** или **INFO** ①, сервис телетекста будет временно отключен. Если нажать эти кнопки снова, сервис телетекста возобновит свою работу.



ТЕТЕКСТ В ЦИФРОВЫХ УСЛУГАХ

- 1 Нажмите цифровую кнопку или кнопку **PR +** или **-**, чтобы выбрать цифровой сервис, который распространял бы цифровой телетекст.
- 2 Чтобы переключиться на телетекст, нажмите кнопку **TEXT** или цветную кнопку.
- 3 Следуйте указаниям цифрового телетекста и перейдите на следующий шаг, нажав кнопку **OK**, **▲** или **▼**, **◀** или **▶**, **красную, зеленую, желтую, синюю** или **цифровые** кнопки и т. д.
- 4 Чтобы отключить цифровой телетекст и вернуться к просмотру ТВ, нажмите кнопку **TEXT** или цветную кнопку.

Некоторые сервисы могут позволить вам доступ к текстовым службам после нажатия кнопки **красной**.

Если нажать кнопку **MENU**, **GUIDE** или **INFO** ①, сервис телетекста будет временно отключен. Если нажать эти кнопки снова, сервис телетекста возобновит свою работу.



ОРИЛОЖЕНИЕ

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Устройство не работает.	
Не работает пульт дистанционного управления	■ Проверьте, нет ли между устройством и пультом дистанционного управления какого-нибудь предмета, создающего преграду. ■ Проверьте правильность установки батарей (“+” к “+”, “-” к “-“)? ■ Установите нужный режим дистанционного управления: TV, VCR и т.д. ■ Замените батареи.
Неожиданно выключается питание	■ Возможно, установлен таймер перехода в энергосберегающий режим (sleep timer). ■ Проверьте настройки питания. Возможен отказ питания. ■ Отсутствие вещания на станции, на которую вы настроены, если задан параметр Auto Off (Автовыключение).

Не работает функция видео.	
Ни звука, ни изображения	■ Проверьте, включено ли устройство. ■ Попробуйте другой канал. Проблема может быть в передаче. ■ Убедитесь в том, что кабель питания вставлен в розетку. ■ Проверьте направление и местоположение антенны. ■ Проверьте стенную розетку. Попробуйте подключить к ней другое устройство.
После включения питания изображение появляется не сразу	■ Это нормально. Пока идет процесс включения, изображения не должно быть. Но если изображение не появляется в течение 5 минут, обратитесь в сервисный центр.
Отсутствие цвета, плохие цвета или плохая картинка	■ Настройте в меню цвет (Color). ■ Между устройством и видеоманитофоном должно быть достаточное расстояние. ■ Попробуйте другой канал. Проблема может быть в передаче. ■ Проверьте, правильно ли подсоединены видеокабели. ■ Активируйте любую функцию, чтобы вернуть яркость изображения.
Горизонтальные или вертикальные полосы, дрожащее изображение	■ Проверьте, нет ли помех от работающего электроприбора или электроинструмента.
Плохой прием на некоторых каналах	■ Возможны проблемы на передающей станции или с кабелем. Настройтесь на другую станцию. ■ Слабый сигнал со станции. Переориентируйте антенну для приема сигнала более слабой станции. ■ Поищите возможные источники помех.
Линии или штрихи на изображении	■ Проверьте антенну (переориентируйте ее).

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Проблемы со звуком.

Изображение есть, звука нет

- Нажмите кнопку громкости **VOL + / -**.
- Звук мог быть отключен специально. Нажмите кнопку отключения звука **MUTE**.
- Попробуйте другой канал. Проблема может быть в передаче со станции.
- Проверьте, правильно ли подсоединены звуковые кабели.
- Проверьте в меню **Звук**, находится ли функция **Динамик телевизора** во включенном состоянии (On).

Одна из колонок "молчит"

- Настройте баланс (Balance) в меню.

Необычный звук внутри устройства

- Необычный звук во время включения или выключения устройства может быть вызван изменением влажности или температуры окружающей среды и не является дефектом или неисправностью.

DVR не действует.

«HDD Failure»
(неисправность жесткого диска)

- Отформатировать жесткий диск.
Следует помнить о том, что при форматировании жесткого диска вся информация на нем уничтожается.
Если это не помогает, обращайтесь к ближайшему дилеру LG.

Не происходит записи по заданной программе или не посредственной записи.

- Проверьте наличие свободного пространства, нажав кнопку DVR.
При отсутствии свободного места для записи удалите ненужные программы из списка записей.
- Проверьте количество программ в списке.
Максимальное число записанных программ в списке не должно превышать 255.

Проблемы в режиме ПК (только для режима ПК).

Сигнал за пределами диапазона

- Отрегулируйте разрешение, частоту строк или частоту кадров.
- Проверьте, плотно ли вставлен в разъем сигнальный кабель.
- Проверьте источник входного сигнала.

Фон с вертикальными полосами
Строчные помехи
Неправильное положение изображения

- Используйте автоматическую настройку или вручную отрегулируйте тактовую частоту, фазу или позицию по вертикали и горизонтали.

Нестабильный или черно-белый цвет экрана

- Проверьте сигнальный кабель.
- Переустановите видеоплату компьютера.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Можно избежать преждевременного появления неполадок. Тщательная и регулярная чистка могут продлить срок службы телевизора. Перед чисткой не забудьте отключить питание и отсоединить кабель питания от розетки.

Чистка экрана

- 1 Есть хороший способ защиты экрана от пыли. Намочите мягкую ткань теплой водой с добавлением небольшого количества смягчителя ткани или средства для мытья посуды. Отожмите тряпочку почти досуха и протрите экран.
- 2 Уберите с экрана излишки влаги и не включайте телевизор, пока экран полностью не высохнет.

Чистка корпуса

- Удаляйте пыль и грязь с корпуса мягкой, сухой, негрубой тканью.
- Не используйте влажную ткань.

Длительное неиспользование

ВНИМАНИЕ

- Если вы долгое время не будете использовать телевизор (например, во время отпуска), рекомендуется отключить его от розетки, чтобы избежать повреждения из-за разряда молнии или скачка напряжения.

СПЕЦИФИКАЦИИ ПРОДУКТА

МОДЕЛИ		32LT7* 32LT75-ZA	37LT7* 37LT75-ZA	42LT7* 42LT75-ZA
Габариты (Ширина x Высота x Глубина)	с подставкой	806,4 x 598,9 x 273,9 мм 31,8 x 23,6 x 10,8 дюймов	934,3 x 675,9 x 285,6 мм 36,8 x 26,6 x 11,3 дюймов	1038,1 x 750,6 x 335,7 мм 40,9x 29,6 x 13,2 дюймов
	без подставки	806,4 x 542,4 x 79,0 мм 31,8 x 21,4 x 3,1 дюймов	934,3 x 628,5 x 88,5 мм 36,8 x 24,8 x 3,5 дюймов	1038,1 x 687,9 x 88,5 мм 40,9 x 27,1 x 3,5 дюймов
Вес	с подставкой	13,3 кг / 29,3 фунта	19,8 кг / 43,7 фунта	24,2 кг / 53,4 фунта
	без подставки	11,6 кг / 25,6 фунта	16,3 кг / 36,0 фунта	21,1 кг / 46,5 фунта
Требования к электропитанию Потребляемая мощность		AC100-240V~ 50/60Hz 1,7A 170W	AC100-240V~ 50/60Hz 2,0A 200W	AC100-240V~ 50/60Hz 2,4A 240W
МОДЕЛИ		42PT8* 42PT85-ZB	50PT8* 50PT85-ZB	
Габариты (Ширина x Высота x Глубина)	с подставкой	1130,0 x 768,1 x 310,4 мм 44,5 x 30,3 x 12,3 дюймов		1308,0 x 906,1 x 370,0 мм 51,5 x 35,7 x 14,6 дюймов
	без подставки	1130,0 x 715,0 x 85,0 мм 44,5 x 28,2 x 3,4 дюймов		1308,0 x 845,0 x 89,5 мм 51,5 x 33,3 x 3,5дюймов
Вес	с подставкой	31,1кг / 68,6 фунта		42,4 кг / 93,5 фунта
	без подставки	27,7кг / 61,1 фунта		37,7 кг / 83,1 фунта
Требования к электропитанию Потребляемая мощность		AC100-240V~ 50/60Hz 3,5A 330W		AC100-240V~ 50/60Hz 4,5A 450W
Телевизионная система Принимаемые диапазоны Сопротивление внешней антенны		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/LX VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 S		
Условия эксплуатации	Рабочая температура	0 ~ 40ЇС / 32 ~ 104ЇF		
	Рабочая влажность	Менее 80%		
	Температура хранения Влажность хранения	-20 ~ 60ЇС / -4 ~ 140ЇF Менее 85%		

- В целях повышения качества продукта данные спецификации могут изменяться без предварительного уведомления.

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ПУЛЬТА ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Этот пульт дистанционного управления универсальный и подходит для устройств разных марок. Его можно запрограммировать для работы с большинством устройств других производителей, снабженных функцией дистанционного управления.

Однако следует помнить, что пульт дистанционного управления работает не со всеми моделями других производителей.

Программирование кода в пульте дистанционного управления

- 1 Проверьте работоспособность пульта дистанционного управления.
Чтобы без программирования определить, правильно ли работает с устройством пульт дистанционного управления, включите устройство (например, видеомэгаффон) и, наведя на него пульт, нажмите соответствующую кнопку режима (например, DVD или VCR). Проверьте работу кнопок POWER (Питание) и PR (Программа)+ / -. Если кнопки не работают, то для работы с устройством пульт необходимо запрограммировать.
- 2 Включите устройство, которое нужно запрограммировать, и затем нажмите соответствующую кнопку режима на пульте дистанционного управления (например, DVD или VCR). Кнопка пульта соответствующего устройства будет подсвечена.
- 3 Одновременное нажатие кнопок MENU и MUTE переводит пульт дистанционного управления в режим программирования кода.
- 4 Введите код с помощью цифровых кнопок на пульте. На следующей странице приведено программирование кодов для соответствующих устройств. Если код введен правильно, устройство выключится.
- 5 Для сохранения кода нажмите кнопку MENU
- 6 Проверьте, правильно ли работают функции пульта дистанционного управления с данным устройством. Если нет, повторите процедуру, начиная с шага 2.

Программирование кодов

DVD-проигрыватели

Марка	Коды	Марка	Коды	Марка	Коды
APEX DIGITAL	022	MITSUBISHI	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

Видеомагнитофоны

Марка	Коды	Марка	Коды	Марка	Коды
AIWA	034	MAGNAVOX	031 033 034 041	SAMSUNG	032 040 102 104
AKAI	016 043 046 124		067 068		105 107 109 112
	125 146	MARANTZ	012 031 033 067		113 115 120 122
AMPRO	072		069		125
ANAM	031 033 103	MARTA	101	SANSUI	022 043 048 135
AUDIO DYNAMICS	012 023 039 043	MATSUI	027 030	SANYO	003 007 010 014
BROKSONIC	035 037 129	MEI	031 033		102 134
CANON	028 031 033	MEMOREX	003 010 014 031	SCOTT	017 037 112 129
CAPEHART	108		033 034 053 072		131
CRAIG	003 040 135		101 102 134 139	SEARS	003 008 009 010
CURTIS MATHES	031 033 041	MGA	045 046 059		013 014 017 020
DAEWOO	005 007 010 064	MINOLTA	013 020		031 042 073 081
	065 108 110 111	MITSUBISHI	013 020 045 046	SHARP	031 054 149
	112 116 117 119		049 051 059 061	SHINTOM	024
DAYTRON	108		151	SONY	003 009 031 052
DBX	012 023 039 043	MTC	034 040		056 057 058 076
DYNATECH	034 053	MULTITECH	024 034		077 078 149
ELECTROHOME	059	NEC	012 023 039 043	SOUNDESIGN	034
EMERSON	006 017 025 027		048	STS	013
	029 031 034 035	NORDMENDE	043	SYLVANIA	031 033 034 059
	036 037 046 101	OPTONICA	053 054		067
	129 131 138 153	PANASONIC	066 070 074 083	SYMPHONIC	034
FISHER	003 008 009 010		133 140 145	TANDY	010 034
FUNAI	034	PENTAX	013 020 031 033	TATUNG	039 043
GE	031 033 063 072		063	TEAC	034 039 043
	107 109 144 147	PHILCO	031 034 067	TECHNICS	031 033 070
GO VIDEO	132 136	PHILIPS	031 033 034 054	TEKNIKA	019 031 033 034
HARMAN KARDON	012 045		067 071 101		101
HITACHI	004 018 026 034	PILOT	101	THOMAS	034
	043 063 137 150	PIONEER	013 021 048	TMK	006
INSTANTREPLAY	031 033	PORTLAND	108	TOSHIBA	008 013 042 047
JCL	031 033	PULSAR	072		059 082 112 131
JCPENNY	012 013 015 033	QUARTZ	011 014	TOTEVISION	040 101
	040 066 101	QUASAR	033 066 075 145	UNITECH	040
JENSEN	043	RCA	013 020 033 034	VECTOR RESEARCH	012
JVC	012 031 033 043		040 041 062 063	VICTOR	048
	048 050 055 060		107 109 140 144	VIDEO CONCEPTS	012 034 046
	130 150 152		145 147	VIDEOSONIC	040
KENWOOD	014 034 039 043	REALISTIC	003 008 010 014	WARDS	003 013 017 024
	047 048		031 033 034 040		031 033 034 040
LG (GOLDSTAR)	001 012 013 020		053 054 101		053 054 131
	101 106 114 123	RICO	058	YAMAHA	012 034 039 043
LLOYD	034	RUNCO	148	ZENITH	034 048 056
LXI	003 009 013 014	SALORA	014		058 072 080 101
	017 034 101 106				
MAGIN	040				

ИК-коды


1. Подключение

- Подключите проводной пульт дистанционного управления к порту пульта на телевизоре.

2. ИК-коды пульта дистанционного управления

■ Выходная временная диаграмма

Одиночный импульс, модулированный сигналом частотой 37,917 кГц при 455 кГц

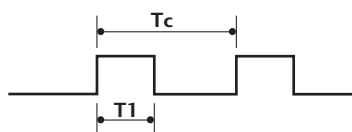

Несущая частота

$$FCAR = 1/Tc = fosc/12$$


$$\text{Коэффициент заполнения} = T1/Tc = 1/3$$

■ Структура кадра


1-й кадр




Повтор кадра



■ Ведущий код




■ Повтор кода

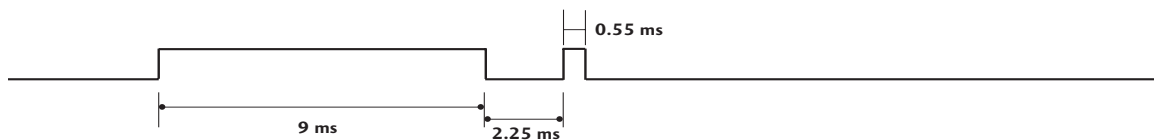


■ Описание бита

Bit "0"

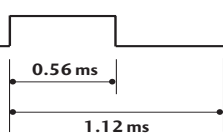

Bit "1"

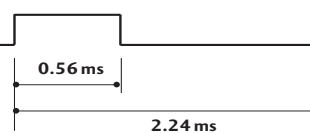

■ Интервал кадра: Tf

Временная диаграмма начинается передаваться после отпускания клавиши.



ОРИЛОЖЕНИЕ


Код (шестнадцатеричный)	Функция	Примечание
00	PR +	Кнопка пульта дистанционного управления
01	PR -	Кнопка пульта дистанционного управления
02	VOL +	Кнопка пульта дистанционного управления
03	VOL -	Кнопка пульта дистанционного управления
40	Up (▲)	Кнопка пульта дистанционного управления
41	Down (▼)	Кнопка пульта дистанционного управления
06	Right (►)	Кнопка пульта дистанционного управления
07	Left (◄)	Кнопка пульта дистанционного управления
08	Питание	Кнопка P/C (включение и выключение напряжения питания)
09	MUTE	Кнопка пульта дистанционного управления
10	Цифровая клавиша 0	Кнопка пульта дистанционного управления
11	Цифровая клавиша 1	Кнопка пульта дистанционного управления
12	Цифровая клавиша 2	Кнопка пульта дистанционного управления
13	Цифровая клавиша 3	Кнопка пульта дистанционного управления
14	Цифровая клавиша 4	Кнопка пульта дистанционного управления
15	Цифровая клавиша 5	Кнопка пульта дистанционного управления
16	Цифровая клавиша 6	Кнопка пульта дистанционного управления
17	Цифровая клавиша 7	Кнопка пульта дистанционного управления
18	Цифровая клавиша 8	Кнопка пульта дистанционного управления
19	Цифровая клавиша 9	Кнопка пульта дистанционного управления
0B	INPUT	Кнопка пульта дистанционного управления
AA	INFO ⓘ	Кнопка пульта дистанционного управления
AB	GUIDE	Кнопка пульта дистанционного управления
56	SUBTITLE	Кнопка пульта дистанционного управления
5B	EXIT	Кнопка пульта дистанционного управления
1E	FAV	Кнопка пульта дистанционного управления
1A	Q.VIEW	Кнопка пульта дистанционного управления
50	D/A	Кнопка пульта дистанционного управления
F0	TV/RADIO	Кнопка пульта дистанционного управления
7E	SIMPLINK	Кнопка пульта дистанционного управления
E0	BRIGHT +	Кнопка пульта дистанционного управления
E1	BRIGHT -	Кнопка пульта дистанционного управления
0A	I/II	Кнопка пульта дистанционного управления
0E	SLEEP	Кнопка пульта дистанционного управления
43	MENU	Кнопка пульта дистанционного управления
44	OK (⊙)	Кнопка пульта дистанционного управления
53	LIST	Кнопка пульта дистанционного управления
20	TEXT	Кнопка пульта дистанционного управления
2A	REVEAL	Кнопка пульта дистанционного управления
26	TIME	Кнопка пульта дистанционного управления
28	BACK	Кнопка пульта дистанционного управления
62	UPDATE	Кнопка пульта дистанционного управления
70	INDEX	Кнопка пульта дистанционного управления
65	HOLD	Кнопка пульта дистанционного управления
61	СИНЯЯ	Кнопка пульта дистанционного управления
63	ЖЕЛТАЯ	Кнопка пульта дистанционного управления
71	ЗЕЛЕНАЯ	Кнопка пульта дистанционного управления
72	КРАСНЫЙ	Кнопка пульта дистанционного управления
79	RATIO	Кнопка пульта дистанционного управления
B0	►	Кнопка пульта дистанционного управления
BA	II	Кнопка пульта дистанционного управления
B2	I◄◄	Кнопка пульта дистанционного управления
B3	►►I	Кнопка пульта дистанционного управления
8F	◄◄	Кнопка пульта дистанционного управления
8E	►►	Кнопка пульта дистанционного управления
B1	■	Кнопка пульта дистанционного управления
BD	●	Кнопка пульта дистанционного управления
7C	DVR	Кнопка пульта дистанционного управления
9E	LIVE TV	Кнопка пульта дистанционного управления

Настройка внешнего устройства управления

Установка RS-232C


Подключите входной разъем RS-232C к внешнему устройству управления (например, к компьютеру или системе контроля аудио/видео) и управляйте функциями телевизора извне.

Подключите последовательный порт устройства управления к разъему RS-232C, расположенному на задней панели телевизора. Соединительный кабель RS-232C не входит в комплект поставки телевизора.

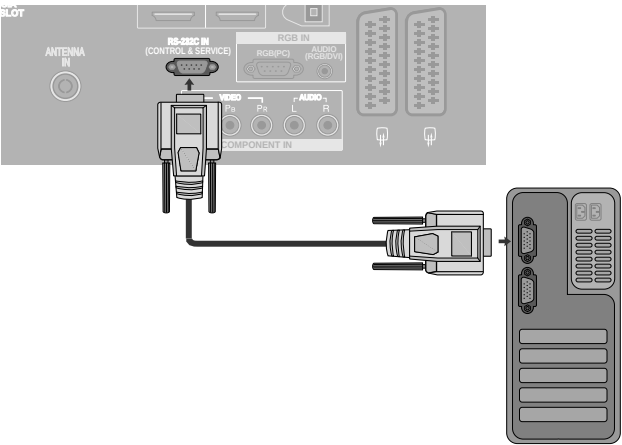

Тип разъема; 9-контактный, вилка D-Sub

Номер. Название контакта	
1	Нет соединения
2	RXD (прием данных)
3	TXD (передача данных)
4	DTR (готовность терминала)
5	GND (земля)
6	DSR (готовность оборудования передачи данных)
7	RTS (готовность к передаче)
8	CTS (готовность к приему)
9	Нет соединения

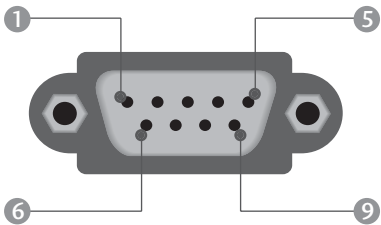


Конфигурации RS-232C

7-проводные конфигурации (стандартный кабель RS-232C)					
	PC		TV		
RXD	2	●	●	3	TXD
TXD	3	●	●	2	RXD
GND	5	●	●	5	GND
DTR	4	●	●	6	DSR
DSR	6	●	●	4	DTR
RTS	7	●	●	8	CTS
CTS	8	●	●	7	RTS
	D-Sub 9		D-Sub 9		

3-проводные конфигурации (нестандартный кабель)					
	PC		TV		
RXD	2	●	●	3	TXD
TXD	3	●	●	2	RXD
GND	5	●	●	5	GND
DTR	4			6	DTR
DSR	6			4	DSR
RTS	7			7	RTS
CTS	8			8	CTS
	D-Sub 9		D-Sub 9		

Set ID (ID телевизора)

Эта функция используется для определения идентификационного номера (ID) монитора. См. раздел "Реальное соответствие данных 1" на стр. 116.

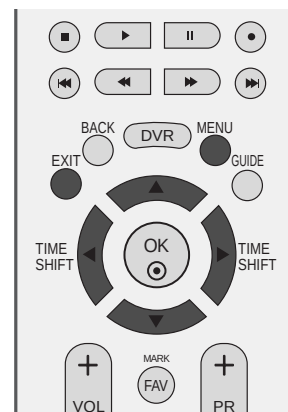


1 Нажмите кнопку **MENU**, затем с помощью стрелок ▲ или ▼ выберите меню **ОПЦИИ**.

2 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **Заводской режим**.


3 Нажмите кнопку ► затем ▲ или ▼ чтобы выбрать **Установить ID**.

4 Нажмите кнопку ► и с помощью кнопки ▲ или ▼ задайте идентификационный номер монитора – параметр **Установить ID**. Параметр **Установить ID** может иметь значение от 1 до 99.


5 Нажмите кнопку **EXIT** для возврата к нормальному просмотру телевизионных программ.

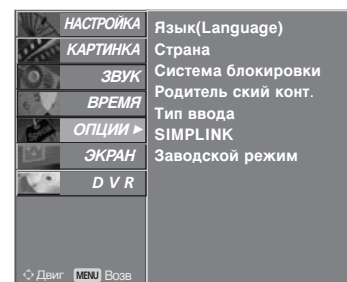

1

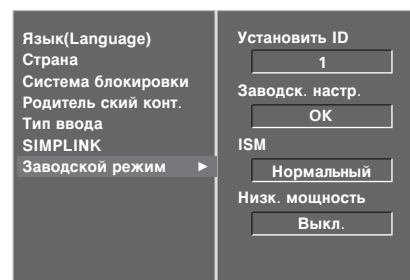

2

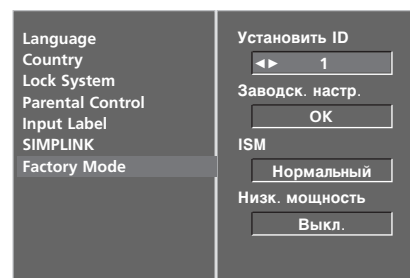

3 4

Параметры обмена данными

- Скорость двоичной передачи: 9600 бит/сек (UART)
- Разрядность: 8 бит
- Четность: нет

- Стоповый бит: 1 бит
- Код обмена данными: код ASCII
- Используйте кросс-кабель (реверсивный).

Список команд

	Команда 1	Команда 2	Данные (шестнадцатичные)
01. Питание	k	a	0 ~ 1
02. Выбор входного сигнала	k	b	0 ~ 7
03. Коэффициент пропорциональности	k	c	См. стр. 114
04. Выключение экрана	k	d	0 ~ 1
05. Выключение звука	k	e	0 ~ 1
06. Управление громкостью	k	f	0 ~ 64
07. Контрастность	k	g	0 ~ 64
08. Яркость	k	h	0 ~ 64
09. Цвет	k	i	0 ~ 64
10. Оттенки	k	j	0 ~ 64
11. Четкость	k	k	0 ~ 64
12. Выбор меню OSD	k	l	0 ~ 1
13. Блокировка дистанционного управления	k	m	0 ~ 1
14. Баланс	k	t	0 ~ 64
15. Цветовая температура	k	u	0 ~ 3
16. Настройка красного	k	v	0 ~ 50
17. Настройка зеленого	k	w	0 ~ 50
18. Настройка СИНИЮЮ	k	\$	0 ~ 50
19. Неправильное состояние	k	z	0 ~ 7
20. Метод ISM	j	p	См. стр. 116
21. Энергосбережение	j	q	0 ~ 1
22. Установка Таймера Орбита (не во всех моделях)	j	r	1 ~ FE
23. Установка Pixel Орбита (не во всех моделях)	j	s	0 ~ 3
24. Автонастройка	j	u	1
25. Команда выбора канала	m	a	См. стр. 117
26. Передача ИК-кода	m	c	Послать ИК-код
27. Выбор входного сигнала (основного)	x	b	См. стр. 117

* При настройке 19–27 меню на экране не отображается.

Протокол передачи/приема

Передача

[команда1][Command2][][Set ID][][Data][Cr]

- * [Command 1]: Первая команда (k, j, m или x)
- * [Command 2]: Вторая команда
- * [Set ID] : Можно настроить идентификатор устройства (Set ID) таким образом, чтобы выбирать необходимый идентификационный номер монитора в меню Special (Специальное). Диапазон настройки 1-99. Если выбранный ID устройства равен '0', контролируются все подключенные телевизоры. ID устройства отображается десятичным числом (1-99) в меню и шестнадцатичным (0x0-0x63) - в протоколе передачи/приема.
- * [DATA] : Для передачи данных команд: Передаёт данные 'FF', чтобы прочитать статус команды.
- * [Cr] : Возврат каретки Код ASCII '0x0D'
- * [] : Код ASCII 'пробел (0x20)'

Подтверждение OK

[команда2][][Set ID][][OK][Data][x]

- * Когда монитор принимает обычные данные, он передает ACK (подтверждение приема) на основе этого формат. Если данные получены в режиме чтения, отображается их текущий статус. Если данные в режиме записи, возвращаются данные компьютера.

Подтверждение ошибки

[команда2][][Set ID][][NG][Data][x]

- * Когда монитор принимает неправильные данные от непригодных функций или от ошибок при обмене данными, он передает ACK (подтверждение) на основе этого формата.

Данные 1: Неверный код

2: Функция не поддерживается

3: Требуется дополнительное ожидание

01. Включение питания (команда 2 : a)

- Для контроля за включением и выключением телевизора.

Передача

[k][a][][Set ID][][Data][Cr]

Data 0: Питание выключено 1: Питание включено

Подтверждение

[a][][Set ID][][OK][Data][x]

- Отображает состояние питания (включено/выключено).

Передача

[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Подтверждение

[a][][Set ID][][OK][Data][x]

* Аналогично, если другие функции передают данные "0xFF" на основе этого формата, полученные данные представляют состояние каждой функции.

02. Выбор входного сигнала (команда 2 : b)

- Для выбора источника входного сигнала телевизора. Источник входного сигнала можно выбрать также с помощью кнопки INPUT на пульте дистанционного управления.

Передача

[k][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data 0 : DTV	5 : Component
1 : Analogue	6 : RGB-PC
2 : AV1	7 : HDMI1
3 : AV2	8 : HDMI2
4 : AV3	

Подтверждение

[b][][Set ID][][OK][Data][x]

03. Коэффициент пропорциональности (команда 2 : c)

- Для выбора формата экрана. Формат экрана также можно выбрать с помощью кнопки ARC (Управление коэффициентом пропорциональности) на пульте дистанционного управления или в меню Экран.

Передача

[k][c][][Set ID][][Data][Cr]

Date 0 : Нормальный экран (4:3)
1 : Широкий экран (16:9)
2 : Увеличенный1
3 : Увеличенный2
4 : Обычный
5 : 14:9

Подтверждение

[c][][Set ID][][OK][Data][x]

* Используя входной сигнал RGB-ПК или Component, вы выбираете соотношение размеров экрана 16:9 или 4:3.

04. Выключение экрана (команда2:d)

- Для включения/выключения экрана.

Передача

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Data 0: Функция включена (нет изображения)
1: Функция выключена (есть изображение)

Подтверждение

[d][][Set ID][][OK][Data][x]

05. Выключение звука (команда2:e)

- Для включения/выключения звука. Включать/выключать звук можно также с помощью кнопки MUTE на пульте дистанционного управления.

Передача

[k][e][][Set ID][][Data][Cr]

Data 0 : Функция включена (звук выключен)
1 : Функция выключена (звук включен)

Подтверждение

[e][][Set ID][][OK][Data][x]

06. Управление громкостью (команда:f)

- Для настройки громкости. Настроить громкость можно также с помощью соответствующих кнопок на пульте дистанционного управления.

Передача

[k][f][][Set ID][][Data][Cr]

Data Мин.: 0 - Макс.: 64

* См. раздел "Реальное соответствие данных 1". См. стр. 116.

Подтверждение

[f][][Set ID][][OK][Data][x]

07. Контрастность (команда2:g)

- Для настройки контрастности экрана. Контрастность также можно настроить с помощью меню настройки изображения КАРТИНКА.

Передача

[k][g][][Set ID][][Data][Cr]

Data Мин.: 0 - Макс.: 64

* См. раздел "Реальное соответствие данных 1". См. стр. 116.

Подтверждение

[g][][Set ID][][OK][Data][x]

08. Яркость (команда2:h)

- Для настройки яркости экрана. Можно настроить также с помощью меню КАРТИНКА.

Передача

[k][h][][Set ID][][Data][Cr]

Data Мин.: 0 - Макс.: 64

* См. раздел "Реальное соответствие данных 1". См. стр. 116.

Подтверждение

[h][][Set ID][][OK][Data][x]

09. Цвет (команда 2:i)

- Для выбора цветов экрана. Настроить цвета можно также с помощью меню настройки изображения КАРТИНКА.

Передача

```
[k][i][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Мин.: 0 - Макс.: 64

* См. раздел "Реальное соответствие данных 1". См. стр. 116.

Подтверждение

```
[i][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

10. Насыщенность (команда 2:j)

- Для настройки насыщенности экрана. Насыщенность также можно настроить с помощью меню КАРТИНКА.

Передача

```
[k][j][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data красного : 0 ~ зеленого : 64

* См. раздел "Реальное соответствие данных 1". См. стр. 116.

Подтверждение

```
[j][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

11. Резкость (команда 2 : k)

- Для настройки резкости экрана. Резкость можно также настроить с помощью меню настройки КАРТИНКА.

Передача

```
[k][k][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Мин.: 0 - Макс.: 64

* См. раздел "Реальное соответствие данных 1". См. стр. 116.

Подтверждение

```
[k][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

12. Выбор OSD (команда 2 : l)

- Для включения или отключения экранного меню OSD дистанционно.

Передача

```
[k][l][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 0: OSD выключено 1: OSD включено

Подтверждение

```
[l][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

13. Режим блокировки дистанционного управления (команда 2 : m)

- Для блокировки пульта дистанционного управления и кнопок на передней панели телевизора.

Передача

```
[k][m][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 0: Отключить блокировку

1: Блокировка включена

Подтверждение

```
[m][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

* Если вы не используете дистанционный пульт управления, выберите этот режим. При включении или выключении основного питания блокировка внешнего источника управления отключается.

14. Баланс (команда 2 : t)

- Для настройки баланса. Баланс также можно настроить с помощью меню ЗВУК.

Передача

```
[k][t][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Мин.: 0 - Макс.: 64

* См. раздел "Реальное соответствие данных 1". См. стр. 116.

Подтверждение

```
[t][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

15. Цветовая температура (команда 2 : u)

- Для настройки цветовой температуры. Температура цветов также можно настроить с помощью меню КАРТИНКА.

Передача

```
[k][u][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 0: Прохладный Data 1: Средний

Data 2: Теплый Data 3: Пользователь

Подтверждение

```
[u][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

16. Настройка красного (команда 2 : v)

- Для настройки красного цвета в цветовой температуре.

Передача

```
[k][v][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Мин.: 0 - Макс.: 50

* См. раздел "Реальное соответствие данных 2". См. стр. 116.

Подтверждение

```
[v][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

17. Настройка зеленого (команда 2 : w)

- Для настройки зеленого цвета в цветовой температуре.

Передача

```
[k][w][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Мин.: 0 - Макс.: 50

* См. раздел "Реальное соответствие данных 2". См. стр. 116.

Подтверждение

```
[w][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

18. Настройка синего (команда 2 : \$)

- Для настройки синего цвета в цветовой температуре.

Передача

```
[k][$][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Мин.: 0 - Макс.: 50

* См. раздел "Реальное соответствие данных 2". См. стр. 116.

Подтверждение

```
[$][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

19. Неправильное состояние (команда 2 : z)

► Для распознавания неправильного состояния.

Передача

```
[k][z][ ][Set ID][ ][FF][ ][Cr]
```

Data FF: Чтение

Подтверждение

```
[z][ ][Set ID][ ][OK][Data][x]
```

Data 0: Обычное (питание включено, сигнал есть)
 1: Нет сигнала (питание включено)
 2: Отключение телевизора с пульта дистанционного управления
 3: Отключение телевизора с помощью функции автоматического выключения
 4: Отключение телевизора с помощью функции RS-232C
 5: Отключение напряжения 5 В
 6: Отключение подачи переменного тока
 7: Отключение телевизора функцией контроля вентилятора
 8: Отключение телевизора с помощью функции автоматического выключения по таймеру
 9: Отключение телевизора с помощью функции автоматического перехода в спящий режим

* Эта функция "только для чтения".

20. Метод ISM

(команда 1 : j, команда 2 : p)

► Для управления методом ISM. Метод ISM также можно настроить в меню ОПЦИИ. Эта функция недоступна в моделях LCD.

Передача

```
[j][p][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data 0: Нормальный 2: Орбитер
 1: White wash 3: Инверсия

Подтверждение

```
[p][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

* Реальное соответствие данных 1

0 : Шаг 0
 ...
 A : Шаг 10
 (ID телевизора 10)
 ...
 F : Шаг 15
 (ID телевизора 15)
 10 : Шаг 16
 (ID телевизора 16)
 ...
 64 : Шаг 100
 ...
 6E : Шаг 110
 ...
 73 : Шаг 115
 74 : Шаг 116
 ...
 C7 : Шаг 199
 ...
 FE : Шаг 254
 FF : Шаг 255

* Реальное соответствие данных 2

0 : -40
 1 : -39
 2 : -38
 ...
 28 : 0
 ...
 4E : +38
 4F : +39
 50 : +40

21. нергосбережение (команда 1 : j, команда 2 : q)

► Для снижения электропотребления монитора. Энергосбережение также можно настроить в меню ОПЦИИ. Эта функция недоступна в моделях LCD.

Передача

```
[j][q][ ][Set ID][ ][Data][ ][Cr]
```

Data 0: Отк. Data 1: Вкл.

Подтверждение

```
[q][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

22. Настройка времени запуска функции Орбитер (команда1:j, команда2:r)

► Для настройки времени работы функции Орбитер. Эта функция недоступна в моделях LCD.

Передача

```
[j][r][ ][Set ID][ ][Data][ ][Cr]
```

Data Мин.: 0 - Макс.: FE

* См. раздел "Реальное соответствие данных 1".

Подтверждение

```
[r][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

23. Настройка отношения пикселей функции Орбитер (команда1:j, команда2:s)

► Для настройки числа пикселей в функции Орбитер. Эта функция недоступна в моделях LCD.

Передача

```
[j][s][ ][Set ID][ ][Data][Cr]
```

Data Мин.: 1 - Макс.: 3

* См. раздел "Реальное соответствие данных 1".

Подтверждение

```
[s][ ][Set ID][ ][OK/NG][Data][x]
```

24. Автонастройка

(команда 1 : j, команда 2 : u)

- Для автоматической настройки положения картинки и минимизации дрожания изображения. Эта функция работает только в режиме RGB (ПК).

Передача

[j][u][][Set ID][][Data][Cr]

Data 1: Применить

Подтверждение

[u][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

25. Команда выбора канала

(команда 1 : m, команда 2 : a)

- Настройка канала на нужный физический номер.

Передача

[m][a][][Set ID][][Data0][][Data1][][Data2][Cr]

Данные0: Старший байт номера канала

Данные1: Младший байт номера канала

Например, No. 47 -> 00 2F (2FH)

No. 394 -> 01 88 (188H),

DTV No. 0 -> Неприменимо

Данные2 0x00: ATV Main,

0x10: DTV Основной

Диапазон номеров каналов

Аналоговый — Мин.: 00 – Макс.: 63 (0–99)

Цифровой — Мин.: 00 – Макс.: 3E7 (0–999)

Подтверждение

[a][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

Data Мин.: 00 - Макс.: 7D

26. Передача ИК-кода

(команда 1 : m, команда 2 : c)

- Для отправки по И -связи кода дистанционной кнопки.

Передача

[m][c][][Set ID][][Data][Cr]

Data: Код клавиши см. стр. 110.

Подтверждение

[c][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

27. Выбор входного сигнала


(Command1 1 : x, Command1 2 : b)

- Выбор источника входного сигнала.

Передача

[x][b][][Set ID][][Data][Cr]

Data: Структура

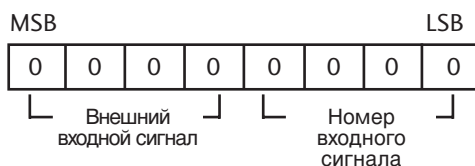

Внешний входной сигнал				Data
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Analogue
0	0	1	0	AV
0	0	1	1	Component
0	1	0	0	RGB
0	1	0	1	HDMI

Номер входного сигнала				Data
0	0	0	0	сигнала1
0	0	0	1	сигнала2
0	0	1	0	сигнала3
0	0	1	1	сигнала4

Подтверждение

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

LG Electronics Inc.