

Kasutusjuhend

L197WH
L207WH
L197WSH

Enne seadme kasutamist lugege Ohutusjuhised hoolikalt läbi.

Hoidke kasutusjuhend (CD) käepärast, et seda oleks vajadusel hõlbus leida.

Seadme hooldus- ja parandustööde tellimisel informeerige remonditöökoda seadme andmekleebisel toodud tehnilistest andmetest.

Seade on toodetud ning koostatud järgides ohutust kasutajale. Seadme väär kasutamine võib põhjustada tugevat elektrilööki või tulekahju. Tagamaks kõikide seadmesse paigaldatud kaitsemehhanismide häireteta toimimine, järgige järgnevat paigaldamise, kasutamise ja hoolduse põhijuhiseid.

Ohutus

Kasutage vaid seadme komplekti kuuluvat toitejuhet. Kui kasutate seadme komplekti mittekuuluvat või seadme tootja poolt mittetarnitud toitejuhet, kontrollige, et see vastaks kehtivatele standarditele. Kui toitejuhe on vigastatud, võtke ühendust seadme tootja või seadme tootja volitatud parandustöökojaga ning vahetage juhe uue vastu välja.

Toitejuhe on seadme vooluvõrgust väljalülitamise põhivahend. Kontrollige, et pärast seadme paigaldamist jääks pistikupesa kergesti ligipääsetavaks.

Kuvari toiteks kasutage vaid kasutusjuhendis või seadme andmeplaadil viidatud tehniliste näitajatega toiteallikat. Kui Te ei tea täpselt koduse vooluvõrgu tehnilisi andmeid, võtke ühendust elektriga varutava firma poole.

Ülekoormatud vahelduvvoolu pistikupesad ning pikendusjuhtmed on ohtlikud. Ohtlikud on ka kulunud kaitsekattega toitejuhtmed ning vigastatud pistikud – elektrilöögi ning tulekahjuoht. Vigastatud toitejuhtme parandamiseks võtke ühendust seadme tootja volitatud remonditöökojaga.

Ärge võtke kuvarit lahti.

- Kuvari sisemuses ei ole asutaja poolt hooldatavaid komponente.
- Seadmes on ohtlik kõrgepinge ka siis, kui see on välja lülitatud.
- Kui kuvari töös esineb häireid, võtke ühendust seadme tootja esindajaga.

Vigastumiste vältimiseks:

- Paigaldage kuvar kaldriiulile vaid nii, et see oleks tugevasti riuli külge kinnitatud.
- Kasutage vaid tootja poolt soovitatud alust.
- Palun vältige mis tahes esemete/mänguasjade pillamist või viskamist ekraanile ning ärge lööge nendega vastu ekraani.
See võib põhjustada kehavigastusi, toote defekti ja ekraani kahjustumist.

Tulekahju ning ohtlike olukordade vältimiseks:

- Lülitage kuvar alati välja, kui lahkute ruumist pikemaks ajaks. Enne kodust lahkumist lülitage kuvar alati välja.
- Jälgige, et lapsed ei lükkaks ega pistaks kuvari karkassi avadesse väikesi esemeid. Osades seadme siseosades on ohtlik pinge.
- Ärge ühendage seadmele lisaosi, mis pole tootja poolt kuvari tarvis ette nähtud.
- Kui seade pikemaks ajaks niisama seisma jääb, tõmmake toitejuhe seinakontaktist välja.
- Äikese ja müristamise ajal ei tohi kunagi puudutada toitejuhet ega signaaliedastuskaablit, sest see võib olla väga ohtlik. See võib põhjustada elektrilööki.

Paigaldamisel

Jälgige, et toitejuhtmel ei oleks esemeid ega see ei oleks muljutud. Paigutage toitejuhe nii, et oleks välditud selle kahjustumine.

Ärge kasutage kuvarit vee läheduses, nt vann, kraanikauss, köögi kraanikauss, pesukauss, niiske kelder või bassein.

Kuvari korpuses on tuulutusavad töötava seadme jahutamiseks. Kaetud tuulutusavad võivad põhjustada töötava kuvari ülekuumenemise ning häireid seadme töös ning tulekahjuohtu. Ärge KUNAGI:

- Katke kinni põhjas olevaid tuulutusavasid – ärge asetage monitori voodile, diivanile, vaibale jne.
- Paigutage kuvarit raami ega karkassi kui ei ole tagatud küllaldane ventilatsioon.
- Katke ventilatsiooniavasid riide ega muude materjalidega.
- Paigutage kuvarit radiaatori või mõne muu küttekeha kohale ega lähedusse.

Ärge hõõruge ega toksige Active Matrix LCD-d tugevate esemetega – kuvarile võivad jääda kriimustused, võite seadet püsivalt kahjustada või vigastada.

Ärge vajutage LCD ekraani näpuga pikka aega – see võib põhjustada mõningast järelkujutist.

Kuvarile võivad tekkida mõned punktivead punane-roheline-sinine laikudena. See ei mõjuta ega muuda kuvari töötamist.

Võimalusel kasutage soovitatud eraldusvõimet, et kuvari kujutis oleks parima võimaliku kvaliteediga. Kui kasutate muud režiimi kui soovitatud eraldusvõime, võivad ekraanile tekkida mõned mastaabitud või töödeldud kujutised. See on omane püsieraldusvõimega LSD paneeli puhul.

Puhastamine

- Enne kuvariekraani pinna puhastamist lülitage ekraan välja.
- Kasutage puhastamiseks niisket (mitte märga) lappi. Ärge pihustage aerosooli otse ekraanile – liigne vedelikupihu võib põhjustada elektrilöögi.

Pakkimine

- Ärge visake pakkematerjale ega pakendit ära, neis on tulevikus hea kuvarit transportida. Kuvari transportimiseks teise kohta kasutage originaalpakendit.

Kasutusest kõrvaldamine

- Seadmes kasutatav luminofoorlamp sisaldab väikeses koguses elavhõbedat.
- Ärge visake lampi tavaliste olmejäätmete hulka.
Kasutusest kõrvaldatud lambi käitlemine peab toimuma vastavuses kohalike jäätmekäitluseeskirjadega.

- Enne kuvari ülesseadmist kontrollige, kas arvuti, kuvar ning teised ühendatud seadmed on välja lülitatud.

Jala aluse avamine


1. Pange kuvar ekraaniga üles padjale või pehmele riidele.
2. Hoidke statiivialust ja tõstke seda veidi üles, järgides joonisel toodud järjestust.



3. Lükake statiivialus samale kohale, nagu joonisel näidatud, ja statiiv jääb lahtikeeratuks.



4. Paigutage monitor püstasendisse ja reguleerige statiivialuse nurk soovikohaseks. Statiivialuse nurga reguleerimisel hoidke monitori ülaosa kahe käega kinni.

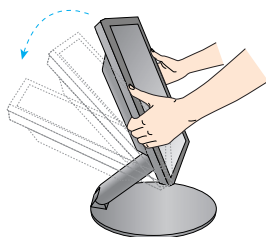


Tähtis

- Joonisel on kujutatud ühendamise üldmudel. Teie kuvar võib erineda pildil kujutatust.
- Jala aluse lahtivõtmisel või kokkupanemisel ärge puudutage ega suruge kuvari ekraanile.


Jala aluse kokkupanemine

1. Pange monitor ekraaniga enda poole ning vajutage seda tahapoole (vt joonist). Jala aluse kokkuvajutamisel olge ettevaatlik, et näpud ei jääks kuvari serva alla.

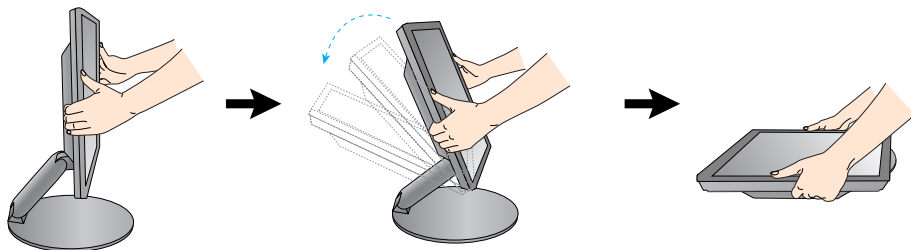

Kaldevahemik

1. Jälgige, et paneeli kaldenurk oleks vaatamiseks mugav.
 - Kalde nurk : 0° ~ 30°

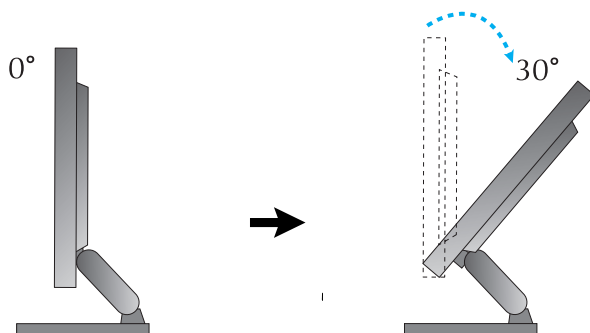


Ergonoomilisus

- Soovitav on, et vaatepositsiooni ergonoomilisuse ja mugavuse tagamiseks, monitori aldenurk ettepoole ei ületaks 5 kraadi.


Kõrguse reguleerimiseks

■ Kõrgusvahemik

-L197WH/L197WSH : maksimaalselt 121 mm (4,76 tolli).

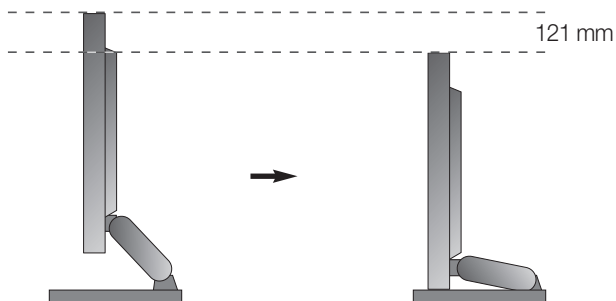


-L207WH : maksimaalselt 119,5 mm (4,7 tolli).

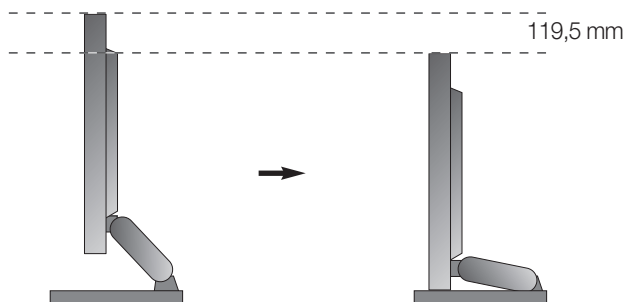

Arvuti kasutamine

1. Lülitage kindlasti arvuti ja toode välja. Ühendage kaabel alltoodud joonisel tähistega ① ja ② näidatud viisil.

- A Ühendage DVI kaabel
- B Ühendage Dsub kaabel (PC)
- C Ühendage Dsub kaabel (Mac)

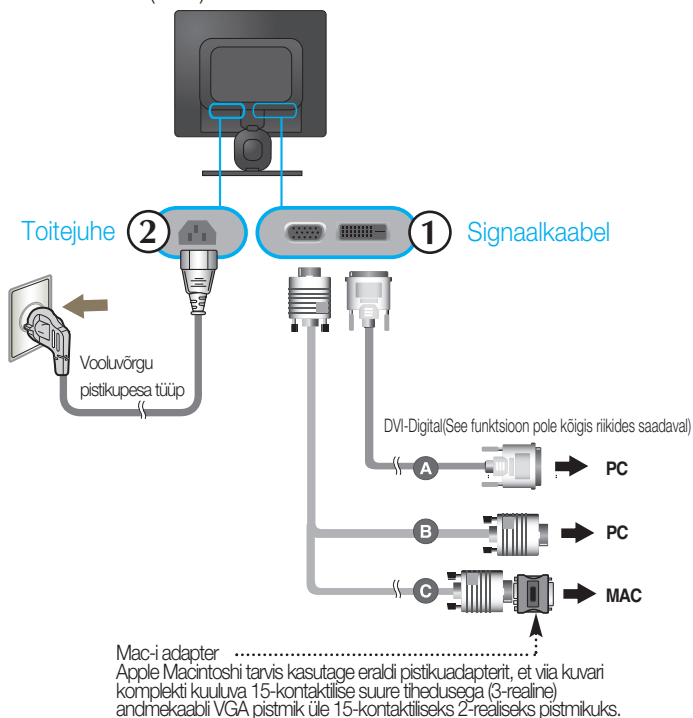

MÄRKUS

- Joonisel kujutatud kuvari tagaseina on lihtsustatud.
- Joonis kujutab üldjoonist; Teie kuvar võib erineda joonisel kujutatust.

2. Kuvari sisselülitamiseks vajutage esiküljel  nuppu. Kui kuvar on sisse lülitatud, teostub automaatselt 'Self Image Setting Function' (kujutise iseseadistumise funktsioon). (Ainult analoogrežiimis.)


PROCESSING SELF
IMAGE SETTING

MÄRKUS

„Self Image Setting Function“? Funktsioon tagab kuvari kasutajale parimad võimalikud seaded. Kui lülitate kuvari esmakordselt sisse, häälestab funktsioon kuvari automaatselt lähtudes olevatest sisendisignaalistest parimatele võimalikele seadetele.
„AUTO/SET funktsioon“? Kui seadme kasutamisel või ekraani eraldusvõime muutmisel tekib teil probleeme, nagu hägune ekraan, ebaselged tähed, ekraani virvendus või kallakuga ekraan, vajutage eraldusvõime parandamiseks AUTO/SET funktsiooni nuppu.

Arvuti kasutamine

1. Lülitage kindlasti arvuti ja toode välja. Ühendage kaabel alltoodud joonisel tähistega ① ja ② näidatud viisil.
 - A Ühendage Dsub kaabel (PC)
 - B Ühendage Dsub kaabel (Mac)

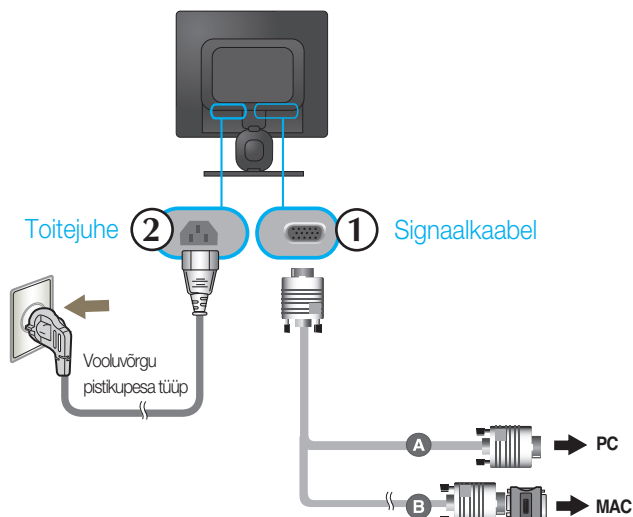

Mac-i adapter
 Apple Macintoshi tarvis kasutage eraldi pistikuadapterit, et viia kuvari komplekti kuuluva 15-kontaktilise suure tihedusega (3-realine) andmekaabli VGA pistmik üle 15-kontaktiliseks 2-realiseks pistmikuks.

MÄRKUS

- Joonisel kujutatud kuvari tagaseina on lihtsustatud.
- Joonis kujutab üldjoonist; Teie kuvar võib erineda joonisel kujutatust.

2. Kuvari sisselülitamiseks vajutage esiküljel  nuppu. Kui kuvar on sisse lülitatud, teostub automaatselt 'Self Image Setting Function' (kujutise iseseadistumise funktsioon).

PROCESSING SELF
IMAGE SETTING


MÄRKUS

„Self Image Setting Function“? Funktsioon tagab kuvari kasutajale parimad võimalikud seaded. Kui lülitate kuvari esmakordselt sisse, häälestab funktsioon kuvari automaatselt lähtudes olevatest sisendisignaalistest parimatele võimalikele seadetele.

„AUTO/SET funktsioon“? Kui seadme kasutamisel või ekraani eraldusvõime muutmisel tekib teil probleeme, nagu hägune ekraan, ebaselged tähed, ekraani virvendus või kallakuga ekraan, vajutage eraldusvõime parandamiseks AUTO/SET funktsiooni nuppu.


Kaablite seadminecables

1. Sisestage ja kruvige kaablihoidik auku aluse tagaküljel, kuni see on kindlalt paigal (vt joonist).

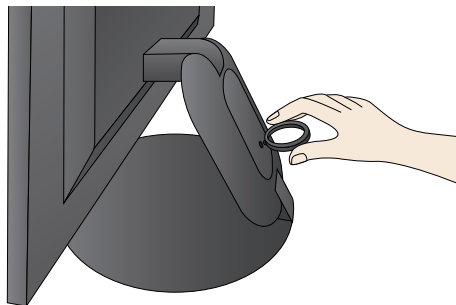


2. Peale kaablite korrektset ühendamist seadke kaablid kaablihoidjasse nii, nagu on näidatud alljärgneval joonisel.

L197WH/L207WH

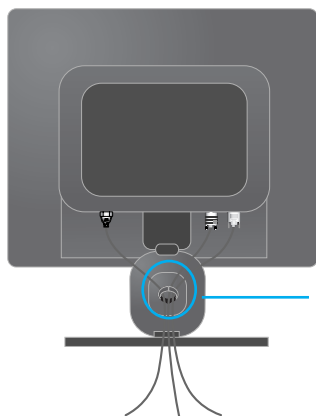

L197WSH

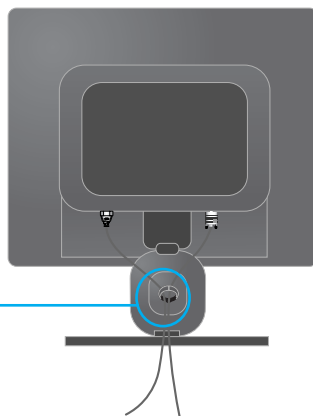


Esipaneeli nupud


L197WH/L207WH




L197WSH

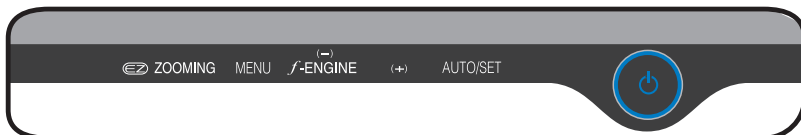

L197WH/L207WH

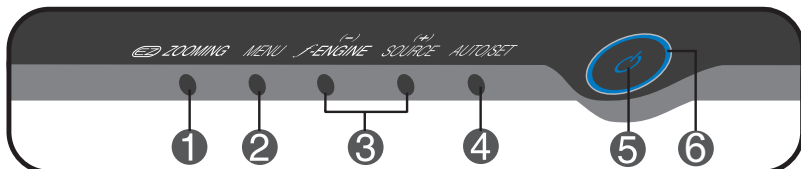

L197WSH

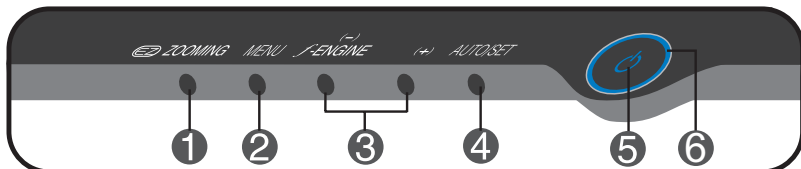

1 EZ ZOOMING

Kasutage jooksva ekraanil 'ez Zooming' (suumimine) nuppu ning ekraani lahutusvõime väheneb ühe astme võrra. Kasutage 'ez Zooming' (suumimine) nuppu uuesti, et ekraan naaseks algväärtusele.

Viletsa nägemisega inimesed, nagu vanurid, need, kel on arvuti kasutamisega raskusi, ja lapsed, saavad teksti ja pilti suurendada eraldusvõimet ühe puudutusega reguleerides.

* Selle funktsiooni kasutamiseks, palun installige forteManageri programm kaasasolevalt CD-ROM-ilt.

- Funktsioonile EZ ZOOMING kehtiv eraldusvõime on
L197WH/L197WSH: 1440 x 900, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600
L207WH: 1680 x 1050, 1440 x 900, 1280 x 1024, 1024 x 768, 800 x 600
- Seadistusmeetod võib sõltuvalt operatsioonisüsteemidest või videokaardist erineda. Palun konsulteerige arvuti või videokaardi tootjaga.

2 MENU (menüü) nupp



Kasutage nuppu ekraaniinfo (OSD) sisenemiseks või sellelt väljumiseks.

OSD LUKUSTATUD/LUKUSTAMATA

Funktsioon võimaldab lukustada hetke juhtnuppude seadistused, et neid tahtmatult ei muudetaks.

Vajutage ning hoidke nuppu MENU all paar sekundit. Ekraanile kuvatakse sõnum „OSD LOCKED“.


OSD nupud saate avada ükskõik millal vajutades nuppu MENU paar sekundit. Ekraanile kuvatakse sõnum „OSD UNLOCKED“.

3 - ja + nupud



Kasutage nuppe ekraaniinfo funktsioonide valimiseks või reguleerimiseks.


Lisateavet leiate leheküljelt S18.



+ SOURCE (Source (Allikas) kiirnupp)

Kasutage seda nuppu D-Sub- või DVI-pistmiku aktiveerimiseks. Seda funktsiooni kasutatakse juhul, kui kuvariga on ühendatud kaks arvutit. Vaikesäte on D-Sub. **(Vaid L197WH/L207WH)**

4 AUTO/SET (automaatne/seadista) nupp



Kasutage nuppu ekraaniinfo valikusse sisenemiseks.

AUTO IMAGE ADJUSTMENT (automaatne kujutise reguleerimine)

Ekraaniseadete reguleerimisel vajutage alati enne ekraaniinfosse (OSD) sisenemist nuppu AUTO/SET. Ekraanikujutis reguleeritakse automaatselt parimatele seadetele lähtudes ekraani hetke eraldusvõime suurusest (ekraanirežiim).

Parim ekraanirežiim on
L197WH/L197WSH. 1440 x 900
L207WH. 1680 x 1050

5 Sisselülituse nupp

Kasutage nuppu kuvari sisse- ja väljalülitamiseks.

6 Sisselülituse märgutuli

Märgutuli põleb sinine kui ekraan toimib tavarežiimis (siselülitatud). Kui ekraan on uinakurežiimis (energia säästmise), muutub märgutule värvus tuhm kollaseks.

Ekraani reguleerimine

OSD süsteemiga on kujutise suuruse, asukoha ning toiminguparameetrite reguleerimine kiire ning lihtne. Allpool on toodud lühinäide, et juhtnuppude kasutamine oleks käepärasem. Käesolevas osa tutvustab OSD kasutamisel võimalike seadete ning valikute liigendust.

MÄRKUS

- Enn kujutise reguleerimist laske ekraanil vähemalt 30 minutit stabiliseeruda.

Ekraaniinfo seadete teostamiseks toimige järgnevalt:

MENU → - + → AUTO/SET → - + → MENU

- 1** Vajutage MENU nuppu ning seejärel kuvatakse OSD peamenüü.
- 2** Seadesse sisenemiseks kasutage - või + nuppu. Kui soovitud ikoon on esile tõstetud, vajutage AUTO/SET nuppu.
- 3** Elemendi soovitud tasemele seadmiseks kasutage - / + nuppe. Teiste allmenüüde valimiseks kasutage AUTO/SET nuppu.
- 4** Peamenüüsse tagasipöördumiseks või muu funktsiooni valimiseks vajutage MENU nuppu. OSD menüüst väljumiseks vajutage kaks korda MENU nuppu.

Järgnevas tabelis on toodud kõik OSC seadete, seadistuste ning juhtnuppude menüüd.

Peamenüü	Alamenüü		A	D	Märkused
PICTURE (kujutis)	BRIGHTNESS (heledus)		●	●	Ekraani heleduse, teravuse ning kontrastsustugevuse reguleerimiseks.
	CONTRAST (teravus)		●	●	
	GAMMA (kontrastsustegur)		●	●	
COLOR(värv)	PRESET (eelseatud)	sRGB	●	●	Ekraanivärvi kohandamiseks.
		6500K	●	●	
		9300K	●	●	
	RED (punane)		●	●	
	GREEN (roheline)		●	●	
	BLUE (sinine)		●	●	
POSITION (asend)	HORIZONTAL (horisontaalne)		●		Ekraanikuva asendi seadmiseks.
	VERTICAL (vertikaalne)		●		
TRACKING (rajastamine)	CLOCK (kell)		●		Ekraani teravus pildi selguse ja stabiilsuse parandamiseks.
	PHASE (faas)		●		
	SHARPNESS (TERAVUS)		●	●	
SETUP (seadistus)	LANGUAGE (keel)		●	●	Ekraanioleku kohandamine vastavaks kasutaja töökeskkonnale.
	OSD POSITION (OSD asend)	HORIZONTAL (horisontaalne)	●	●	
		VERTICAL (vertikaalne)	●	●	
	WHITE BALANCE (valge tasakaal)		●		
	POWER INDICATOR (sisselülituse märgutuli)		●	●	
	4 : 3 IN WIDE (4:3 LAIUSES)		●	●	
	FACTORY RESET		●	●	
FLATRON F-ENGINE	MOVIE / TEXT(FILM/TEKST)		●	●	Soovitud pildisätete valimiseks või kohandamiseks.
	USER(KASUTAJA)		●	●	
	NORMAL(NORMAALNE)		●	●	
● : Reguleeritav A : analoogsisend D : digitaalsisend					

MÄRKUS

- Sõltuvalt mudelist võib ikoonide järjekord olla erinev (S12-S18)

Järgnevas tabelis on toodud kõik OSC seadete, seadistuste ning juhtnuppude menüüd.


Peamenüü	Alamenüü			Märkused
PICTURE (kujutis)	BRIGHTNESS (heledus)		●	Ekraani heleduse, teravuse ning kontrastsustugevuse reguleerimiseks.
	CONTRAST (teravus)		●	
	GAMMA (kontrastsustegur)		●	
COLOR(värv)	PRESET (eelseatud)	sRGB	●	Ekraanivärv kohandamiseks.
		6500K	●	
		9300K	●	
	RED (punane)		●	
	GREEN (roheline)		●	
	BLUE (sinine)		●	
POSITION (asend)	HORIZONTAL (horisontaalne)		●	Ekraanikuva asendi seadmiseks.
	VERTICAL (vertikaalne)		●	
TRACKING (rajastamine)	CLOCK (kell)		●	Ekraani teravus pildi selguse ja stabiilsuse parandamiseks.
	PHASE (faas)		●	
	SHARPNESS (TERAVUS)		●	
SETUP (seadistus)	LANGUAGE (keel)		●	Ekraanioleku kohandamine vastavaks kasutaja töökeskkonnale.
	OSD POSITION (OSD asend)	HORIZONTAL (horisontaalne)	●	
		VERTICAL (vertikaalne)	●	
	WHITE BALANCE (valge tasakaal)		●	
	POWER INDICATOR (sisselülituse märgutuli)		●	
	4 : 3 IN WIDE (4:3 LAIUSES)		●	
	FACTORY RESET		●	
FLATRON F-ENGINE	MOVE / TEXT(FILM/TEKST)		●	Soovitav pildisätete valimiseks või kohandamiseks.
	USER(KASUTAJA)		●	
	NORMAL(NORMAALNE)		●	
● : Reguleeritav				

MÄRKUS

- Sõltuvalt mudelist võib ikoonide järjekord olla erinev (S13-S18)

Eelnevalt tutvustati OSD süsteemi kasutamisega elemendi valimise ja seadistamise protseduuri. Järgnevalt on loetletud menüüs kuvatud kõikide elementide ikoonid, nende nimed ning kirjeldused.

Vajutage MENU nuppu ning seejärel kuvatakse OSD peamenüü.

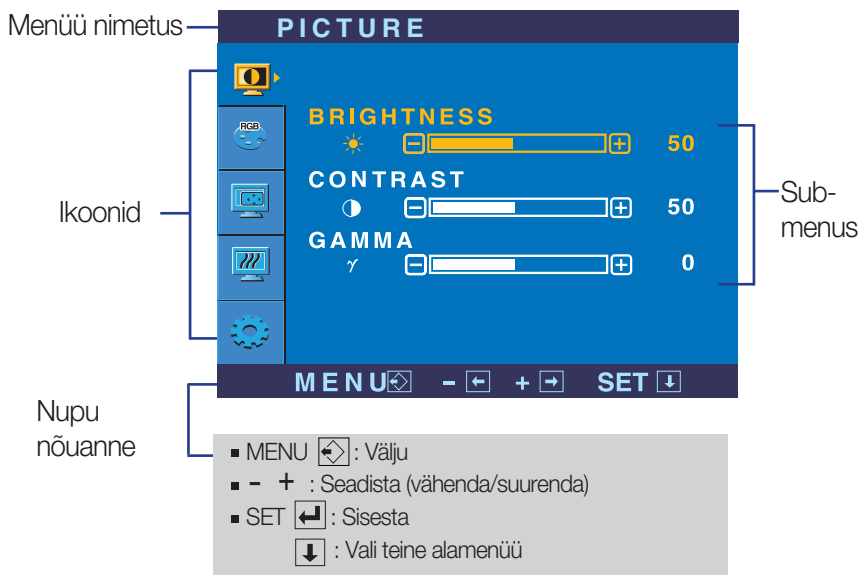


MÄRKUS

- OSD (ekraaniinfo) menüükeel ekraanil võib olla kasutusjuhendis kirjeldatust erinev.



PICTURE (kujutis)

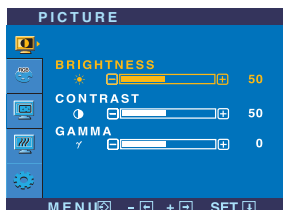

- MENU : Väljuda
- - : Vähendada
- + : Suurendada
- SET : Valida teine alamenüü

BRIGHTNESS
(heledus)

Ekraani heleduse reguleerimiseks.

CONTRAST
(kontrast)

Ekraani kontrasti reguleerimiseks.

GAMMA(gamma)

Seadistage ekraani gammaväärtus: -50/0/50
Kõrged gammaväärtused kuvavad kuvariekraanil valkjaid kujutisi ning madal gammaväärtus kuvab suure kontrastsusega kujutisi.



COLOR(värv)



- MENU : Väljuda
- - : Vähendada
- + : Suurendada
- SET : Valida teine alamenüü

PRESET
(eelseatud)

Valige ekraani värv..

- sRGB: Häälestage ekraani värvid sRGB-standardi värvispetsifikatsiooni järgi.
- 6500K: Õrnalt punakas valge.
- 9300K: Õrnalt sinakas valge.

■ RED (punane)

Seadistage punase tasemed.

■ GREEN(roheline)


Seadistage rohelise tasemed.

■ BLUE (sinine)

Seadistage sinise tasemed.



POSITION (asend)

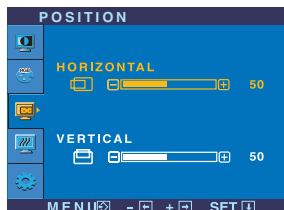

HORIZONTAL
(horisontaalne)

Kujutise liigutamiseks vasakule ja paremale.


VERTICAL
(vertikaalne)

Kujutise liigutamiseks üles ja alla.

- MENU : Väljuda
- - : Vähendada
- + : Suurendada
- SET : Valida teine alamenüü



TRACKING(rajastamine)

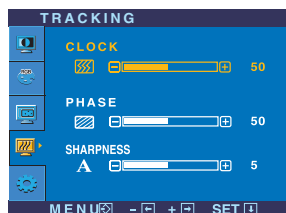

CLOCK
(kell)

Ekraani taustas nähtavate vertikaalribade või -joonte vähendamiseks.

PHASE
(faas)

Ekraani fookuse reguleerimiseks. Element võimaldab eemaldada horisontaalse müra ning muuta selgemaks või teravustada tähemärkide kujutist.

- MENU : Väljuda
- - : Vähendada
- + : Suurendada
- SET : Valida teine alamenüü

SHARPNESS
(TERAVUS)

Ekraani selguse reguleerimiseks.

Peamenüü	Alamenüü	Kirjeldus
----------	----------	-----------




SETUP (seadistus)

LANGUAGE
(keel)

Menüüde ja alamenüüde ekraanikeele valimiseks.

L197WH/L207WH

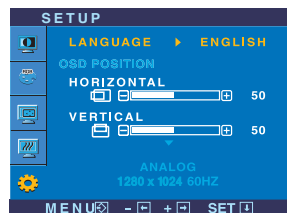

OSD
POSITION
(OSD asend)


OSD akna ekraaniasukoha seadistamiseks.

WHITE
BALANCE
(valge
tasakaal)

Kui videokaardi väljastus on vajalikest andmetest erinev, võib värvitase seoses moonutusega videosignaalis halveneda. Funktsiooni kasutamisel seadistatakse signaali tase sobivaks videokaardi väljastuse standardtasemega, et tagada optimaalne kujutis. Aktiveerige funktsioon kui ekraanikujutises on nii valge kui ka must värv.

POWER
INDICATO
(siselülituse
märgutuli)


Kasutage funktsiooni sisselülituse märgutule kuvari esiküljel sisse- (ON) ja väljalülitamiseks (OFF). Kui seadeks on OFF, lülitub märgutuli välja. Vajutades ükskõik millal ON, lülitub sisselülituse märgutuli automaatselt sisse.

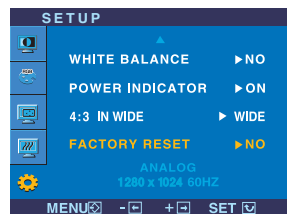

L197WSH

4 : 3 IN
WIDE (4:3
LAIUSES)

Ekraani pildi suuruse valimiseks.

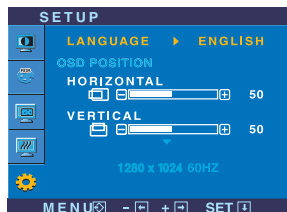

WIDE



4:3

*4:3 : Olenevalt videosignaali tugevusest muudetakse seda automaatselt vastavalt optimaalsele pildi mõõtude suhtarvule.

(1280 x 1024 sisend muudetakse ümber suhtarvule 5:4 ja 1024 x 768 suhtarvule 4:3.)

Resolutsioon	Pildi mõõtude suhtarv
1280x1024	5 : 4
1152x864	4 : 3
1024x768	4 : 3
800x600	4 : 3
640x480	4 : 3
720x480	3 : 2

Sisendsignaal suhtega 4 : 3 IN WIDE

(4:3 LAIUSES), ei toeta suhet 4:3 , on järgmine.

- L197WH/L197WSH kuvari korral 720 x 400, 1280 x 768, 1360 x 768, 1440 x 900;

- L207WH kuvari korral 720 x 400, 1280 x 768, 1360 x 768, 1680 x 1050.

- MENU : Väljuda
- - : Reguleeri
- + : Reguleeri
- SET : Valida teine alamenüü

FACTORY
RESET
(tehaseseadete
taastamine)


Kõikide vaikimisi tehaseseadete taastamine (v.a 'LANGUAGE' (keel)).

Taastamiseks vajutage vahetult nuppu - .

Kui ekraanikujutis ei parane, taastage tehase vaikimisi seaded.


Vajadusel korrake valge tasakaalu funktsiooni uuesti. Funktsioon on võimalik vaid siis, kui sisendsignaal on analoogsignaal.

- ■ ■ Kui kasutaja valib **F-ENGINE (-)** nupu monitori vasakul küljel, ilmub OSD-kuva.

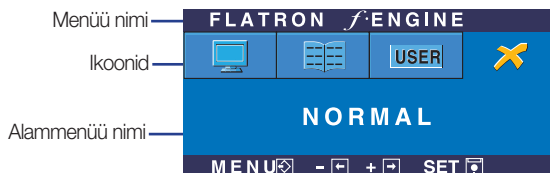


FLATRON F-ENGINE

unktsiooni F-ENGINE täitmisel ilmuvad ekraanile kaks tooni, nagu joonisel näha. Töödeldud kuva on vasakul pool, töötlemata kuva aga paremal pool. Häälestatud kuva kasutamiseks vajutage nuppu AUTO/SET (AUTOMAATNE/SEA).

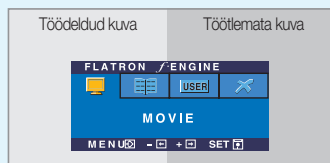

Peamenüü	Alammenüü	Kirjeldus
----------	-----------	-----------

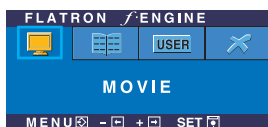


- MENU : Väljuda
- - + : Liiguta
- SET : Vali

MOVIE TEXT (FILMI TEKST)


See funktsioon võimaldab hõlpsasti valida keskkonna suhtes (ümbusvalgustus, pildi tüüp jne) optimeeritud parimaid pilditingimusi.

MOVIE(FILM): Video või filmi animatsioonipildid.

TEXT (TEKST): Tekstikujutis (Wordi tekstitõttlus jne).

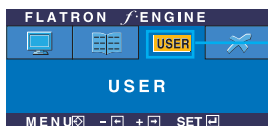

Alammenüü USER (KASUTAJA) funktsiooni häälestmiseks vajutage nuppu AUTO/SET (AUTOMAATNE/SEA).

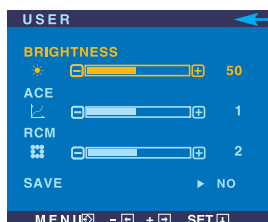

- MENU : Väljuda
- - : Vähendada
- + : Suurendada
- SET : Valida teine alamenüü

USER

User(Kasutaja)

Saate käsitsi reguleerida heledust, ACE-d või RCM-i.

Saate salvestada või taastada häälestatud väärtuse isegi juhul, kui kasutate erinevat keskkonnasetet.


... (Heledus): reguleerib ekraani heledust.

...ACE(adaptiivne selguse tugevdaja): valib selguse režiimi.

...RCM(tegelik värvihaldus): valib värvirežiimi.

- 0 Not applied (Mitte rakendatud)
- 1 Green enhance (Rohelise tugevdamine)
- 2 Flesh tone (Värske toon)
- 3 Color Enhance (Värvi tugevdamine)

Valige nupu SET (SEA) abil alammenüü **SAVE** (SALVESTA) ning salvestage nuppude abil väärtus YES (JAH).

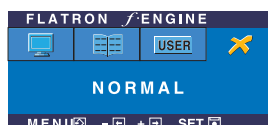

NORMAL (NORMAALNE)

See kehtib normaalses töötitingimustes.

Enne kui võtate ühendust remonditöökojaga, kontrollige kuvarit allpool toodud tabeli järgi.

Puudub kujutis	
● Kas kuvari toitejuhe on ühendatud? ● Kas kuvar on sisse lülitatud ning kas märgutule värvus on sinine või roheline? ● Kas märgutule värvus on kollane? ● kas ekraanile on kuvatud sõnum 'OUT OF RANGE'? ● kas ekraanile on kuvatud sõnum „CHECK SIGNAL CABLE“?	• Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult ühendatud vooluvõrgu pistikupessa. • Reguleerige heledus ning teravus. • Kui kuvar on energiasäästurežiimis, proovige ekraani sisselülitamiseks liigutada hiirt või vajutada klaviatuuri ükskõik missugust klahvi. • Proovige arvuti sisse lülitada. • Sõnum kuvatakse, kui arvutisignaali (videokaart) on väljas kuvari horisontaal- või vertikaalsagedusala. Vt kasutusjuhendi lõiku „Tehnilised andmed“ ning configureerige kuvar uuesti. • Sõnum kuvatakse, kui ei ole ühendatud arvuti ning kuvari vaheline signaalkaabel. Kontrollige signaalkaablit ning proovige uuesti.

Kas ekraanile on kuvatud sõnum 'OSD LOCKED'?	
● Kas MENU nupu vajutamisel kuvatakse ekraanile sõnum „OSD LOCKED“?	• Hetke seadistused saate kindlustada, et vältida nende tahtmatut muutmist. OSD seaded saate lahti lukustada igal ajal vajutades MENU nuppu paar sekundit: ekraanile kuvatakse sõnum "OSD UNLOCKED".

Kuvari kujutis ei ole õige

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Kujutise asend on väär. | <ul style="list-style-type: none"> • Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, seadistage kujutise asend, kasutades ekraanimenüü H position ja V position ikoone. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ekraanitaustal on nähtavad püstised ribad või jooned. | <ul style="list-style-type: none"> • Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, vähendage püstisi ribasid või jooni kasutades ekraanikuva CLOCK ikooni. |
| <ul style="list-style-type: none"> ● Kujutises või tähemärkides esinev horisontaalne müra. | <ul style="list-style-type: none"> • Kuvari kujutise parimasse seadesse seadistamiseks vajutage AUTO/SET nuppu. Kui tulemus on mitterahuldav, vähendage püstisi ribasid kasutades ekraanikuva PHASE ikooni. • Kontrollige Control Panel --> Display --> Settings ning seadistage kuvar soovitud eraldusvõimele või seadistage kuvari kujutis parimale seadistusele. Seadistage värv seadele, mis on suurem kui 24 biti (tõene värv). |

Tähtis



- Kontrollige Control Panel --> Display --> Settings ning kontrollige, kas ei muudetud sagedust või eraldusvõimet. Kui muudeti, taasseadistage videokaart soovitatud eraldusvõimele.
- Põhjused, miks on optimaalse eraldusvõime soovitatav : Kuvasuhe on 16:10. Kui sisenderaldusvõime ei ole 16:10 (vaid nt 16:9, 5:4, 4:3), võib teil tekkida probleeme kirja selguse, ekraani hägususe, ekraani piiratuse või viltuolekuga.
- Sättemeetod võib erineda arvutite ja O/S (operatsioonisüsteemide) osas ning ülalmainitud resolutsiooni ei pruugi videokaart toetada. Sel juhul pöörduge arvuti või videokaardi tootja poole.

Kuvari kujutis ei ole õige

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Ekraanikuva on ühevärviline või ebaloosulik. ● Ekraanikuva vilgub. | <ul style="list-style-type: none"> • Kontrollige, kas signaalkaabel on korralikult ühendatud ning vajadusel keerake kruvid kruvikeerajaga üle. • Kontrollige, kas videokaart on sisestatud pesasse õigesti. • Seadistage värviseade Color Panel – Settings suuremaks kui 24 bitti (tõene värv). • Kontrollige, kas ekraan on seadistatud ülerealaotuse režiimile ning kui jah, muutke see soovitatud eraldusvõimele. |
|---|--|



Kas olete installeerinud kuvari draiveri?

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ● Kas olete installeerinud kuvari draiveri? ● Kas ekraanile on kuvatud sõnum 'Unrecognized monitor, Plug&Play (VESA DDC) monitor found'? | <ul style="list-style-type: none"> • Installeerige kindlasti kuvari draiver komplekti kuuluvalt kuvari draiveri CD-lt (või disketilt). Draiveri saate alla laadida ka meie koduleheküljelt: http://www.lge.com. • Kontrollige, kas videokaart toetab Plug&Play funktsiooni. |
|---|--|

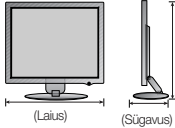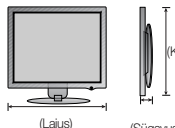Kuvar	19 tolli (48,14 cm) Flat Panel Active maatriks-TFT LCD Mittehelkiv pind Nähtav diagonaali suurus: 48,14 cm Pikselitihedus 0,2835 mm	
Sünkronisatsiooni sisestus	Horisontaalsagedus	Analoog: 30 - 83kHz(automaatne) Digitaal : 30 - 83kHz (Automatic)
	Vertikaalsagedus	56 - 75Hz (automaatne)
	Sisestuse vorm	Eraldi sünkroon SOG (sünkronisatsioon rohelisel) Digitaal(Toetab HDCP-d.)
Videosisestus	Signaalisisestus	15-kontaktiline D-Sub pistmik DVI-D-pistmik (Digitaal)
	Sisestuse vorm	RGB analoog (0,7 p-p/75 oomi), Digitaal
Eraldusvõime	Maksimaalne	Analoog: VESA 1440 x 900 @75 Hz Digitaal : VESA 1440 x 900 @60 Hz
	Soovituslik	VESA 1440 x 900 @60Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Voolutarbivus	Sisselülitusrežiimis :	36 W(Tüüpiline)
	Ooterežiimis ≤	1W
	Väljalülitusrežiimis ≤	1W
Mõõtmed ning kaal	(1)  (Laius) (Kõrgus) (Sügavus) (2)  (Laius) (Kõrgus) (Sügavus) Laius x Kõrgus x Sügavus [1] 43,96cm(17,31toll) x 43,60cm(16,95toll) x 23,74cm(9,35toll) [2] 43,96cm(17,31toll) x 29,56cm(11,64toll) x 9,82cm(3,86toll) Kaal 5,7 kg (12,57 lbs)	
Kalde/pöörde ulatus	Kaldenurk	0°~30°
	Kõrgusvahemik	121mm/4,76toll
Sisendvool	Vahelduvvool 100~240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A	
Keskkonnatingimused	Töötamistingimused	
	Temperatuur	10°C – 35 °C
	Niiskus	10~80%, mittekontendseeruv
	Säilitustingimused	
	Temperatuur	-20 °C – 60 °C
	Niiskus	5 – 90%, mittekontendseeruv
Statiivialus	Kinnitatud(O), Kinnitamata()	
Toitejuhe	Seina väljundpesa või personaalarvuti väljundpesa tüüpi	



MÄRKUS

- Toodud andmed võivad muutuda eelneva hoiatuseta.

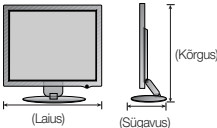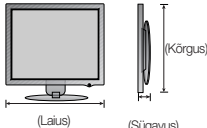Kuvar	19 tolli (48,14 cm) Flat Panel Active maatriks-TFT LCD Mittehelkiv pind Nähtav diagonaali suurus: 48,14 cm Pikselitihedus 0.2835mm		
Sünkronisatsiooni sisestus	Horizontaalsagedus	30 - 83kHz(automaatne)	
	Vertikaalsagedus	56 - 75Hz (automaatne)	
	Sisestuse vorm	Eraldi sünkroon SOG (sünkronisatsioon rohelisel)	
Videosisestus	Signaalisisestus	15-kontaktiline D-Sub pistmik	
	Sisestuse vorm	RGB analoog (0,7 p-p/75 oomi)	
Eraldusvõime	Maksimaalne	VESA 1440 x 900 @75 Hz	
	Soovituslik	VESA 1440 x 900 @60Hz	
Plug&Play	DDC 2B		
Voolutarbivus	Sisselülitusrežiimis	:	36 W(Tüüpiline)
	Ooterežiimis	≤	1W
	Väljalülitusrežiimis	≤	1W
Mõõtmed ning kaal	(1)  (2)  Laius x Kõrgus x Sügavus [1] 43,96cm(17,31toll) x 43,60cm(16,95toll) x 23,74cm(9,35toll) [2] 43,96cm(17,31toll) x 29,56cm(11,64toll) x 9,82cm(3,86toll) Kaal 5,7 kg (12,57 lbs)		
Kalde/pöörde ulatus	Kaldenurk	0°~30°	
	Kõrgusvahemik	121mm/4,76toll	
Sisendvool	Vahelduvvool 100~240 V ~ 50/60 Hz 0,8 A		
Keskonnatingimused	Töötamistingimused		
	Temperatuur	10°C – 35 °C	
	Niiskus	10~80%, mittecondenseeruv	
	Säilitustingimused		
	Temperatuur	-20 °C – 60 °C	
	Niiskus	5 – 90%, mittecondenseeruv	
Statiivialus	Kinnitatud(O), Kinnitamata()		
Toitejuhe	Seina väljundpesa või personaalarvuti väljundpesa tüüpi		

MÄRKUS

- Toodud andmed võivad muutuda eelneva hoiatusega.

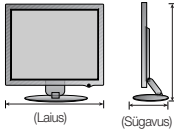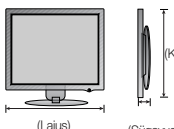Kuvar	20,1 tolli (51,113 cm) Flat Panel Active maatriks-TFT LCD Mittehelkiv pind Nähtav diagonaali suurus: 51,113 cm Pikselitihedus 0,258 mm	
Sünkronisatsiooni sisestus	Horisontaalsagedus	Analoog: 30 - 83kHz(automaatne) Digitaal : 30 - 83kHz (Automatic)
	Vertikaalsagedus	56 - 75Hz (automaatne)
	Sisestuse vorm	Eraldi sünkroon SOG (sünkronisatsioon rohelistel) Digitaal(Toetab HDCP-d.)
Videosisestus	Signaalisisestus	15-kontaktiline D-Sub pistmik DVI-D-pistmik (Digitaal)
	Sisestuse vorm	RGB analoog (0,7 p-p/75 oomi), Digitaal
Eraldusvõime	Maksimaalne	Analoog: VESA 1680 x 1050 @60 Hz Digitaal : VESA 1680 x 1050 @60 Hz
	Soovituslik	VESA 1680 x 1050 @60Hz
Plug&Play	DDC 2B	
Voolutarbivus	Sisselülitusrežiimis :	40 W(Tüüpiline)
	Ooterežiimis ≤	1W
	Väljalülitusrežiimis ≤	1W
Mõõtmed ning kaal	(1)  (Laius) (Kõrgus) (Sügavus) (2)  (Laius) (Kõrgus) (Sügavus) Laius x Kõrgus x Sügavus [1] 47,18cm(18,57toll) x 44,82cm(17,65toll) x 23,74cm(9,35toll) [2] 47,18cm(18,57toll) x 31,47cm(12,39toll) x 9,91cm(3,90toll) Kaal 5,3 kg (11,68 lbs)	
Kalde/pöörde ulatus	Kaldenurk	0°~30°
	Kõrgusvahemik	119,5mm/4,7toll
Sisendvool	Vahelduvvool 100~240 V ~ 50/60 Hz 1,0 A	
Keskkonnatingimused	Töötamistingimused	
	Temperatuur	10°C – 35 °C
	Niiskus	10~80%, mittekontendseeruv
	Säilitustingimused	
	Temperatuur	-20 °C – 60 °C
	Niiskus	5 – 90%, mittekontendseeruv
Statiivialus	Kinnitatud(O), Kinnitamata()	
Toitejuhe	Seina väljundpesa või personaalarvuti väljundpesa tüüpi	

MÄRKUS

- Toodud andmed võivad muutuda eelneva hoiatusega.

Eelnevalt seadistatud režiimid (resolutsioon)

■ L197WH/L197WSH

	Kuvari režiimid (eraldusvõime)	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
1	640 x 350	31,469	70
2	720 x 400	31,468	70
3	640 x 480	31,469	60
4	640 x 480	37,500	75
5	800 x 600	37,879	60
6	800 x 600	46,875	75
7	832 x 624	49,725	75
8	1024 x 768	48,363	60
9	1024 x 768	60,123	75
10	1152 x 870	68,681	75
11	1152 x 900	61,805	65
12	1280 x 1024	63,981	60
13	1280 x 1024	79,976	75
14	1440 x 900	55,500	60
*15	1440 x 900	55,935	60
**16	1440 x 900	70,635	75

* Soovituslik režiim

** Ainult analoogrežiim

■ L207WH

	Kuvari režiimid (eraldusvõime)	Horisontaalsagedus (kHz)	Vertikaalsagedus (Hz)
1	720 x 400	31,468	70
2	640 x 480	31,469	60
3	640 x 480	37,500	75
4	800 x 600	37,879	60
5	800 x 600	46,875	75
6	1024 x 768	48,363	60
7	1024 x 768	60,123	75
8	1152 x 864	67,500	75
9	1280 x 1024	63,981	60
10	1280 x 1024	79,976	75
11	1680 x 1050	64,674	60
*12	1680 x 1050	65,290	60


* Soovituslik režiim

Märgutuli


Režiim	LED märgutule värvus
Sisse lülitatud	sinine
Ootel	Tuhmkollane
Väljalülitus	Välja lülitatud

See toode vastab seinale kinnitatava plaadi või ümberpaigutusseadme tehnilistele tingimustele.


1. Pange kuvar ekraaniga üles padjale või pehmele riidele. Hoidke õrnalt šarniiri kattekapslit, nagu joonisel näidatud. Siis tõstke see üles ja lahutage statiivist.

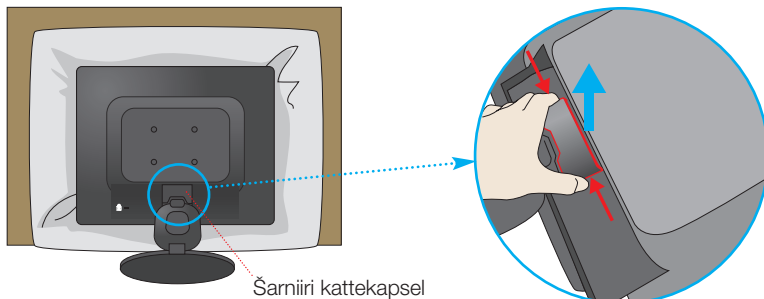

2. Eraldage kruvikeeraja abil statiivialus.

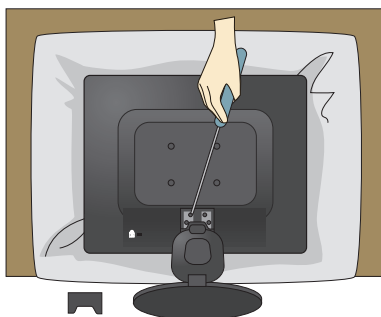


3. Seinale kinnitatava plaadi paigaldamine.

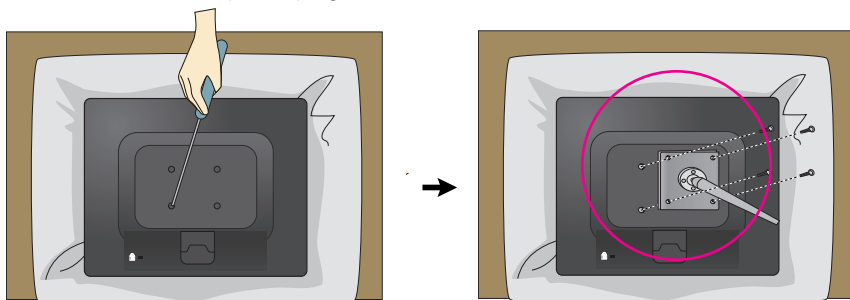

Seinale kinnitatav plaat (ostetav eraldi)
See on aluse tüüpi või seinale kinnitatavat tüüpi ja on ühendatav seinale kinnitatava plaadiga.
Palun vt lisateabeks montaažijuhendit, mis on kaasas seinale kinnitatava plaadiga.

Kensingtoni ohutuspesa

Ühendamiseks turvakaabliga, mis on saadaval eraldi tarvikuna enamuses arvutitarvikute kauplustest.

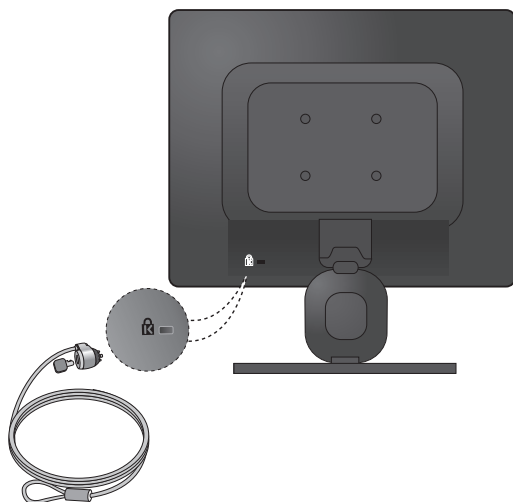

Digitally yours ■■■■■

