

دليل المستخدم

M198WA
M208WA
M228WA

تأكد من قراءة إجراءات وقائية هامة قبل استخدام المنتج.
احتفظ بالقرص المضغوط الخاص بدليل المستخدم في مكان يمكن الوصول إليه بسهولة لاستخدامه كمرجع في المستقبل.
اطّلع على الملصق الموجود على المنتج وأعط هذه المعلومات للبائع عند طلب الخدمة.



احتياطات الأمان

الرجاء قراءة احتياطات الأمان الواردة هنا بعناية قبل استخدام الشاشة.

تحذير ⚠

إذا ما تجاهلت رسالة التحذير، فقد تلحق بك إصابة خطيرة أو قد تتعرض لحادث أو قد تلقى حتفك.

تنبيه ⚠

إذا ما تجاهلت رسالة التنبيه، فقد تلحق بك إصابة طفيفة أو قد يتعرض المنتج للتلف.

احتياطات تركيب الشاشة

تحذير ⚠

- احتفظ بالشاشة بعيداً عن مصادر الحرارة مثل أجهزة السخان الكهربائية.
- حيث قد يترتب عن ذلك حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو حدوث قصور في التشغيل أو تشوه.
- احتفظ بكمواد التغليف المضادة للرطوبة أو عبوات الفينيل بعيداً عن متناول الأطفال.
- حيث يؤدي ابتلاع المواد المضادة للرطوبة إلى حدوث ضرر. وفي حالة ابتلاعها عن طريق الخطأ، فاجبر المريض على التقيؤ واذهب به إلى أقرب مستشفى.
- علاوة على ذلك، قد تتسبب عبوات الفينيل في حدوث اختناق. فاحتفظ بها بعيداً عن متناول الأطفال.
- لا تضع أشياء ثقيلة على الشاشة وتجنب الجلوس فوقها.
- إذا سقطت الشاشة، فقد يلحق الضرر بك. ويتعين على الأطفال الانتباه لذلك جيداً.
- لا تنسب كابل التيار الكهربائي أو كابل الإشارات على الأرض.
- حيث قد يتعثر به شخص ما مما قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو تعطل الجهاز أو حدوث إصابة.
- قم بتركيب الشاشة في مكان نظيف وجاف.
- حيث قد تتسبب الأتربة والرطوبة في حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو تلف الجهاز.
- إذا شممت رائحة دخان أو أي روائح أخرى أو سمعت صوتاً غريباً فافصل سلك التيار الكهربائي واتصل بمركز الصيانة.
- إذا واصلت التشغيل دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، فقد تحدث صدمة كهربية أو قد ينشب حريق.
- إذا سقطت الشاشة أو إذا تم كسرهما، فقم بإيقاف تشغيلها وافصل سلك التيار الكهربائي.
- إذا واصلت التشغيل دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، فقد تحدث صدمة كهربية أو قد ينشب حريق. اتصل بمركز الصيانة.
- يرجى عدم قذف أو إسقاط أية أجسام/ألعاب على الشاشة أو الضغط عليها بقوة.
فهذا هو السبب وراء التعرض لإصابات بشرية وعيوب المنتج وتعرض الشاشة للتلف.

تنبيه ⚠

- تأكد من عدم سد فتحات التهوية الموجودة في الشاشة. قم بتركيب الشاشة في مكان واسع ملائم (بحيث يبعد عن الحائط مسافة تزيد على ١٠ سم)
- إذا قمت بتركيب الشاشة قريبة جداً من الحائط، فقد يؤدي ذلك إلى حدوث تشوه لها أو قد ينشب حريق نتيجة الحرارة الداخلية.
- لا تسد فتحات التهوية الخاصة بالشاشة بمفرش أو ستارة.
- حيث قد يؤدي ذلك إلى حدوث تشوه للشاشة أو قد ينشب حريق بسبب السخونة الزائدة داخل الشاشة.
- قم بتركيب الشاشة على سطح مستو وثابت بحيث تأمن عدم سقوطها.
- حيث قد يؤدي سقوط الشاشة إلى إلحاق الضرر بك أو قد تكسر الشاشة.
- قم بتركيب الشاشة في مكان ملائم حيث لا يحدث تداخل كهرومغناطيسي.
- احتفظ بالشاشة بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.
- حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف الشاشة.

احتياطات الأمان

الاحتياطات المتعلقة بالتيار الكهربائي.

تحذير ⚠

- تأكد من توصيل كابل التيار الكهربائي بتيار أرضي.
- حيث قد تتعرض لصعقة كهربية أو تلحق بك إصابة.
- استخدم الجهد الكهربائي المقرر فقط.
- حيث يؤدي ذلك إلى تلف الشاشة أو التعرض لصعقة كهربية.
- عند وجود عاصفة برقية ورعد، لا يجب أبداً لمس سلك الطاقة وكابل الإشارة حيث يمكن أن يؤدي ذلك على التعرض لمخاطر. من بينها إمكانية التعرض لصدمة كهربية.
- لا تقم بتوصيل أسلاك فرعية عديدة، أو أجهزة كهربية أو أجهزة السخان الكهربائية في مأخذ واحد استخدم سلكاً للتيار الكهربائي مزوداً بطرف أرضي مصمم للاستخدام مع الكمبيوتر فقط.
- حيث قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق بسبب السخونة الزائدة.
- لا تلمس قابس التيار الكهربائي بيدين مبتلتين. علاوة على ذلك، إذا كان موصل القابس مبتلاً أو مغطى بالأتربة فقم بتجفيف قابس التيار الكهربائي تماماً أو امسح الأتربة.
- حيث قد يؤدي ذلك إلى التعرض لصعقة كهربية بسبب الرطوبة الزائدة.
- في حالة عدم استخدام الشاشة لفترة طويلة من الوقت، افصل كابل التيار الكهربائي من الشاشة.
- حيث قد يؤدي تراكم الأتربة إلى نشوب حريق أو يؤدي تلف عازل السلك إلى تسرب التيار الكهربائي أو حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- ثبّت كابل التيار الكهربائي تماماً
- إذا لم يتم تثبيت كابل التيار الكهربائي، فقد ينشب حريق.
- أمسك القابس عند شد كابل التيار الكهربائي. تجنب ثني سلك التيار الكهربائي ثنيًا شديدًا أو تضع أشياء ثقيلة عليه.
- حيث قد يؤدي ذلك إلى تلف سلك التيار الكهربائي مما قد يسبب حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- لا تضع أي موصل (مثل الشوكة المعدنية) في أحد طرفي كابل التيار الكهربائي أثناء كون الطرف الآخر موصولاً بطرف الإدخال الموجود في الحائط. علاوة على ذلك، لا تلمس كابل التيار الكهربائي بعد توصيله مباشرةً بطرف الإدخال بالحائط.
- حيث قد يؤدي ذلك إلى التعرض لصعقة كهربية.
- يستخدم كابل الطاقة كوسيلة أساسية لفصل التيار. لذا تأكد من سهولة الوصول إلى مأخذ القابس بعد التثبيت.
- إن جهاز عزل الطاقة الرئيسي هو خط الطاقة ويجب وضع هذا الجهاز في مكان يسهل من خلاله التعامل معه.

تنبيه ⚠

- لا تقم بفصل سلك التيار الكهربائي عندما تكون الشاشة قيد الاستعمال.
- حيث قد تتسبب الصدمة الكهربائية في تلف الشاشة.

احتياطات نقل الشاشة

تحذير ⚠

- تأكد من إيقاف تشغيل الشاشة
- حيث قد يؤدي ذلك إلى التعرض لصعقة كهربية أو قد تتلف الشاشة.
- تأكد من إزالة كافة الكابلات من الشاشة قبل نقلها
- حيث قد يؤدي ذلك إلى التعرض لصعقة كهربية أو قد تتلف الشاشة.

احتياطات الأمان

تنبيه ⚠

- تجنب رج الشاشة عند نقلها.
- حيث قد يؤدي ذلك إلى التعرض لصدمة كهربية أو تلف الشاشة
- لا تتخلص من صندوق التعبئة الخاص بالمنتج. استخدمه عند نقل الشاشة.
- واجعل وجه لوحة التشغيل للأمام وأمسك الشاشة بكلتا يديك لنقلها.
- إذا سقطت الشاشة فقد تتسبب الشاشة التالفة إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق. اتصل بمركز الصيانة لإصلاحها.

احتياطات استخدام الشاشة

تحذير ⚠

- لا تحاول فك الشاشة أو إصلاحها أو التغيير في مكوناتها من نفسك.
- حيث قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية.
- في حالة ترك الشاشة بدون إشراف لفترة طويلة من الوقت، افسلها عن مصدر الطاقة الموجود بالحائط.
- احتفظ بالشاشة بعيداً عن الماء.
- حيث قد يؤدي ذلك إلى نشوب حريق أو التعرض لصدمة كهربية.

تنبيه ⚠

- لا تضع أو تخزن مواد قابلة للاشتعال بالقرب من الشاشة.
- حيث خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق بسبب الإهمال في التعامل مع المواد القابلة للاشتعال.
- عند القيام بتنظيف سطح الأنبوب البني، افصل سلك التيار الكهربائي ونظفه بقطعة قماش ناعمة لتجنب الخدش. ولا تنظفه بقطعة قماش مبتلة.
- حيث قد يتسرب الماء إلى الشاشة مما قد يؤدي إلى حدوث صدمة كهربية أو قصور بالغ في التشغيل.
- استرح قليلاً من حينٍ لآخر للحفاظ على بصرك.
- حافظ دوماً على نظافة الشاشة.
- اجلس في وضع مريح وطبيعي أثناء العمل أمام الشاشة لتكون العضلات في وضع الاسترخاء.
- خذ استراحة منتظمة أثناء العمل أمام الشاشة لوقت طويل.
- لا تضغط على لوحة التحكم بشدة بيدك أو بشيء حاد مثل ظفر أو قلم رصاص أو قلم حبر، ولا تخدشها كذلك.
- ابتعد عن الشاشة مسافة كافية.
- حيث قد يضعف بصرك إذا كنت تنظر إلى الشاشة من مكان قريب للغاية.
- قم بتعيين درجة الدقة المناسبة والخطوط الرأسية بالرجوع إلى دليل المستخدم.
- حيث قد يضعف بصرك.
- استخدم المنظف الموصى به فقط عند تنظيف الشاشة. (لا تستخدم البينزين أو سائل تخفيف الدهان أو الكحول).
- حيث قد تتشوه الشاشة.

التخلص من الجهاز

- يحتوي المصباح الفلورسنت المستخدم في هذا الجهاز على قدر ضئيل من عنصر الزئبق.
- فلا تتخلص من هذا الجهاز مع المهملات العامة.
- ويجب أن يتم التخلص من هذا الجهاز بما يتوافق مع لوائح السلطات المحلية لديك.

قبل التوصيل بالكمبيوتر

توصيل الحامل


قبل إعداد الجهاز، تأكد من إيقاف تشغيل مصدر التيار ونظام الكمبيوتر والأجهزة المتصلة الأخرى.

١. ضع الشاشة بحيث يكون وجهها الأمامي لأسفل على قطعة قماش ناعمة.

٢. قم بتوصيل قاعدة الحامل بجسم الحامل واضغط على المزالج الموجودة بالزر تجاه كل طرف.

٣. قم بتوصيل الحامل، الذي تم تجميعه في الخطوة ٢، بلوحة الشاشة حتى تسمع صوت استقراره.

٤. وبمجرد الانتهاء من التركيب، ارفع الشاشة لأعلى برفق على أن تكون مواجهة للجزء الأمامي

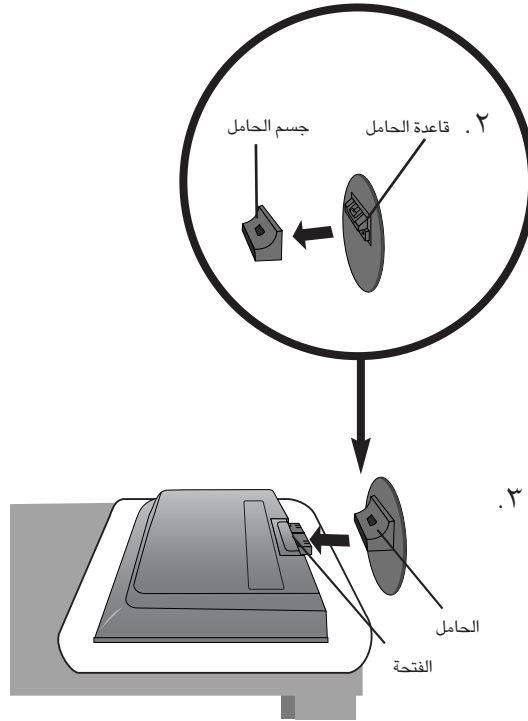

هام


بمجرد تركيب قاعدة الحامل، لا تحاول فكها.
لا تحمل الجهاز بحيث يكون الجزء العلوي لأسفل بإمسك قاعدة الحامل.
فقد يسقط الجهاز ويتسبب ذلك في تلفه أو إصابة قدمك.

قبل التوصيل بالكمبيوتر

قبل إعداد الجهاز، تأكد من إيقاف تشغيل مصدر التيار ونظام الكمبيوتر والأجهزة المتصلة الأخرى.


ضبط موضع الشاشة

١. اضبط موضع اللوحة بعدة طرق مختلفة حتى تصل إلى الموضع الأمثل الذي يناسبك.

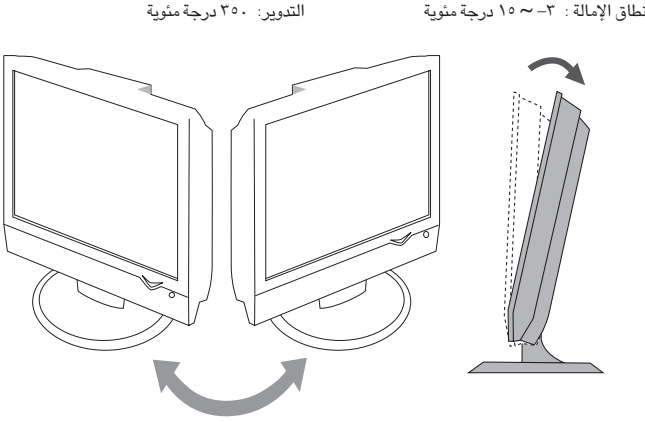


تحذير

عند ضبط زاوية الشاشة، لا تضع إصبعك (أصابعك) بين رأس الشاشة وقاعدة الحامل.
فقد تجرح (إصبعك) أصابعك.

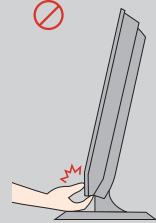

جهاز الإقفال لمنع السرقة

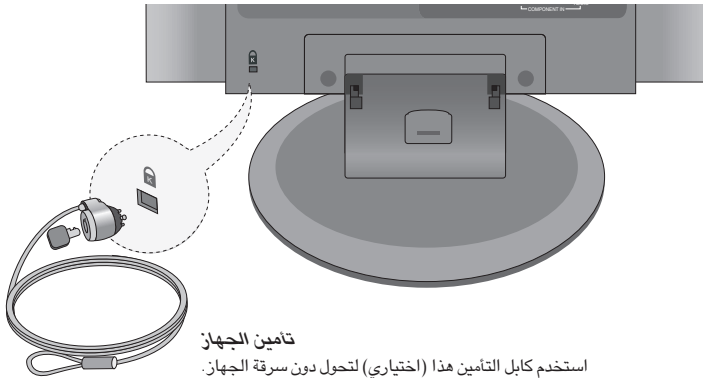

تأمين الجهاز

استخدم كابل التأمين هذا (اختياري) لتحويل دون سرقة الجهاز.

أسماء الأجزاء ووظائفها

أسماء أزرار جهاز التحكم عن بعد

TV POWER INPUT زر

في كل مرة تقوم فيها بالضغط على زر الدخول، يتغير إلى

TV (التلفزيون) ← AV (الصوت والفيديو) ←

Component (المكون) ← RGB ← DVI

في حالة عدم إدخال أي من هذه الأوضاع لعدة ثوان، ستنقل الشاشة تلقائياً إلى القائمة المحددة.

Input

TV

AV

Component

RGB

DVI

OK

MUTE زر (كتم الصوت)

يقوم بتشغيل الصوت أو إيقافه.

PSM زر (ذاكرة حالة الصورة)

اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد الوضع الديناميكي أو القياسي أو المعتدل أو الألعاب أو المستخدم كوضع الصورة.

SSM زر (ذاكرة حالة الصوت)


استخدم هذا الزر لتحديد نغمة الصوت. اضغط على هذا الزر بشكل متكرر لتحديد الوضع بلا مؤثرات أو موسيقى أو أفلام أو رياضة أو المستخدم كفنمة الصوت.

أزرار الأرقام

■ **ملاحظة:** إذا كانت إشارات الصوت الاستريو ضعيفة عند استخدام إرسال الاستريو أو إرسال ستريو بنظام نيكام، فقم بتحديد استقبال أحادي الصوت.

تركيب البطاريات في جهاز التحكم عن بُعد.

١. قم بفك غطاء البطارية.
 ٢. أدخل البطاريتين بحيث يكون اتجاه القطبين صحيحاً (+/-).
 ٣. أغلق غطاء البطارية.
- تخلص من البطاريات المستعملة بوضعها في سلة المهملات لتجنب تلوث البيئة.

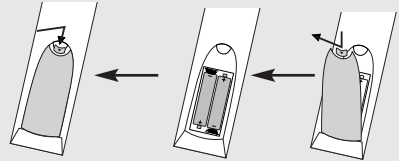

أسماء الأجزاء ووظائفها

أسماء أزرار جهاز التحكم عن بعد

III : اختيار لغات الإرسال وتحديد وضع الصوت [TV]

اضغط على هذا الزر

- للتبديل من **Stereo** (ستيريو) إلى **Mono** (أحادي الصوت) في حالة إرسال الصوت الاستريو، أو من **Nicam Stereo** (ستيريو بنظام نيكام) إلى **Nicam Mono** (أحادي الصوت بنظام نيكام) في حالة الإرسال الرقمي.

- **Nicam Dual I** (نيكام ثنائي I) إلى **Nicam Dual II** (نيكام ثنائي II) أو **Nicam Dual I+II** (نيكام ثنائي I+II) في حالة الإرسال الرقمي الثنائي بنظام نيكام.
- ؟ للاختيار بين **Dual I** (ثنائي I) أو **Dual II** (ثنائي II) أو **Dual I+II** (ثنائي I+II) في حالة الإرسال بـلغتين: يعمل الوضع **Dual I** (ثنائي I) على إرسال لغة البث الرئيسية إلى سماعات التكبير: يعمل الوضع **Dual II** (ثنائي II) على إرسال لغة البث الثانوية إلى سماعات التكبير: يعمل الوضع **Dual I+II** (ثنائي I+II) بإرسال لغة واحدة إلى كل مكبر صوت بصورة منفصلة.

[AV/Component] (المكون/الصوت والفيديو)

في وضع **AV** (الصوت والفيديو) **Component/** (المكون)، يمكنك تحديد مصدر خرج الصوت لمكبرات الصوت اليسرى واليمنى.

اضغط بشكل متكرر على الزر **I/I** لتحديد مصدر خرج الصوت.

- L+R** (اليسار + اليمين): يتم إرسال الإشارة الصوتية من دخل الصوت الأيسر إلى مكبر الصوت الأيسر كما يتم إرسال الإشارة الصوتية من دخل الصوت الأيمن إلى مكبر الصوت الأيمن.
- L+L** (اليسار + اليسار): يتم إرسال الإشارة الصوتية من دخل الصوت الأيسر إلى مكبرات الصوت اليسرى واليمنى.
- R+R** (اليمين + اليمين): يتم إرسال الإشارة الصوتية من دخل الصوت الأيمن إلى مكبرات الصوت اليسرى واليمنى.

LIST (قائمة البرامج)


لعرض قائمة البرامج من (٠ إلى ٩٩).

Programme List			
0	C	01	5 C 07
1	C	35	6 C 50
2	C	05	7 C 51
3	C	11	8 C 41
4	C	04	9 C 63
▲▼ ◀▶ OK MENU			

ملاحظة: تم ضبط قنوات التلفزيون التي تظهر باللون الأزرق بحيث يتم تخطيها في قائمة زنجيمشرقمياً مضبوط (تحرير البرامج)

الزر **Q.VIEW** : زر العرض السريع


لعرض القناة التلفزيونية المحددة سلفاً.

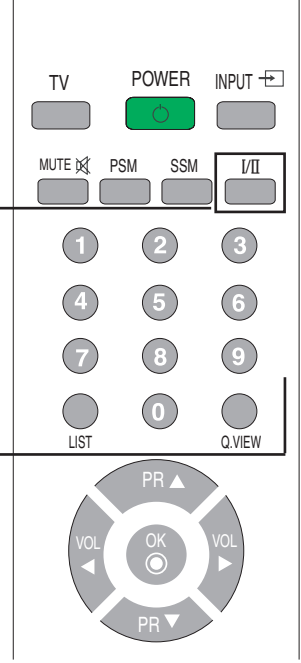


أسماء الأجزاء ووظائفها

أسماء أزرار جهاز التحكم عن بعد

(قد يتخلف جهاز التحكم عن بعد وفقاً لبلد الشراء..)

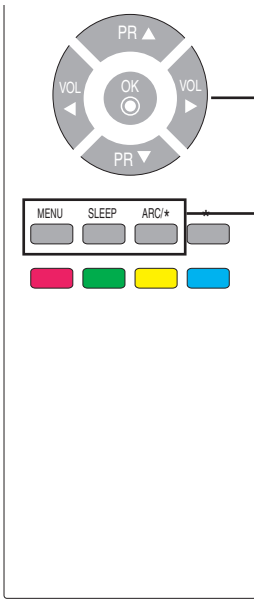

أزرار PR (▲ ▼) لتغيير القناة.
أزرار VOL (◀ ▶) لضبط الصوت.
زر OK
استخدم هذا الزر عند الانتهاء من ضبط الوظيفة.

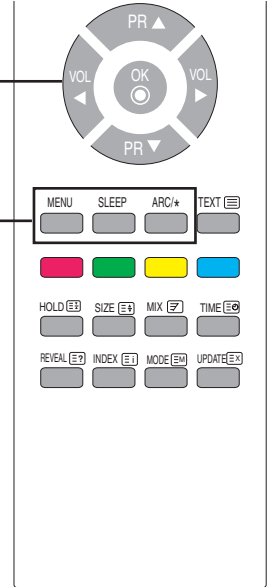

زر MENU
استخدم هذا الزر للدخول إلى قائمة الخيارات الموجودة على الشاشة
الزر SLEEP Timer: SLEEP (موقت النوم)
يمكنك تحديد فترة زمنية يتحول بعدها وضع TV،
AV، Component، RGB، DVI إلى وضع الاستعداد.
اضغط على المفتاح أكثر من مرة لتحديد عدد الدقائق.

60 ← 30 ← 20 ← 10 ← (off)
90 → 120 → 180 → 240

زر ARC
لتحديد حجم الصورة على الشاشة.
• في وضع TV (تلفاز) Video/(فيديو) Spectacle (عرض مسرحي)،
Original (اصلي)، 3:4، 9:16.
Zoom1 (تكبير/تصغير ١)، Zoom2 (تكبير/تصغير ٢).
• في وضع Component/DVI/RGB (المكون): 4:3، 16:9.

أسماء الأجزاء ووظائفها

وحدة التحكم عن بعد (الريموت كنترول) - استخدام وظيفة النصوص التلفزيونية (قد يختلف جهاز التحكم عن بعد وفقاً لبلد الشراء.)

TEXT (النص)

لتشغيل ميزة النصوص التلفزيونية أو إيقافها. تظهر صفحة الفهرس الرئيسية أو آخر صفحة تم تحديدها على الشاشة مع ظهور عنوان رئيسي للمعلومات وسطر اختياري أسفل الشاشة.

الزر الأصفر

تشغيل البرنامج المفضل: لتغيير القناة المفضلة.
إيقاف تشغيل البرنامج المفضل: لعرض القناة التلفزيونية المحددة مسبقاً.

HOLD (توقف)

اضغط على هذا الزر لإيقاف الاستدارة التلقائية للمصفحات الفرعية.
اضغط على نفس الزر مرة أخرى لمتابعة الاستدارة التلقائية مرة

SIZE (الحجم)

كرر الضغط على هذا الزر لعرض الجزء العلوي والجزء السفلي ثم الرجوع إلى حجم الصفحة العادي. عند عرض الجزء العلوي، يتاح لك تمرير النص سطرًا بسطر باستخدام الزرين .

MIX (مزج)

لعرض صفحات النصوص التلفزيونية فوق الصورة التلفزيونية.
لإغلاق الصورة التلفزيونية، اضغط على هذا الزر مرة أخرى.

TIME (الوقت)

عند عرض برنامج تلفزيوني، اضغط على هذا الزر لعرض الوقت في الركن العلوي الأيمن من الشاشة. اضغط على نفس الزر مرة أخرى لمنع العرض. في وضع النصوص التلفزيونية، اضغط على هذا الزر لتحديد رقم صفحة فرعية. يتم عرض رقم الصفحة الفرعية أسفل الشاشة. لإيقاف أو تغيير الصفحة الفرعية، اضغط على أي من الأزوار GREEN/RED (أحمر/أخضر) أو ▲ ▼ أو
NUMBER (الرقم). اضغط مرة أخرى لإنهاء هذه الوظيفة.

The diagram shows a remote control with the following buttons and their functions related to the text feature:

- 7, 8, 9**: Channel buttons.
- 0**: Power/Standby button.
- LIST**: Text function button.
- Q.VIEW**: Text function button.
- PR** (up/down): Previous/Next page buttons.
- VOL** (left/right): Volume buttons.
- OK**: Central button.
- MENU**: Text function button.
- SLEEP**: Text function button.
- ARC/***: Text function button.
- TEXT** (with icon): Text function button.
- HOLD** (with icon): Text function button.
- SIZE** (with icon): Text function button.
- MIX** (with icon): Text function button.
- TIME** (with icon): Text function button.
- REVEAL** (with icon): Text function button.
- INDEX** (with icon): Text function button.
- MODE** (with icon): Text function button.
- UPDATE** (with icon): Text function button.

أسماء الأجزاء ووظائفها

وحدة التحكم عن بعد (الريموت كنترول) - استخدام وظيفة النصوص التلفزيونية (قد يتخلف جهاز التحكم عن بعد وفقاً لبلد الشراء.)

REVEAL (إظهار) [≡?]

اضغط على هذا الزر لإظهار/إخفاء المعلومات المخفية، مثل حلول الألغاز والمتاهات. اضغط على نفس الزر مرة أخرى لمنع عرض المعلومات على الشاشة.

INDEX (الفهرس) [≡i]


لعرض الفهرس الرئيسي.

MODE (الوضع) [≡M]

سيتم التبديل إلى الوضع Teletext (النصوص التلفزيونية).

UPDATE (تحديث) [≡X]

اضغط على هذا الزر لعرض البرنامج التلفزيوني. يشير الجزء العلوي من الشاشة إلى أنك لا تزال في وضع النصوص التلفزيونية. قبل مقاطعة النصوص التلفزيونية، قد تقوم بتحديد رقم صفحة. وعند العثور على الصفحة، يظهر سطر المعلومات الموجز على الشاشة. اضغط على نفس الزر مرة أخرى لإعادة عرض النصوص

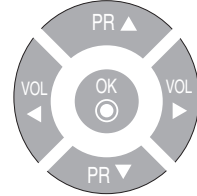

MENU SLEEP ARC/* TEXT [≡]




HOLD [≡] SIZE [≡] MIX [✓] TIME [≡]

REVEAL [≡?] INDEX [≡i] MODE [≡M] UPDATE [≡X]

أسماء الأجزاء ووظائفها

صورة خلفية

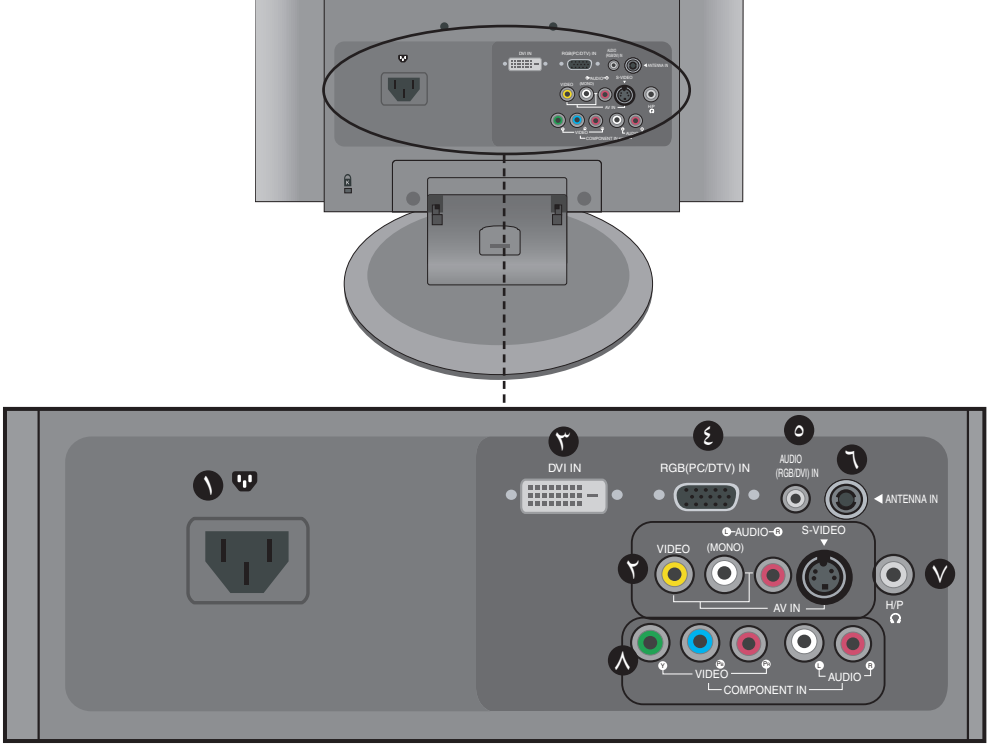

١ موصل التيار: لتوصيل سلك التيار الكهربائي.

٢ طرف توصيل دخل الصوت والفيديو.

٣ موصل الإشارة التناظرية DVI

٤ موصل الإشارة التناظرية D-Sub

٥ مقبس صوت : RGB, DVI قم بتوصيله بالمقبس الموجود ببطاقة صوت الكمبيوتر أو مقبس خرج الصوت D-TV.


٦ مقبس موالف التلفزيون: لتوصيل الهوائي.

٧ طرف توصيل سماعة الرأس/سماعة الأذن

٨ طرف توصيل دخل المكون

أسماء الأجزاء ووظائفها

صورة جانبية

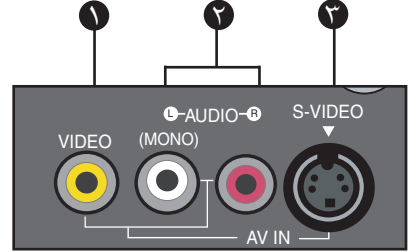

١ طرف توصيل دخل الفيديو

٢ طرف توصيل دخل الصوت


٣ طرف توصيل دخل S-Video

توصيل الشاشة بالأجهزة الخارجية


■ ■ ■ عند توصيل الشاشة بالكمبيوتر

١. ينبغي أولاً التأكد من إيقاف تشغيل الكمبيوتر والشاشة والأجهزة الطرفية. بعد ذلك، قم بتوصيل كابل إدخال الإشارات.

الجزء الخلفي من الشاشة.

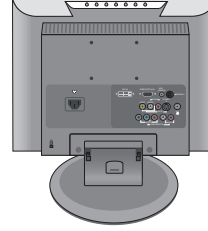

- ١ عند توصيل الشاشة بكابل إدخال إشارة D-Sub.

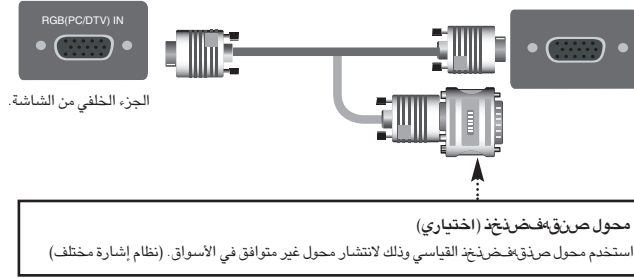

- ٢ عند توصيل الشاشة بكابل إدخال إشارة DVI.



٢. قم بتوصيل كابل الصوت.




تأكد من فحص طرف توصيل بطاقة الصوت في الكمبيوتر قبل الشروع في توصيل الشاشة.
إذا كانت بطاقة الصوت الخاصة بالكمبيوتر تدعم كلاً من **Speaker Out** (إخراج مكبر الصوت) و **Line Out** (إخراج الخط)، فقم بضبطها على **Line Out** (إخراج الخط) عن طريق ضبط وصلة العبور الموجودة في البطاقة أو عن طريق برنامج الكمبيوتر. (للحصول على مزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل المستخدم الخاص ببطاقة الصوت).
- **Speaker Out** (إخراج مكبر الصوت): يتم توصيل الطرف بمكبر الصوت غير المزود بمضخم للصوت.
- **Line Out*** (إخراج الخط): يتم توصيل الطرف بمكبر الصوت المزود بمضخم للصوت.
في حالة ما إذا كان **Audio Out** (إخراج الصوت) الخاص ببطاقة صوت الكمبيوتر يتوافر به **Speaker Out** (إخراج مكبر صوت) فقط، قم بخفض مستوى صوت الكمبيوتر. حيث يتم دمج مضخم للصوت مع هذه الشاشة.


توصيل الشاشة بالأجهزة الخارجية

٣. قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي.

الجزء الخلفي من الشاشة.

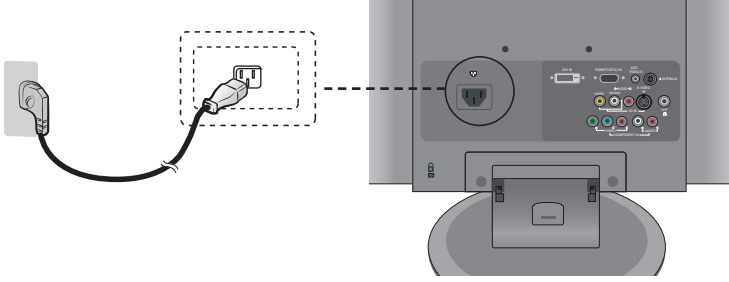

٤. ١ إذا لم يعمل الجهاز؛ فتأكد أن مفتاح التشغيل الرئيسي في الوضع 'ON' (التشغيل).

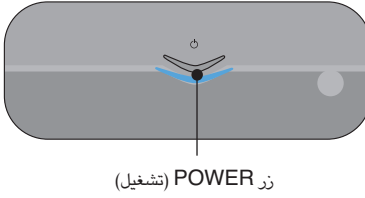


٢ قم بتشغيل الكمبيوتر.

٥. حدد إشارة دخل. اضغط على الزر INPUT (الدخل) الموجود في جهاز التحكم عن بعد لتحديد إشارة الدخل.

OK ← INPUT

أو اضغط على زر INPUT (الدخل) بالجانب العلوي للجهاز.

OK ← INPUT

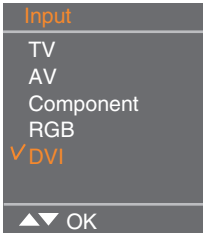

• حدد DVI

ب



• حدد RGB

أ

في كل مرة تقوم فيها بالضغط على زر الدخل، يتغير إلى TV (التلفزيون) ← AV (الصوت والفيديو) ← Component (المكون) ← RGB ← DVI. ستنتقل الشاشة تلقائياً إلى القائمة المحددة.

* قم بالتوصيل مباشرةً بمأخذ تيار كهربائي مؤرض موجود بالحائط أو بسلك تيار كهربائي مزود بسلك أرضي.

ملاحظة




توصيل الشاشة بالأجهزة الخارجية


■ ■ ■ التوصيل بجهاز الفيديو/مشغل أقراص الفيديو الرقمية

١. قم بتوصيل كابل الفيديو/الصوت كما هو موضح بالشكل أدناه، ثم قم بتوصيل سلك التيار .

- ب. عند توصيل الشاشة بكابل إ-قزضرب .
• ث قم بتوصيل الشاشة بطرف إدخال إ-قزضرب لمشاهدة أفلام ذات جودة عالية للصورة .

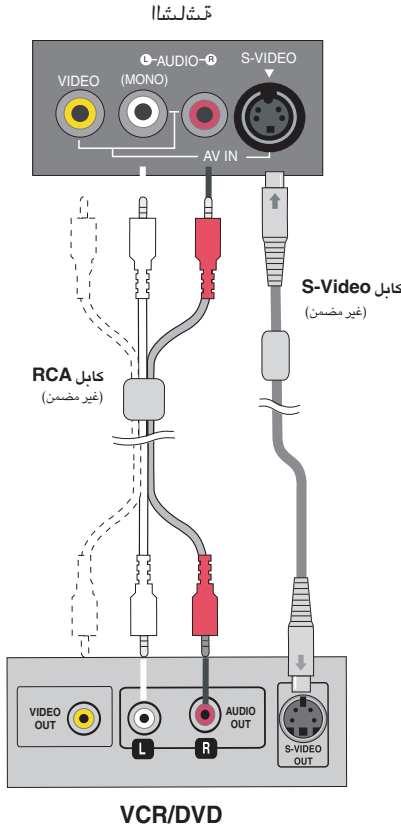

- أ. عند توصيل الشاشة بكابل RCA .
• ث قم بتوصيل طرف الإدخال في المكان الذي له نفس اللون . (فيديو ز أصفر، صوت (أيسر) ز أبيض، صوت (أيمن) ز أحمر)

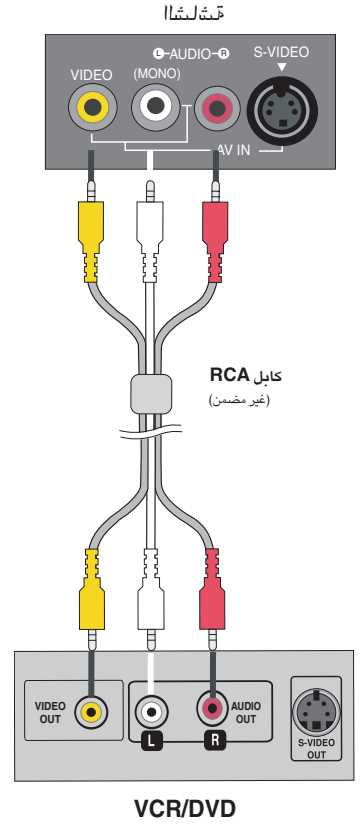

في حالة توصيل كابل RCA وكابل S-Video في أن واحد، يجب توصيل كابل S-Video أولاً .

ملاحظة



توصيل الشاشة بالأجهزة الخارجية


٢.

حدد إشارة دخل.
اضغط على الزر INPUT (الدخل) الموجود في جهاز التحكم عن بعد لتحديد إشارة الدخل.

OK ← INPUT

أو اضغط على زر INPUT (الدخل) بالجانب العلوي للجهاز.

OK ← INPUT

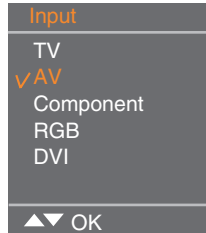

أ. عند توصيل الشاشة بكابل RCA.

• حدد AV.

ب. عند توصيل الشاشة بكابل S-Video.


• حدد AV.

في كل مرة تقوم فيها بالضغط على زر الدخل، يتغير إلى
TV (التلفزيون) ← AV (الصوت والفيديو) ← Component (المكون) ← RGB ← DVI
في حالة عدم إدخال أي من هذه الأوضاع لعدة ثوانٍ، ستنقل الشاشة تلقائياً إلى القائمة المحددة.

توصيل الشاشة بالأجهزة الخارجية

■ ■ ■ التوصيل بجهاز تحويل الإشارات / مشغل أقراص الفيديو الرقمية (i/٨٠٠p/٧٢٠p/٥٧٦p/٤٨٠p/٥٧٦i/٤٨٠i)

١. قم بتوصيل كابل الفيديو/الصوت كما هو موضح بالشكل أدناه، ثم قم بتوصيل سلك التيار .
* قم بتوصيل طرف توصيل الدخل بمثيله من نفس اللون.

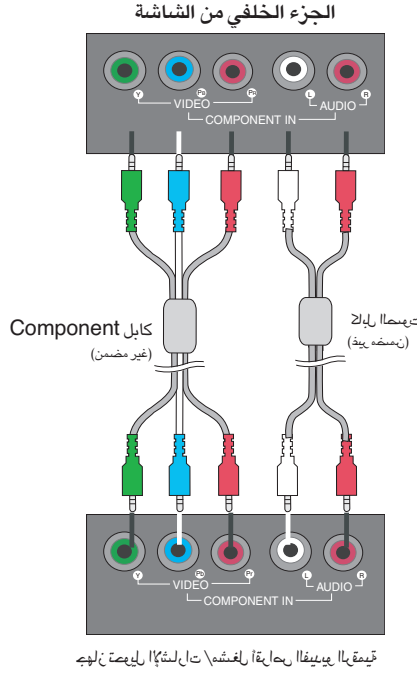


٢. حدد إشارة دخل.
اضغط على الزر INPUT (الدخل) الموجود في جهاز التحكم عن بعد لتحديد إشارة الدخل.

OK ← INPUT

أو اضغط على زر INPUT (الدخل) بالجانب العلوي للجهاز.

OK ← INPUT

• حدد Component.

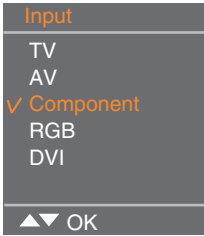


في كل مرة تقوم فيها بالضغط على زر الدخل، يتغير إلى TV (التلفزيون) ← AV (الصوت والفيديو) ← Component (المكون) ← RGB ← DVI في حالة عدم إدخال أي من هذه الأوضاع لعدة ثوانٍ، ستنقل الشاشة تلقائياً إلى القائمة المحددة.

توصيل الشاشة بالأجهزة الخارجية

■ ■ ■ التوصيل بمشغل أقراص الفيديو الرقمية/جهاز تحويل الإشارات

١. قم بتوصيل كابل D-sub و DVI، كابل RCA-PC، كما هو موضح بالشكل أدناه ثم قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي.

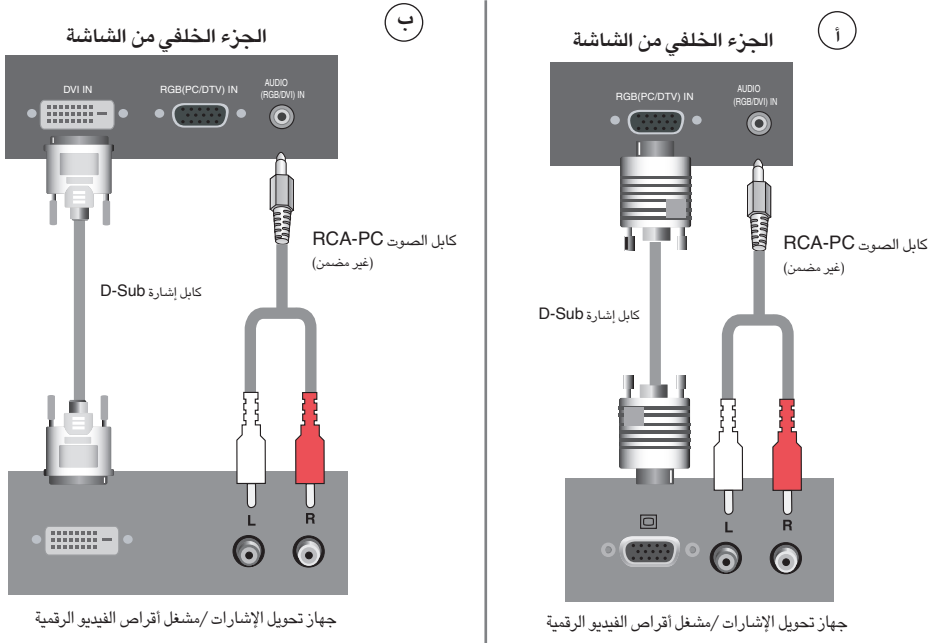


٢. حدد إشارة دخل. اضغط على الزر INPUT (الدخل) الموجود في جهاز التحكم عن بعد لتحديد إشارة الدخل.

OK ← INPUT


أو اضغط على زر INPUT (الدخل) بالجانب العلوي للجهاز.

OK ← INPUT

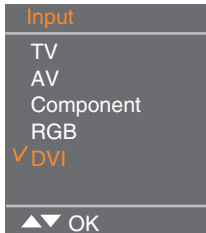

• حدد DVI

ب

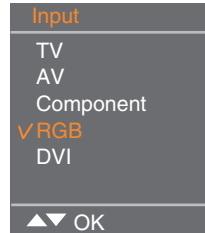

• حدد RGB


ج

في كل مرة تقوم فيها بالضغط على زر الدخل، يتغير إلى TV (التلفزيون) ← AV (الصوت والفيديو) ← Component (المكون) ← RGB ← DVI في حالة عدم إدخال أي من هذه الأوضاع لعدة ثوانٍ، سنتنقل الشاشة تلقائياً إلى القائمة المحددة.

توصيل الشاشة بالأجهزة الخارجية

■ ■ ■ عند المشاهدة في وضع التلفزيون

١. افحص ما إذا كان كابل الهوائي موصلاً بالجزء الخلفي من الشاشة ثم قم بتوصيل كابل التيار الكهربائي.

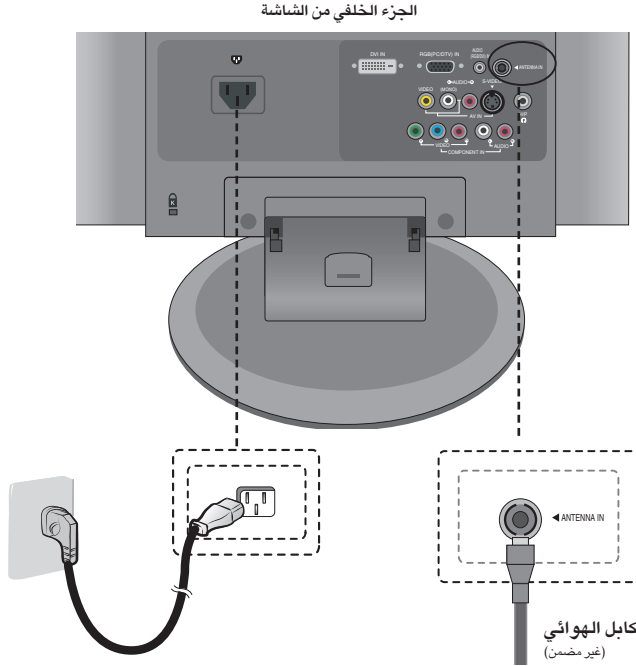


٢. حدد إشارة دخل.
اضغط على الزر INPUT (الدخل) الموجود في جهاز التحكم عن بعد لتحديد إشارة الدخل.

OK ← INPUT

أو اضغط على زر INPUT (الدخل) بالجانب العلوي للجهاز.

OK ← INPUT


- حدد الوضع TV (تلفزيون)

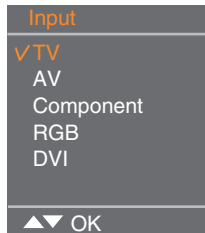



في كل مرة تقوم فيها بالضغط على زر الدخل، يتغير إلى
TV (التلفزيون) ← AV (الصوت والفيديو) ← Component (المكون) ← RGB ← DVI
في حالة عدم إدخال أي من هذه الأوضاع لعدة ثوان، ستنقل الشاشة تلقائياً إلى القائمة المحددة.

لتنظيم الكابلات باستخدام ماسك الكابلات


١. قم بتنظيم الكابلات وتجميعها في المنتصف كما هو موضح في الصورة التالية.

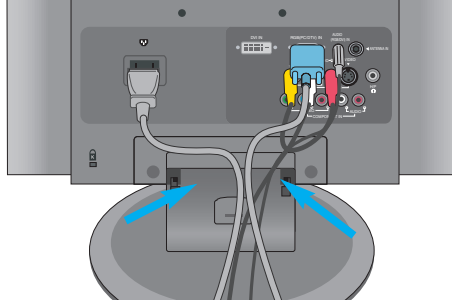


٢. قم بتركيب ماسك الكابلات في مجرى الحامل بحيث يتجه لأسفل.

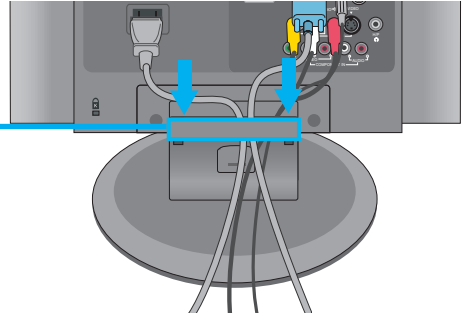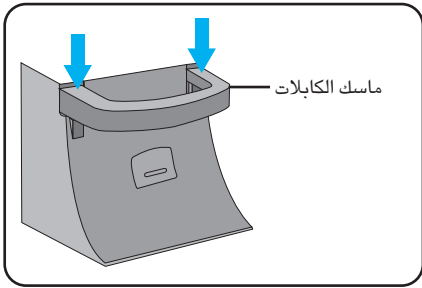

* عندما تريد إزالته.

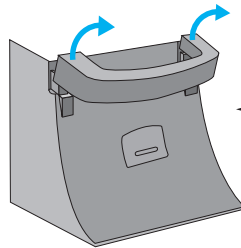

ادفع برفق إلى أعلى لإزالته.

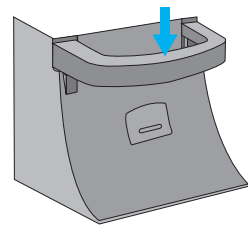


ادفع برفق إلى أسفل.

تحذير
* يجب ألا تستخدم ماسك الكابلات كمقبض للشاشة.
* يجب ألا تضغط على ماسك الكابلات.

تحديد وضبط الشاشة

أسماء الأزرار الموجودة في وحدة ضبط الشاشة

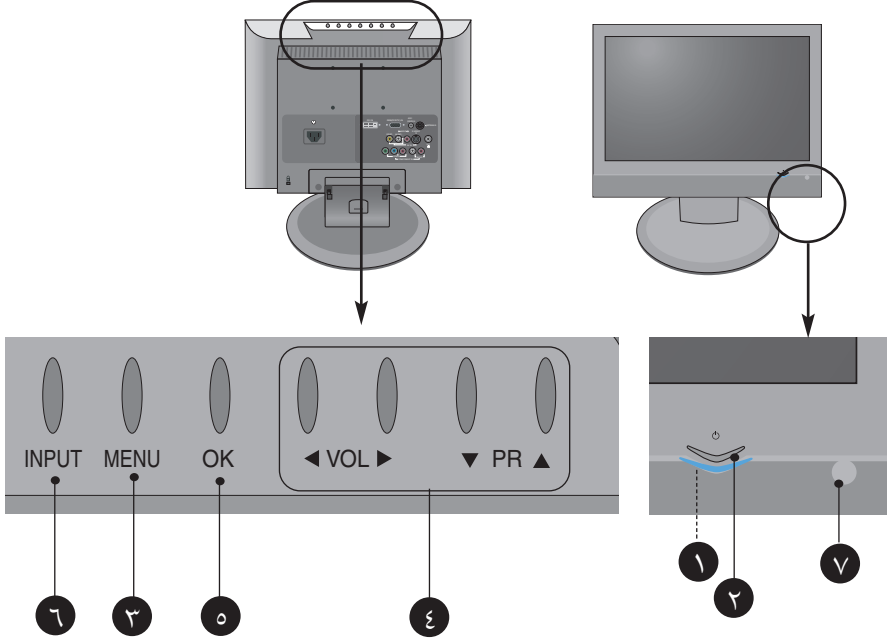

- يضيء هذا المؤشر باللون الأزرق عند تشغيل الشاشة بشكل عادي (وضع التشغيل). إذا كانت الشاشة في وضع الخمول (توفير الطاقة)، يتغير لون هذا المؤشر إلى اللون الكهرماني.

مؤشر التشغيل

١

- اضغط على هذا الزر لبدء التشغيل. واضغط عليه مرة أخرى لإيقاف التشغيل.

زر Power (الطاقة)

٢

- استخدم هذا الزر لإظهار/إخفاء إطار قائمة الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD).

زر Menu (القائمة)

٣

- استخدم هذا الزر لتحديد رمز ما أوقف بضبط الإعداد في شاشة أوامر الشاشة.

أزرار تحديد / ضبط
الخيارات الموجودة على
الشاشة (OSD)

٤

- استخدم هذا الزر للتحكم في القناة وفقاً للإشارة التلفزيونية.

Volume

30

• ترميزاً رعتسه لمبضبة •


تحديد وضبط الشاشة

أسماء الأزرار الموجودة في وحدة ضبط الشاشة

يتم عادةً استخدام الزر OK (موافق) لاختيار MENU (القائمة).
في حالة عدم ظهور الخيار MENU (القائمة) على الشاشة، يؤدي الضغط على الزر OK (موافق) إلى عرض معلومات حول مصدر الدخل الحالي.

زر OK

٥

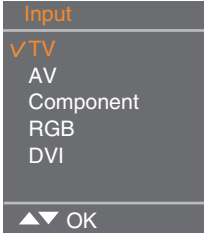

تلفزيون
فيديو مركب، فيديو منفصل
الجهاز
إشارة تناظرية D-sub ذات ١٥ سنًا
إشارة DVI الرقمية

TV
AV
Component
RGB
DVI

زر INPUT (المصدر)

٦

في كل مرة تقوم فيها بالضغط على زر الدخل، يتغير إلى
TV (التلفزيون) ← AV (الصوت والفيديو) ← Component (المكون) ← RGB ← DVI
في حالة عدم إدخال أي من هذه الأوضاع لعدة ثوانٍ، ستنقل الشاشة تلقائيًا إلى القائمة المحددة.

• وحدة تلقي الإشارات من جهاز التحكم عن بعد.

جهاز استقبال الأشعة تحت الحمراء

٧

تحديد وضبط الشاشة

قائمة الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD) رُ عند توصيل الشاشة بالكمبيوتر

الرمز	وصف الوظيفة
 Station	ضبط الشاشة عند استخدام الكمبيوتر
 Picture	ضبط الدرجة التي تفضلها لسطوع الشاشة وتباينها وألوانها.
 Sound	ضبط وظيفة الصوت.
 Time	ضبط موضع الشاشة والخطوط الرأسية وتركيز العرض.
 Special	يقوم بضبط حالة الشاشة وفقاً للظروف المحيطة.
 Screen	يقوم بضبط فيديو الشاشة.


OSD (الخيارات الموجودة على الشاشة)

تتيح وظيفة الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD) إمكانية ضبط حالة الشاشة بسهولة حيث إنها تظهر في شكل عرض رسومي.



تحديد وضبط الشاشة

كيفية ضبط الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD).

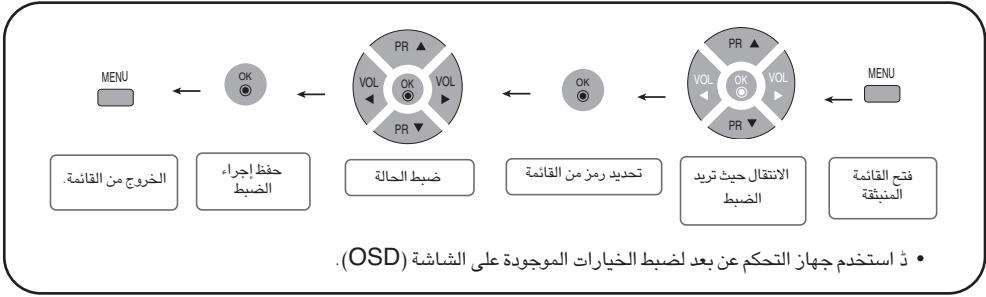

١ اضغط على زر MENU (القائمة)، تظهر القائمة الرئيسية للخيارات الموجودة على الشاشة.

٢ للوصول إلى عنصر تحكم، استخدم الزرين ▲ ▼.

٣ عندما يتم تمييز الرمز الذي تريده، اضغط على الزر OK (موافق).


٤ استخدم الأزرار ▲ ▼ لضبط العنصر إلى المستوى المطلوب.

٥ قم بتطبيق التغييرات بالضغط على الزر OK (موافق).

٦ اخرج من الخيارات الموجودة على الشاشة (OSD) بالضغط على زر MENU (خروج).

تحديد وضبط الشاشة

تعليماتنا واختصارنا لتدليلنا

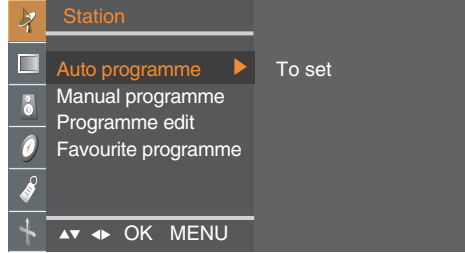


Auto programme
(البرمجة التلقائية)

System (النظام) يجب القيام بتعيينه قبل تشغيل البحث التلقائي. اضغط على الزر ▼ لتحديد نظام التلفزيون الخاص بالبلد أو المنطقة من العالم التي تريد استقبال القنوات التلفزيونية منها. * القناة الداعمة: (S/Cable ٤١٠-١) (٦٩٠-٢) C(V/UHF PAL B/G, SECAM B/G:B/G (أوروبا/شرق أوروبا) PAL I/II:I (المملكة المتحدة/أيرلندا) PAL D/K SECAM D/K:DK (شرق أوروبا) M : NTSC M

Storage from (التخزين من) لتحديد رقم برنامج أو إدخال رقم البرنامج حيثما تريد بدء البحث عن قنوات جديدة باستخدام الأزرار الرقمية. مثلاً، إذا كنت تريد تخزين القنوات من ١ إلى ١٠ بشكل مسبق، فقم بإدخال رقم البرنامج ١١. وسيبدأ بحث التلفزيون عن القنوات الجديدة من الرقم ١١ فيما فوق. * الأرقام المتاحة للتخزين: ٩٩٠٠

Search (بحث) اضغط على الزر OK (موافق) أو ▲ ▼ لبدء البرمجة التلقائية. سيتم البحث عن جميع القنوات التلفزيونية المتاحة وتخزينها تلقائياً. لإيقاف البرمجة التلقائية، اضغط على الزر MENU (القائمة). عند اكتمال البرمجة التلقائية، تظهر قائمة إدراج البرامج.

لتغيير القناة (قم بتغيير كل عنصر في Manual Program (البرمجة اليدوية) واضغط على الزر "MENU" (القائمة) لحفظ الإعدادات)

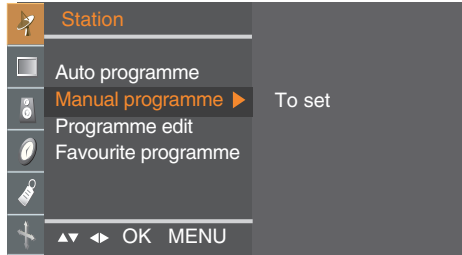

programme
Manual (البرمجة اليدوية)

اضغط على الزرين ▼ ▲ لتحديد رقم القناة أو أدخل رقم البرنامج حيثما تريد تخزين القناة مستخدماً الأزرار الرقمية.

Storage
(التخزين)

اضغط على الزرين ▼ ▲ لتحديد نظام التلفزيون الخاص بالبلد أو منطقة العالم التي تريد استقبال القنوات التلفزيونية منها.

System
(النظام)

SECAM B/G, PAL B/G:BG (أوروبا/شرق أوروبا) PAL I/II:I (المملكة المتحدة/أيرلندا) SECAM DK, PAL D/K:D/K (شرق أوروبا) M : NTSC M

تحديد وضبط الشاشة

تعليمات وأغتناسا عند قشاشا لحيص



اضغط على الزرين ▼ ▲ لتحديد VHF/UHF للقنوات الهوائية أو Cable (كابل) للقنوات السلكية. لتحديد نوع استقبال القنوات. : VHF/UHF/ Cable .	Band (النطاق)
إذا كنت تعرف رقم القناة، فأدخله مباشرةً مستخدمًا الأزرار الرقمية من ٠-٩٩٩.	Channel (القناة)
إذا كان استقبال القنوات رديئًا، يمكنك تحسين الاستقبال من خلال التوليف اليدوي. استخدم الزرين ► ◀ لتقوم بالتوليف اليدوي من أجل الحصول على أفضل صورة وصوت.	Fine (تحسين)
استخدم الزرين ► ◀ للبحث عن القناة التالية متجهًا إلى الخلف أو إلى الأمام.	Search (بحث)
للإطلاع على الاسم المعين للقناة. يمكنك تغيير الاسم المخزن في الذاكرة أو تعيين اسم لقناة تلفزيونية لم يتم إدخاله بعد. يمكنك تعيين اسم بحد أقصى ٥ حروف أو أرقام لأرقام البرامج من ٠ إلى ٩٩. اضغط على الزرين ► ◀ لتحريك المؤشر الذي سيتم تغييره. < اضغط على الأزرار لتحديد الحرف (مسافة أو رقم ٩٩٩٠٠ أو حرف هجائي A~Z أو + أو -) < اضغط على الزر OK (موافق) أو MENU (القائمة).	Name (الاسم)

Programme edit			
0 C 01	5 C 07		
1 C 35	6 C 50		
2 C 05	7 C 51		
3 C 11	8 C 41		
4 C 04	9 C 63		
• Delete	• Copy		
• Move	• Skip		
◀ ▶ OK MENU			

Station	
Auto programme	
Manual programme	
Programme edit	To set
Favourite programme	
◀ ▶ OK MENU	

Programme edit
(تحرير البرنامج)

- اضغط على الزرين ► ◀ ▲ ▼ لتحديد القناة التلفزيونية التي تريد حذفها. < اضغط على المفتاح الأحمر بجهاز التحكم عن بعد < سيغير لون خلفية القناة المحددة إلى اللون الأحمر. اضغط على زر Delete (حذف) أكثر من مرة لحذف القناة المحددة. يتم نقل جميع القنوات التالية إلى أعلى لموضع واحد فقط.
- اضغط على الزرين ► ◀ ▲ ▼ لتحديد القناة التلفزيونية المراد نسخها. < اضغط على المفتاح الأخضر بجهاز التحكم عن بعد. يتم نقل جميع القنوات التالية إلى أسفل لموضع واحد فقط.
- اضغط على الزرين ► ◀ ▲ ▼ لتحديد رقم القناة المراد نقلها. < اضغط على المفتاح الأصفر بجهاز التحكم عن بعد. < اضغط على الزرين ► ◀ ▲ ▼ لنقل القناة التلفزيونية إلى رقم القناة المراد. < اضغط على المفتاح الأصفر مرة أخرى لتحرير هذه الوظيفة.
- اضغط على الزرين ► ◀ ▲ ▼ لتحديد رقم القناة المراد تخطيها. < اضغط على المفتاح الأزرق بجهاز التحكم عن بعد. تظهر القناة التلفزيونية المراد تخطيها باللون الأزرق.

Delete
(حذف)

Move
(نقل)

Copy
(نسخ)

Skip
(تخطي)

تحديد وضبط الشاشة

بتميمها واعتدا عند قتلشها حبص



programme
Favourite
(البرنامج المفضل)

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية تحديد برامجك المفضلة مباشرةً. (٨ قنوات) اضغط على الأزرار ▲ ▼ لتحديد قناة.

* الزر الأصفر


تشغيل البرنامج المفضل: لتغيير القناة المفضلة
إيقاف تشغيل البرنامج المفضل: لعرض القناة التلفزيونية المحددة مسبقاً.

تحديد وضبط الشاشة

ضبط ألوان الشاشة (RGB/DVI)




تقوم وظيفة PSM (ذاكرة حالة الصورة) تلقائياً بضبط جودة صورة الشاشة.

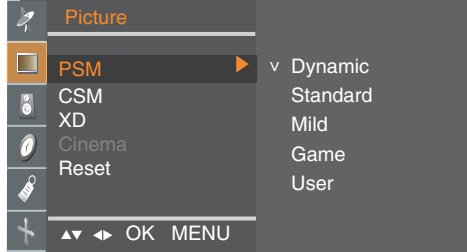

PSM

- **Dynamic** (ديناميكية): حدد هذا الخيار لعرض صورة حادة الواضح.
- **Standard** (عادية): أكثر أنماط العرض شيوعاً وقريباً للواقع.
- **Mild** (متوسطة): حدد هذا الخيار لعرض الصورة بحدة متوسطة.
- **Game** (اللاعب): حدد هذا الخيار للاستمتاع بصورة ديناميكية عند تشغيل الألعاب.
- **User** (مخصص): حدد هذا الخيار لاستخدام الإعدادات المخصصة.


تحديد مجموعة إعدادات ألوان المصنع.

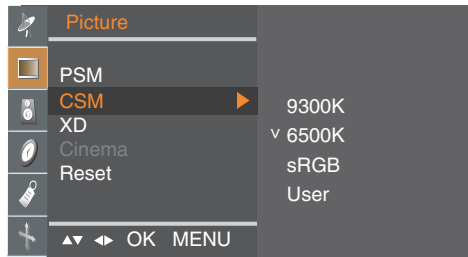

CSM
(ذاكرة حالة اللون)

- **9300K**: أبيض مائل قليلاً إلى اللون الأرجواني.
- **6,500K**: أبيض مائل قليلاً إلى الزرقة.
- **sBGR**: درجة أقل سطوعاً.
- **User** (مخصص): حدد هذا الخيار لاستخدام الإعدادات المخصصة.

تعد XD تقنية فريدة لتحسين الصور من شركة LG Electronics لعرض مصدر HD فعلي من خلال لوغاريتمات متطورة لمعالجة الإشارات الرقمية. استخدام هذه الوظيفة في أوضاع RGB-PC أو DVI-PC غير متاح. يتم تنشيط الدليل بعد تحديد مستخدم PSM. (لا يعمل في وضع RGB-PC أو DVI-PC).

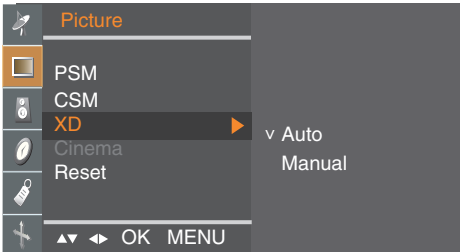

XD

(تعمل الوظيفة في الوضع التالي - TV (تلفاز)، AV (صوت/صورة)، Component 480i/576i (مكون 480i/576i)) عند مشاهدة الأفلام، تقوم هذه الوظيفة بضبط الجهاز على أفضل ظهور للصورة. (RGB/DVI Mode).

Cinema
(السينما)

ارجع إلى الإعدادات الافتراضية PSM و CSM و XD التي تم ضبطها في المصنع.


Reset
(إعادة الضبط)

تحديد وضبط الشاشة

ضبط ألوان الشاشة (TV/AV)




تقوم وظيفة PSM (ذاكرة حالة الصورة) تلقائياً بضبط جودة صورة الشاشة.

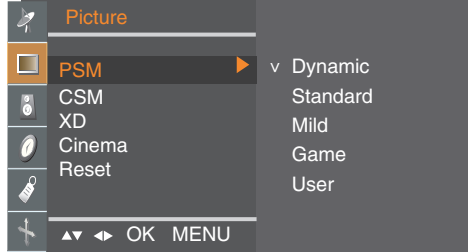

PSM

- **Dynamic** (ديناميكية): حدد هذا الخيار لعرض صورة حادة الواضح.
- **Standard** (عادية): أكثر أنماط العرض شيوعاً وقريباً للواقع.
- **Mild** (متوسطة): حدد هذا الخيار لعرض الصورة بحدة متوسطة.
- **Game** (اللاعب): حدد هذا الخيار للاستمتاع بصورة ديناميكية عند تشغيل الألعاب.
- **User** (مخصص): حدد هذا الخيار لاستخدام الإعدادات المخصصة.


تحديد مجموعة إعدادات ألوان المصنع.

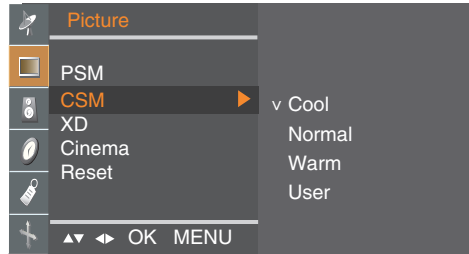

CSM

- تحديد مجموعة إعدادات ألوان المصنع.
- **Cool** (بارد): أبيض مائل قليلاً إلى الأرجواني.
- **Normal** (عادي): أبيض مائل قليلاً إلى الزرقاء.
- **Warm** (دافئ): أبيض مائل قليلاً إلى الحمراء.
- **User** (المستخدم): حدد هذا الخيار لاستخدام الإعدادات التي تم تعريفها بواسطة المستخدم.
- **Red / Green / Blue** (أحمر/أخضر/أزرق) اضبط مستويات الألوان الخاصة بك.

تعد XD تقنية فريدة لتحسين الصور من شركة LG Electronics لعرض مصدر HD فعلي من خلال لوغاريتمات متطورة لمعالجة الإشارات الرقمية. استخدام هذه الوظيفة في أوضاع RGB-PC أو DVI-PC غير متاح. يتم تنشيط الدليل بعد تحديد مستخدم PSM.

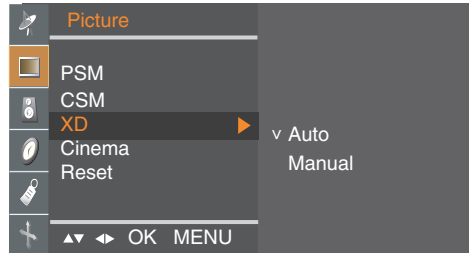

XD

(تعمل الوظيفة في الوضع التالي - TV (تلفاز)، AV (صوت/صورة)، Component 480i/576i (مكون 480i/576i))

Cinema

(السينما)


عند مشاهدة الأفلام، تقوم هذه الوظيفة بضبط الجهاز على أفضل ظهور للصورة.

ارجع إلى الإعدادات الافتراضية PSM و CSM و XD و Cinema التي تم ضبطها في المصنع.

Reset
(إعادة الضبط)

تحديد وضبط الشاشة

ضبط وظيفة الصوت

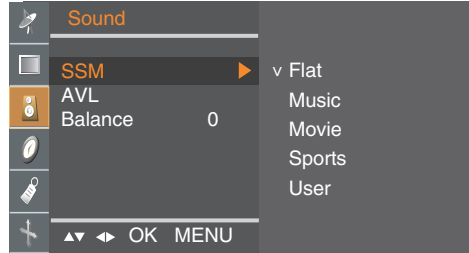

يتم تحديد أفضل جودة للصوت تلقائياً حسب نوع الفيديو الجاري مشاهدته.

SSM

• **Flat** (بلا تأثيرات):

أكثر الأصوات استخداماً وأكثرها ملاءمة.

• **Music** (موسيقى):

حدد هذا الخيار للاستمتاع بالصوت الأصلي عند سماع الموسيقى.

• **Movie** (فيلم):

حدد هذا الخيار للاستمتاع بصوت رائع.

• **Sports** (حديث)

حدد هذا الخيار عند مشاهدة الأحداث الرياضية.

• **User** (مخصص):

حدد هذا الخيار لاستخدام إعدادات الصوت المخصصة.

لضبط مستويات الصوت غير المنتظمة عبر كافة القنوات أو الإشارات تلقائياً إلى أكثر المستويات ملاءمة. لاستخدام هذه الميزة حدد ON (تشغيل).


AVL

Balance
(التوازن)

استخدم هذه الوظيفة لتحقيق توازن الصوت الصادر من مكبرات الصوت اليسرى واليمنى.

تحديد وضبط الشاشة

ضبط وظيفة الموقت

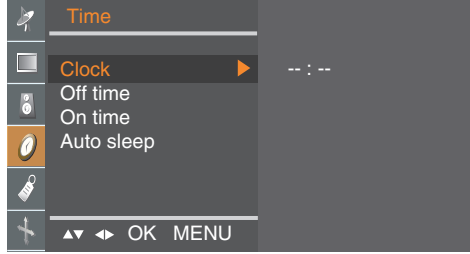

Clock

تُستخدم هذه الوظيفة لضبط الوقت الحالي.

يتعين عليك ضبط الوقت بشكل صحيح قبل استخدام وظيفة وقت التشغيل/إيقاف التشغيل.

- (١) اضغط على الزر MENU ثم استخدم الزر ▲ ▼ لتحديد قائمة Time.
- (٢) اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ ▼ لتحديد قائمة Clock.
- (٣) اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ ▼ لضبط الساعة (٠٠~٢٣).
- (٤) اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ ▼ لضبط الدقائق (٠٠~٥٩).
- القيمة الافتراضية هي : -- : --.
- (٥) اضغط على الزر OK (موافق) أو MENU (القائمة) لحفظ التغييرات.
- تقوم وظيفة وقت إيقاف التشغيل تلقائيًا بوضع إيقاف التشغيل وفقًا للوقت المحدد مسبقًا.

Off/On time

- (١) اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ ▼ لتحديد قائمة Time (الوقت).
- (٢) اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ ▼ لتحديد Off time (وقت إيقاف التشغيل) أو On time (وقت التشغيل).
- (٣) اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ ▼ لضبط الساعة (٠٠~٢٣).
- (٤) اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ ▼ لضبط الدقائق (٠٠~٥٩).
- (٥) اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ ▼ لتحديد وضع On (التشغيل) أو Off (إيقاف التشغيل).
- (٦) فقط في وظيفة وقت التشغيل، اضغط على الزر ► ثم الزر ▲ ▼ لضبط مستوى الصوت ورقم البرنامج.
- (٧) اضغط على الزر OK (موافق) أو MENU (القائمة) لحفظ التغييرات.

Auto sleep

في حالة تنشيط موقت النوم التلقائي ولا توجد أية إشارة دخل، يتحول الجهاز إلى وضع إيقاف التشغيل تلقائيًا بعد ١٠ دقائق. (لا تعمل هذه الوظيفة في وضع الكمبيوتر.)

- (١) اضغط على الزر MENU (القائمة) ثم استخدم الزر ▲ ▼ لتحديد قائمة Auto sleep (موقت النوم التلقائي).
- (٢) اضغط على الزر ► ثم استخدم الزر ▲ ▼ لتحديد وضع On (التشغيل) أو Off (إيقاف التشغيل).
- (٣) اضغط على الزر OK (موافق) أو MENU (القائمة) لحفظ التغييرات.




ملاحظة

- * في حالة انقطاع التيار الكهربائي (فصل الجهاز عن الكهرباء أو انقطاع التيار)، يجب إعادة ضبط Clock (الساعة).
- * بعد تشغيل الجهاز بساعتين من خلال وظيفة On time (وقت التشغيل)، فسوف تتم إعادة الجهاز تلقائيًا إلى وضع إيقاف التشغيل ما لم يتم الضغط على أي زر.
- * بمجرد تعيين On time (وقت التشغيل) أو Off time (وقت إيقاف التشغيل)، فسوف تعمل هاتان الوظائفان يوميًا وفقًا للوقت المحدد مسبقًا.
- * تحل وظيفة Off time (وقت إيقاف التشغيل) محل وظيفة On time (وقت التشغيل) إذا تم تعيين الوظيفة على نفس الوقت.
- * حتى تعمل وظيفة On Time (وقت التشغيل)، يجب أن يكون الجهاز في وضع إيقاف التشغيل.
- * ستنقل وظيفة On time (وقت التشغيل) إلى وضع إيقاف التشغيل التلقائي في حالة عدم القيام بأي نشاط خلال ساعتين بعد تعيين On time (وقت التشغيل).
- * في حالة انتقال الشاشة إلى وضع السكون عند استخدام الكمبيوتر، لن تعمل قائمة 'Clock' (الساعة).

تحديد وضبط الشاشة

تحديد الخيارات

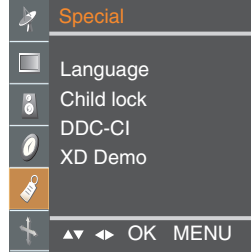

لاختيار اللغة التي سيتم عرض أسماء أدوات التحكم وفقاً لها .

Language (اللغة)

اضغط على الزرين ▲▼ لتحديد On (تشغيل) أو Off (إيقاف تشغيل). يمكن إعداد التلفزيون بحيث يمكن استخدامه فقط من خلال جهاز التحكم عن بعد. يمكن استخدام هذه الميزة لمنع المشاهدة غير المصرح بها. للقيام بفتح إمكانية ضبط الخيارات الموجودة على الشاشة، قم بتعيين الخيار 'on' (تشغيل) لميزة Child lock (التأمين ضد عبث الأطفال). ولإعادة فتح إمكانية الضبط، اتبع الآتي:
اضغط على زر القائمة الموجود بجهاز التحكم عن بعد وعين الخيار 'off' لميزة Child lock (التأمين ضد عبث الأطفال).

Child lock

(التأمين ضد عبث الأطفال)

DDC/CI (واجهة أوامر قناة بيانات الشاشة) عبارة عن بروتوكول اتصال للاتصال بين الكمبيوتر والشاشة. يعمل بروتوكول DDC/CI على ضبط الوظائف التفصيلية وإعدادها على الكمبيوتر بدلاً من الخيارات المعروضة على الشاشة. يمكن ضبط الشاشة من خلال الكمبيوتر عن طريق توصيل الكمبيوتر بالشاشة عندما تكون DDC/CI في وضع التشغيل، ولا يمكن ضبط الشاشة من خلال الكمبيوتر عندما يتم قطع الاتصال بين الكمبيوتر والشاشة نتيجة لأن DDC/CI في وضع إيقاف التشغيل.

DDC-CI

(واجهة أوامر قناة بيانات الشاشة):


استخدمها لمعرفة الفرق بين تشغيل عرض XD التوضيحي وإيقاف تشغيل عرض XD التوضيحي. (وظيفة عرض XD التوضيحي غير متاحة في وضع DVI PC/RGB PC).

XD Demo

(عرض XD التوضيحي)

تحديد وضبط الشاشة

ضبط الخطوط الرأسية/تركيز العرض وموضع الشاشة

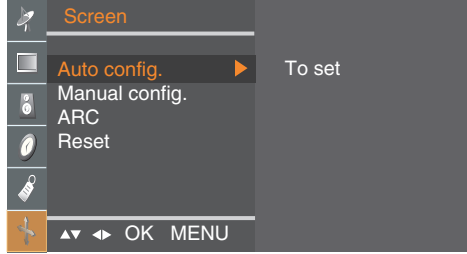

يُستخدم هذا الزر لضبط Position (الموضع) و Clock (الساعة) و Phase (تركيز عرض) للشاشة تلقائياً. (لا تعمل هذه الوظيفة في وضع DVI, RGB-DTV (في DVI و RGB-DTV))

Auto config.
(التهيئة التلقائية)

يُستخدم هذا الزر لضبط Position (الموقع) و Clock (الساعة) و Phase (تركيز عرض) للشاشة يدوياً.

Manual config.

- **H-Position** (لا تعمل هذه الوظيفة في وضع DVI-PC (في DVI-PC)) لنقل الصورة المعروضة ناحية اليسار أو اليمين. (الموضع الأفقي)
- **V-Position** (لا تعمل هذه الوظيفة في وضع DVI-PC (في DVI-PC)) لنقل الصورة المعروضة إلى أعلى أو أسفل. (الموضع الراسي)
- **Clock** (لا تعمل هذه الوظيفة في وضع DVI و RGB-DTV (في DVI و RGB-DTV)) تستخدم هذه الوظيفة لتقليل أي خطوط أو أشرطة رأسية تظهر في خلفية الشاشة. ويتم تغيير حجم الشاشة الأفقي أيضاً. (الساعة)
- **Phase** (لا تعمل هذه الوظيفة في وضع DVI و RGB-DTV (في DVI و RGB-DTV)) تستخدم هذه الوظيفة لضبط تركيز شاشة العرض. يتيح هذا العنصر إزالة أي تشويش أفقي وتنقية صورة الأحرف أو (تركيز العرض) توضيحها.

لتحديد حجم الصورة على الشاشة.

ARC

• في وضع TV (تلفاز) Video (فيديو): Spectacle (عرض مسرحي), Original (أصلي), 9:16, 3:4.

Zoom1 (تكبير/تصغير ١), Zoom2 (تكبير/تصغير ٢).

• في وضع Component/DVI/RGB (المكون): 4:3, 16:9.

تستخدم هذه الوظيفة لإعادة ضبط المنتج على إعدادات المصنع الافتراضية. ومع ذلك، لن تتم إعادة ضبط تحديد اللغة.

(تعمل في وضع DVI-DTV, RGB-DTV, RGB-PC)

Reset
(إعادة التعيين)

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا يتم عرض الصورة.

- هل سلك التيار الكهربائي الخاص بالشاشة موصل؟
- هل أضاء مؤشر التيار الكهربائي؟
- الجهاز قيد التشغيل ويظهر مؤشر التشغيل باللون الأخضر ولكن تبدو الشاشة داكنة بشدة.
- هل يظهر مؤشر التشغيل باللون الأحمر؟
- هل تظهر الرسالة 'Out Of Range' (خارج النطاق)؟
- تأكد من إحكام توصيل سلك التيار الكهربائي بمأخذ التيار في الحائط.
- تأكد من تشغيل مفتاح التيار الكهربائي.
- اضبط مستوى السطوع والتباين مرة أخرى.
- إذا كان التلفزيون في وضع حفظ الطاقة، فحرك الماوس أو اضغط على أي مفتاح.
- في مشغل أقراص DVD أو جهاز فك التشفير، افحص حالة الطاقة بالجهاز المتصل.
- الإشارة الواردة من (بطاقة فيديو) الكمبيوتر تقع خارج نطاق التردد الأفقي أو الرأسى للشاشة. اضبط نطاق التردد بالرجوع إلى قسم المواصفات من هذا الدليل.
- * الحد الأقصى لدرجة الدقة
 - ١٩ بوصة: RGB ١٤٤٠×٩٦٠ بتردد ٧٥ هرتز
 - DVI ١٤٤٠×٩٦٠ بتردد ٦٠ هرتز
 - ٢٠.١ بوصة: ١٦٨٠×١٠٥٠ بتردد ٦٠ هرتز
 - ٢٢ بوصة: ١٦٨٠×١٠٥٠ بتردد ٦٠ هرتز
- كابل الإشارة بين الكمبيوتر والشاشة غير متصل. افحص كابل الإشارة.
- اضغط على زر 'INPUT' (المصدر) بجهاز التحكم عن بعد لفحص إشارة الإدخال.
- هل تظهر الرسالة 'Signal Cable' (افحص كابل الإشارة)؟
- هل تظهر الرسالة 'Check' (افحص كابل الإشارة)؟

■ أسباب التوصية بالوضوح الأمثل : نسبة الارتفاع إلى العرض هي ١٦:١٠. إذا كان إدخال الوضوح ليس ١٦:١٠ (على سبيل المثال ١٦:٩ أو ٥:٤ أو ٤:٣)، فربما تحدث مشكلات مثل الأحرف الباهتة أو الشاشة الباهتة أو قص عرض الشاشة أو ميل الشاشة.

تظهر الرسالة 'Unknown Monitor' (شاشة غير معروفة) عند توصيل الشاشة.

- هل قمت بتثبيت برنامج تشغيل الشاشة؟
- قم بتثبيت برنامج تشغيل الشاشة المرفق مع الشاشة أو قم بتنزيله من موقع الويب التالي. (<http://www.lge.com>)
- تأكد من دعم وظيفة plug&play (توصيل وتشغيل) بالرجوع إلى دليل المستخدم الخاص ببطاقة الفيديو.

* التردد الرأسى: لتمكين المستخدم من مشاهدة عرض الشاشة، ينبغي أن يتم تغيير صورة الشاشة عشرات المرات كل ثانية مثل اللعبة الفلورية. ومن ثم فإن التردد الرأسى أو معدل التحديث هو عدد المرات التي يتم فيها عرض الصورة في كل ثانية. وحدة القياس هي الهرتز.

* التردد الأفقي: الفاصل الأفقي هو وقت اللازم لعرض خط رأسى واحد. وعندما يتم قسمة ١ على الفاصل الأفقي، فإن عدد الخطوط الأفقية المعروضة في كل ثانية يمكن اعتباره بمثابة التردد الأفقي. وحدة القياس هي الكيلوهرتز.

ملاحظة



استكشاف الأخطاء وإصلاحها

تظهر الشاشة غير طبيعية.

- هل موضع الشاشة خطأ؟
- هل تظهر خطوط رفيعة على خلفية الشاشة؟
- يظهر تشوش أفقي أو تظهر الحروف باهتة.
- قم بضبط قائمة Position (الموضع) في أوامر الشاشة
- تحقق من دعم هذا الجهاز لدقة وتردد بطاقة الفيديو.
- إذا كان التردد خارج النطاق المسموح به، قم بتعيينه على الدقة الموصى بها في لوحة التحكم - العرض - قائمة الإعداد.
- قم بضبط قائمة الساعة في أوامر الشاشة.
- قم بضبط قائمة تركيز العرض في أوامر الشاشة.

أثر الصورة يظهر على الشاشة.

- أثر الصورة يظهر على الشاشة عند إيقاف تشغيل الشاشة.
- إذا استخدمت صورة ثابتة لوقت طويل، فقد تتلف وحدات البكسل بسرعة. استخدم وظيفة شاشة التوقف.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

وظيفة الصوت لا تعمل.

● ألا يوجد صوت؟

- تأكد من إحكام توصيل كابل الصوت.
- اضبط مستوى الصوت.
- تأكد من ضبط الصوت على نحو صحيح.
- اضبط مستوى الصوت.

● الصوت منخفض للغاية.

وظيفة التلفزيون لا تعمل.

● لا يتم استقبال الإشارة التلفزيونية.

- تأكد من تحديد وضع القناة الصحيح.
- استخدم وظيفة إعداد القناة تلقائياً.
- تأكد من توصيل هوائي التلفزيون بشكل صحيح.

ألوان الشاشة غير طبيعية.

● درجة دقة ألوان الشاشة رديئة (١٦ لوناً).

عين عدد الألوان على قيمة أعلى من ٢٤ بت (لون حقيقي)
حدد Control Panel (لوحة التحكم) ثم Display (عرض) ثم
Settings (الإعداد) ثم قائمة Color Table (جدول الألوان) في
نظام Windows.

● ألوان الشاشة غير مستقرة أو أحادية اللون.

تأكد من حالة توصيل كابل الإشارة.
أو أعد إدخال بطاقة الفيديو الخاصة بالكمبيوتر.

● هل تظهر بقع سوداء على الشاشة؟

قد تظهر وحدات بكسل عديدة (ذات لون أحمر أو أخضر أو أبيض أو
أسود من النوع التناظري) على الشاشة، الأمر الذي يعد من الخصائص
الفريدة للوحات طمس. ولا يعد هذا عيباً في لوحة LCD.

المواصفات

[١٩ بوصة]

نوع الشاشة	نوع الشاشة	لوحة LCD بحجم ١٩ بوصة (٤٨١,٤ سم) يعني (الفيلم الترانزيستور الرقيق) LCD (شاشة العرض البلورية) الحجم المرئي القطري: ٤٨١,٤ سم ٠.٢٨٥ ملم
Video Signal	إشارة الفيديو	الحد الأقصى لدرجة الدقة
	درجة الدقة الموصى بها	RGB ١٤٤٠ X ٩٠٠ بتردد ٧٥ هرتز DVI ١٤٤٠ X ٩٠٠ بتردد ٦٠ هرتز
	التردد الأفقي	٢٨ - ٨٢ - كيلوهرتز
	التردد الرأسي	٥٦ - ٧٥ هرتز
موصل الإدخال	نوع المزامنة	Separate (منفصل) مزامنة منفصلة، رقمية
		S-Video وفيديو مركب وتلفزيون و D-Sub تناظري ويدخل و DVI-D صوت كمبيوتر وسماعة رأس/سماعة أذن
التيار الكهربائي	استهلاك التيار الكهربائي المقدر	١٠٠-٢٤٠ فولتاً من التيار المتردد إلى ٦٠/٥٠ هرتز ١٠٠ أمبير وضع التشغيل : (نموذجي) ٥٠ وات وضع Sleep (النوم) : ≥ ١ وات وضع إيقاف التشغيل : ١ وات
الميل	نطاق الميل التدوير	١٥٠°~٣٥° ٣٥.٠°
الأبعاد/الوزن	الحجم (العرض الطول لارتفاع) الوزن (دون العبوة)	٤٥٦.٨ X ٢٣٠.٠ X ٣٩٥.٠ ملم ٤,٩ كجم (١٠,٨٣)
الظروف البيئية	ظروف التشغيل ظروف التخزين	درجة الحرارة: ١٠ ك° ~ ٣٥ ك° سيليزية، الرطوبة: ٢٠٪ ~ ٨٠٪ درجة الحرارة: ١٠-٠ ك° ~ ٦٠ ك° سيليزية، الرطوبة: ٥٪ ~ ٩٥٪

المواصفات

[٢٠.١ بوصة]

نوع الشاشة	نوع الشاشة	لوحة LCD بحجم ٢٠.١ بوصة (٥١١.١٣ سم) وسمي (الفيلم الترانزيستور الرقيق) LCD (شاشة العرض البلورية) الحجم المرئي القطري: ٥١١.١٣ سم ٠.٢٥٨ ملم
Video Signal	إشارة الفيديو	الحد الأقصى لدرجة الدقة
		درجة الدقة الموصى بها
		التردد الأفقي
		التردد الرأسي
موصل الإدخال	نوع المزامنة	Separate (منفصل) مزامنة منفصلة، رقمية
		S-Video وفيديو مركب وتلفزيون و D-Sub تناظري ودخل و DVI-D صوت كمبيوتر وسماعة رأس/سماعة آذن
التيار الكهربائي	استهلاك التيار الكهربائي المقدر	١٠٠-٢٤٠ فولتًا من التيار المتردد إلى ٦٠/٥٠ هرتز ١.٠ أمبير وضع التشغيل : (نموذجي) ٥٠ وات وضع Sleep (النوم) : ≥ ١ وات وضع إيقاف التشغيل : ١ وات
الميل	نطاق الميل التدوير	$٣٥.٠^{\circ} \sim ٣٥.٠^{\circ}$
الأبعاد/الوزن	الحجم (العرض الطول لارتفاع) الوزن (دون العبوة)	٤٨٤.٣ X ٢٣٠.٠ X ٤١٤.٣ ملم ٤,٨ كجم (١٠,٥٨)
الظروف البيئية	ظروف التشغيل ظروف التخزين	درجة الحرارة: ١٠.٠ ك $\leq$ ٣٥.٠ سيليزية، الرطوبة: ٢٠٪ $\leq$ ٨٠٪ درجة الحرارة: ١٠.٠ ك $\leq$ ٦٠.٠ سيليزية، الرطوبة: ٥٪ $\leq$ ٩٥٪

المواصفات

[٢٢ بوصة]

نوع الشاشة	نوع الشاشة	لوحة LCD بحجم ٢٢ بوصة (٥٨,٦٨ سم) ئىئى (الفيلم الترانزيستور الرقيق) LCD (شاشة العرض البلورية) الحجم المرئي القطري: ٥٨,٦٨ سم ٠,٢٨٢ ملم
Video Signal	الحد الأقصى لدرجة الدقة	RGB ١٦٨٠X١٠٥٠ بتردد ٦٠ هرتز DVI ١٦٨٠X١٠٥٠ بتردد ٦٠ هرتز
	درجة الدقة الموصى بها	١٦٨٠X١٠٥٠ بتردد ٦٠ هرتز
	التردد الأفقي	٢٨ - ٨٣ كيلوهرتز
	التردد الرأسي	٥٦ - ٧٥ هرتز
موصل الإدخال	نوع المزامنة	Separate (منفصل) مزامنة منفصلة، رقمية
		S-Video وفيديو مركب وتلفزيون و D-Sub تناظري ودخل و DVI-D صوت كمبيوتر وسماعة رأس/سماعة أذن
التيار الكهربائي	استهلاك التيار الكهربائي المقدّر	١٠٠-٢٤٠ فولتاً من التيار المتردد إلى ٦٠/٥٠ هرتز ١٠٠ أمبير وضع التشغيل : (نموذجي) ٥٠ وات وضع Sleep (النوم) : ≥ ١ وات وضع إيقاف التشغيل : ١ وات
الميل	نطاق الميل التدوير	١٥٠°~٣٠° ٣٥.٠°
الأبعاد/الوزن	الحجم (العرض الطول لارتفاع) الوزن (دون العبوة)	٥٢٥,٤ X ٢٣٠,٠ X ٤٣٩,٠ ملم ٥,٨٢ كجم (١٣)
الظروف البيئية	ظروف التشغيل ظروف التخزين	درجة الحرارة: ١٠° ك ~ ٣٥° ك سيليزية، الرطوبة: ٢٠٪ ~ ٨٠٪ درجة الحرارة: ١٠° - ٦٠° ك سيليزية، الرطوبة: ٥٪ ~ ٩٥٪

المواصفات

PC Mode (وضع الكمبيوتر) – Preset Mode (وضع معين مسبقاً)

[١٩ بوصة]

التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	Preset Mode (وضع معين مسبقاً)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	Preset Mode (وضع معين مسبقاً)	
٧٥	٦٧,٥٠٠	١١٥٢ X ٨٦٤	٨	٧٠	٣١,٤٦٨	١
٦٠	٦٣,٩٨١	١٢٨٠ X ١٠٢٤	٩	٦٠	٣١,٤٦٩	٢
٧٥	٧٩,٩٧٦	١٢٨٠ X ١٠٢٤	١٠	٧٥	٣٧,٥٠٠	٣
٦٠	٥٥,٥	١٤٤٠ X ٩٠٠	١١	٦٠	٣٧,٨٧٩	٤
٦٠	٥٥,٩٣٥	١٤٤٠ X ٩٠٠	١٢	٧٥	٤٦,٨٧٥	٥
٧٥	٧٠,٦٣٥	١٤٤٠ X ٩٠٠	١٣	٦٠	٤٨,٣٦٣	٦
				٧٥	٦٠,١٢٣	٧

DVI وضع 1~12 * RGB وضع 1~13 *

[٢٠.١ بوصة] [٢٢ بوصة]

التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	Preset Mode (وضع معين مسبقاً)	التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	Preset Mode (وضع معين مسبقاً)	
٧٥	٦٧,٥٠٠	١١٥٢ X ٨٦٤	٨	٧٠	٣١,٤٦٨	١
٦٠	٦٣,٩٨١	١٢٨٠ X ١٠٢٤	٩	٦٠	٣١,٤٦٩	٢
٧٥	٧٩,٩٧٦	١٢٨٠ X ١٠٢٤	١٠	٧٥	٣٧,٥٠٠	٣
٦٠	٦٤,٦٧٤	١٦٨٠ X ١٠٥٠	١١	٦٠	٣٧,٨٧٩	٤
٦٠	٦٥,٢٩٠	١٦٨٠ X ١٠٥٠	١٢	٧٥	٤٦,٨٧٥	٥
				٦٠	٤٨,٣٦٣	٦
				٧٥	٦٠,١٢٣	٧

مؤشر التشغيل

الشاشة	الوضع
أزرق كهربي منطقي	وضع التشغيل وضع Sleep (النوم) وضع إيقاف التشغيل

التلفزيون الرقمي – التوقيت

التردد الأفقي (كيلوهرتز)	التردد الرأسي (هرتز)	Preset Mode (وضع معين مسبقاً)	
٦٠	٣١.٤٧	٦.p.٧٢.X ٤٨٠	١*
٦٠	٣١.٥	٦.p.٧٢.X ٤٨٠	٢*
٥٠	٣١.٢٥	٥.p.٧٢.X ٥٧٦	٣
٥٠	٣٧.٥	٥.p.١٢٨٠.X ٧٢٠	٣*
٦٠	٤٤.٩٦	٦.p.١٢٨٠.X ٧٢٠	٥*
٦٠	٤٥	٦.p.١٢٨٠.X ٧٢٠	٦*
٦٠	٣٣.٧٢	٦.i.١٩٢٠.X ١٠٨٠	٧
٦٠	٣٣.٧٥	٦.i.١٩٢٠.X ١٠٨٠	٨
٥٠	٢٨.١٢٥	٥.i.١٩٢٠.X ١٠٨٠	٩

*: يجب على المستخدم أن يحدد مباشرة الكمبيوتر أو التلفزيون الرقمي عند استخدام الكمبيوتر أو جهاز تحويل الإشارات بهذه الدقة.

المواصفات


التثبيت على الحائط وفقاً لمواصفات VESA




التثبيت على الحائط وفقاً لمعايير VESA هذا المنتج يفي بمواصفات لوحة واجهة التثبيت المتوافقة مع معايير VESA.

١. ضع الجهاز على قطعة من القماش أو سطح آخر ناعم مع توجيه الجانب الأمامي لأسفل.

٢. يرجى سحب قاعدة الحامل وإزالته مع الضغط على الزر الموجود بجسم الحامل في اتجاه الأسهم.

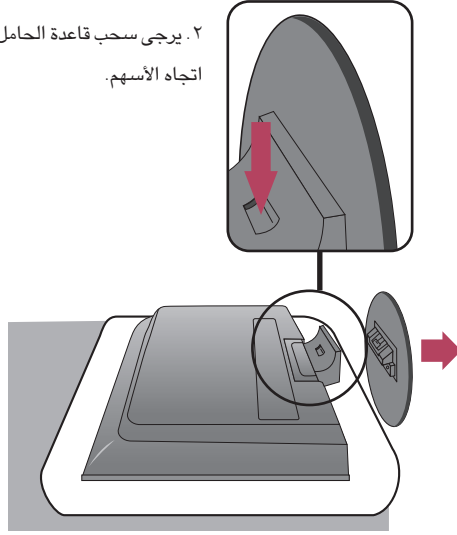


٣. يرجى وضع جسم الحامل لأعلى.

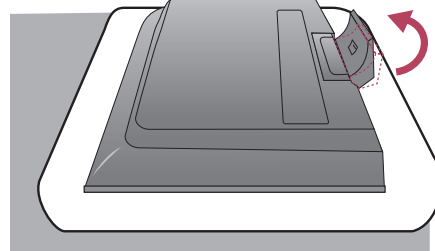


المواصفات

٤. يرجى سحب جسم الحامل وإزالته مع تحريك المزاليج لأسفل والإمساك بها.

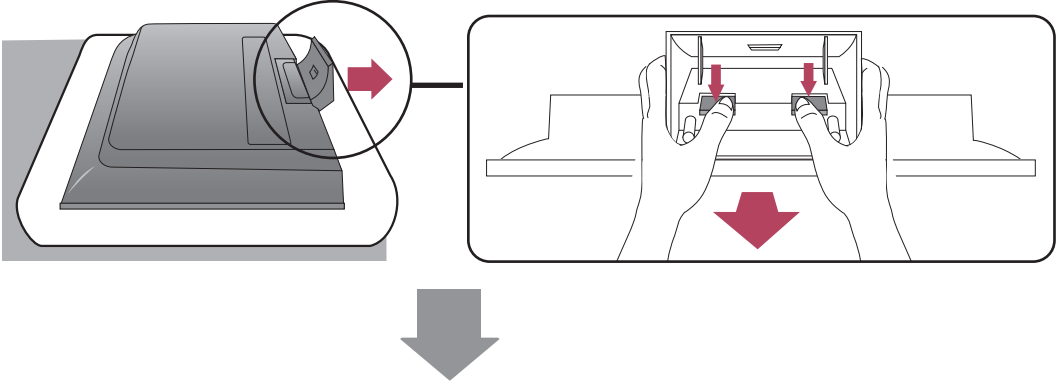



٥. اربط البرغي الموجود بالجانب الخلفي للجهاز والبرغي الآخر في مفصل الحامل.

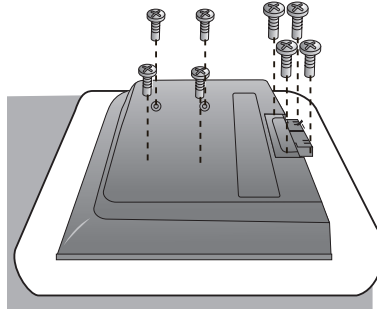

٦. قم بتركيب لوحة التثبيت على الحائط المتوافقة مع معايير VESA.


التثبيت على الحائط وفقاً لمواصفات VESA

التوصيل يمكن أن يكون آخر (نوع التثبيت على حامل أو التثبيت على الحائط). تقبل هذه الشاشة لوحة تثبيت متوافقة مع شياطين. لمعرفة المزيد من المعلومات، ارجع إلى دليل إرشادات VESA للتركيب على الجدار.

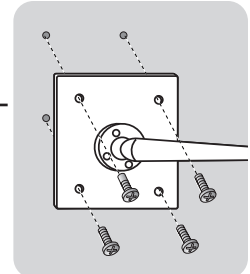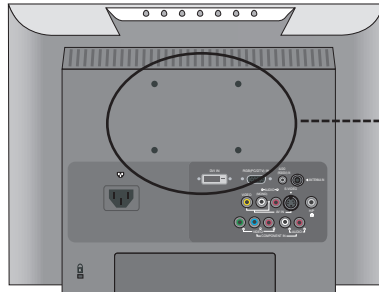

المواصفات

قائمة المواصفات



■ موصل DVI-D

السن	الإشارة DVI-D
16	اكتشاف التوصيل المباشر
17	T.M.D.S Data ٠-
18	T.M.D.S Data ٠+
19	T.M.D.S Data ٠/٥ Shield
20	T.M.D.S Data ٥-
21	T.M.D.S Data ٥+
22	T.M.D.S Data Clock Shield
23	T.M.D.S Clock +
24	T.M.D.S Clock -

السن	الإشارة DVI-D
1	T.M.D.S Data ٢-
2	T.M.D.S Data ٢+
3	T.M.D.S Data ٢/٤ Shield
4	T.M.D.S Data ٤-
5	T.M.D.S Data ٤+
6	DDC Clock
7	DDC Data
8	تزامن رأسي تمثيلي
9	T.M.D.S Data ١-
10	T.M.D.S Data ١+
11	T.M.D.S Data ١/٣ Shield
12	T.M.D.S Data ٣-
13	T.M.D.S Data ٣+
14	+5V Power
15	أرضي (إرجاع +5V ، تزامن أفقي ورأسي)

(نقل الإشارة التفاضلية المصغرة) T.M.D.S