

Priprema

KONTROLA MAŠINE

Nikada se ne sme koristiti mašina u kvaru! U slučaju bilo koje tehničke greške izvucite kabl iz struje i zatvorite slavinu za vodu.

DOVOD VODE

Otvorite slavinu za vodu.

POSTAVITE ODVODNO CREVO

Priklijučni kalup za odvodno crevo fiksirajte za npr. lavabo.

UKLJUČITE KABL U UTIČNICU

Sa vlažnom rukom se ne sme dodirivati utikač! Kod isključivanja iz struje nikad nemojte da vučete kabl za napajanje.

PRANJE I PAŽLJIVO KORIŠĆENJE MAŠINE

- ispraznite džepove
- skinite metalne bedževe, itd.
- fini tekstil stavite u mrežu za pranje
- zatvorite šlic

PRANJE ODEĆE KOJA JE RAZLIČITO UPRLJANA

- novu odeću perite zasebno
- nemojte da koristite funkciju pretpiranja
- predlaže se da se zaprljane površine prvo odstrane
- pretpiranje (blago, jako)

KORIŠĆENJE VODE

- u slučaju tvrdoće vode 3. klase (i veće) trebamo da koristimo omekšivač za vodu.

RUKOVANJE SA BUBNJEM

- odstranite strana tela
- vrata ostavite otvorena da se bubanj osuši
- redovno kontrolišimo gumena zaprtivanja

PRANJE KOJE ČUVA NAŠU OKOLINU

- iskoristite maksimalno kapacitet pranja
- ukoliko je moguće nemojte da koristite funkciju pretpiranja
- ako je moguće koristite kratki program

Oznake za rukovanje materijalima

- Temperatura pranja
- Srednja temperatura peglanja
- Ne može da se suši u mašini za sušenje
- Položeno se suši
- Ne može da se pere
- Visoka temperatura peglanja
- Sušenje u mašini
- Ne sme se beliti
- Mlakom peglom
- Ne može da se pegla
- Sušenje u visećem stanju
- Može se beliti

Fijoka za doziranje

- A** Glavno pranje
Kod pranja jako zaprljane odeće ovde sipajte 1/4 deterdženta i izaberite program pretpiranja.
- B** Ispiranje
Nemojte sipati više sredstva za ispiranje od maksimalno naznačene količine. Sredstvo u jakoj koncentraciji se treba rastvoriti u vodi.
- C** Pretpranje
Kod pranja uobičajeno zaprljane odeće koristite deterdžent u maloj količini. Nemojte da koristite doziranje za pretpiranje. U slučaju tečnog deterdženta podignite ploču.

Tabela programa za pranje

Program	Tip tekstila	Temperatura vode (opcionano – može da se izabere)	Opcije / Izborne funkcije	Maksimalna količina odeće
Pamuk	Odeća koja čuva boju (košulje, spavaćice, pižame, itd.) i blago uprljan beli pamuk (donji veš)	60°C (hladno, 30°C, 40°C, 95°C)	- Vremensko odlaganje - Pranje na paru - Intenzivno pranje - Natapanje - Predpranje - Bez gužvanja - Ispiranje+Centrifuga - Dodatno ispiranje	Prema klasi
Brzo pamuk	Blago zaprljana i odeća u maloj količini	40°C (hladno, 30°C, 60°C)		Manje od 6,0 kg
Sintetika	Poliamid, akril, poliester			Manje od 4,0 kg
Nega beba	Blago zaprljana odeća za bebe	60°C (40°C, 95°C)		Manje od 4,5 kg
Alergija Program	Pamuk, beli veš, krevetnina, presvlaka za jastuke, odeća za bebe	60°C	- Vremensko odlaganje - Pranje na paru - Intenzivno pranje - Bez gužvanja - Ispiranje+Centrifuga - Dodatno ispiranje	Manje od 4,0 kg
Osetljivo rublje	Fini, osetljivi materijali	30°C (hladno, 40°C)		Manje od 3,0kg
Ručno pranje/ Vuna	Odeća od vune sa oznakom „Može se ručno prati“/ „Ručno pranje“	40°C (hladno, 30°C)	- Vremensko odlaganje - Intenzivno pranje - Bez gužvanja - Ispiranje+Centrifuga	Manje od 2,0kg
Brzo 30	Blago zaprljana odeća u boji, brzo pranje	30°C (hladno, 40°C)		
Osvežavanje	Mešoviti pamuk, mešovita odeća od sintetičkih vlakni, košulje, bluze	Nema izbora	- Pranje na paru osnovna opcija	3 komada

Temperatura vode: Izaberite temperaturu vode koja odgovara programu za pranje. Uvek treba uzeti u obzir fabrička uputstva za korišćenje koja su navedena na etiketi zašivenoj na odeći. **Intenzivno pranje:** Kod pranja jako zaprljane odeće efikasan je Intenzivni program. Programi „Pamuk 60°C + Pranje na paru + Intenzivno pranje“ u skladu su s propisima i odgovaraju EN60456 i IEC60456 standardima.

Predpranje: Ako je odeća jako zaprljana tada predlažemo funkciju „Predpranje“ Pamuk. Opciju pretpiranja možemo da izaberemo kod sledećih programa: Pamuk, Brzo pamuk, Sintetika i Nega beba.

Bez gužvanja: Ako želite da izbegnete gužvanje odeće izaberite opciju Bez gužvanja.

Dodatno ispiranje: Dodatno ispiranje rezultira efikasnije ispiranje, manje prisustvo deterdženta u odeći. Dodatno ispiranje se kod programa Nega beba uključuje kao osnovna opcija.

Program za pranje vune ovog uređaja vlasnik zaštitnog znaka Woolmark preporučuje za pranje Woolmark proizvoda koji se mogu prati u mašini, u slučaju da se pranje vrši prema uputstvima koje je proizvođač dao za mašinu za pranje veša tipa M0708, odnosno uputstvu koje je dato na etiketi proizvoda.

Napomena
Predlaže se korišćenje neutralnog deterdženta. U programu za pranje vune blago okretanje i centrifuga male brzine čuvaju stanje odeće/ materijala.

Upozorenje: Deterdžent držite daleko od dece. Mogu da prouzrokuju trovanje.

Izbor odeće
Treba uzeti u obzir uputstva sa zašiveno etikete – nivo zaprljanosti – Tip tekstila / nivo –

Napunite bubanj
Proverite (sivu) elastičnu gumenu izolaciju i odstranite sitne predmete koji se eventualno tamo nađu. Proverite unutrašnjost bubnja, i odstranite svaki predmet koji je ostao u bubnju pre početka novog pranja. Pripremite da se odeća ne zaglavi na obodima zaprtivanja jer se time odeća i obodi mogu oštetiti.

Doziranje deterdženta
Pratite uputstva koja su navedena na ambalaži deterdženta.


Uključite mašinu za pranje veša
pritisikom na dugme Power.

Napomena:
Ako neki program želite da koristite sa funkcijom Pranje na paru, prvo pritisnite dugme „Pranje na paru“ (vidi: dodatni/ dalji programi).

Izaberite jedan brzinu centrifuge.

Izaberite način ispiranja i temperaturu pranja.

4 dalja programa
Vremensko odlaganje / Pranje na paru / Intenzivno pranje / Dodatno ispiranje

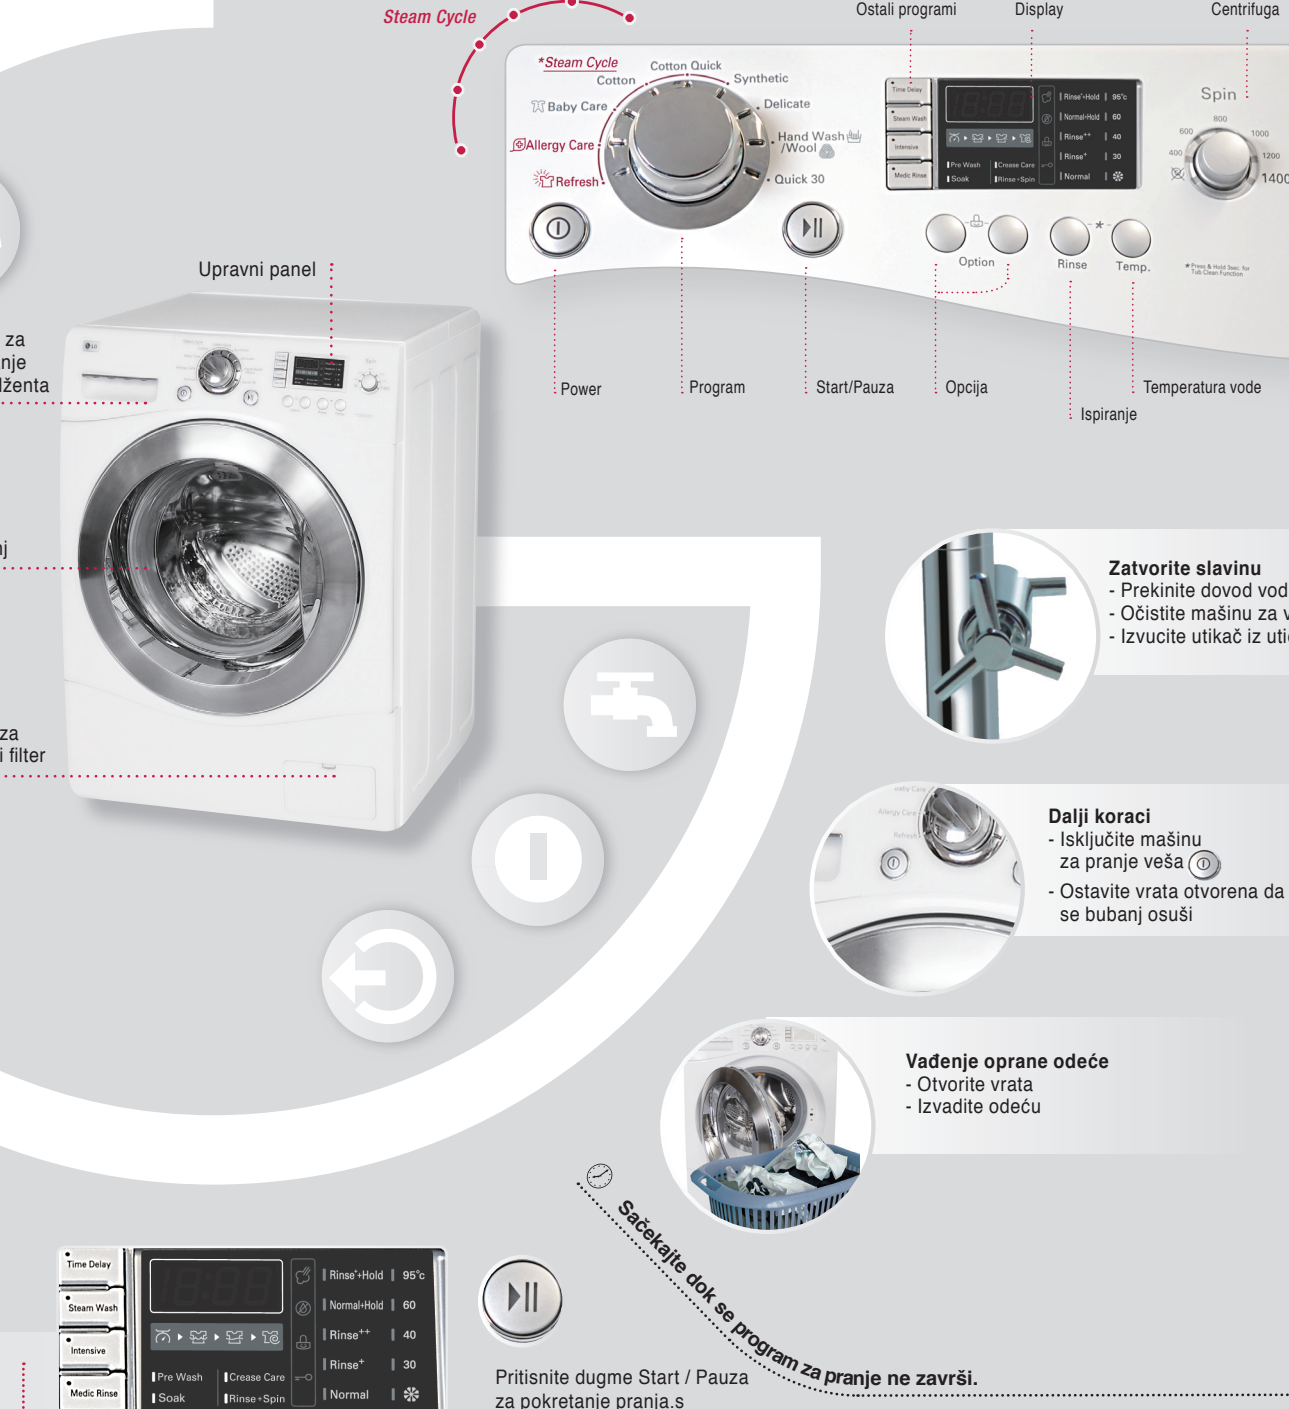

Ostali programi

Vremensko odlaganje

Sa opcijom „Vremensko odlaganje“ može da se odredi kada da počne program.

Kako treba da se podesi funkcija „Vremensko odlaganje“

- Pritisnite dugme **Power** (Uključivanje/Isključivanje).
- Sa okretanjem dugmeta za biranje programa izaberite željeni program.
- Pritisnite dugme za **Vremensko odlaganje** i podesite željeno vreme.
- Pritisnite dugme **Start/Pauza**.

Intenzivno pranje

Kod pranja jako zaprljane odeće efikasan je Intenzivni program.

- Izborom opcije Intenzivno vreme pranja se produžuje u zavisnosti od izabranog programa.
- Za biranje ove opcije pritisnite jednom na dugme Intenzivno pre pokretanja programa za pranje.

Dodatno ispiranje

Dodatno ispiranje se vrši efikasnije ispiranje i dobija odeća sa još manjim koncentratom deterdženta.

Može da se bira uz sledeće programe: Pamuk, Brzo pamuk, Sintetika, Nega beba i Alergija Program. Dodatno ispiranje je osnovna opcija kod programa Nega beba. Pali se lampica odgovarajuće temperature vode.

Programi Pranje na paru i Osvežavajuće pranje

Osvežavanje Alergija Program Nega beba Pamuk Brzo pamuk Sintetika

Pranje na paru pored ekonamične potrošnje energije poboljšava rezultat pranja. Program Osveženje smanjuje gužvanje odeće.
Funkcija pare se bira pritisikom na dugme Pranje na paru. Ako se ova funkcija izabere (LED Pranja na paru svetli).

Pranje na paru

- Služi za pranje jako zaprljane odeće, belog veša ili odeće za bebe.
- Ova opcija se bira uz sledeće programe: Pamuk, Brzo pamuk, Sintetika, Nega beba i Alergija Program.
- Program Osveženje uvek predstavlja pranje na paru.
- Ne sme se koristiti kod nežnih materijala kao što je vuna, svila, nadalje tekstil koji lako bleđi.

Programa	Temperatura	Programa	Temperatura
Pamuk	Hladno, 30°C, 40°C, 60°C, 95°C	Nega beba	40°C, 60°C, 95°C
Brzo pamuk	Hladno, 30°C, 40°C, 60°C	Osvežavanje	Nema mogućnost izbora
Sintetika	Hladno, 30°C, 40°C, 60°C	Alergija Program	60°C

Korišćenje programa Osveženje

1. Izaberite program Osveženje
2. Ubacite 3 ili manje komada odeće i zatvorite vrata.
3. Više puta zaredom pritisnite dugme Pranje na paru dok displej ne pokaže onaj broj koliko je komada odeće stavljeno u mašinu.
4. Pritisnite dugme Start/Pauza.

Patent za zaštitu dece

Ovom funkcijom se zaključavaju dugmeta upravnog panela u cilju da se onemogući njihovo podešavanje.

Ukoliko želite da promenite podešeni program kada je patent za zaštitu dece aktivan:

1. Za uključivanje: pritisnite i držite pritisnuto dugme za biranje ove opcije.
2. Za isključivanje: pritisnite i držite pritisnuto dugme za biranje ove opcije.

3. Pritisnite i držite pritisnuto dugme za biranje ove opcije.
4. Pritisnite dugme Start/ Pauza
5. Izaberite želeni program
6. Pritisnite dugme Start/ Pauza

Čišćenje unutrašnjosti mašine

ČIŠĆENJE UNUTRAŠNOSTI MAŠINE predstavlja jedan poseban program. U ovom programu mašina funkcioniše sa većom količinom vode i većim brojem obrtaja centrifuge. Redovno koristite ovaj program.

1. Ispraznite kroz bubanj i zatvorite vrata.
2. Sipajte rastvarač kamenca (Calgon) u posudu za doziranje deterdženta. Zatvorite fijuku za doziranje.
3. Uključite mašinu sa dugmetom Nakon toga pritisnite i držite pritisnuto dugme za ispiranje i dugme za Temperaturu.
4. Pritisnite dugme Start/ Pauza za pokretanje Čišćenja unutrašnjosti mašine.
5. Nakon završetka programa ostavite vrata mašine otvorena da se unutrašnjost osuši.

Uključivanje/ isključivanje zvučnog signala

1. Opcija Uključivanje/ isključivanje zvučnog signala se može izabrati zajedničkim pritisikom i držanjem pritisnutog dugmeta **Opcije** i dugmeta **Isipiranje**.
2. Ova opcija može bilo kada da se podesi, u slučaju nestanka struje se automatski briše.
3. Ova funkcija funkcioniše i kada je mašina za pranje veša isključena.

Čišćenje i održavanje

Upozorenje: Pre čišćenja unutrašnjosti mašine, kabl za napajanje strujom uvek izvucite iz utičnice u cilju sprečavanja opasnosti od udara struje.

Čišćenje filtera dovodnog creva

1. Zatvorite slavinu.
2. Otvorite dovodno crevo.
3. Izvucite filter dovodnog creva.
4. Filter očistite sa čvrstom četkom.
5. Zavrnite nazad dovodno crevo.

Čišćenje filtera odvodne pumpe

1. Otvorite vrata na prednjoj oplati mašine i odšrafite čep odvodnog creva.
2. Izvucite čep. Za vađenje filtera, odšrafite ga na levu stranu.
3. Odstranite sva strana tela iz filtera pumpe (3).
4. Nakon čišćenja stavite na mesto filter i vratite odlivni čep.
5. Zatvorite vrata na prednjoj oplati mašine.

Čišćenje fijke za doziranje deterdženta

1. Izvucite fijuku za doziranje.
2. Očistite je tekućom vodom.
3. Mesto fijke očistite sa jednom starom četkicom za zube.
4. Vratite na mesto fijuku za doziranje.
5. Kada ste završili čišćenje, zatvorite fijuku i pokrenite jedan program ispiranja bez stavljanja odeće u mašinu.

Osnovno o čišćenju

Bitno: Za čišćenje mašine za veš nemojte da koristite alkoholne preparate, razređivače i slične proizvode.

Spoljašnost

Pravilno održavanje mašine za veš produžuje njen vek trajanja. Za čišćenje spoljašnje površine mašine koristimo mlaku vodu i neutralni deterdžent za domaćinstvo koji ne grebe površinu. Svaki prosuti materijal odmah obrišite sa mašine. Za brisanje koristite vlažnu krpu za brisanje. Nemojte da ostrim predmetom udarate oplatu mašine. Nikada nemojte da mašinu perete mlazom ili tušem!

Unutrašnjost

Obrišite na suvo okolinu vrata mašine, elastičnu izolaciju i staklo vrata. Pokrenite jedan ceo program za pranje vrućom vodom. Po potrebi ponovite ove korake.