



TELEVISOR LCD | TELEVISOR PLASMA

MANUAL DE USUARIO

MODELOS DE LCD TV

32LG60UR
32LG70UR
42LG60FR
47LG60FR

MODELOS DE PLASMA TV





42PG60UR
50PG60UR
50PG70FR
60PG70FR

Por favor, lea detenidamente este manual antes de poner en funcionamiento su equipo.

Guárdelo para referencias futuras.

Registre el número de modelo y serie de la unidad.

Vea la etiqueta pegada en el panel posterior y presente esta información a su distribuidor cuando requiera el servicio.



ADVERTENCIA



ADVERTENCIA/ PRECAUCION
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO
NO ABRIR



PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELECTRICA NO RETIRE LA CUBIERTA NI LA PARTE POSTERIOR DE ESTE APARATO.



El símbolo de descarga dentro del triángulo equilátero, señala al usuario la presencia de voltaje peligroso sin aislamiento en el interior del aparato de tal intensidad que podría presentar riesgo de descarga eléctrica.



El símbolo de admiración dentro del triángulo equilátero, indica al usuario que el manual que acompaña a este aparato contiene instrucciones referentes a su funcionamiento y mantenimiento.

ADVERTENCIA/PRECAUCION

PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA EL TELEVISOR A LA LLUVIA O HUMEDAD.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD

Cada aparato debería incluir instrucciones de seguridad importantes. Esta información debería aparecer en una hoja o folleto independiente, o aparecer, antes de las instrucciones de funcionamiento, dentro las instrucciones de instalación junto con el aparato.

Esta información debería aparecer en cualquier idioma requerido por el país donde pretende utilizarse el aparato. Las instrucciones de seguridad importantes deberían titularse "Instrucciones de seguridad importantes". Las siguientes instrucciones de seguridad importantes deberán incluirse donde sea necesario y, si se utilizan, deberán seguirse al pie de la letra. La información de seguridad adicional podría incluirse mediante la adición de enunciados al final de la siguiente lista de instrucciones de seguridad. En forma opcional, el fabricante podrá colocar una imagen o ilustración junto a una instrucción de seguridad concreta a modo de explicación:

Lea estas instrucciones.

Guarde estas instrucciones.

Tenga en cuenta todas las advertencias.

Siga todas las instrucciones.



- 1** No utilice este producto cerca del agua.



- 2** Límpielo sólo con un paño seco.



- 3** No bloquee las aberturas de ventilación. Instale siguiendo las instrucciones del fabricante.



- 4** Cuando monte el televisor en la pared, asegúrese de no colgar el televisor en cables eléctricos y de señal de la parte trasera.



- 5** No lo coloque cerca de fuentes de calor, como radiadores, rejillas de aire caliente, estufas u otros aparatos (incluidos los amplificadores) que emitan calor.

- 6** No pase por alto el propósito de seguridad del enchufe polarizado o tipo toma tierra. Un enchufe polarizado tiene dos clavijas, una más ancha que la otra. Un enchufe tipo toma a tierra tiene dos clavijas y un tercer diente de toma a tierra. La clavija ancha o el tercer diente se incorporan para su seguridad. Si el enchufe suministrado no encaja en la toma, póngase en contacto con un electricista para que sustituya la toma obsoleta.




- 7** Proteja el cable de alimentación para que no lo pisen ni aplasten, especialmente en las clavijas, las tomas y el punto de salida del aparato.



- 8** Utilice únicamente acoplamientos y accesorios especificados por el fabricante.



- 9** Desenchufe este producto en caso de no utilizarlo durante un largo periodo de tiempo.

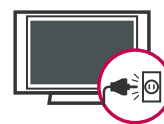


- 10** Utilícelo sólo con el estante fijo o con ruedas, trípode, soporte o mesa especificados por el fabricante o con el accesorio suministrado con el aparato. Si utiliza un carrito, tenga cuidado al moverlo junto con el aparato para evitar lesiones en caso de que éste se caiga.



- 11** No toque el aparato o la antena durante una tormenta eléctrica.

- 12** No golpee el producto ni permita que le caigan objetos encima ni en la pantalla.

- 13** Sólo el personal calificado puede encargarse del servicio técnico. La asistencia técnica es necesaria si el aparato presenta algún daño, como por ejemplo, si el cable o la clavija de alimentación están dañados, si se derrama líquido o se introducen objetos dentro del aparato, si el aparato ha estado expuesto a la lluvia o humedad, si no opera correctamente o si se ha caído.

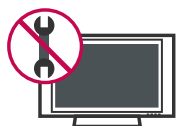

- 14** PRECAUCIÓN en cuanto al cable de alimentación:

Se recomienda colocar la mayoría de los aparatos en un circuito dedicado. Es decir, un circuito de salida única que alimenta sólo a ese aparato y que no tiene tomas o circuitos adicionales. Compruebe la página de especificaciones de este manual del propietario para estar seguro.

No sobrecargue las tomas de pared. Las tomas de pared sobrecargadas, sueltas o dañadas, los alargadores, los cables de alimentación deshilachados o el aislante agrietado de los cables podrían resultar peligrosos. Cualquiera de estas condiciones podría provocar un incendio o una descarga eléctrica. Examine periódicamente el cable de su aparato y si parece dañado o deteriorado, desenchúfelo, deje de usarlo y solicite al centro de servicio técnico autorizado que lo sustituyan por un

nuevo equivalente. Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite doblarlo, aplastarlo, pellizcarlo o pisarlo con una puerta o caminar sobre él. Ponga especial atención en los enchufes, tomas de pared y el punto por donde el cable sale del aparato.



- 15** Marca de utilización en exterior:
ADVERTENCIA - Para reducir el riesgo de incendios o descargas eléctricas, no exponga este aparato a la lluvia ni a la humedad.




- 16** Marca de ubicación húmeda: El aparato no debe exponerse a goteos o salpicaduras, y no deben colocarse encima objetos con líquido, como jarrones.



17 TOMA A TIERRA

Asegúrese de conectar el cable de toma a tierra para evitar posibles descargas eléctricas. Si no es posible la puesta a tierra, contacte con un electricista calificado para que instale un interruptor automático independiente.

No intente conectar la unidad a tierra mediante cables telefónicos, pararrayos o tuberías de gas.



18 DESCONEXIÓN DE LA ALIMENTACIÓN

Link-Loader recibe alimentación si el cable de alimentación está conectado. Desenchufe el cable de alimentación del tomacorriente de corriente alterna para eliminar la alimentación.

- 19** Ponga el producto lejos de raya del sol directa .
- El producto puede ser dañado.

CONTENIDO

ADVERTENCIA	1
INSTRUCCIONES DE LA SEGURIDAD	2

PREPARACIÓN

Accesorios	7
Controles del Panel Frontal	8
Información del panel posterior	10
Instalación de la base	13
Administrador de Cables	15
Fije la televisión a la pared para evitar su caída.	18
Cubierta de protección	19
Soporte del eslabon giratorio	19
Instalación de un Pedestal de Escritorio	20
Montaje Sobre Pared: Instalación Horizontal	20
Unión Del Televisor a un Escritorio	20
Conexion de la Antena	21

CONEXION DE EQUIPO EXTERNO

Instalación del HDSTB	22
Instalación del DVD	25
Instalación del VCR	28
Configuración de otra fuente de A/V	31
Instalación de la PC	32
Instalacion de la USB IN	38
Ajuste estéreo externo	39
Ajuste de la Salida AV out	39

VER LA TV / CONTROL DE CANAL

Funciones de los botones del control remoto	40
Encendiendo la TV	42
Ajuste del Canal	42
Ajuste del volumen	42
Menú Rápido	43
Selección y ajuste del menú pantalla	44
Búsqueda de canales	45
- Sintonización automática	45
- Sintonía Manual: Agregar/Eliminar Los Canales	46
Ajuste fino de sintonización	47
Amplificador	48

Ajuste de canales favoritos	49
Bloqueo de controles	50
Modo AV	51
Simplink	52

USB

Uso del dispositivo USB	54
Lista de Fotografías	55
Lista de Música	57
Lista de Videos	59
Código de Registro del DivX	60

CONTROL DE IMAGEN

Visualizar PIP (Imagen-en-Imagen)	61
Control del tamaño de la Imagen (Formato de Imagen)	62
Control del Modo Imagen	63
- Modo imagen - Presintonizada	63
- Control de tono de color automático (Fria/Medio/Cálida)	64
Control Manual de Imagen	65
- Modo Imagen - Modo usuario	65
- Tono de color - Modo usuario	66
XD - Tecnología de Mejora de la Imagen	67
Avanzado - Gamma	69
Avanzado - Modo de Película	70
Avanzado - Nivel de negros	71
Avanzado - Protección Visual	72
Restablecimiento de la Imagen	73
Indicador de encendido	74
Minimización de imagen fantasma	75
Ahorro de Energía	76
Restablecer Ajustes de Fábrica	77

CONTROL DE SONIDO E IDIOMA

Nivelador Automático de Volumen	78
Ajustes de sonido preestablecidos (Modo de audio) ..	79
Ajuste de sonido - modo usuario	80
Ajuste de Balance	81
Disposición de bocinas de TV	82
Selección de Salida de Audio	83
Selección del lenguaje en la pantalla	83
Subtitulaje	84

CONFIGURACIÓN HORARIA

Ajuste del reloj	85
Ajustes de Conexión/Desconexión Automática Mediante Temporizador	86
Ajuste del Temporizador Para Dormir	87
Ajuste de Apagado Automático	88

APÉNDICE

Lista de verificación de problemas	89
Mantenimiento	90
Especificaciones del producto	91
Programando el control remoto	93
Códigos de IR	95
Configuración de dispositivo externo del control	97

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN

Para la TV de LCD

Si siente la TV fría al tocar, puede que haya un pequeño “flicker” cuando se ha encendido. Esto es normal, no hay nada malo con la TV.

Unos pocos defectos de puntos pueden ser visibles en la pantalla, apareciendo en un color rojo, verde o azul. Pero ellos no tienen ningún efecto equivocado para la función del monitor.


Evítese tocar la pantalla LCD o agarrarla con su(s) dedo(s) por un periodo largo de tiempo. Si lo hace, eso puede provocar una distorsión temporal en la pantalla.

On Disposal (Sólo para las televisiones que usaron la lám para de Hg)

- a. Lámpara fluorescente usada en este producto contiene una cantidad mínima de mercurio.
- b. No disponga este producto con basura normal de la casa.
- c. La disposición de este producto debe ser manejado de acuerdo a la autoridad local de su provincia.

Uso del núcleo de ferrita (Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.)

El núcleo de ferrita puede usarse para reducir la onda electromagnética al conectar el cable de alimentación. Cuanto más cerca esté el núcleo de ferrita del tomacorriente, mejor será el resultado.

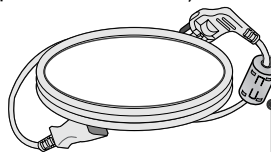

Introduzca firmemente el enchufe en el tomacorriente.


ACCESORIOS

Asegurese de que los siguientes accesorios estén incluidos con su TV. Si algún accesorio no está incluido, favor de contactar al distribuidor del producto en el lugar donde realizó la compra.

Los accesorios que se incluyen pueden ser diferentes a los de las imágenes a continuación.




Manual de Usuario

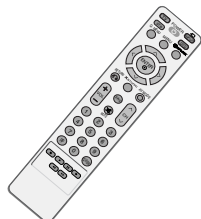


Control Remoto



Baterías
(algunos modelos)



Cable de Alimentación



Paño de limpieza
Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.)

- Si la superficie exterior de la unidad tiene manchas o marcas de huellas, limpie suavemente utilizando únicamente paños de limpieza diseñados para tal fin.
- No limpie con demasiada fuerza para intentar quitar las manchas. Tenga cuidado, ya que si limpia con demasiada fuerza podría rayar o decolorar la superficie.



Adaptador RF (algunos modelos)

Debe conectarlo al cable de antena tras la fijación en la entrada de antena. Este adaptador es suministrado únicamente en Argentina.

Para modelos de Televisores Plasma




Cubierta de protección
(refiérase a p.19)

(Este accesorio puede diferir del que se muestra en la ilustración dependiendo del modelo que haya adquirido.)



Clip del administrador de cables

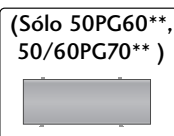


Sujetacables

(Sólo 42PG60**)



Pernos para la base ensamblada
(refiérase a p.13)




Núcleo de ferrita
(Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.)

Para modelos de Televisores LCD

32/42/47LG60**




Clip del administrador de cables

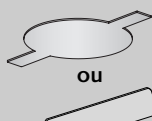

Cubierta de protección
(refiérase a p.19)


(Este accesorio puede diferir del que se muestra en la ilustración dependiendo del modelo que haya adquirido.)

(Sólo 32LG60**)

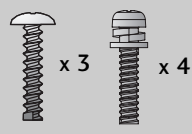

Pernos para la base ensamblada
(refiérase a p.14)

(Sólo 42LG60**)

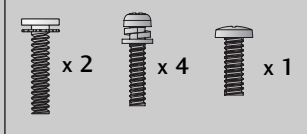

32LG70**



Pernos para la base ensamblada
(refiérase a p.14)



Cubierta de protección
(refiérase a p.19)

(Este accesorio puede diferir del que se muestra en la ilustración dependiendo del modelo que haya adquirido.)




Tornillos para fijación vertical
(refiérase a p.20)

PREPARACIÓN

CONTROLES DEL PANEL FRONTAL


- Es probable que la imagen sea un poco diferente que su unidad de TV.
- **NOTA:** Si su TV tiene pegada una cinta de protección, retírela.
Y, a continuación, limpie la TV con un paño (si junto con su TV viene incluido un paño para dar brillo, utilícelo).

Modelo de Televisor Plasma

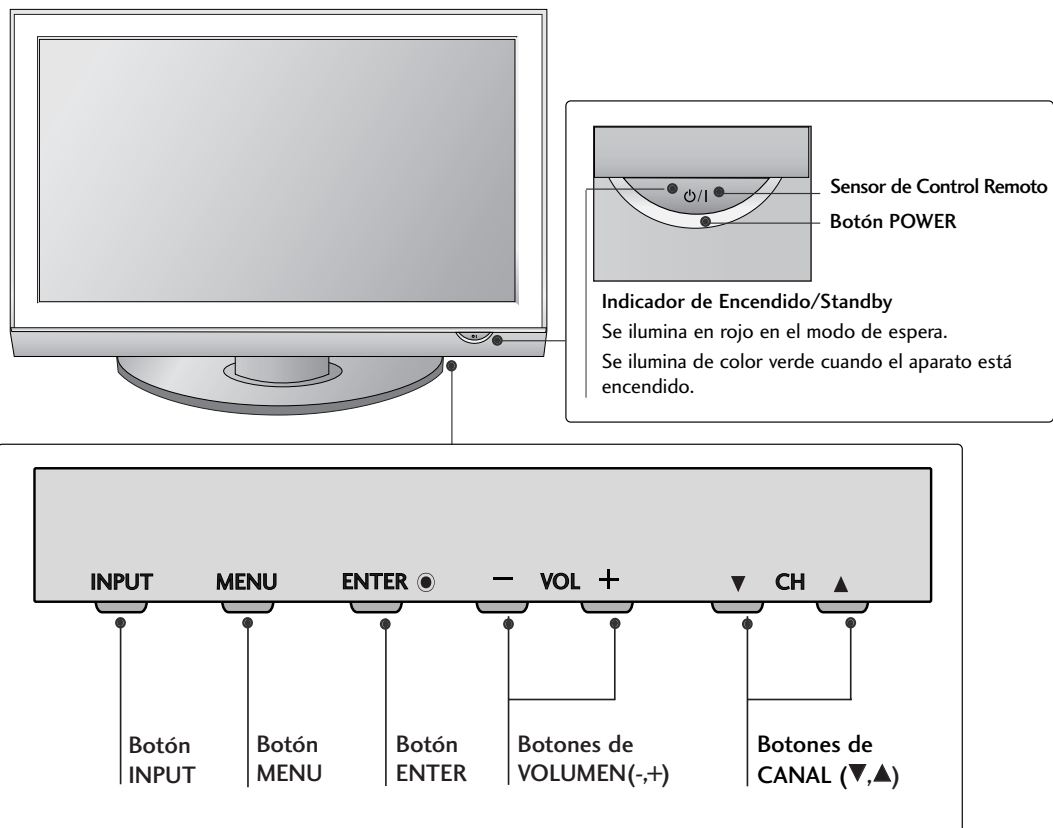


Modelo de Televisor LCD

32/42/47LG60**

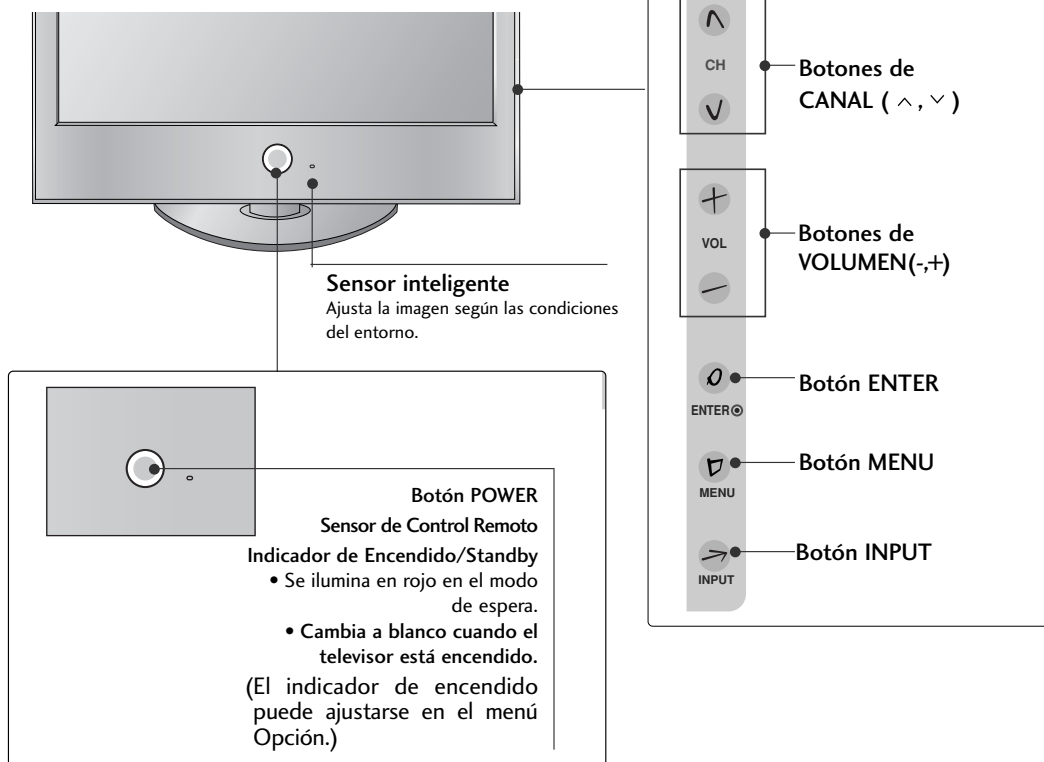

32/LG70**

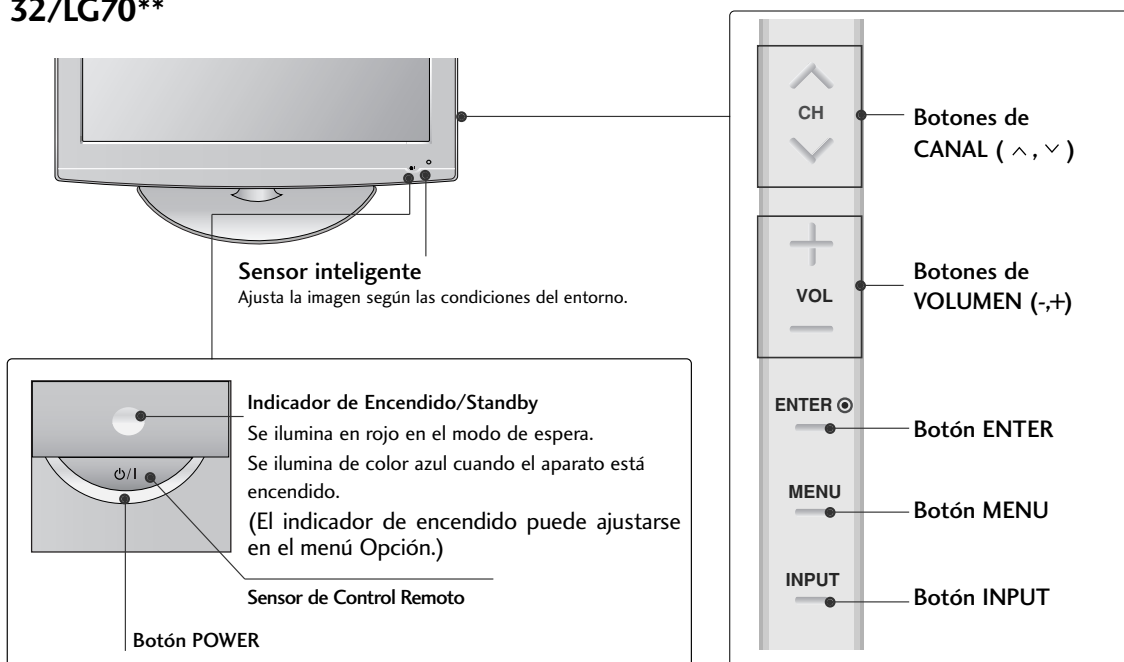


PREPARACIÓN

INFORMACIÓN DEL PANEL POSTERIOR


- Es probable que la imagen sea un poco diferente que su unidad de TV.

Modelo de Televisor Plasma


PREPARACIÓN

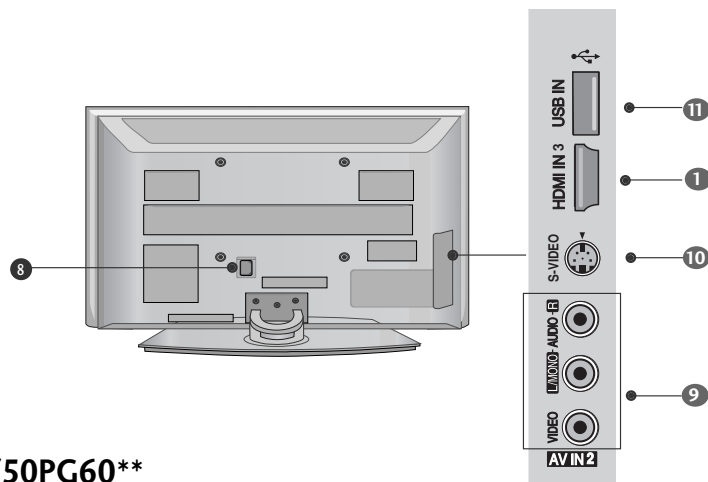

42/50PG60**

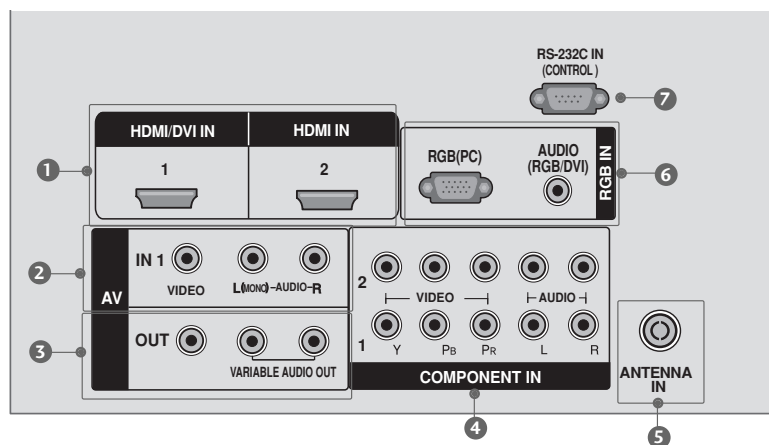


50/60PG70**

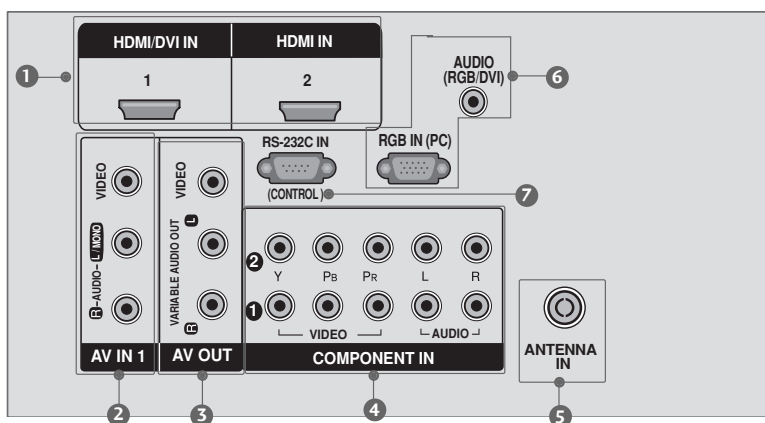


Modelo de Televisor LCD




32/42/47LG60**

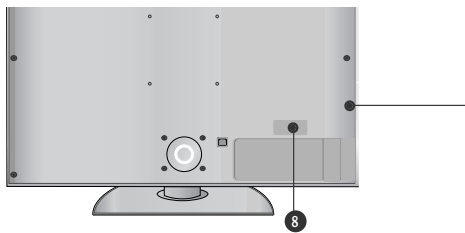

32LG60** 42/47LG60**

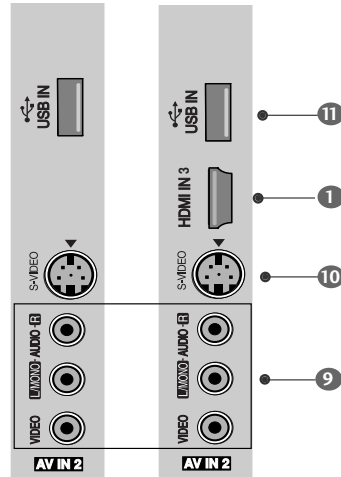

32LG70**

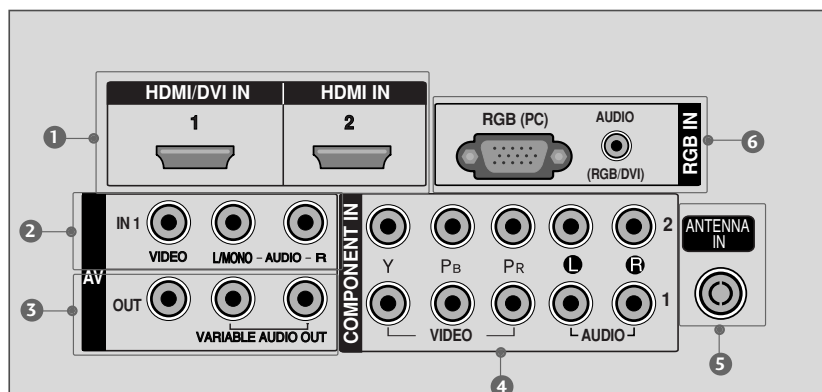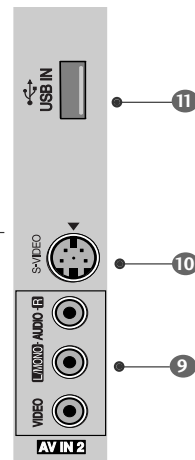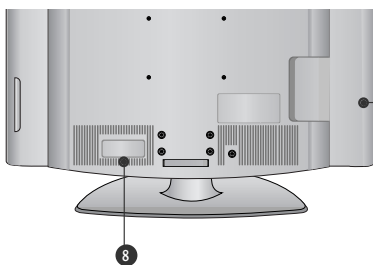

PREPARACIÓN

PREPARACIÓN

❶ HDMI/DVI IN, HDMI IN

Conecte una toma HDMI (DVI) a cualquier entrada.

❷ AV (Audio/Video) IN 1

Conecte la salida de audio/video de un dispositivo externo a estos puertos.

❸ AV OUT

Conecte audio análogo desde diferentes equipos.
VARIABLE AUDIO OUT

Conecte un amplificador externo o añada un sub-woofer a su sistema de sonido envolvente.

❹ COMPONENT IN

Conecte un dispositivo de video/audio de componente a estas entradas.

❺ ANTENNA IN

Conecte las señales de la transmisión a este puerto.

❻ RGB IN

RGB(PC)

Conecte la salida desde una PC.

AUDIO(RGB/DVI)

Conecte el audio desde una PC o DTV.

❼ RS-232C IN (CONTROL)(Solo modelos de Televisores Plasma)

Para dispositivos de control externo.

❽ Socket del Cordón de Alimentación

Esta TV funciona con alimentación de corriente alterna (ca).

Cuidado: Nunca aplique voltaje de corriente continua (cc) a esta TV.

❾ AV (Audio/Video) IN 2

Conecte la salida de audio/video de un dispositivo externo a estos puertos.

❿ S-VIDEO

Conecte la salida de S-Video de un dispositivo de S-VIDEO.


⓫ USB IN

INSTALACIÓN DE LA BASE


■ Es probable que la imagen sea un poco diferente que su unidad de TV.

Para modelos de Televisores Plasma 42PG60**


- 1 Coloque cuidadosamente el producto con la pantalla abajo en una superficie acolchada que protegerá el producto y pantalla de algún daño.

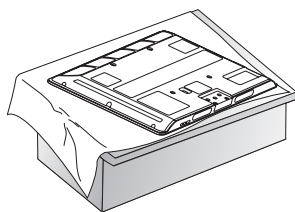

- 2 Monte el soporte del producto con el producto, como aparece en la ilustración.

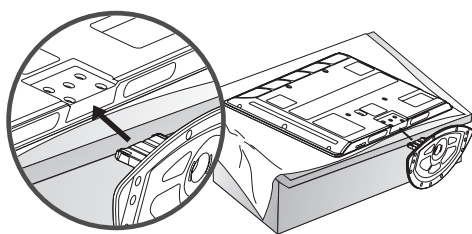

- 3 Instale firmemente los 4 pernos que se incluyen.

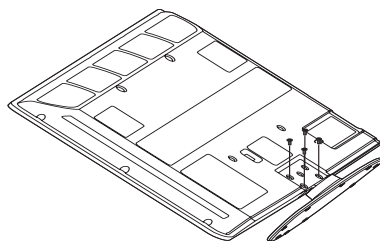


50/60PG70**


- 1 Coloque con cuidado la pantalla de la TV sobre una superficie acolchada que la proteja de posibles daños.




- 2 Monte el **soporte del conjunto** en la **base del soporte** de la TV.

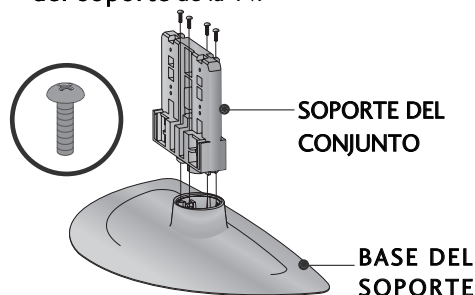

- 3 Monte la TV como se ilustra.

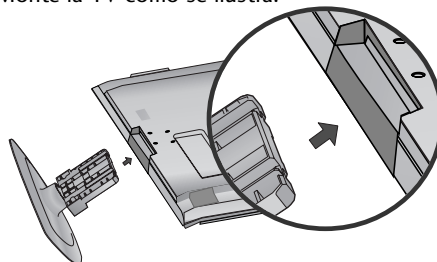

- 4 Ajuste firmemente los 4 pernos en los huecos de la parte posterior de la TV.

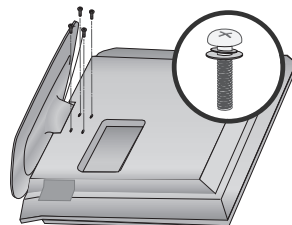

! NOTA


- ▶ Al realizar un montaje de sobremesa, compruebe que los pernos estén apretados correctamente. (De no ser así, el producto podría inclinarse hacia delante tras su instalación). Si, por el contrario, apretara el perno en exceso, podría deformarse por abrasión en el área de apriete del mismo.

PREPARACIÓN



Modelo de Televisor LCD

32/42LG60**


- 1 Coloque con cuidado la pantalla de la TV sobre una superficie acolchada que la proteja de posibles daños.

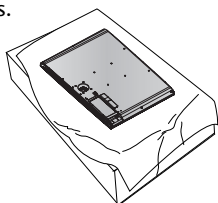


- 2 Monte el **soporte del conjunto** en la **base del soporte** de la TV.

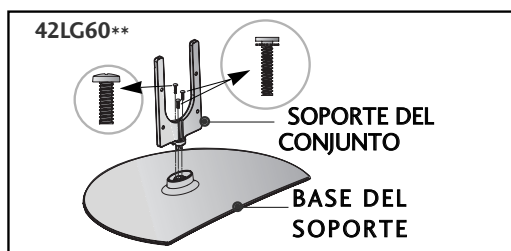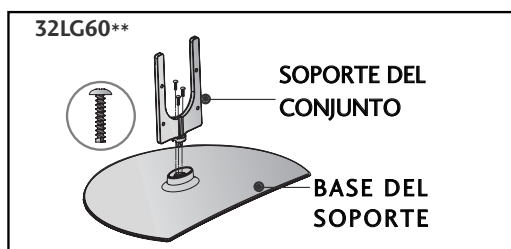

- 3 Monte la TV como se ilustra.

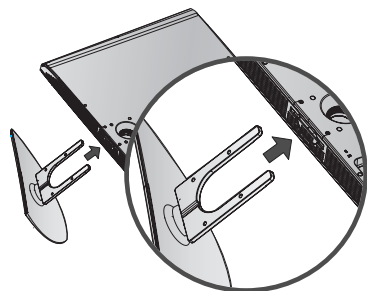


- 4 Ajuste firmemente los 4 pernos en los huecos de la parte posterior de la TV.

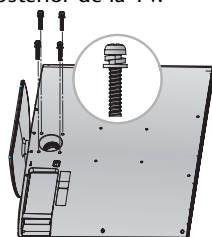


32LG70**


- 1 Coloque con cuidado la pantalla de la TV sobre una superficie acolchada que la proteja de posibles daños.

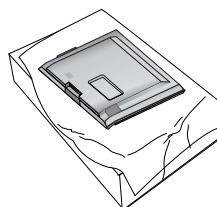


- 2 Monte el **soporte del conjunto** en la **base del soporte** de la TV.

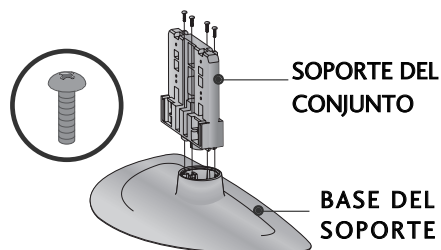

- 3 Monte la TV como se ilustra.

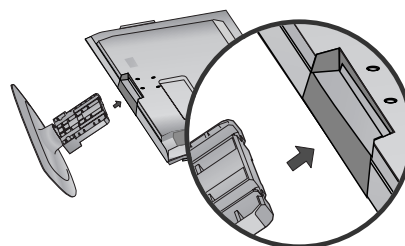

- 4 Ajuste firmemente los 4 pernos en los huecos de la parte posterior de la TV.

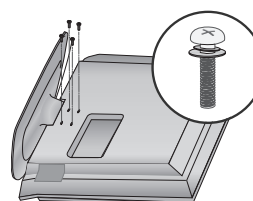

! NOTA

- Al realizar un montaje de sobremesa, compruebe que los pernos estén apretados correctamente. (De no ser así, el producto podría inclinarse hacia delante tras su instalación). Si, por el contrario, apretara el perno en exceso, podría deformarse por abrasión en el área de apriete del mismo.


ADMINISTRADOR DE CABLES

- Es probable que la imagen sea un poco diferente que su unidad de TV.


Para modelos de Televisores Plasma

42PG60**

- 1 Conecte los cables según sea necesario.
Para conectar un equipo adicional, consulte la sección **CONFIGURACIÓN DE EQUIPO EXTERNO**.

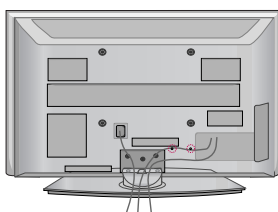


- 2 Instale el CLIP DEL ADMINISTRADOR DE CABLES como se ilustra.
Si su TV posee SUJETACABLES, colóquelo como se ilustra y ate los cables.

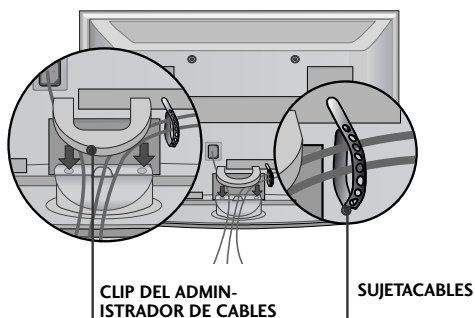

Cómo extraer el CLIP DEL ADMINISTRADOR DE CABLES

- Primero, presione la administración de cables. Sostenga el **ADMINISTRADOR DE CABLES** con ambas manos y tire hacia arriba.

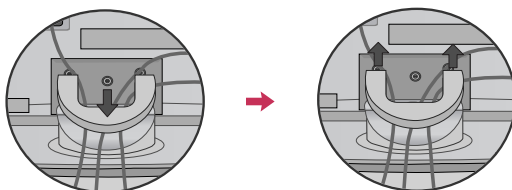

! NOTA

- No sujete el CLIP DEL ADMINISTRADOR DE CABLES al mover la TV.
- Si la TV cayese, podría sufrir daños personales o el producto podría romperse.


PREPARACIÓN

PREPARACIÓN


Para modelos de Televisores Plasma

50PG60**, 50/60PG70**

- 1 Conecte los cables según sea necesario.
Para conectar un equipo adicional, consulte la sección **CONFIGURACIÓN DE EQUIPO EXTERNO**.

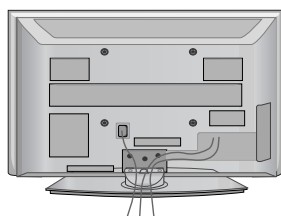


- 2 Instale el **ORGANIZADOR DE CABLES** como la imagen.

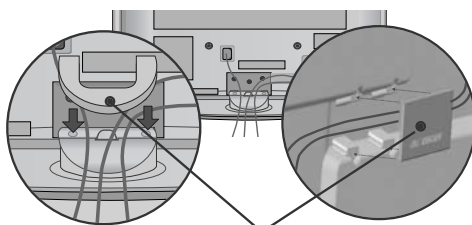


CLIP DEL ADMINISTRADOR DE CABLES

Cómo extraer el CLIP DEL ADMINISTRADOR DE CABLES

- Sujete el CLIP DEL ADMINISTRADOR DE CABLES con ambas manos y tire de él hacia atrás.

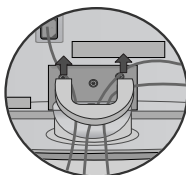

- Separe el CLIP DEL ADMINISTRADOR DE CABLES de la TV presionando ambos cierres.

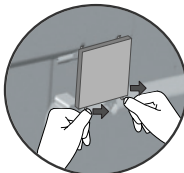

! NOTA


- No sujete el CLIP DEL ADMINISTRADOR DE CABLES al mover la TV.
- Si la TV cayese, podría sufrir daños personales o el producto podría romperse.

Modelo de Televisor LCD


32/42LG60**

- 1 Alinee el agujero con la presilla del **ORGANIZADOR DE CABLES**.

Gire el **ORGANIZADOR DE CABLES** como se muestra en la imagen.

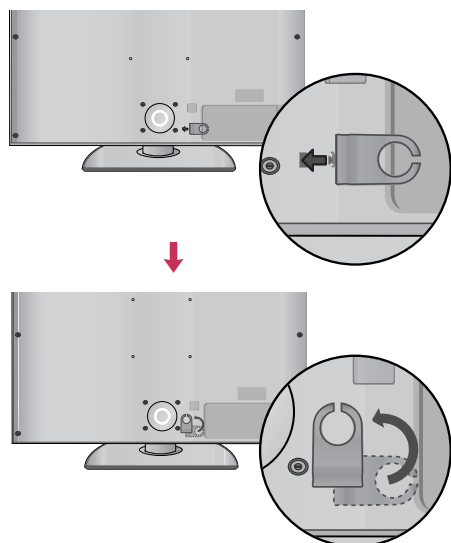


- 2 Conecte los cables según sea necesario. Para conectar equipo adicional, consulte la sección **CONFIGURACIÓN DE EQUIPO EXTERNO**.

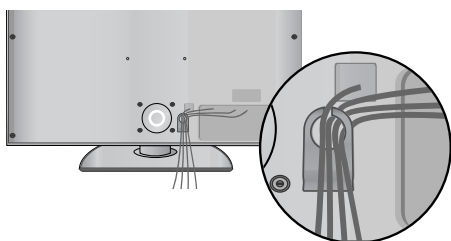


32LG70**


- 1 Conecte los cables según sea necesario. Para conectar equipo adicional, consulte la sección **CONFIGURACIÓN DE EQUIPO EXTERNO**.

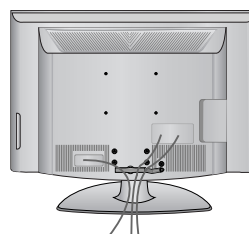

- 2 Instale el **CLIP DEL ADMINISTRADOR DE CABLES** como se ilustra.

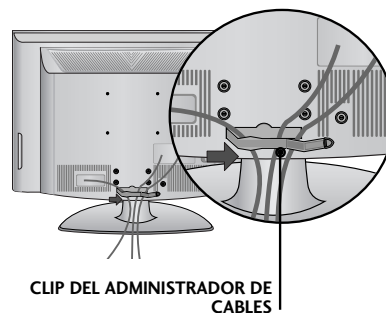

- 3 Introduzca los cables en el interior del **CLIP DEL ADMINISTRADOR DE CABLES** y ciérrelo a presión.

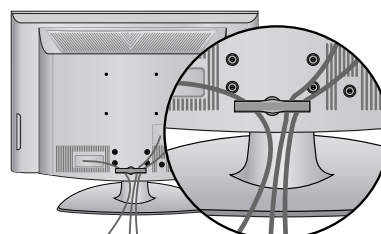



PREPARACIÓN

FIJE LA TELEVISIÓN A LA PARED PARA EVITAR SU CAÍDA.


Esta característica no está disponible en todos los modelos.
Los detalles ilustrados pueden diferir de los relativos a su TV.

PREPARACIÓN

- Coloque la TV próxima a la pared para evitar que caiga al ser empujada.
- Las instrucciones ilustradas a continuación proporcionan una forma segura de instalar la TV, que consiste en fijarla a la pared, evitando la posibilidad de caer al ser empujada. Esto evitará que la TV vuelque causando daños. También evitará daños en el aparato de TV. Tenga cuidado de que los niños no se agarren o cuelguen de la TV.
- Debe adquirir los componentes necesarios para prevenir la caída de la TV de su soporte.

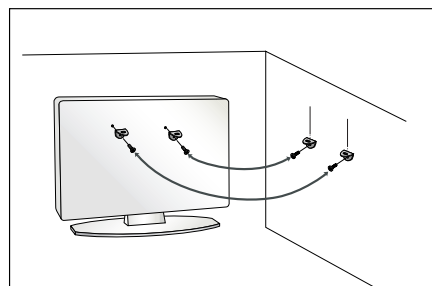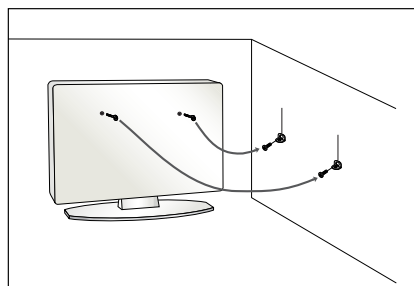

- Inserte los pernos de ojo (o el soporte de TV y los pernos) para sujetar el producto a la pared como se muestra en la imagen. *Introduzca los pernos de anillo y apriételos de forma segura en los orificios superiores. Asegúrese de los soportes con los pernos (no incluidos como las partes del producto, debe comprarlos separadamente) en la pared que estén ajustados firmemente. Haga coincidir con la altura del soporte montado en la pared. Asegúrese de que los pernos de ojo o soportes están fijados firmemente.

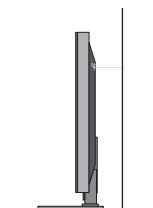

- Use un cordón fuerte (no incluido como la parte del producto, debe comprarlo separadamente) para ajustar el producto. Es más seguro usar un cordón, así se quedará horizontalmente entre la pared y el producto.

! NOTA


- Al mover la TV, quite antes los cables.
- Utilice una plataforma o armario suficientemente fuerte y grande para soportar el tamaño y el peso de la TV.
- Para utilizar la TV con seguridad, asegúrese que la altura los soportes están a la misma altura en la pared y en el aparato de televisión.

CUBIERTA DE PROTECCIÓN


- La imagen puede ser diferente a la de su TV.

Tras extraer el soporte, instale la **CUBIERTA DE PROTECCIÓN** incluida sobre el hueco dejado por este. Inserte la **CUBIERTA DE PROTECCIÓN** en el televisor hasta que escuche un sonido de chasquido.


Para modelos de Televisores Plasma

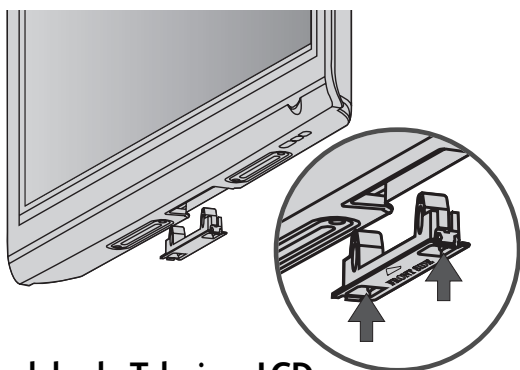

Modelo de Televisor LCD 32LG70**

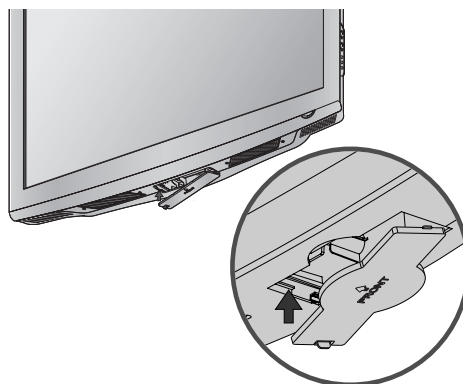


Modelo de Televisor LCD 32/42/47LG60**

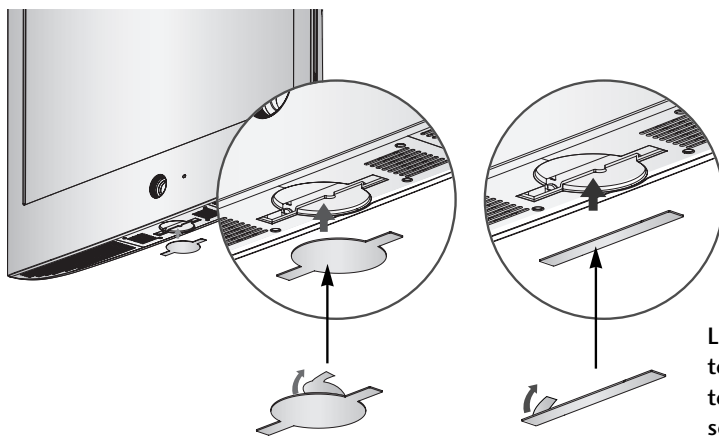

Luego de sacar el papel de protección de la cubierta de protección, adhiérala al televisor según se muestra en la imagen.

SOPORTE DEL ESLABON GIRATORIO

Después de instalar la TV, puede ajustar el TV manualmente 20 grados a la izquierda y derecha para satisfacer su ángulo de visión.

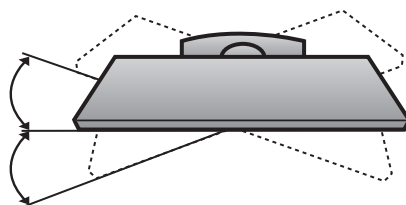


PREPARACIÓN

- Esta sección utiliza principalmente imágenes para modelos de TV de Plasma.

INSTALACIÓN DE UN PEDESTAL DE ESCRITORIO

Para la ventilación apropiada deje un espacio de 4 pulgadas en cada lado desde la pared.

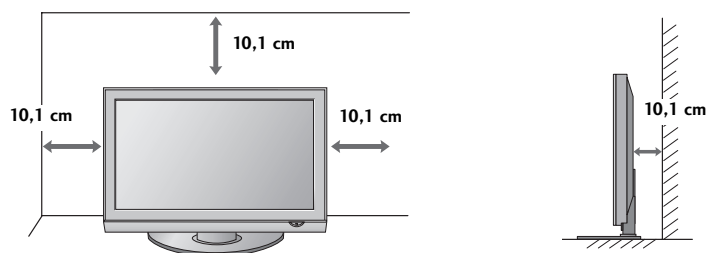


⚠ CUIDADO

- ▶ Asegure la ventilación adecuada dejando el espacio recomendado.
- ▶ No instale la unidad próxima o sobre ninguna fuente de calor.


MONTAJE SOBRE PARED: INSTALACIÓN HORIZONTAL

Para permitir una ventilación adecuada, dejar un espacio libre de 10cm (4") alrededor del aparato de TV. Le recomendamos que utilice un soporte de montaje de pared de la marca LG, cuando ud. ponga la TV en la pared.

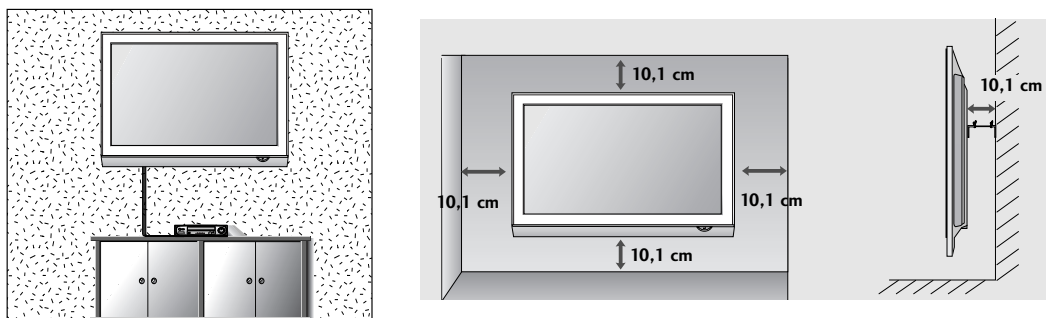

UNIÓN DEL TELEVISOR A UN ESCRITORIO (Sólo 32LG70**)

Recomendamos que el televisor se una a un escritorio, de modo que no se mueva hacia adelante o hacia atrás, causando posibles lesiones o daños en el producto.

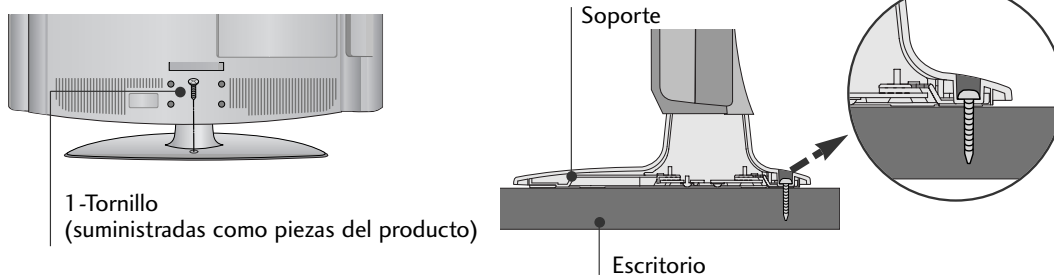

⚠ CUIDADO


- ▶ Para evitar que se caiga el televisor, debe estar sujetado seguramente al piso o pared según las instrucciones de la instalación. Si inclina, sacude o balancea la máquina, podría causar lesiones

- Para prevenir daños, no conecte a la corriente hasta que estén instaladas todas las conexiones entre los dispositivos.

CONEXIÓN DE LA ANTENA

- Para lograr la mejor calidad de imagen, ajuste la orientación de la antena.
- No se suministran ni el cable de antena ni un transformador.

PREPARACIÓN

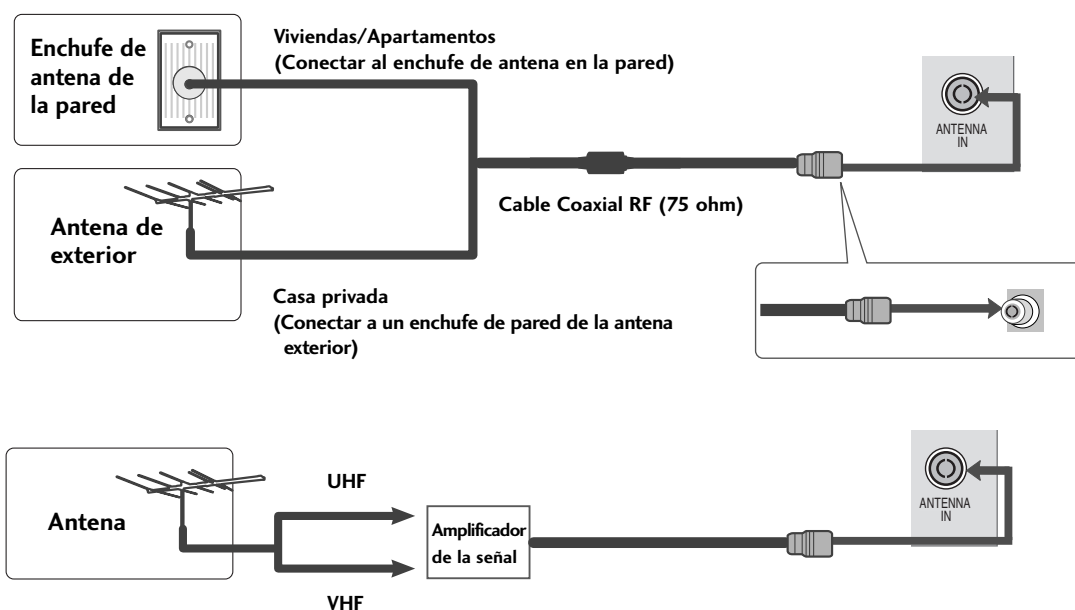

- En zonas con recepción deficiente, para conseguir mejor calidad de imagen, podría ser necesario instalar un amplificador de señal a la antena como se muestra en la ilustración superior.
- Si se quiere utilizar la señal en dos TVs, utilice un bifurcador de señal de antena para la conexión.


CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

- Para evitar daños en el equipo, no enchufe ningún cable de alimentación hasta haber finalizado la conexión completa de todo el equipo.
- Esta sección utiliza principalmente imágenes para modelos de TV de Plasma.
- Es probable que la imagen sea un poco diferente que su unidad de TV.

INSTALACIÓN DEL HDSTB Cuando lo conecta con un cable de componente

- 1 Conecte las salidas de video (Y, PB, PR) del DVD a los puertos de **COMPONENT IN VIDEO** en la unidad.
- 2 Conecte la salida de audio del set-top Box en las tomas **COMPONENT IN AUDIO** de la TV.
- 3 Encienda el Set-top box digital.
(Refiérase al manual de usuario del Set-top box digital.)
- 4 Seleccione la entrada de la fuente **Componente1** usando el botón **INPUT** del control remoto.

Si está conectado al **COMPONENT IN 2**, seleccione la entrada de la fuente **Componente2**.

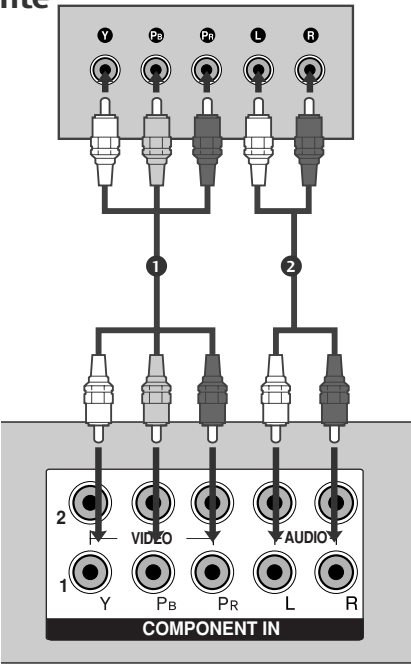

Señal	Componente
480interface/576interface	Sí
480progresivo/576progresivo	Sí
720progresivo/1 080interface	Sí
1 080progresivo	Sí
	(Sólo 50Hz, 60Hz)

Cuando lo conecte con un cable de HDMI

- 1


Conecte la salida de HDMI IN del Set-top box digital al puerto de **HDMI/DVI IN 1**, **HDMI IN 2** o **HDMI IN 3** (Excepto 32LG60**) en la unidad.
- 2

Seleccione la entrada de la fuente **HDMI1/DVI**, **HDMI2** o **HDMI3** (Excepto 32LG60**) usando el botón **INPUT** del control remoto.
- 3

Encienda el Set-top box digital.
(Refiérase al manual de usuario del Set-top box digital.)

NOTA

► Utilizando un cable HDMI, la TV puede recibir señal simultánea de vídeo y audio.

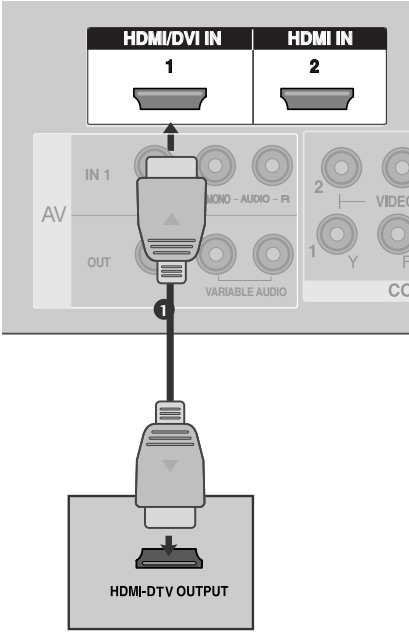

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

HDMI-DTV

Para modelos de Televisores Plasma

Resolución	Frecuencia Horizontal(KHz)	Frecuencia Vertical(Hz)
720x480	31,47	59,94
	31,50	60,00
720x576	31,25	50,00
1 280x720	44,96	59,94
	45,00	60,00
	37,50	50,00
1 920x1 080 interface	33,72	59,94
	33,75	60,00
	28,125	50,00
1 920x1 080 progresivo	67,432	59,94
	67,50	60,00
	56,25	50,00
	27,0	24,00
	33,75	30,00


Modelo de Televisor LCD

Resolución	Frecuencia Horizontal(KHz)	Frecuencia Vertical(Hz)
720x480	31,47	59,94
	31,50	60,00
720x576	31,25	50,00
1 280x720	44,96	59,94
	45,00	60,00
	37,50	50,00
1 920x1 080 interface	33,72	59,94
	33,75	60,00
	28,125	50,00
1 920x1 080 progresivo	67,432	59,94
	67,50	60,00
	56,25	50,00
	27,00	24,00
	33,75	30,00

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

Cuando lo conecta con un cable de HDMI al DVI

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

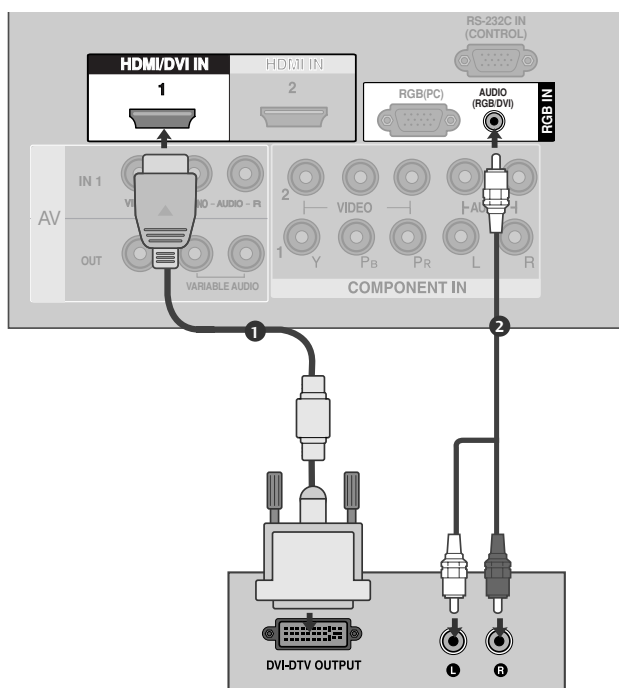

- 1 Conecte la salida de DVI del Set-top box digital al puerto de **HDMI/DVI IN 1** en la unidad.
- 2 Conecte las salidas de audio del Set-top box al puerto de **AUDIO(RGB/DVI)** en la unidad.
- 3 Encienda el Set-top box digital. (Refiérase al manual de usuario del Set-top box digital.)
- 4 Seleccione la entrada de la fuente de **HDMI1/DVI** usando el botón de **INPUT** del control remoto.

INSTALACIÓN DEL DVD

Cuando lo conecta con un cable de componente

- 1


Conecte las salidas de video (Y, Pb, Pr)del DVD a los puer-
tos de **COMPONENT IN VIDEO** en la unidad.
- 2

Conecte las salidas de audio del DVD a los puertos de
COMPONENT IN AUDIO en la unidad.
- 3

Encienda el reproductor de DVD, inserte un DVD.
- 4

Seleccione la entrada de la fuente **Componente1** usando
el botón **INPUT** del control remoto.
Si está conectado al **COMPONENT IN 2**, seleccione la
entrada de la fuente **Componente2**.
- 5

Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD para
seguir las instrucciones.

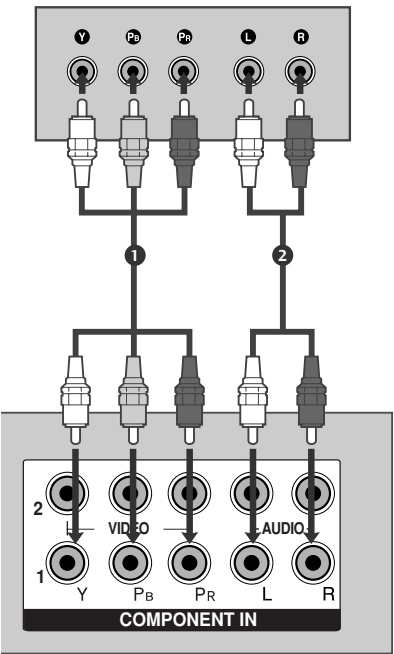

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

Puertos de la Entrada de Componente


Puede obtener una mejor calidad de imagen si conecta el reproductor de DVD a los puertos de la entrada del componente como la imagen mostrada.

Puertos de Componente en la TV	Y	Pb	Pr
Puertos de Componentes del reproductor de DVD	Y	Pb	Pr
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

Cuando lo conecta con un cable de S-Video

- 1 Conecte la salida de S-VIDEO del DVD a la entrada de **S-VIDEO** en la unidad.
- 2 Conecte las salidas de audio del DVD a los puertos de la entrada de **AUDIO** en la unidad.
- 3 Encienda el reproductor de DVD, inserte un DVD.
- 4 Seleccione la entrada de la fuente **AV2** usando el botón **INPUT** del control remoto.
- 5 Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD para seguir las instrucciones.

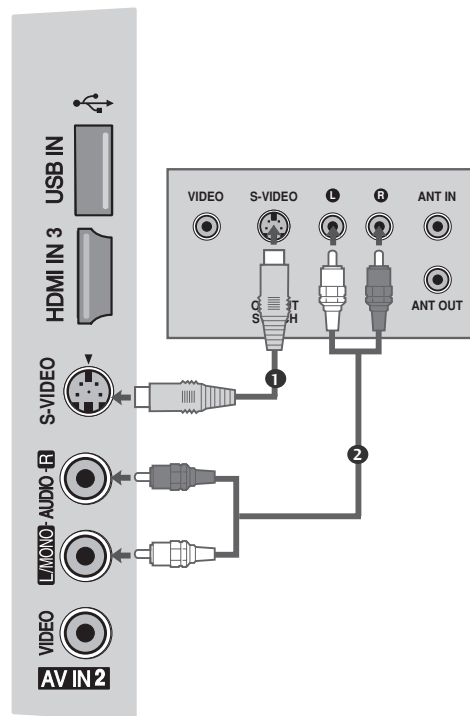


Cuando lo conecta con un cable de HDMI

- 1 Conecte la salida de HDMI del DVD al puerto de **HDMI/DVI IN 1**, **HDMI IN 2** o **HDMI IN 3** (Excepto 32LG60**) en la unidad.
- 2 Seleccione la entrada de la fuente **HDMI1/DVI**, **HDMI2** o **HDMI3** (Excepto 32LG60**) usando el botón **INPUT** del control remoto.
- 3 Refiérase al manual de usuario del reproductor de DVD para seguir las instrucciones.

! NOTA

- Utilizando un cable HDMI, la TV puede recibir señal simultánea de vídeo y audio.

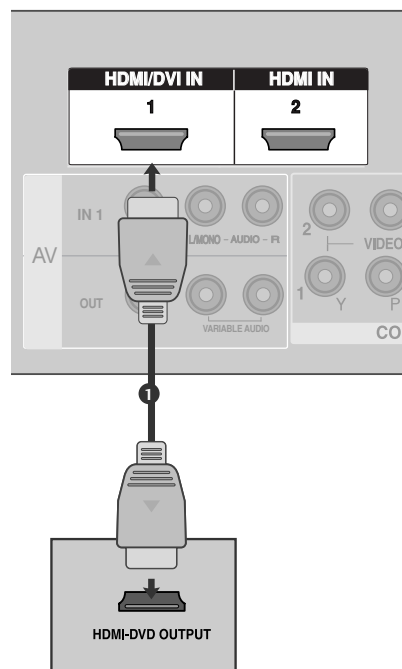

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

! NOTA

- La TV puede recibir las señales de vídeo y audio simultáneamente usando el cable de HDMI.
- Si el DVD soporta la función de Auto HDMI, la resolución de la salida de DVD se quedará automáticamente en 1280x720p.
- Si el DVD no soporta la función de Auto HDMI, ud. debe seleccionar la resolución de la salida apropiadamente.

Para tener la mejor calidad de imagen, deje la resolución de la salida de DVD en 1280x720p.


(42/47LG60**, 50/60PG70**: 1920X1080i/1080p)

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

INSTALACIÓN DEL VCR


- Para evitar ruido en la imagen (interferencia), deje una distancia adecuada entre el VCR y la TV.
- Si el formato de imagen es de 4:3, las imágenes congeladas en los lados de la pantalla se pueden quedar visibles permanentemente. Este fenómeno es común para todos los fabricantes y, por lo tanto, la garantía de los fabricantes no cubre los productos que presentan este fenómeno.

Cuando lo conecta con una antena

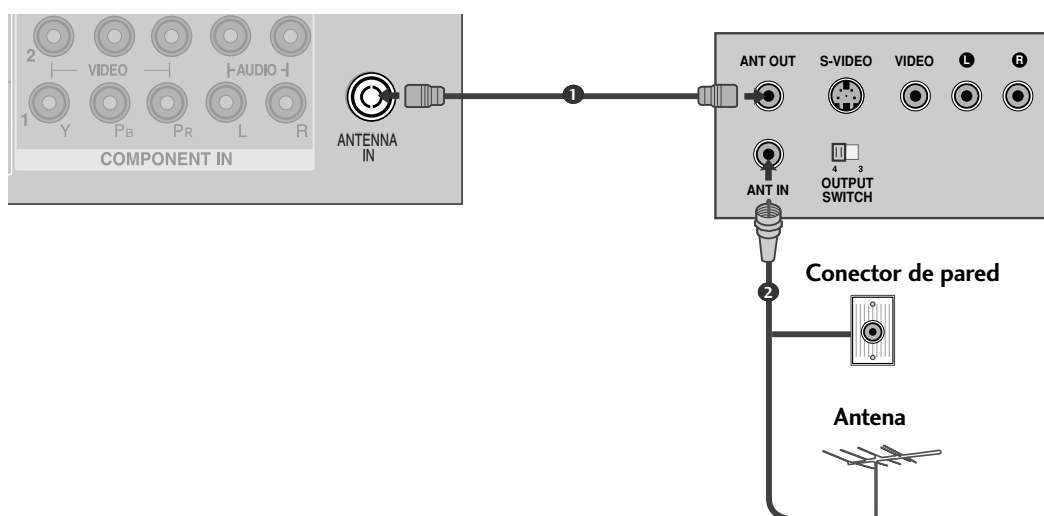

- 1 Conecte el conector de la antena exterior de RF del VCR al conector de la **ANTENNA IN** del televisor.
- 2 Conecte el cable de antena al puerto de la antena RF del VCR.
- 3 Presione el botón PLAY en el VCR y adapte el programa adecuado entre la TV y ésta para el visionado.

Cuando lo conecta con el cable RCA

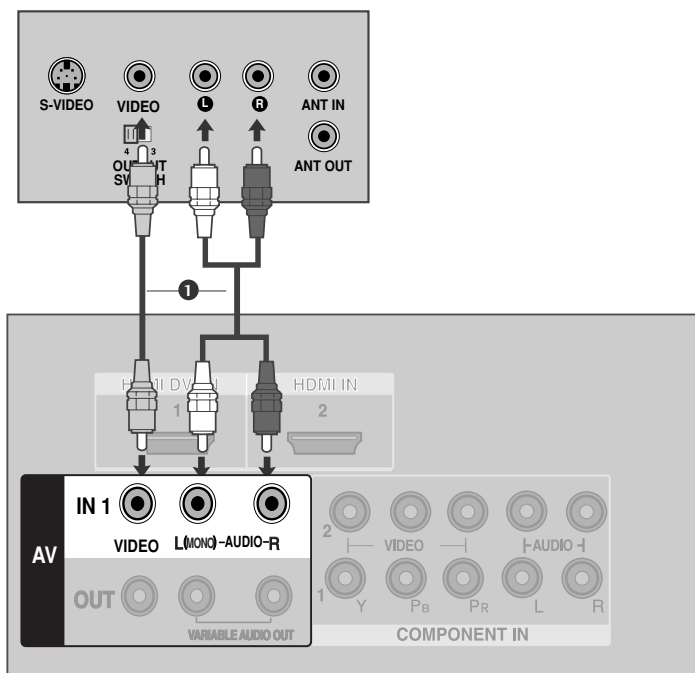

- 1 Conecte las salidas de **AUDIO/VIDEO** entre la TV y el VCR. Coincida los colores de salidas (Video = amarillo, Audio izquierdo = blanco, y Audio derecho = rojo).
- 2 Inserte una cinta de video en el VCR y presione el botón **PLAY** del VCR. (Vea el manual de usuario del VCR).
- 3 Seleccione la entrada de la fuente **AV1** usando el botón **INPUT** del control remoto. Si está conectado al **AV IN 2**, seleccione la entrada de la fuente **AV2**.


! NOTA

- Si tiene un VCR mono, conecte el cable de audio desde el VCR a la toma AUDIO L/MONO del aparato de TV.

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

Cuando lo conecta con un cable de S-Video


- 1 Conecte la salida de S-VIDEO del VCR a la entrada de **S-VIDEO** en la unidad. La calidad de imagen mejora en comparación con la entrada compuesta normal (cable RCA).
- 2 Conecte las salidas de audio del VCR a los puertos de **AUDIO** de la unidad.
- 3 Inserte una cinta de video en el VCR y presione el botón **PLAY** del VCR. (Vea el manual de usuario del VCR.)
- 4 Seleccione la entrada de la fuente **AV 2** usando el botón **INPUT** del control remoto.

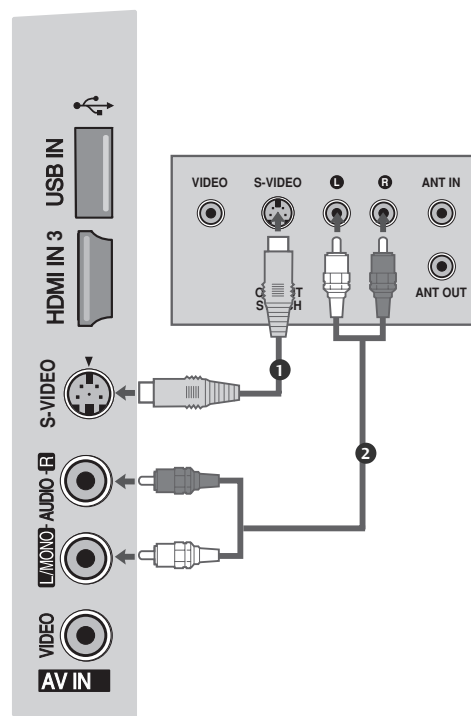

⚠ CUIDADO

- Si los dos puertos de S-VIDEO y VIDEO están conectados al S-VHS VCR simultáneamente, sólo el S-VIDEO puede ser recibido.

CONFIGURACIÓN DE OTRA FUENTE DE A/V

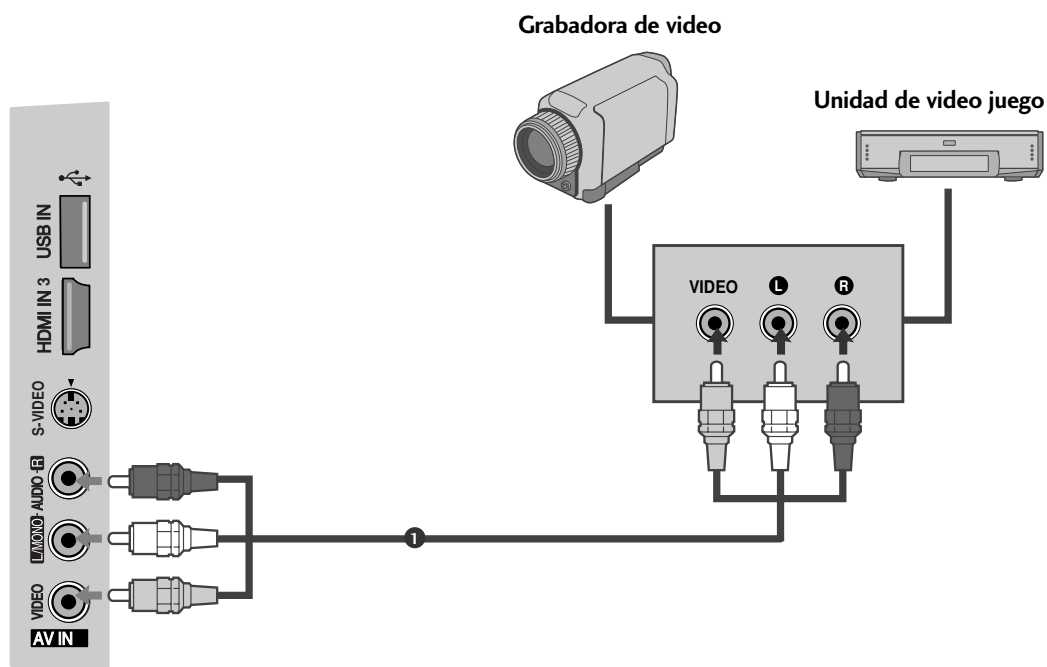

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO


- 1 Conecte los puertos de **AUDIO/VIDEO** entre la TV y un equipo externo. Coincida los colores de puertos (Video = amarillo, Audio izquierdo = blanco, y Audio derecho = rojo).
- 2 Seleccione la salida de la fuente **AV2** usando el botón **INPUT** del control remoto. Si está conectado a la entrada de **AV IN1**, seleccione la entrada de la fuente **AV1**.
- 3 Opere el equipo externo correspondiente. Refiérase a la guía de la operación de equipo externo.

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

INSTALACIÓN DE LA PC

Esta TV proporciona la capacidad de Plug and Play, significa que la PC se ajusta automáticamente por las programaciones de la TV.

Cuando la conecte con un cable de D-sub de 15 terminales

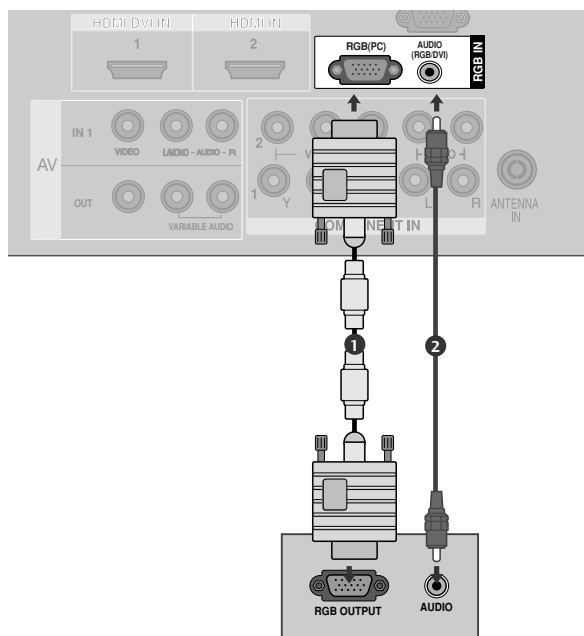

- 1 Conecte la salida de RGB de la PC al puerto de **RGB (PC)** en la unidad.
- 2 Conecte las salidas de audio de la PC al puerto de **AUDIO (RGB/DVI)** en la unidad.
- 3 Encienda la PC y la unidad.
- 4 Seleccione la fuente de entrada RGB PC utilizando el botón INPUT del mando a distancia.

! NOTA

- ▶ Para disfrutar de una imagen y sonido intensos, conecte el PC a la TV.
- ▶ Evite mantener una imagen fija en la pantalla de TV durante largos periodos de tiempo. La imagen fija puede quedarse impresa permanentemente en la pantalla; utilice un salvapantallas siempre que sea posible.
- ▶ Conecte el PC al puerto RGB (PC) de la TV; cambie a una resolución acorde con la del PC.
- ▶ Es posible experimentar interferencias relacionadas con la resolución, patrones verticales, contraste o brillo en modo PC. Cambie el modo del PC a otra resolución o modifique frecuencia de refresco, o ajuste el brillo y contraste en el menú hasta que la imagen sea clara. Si no es posible modificar la frecuencia de refresco de la tarjeta gráfica del PC, cambie la tarjeta o consulte al fabricante de la misma.
- ▶ La entrada de sincronización para la frecuencia horizontal y vertical están separadas.
- ▶ Si la resolución del PC está en modo SXGA, no se visualizará imagen en la TV. (Sólo HD Modelos)
- ▶ Conecte el cable de audio desde el PC a la entrada de audio de la TV. (Los cables de audio no están incluidos con la TV).
- ▶ Si utiliza un cable RGB-PC demasiado largo, podría experimentar interferencias en pantalla. Recomendamos usar un cable de menos de 5m. Este proporcionará la mejor calidad de imagen.

Resolución de Despliegue (RGB-PC)**Para modelos de Televisores Plasma**

Resolución	Frecuencia Horizontal(KHz)	Frecuencia Vertical(Hz)
640x350	31,468	70,09
720x400	31,469	70,09
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,317
1 024x768	48,363	60,004
1 280x768	47,776	59,87
1 360x768	47,720	59,799
1 366x768	47,7	60,0
1 280x1024	63,668	59,895
1 400x1050	65,317	59,978
1 600x1200	74,537	59,869
1 920x1080	66,587	59,934

Sólo 50PG60**

Sólo 50/60PG70**

Modelo de Televisor LCD

Resolución	Frecuencia Horizontal(KHz)	Frecuencia Vertical(Hz)
640x350	31,468	70,09
720x400	31,469	70,09
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,317
1 024x768	48,363	60,004
1 280x768	47,776	59,87
1 360x768	47,720	59,799
1 366x768	47,700	60,00
1 280x1024	63,668	59,895
1 920x1080	66,587	59,934

Sólo 42/47LG60**

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

CONFIGURACIÓN DE PANTALLA PARA EL MODO PC


Configuración automática (sólo modo RGB [PC])

Ajusta automáticamente la posición y minimiza la fluctuación de la imagen. Aunque la imagen no sea aún correcta, su configuración está funcionando, pero necesita más ajustes.


Configuración automática

Esta función sirve para ajustar automáticamente la posición de la pantalla, el reloj y la fase. La imagen visualizada se volverá inestable durante algunos segundos mientras el proceso de auto-configuración se encuentra activo.


- 1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Imagen**.
- 2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Pantalla**.
- 3 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Config. Auto**.
- 4 Presione el botón $\rightarrow$ para iniciar la **Config. Auto**.
 - Al finalizar la **Config. Auto**, aparecerá en la pantalla el mensaje **OK**.
 - Si la posición de la imagen aún no es correcta, intente de nuevo el ajuste automático.
- 5 Si la imagen RGB (PC) aún necesita ajustes tras el ajuste automático, podrá utilizar la **Config. Manual**.
- 6 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

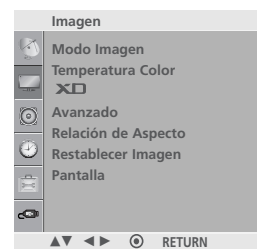

1

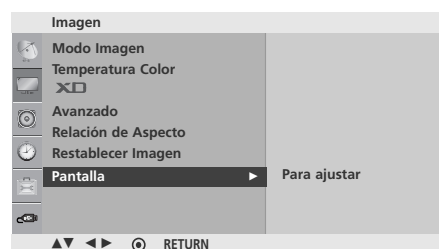

2

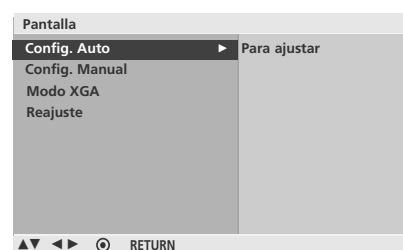

3 4

Configuración Manual - Ajuste de las funciones de pantalla Fase, Reloj, Posicion (sólo modo RGB [PC])

Si la imagen no fuese clara tras el ajuste automático, especialmente si los caracteres fluctuaran, ajuste la imagen en fase manual.

Con la función Reloj en COMPONENT(480i/480p/576i/576p/720p/1080i/1080p), HDMI (480p/576p/720p/1080i/1080p), no puede utilizarse Fase.

Reloj La función sirve para minimizar la apariencia de barras o rayas verticales visibles en el fondo de pantalla. Igualmente cambiará el tamaño horizontal de la pantalla.

Fase La función le permite eliminar cualquier ruido horizontal y limpiar o aportar más nitidez a la imagen de los caracteres.

1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Imagen**.


2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Pantalla**.

3 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Config. Manual**.


4 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Fase, Reloj, H-Posicion, V-Posicion**.

5 Presione el botón $\leftarrow$ o $\rightarrow$ para realizar los ajustes adecuados.


6 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

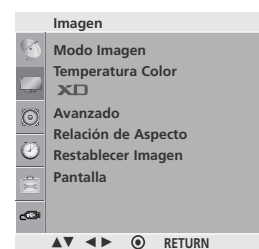

1

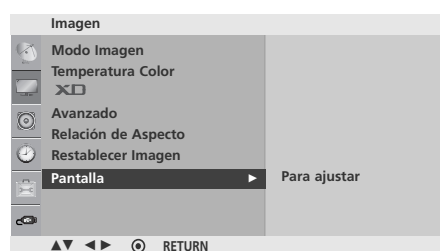

2

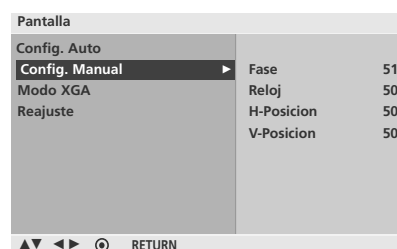

3 4 5

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

Selección del modo XGA

- Excepto 42PG60**

Para disfrutar de una imagen normal, haga coincidir el modo de RGB y la selección del modo XGA.
Esta función trabaja en el siguiente modo: Modo RGB[PC].


- 1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Imagen**.

- 2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Pantalla**.


- 3 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Modo XGA**.

- 4 Presione el botón $\rightarrow$ y, a continuación, utilice el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar la resolución XGA deseada.


- 5 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

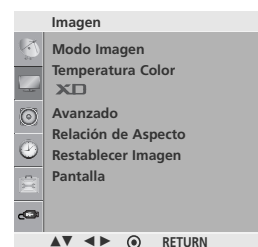

1

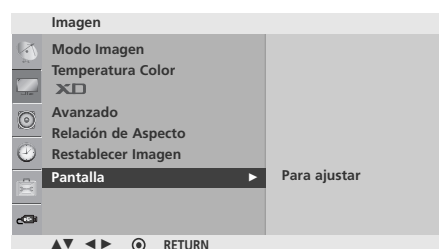

2

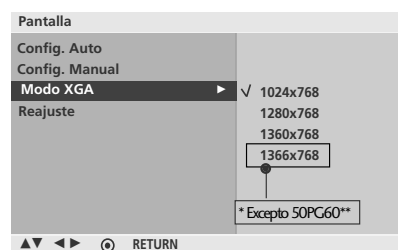


3 4

Inicialización (Restablecer el valor original de fábrica)


Esta función opera en el modo actual.

Para iniciar el valor ajustado.


- 1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Imagen**.
- 2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Pantalla**.
- 3 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Reajuste**.
- 4 Presione el botón $\rightarrow$.
- 5 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

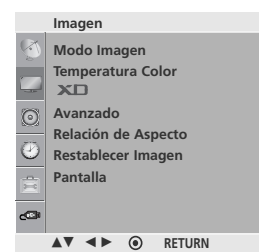

1

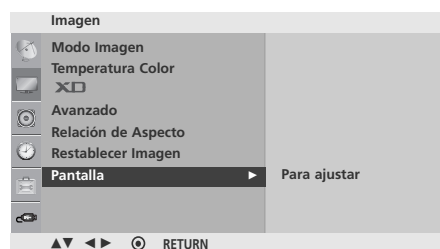

2

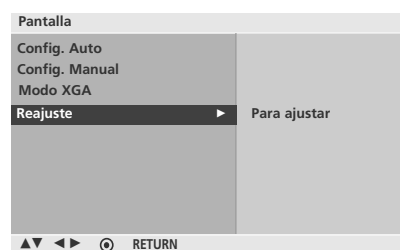


3 4

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

INSTALACIÓN DE LA USB IN

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO

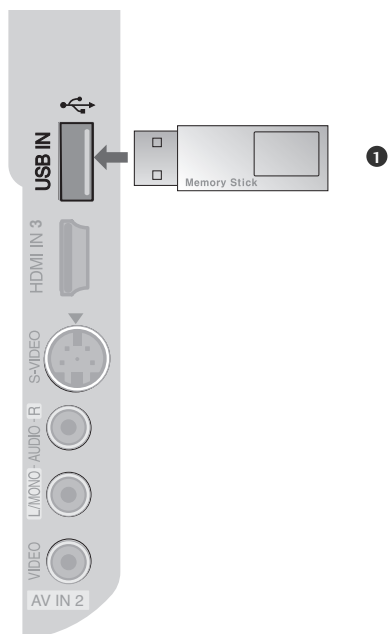

- 1 Conecte el dispositivo USB a los conectores **USB IN** en el televisor.
- 2 Una vez conectados los conectores **USB IN**, use la función USB. (► p.54)


AJUSTE ESTÉREO EXTERNO

Utilice esta función para conectar un amplificador externo o añadir un subwoofer a su sistema de sonido envolvente.

- 1 Conecte la toma de entrada del amplificador estéreo a la toma **VARIABLE AUDIO OUT** de la TV.
- 2 Configure sus altavoces a través de su amplificador analógico estéreo, según las instrucciones incluidas con el amplificador.

! NOTA

- Al conectar con un equipo de audio externo, como amplificadores o altavoces, por favor, apague los altavoces de la TV.
- Seleccione Variable Out (salida variable) en el menú Audio para conectar las tomas **VARIABLE AUDIO OUT**. (► p.83)

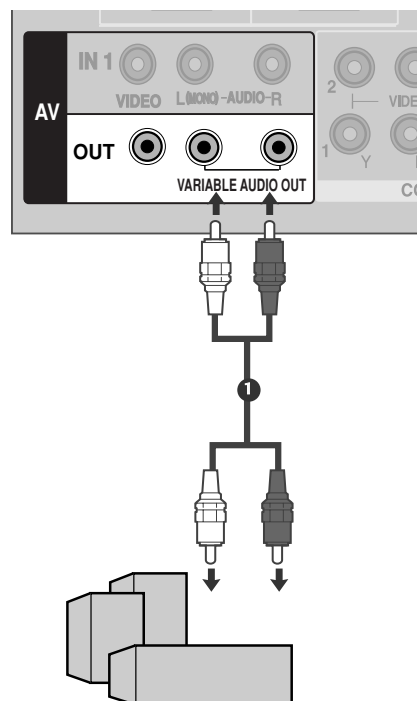

CONEXIONES DE EQUIPO EXTERNO


AJUSTE DE LA SALIDA AV OUT

El aparato de TV tiene una capacidad de salida de señal especial que le permite acoplar una segunda TV o monitor.

- 1 Conecte la segunda TV o el monitor a la toma **AV OUT** de la TV.
- 2 Consulte el Manual de funcionamiento de la segunda TV o el monitor para obtener mayor información relativa al ajuste de entrada de los dispositivos.

! NOTA

- Las fuentes de entrada Component (por componentes), RGB y HDMI no pueden utilizarse para la salida AV.
- Recomendamos utilizar las tomas AV OUT para grabaciones VCR.

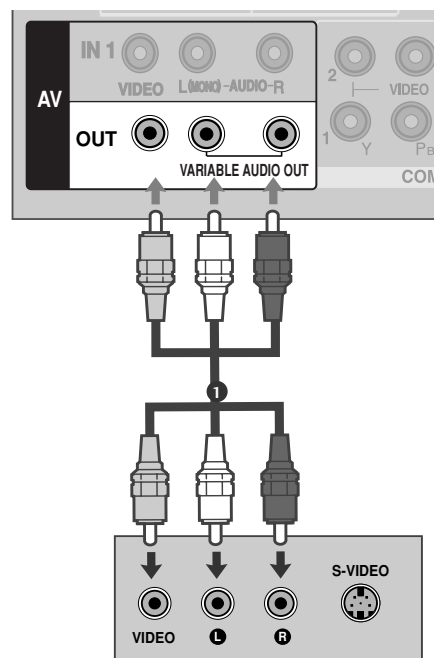

VER LA TV / CONTROL DE CANAL

FUNCIONES DE LOS BOTONES DEL CONTROL REMOTO

Cuando use el control remoto dirija el sensor del control remoto hacia el panel frontal de la TV.

VER LA TV / CONTROL DE CANAL



TV/DVD/STB Selecciona los modos de operación remoto : TV, DVD o STB.

INPUT Los modos de entrada externa rotan en una secuencia regular.

Q. MENU Selecciona la fuente que desee en el menú rápido. ► **p.43**

MENU Selecciona un menú.
Sale de todos los menús mostrados en pantalla a la visualización de la TV.

SIMPLINK Consulte una lista de dispositivos AV conectados al televisor. Al alternar este botón, aparece el menú Simplink en la pantalla. ► **p.52**

SUBIR / BAJAR VOLUMEN Aumenta/disminuye el nivel de sonido.

FAV Desplazarse a través de los canales favoritos programados. ► **p.49**

MUTE Enciende y apaga el sonido. ► **p.42**

SUBIR / BAJAR CANAL Selecciona los canales disponibles.

Botones numéricos 0-9 Selecciona un canal.
Selecciona los elementos numerados en un menú.

Q.VIEW Sintoniza el último canal visto.

PIP Alterna entre los modos de imagen secundaria PIP, modo DW.



Botones de flechas
(Arriba/Abajo/
Izquierda
Derecha/ENTER)

Navega a través de los menús de Pantalla y ajusta el sistema de tu preferencia.

RETURN Permite al usuario desplazarse un paso hacia atrás en una aplicación interactiva o en otras funciones interactivas.


XSTUDIO Controles del modo **XSTUDIO** . ► p.54

AV MODE Le ayuda a seleccionar y ajustar imágenes y sonidos cuando se conectan dispositivos AV. ► p.51

VCR/DVD, SIM-
PLINK, USB
Botones de control

- Controla las grabadoras de vídeo o los reproductores de DVD.
- Menú de control USB (Lista de Fotos y Lista de Musica).
- Controla los dispositivos compatibles con la función SIMPLINK.

Colocando las Baterías

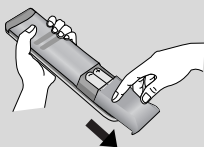

- Abra la tapa del compartimiento de las baterías en la parte posterior e instale las baterías con la polaridad correcta.(+con +,- con -)
- Instale dos baterías de 1.5 **Vcc** tipo AAA. No mezcle las baterías nuevas con las usadas.
- Cierre la tapa.

VER LA TV / CONTROL DE CANAL

ENCENDIENDO LA TV

- 1 Primero conecte el cordón de alimentación correctamente.
En este momento, la TV se cambia al modo de espera.
 - En el modo de espera para encender la TV, presione los botones ϕ/I , **INPUT**, **CH** ($\blacktriangle$ o $\blacktriangledown$) o **CH** ($\wedge$ o $\vee$) de la TV o presione los botones **POWER**, **INPUT**, **CH** ($\wedge$ o $\vee$), **NUMEROS(0~9)** del control remoto.

! NOTA

- ▶ Si tiene la intención de salir de vacaciones, desconecte la toma de corriente de la pared.

Guía para la instalación

Si se aparece la OSD (On Screen Display) en la pantalla después de la sintonización de TV, ud. puede ajustar el Idioma(Language), Ubicación y Sinto. Auto.

Nota:

- a. Se desaparecerá automáticamente aproximadamente en 40 segundos si no se presiona ningún botón.
- b. El modo "En tienda" sólo para la exhibición en la tienda y no es para el uso general de usuario.
- c. "El modo "Casa" es la condición optima para el ambiente de casa, y es el modo principal de TV.
- d. "El modo "En tienda" es la condición optima para el ambiente de tienda. Si el usuario modifica el dato de la calidad de imagen, el modo "En tienda" inicializa la calidad de imagen del producto que esta instalado por nosotros después de un cierto periodo del tiempo.
- e. Los modos(Casa, En tienda) se pueden cambiar por aplicar Modo de Fábrica en el menu Opción.

AJUSTE DEL CANAL

- 1 Presione el botón **CH** ($\wedge$ o $\vee$) o de **NÚMERO** para seleccionar un número del canal.

AJUSTE DEL VOLUMEN

Ajuste el volumen según su preferencia personal.


- 1 Presione el botón **VOL** ($+$ o $-$) para ajustar el volumen.
- 2 Si ud. quiere apagar el sonido, presione el botón **MUTE**.
- 3 Ud. puede cancelar esta función presionando el botón **MUTE** o **VOL** ($+$ o $-$).

MENÚ RÁPIDO

Los menús de visualización en pantalla de su TV pueden diferir ligeramente de las ilustraciones mostradas en este manual.

El menú rápido (Q.Menu) es un menú destinado a las funciones que el usuario utiliza con más frecuencia.

- **Relación de Aspecto:** Selecciona el formato de imagen que desee.
- **Luz de Fondo (retroiluminación) (Sólo modelos LCD TV):** ajusta el brillo del panel LCD para controlar la luminosidad de la pantalla.
- **Ahorro de Energía** (Sólo modelos Plasma TV): el brillo de la pantalla para reducir el consumo energético del aparato.
- **Modo Imagen:** Selecciona modos de imagen predeterminadas de fábrica en función de las condiciones de observación.
- **Modo de Audio:** Selecciona modos de sonido predeterminados de fábrica para los diferentes tipos de programa.
- **SAP:** Selecciona la salida de audio.
- **Subtít/Texto:** Seleccione un subtítulo.
- **Ch.Memoria/Borrar:** Establece el canal a añadir o a eliminar.
- **Hora del Apagador:** Seleccione el plazo de tiempo antes de que su TV se apague automáticamente.

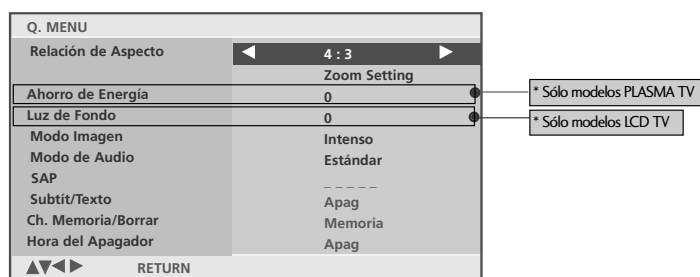

- 1 Presione el botón **Q.MENU** y, a continuación, los botones $\wedge$ o $\vee$ para visualizar cada menú.
- 2 Presione los botones $\lt$ o $\gt$ para realizar los ajustes adecuados.
- 3 Presione el botón **Q.MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.


VER LA TV / CONTROL DE CANAL

SELECCIÓN Y AJUSTE DEL MENÚ PANTALLA

La función OSD (menú de visualización en pantalla) le permite ajustar correctamente el estado de la pantalla ya que ofrece presentación gráfica.

En este manual, la OSD (Visualización en pantalla) puede diferir de la mostrada por su TV, ya que sólo se trata de un ejemplo para facilitar el manejo del mismo.

- 1 Presione el botón **MENU** y enseguida presione los botones $\wedge$ o $\vee$ para desplegar cada menú.
 - 2 Presione el botón $\rightarrow$ y, a continuación, los botones $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar un menú de elemento.
 - 3 Cambie el ajuste de un elemento del menú secundario o del menú emergente mediante los botones $\leftarrow$ o $\rightarrow$.
- Puede desplazarse a un nivel superior presionando el botón ENTER o MENU.

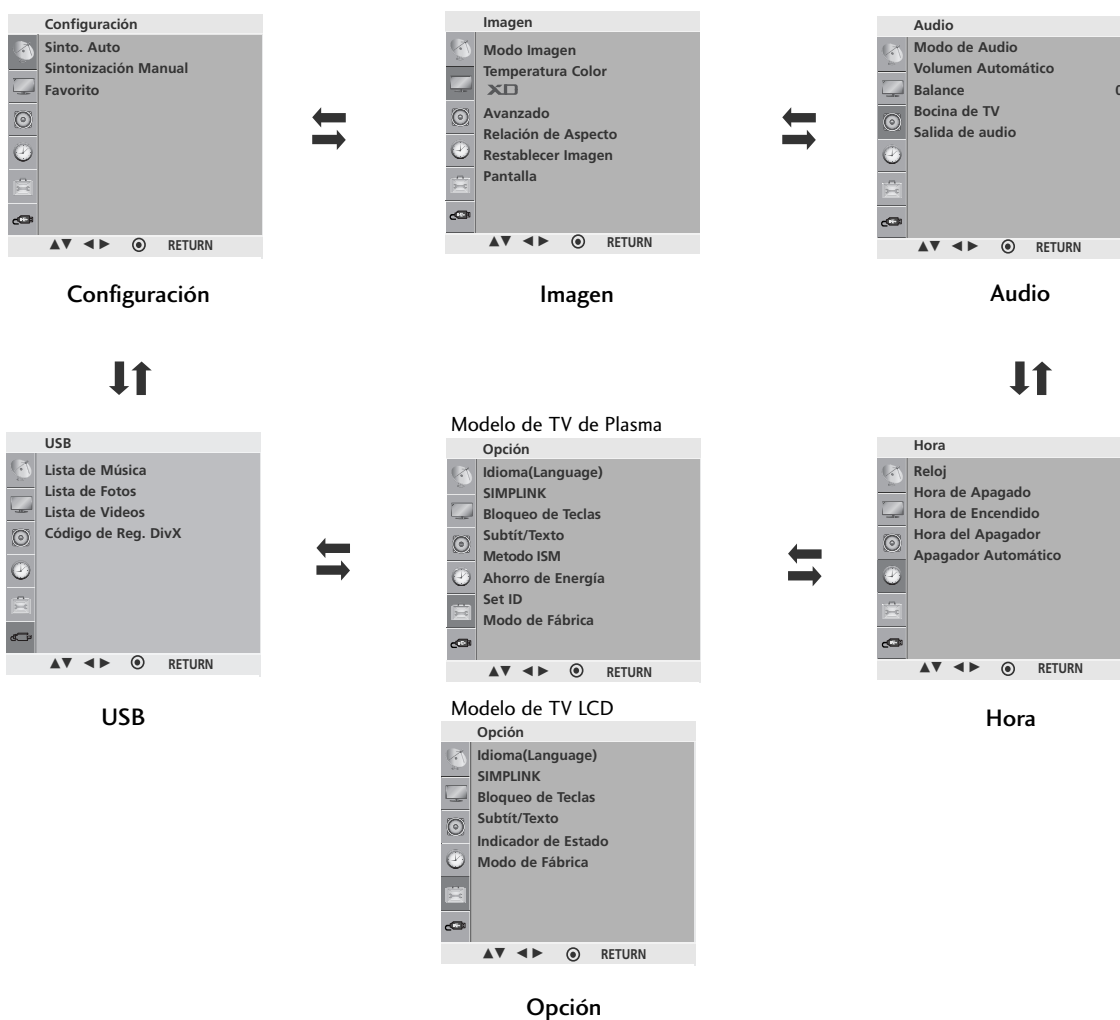


BÚSQUEDA DE CANALES

Sintonización automática


Busca automáticamente todos los canales disponibles por las entradas de antena o Cable y los guarda en la memoria de la lista de canales.

Corra Sintonización automática otra vez después de cualquier cambio de conexión de antena/Cable.


- 1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Configuración**.
- 2 Presione el botón $\rightarrow$ y luego presione el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Sinto. Auto**.
- 3 Presione el botón $\rightarrow$. Así **Sinto. Auto** empezará a buscar los canales.
- 4 Si ud. quiere parar la programación automática, presione el botón **ENTER**.
Sólo los canales encontrados en este momento están memorizados.

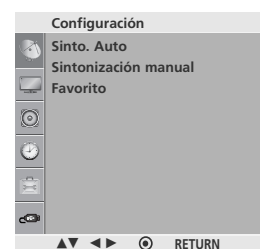

1

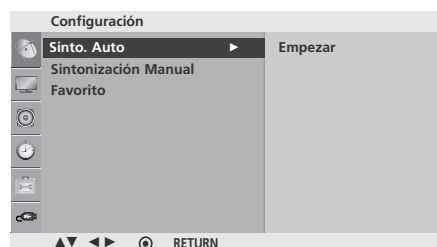

2

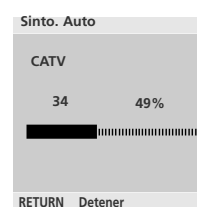


3

VER LA TV / CONTROL DE CANAL


Sintonía Manual : Agregar/Eliminar Los Canales

Ud. puede agregar o eliminar los canales de la búsqueda manual de los canales.


- 1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Configuración**.
- 2 Presione el botón $\rightarrow$ y luego presione el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Sintonización Manual**.
- 3 Presione el botón $\rightarrow$ y luego presione el botón $\leftarrow$ o $\rightarrow$ para seleccionar el numero de canal deseado.
- 4 Presione el botón $\vee$ y luego presione el botón $\leftarrow$ o $\rightarrow$ para seleccionar **Memoria** o **Borrar**.
- 5 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

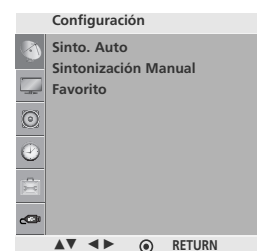

1

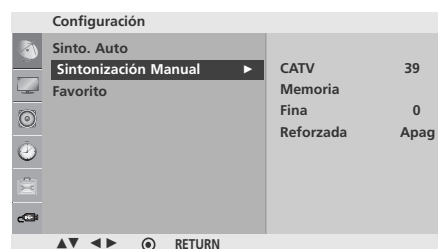

2 3

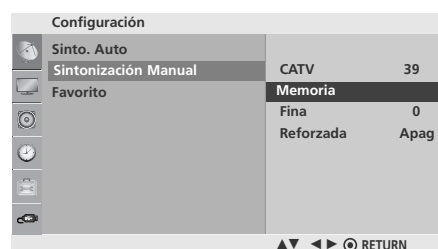

4

AJUSTE FINO DE SINTONIZACIÓN

Normalmente la sintonización fina sólo es necesaria en caso de una mala recepción.


- 1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Configuración**.

- 2 Presione el botón $\rightarrow$ y luego presione el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Sintonización Manual**.


- 3 Presione el botón $\rightarrow$ y luego presione el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Fina**.

- 4 Presione el botón $\leftarrow$ o $\rightarrow$ para ajustar la imagen a su gusto.


- 5 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

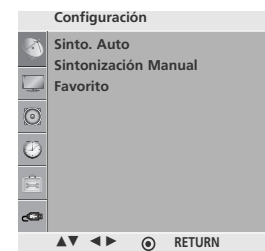

1

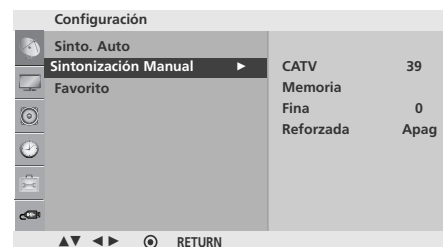

2

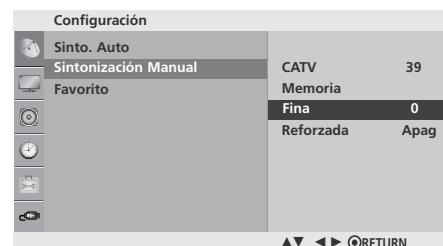

3 4

VER LA TV / CONTROL DE CANAL

AMPLIFICADOR


En algunos modelos, la función Amplificador es opcional.
Sólo puede ejecutar esta función un aparato con amplificador.

Si la recepción es débil, seleccione On en Reforzada
Cuando la señal sea fuerte, seleccione la opción "Apag".


- 1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Configuración**.
- 2 Presione el botón $\rightarrow$ y luego presione el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Sintonización Manual**.
- 3 Presione el botón $\rightarrow$ y luego presione el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Reforzada**.
- 4 Presione los botones $\leftarrow$ o $\rightarrow$ para seleccionar **Enc. u Apag**.
- 5 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.



1

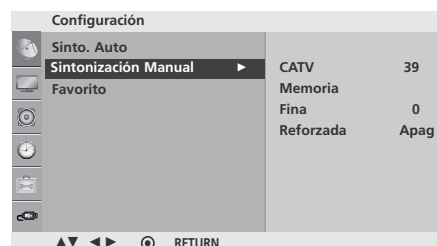

2

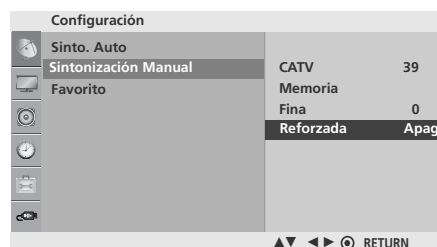

3 4

AJUSTE DE CANALES FAVORITOS

Esta función le permitirá seleccionar directamente sus programas favoritos.

Presione repetidamente el botón **FAV** para seleccionar programas favoritos guardados.

- 1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Configuración**.

- 2 Presione el botón $\rightarrow$ y luego presione el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Favorito**.

- 3 Presione el botón $\rightarrow$ y luego presione el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar la primera posición para el canal favorito.


- 4 Presione el botón $\leftarrow$ o $\rightarrow$ para ajustar el número de canal deseado para el primer canal favorito.

- 5 Repita los pasos del 3 al 5 para memorizar canales favoritos.

- 6 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.



1

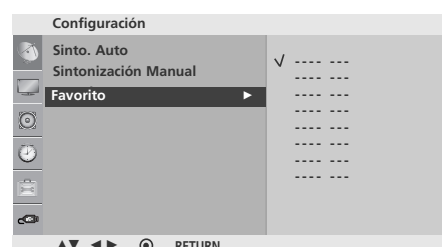

2 3 4

VER LA TV / CONTROL DE CANAL

BLOQUEO DE CONTROLES

La TV puede ajustarse de tal forma que le sea necesario el mando a distancia para controlarla.

Esta función puede utilizarse para evitar el uso sin autorización.


Esta TV está programada para recordar qué opción fue establecida por última vez, incluso si se apaga la unidad.

- 1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Opción**.


- 2 Presione el botón $\rightarrow$ y luego presione el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Bloqueo de Teclas**.

- 3 Presione el botón $\rightarrow$ y luego presione el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Enc.** o **Apag.**

- 4 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

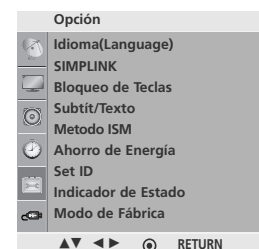

1

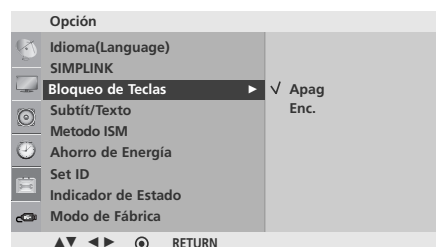

2 3


! NOTA

- ▶ En **Bloqueo de Teclas 'Enc.'**, si la unidad está apagada, presione el botón **INPUT, CH ($\blacktriangle$ o $\blacktriangledown$)** o **CH ($\wedge$ o $\vee$)** de la unidad o los botones de **POWER, INPUT, CH ($\wedge$ o $\vee$)**, o números del control remoto.
- ▶ Con **Bloqueo de Teclas Enc.**, se aparecerá '**Bloqueado**' en la pantalla si cualquier botón del panel frontal ha presionado cuando mira la unidad.

MODO AV

Mediante la presión del botón MODO AV podrá cambiar entre los modos de Cine, Deportes y Videojuegos, con los que podrá disfrutar, al mismo tiempo, de imagen y sonido optimizados.

Esta función ofrece al usuario un entorno (calidad de imagen + calidad de sonido) optimizado de visualización.

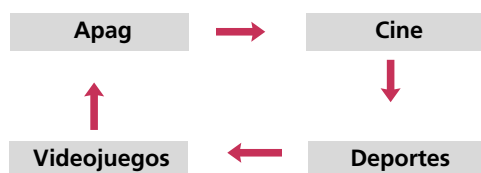

- 1 Presione repetidamente el botón **AV MODE** para seleccionar el modo que desee.

- Si selecciona el modo Cine como modo AV, este escogerá los modos para la imagen y el sonido del menú Imagen y Audio respectivamente.
- Si desactiva el modo AV, se ajustarán la imagen y el sonido establecidos anteriormente.

- 2 Presione el botón RETURN para regresar a la visualización de TV.

VER LA TV / CONTROL DE CANAL



Esta función está disponible sólo en dispositivos que porten el logotipo .

Si ud. usa con el dispositivo de otra marca que tiene función HDMI-CEC, es posible que no funcione normalmente.

Esta función le permite manejar y reproducir dispositivos AV conectados mediante cable HDMI sin ningún otro cable ni ajuste adicional.


VER LA TV / CONTROL DE CANAL

1 Presione el botón **MENU** y luego presione el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Opción**.


2 Presione el botón $\rightarrow$ y luego presione el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **SIMPLINK**.

3 Presione el botón $\rightarrow$ y luego presione el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Enc. u Apag.**

4 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

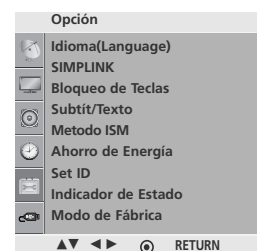

1

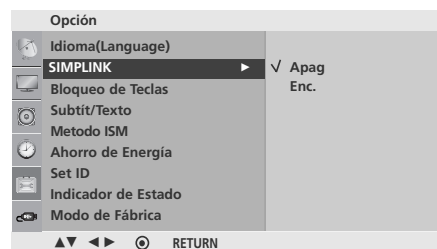

2 3

! NOTA

- Luego de conectar el enchufe HDMI para la función home theater con Simplink en el método anterior, conecte la VARIABLE AUDIO OUT en la parte posterior del televisor al terminal VARIABLE AUDIO IN en la parte posterior del dispositivo Simplink con el cable VARIABLE AUDIO OUT.

Funciones de Simplink


- **Reproducción directa** : Luego de conectar los dispositivos AV al televisor, puede controlar directamente los dispositivos y medios de reproducción sin ninguna configuración adicional.
- **Seleccione dispositivo AV**: Le permite seleccionar uno de los dispositivos conectados al televisor y reproducirlo.
- **Reproducción del disco**: Controle los dispositivos AV conectados presionando los botones $\wedge \vee < >$, ENTER, $\blacktriangleright$, $\blacksquare$, II , $\blacktriangleleft$ y $\blacktriangleright$ (El botón $\bullet$ no soporta estas funciones.)
- **Apague todos los dispositivos**: Para que esta función aplique, todos los dispositivos conectados al televisor deben de estar detenidos. (Esta opción se ejecuta sólo cuando los dispositivos se encuentran detenidos.)
- **Desconecte el audio**: Ofrece una forma fácil de desactivar el audio.

Encendido Sync : El televisor cambiara a modo encendido automáticamente, después de que el Player con función Simplink empiece a reproducir a través de la conexión HDMI.

(Un dispositivo, el cual se conecta al televisor a través del cable HDMI pero no es compatible con Simplink, no proporciona esta función)

Nota: Para activar el enlace simple, debe emplear el cable HDMI con el dispositivo.

- 1 Presione el botón **SIMPLINK**.
- 2 Use el botón $\wedge \vee < >$ para seleccionar el dispositivo deseado y luego presione el botón **ENTER**.
- 3 Controle los dispositivos AV conectados presionando los botones $\blacktriangleright$, $\blacksquare$, II , $\blacktriangleleft$, $\blacktriangleright$, $\wedge \vee < >$, ENTER.

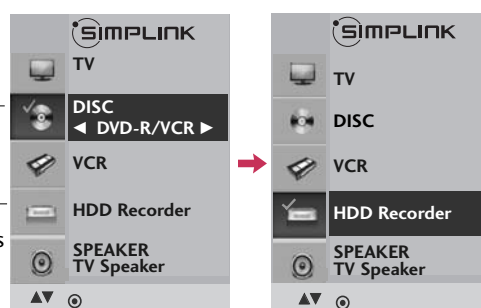

Menú Simplink

- 1 **Visualización del televisor**: Cambie al canal del televisor anterior, sin importar el modo actual.
- 2 **Reproducción de DISC (Disco)**: Seleccione y reproduzca los discos. Cuando existan varios discos disponibles, los títulos de los discos aparecerán en la parte inferior de la pantalla.
- 3 **Reproducción de VCR**: Reproduzca y controle el VCR conectado.
- 4 **Reproducción de grabaciones HDD**: Reproduzca y controle las grabaciones almacenadas en HDD.
- 5 **Salida de audio a parlante HT/Salida de audio a televisor**: Seleccione parlante HT o parlante TV para salida de audio.



USB

USO DEL DISPOSITIVO USB

Es probable que la imagen sea un poco diferente que su unidad de TV.



En el modo USB, Los botones **CH** (▲ o ▼) / (⤴ o ⤵), **VOL** (+ o -) en la unidad se usan para la navegación (arriba/abajo/izquierda/derecha).

Conexión del dispositivo USB

Al conectar un dispositivo USB, se mostrará esta pantalla automáticamente.

En el dispositivo USB no podrá añadir una nueva carpeta ni eliminar otra ya existente.

- 1 Conecte el dispositivo USB a las tomas **USB IN** en el lateral de la TV.
- 2 Presione los botones **XSTUDIO**.
- 3 Presione el botón < o > para seleccionar el elemento deseado.
- 4 Presione el botón **ENTER**.

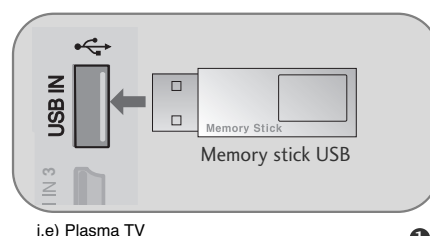

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de la doble-D son marcas comerciales de Dolby Laboratories.

Precauciones para el uso del dispositivo USB

- ▶ Sólo es reconocible un dispositivo de almacenamiento USB. No se admiten cámaras digitales ni teléfonos móviles.
- ▶ Si el dispositivo de almacenamiento USB está conectado a través de un hub USB, el dispositivo no será reconocible.
- ▶ Un dispositivo de almacenamiento USB que utiliza un programa de reconocimiento automático puede no ser reconocido.
- ▶ Un dispositivo de almacenamiento USB que utiliza su propio controlador puede no ser reconocido.
- ▶ En el caso de un lector de tarjetas, se reconocerá una tarjeta de memoria.
- ▶ La velocidad de reconocimiento de un dispositivo de almacenamiento USB puede depender de cada dispositivo.
- ▶ No desconecte la TV ni desenchufe el dispositivo USB cuando el dispositivo de almacenamiento USB esté en funcionamiento. Al desconectar o desenchufar de improviso este dispositivo, los archivos almacenados en el dispositivo de almacenamiento USB podrían resultar dañados.
- ▶ No conecte un dispositivo de almacenamiento USB que fuera manipulado artificialmente en un PC. El dispositivo podría ocasionar averías en el producto o no funcionar en absoluto. No olvide nunca utilizar un único dispositivo de almacenamiento USB que contenga archivos normales de música o imágenes.
- ▶ Utilice únicamente un dispositivo de almacenamiento USB que esté formateado como un sistema de archivos FAT32 proporcionado con el sistema operativo de Windows. Un dispositivo de almacenamiento formateado con una aplicación diferente y no admitida por Windows, podría no ser reconocido.
- ▶ Conecte la alimentación a un dispositivo de almacenamiento USB que requiera suministro de potencia externo. De lo contrario, el dispositivo podría no ser reconocido.
- ▶ Conecte el dispositivo de almacenamiento USB mediante el cable suministrado por el fabricante del USB. Si lo conecta mediante otro tipo de cable o mediante un cable excesivamente largo, el dispositivo podría no ser reconocido.
- ▶ Algunos dispositivos de almacenamiento USB pueden no ser compatibles o funcionar con problemas.
- ▶ Si el nombre de la carpeta o el archivo es muy largo, no podrá ser mostrado o reconocido.
- ▶ El método de alineación de archivo está basado en orden de almacenamiento en el dispositivo USB de almacenamiento.
- ▶ Realice copias de seguridad de sus archivos importantes, ya que los datos almacenados en el dispositivo USB podrían resultar dañados. La gestión de datos es responsabilidad del cliente, y en consecuencia, el fabricante no cubre en garantía los daños en los datos guardados en el producto.
- ▶ Si el número de carpetas y archivos supera los 1.000, los elementos que superen dicha cantidad no serán mostrados ni reconocidos.
- ▶ Sólo se admiten particiones primarias. Si existe una partición extendida, no será admitida.


LISTA DE FOTOGRAFÍAS

Es posible reproducir archivos de fotos (*.jpg) en el positivo USB.

La visualización en pantalla puede diferir dependiendo de su equipo. Las imágenes son un ejemplo para ayudarle con el funcionamiento de la TV.

Componentes de la pantalla

- 1 Realiza una presentación de diapositivas a partir del elemento seleccionado.
- 2 Establezca el intervalo de tiempo entre imágenes para la presentación de diapositivas.
- 3 Escuche música mientras disfruta las fotos a pantalla completa.
- 4 Se desplace al archivo de nivel superior.
- 5 Botones correspondientes en el mando a distancia

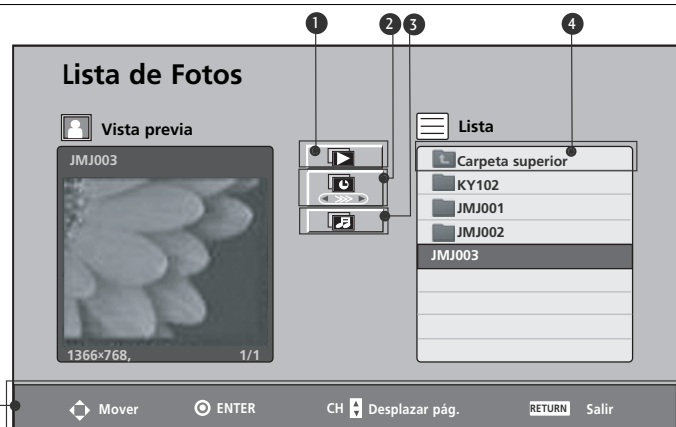


Configurar el menú a pantalla completa

Puede modificar la configuración para mostrar fotos almacenadas en un dispositivo USB a pantalla completa. Existen operaciones detalladas en la pantalla completa de visualización de fotografías.

- 1 Utilice los botones $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar las fotografías que desee.
- 2 Presione **ENTER** al botón $\rightarrow$.
- 3 La fotografía seleccionada se muestra a pantalla completa y aparece el menú.

- ▶ $\triangleleft$ 90° $\triangleleft$ 90° (**Girar**): girar fotografías.
- ▶ $\triangleleft$ Ant. : Mostrar la fotografía anterior.
- ▶ Siguiente $\triangleright$: Mostrar la siguiente fotografía.
- ▶ Parar : Detener el visionado de fotografías.
- ▶ Ocultar : Oculte el menú en la visualización a pantalla completa.
 - Para visualizar de nuevo el menú en la visualización a pantalla completa, presione el botón **ENTER**.

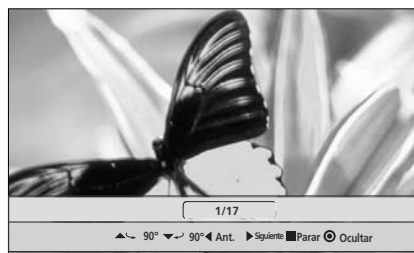

La formato de una fotografía puede variar al mostrarse a pantalla completa.

- 4 Presione el botón **RETURN** para volver a la visualización de la TV, o el botón **XSTUDIO** para volver al menú X-STUDIO.
 - Si está en funcionamiento la función JPEG, deberá presionar el botón **XSTUDIO** tras presionar el botón **STOP**.

USB

USB

* Visionado de la presentación de diapositivas

- 1 Utilice los botones $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar las fotografías que desee.
- 2 Presione el botón $\blacktriangleleft$ para seleccionar .
- 3 Presione el botón **ENTER**.

 **Parar** : Detiene el visionado de la presentación de diapositivas..

 **Ocultar** : Oculte el menú en la visualización a pantalla completa.

■ Para visualizar de nuevo el menú en la visualización a pantalla completa, presione el botón **ENTER**.
- 4 Presione el botón $\blacktriangleleft$ para seleccionar .
- 5 Utilice los botones $\blacktriangleleft$ o $\blacktriangleright$ para controlar el intervalo de tiempo entre imágenes de la presentación de diapositivas.
- 6 Presione el botón **ENTER** para guardarlo.
- 7 Presione el botón $\blacktriangleleft$ para seleccionar .
- 8 Presione el botón **ENTER** para escuchar música mientras disfruta las fotografías a pantalla completa. Configure el dispositivo que reproduce la música y el álbum en el menú Opción.
 - Debería memorizar la lista FAV para utilizar esta función en la Lista de Fotos.
- 9 Presione el botón **RETURN** para volver a la visualización de la TV, o el botón **XSTUDIO** para volver al menú X-STUDIO.
 - Si está operativa la función Slideshow/BMG, debería presionar el botón **XSTUDIO** tras presionar el botón STOP.



1 2



3



4 5 6



7 8

! NOTA

- ▶ Si existen JPEG de formato progresivo, es posible que algunas fotografías no sean decodificadas.
- ▶ Si no presiona ningún botón en el transcurso de 4 horas durante la presentación de diapositivas y música de fondo (BGM), ésta se detendrá.
- ▶ No serán admitidas resoluciones de ancho superior a 4800.
- ▶ Cuando esta cargando, algunos botones no pueden funcionar.

LISTA DE MÚSICA

Los archivos de música comprados (*.MP3) pueden contener restricciones de copyright. La reproducción de estos archivos puede no ser compatible con este modelo.

El archivo de música en su dispositivo USB puede reproducirse en esta unidad.

La visualización en pantalla puede diferir dependiendo de su equipo. Las imágenes son un ejemplo para ayudarle con el funcionamiento de la TV.

Componentes de la pantalla



- 1**
 - a. Si desea escuchar un archivo musical, utilice los botones $\wedge$ $\circ$ $\vee$ para seleccionarlo.
 - b. Presione el botón **ENTER** para reproducir el archivo musical.
 - c. Todos los archivos musicales contenidos en la carpeta seleccionada se reproducirán una y otra vez.
- 2**
 - a. Si desea escuchar varios archivos musicales encadenados, utilice los botones $\wedge$ $\circ$ $\vee$ para seleccionarlos.
 - b. Presione el botón **FAV** y, a continuación, utilice **ENTER** para crear la lista de música.
 - Al presionar el botón **FAV**, se visualizará y, entonces, será posible editar la lista de música.
 - c. Para realizar la lista de música, repita los pasos a-b.
 - d. Presione el botón $\lt$ y, a continuación, utilice **ENTER** para reproducir los archivos musicales de la lista de música.
 - e. Serán guardados hasta 30 archivos.
- 3**
 - Presione el botón **RETURN** para volver a la visualización de la TV, o el botón **XSTUDIO** para volver al menú X-STUDIO.
 - Si se está reproduciendo MP3, debería presionar el botón **XSTUDIO** tras presionar el botón **STOP**.



USB

USB

- Si no presiona ningún botón durante un tiempo durante el proceso de reproducción, el cuadro de información de reproducción (como se ilustra a continuación) flotará como salvapantallas.
- Qué es el “salvapantallas”?
El salvapantallas es una función que previene el daño de los píxeles de la pantalla ocasionados por la permanencia de una imagen fija, durante un largo periodo de tiempo.
- Si presiona los botones **ENTER** , **■**, **RETURN**, el salvapantallas se desactivará.



! NOTA

- ▶ Durante la reproducción de música,  se mostrará detrás del título musical.
- ▶ Una pista de música descargada de un servicio de pago con protección de copyright no se reproduce, pero muestra información inadecuada en lugar del tiempo de reproducción.
- ▶ Los botones ◀◀ , ▶▶ del mando a distancia no están disponibles en este modo.
- ▶ Los clientes deben saber que es necesario tener permiso para realizar descargas de archivos MP3 de Internet. Nuestra empresa no tiene derecho a conceder tal permiso. El permiso deberá solicitarse siempre al propietario del copyright.
- ▶ Cuando esta cargando, algunos botones no pueden funcionar.

Están admitidos los siguientes archivos *.MP3.

Frecuencia de muestreo: 32 ~ 48kHz

Tasa de bits: 32 ~ 320kb/s

LISTA DE VIDEOS

La lista de videos se activará una vez detectado el USB. Se utiliza al reproducir archivos de películas en la TV.


Muestra las películas en la carpeta USB y admite la reproducción.

Permite la reproducción de todas las películas de la carpeta y los archivos deseados por el usuario.

No está permitido editar, eliminar ni añadir.

Se trata de una lista de videos que muestra información de la carpeta y del archivo Divx.

Componentes de la pantalla

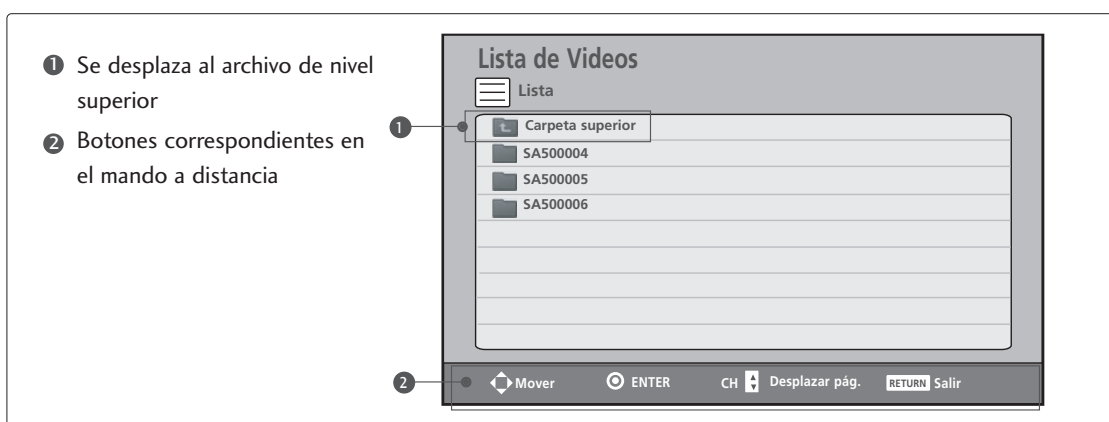

- 1 Utilice los botones $\wedge$ $\circ$ $\vee$ para seleccionar los títulos de las películas que desee.

- 2 Presione el botón **ENTER** para reproducir la película y mostrar el menú.

Control	Idioma	Enc. Posición	Apag Sinc.	ARC
▲ Para ajustar	● Ocultar			

- ▶ **Control** : Activa y desactiva los subtítulos durante la reproducción de la película.
- ▶ **Idioma** : Cambia el grupo de idiomas de los subtítulos durante la reproducción de la película.
- ▶ **Posición** : Cambia la posición de los subtítulos arriba o abajo durante la reproducción de la película.
- ▶ **Sinc.** : Ajusta el tiempo de sincronización de los subtítulos de -5 seg. a +5 seg. en incrementos de 1 seg. durante la reproducción de la película.
- ▶ **ARC** : Ajusta el formato de imagen; 4:3 ó 16:9.
 - Para visualizar de nuevo el menú en la visualización a pantalla completa, presione el botón ENTER .

- 3 Presione el botón **RETURN** para volver a la visualización de la TV, o el botón **XSTUDIO** para volver al menú X-STUDIO.
 - Si se está reproduciendo una película, deberá presionar el botón **XSTUDIO** tras presionar el botón STOP.

! NOTA


- ▶ Mientras el sistema se encuentra en pausa, si no presiona ningún botón durante 10 minutos, ésta se cancelará.
- ▶ Cuando esta cargando, algunos botones no pueden funcionar.

USB

USB

Idioma de audio y subtítulos en DivX

- Al reproducir DivX, si presiona el botón ENTER y, a continuación, selecciona el idioma, aparecerá este mensaje.



Presione los botones $\wedge$ $\vee$ $\lt$ $\gt$ para seleccionar la opción deseada.

Compatible con archivos Mpeg, Mp3, PCM, Dolby D.

CÓDIGO DE REGISTRO DEL DIVX


Confirme el número del código de registro del DivX de la TV. Utilizando el número de registro, es posible alquilar o comprar películas en www.divx.com/vod.

Con un código de registro DivX de otra TV, no está permitida la reproducción de archivos DivX alquilados o adquiridos. (Únicamente son reproducibles los archivos DivX correspondientes con disponibilidad.) el código de registro de la TV adquirida).


- 1 Presione el botón **MENU** y después utilice los botones $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **USB**.

- 2 Presione el botón $\gt$ y, a continuación, utilice los botones $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar la opción **Código de Reg. DivX**.

- 3 Presione el botón $\gt$ para iniciar el código de registro del **Código de Reg. DivX**.



- 4 Presione el botón **RETURN** para regresar a la visualización normal de TV.

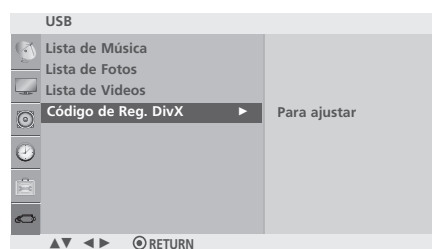

1 2 3



- Producto certificado DivX® oficial.
- Reproduce versiones de vídeo DivX® con reproducción estándar de archivos multimedia DivX®
- Productos certificados DivX®: "DivX, DivX Certified, y los logotipos asociados son marcas registradas de DivX y se encuentran protegidas por licencias."

! NOTA

Están admitidos los siguientes archivos de película.

Resolución: inferior a 720x480(720x576) AnxAl píxeles.

Fotogramas por segundo: inferior a 30 fotogramas/seg.

- Códec de vídeo: MP 43, DIVX_3_11, DIVX_4_12, DIVX_5_0, XVID, MP4S, RMP4, MP4V, _3IVX.
- Cuando esta cargando, algunos botones no pueden funcionar.

CONTROL DE IMAGEN


VISUALIZAR PIP (IMAGEN-EN-IMAGEN)

La función PIP le permitirá visualizar 2 entradas (fuentes) distintas de emisión al mismo tiempo en la pantalla de su TV.

Visualizará una fuente en grande, y la otra más pequeña, como una imagen insertada.


La función PIP está disponible en los modos de Vídeo por componentes, RGB y HDMI.

(Los modelos FHD admiten modo TV, AV1 y AV2.)

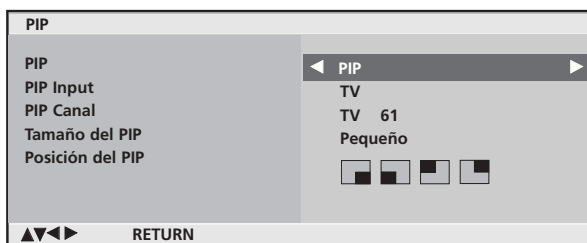

Disfrutando de la función PIP/Ventana doble

Presione el botón PIP y, a continuación, presione los botones $\wedge \vee < >$ para cambiar las opciones PIP como se muestra a continuación.

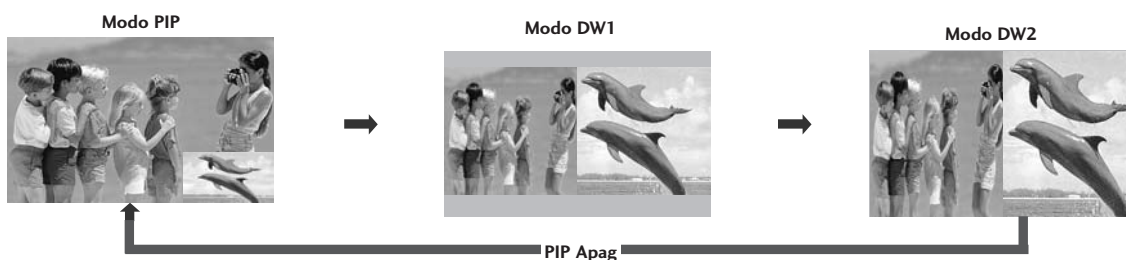

Selección de programa para la imagen secundaria

Presione el botón PIP y, a continuación, presione los botones $\wedge \vee < >$ para seleccionar un programa para la imagen secundaria.

El número del programa seleccionado se muestra justo debajo del número de programa de la imagen principal.

Introduzca la selección de fuente para la imagen secundaria

Presione el botón PIP y, a continuación, presione los botones $\wedge \vee < >$ para seleccionar la fuente de entrada PIP para la imagen secundaria.

(La imagen secundaria sólo puede seleccionarse desde TV, AV1 y AV2)

Ajuste el tamaño para la imagen secundaria (sólo modo PIP)

Presione el botón PIP y, a continuación, presione los botones $\wedge \vee < >$ para ajustar el tamaño de la imagen secundaria.

Desplazamiento de la imagen secundaria (sólo modo PIP)

Presione el botón PIP y, a continuación, presione los botones $\wedge \vee < >$ para ajustar la posición de la imagen secundaria.

CONTROL DEL TAMAÑO DE LA IMAGEN (FORMATO DE IMAGEN)

Puede visualizar la pantalla en diferentes formatos de imagen: **16:9**, **4:3**, y **Zoom1/2** y **Just Scan**.

Si se visualiza una imagen fija en pantalla durante mucho tiempo, ésta puede quedar impresa en pantalla y permanecer visible.

- 1 También ud. puede hacer la **Relación de Aspecto** con el menú **Imagen**.

• 16:9

La siguiente selección le permitirá ajustar la imagen horizontalmente, en proporción lineal, para llenar la pantalla completa (útil para la visualización de DVDs en formato 4:3).



• 4:3

La siguiente selección le permitirá visualizar una imagen con formato original 4:3, y con barras grises a ambos lados, derecho e izquierdo.



• Zoom1


La siguiente selección le permitirá disfrutar una imagen sin alteración, ocupando la pantalla por completo. Sin embargo, la parte superior e inferior de la imagen será cortada. Puede ajustar la proporción de aumento utilizando los botones $\wedge$ $\circ$ $\vee$.



• Zoom2

Seleccione la función Zoom 2 cuando desee alterar la imagen, la ampliación hacia izquierda y derecha se cortará. La imagen adopta un compromiso entre la alteración y la cobertura de la pantalla.

Puede ajustar la proporción de aumento utilizando los botones $\wedge$ $\circ$ $\vee$.

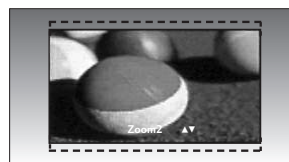

• Just Scan

La siguiente selección le permitirá disfrutar de la mejor calidad de imagen sin perder su alta resolución original.

Notas: Si existe ruido en la imagen original, podrá ver este ruido en el borde.

Just Scan Funciona sólo para fuentes de entrada por Componentes(720p/1080i/1080p) y HDMI(720p/1080i/1080p).



CONTROL DEL MODO IMAGEN

Modo Imagen - Presintonizada

La Modo Imagen ajusta la TV para obtener el mejor aspecto de la imagen. Seleccione el valor preestablecido en el menú de Modo Imagen basado en la categoría del programa.

Los ajustes **Intelligent Sensor** (Sólo en modelos LCD), **Intenso**, **Estándar**, **Cine**, **Deportes**, **Videojuegos** son preestablecidos en fábrica para lograr la mejor calidad de imagen, y no son ajustables.

Cuando la función Intelligent sensor está activa, la imagen se ajusta automáticamente para adecuarse lo más posible a las condiciones del entorno. (Sólo en modelos LCD)


1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Imagen**.

2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Modo Imagen**.


3 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Intelligent Sensor** (Sólo en modelos LCD), **Intenso**, **Estándar**, **Cine**, **Deportes**, **Videojuegos**, **Usuario1** o **Usuario2**.

4 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.

Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

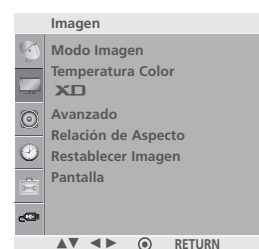

1

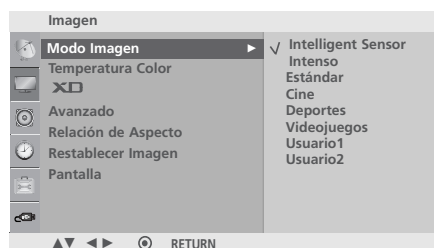

2 3

CONTROL DE IMAGEN

Control de tono de color automático (Fria/Medio/Cálida)

Seleccione la opción Fria para inicializar los valores (restablecer los ajustes por defecto).

Escoja uno de los tres ajustes de color automático. Ajústelo en Cálida para intensificar la gama de colores Cálida como el rojo, o ajuste Fria para disfrutar colores menos intensos como el incremento del azul.


Este menú se activa tras seleccionar las opciones 'Usuario 1' o 'Usuario 2' en el modo de imagen.

1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Imagen**.


2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Temperatura Color**.

3 Pulse el botón $\rightarrow$ y luego presione el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Fria**, **Medio** o **Cálida**.

4 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

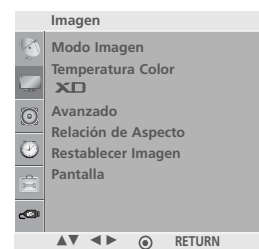

1

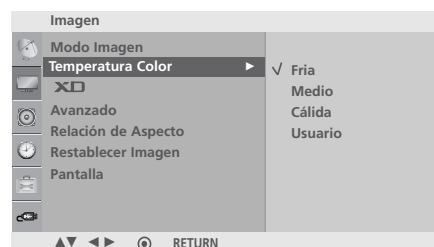

2 3

CONTROL MANUAL DE IMAGEN

Modo Imagen – Modo usuario

Luz de Fondo	Para controlar el brillo de la pantalla, ajuste el brillo del panel LCD. (Sólo en modelos LCD)
Contraste	Ajusta la diferencia entre los niveles de luz y oscuridad de la imagen.
Brillo	Incrementa o reduce la cantidad de blanco en la imagen.
Color	Ajusta la intensidad de todos los colores.
Nitidez	Ajusta el nivel de la nitidez de los bordes entre zonas de imagen iluminadas y oscuras. Cuanto más bajo sea el nivel, más suave la imagen.
Tinte	Ajusta el balance entre niveles de rojo y verde.

1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Imagen**.

2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Modo Imagen**.

3 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Usuario1** o **Usuario2**.


4 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar la opción de imagen deseada (**Luz de Fondo** (Sólo en modelos LCD), **Contraste**, **Brillo**, **Color**, **Nitidez** y **Tinte**).

5 Presione los botones $\leftarrow$ o $\rightarrow$ para realizar los ajustes adecuados.


6 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

! NOTA


- No podrá ajustar el color, la nitidez ni el matiz en el modo RGB-PC

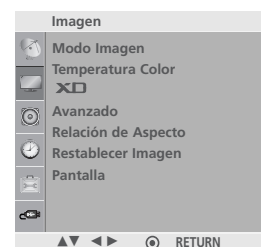

1

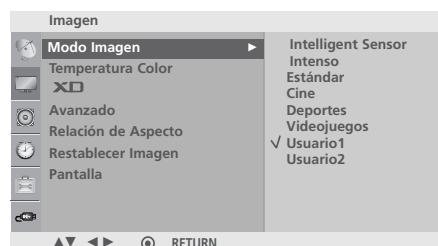

2 3

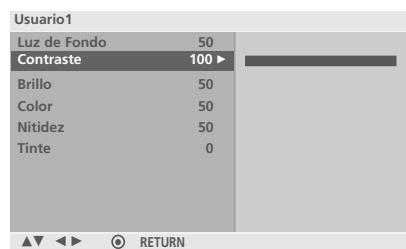

4



5

CONTROL DE IMAGEN

Tono de color - Modo usuario

Para ajustar el rojo, verde y azul a cualquier temperatura de color que prefiera.

Este menú se activa tras seleccionar las opciones 'Usuario 1' o 'Usuario 2' en el modo imagen.

CONTROL DE IMAGEN

- 1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Imagen**.


- 2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Temperatura Color**.

- 3 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Usuario**.


- 4 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Rojo**, **Verde** o **Azul**.

- 5 Presione los botones $\leftarrow$ o $\rightarrow$ para realizar los ajustes adecuados.


- 6 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

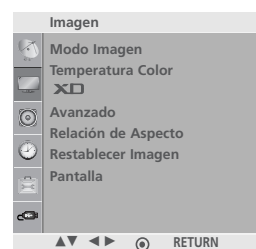

1

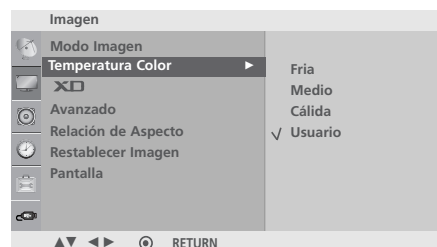

2 3

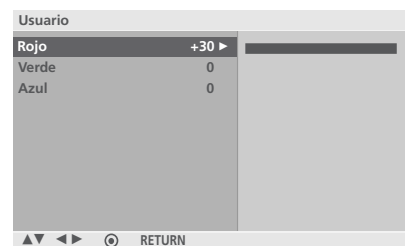

4



5

XD - TECNOLOGÍA DE MEJORA DE LA IMAGEN

XD es una tecnología de perfeccionamiento de imagen exclusiva de LG Electronics que permite desplegar una fuente HD a través de un avanzado procesador de algoritmo de señal digital.


Esta función no está disponible en el modo RGB-PC.

1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Imagen**.


2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **XD**.

3 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Automático** o **Manual**.

4 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

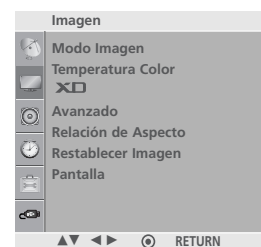

1

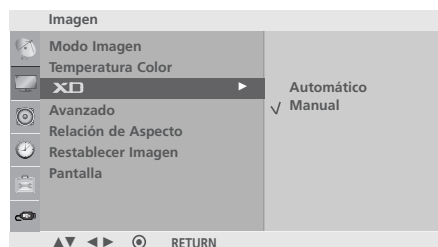

2 3

CONTROL DE IMAGEN

* Selección manual


Este menú se activa tras seleccionar las opciones 'Usuario 1' o 'Usuario 2' en el modo de imagen.

- 1 Pulse el botón **>** y después use el botón **^** o **v** para seleccionar **Contraste XD**, **XD Color** o **NR XD**.

- **Contraste XD**: Optimiza el contraste automáticamente de acuerdo al brillo de reflexión.
- **XD Color** : Ajusta los colores de reflexión automáticamente para reproducir lo más cerca posible a los colores naturales.
- **NR XD** : Remueve el ruido hasta el punto donde no se daña la imagen original.

- 2 Pulse el botón **>** y después use el botón **^** o **v** para seleccionar **Apag**, **Bajo** o **Alto**(Contraste XD), **Apag**, **Bajo** o **Alto**(XD Color), **Apag**, **Bajo**, **Alto** o **Automático**(NR XD).

- 3 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

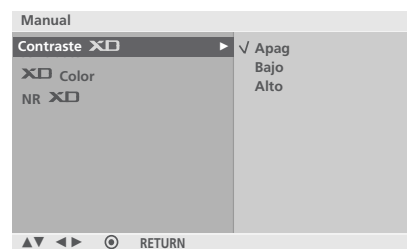

1 2

AVANZADO - GAMMA

Valores de gama altos presentan imágenes pálidas y valores de gama bajos muestran imágenes de contraste alto.

Esta función no está disponible en el modo RGB-PC.

1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Imagen**.


2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Avanzado**.

3 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Gamma**.


4 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Bajo**, **Medio** o **Alto**.

5 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.


Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

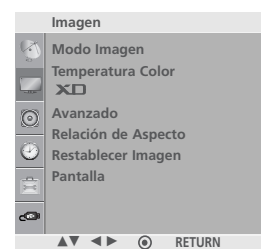

1

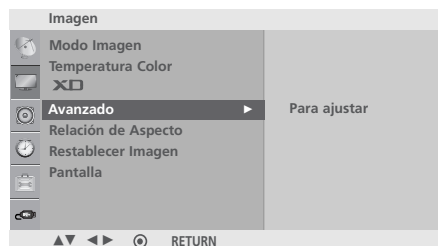

2 3

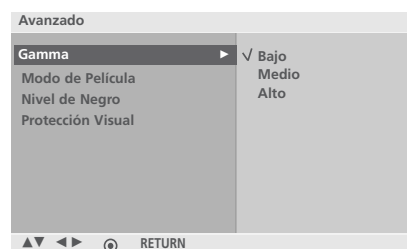

4

CONTROL DE IMAGEN

AVANZADO - MODO DE PELÍCULA

Configurar la TV para obtener la mejor calidad de imagen durante el visionado de películas.

Esta función opera sólo en modo de TV, AV, S-vídeo y Componentes 480 interface/576 interface analógico.

CONTROL DE IMAGEN


- 1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Imagen**.

- 2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Avanzado**.


- 3 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Modo de Película**.

- 4 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Enc.** o **Apag.**


- 5 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

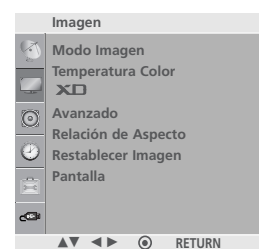

1

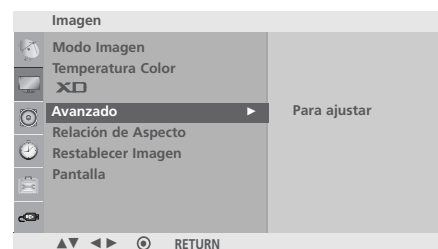

2 3

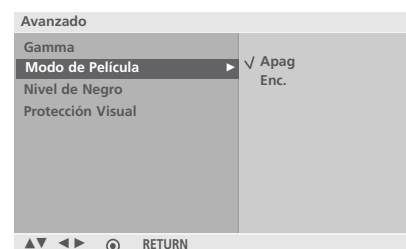

4

AVANZADO - NIVEL DE NEGRO

Al disfrutar de una película, esta función ajusta la TV para obtener la mejor calidad de imagen. Ajustando el contraste y el brillo de la pantalla mediante el nivel de negro de la pantalla.

- 1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Imagen**.

- 2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Avanzado**.

- 3 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Nivel de Negro**.

- 4 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Bajo** o **Alto**.


■ Bajo

La reflexión de pantalla se pone más oscura.


■ Alto

La reflexión de pantalla se pone más clara.


- 5 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

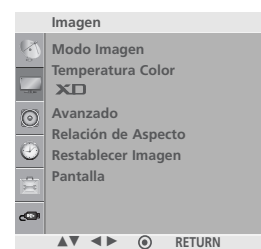

1

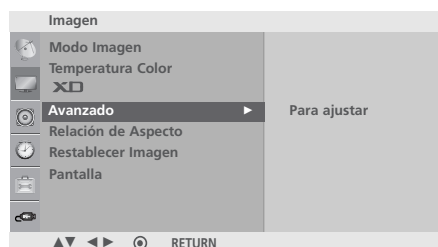

2 3

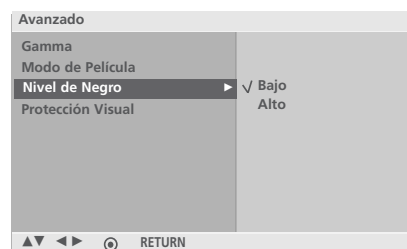

4

CONTROL DE IMAGEN

AVANZADO - PROTECCIÓN VISUAL - *Sólo en modelos LCD*

La función Protección Visual limita el brillo del LCD.

Reduce el deslumbramiento de los ojos rebajando el voltaje de la retroiluminación para reducir el brillo si el APL (nivel de imagen medio) es demasiado alto.

Al seleccionar un modo imagen (estándar, videojuegos, deportes, Usuario1 y Usuario2), puede activar esta función.


- 1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Imagen**.

- 2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Avanzado**.


- 3 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Protección Visual**.

- 4 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Apag o Enc..**


- 5 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

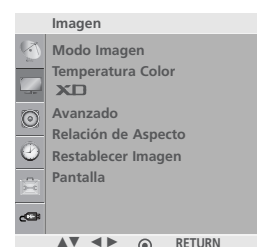

1

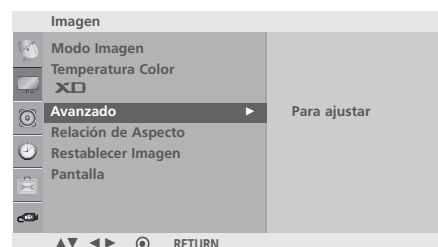

2 3

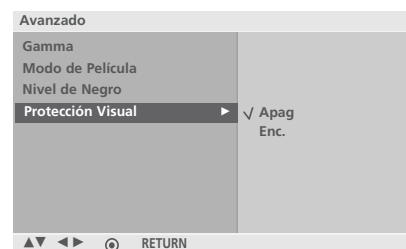


4


RESTABLECIMIENTO DE LA IMAGEN

Restablece la configuración de fábrica a los ajustes modo imagen, Temperatura color, XD, Avanzado, Relación de Aspecto.

- 1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Imagen**.
- 2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Restablecer Imagen**.
- 3 Presione el botón $\rightarrow$ para inicializar el valor ajustado.
- 4 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

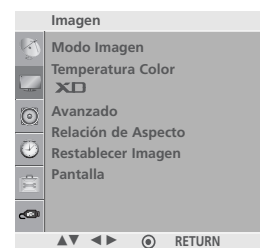

1

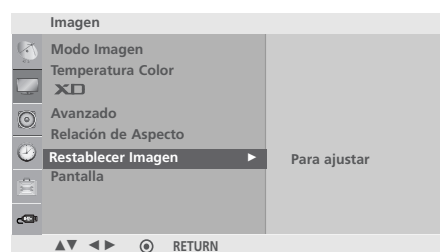

2 3

CONTROL DE IMAGEN

INDICADOR DE ENCENDIDO - *Sólo en modelos LCD*

Esta función le ayuda a ajustar el brillo del parpadeo del LED y el sonido del sistema al encender el equipo.


- 1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Opción**.

- 2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Indicador de Estado**.


- 3 Pulse el botón $\rightarrow$ para seleccionar **Sonido de Inicio, En espera, Encendido o Modo Demo**.

- 4 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Enc.** o **Apag**.
(Soló **Sonido de Inicio**: Seleccionar **Apag, Bajo, Medio** o **Alto**.
Soló **En espera**: Seleccionar **Apag, Bajo** o **Alto**.)


- 5 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

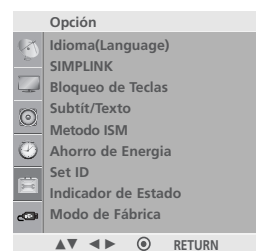

1

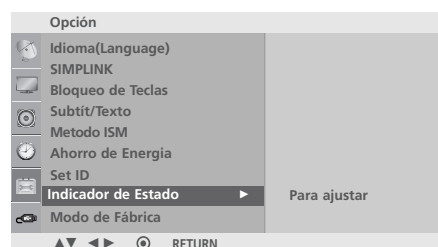

2 3

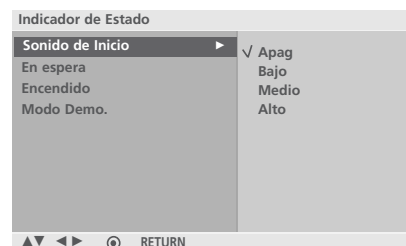

4

MINIMIZACIÓN DE IMAGEN FANTASMA

- Sólo en modelos PLASMA TV

Una imagen congelada de un juego para PC / video que aparezca en pantalla durante un período prolongado, resultará en una imagen fantasma que permanecerá incluso al cambiar de imagen. ISM evita que las imágenes fijas permanezcan en la pantalla del TV durante un largo período de tiempo.

Normal

Si la imagen fantasma no es un problema, ISM no es necesario - Seleccione Normal.

Blanquear

Es la función que remueve las imágenes permanentes de la pantalla.


Use moderadamente. Mire el televisor normalmente durante un momento antes de utilizar esta función para ver si desaparece la imagen fantasma por sí sola.

Orbiter

Esta función puede ayudar a prevenir imagenes fantasma. Sin embargo, es mejor no permitir imagenes fijas en pantalla. Para evitar que haya una imagen fija en la pantalla,


Inversión

Automáticamente, cada 30 minutos invertirá los colores desplegados en la pantalla.

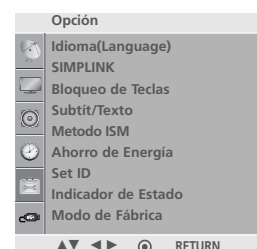

- 1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Opción**.

- 2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Metodo ISM**.

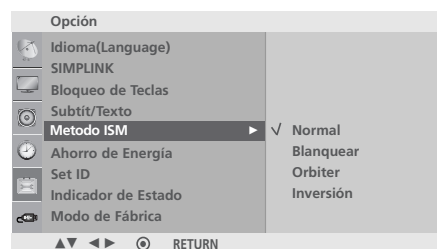

- 3 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Normal**, **Blanquear**, **Orbiter** o **Inversión**. Si no necesita estas funciones, ajuste la opción **Normal**.

- 4 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo. Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

CONTROL DE IMAGEN


AHORRO DE ENERGÍA

- Sólo en modelos PLASMA TV


Esta función le permite reducir el consumo de energía de la TV.

CONTROL DE IMAGEN

- 1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Opción**.
- 2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Ahorro de Energía**.
- 3 Pulse el botón $\rightarrow$ y, a continuación, los botones $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar los niveles de energía.
- 4 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

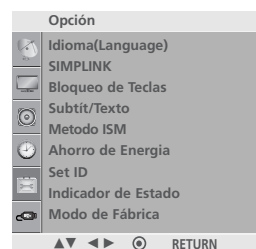

1

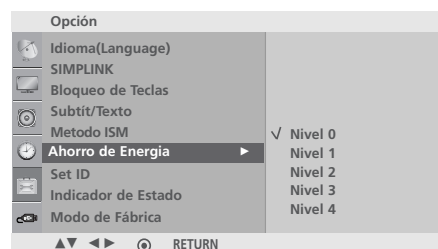

2 3

RESTABLECER AJUSTES DE FÁBRICA

Utilizar para restablecer rápidamente todas las opciones del menú a sus valores de fábrica originales.


Esta función elimina todos los programas de TV.

- 1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Opción**.


- 2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Modo de Fábrica**.

- 3 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\leftarrow$ o $\rightarrow$ para seleccionar **SÍ** o **NO**.


- 4 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

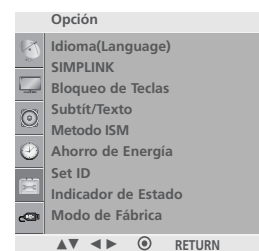

1

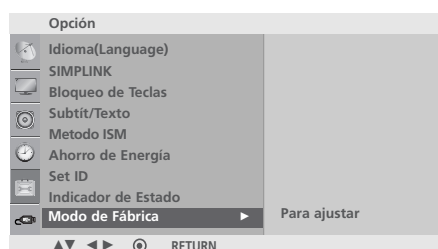

2




3

CONTROL DE SONIDO E DE IDIOMA


NIVELADOR AUTOMÁTICO DE VOLUMEN

El volumen automático mantiene al mismo nivel el volumen al cambiar de programa.

- 1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Audio**.
- 2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Volumen Automático**.
- 3 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Enc.** o **Apag.**
- 4 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

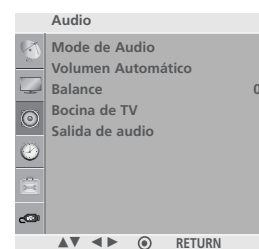

1

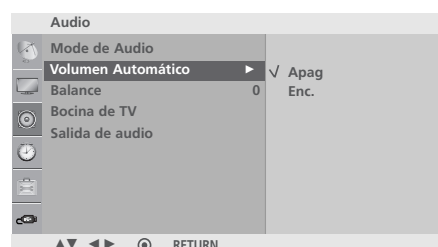

2 3

AJUSTES DE SONIDO PREESTABLECIDOS (MODO DE AUDIO)

Puede seleccionar sus ajustes de sonido preferidos: SRS TSXT, Voz Clara, Estándar, Música, Cine, Deportes o Videojuegos y Usuario puede ajustar la frecuencia del ecualizador.

El modo de sonido le permite disfrutar del mejor sonido sin necesidad de realizar ajustes especiales, porque la TV establece las opciones de sonido más adecuadas basándose en el contenido del programa.


SRS TSXT, Voz Clara, Estándar, Música, Cine, Deportes o Videojuegos están preestablecidos como valores de fábrica para obtener una calidad de sonido óptima y no pueden ajustarse.

1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Audio**.


2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Modo de Audio**.

3 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **SRS TSXT, Voz Clara, Estándar, Música, Cine, Deportes, Videojuegos** o **Usuario**.

4 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

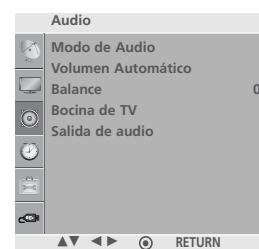

1

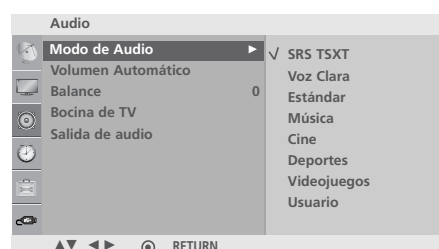

2 3

- ▶ **SRS** es una marca comercial de SRS Labs, Inc.
- ▶ La tecnología TruSurround XT ha sido incorporada bajo licencia de SRS Labs, Inc.

CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

AJUSTE DE SONIDO - MODO USUARIO

Ajuste del ecualizador de audio.

- 1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Audio**.


- 2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Modo de Audio**.

- 3 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Usuario**.


- 4 Presione el botón $\rightarrow$.

- 5 Seleccione una banda de frecuencia presionando el botón $\leftarrow$ o $\rightarrow$.
Ajuste el nivel de sonido deseado mediante los botones $\wedge$ o $\vee$.


- 6 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

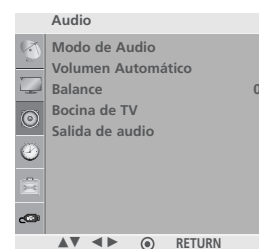

1

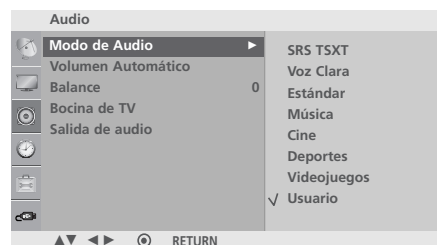

2 3 4

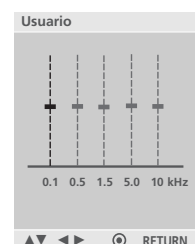


5

AJUSTE DE BALANCE

Puede ajustar el balance de sonido de las bocinas a los niveles que desea ud.

- 1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Audio**.
- 2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Balance**.
- 3 Pulse el botón $\rightarrow$ a continuación, los botones $\leftarrow$ o $\rightarrow$ para realizar los ajustes deseados.
- 4 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

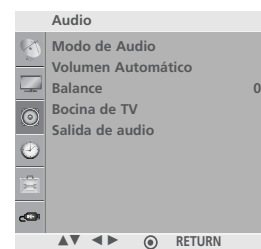

1



2 3

CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA

DISPOSICIÓN DE BOCINAS DE TV

Es posible ajustar el estado del altavoz interno.

En los modos TV, AV, COMPONENTE, RGB[PC] y HDMI, el audio del altavoz interno puede funcionar aun cuando no hay señal de vídeo.


Si desea utilizar un sistema externo hi-fi, apague los altavoces internos de la TV.

1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Audio**.


2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Bocina de TV**.

3 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Enc.** o **Apag.**

4 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

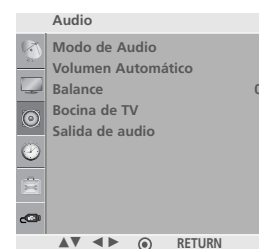

1

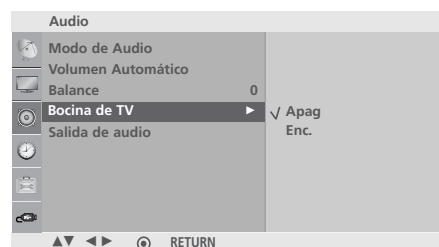

2 3

SELECCIÓN DE SALIDA DE AUDIO



Seleccione salida Fija o salida Variable para conectar las salidas de audio.

- 1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Audio**.

- 2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Salida de audio**.

- 3 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Salida Fija** o **Salida Variable**.

- 4 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

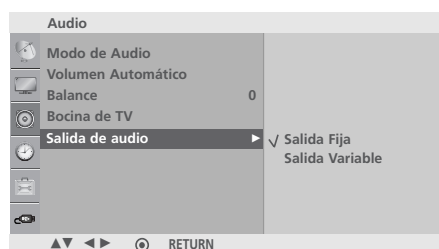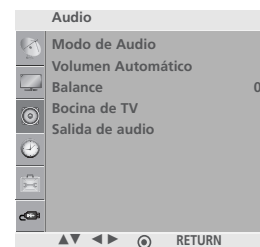

2 3

SELECCIÓN DEL LENGUAJE EN LA PANTALLA

Los menus pueden ser mostrados en la pantalla en el idioma inicial seleccionado. Primero seleccione su idioma.

- 1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Opción**.

- 2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Idioma(Language)**.

- 3 Pulse el botón $\rightarrow$ a continuación, utilice el botón $\leftarrow$ o $\rightarrow$ para seleccionar el idioma que desee.

- 4 Presione el botón **ENTER**.

- 5 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

CONTROL DE SONIDO Y DE IDIOMA


SUBTITULAJE

El subtítulo es un proceso que convierte la porción de audio de un programa de televisión en palabras escritas, las cuales aparecen en la pantalla del televisor en una forma similar a los subtítulos. El subtítulo permite al televidente leer el diálogo y narración de los programas de televisión.

Usando el subtítulo

Las leyendas son los subtítulos del diálogo y narración de los programas de televisión. Para programas pregrabados, el diálogo del programa puede prepararse anticipadamente con subtítulos. Es posible subtítulo un programa en vivo usando un proceso llamado "subtítulo de tiempo real", el cual crea subtítulos instantáneamente. El subtítulo de tiempo real es normalmente efectuado por reporteros profesionales que usan un sistema de

taquigrafía a máquina y una computadora para traducir al inglés. El subtítulo es un sistema efectivo para personas con incapacidad auditiva, y también puede ayudar en la enseñanza de idiomas.

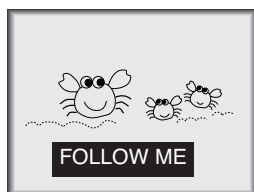

- La imagen de arriba muestra un subtítulo típico.

Consejos para el Subtítulo

- No todas las transmisiones de TV incluyen señales de subtítulo.
- Algunas veces las estaciones de Televisión transmiten cuatro señales de subtítulo diferentes en el mismo canal. Seleccionando Modo 1 o el Modo 2, usted puede escoger cuál señal visualizar. Modo 1 es la señal usual con subtítulos, mientras que otro modo puede desplegar demostraciones o información sobre la programación actual.
- El televisor puede no recibir señales de subtítulo en las siguientes situaciones.

1. Se enfrentan condiciones de recepción deficiente:



• IGNICIÓN:

La imagen puede vibrar, desviarse, llenarse de manchas negras o rayas horizontales. Usualmente causadas por interferencia de sistemas de ignición de automóviles, lámparas de neón, taladros eléctricos y otros aparatos eléctricos.

• FANTASMAS:

Los fantasmas son causados cuando la señal del Televisor se separa y sigue dos trayectorias. Una es la trayectoria directa y la otra es reflejada desde edificios altos, montañas u otros objetos. Puede mejorar la recepción cambiando la dirección o posición de la antena.

• NIEVE:

Si su receptor se localiza en una zona marginal en donde la señal es débil, su imagen puede ser estropeada por la aparición de puntos pequeños. Será necesario instalar una antena especial para mejorar la imagen.




2. Se reproduce una cinta de grabación vieja, en mal estado o copia pirata.
3. Las señales fuertes, aleatorias desde un carro o avión interfieren con la señal de TV.
4. La señal de la antena es débil.
5. El programa no se subtítulo cuando fue producido, transmitido o grabado.

- 1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Opción**.


- 2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Subtít/Texto**.

- 3 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar su subtítulo.

- 4 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

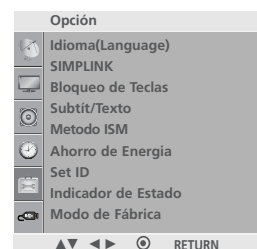

1

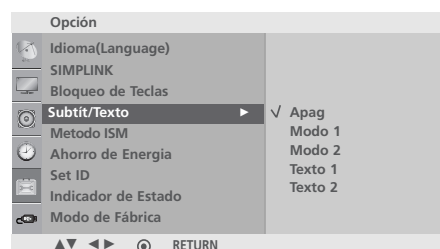

2 3

CONFIGURACIÓN HORARIA

AJUSTE DEL RELOJ

Deberá realizar correctamente la configuración horaria antes de utilizar la función de encendido/apagado por temporizador.

Si la hora se borra debido a un corte eléctrico o por desenchufar la TV, vuelva a ajustar el reloj.


- 1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Hora**.

- 2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Reloj**.


- 3 Pulse el botón $\rightarrow$ y, a continuación, los botones $\wedge$ o $\vee$ para ajustar la hora.

- 4 Pulse el botón $\rightarrow$ y, a continuación, los botones $\wedge$ o $\vee$ para ajustar los minutos.

- 5 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

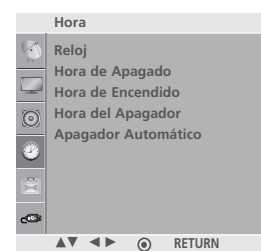

1

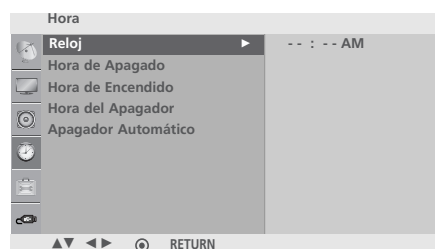

2 3 4

CONFIGURACIÓN HORARIA

AJUSTES DE CONEXIÓN/DESCONEXIÓN AUTOMÁTICA MEDIANTE TEMPORIZADOR

La función de desconexión automática pone la TV en espera tras un periodo programado.

Dos horas después de encender la TV mediante el temporizador de conexión, la unidad volverá automáticamente al modo de espera, a menos que presione cualquier botón.

Una vez configurado el temporizador de conexión o desconexión, estas funciones se activarán diariamente a la hora establecida.

La función de desconexión automática sobrescribe la función de conexión automática si ambos se programan para el mismo periodo.

La TV debe estar en modo standby, para que la función de conexión automática funcione.

- 1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Hora**.

- 2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Hora de Apagado** / **Hora de Encendido**.

- Para cancelar la función **Hora de Apagado** / **Hora de Encendido**, seleccione **Apag.**


- 3 Pulse el botón $\rightarrow$ y, a continuación, los botones $\wedge$ o $\vee$ para ajustar la hora.

- 4 Pulse el botón $\rightarrow$ y, a continuación, los botones $\wedge$ o $\vee$ para ajustar los minutos.


- 5 **Sólo para la función Hora de Encendido**

- **Canal (Channel):** Presione el botón $\rightarrow$ y, a continuación, los botones $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el programa.
- **Volumen:** Presione el botón $\rightarrow$ y, a continuación, los botones $\wedge$ o $\vee$ para ajustar el nivel de volumen en switch-enc..


- 6 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

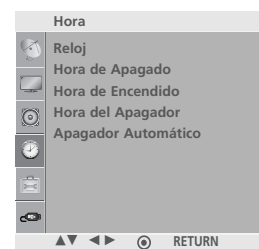

1

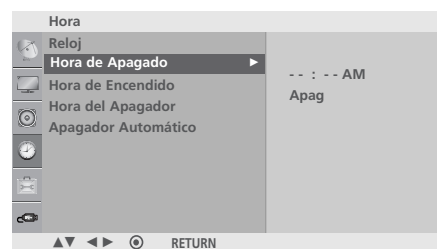

2 3 4

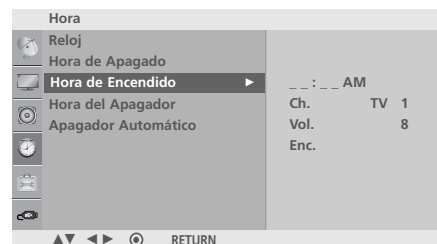

2 3 4 5

AJUSTE DEL TEMPORIZADOR PARA DORMIR

Ya no tendrá que acordarse de apagar la TV antes de dormirse.


El temporizador para dormir apagará la TV automáticamente, poniéndola en modo de standby, una vez transcurrido el tiempo que ha establecido.

1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Hora**.


2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Hora del Apagador**.

3 Pulse el botón $\rightarrow$ y, a continuación, los botones $\wedge$ o $\vee$ para ajustar los minutos.

4 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

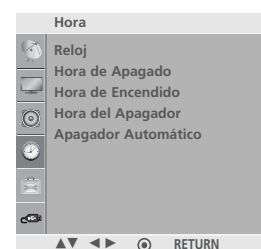

1

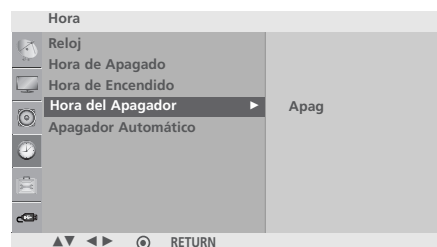

2 3 4

! NOTA

► Al apagar la TV, se cancela el temporizador para dormir preestablecido.

CONFIGURACIÓN HORARIA

AJUSTE DE APAGADO AUTOMÁTICO


Si la TV se enciende y no hay señal de entrada, ésta se apagará automáticamente tras 10 minutos.

1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Hora**.


2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Apagador Automático**.

3 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Enc. o Apag.**

4 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

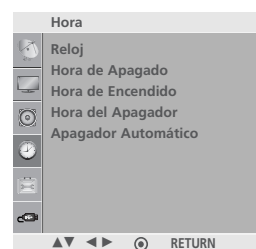

1

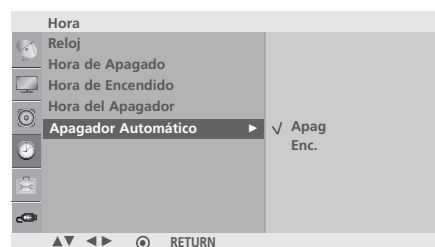

2 3

APÉNDICE

LISTA DE VERIFICACIÓN DE PROBLEMAS

No se trabaja normalmente.

El control remoto no funciona

- Verifique para ver si hay algún objeto entre el producto y el control remoto causando la obstrucción. Asegúrese de apuntar el control remoto directamente al televisor.
- Están puestas las baterías con la polaridad correcta (+con +, -con -)?
- Está correcta la configuración del modo remoto de la operación: TV, VCR etc.?
- Ponga nuevas baterías.

De repente la TV se apaga

- Está configurado el tiempo para dormir?
- Verifique las configuraciones de control de la potencia. La potencia interrumpida.
- No enciende la transmisión en la estación con el auto-apagado activo.

No sirve la función de video.

No imagen
No sonido

- Verifique si el producto está encendido.
- Intente otro canal. El problema puede ser con la transmisión.
- Está metido el cordón de alimentación dentro del tomacorriente de la pared?
- Verifique la dirección y/o la ubicación de su antena.
- Pruebe el tomacorriente, enchufe un cordón de alimentación de otro producto en el tomacorriente donde estaba enchufado el cordón de alimentación del producto.

La imagen aparece lentamente después de encender la TV

- Es normal, la imagen es muda durante el proceso de inicio del producto. Favor de contactar a su centro de servicio, si la imagen no aparece cinco minutos después.

Color o imagen deficiente, o No color

- Ajuste Color en la opción del menú.
- Mantenga una distancia suficiente entre el producto y el VCR.
- Intente otro canal. El problema puede ser con la transmisión.
- Están instalados apropiadamente los cables de video?
- Active cualquier función para restablecer el brillo de la imagen.

Bar horizontal/vertical o imagen temblante

- Verifique la interferencia local como aparatos eléctricos o herramientas de potencia.

Recepción pobre en algunos canales

- Estación o cable con problemas experimentales, sintonice a otra estación.
- Si la señal de estación es débil, reubique la antena para recibir estación más fuerte.
- Verifique las fuentes de la interferencia posible.

Lineas o rayas en las imagenes

- Verifique la antena (Cambie la dirección de la antena).

No hay recepción de imagen al conectar la toma HDMI

- Verifique que el cable HDMI admita la versión 1.3.
Los cables HDMI que no admiten la versión 1.3 de HDMI, provocan parpadeos o no muestran la imagen en pantalla. Si este es el caso, utilice cables recientes que soporten la versión 1.3 de HDMI.
(algunos modelos)

APÉNDICE

No sirve la función de audio.

Imagen OK pero No sonido	■ Presione el botón VOL +/- (o Volume). ■ Sonido mudo? Presione el botón MUTE. ■ Intente otro canal. El problema puede ser con la transmisión. ■ Están instalados apropiadamente los cables de audio?
No salida de una de las bocinas	■ Ajuste el Balance en la opción del menú.
Sonido raro desde interior del producto	■ Un cambio en el ambiente de humedad o temperatura puede causar un sonido raro cuando enciende o apaga el producto y esto no significa la falla del producto.
No hay sonido al conectar tomas HDMI/USB	■ Verifique que el cable HDMI admite la versión 1.3. ■ Verifique que el cable USB admite la versión 2,0. ■ Lea archivos MP3 normales.

(algunos modelos)

Hay un problema en el modo PC. (Sólo se aplica en el modo PC)

La señal está fuera del rango (Formato no válido)	■ Ajuste la resolución, la frecuencia horizontal o vertical. ■ Verifique la fuente de la entrada.
Barra o raya vertical en el fondo, Ruido horizontal y posición incorrecta	■ Ponga a trabajar auto-configuración o ajuste el reloj, la fase o la posición H/V. (opción)
El color de pantalla es inestable o color único	■ Verifique el cable de señal. ■ Reinstale la tarjeta de video de la PC.

MANTENIMIENTO

Las malfunciones anticipadas pueden ser prevenidas. La limpieza regular y cuidadosa puede extender la suma de tiempo que ud. va a tener su nueva TV. Asegurese apagar la TV y desenchufar el cordón de alimentación antes de empezar cualquier tipo de limpieza.

Limpiando la pantalla

- 1 Aquí hay una buena manera para mantener su pantalla limpia por un tiempo. Moje una tela suave en una mezcla de agua tibia con un poco de suavizante de ropa, o detergente de platos. Escurra la tela hasta que esté casi seca, luego limpie la pantalla con ella.
- 2 Asegurese que no haya exceso de agua por la pantalla, luego dejela secar por el aire antes de encender su TV.

Limpiando el gabinete

- Para remover la suciedad o polvo, limpie el gabinete con una tela suave, seca y sin pelusa.
- Favor de asegurarse no usar una tela mojada.

Ausencia Extendida

⚠ PRECAUCIÓN

- Si ud. espera dejar su TV por un tiempo largo (como las vacaciones), será buena idea desenchufar el cordón de alimentación para proteger la TV contra el daño posible por alguna descarga eléctrica.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

■ Las especificaciones mostradas arriba se pueden cambiar sin previo aviso para la mejora de calidad.

42PG60UR (42PG60UR-MA)	Ancho x Altura x Profundidad (pulgadas/mm)	incluyendo la base	41,1 x 28,9 x12,1 pulgadas 1 044,4 x 735,4 x 308,0 mm
		excluyendo la base	41,1 x 26,7x 3,1 pulgadas 1 044,4 x680,6x 79,6mm
	Peso (libras / kg)	incluyendo la base	61,7 libras / 28,0 kg
		excluyendo la base	55,1 libras / 25,0 kg
50PG60UR (50PG60UR-MA)	Ancho x Altura x Profundidad (pulgadas/mm)	incluyendo la base	48,6 x 33,4x 14,3 pulgadas 1 235,6 x 849,3x 364,1mm
		excluyendo la base	48,6 x 31,2 x 3,1 pulgadas 1 235,6 x 792,8 x 79,6 mm
	Peso (libras / kg)	incluyendo la base	96,3 libras / 43,7 kg
		excluyendo la base	87,5 libras / 39,7 kg
50PG70FR (50PG70FR-MB)	Ancho x Altura x Profundidad (pulgadas/mm)	incluyendo la base	48,6 x 33,4x 14,3pulgadas 1 235,6 x 849,0 x 364,1 mm
		excluyendo la base	48,6x 31,2 x 3,1 pulgadas 1 235,6 x 792,8 x 79,6 mm
	Peso (libras / kg)	incluyendo la base	100,7 libras / 45,7 kg
		excluyendo la base	91,9 libras / 41,7kg
60PG70FR (60PG70FR-MB)	Ancho x Altura x Profundidad (pulgadas/mm)	incluyendo la base	57,3 x 38,7 x 16,2 pulgadas 1 455,0 x 985,0 x 414,0 mm
		excluyendo la base	57,3 x 36,4 x 3,3 pulgadas 1 455,0 x 924,8 x 84,1 mm
	Peso (libras / kg)	incluyendo la base	137,5 libras / 62,4 kg
		excluyendo la base	121,0 libras / 54,9 kg
Potencia requerida		100-240V ~ 50/60Hz	
Sistema de la TV		NTSC, PAL-M/N	
Cobertura de programas		VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125	
Impedancia de Antena Externa		75 ohm	
Temperatura de operación		32 - 104°F (0 - 40°C)	
Humedad de operación		Menos de 80%	
Temperatura para almacenar		-4 - 140°F (-20 - 60°C)	
Humedad para almacenar		Menos de 85%	

■ Las especificaciones mostradas arriba se pueden cambiar sin previo aviso para la mejora de calidad.

APÉNDICE

32LG60UR (32LG60UR-MA)	Ancho x Altura x Profundidad (pulgadas/mm)	incluyendo la base	31,7 x 24,6 x 13,1 pulgadas 805,6 x 626 x 333 mm
		excluyendo la base	31,7 x 23,1 x 3,7 pulgadas 805,6x 587,4x 96,2mm
	Peso (libras / kg)	incluyendo la base	31,7 libras / 14,4 kg
		excluyendo la base	26,8 libras / 12,2 kg
42LG60FR (42LG60FR-MA)	Ancho x Altura x Profundidad (pulgadas/mm)	incluyendo la base	40,9x 31,3 x 14,9 pulgadas 1 0378 x 794,6 x 379,5 mm
		excluyendo la base	40,9 x 29,4 x 3,2 pulgadas 1 0378x 7470x 80,8mm
	Peso (libras / kg)	incluyendo la base	53,1 libras/ 24,1 kg
		excluyendo la base	45,0 libras / 20,4 kg
47LG60FR (47LG60FR-MA)	Ancho x Altura x Profundidad (pulgadas/mm)	incluyendo la base	45,4 x 34,2x 17,1 pulgadas 1 152,8 x 868,6 x 434,5 mm
		excluyendo la base	45,4x 32,3 x 3,1 pulgadas 1 152,8 x 820,8 x 79,0 mm
	Peso (libras / kg)	incluyendo la base	70,7 libras / 32,1 kg
		excluyendo la base	57,9 libras / 26,3 kg
32LG70UR (32LG70UR-MA)	Ancho x Altura x Profundidad (pulgadas/mm)	incluyendo la base	31,3 x 23,5 x 8,9 pulgadas 797,0 x 597,0 x 227,3 mm
		excluyendo la base	31,3 x 21,9 x 3,9 pulgadas 797,0 x 558,6 x 100,5 mm
	Peso (libras / kg)	incluyendo la base	28,4 libras / 12,9 kg
		excluyendo la base	25,1 libras / 11,4 kg
Potencia requerida		100-240V ~ 50/60Hz	
Sistema de la TV		NTSC, PAL-M/N	
Cobertura de programas		VHF 2-13, UHF 14-69, CATV 1-125	
Impedancia de Antena Externa		75 ohm	
Temperatura de operación		32 - 104°F (0 - 40°C)	
Humedad de operación		Menos de 80%	
Temperatura para almacenar		-4 - 140°F (-20 - 60°C)	
Humedad para almacenar		Menos de 85%	

■ Las especificaciones mostradas arriba se pueden cambiar sin previo aviso para la mejora de calidad.

PROGRAMANDO EL CONTROL REMOTO

El control remoto es de una multi-marca o universal. Puede ser programado para operar la mayoría de los dispositivos controlables remotamente de otros fabricantes.

Acuerdese que el control remoto a lo mejor no puede controlar todos los modelos de otras marcas.

Programando un código en un modo remoto

- 1 Para averiguar si su control remoto puede operar otros componentes sin ser programado, encienda un componente como un decodificador y presione el botón de modo correspondiente (como el de un decodificador) en el control remoto, mientras apunta al componente. Pruebe los botones de POWER y CH $\wedge$ $\vee$ para averiguar si el componente responde adecuadamente. Si el componente no funciona correctamente, el control remoto debe programarse para operar el dispositivo.
- 2 Encienda el componente que desea programar y, luego, presione el botón de modo adecuado (como el de decodificador) en el control remoto. El botón del control remoto del dispositivo se ilumina.
- 3 Presione los botones MENU y MUTE simultáneamente, el control remoto está listo para programarse con el código.
- 4 Ingrese un número de código con los botones de número en el control remoto. Los números de código de programación para el componente correspondiente pueden encontrarse en las siguientes páginas. Si el código es el correcto, el dispositivo se apagará.
- 5 Presione el botón de MENU para guardar el código.
- 6 Presione las funciones del control remoto para comprobar que el componente responde adecuadamente. Si no lo hace, repita los pasos a partir del paso 2.

APÉNDICE

Códigos de Programación

(Esta característica no se encuentra disponible para todos los modelos.)

DVD

Marca	Códigos	Marca	Códigos	Marca	Códigos
APEX DIGITAL	022	MITSUBISHI	002	RCA	005 006
DENON	020 014	NAD	023	SAMSUNG	011 015
GE	005 006	ONKYO	008 017	SONY	007
HARMAN KARDON	027	PANASONIC	003 009	THOMPSON	005 006
JVC	012	PHILIPS	013	TOSHIBA	019 008
LG	001 010 016 025	PIONEER	004 026	YAMAHA	009 018
MAGNAVOX	013	PROCEED	021	ZENITH	010 016 025
MARANTZ	024	PROSCAN	005 006		

HDSTB

Marca	Códigos	Marca	Códigos	Marca	Códigos
ALPHASTAR DSR	123	HOUSTON TRACKER	033 037 039 051	REALISTIC	043 074
AMPLICA	050		057 104	SAMSUNG	123
Astro Philips(ML)	159	HUGHES	068	SATELLITE SERVICE CO	028 035 047 057
Astro Thompson(ML)	160	Humax(SL)	158		085
Astro Nokia(ML)	161	JANIEL	060 147	Samart(TH)	156
BIRDVIEW	051 126 129	JERROLD	061	SCIENTIFIC ATLANTA	032 138
CHANNEL MASTER	013 014 015 018	KATHREIN	108	SONY	103
	036 055	LEGEND	057	STARCAST	041
CHAPARRAL	008 009 012 077	LG	001	SUPER GUIDE	020 124 125
CITOH	054	LUTRON	132	TEECOM	023 026 075 087
CURTIS MATHES	050 145	LUXOR	062 144		088 090 107 130
DRAKE	005 006 007 010	MACOM	010 059 063 064		137
	011 052 112 116		065	TOSHIBA	002 127
	141	MEMOREX	057	True Vision(TH)	155
DX ANTENNA	024 046 056 076	NEXTWAVE	028 124 125	UBC(TH)	153
ECHOSTAR	038 040 057 058	NORSAT	069 070	UBC/SAMART(TH)	154
	093 094 095 096	PACE SKY SATELLITE	143	UNIDEN	016 025 042 043
	097 098 099 100	PANASONIC	060 142		044 045 048 049
	122	PANSAT	121		078 079 080 086
ELECTRO HOME	089	PERSONAL CABLE	117		10 135 136
EUROPLUS	114	PHILIPS	071	VIEWSTAR	115
FUJITSU	017 021 022 027	PICO	105	VTC(VN)	162
	133 134	PRESIDENT	019 102	WINEGARD	128 146
GENERAL INSTRUMENT	003 004 016 029	PRIMESTAR	030 110 111	ZENITH	081 082 083 084
	031 059 101	PROSAT	072		091 120
HITACHI	139 140	PSI(TH)	157		
		RCA	066 106		

CÓDIGOS DE IR


1. Cómo conectar

- Conecte su control remoto de cable al puerto de control remoto en la TV.

2. Códigos de IR de Control Remoto

■ Salida de la forma de onda

Pulso simple, modulado con la señal de 37,917 kHz en 455kHz




Frecuencia de transportador
 $FCAR = 1/TC = fOSC/12$
Proporción debida = $T1/TC = 1/3$

■ Configuración de cuadro


1r cuadro

Código de comando	Código personalizado bajo							Código personalizado alto							Código de datos							Código de datos									
	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C0	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D0	D1	D2	D3	D4	D5	D6


Cuadro repetido





■ Código de líder



■ Código de repetición

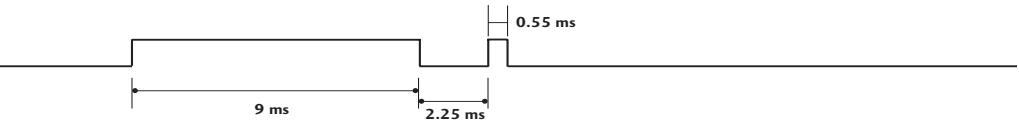


■ Descripción de Bit



■ Intervalo de cuadros: Tf

La forma de onda es transmitida mientras una tecla está presionado.



APÉNDICE

Código (Hexa)	Función	Nota	Código (Hexa)	Función	Nota
0B	INPUT	Botón control Remoto	09	MUTE	Botón control Remoto
08	POWER	Botón control Remoto (Encendido/apagado)	10 ~ 19	Number Key 0 ~ 9	Botón control Remoto
60	PIP	Botón control Remoto	1E	FAV	Botón control Remoto
43	MENU	Botón control Remoto	1A	Q.VIEW	Botón control Remoto
5B	RETURN	Botón control Remoto	7E	SIMPLINK	Botón control Remoto
07	<	Botón control Remoto	B1	■ Stop	Botón control Remoto
06	>	Botón control Remoto	B0	► Play	Botón control Remoto
40	^	Botón control Remoto	BA	Pause	Botón control Remoto
41	∨	Botón control Remoto	8F	◀◀ Rew	Botón control Remoto
44	ENTER	Botón control Remoto	8E	▶▶ FF	Botón control Remoto
02	VOL +	Botón control Remoto	BD	● (Record)	Botón control Remoto
03	VOL -	Botón control Remoto	45	Q.MENU	Botón control Remoto
00	CH ^	Botón control Remoto	7C	XSTUDIO	Botón control Remoto
01	CH ∨	Botón control Remoto			
30	AV MODE	Botón control Remoto			


CONFIGURACIÓN DE DISPOSITIVO EXTERNO DEL CONTROL

(Excepto Modelo de TV LCD)

El puerto RS-232 permite conectar el conector de entrada RS-232C a un dispositivo de control externo (como una computadora o un sistema de control de A/V) para controlar en forma externa las funciones del televisor.


El RS-232 de esta unidad está diseñado para ser utilizado con hardware y software de control de RS-232 de terceros.

Instalación de RS-232C

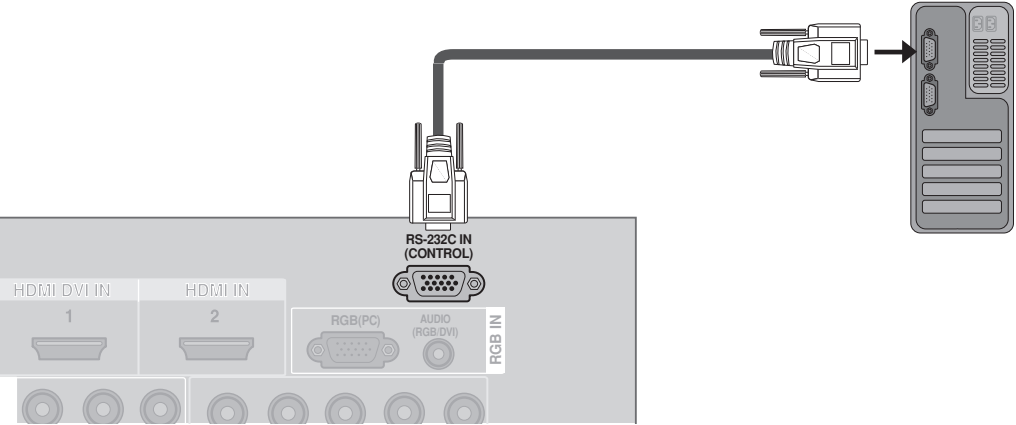

Tipo del Conector; Macho D-Sub 9-Pines

No.	Nombre de Pin
1	No conexión
2	RXD (Recepción de datos)
3	TXD (Transmisión de datos)
4	DTR (Lado DTE listo)
5	GND
6	DSR (Lado DCE listo)
7	RTS (Listo para enviar)
8	CTS (Aprobado para enviar)
9	No Conexión

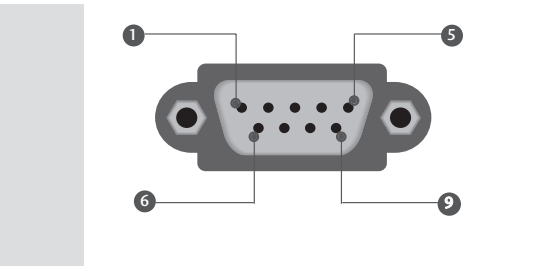

APÉNDICE

Configuraciones de RS-232C

Configuración de 7-Cables
(Cable de módem NULL hembra-hembra serial)

	PC	TV	
RXD	2 ● — ● 3		TXD
TXD	3 ● — ● 2		RXD
GND	5 ● — ● 5		GND
DTR	4 ● — ● 6		DSR
DSR	6 ● — ● 4		DTR
RTS	7 ● — ● 8		CTS
CTS	8 ● — ● 7		RTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	

Configuración de 3-Cables
(No estándar)


	PC	TV	
RXD	2 ● — ● 3		TXD
TXD	3 ● — ● 2		RXD
GND	5 ● — ● 5		GND
DTR	4	6	DTR
DSR	6	4	DSR
RTS	7	7	RTS
CTS	8	8	CTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	

Configuración de ID


Use esta función para especificar un número de ID de la unidad.

Refiérase a “Grupeo de datos reales 1”. ► p.102.

- 1 Pulse el botón **MENU** y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar el menú **Opción**.
- 2 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para seleccionar **Set ID**.
- 3 Pulse el botón $\rightarrow$ y después use el botón $\wedge$ o $\vee$ para ajustar **Set ID** seleccionar el número deseado de ID del monitor. Rango de ajuste de **Set ID** 1 - 99.
- 4 Presione el botón **MENU** para regresar a la TV donde estaba viendo.
Presione el botón **RETURN** para regresar al menú previo.

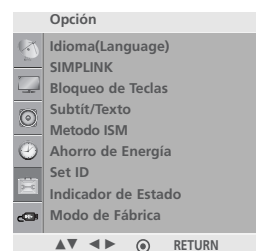

1

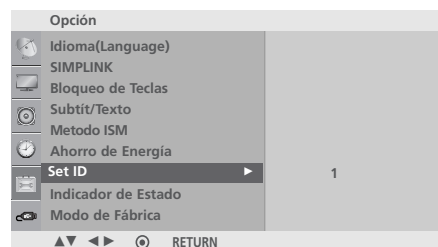

2 3

Comunicación de los Parametros

- Velocidad de banda : 9600 b/s (UART)
- Bit de detención : 1 bit
- Longitud de datos : 8 bits
- Código de comunicación : Código ASCII
- Paridad : No se aplica
- Use un cable cruzado (reverso).

Lista de Referencia de los Comandos

COMANDO 1		COMANDO 2	DATO (Hexadecimal)	COMANDO 1		COMANDO 2	DATO (Hexadecimal)
01. Alimentación	k	a	00 ~ 01	15. Balance	k	t	00 ~ 64
02. Relación de Aspecto	k	c	(▶ p.100)	16. Temperatura de color	k	u	00 ~ 03
03. Pantalla muda	k	d	00 ~ 01	17. Ajuste de rojo	k	v	00 ~ 3C
04. Silenciador de volumen	k	e	00 ~ 01	18. Ajuste de verde	k	w	00 ~ 3C
05. Control de volumen	k	f	00 ~ 64	19. Ajuste de azul	k	\$	00 ~ 3C
06. Contraste	k	g	00 ~ 64	20. Estados anormales	k	z	FF
07. Brillo	k	h	00 ~ 64	21. Metodo ISM	j	p	00 ~ 03
08. Color	k	i	00 ~ 64	22. Ahorro de Energía	j	q	00 ~ 04
09. Tinte	k	j	00 ~ 64	23. Auto-configuración	j	u	01
10. Nitidez	k	k	00 ~ 64	24. Ecualizar	j	v	(▶ p.102)
11. Selección de OSD	k	l	00 ~ 01	25. Selección de canal	m	a	(▶ p.103)
12. Modo bloqueado de control remoto	k	m		26. Agr/Eli de canal	m	b	00 ~ 01
13. PIP/DW	k	n	00 ~ 03	27. Key	m	c	Key Code
14. Posición de PIP	k	q	00 ~ 03	28. Selección de entrada (Principal)	x	b	(▶ p.104)
				29. Selección de entrada (PIP)	x	y	(▶ p.104)
				30. Control de luz de fondo	m	g	0 ~ 64

Soló modelos del plasma TV

Soló modelos del LCD TV

Protocolo de Transmisión /Recepción

Transmisión

[Comando1][Comando2][][Set ID][][Dato][Cr]

[Comando 1] : Primer comando para controlar la TV.(j,k,m o x)

[Comando 2] : Segundo comando para controlar la TV.

[Set ID]: Ud. puede ajustar la ID de unidad para seleccionar el número deseado de ID de la TV en el menú Especial. Rango de ajuste es de 1 a 99. Cuando seleccione la ID de unidad '0',cada TV conectada será controlada. ID de unidad está indicado en decimal (1 - 99)en el menú en Hexadecimal (0x0 - 0x63) en la transmisión/recibiendo el protocolo.

[DATO] : Para transmitir los datos de comando.
Transmite el dato 'FF' a leer estados de comando

[Cr] : Retorno
Código ASCII como '0x0D'

[] : Código ASCII como 'espacio (0x20)'

Reconocimiento de OK

[Comando2][][Set ID][][OK][Dato][x]

La TV transmite ACK (reconocimiento)basando en este formato cuando recibe un dato normal. En este momento,si el dato está en el modo de leer, esto indica el estado de dato actual. Si el dato está en el modo de escribir, esto regresa los datos de la computadora.

Reconocimiento de NG

[Comando2][][Set ID][][NG][Dato][x]

La TV transmite ACK (reconocimiento)basando en este formato cuando recibe un dato anormal de funciones no-viable o errores de comunicación.

[Comando 2] : Use como comando.

[Set ID] : Use el carácter pequeño, si la ID definida es 10, enviará '0';a'

[DATO] : Use el carácter pequeño, si los datos son 0xab, enviará 'a', 'b'.

[NG] : Use el carácter grande

APÉNDICE

01. Potencia (Comando: k a)

Para controlar la potencia Encendida/Apagada de la TV.

Transmisión [k][a][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato 00 : Apagado Dato 01 : Encendido

Reconocimiento [a][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

Para mostrar la potencia Encendida/Apagada.

Transmisión [k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Reconocimiento [a][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

* Si existe un período de retraso entre el comando y el mensaje de confirmación durante la secuencia de encendido, este debería ser descrito como "Nota: en este modelo, la TV enviará la confirmación tras completarse el proceso de encendido. Podría existir un período de retraso entre el comando y la confirmación."

02. Proporción de aspecto (Comando: k c)

Para ajustar el formato de pantalla. (Formato de la imagen principal) Ud.

Puede hacer la Relación de Aspecto con el menú Imagen.

Transmisión [k][c][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato 01: Normal screen (4:3) Dato 05: Zoom2
Dato 02: Wide screen (16:9) Dato 09: Just Scan
Dato 04: Zoom1

Reconocimiento [c][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

* Al utilizar la entrada RGB-PC, Component (por componentes) o HDMI, debe seleccionar entre el formato de imagen en pantalla 16:9 ó 4:3.

* **Just Scan** Funciona sólo para fuentes de entrada por Componentes(720p/1080i/1080p) y HDMI(720p/1080i/1080p).

03. Mudo de pantalla (Comando: k d)

Para seleccionar mudo de pantalla encendido/apagado.

Transmisión [k][d][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato 0 : Mudo encendido de pantalla(Imagen apagada)
Dato 1 : Mudo apagado de pantalla(Imagen encendida)

Reconocimiento [d][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

04. Mudo de volumen (Comando: k e)

Para controlar mudo de volumen encendido/apagado.

Ud. tambien puede ajustar el mudo usando el botón MUTE del control remoto.

Transmisión [k][e][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato 0 : Mudo encendido de volumen(Volumen apagado)
Dato 1 : Mudo apagado de volumen(Volumen encendido)

Reconocimiento [e][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

05. Control de volumen (Comando: k f)

Para ajustar el volumen.

Ud. también puede ajustar el volmen con los botones de volumen del control remoto.

Transmisión [k][f][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato Min : 00 ~ Máx : 64

* Refiérase a 'Grupo de dato real 1'. Vea la página 102.

Reconocimiento [f][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

06. Contraste (Comando: k g)

Para ajustar el contraste de pantalla.

Ud. puede ajustar el contraste en el menú Imagen.

Transmisión [k][g][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato Min : 00 ~ Máx : 64

* Refiérase a 'Grupo de dato real 1'. Vea la página 102.

Reconocimiento [g][][Set ID][][OK][Dato][x]

07. Brillo (Comando: k h)

Para ajustar el brillo de pantalla.

Ud. puede ajustar el brillo en el menú Imagen.

Transmisión [k][h][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato Min : 00 ~ Máx : 64

* Refiérase a 'Grupo de dato real 1'. Vea la página 102.

Reconocimiento [h][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

08. Color (Comando: k i)

Para ajustar el color de pantalla.

Ud. puede ajustar el color en el menú Imagen.

Transmisión [k][i][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato Min : 00 ~ Máx : 64

* Refiérase a 'Grupo de dato real 1'. Vea la página 102.

Reconocimiento [i][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

09. Tinte (Comando: k j)

Para ajustar el tinte de pantalla.

Ud. puede ajustar el tinte en el menú Imagen.

Transmisión [k][j][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato Red : 00 ~ Green : 64

* Refiérase a 'Grupo de dato real 1'. Vea la página 102.

Reconocimiento [j][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

10. Nitidez (Comando: k k)

Para ajustar la nitidez de pantalla.
Ud. puede ajustar la nitidez en el menú Imagen.

Transmisión [k][k][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato Min: 00 ~ Máx: 64

* Refiérase a 'Grupeo de dato real 1': Vea la página 102.

Reconocimiento [k][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

11. Selección de OSD (Comando: k l)

Para seleccionar OSD (On Screen Display)
encendido/apagado controlando remotamente.

Transmisión [k][l][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato 00: OSD apagado

Dato 01: OSD encendido

Reconocimiento [l][][Set ID][][OK][Dato][x]

12. Modo bloqueado de control remoto (Comando: k m)

Para bloquear el control remoto y los controles del panel frontal en la unidad.

Transmisión [k][m][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato 0 : Bloqueo apagado 1 : Bloqueo encendido

Reconocimiento [m][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

* Si ud. no está usando el control remoto y tampoco los controles del panel frontal en la unidad, use este modo. Cuando la potencia principal enciende y apaga, el bloqueo de control remoto será liberado.

13. PIP / DW (Comando: k n)

Para controlar PIP (Imagen sobre imagen)/DW.

Ud. puede controlar PIP/DW usando el botón PIP del control remoto o en el menú PIP/DW.

Transmisión [k][n][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato 00: PIP/DW apagado Dato 01: PIP

Dato 02: DW1 Dato 03: DW2

Reconocimiento [n][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

14. Posición de PIP (Comando: k q)

Para seleccionar la posición de sub-imagen para PIP.

Ud. puede ajustar la posición de sub-imagen usando el botón PIP del control remoto o en el menú PIP/DW.

Transmisión [k][q][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato 00: Inferior derecho en la pantalla

Dato 01: Inferior izquierdo en la pantalla

Dato 02: Superior izquierdo en la pantalla

Dato 03: Superior derecho en la pantalla

Reconocimiento [q][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

15. Balance (Comando: k t)

Para ajustar el balance.

Ud. puede ajustar el balance en el menú Sonido.

Transmisión [k][t][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato Min: 00 ~ Máx: 64

* Refiérase a 'Grupeo de dato real 1': Vea la página 102.

Reconocimiento [t][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

16. Temperatura de color (Comando: k u)

Para ajustar la temperatura de color.

Ud. puede ajustar Temperatura Color en el menú Imagen.

Transmisión [k][u][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato 00: Medio 01: Fria 02: Cálida 03: Usuario

Reconocimiento [u][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

17. Ajuste de rojo (Comando: k v)

Para ajustar el rojo en la temperatura de color.

Transmisión [k][v][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato Min: 00 ~ Máx: 3C

* Refiérase a 'Grupeo de dato real 1': Vea la página 102.

Reconocimiento [v][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

18. Ajuste de verde (Comando: k w)

Para ajustar el verde en la temperatura de color.

Transmisión [k][w][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato Min: 00 ~ Máx: 3C

* Refiérase a 'Grupeo de dato real 1': Vea la página 102.

Reconocimiento [w][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

19. Ajuste de azul (Comando: k \$)

Para ajustar el azul en la temperatura de color.

Transmisión [k][\$][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato Min: 00 ~ Máx: 3C

* Refiérase a 'Grupeo de dato real 1': Vea la página 102.

Reconocimiento [\$][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

Reconocimiento [v][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

25 . Selección de canal (Comando: m a)

Sintoniza canales en los números físicos siguientes.

Transmisión [m][a][][Set ID][][Dato0][][Dato1][][Dato2][][Dato3][][Dato4][][Dato5][Cr]

0: Número de canal físico(*transmitir por código hexadecimal)

NTSC air: 02~45

NTSC cable: 01, 0e~7d

Dato1, Dato2: Mayor número de canal

Dato1: Bytes altos

Dato2: Bytes bajos

Número de canal en dos partes: Número mayor - Número menor

Número de canal en una parte:

En caso de utilizar un número de canal en una parte, el canal menor no será necesario.

Dato3 & 4: Número de canal menor

No se necesita para NTSC.

Dato3: Bytes altos

Dato4: Bytes bajos

Ejemplo)

1. Comando: ma 00 23 xx xx xx xx 01 atributo (0x01): datos de imagen principal, dos partes (no es obligatorio), uso de canal físico, cable NTSC 'xx': en caso de sintonización de canal analógico el número de canal mayor o menor no importará

Reconocimiento[a][][Set ID][][OK][Dato0][Dato1][Dato2][Dato3][Dato4][Dato5][x][a][][Set ID][][NG][Dato0][x]

Dato5:	7	6	5	4	3	2	1	0	Paso
Atributo	Imagen principal/secundaria	Canal de dos/una parte	Uso de canal físico	Reservado					
	0 Principal	0 Dos	0 Uso	x	0	0	0	0	NTSC air
	1 Secundaria	1 Uno	1 Sin uso	x	0	0	0	1	NTSC cable

* Canal en dos/una parte: 6th bit

Este bit es utilizado en un sistema listo para cable.

* Uso de canal físico: 5th bit

Si la gama de canales es NTSC por aire o NTSC por cable, será posible sintonizar el canal sólo mediante el canal físico. En este caso, el uso del bit del canal físico debe ser bajo (0).

APÉNDICE

26. Agr./Eli. de canal (Comando: m b)

Para agregar y eliminar canales.

Transmisión [m][b][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato 0: Borrar programa Dato 1: Memorizar programa

Reconocimiento [b][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

27. Mandar el código IR (Comando: m c)

Para mandar el código de botón del control remoto (IR).

Transmisión [m][c][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato: Código de botones - Refiérase a la página 96.

Reconocimiento [c][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

28. Selección de entrada (Comando: x b)

(Entrada de la imagen principal)

Para seleccionar la fuente de entrada para la TV.

Transmisión [x][b][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato: Estructura

MSB	0	0	0	0	0	0	0	0	LSB
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Entrada externa				No. de entrada				

Entrada externa				Dato
0	0	0	1	Analog
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Componente
0	1	1	0	RGB-PC
1	0	0	1	HDMI

Número de entrada				Dato
0	0	0	0	Input1
0	0	0	1	Input2
0	0	1	0	Input3
0	0	1	1	Input4

Reconocimiento [b][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

29. Selección de entrada (PIP) : x y)

Para ajustar la fuente de la sub-imagen en el modo PIP.

Transmisión [x][y][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato: Estructura

MSB	0	0	0	0	0	0	0	0	LSB
	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Entrada externa				No. de entrada				

Entrada externa				Dato
0	0	0	1	Analog
0	0	1	0	AV

Número de entrada				Dato
0	0	0	0	Input1
0	0	0	1	Input2
0	0	1	0	Input3
0	0	1	1	Input4

Reconocimiento [y][][Set ID][][OK/NG][Dato][x]

30. Control de luz de fondo(Comando : m g)

Soló modelos del LCD TV

Para ajustar la luz trasera de la pantalla.

Transmisión [m][g][][Set ID][][Dato][Cr]

Dato: Min : 00H ~ Máx : 64H

Reconocimiento [g][][Set ID][][OK][Dato][x]

Dato: Min : 00H ~ Máx : 64H



NOTE

ENG

Some video codecs listed in the manual may not be supported, depending on the region (country).

POR

Alguns codecs de vídeo listados no manual podem não ser suportados, dependendo da região (país).

POL




Niektóre kodeki wideo wymienione w instrukcji mogą nie być obsługiwane, w zależności od regionu (kraju).

SPA

Algunos códecs de vídeo que figuran en el manual pueden no ser compatibles, dependiendo de la región (país).

THA

ชนิดของไฟล์วิดีโอบางชนิดที่อยู่ในคู่มือเล่มนี้ อาจไม่รองรับการใช้งานในบางพื้นที่(ประเทศ)



LG Electronics Inc.