

Skystųjų kristalų televizoriai Plazminiai televizoriai Naudojimo instrukcija

SKYSTŲJŲ KRISTALŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

32LG60**
37LG60**
42LG60**
42LG61**
47LG60**

PLAZMINIŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

32PG60**
42PG60**
50PG60**
50PG70**
60PG70**
50PG40**

Pasilikite jį ateičiai.


Užsirašykite televizoriaus modelio ir serijos numerius.

Kreipdamiesi į pardavėją dėl techninio aptarnavimo, nurodykite jam informaciją, kurią rasite ant televizoriaus korpuso nugarėlės užklijuoto lipduko.


PRIEDAI

Patikrinkite, ar prie plazminio televizoriaus yra pridėti visi toliau nurodyti priedai. Jeigu kurio nors priedo nėra, kreipkitės į pardavėją.


- Rodomas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.

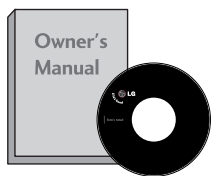

Instrukcijos vartotojui



Elementai



Maitinimo kabelis



Nuotolinio valdymo pultas

Taikoma ne visų modelių atveju.



Šluostė ekranui valyti
Ekraną valykite šluoste


Jeigu ant monitoriaus išorės būtų dėmė ar pirštų atspaudas, nespausdami nuvalykite suteptą išorės vietą valymo skudurėliu gaminio išorei

Valydami šiurkščiai nebraukite. Prašome būti atsargiems, kad per daug spausdami nesubraižytumėte ar neišblukintumėte.


PLAZMINIŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI



(Išskyrus 50PG40**)




(tik 50PG60**
50/60PG70**)




(tik 50PG40**)

Kabalių tvarkymo spaustukas



Laido laikiklis
(32/42PG60** :1EA,
50PG40** :2EA)

*Ši funkcija galima ne visuose modeliuose.



Ferito šerdis
(Žr. 11psl.)
(tik 50/60PG70**, 50PG40**)



Apsauginis dangtelis
(Žr. 13psl.)

(tik 32PG60**)



4EA

varžtai stovui
(Žr. 8psl.)

SKYSTŲJŲ KRISTALŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI



Kabalių tvarkymo
spaustukas



Apsauginis dangtelis
(Žr. 13psl.)

(tik 32/37LG60**)



32LG60** : 3EA
37LG60** : 4EA



4EA

(tik 42LG60**, 42LG61**)



2EA



1EA



4EA

varžtai stovui
(Žr. 8psl.)

TURINYS

PRIEDAI 1

PARENGIMAS

PRIEDAI.....	1
VALDIKLIAI PRIEKINIAME SKYDELYJE	4
INFORMACIJA UŽPAKALINAJE PLOKŠTAJE	6
TOVO MONTAVIMAS	8
SUMONTUOKITE ATIDŽIAI, KAD GAMINYS NEAPVIRSTŲ	9
GALINIS LAIDŲ DANGTIS	10
SUKUŠIO STOVAS	11
TELEVIZORIAUS STATYMAS ANT STALO.....	12
TVIRTINIMAS PRIE SIENOS: TVIRTINIMAS HORIZONTALIOJE PADŪTYJE	13
ANTENOS PRIJUNGIMAS	14

IŠORINIS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

HD RECEIVER SETUP (HD IMTUVO SAŖANKA)	15
DVD GROTUVO PRIJUNGIMAS	17
VAIZDO GROTUVO PRIJUNGIMAS	20
CI MODULIO ĮKĖSIMAS	22
DIGITAL AUDIO OUT SETUP (SKAITMENINIO GARSO IŠVESTIES SAŖANKA)	23
KITO AV ŠALTINIO SAŖANKA.....	24
USB IN SETUP (USB LIZDO NUSTATYMAI).....	25
ASMENINIO KOMPIUTERIO PRIJUNGIMAS	26
- Ekrano sąranka PC (Kompiuterio) režimu	29

TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MYGTUKŲ FUNKCIJOS	34
TELEVIZORIAUS ĮJUNGIMA	36
PROGRAMOS PASIRINKIMAS	36
GARSO REGULIAVIMAS	36
SPARTUSIS MENIU	37
EKRANE RODOMŲ MENIU PASIRINKIMAS IR NUSTATYMAS.....	38
AUTOMATINIS PROGRAMŲ NUSTATYMAS	39
RANKINIS PROGRAMŲ NUSTATYMAS (SKAITMENINE VEIKSENA)	40

RANKINIS PROGRAMŲ NUSTATYMAS(ANALOGINE VEIKSENA)	41
PROGRAMŲ REDAGAVIMAS	43
"Booster" funkcija (SKAITMENINE VEIKSENA).....	46
SOFTWARE UPDATE	47
DIAGNOSTICS	48
CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION (CI [BENDROSIOS SĄSAJOS] INFORMACIJA)	49
PROGRAMŲ LENTELĖS IŠKVIETIMAS.....	50
INPUT LIST (ĮVESTIES SĄRAŠAS)	51
 SIMPLINK	52
INPUT LABEL (ĮVESTI ANTRAŠTĖ)	54
AV MODE (AV REŽIMAS).....	55

USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS

Prijungus USB įrenginį	56
NUOTRAUKŲ SĄRAŠAS.....	57
MUZIKA SĄRAŠAS.....	61

EPG (Elektroninis programų gidas)(SKAITMENINE VEIKSENA)

EPG įjungimas/išjungimas.....	64
Pasirinkite programą.....	64
Mygtukų funkcijos, kai įjungta veiksena NOW/NEXT GUIDE (Gidas Dabar/KITA).....	65
Mygtukų funkcijos, kai įjungta 8 dienų gido veiksena	66
Mygtukų funkcijos, kai įjungtas Datos keitimo veiksena	67
Mygtukų funkcija Išplėstinio aprašymo lange.....	66
Mygtukų funkcijos, kai įjungta Įrašo/Priminimo nustatymo veiksena	66
Mygtukų funkcijos esant nustatytam režimui „Schedule List“ (Kalendorinis sąrašas)	66

VAIZDO VALDYMAS

VAIZDO DYDŽIO (FORMATINIO KOEFICIENTO) VALDYMAS	67
NUSTATYTI VAIZDO NUSTATYMAI	
- Vaizdo veiksena – nustatytas.....	69
- Automatinis spalvos tono valdymas (Šiltas/Normalus/Šaltas)	70
RANKINIS VAIZDO REGULIAVIMAS	
- Vaizdo veiksena-Vartotojo parinktis	71
- Vaizdo režimas – „Expert Control“ (Ekspertinis valdymas)	72

VAIZDO KOKYBĄS GERINIMO TECHNOLOGIJA	73
ADVANCED (PAPILDOMOS PARINKTYS) – FILM MODE (FILMO REŽIMAS)/ REAL CINEMA (TIKRAS KINAS)	74
PATOBULINTAS – JUODUMO (TAMSUMO) LYGIS	75
TruMotion IŠPLĖSTINIS MENIU	76
Trumotion Demo	77
EYE CARE (AKIŲ PRIEŽIŪRA)	78
VAIZDO ATSTATA	79
POWER INDICATOR (MAITINIMO INDIKATORIUS)	80
ISM (APSAUGA NUO STATINIO VAIZDO)	81
ENERGIJOS TAUPYMO VAIZDO REŽIMAS	82

GARSO IR KALBOS VALDYMAS

AUTOMATINIS GARSO LYGINTUVAS	83
NUSTATYTI GARSO NUSTATYMAI – GARSO VEIKSENA	84
GARSO NUSTATYMO REGULIAVIMAS – VARTOTOJO VEIKSENA	85
SRS TRUSURROUND XT	85
CLEAR VOICE (ŠVARUS BALSAS)	86
BALANSAS	87
TELEVIZORIAUS GARSIAKALBIŲ ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO SĄRANKA	88
SELECTING DIGITAL AUDIO OUT (SKAITMENINIO GARSO IŠVESTIES PASIRINKIMAS)	89
AUDIO RESET (GARSO ATSTATA)	90
I/II	
- STEREOFONINIS / DVIGUBAS PRIĖMIMAS (tik analogine veikseną)	91
- NICAM PRIĖMIMAS (tik analogine veikseną)	92
Ekrane pateikiamo meniu kalbos/ alies pasirinkimas	93
KALBOS PASIRINKIMAS (TIK SKAITMENINE VEIKSENA)	94

LAIKO NUSTATYMAS

LAIKRODŽIO NUSTATYMAS	95
AUTOMATINIO ĮSIJUNGIMO/IŠSIJUNGIMO LAIKMAŠIO NUSTATYMAI	96
AUTOMATINIO IŠSIJUNGIMO NUSTATYMAS	97
TIME ZONE SETUP (LAIKO JUOSTOS SĄRANKA)	98
MIEGO LAIKMAŠIO NUSTATYMAS	98

TĖVŲ KONTROLĖ/ REITINGAI

SET PASSWORD & LOCK SYSTEM (Nustatyti slaptažodžio ir užrakto sistemą)	99
PROGRAMOS UŽBLOKAVIMAS	100
PARENTAL CONTROL (TĖVŲ KONTROLĖ)	101
Užraktas	102

TELETEKSTAS

ĮJUNGTI / IŠJUNGTI	103
SIMPLE TEXT (STANDARTINIS TEKSTAS)	103
TOP TEXT (TEKSTAS VIRŠUJE)	103
FASTEXT (GREITASIS TEKSTAS)	104
SPECIALIOSIOS TELETEKSTO FUNKCIJOS	104

DIGITAL TELETEXT (Skaitmeninis teletekstas)

TELETEXT WITHIN DIGITAL SERVICE (Teletekstas skaitmeninės paslaugos rėmuose)	105
TELETEXT IN DIGITAL SERVICE (Teletekstas skaitmeninėje paslaugoje)	105

PRIEDAS


TRIKŠIŲ ŠALINIMAS	106
TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	108
GAMINIO SPECIFIKACIJOS	109
NUOTOLINIO VALDYMO PROGRAMAVIMAS	111
INFORMACIJOS PAIEŠKOS KODAI	113
IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO NUSTATYMAS	115

PARENGIMAS


VALDIKLIAI PRIEKINIAME SKYDELYJE

- Rodomas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.
- Jei ant gaminio prilipdyta apsauginė juostelė, nulupkite ją ir nuvalykite gaminį blizginimo skudurėliu.

PLAZMINIŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

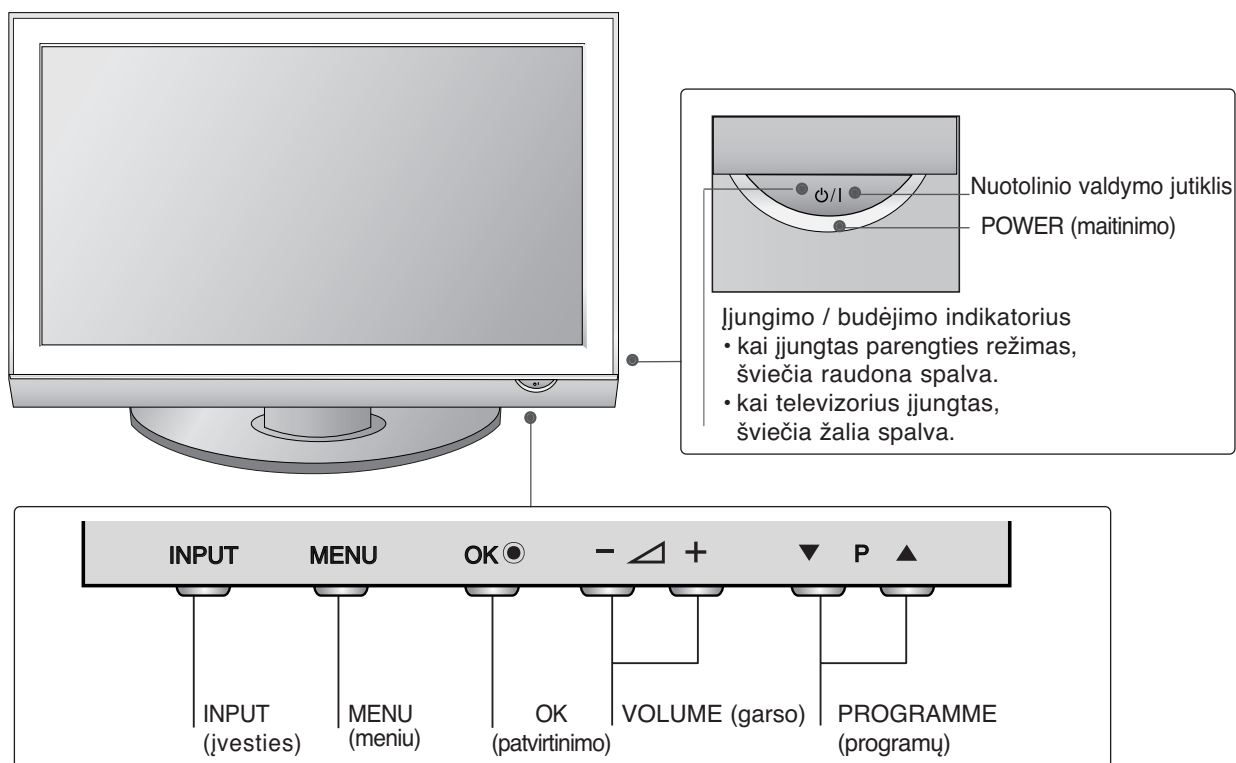

SKYSTŲJŲ KRISTALŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

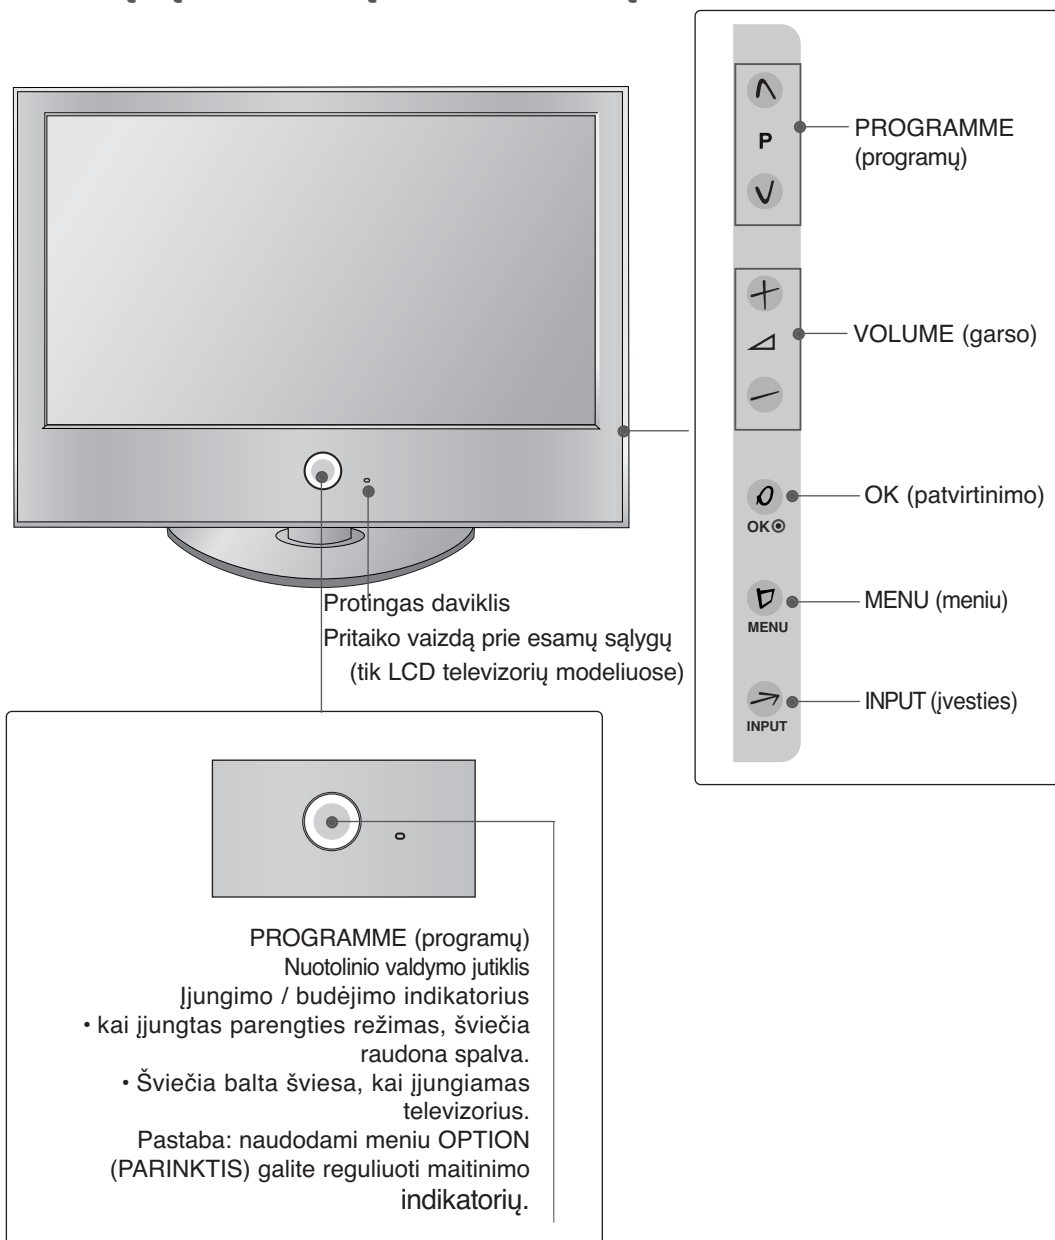


INFORMACIJA UŽPAKALINAJE PLOKŠTAJE

- Rodomas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.


PLAZMINIŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

tik 50PG40**

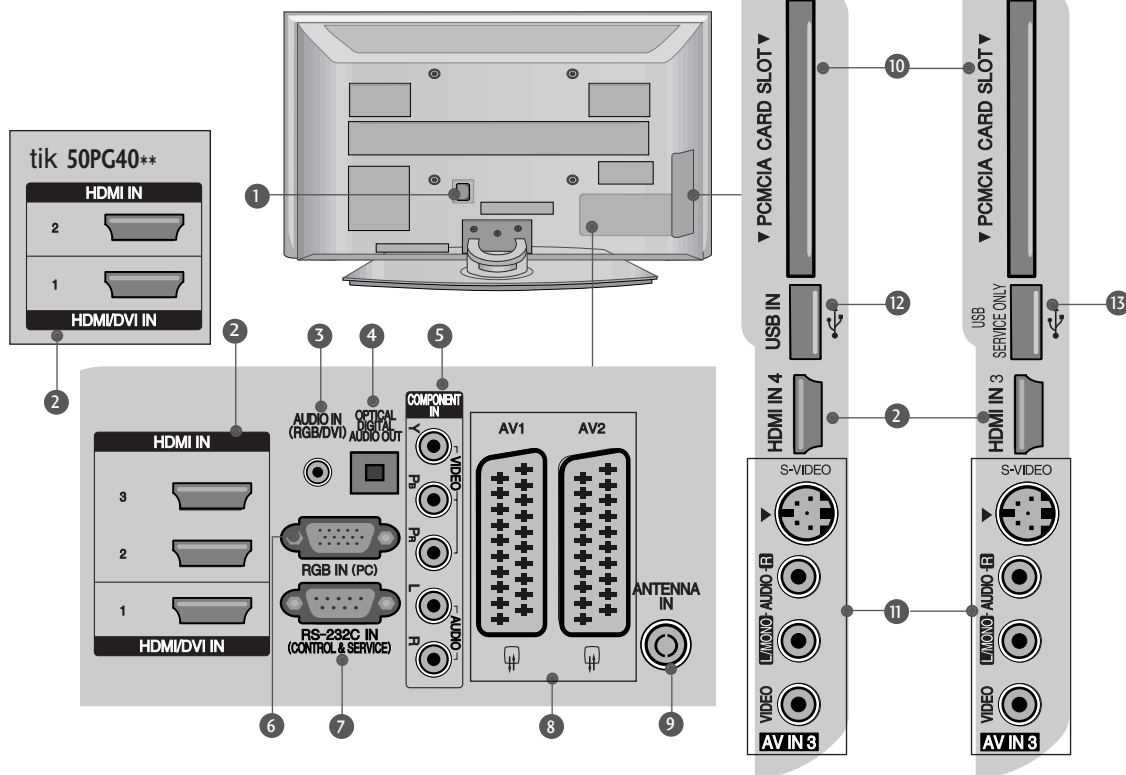

- 1 Jungtis maitinimo kabeliui**
Televizorius yra maitinamas iš kintamosios elektros srovės šaltinio. Įtampa nurodyta specifikacijose. Nejunkite televizoriaus į nuolatinę srovę.
- 2 HDMI jungtis**
HDMI signalą įjunkite į HDMI IN. Arba DVI į HDMI kabeliu įjunkite DVI(VIDEO) signalą į HDMI/DVI prievadą
- 3 RGB/DVI Garso įvestis**
Prijunkite garso išvestį iš asmeninio kompiuterio arba iš DTV.
- 4 OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTINĖ SKAITMENINIO GARSO IŠVESTIS)**
rijunkite skaitmeninį garsą iš įvairių tipų įrenginių. Pastaba: Kai įjungtas parengties režimas, šie lizdai neveikia.
- 5 Komponentinė jungtis**
Į šias jungtis junkite komponentinį garso / vaizdo prietaisą.
- 6 RGB įvestis**
Prijunkite išvestį iš asmeninio kompiuterio.
- 7 RS-232C (CONTROL&SERVICE) prievadas**
Kontrolinio prietaiso prievadą įjunkite į RS-232C jungtį.
- 8 Euro Scart jungtis (AV1 / AV2)**
Į šią jungtį įjunkite išorinio prietaiso įvadą arba išvadą.
- 9 Antenos jungtis**
Prie šio lizdo prijunkite RF anteną.
- 10 PCMCIA (angl. „Personal Computer Memory Card International Association“) kortos lizdas.**
(Kai kuriose šalyse nebus galima išrinkti teletksto funkcijos.)
- 11 S-Video jungtis**
Įjunkite S-VIDEO prietaiso išvadą.
Audio/Video (garso / vaizdo) jungtis
Į šią jungtį įjunkite išorinio prietaiso garso / vaizdo įvadą arba išvadą.
- 12 USB įvestis**
- 13 PRIEVADAS, SKIRTAS TIK TECHNINEI PRIEŽIŪRAI**

SKYSTŲJŲ KRISTALŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

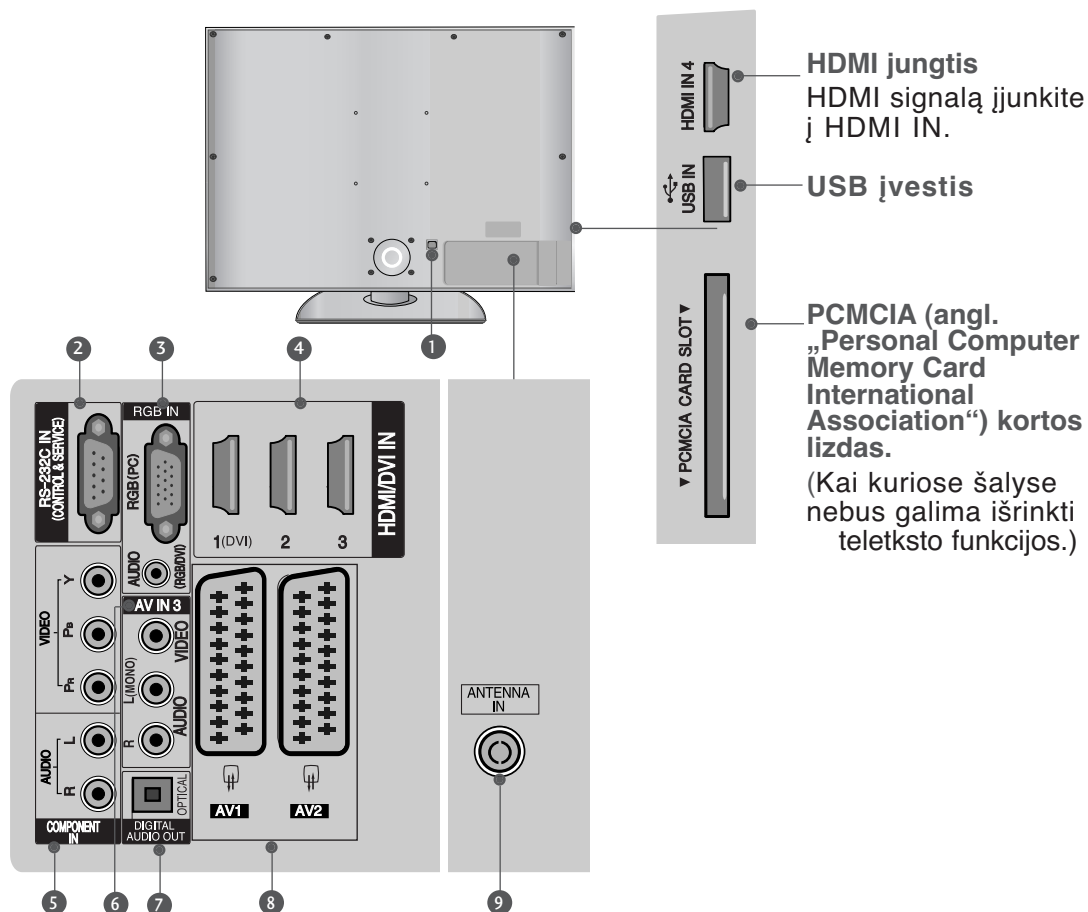

1 Jungtis maitinimo kabeliui

Televizorius yra maitinamas iš kintamosios elektros srovės šaltinio. Įtampa nurodyta specifikacijose. Nejunkite televizoriaus į nuolatinę srovę.

2 RS-232C (CONTROL&SERVICE) prievadas

Kontrolinio prietaiso prievadą įjunkite į RS-232C jungtį.

3 RGB įvestis

Prijunkite išvestį iš asmeninio kompiuterio.

RGB/DVI Garso įvestis

Prijunkite garso išvestį iš asmeninio kompiuterio arba iš DTV.

4 HDMI jungtis

HDMI signalą įjunkite į HDMI IN.

Arba DVI į HDMI kabeliu įjunkite DVI(VIDEO) signalą į HDMI/DVI prievadą

5 Komponentinė jungtis

Į šias jungtis įjunkite komponentinį garso / vaizdo prietaisą.

6 Audio/Video (garso / vaizdo) jungtis

Į šią jungtį įjunkite išorinio prietaiso garso / vaizdo įvadą arba išvadą.

7 OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT (OPTINĖ SKAITMENINIO GARSO IŠVESTIS)

rijunkite skaitmeninį garsą iš įvairių tipų įrenginių.

Pastaba: Kai įjungtas parengties režimas, šie lizdai neveikia.

8 Euro Scart jungtis (AV1 / AV2)

Į šią jungtį įjunkite išorinio prietaiso įvadą arba išvadą.

9 Antenos jungtis

Prie šio lizdo prijunkite RF anteną.


TOVO MONTAVIMAS

- Rodomas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.


Surinkdami stalinį stovą, patikrinkite ar varžtai yra gerai priveržti. (Jei nepriveržėte iki galo, po gaminio įstatymo gaminys gali pakrypti į priekį.) Jei verždami varžtą naudosite didelę jėgą, varžtas gali nukrypti nuo veržimui išdildytų įpjavų.

Tik 32/37/42LG60**, 42LG61**


- 1 Atsargiai padėkite televizorių ekrano puse žemyn ant minkšto paviršiaus, norėdami nuo pažeidimo apsaugoti ekraną.

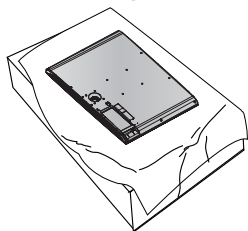


- 2 Stovo korpuso dalis pritvirtinkite prie televizoriaus dangčio pagrindo.

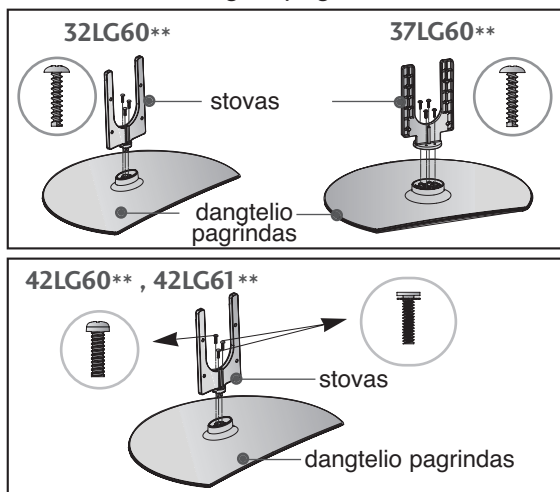

- 3 Televizorių sumontuokite kaip parodyta.

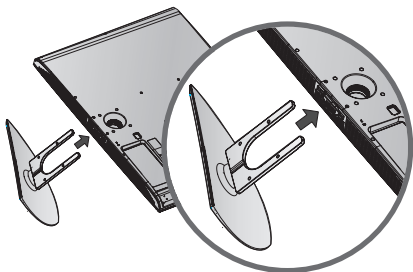


- 4 Naudodami televizoriaus gale esančias skylutes tvirtai prisukite 4 varžtais.

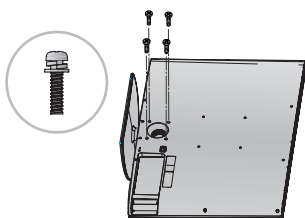


Tik 32PG60**


- 1 Atsargiai padėkite televizorių ekrano puse žemyn ant minkšto paviršiaus, norėdami nuo pažeidimo apsaugoti ekraną.

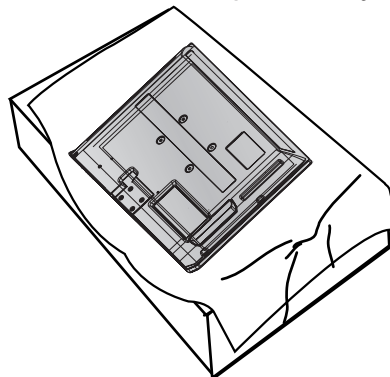

- 2 Televizorių sumontuokite kaip parodyta.

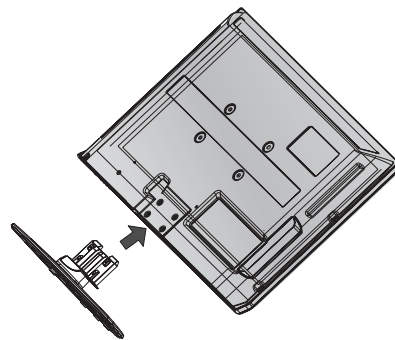


- 3 Naudodami televizoriaus gale esančias skylutes tvirtai prisukite 4 varžtais.

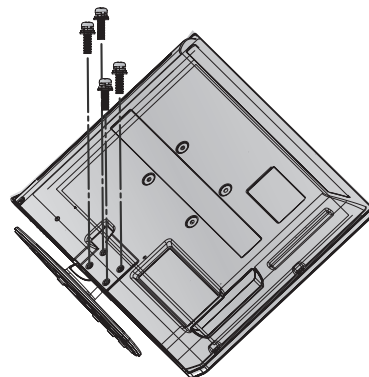

SUMONTUOKITE ATIDŽIAI, KAD GAMINYS NEAPVIRSTŲ.

- Parduotuvėje turite nusipirkti reikiamus komponentus, jei norite televizorių pritvirtinti prie sienos.
- Televizorių tvirtinkite arti sienos, norėdami išvengti nukritimo, kai jis pastumiamas.
- Toliau pateiktos instrukcijos yra saugus būdas surinkti televizorių, jį pritvirtinti prie sienos taip, kad jei bus patraukiamas, nenukristų į priekį. Taip apsaugosite televizorių nuo kritimo į priekį ir susižeidimo.


Taip pat apsaugosite televizorių nuo pažeidimo. Užtikrinkite, kad vaikai neliptų arba nesikabintų ant televizoriaus.

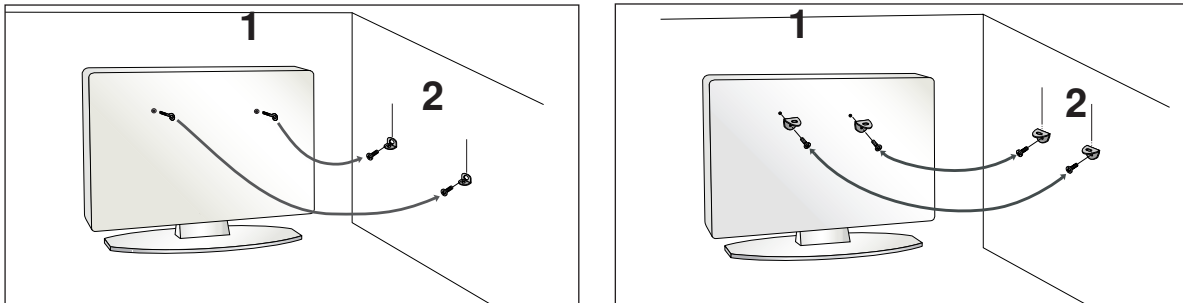

- 1 Televizorius tvirtinamas prie sienos varžtais su ausele arba laikikliais, kaip parodyta paveikslėlyje. (Jei televizoriuje yra varžtai su ąselėmis, tada atlaisvinkite varžtus.)

* Įstatykite varžtus su ausele arba televizoriaus laikiklius ir tvirtai juos prisukite viršutinėse skylutėse.

- 2 Sieninius laikiklius tvirtai prisukite varžtais prie sienos. Patikrinkite, ar sieninius laikiklius tvirtinate gerame aukštyje.

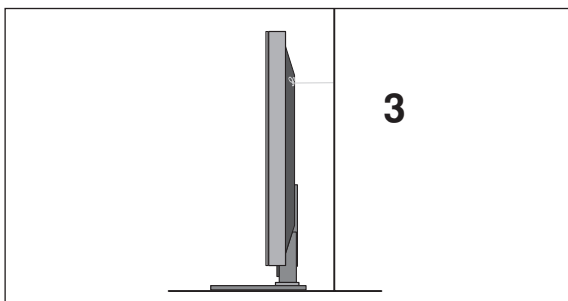

- 3 Televizorių prižiškite tvirta virve. Sieninius laikiklius tvirtai prisukite varžtais prie sienos (jie nėra pridedami, todėl privalote juos įsigyti atskirai). Bus saugiau, jeigu virvę tarp sienos ir televizoriaus pritvirtinsite horizontalioje padėtyje.

! PASTABA

- ▶ Norėdami perstatyti televizorių į kitą vietą, pirmiausiai atiškite virves.
- ▶ Daiktas, ant kurio statomas televizorius, turi būti pakankamai didelis ir stiprus, kad išlaikytų televizoriaus svorį.
- ▶ Prie sienos montuojamo laikiklio aukštis turi būti toks pat kaip ir televizoriaus.


PARENGIMAS

GALINIS LAIDŲ DANGTIS

- Rodomas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.

PLAZMINIŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI


- 1 Sujunkite laidus.
Norėdami prijungti papildomą įrangą, žr. išorinės įrangos nustatymo skyrių.

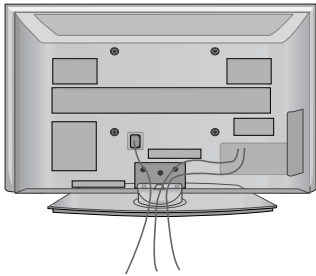

- 2 Kaip parodyta uždėkite **KABELIŲ TVARKYMO SPAUSTUKĄ**.

32/42PG60**


50PG40**

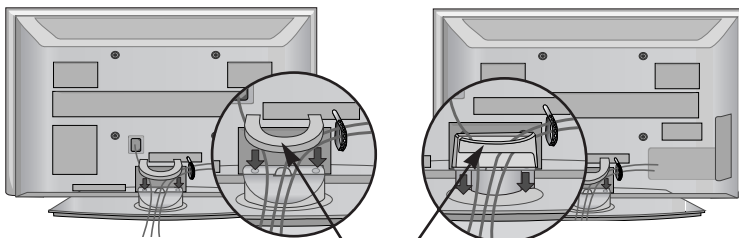

KABELIŲ TVARKYMO SPAUSTUKĄ

* Pritvirtinkite Cable Holder (Laido laikiklį), kaip parodyta, ir suriškite laidus

50PG60**, 50/60PG70**

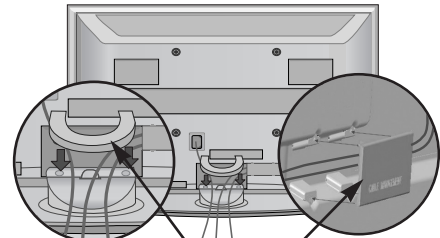


KABELIŲ TVARKYMO SPAUSTUKĄ


Kabelių tvarkymo spaustuko nuėmimas

Abiem rankomis laikykite **KABELIŲ TVARKYMO SPAUSTUKĄ** ir patraukite į viršų.
42PG60** modeliui: paspauskite centrinę **KABELIŲ TVARKYMO SPAUSTUKO** dalį ir tada jį pakelkite.


32PG60**

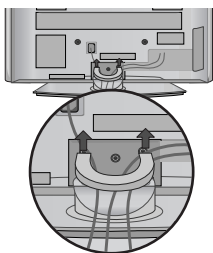


42PG60**

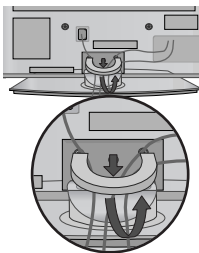

50PG40**

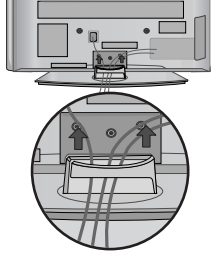

50PG60**, 50/60PG70**

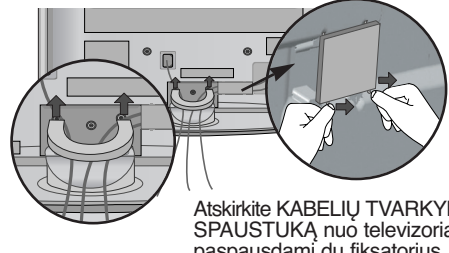


Atskirkite KABELIŲ TVARKYMO SPAUSTUKĄ nuo televizoriaus, paspausdami du fiksuojančius.

! PASTABA


- Nenaudokite KABELIŲ TVARKYMO SPAUSTUKO, jei norėsite kelti televizorių.
- Krisdamas televizorius gali jus sužaloti arba sudužti.

SKYSTŲJŲ KRISTALŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

- 1 Sujunkite angą su KABELIŲ TVARKYMO SPAUSTUKO išsikišimu. Pasukite KABELIŲ TVARKYMO SPAUSTUKĄ, kaip parodyta. Įsidėmėkite, kad naudojant kabelių tvarkymo spaustuką su didele jėga, galima sugadinti produktą.

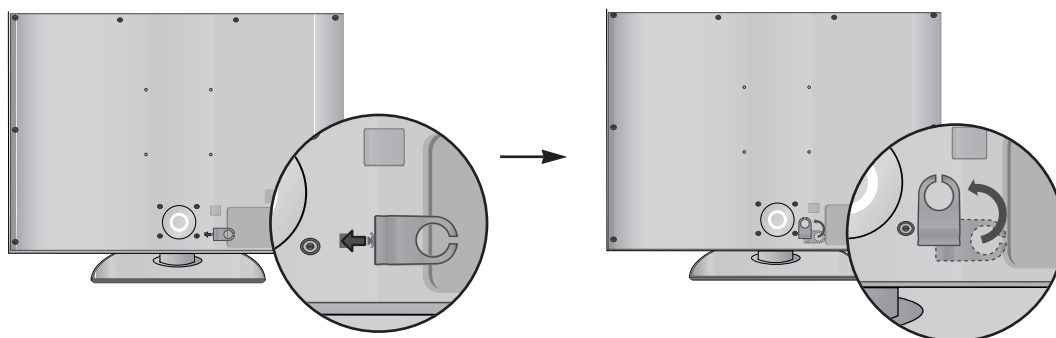


- 2 Sujunkite laidus. Norėdami prijungti papildomą įrangą, žr. išorinės įrangos nustatymo skyrių.

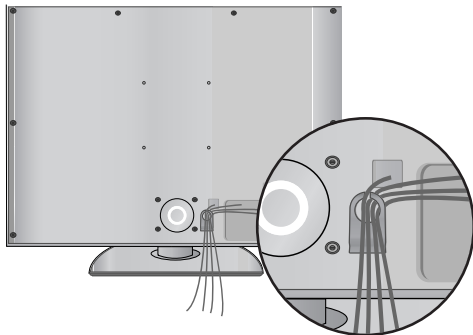


Ferito šerdies naudojimas (tik 50/60PG70**, 50PG40**)

Ferito šerdis gali būti naudojama prijungiant maitinimo laidą, kad susilpnintų elektromagnetines bangas. Kuo arčiau maitinimo jungties yra ferito šerdis, tuo geriau.

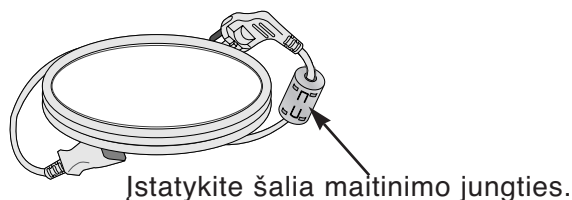

SUKUŠIO STOVAS

Sumontavę televizorių jį galite sureguliuoti rankiniu būdu į kairę arba į dešinę 20 laipsnių, kad jums būtų patogiau žiūrėti televizorių.

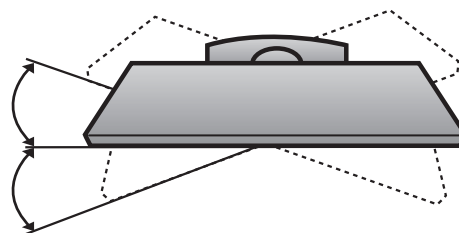


PARENGIMAS

- Televizorių galima tvirtinti prie sienos, pastatyti ant stalo ir kitur.
- Televizorius turi būti tvirtinamas arba statomas horizontalioje padėtyje.



ĮŽEMINIMAS

Televizorius turi būti tinkamai įžemintas, kad neįvyktų elektros šokas. Jeigu negalite įžeminti, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką, kuris sumontuos atskirą grandinės pertraukiklį. Nebandykite įžeminti televizoriaus, jungdami jį prie telefono laidų, žaibolaidžių arba dujų vamzdžių.

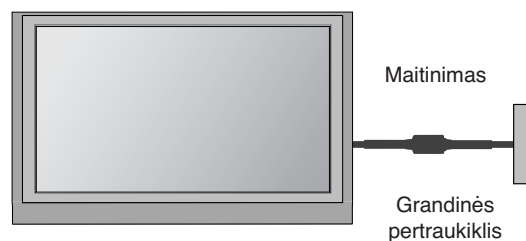



TELEVIZORIAUS STATYMAS ANT STALO

Tinkamo vėdinimosi tikslu iš visų pusių palikite maždaug 10 cm tarpą.

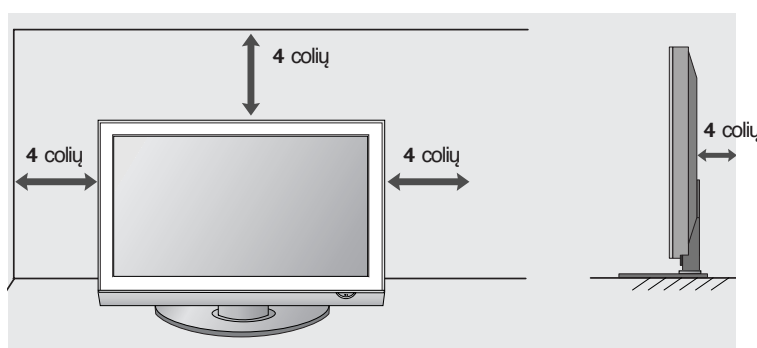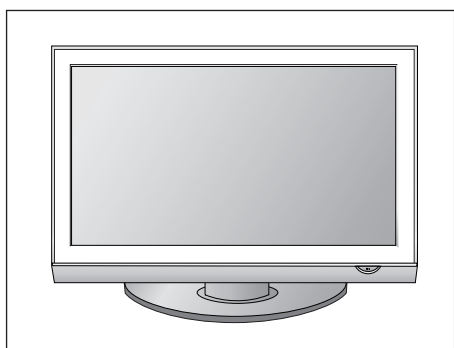

TVIRTINIMAS PRIE SIENOS: TVIRTINIMAS HORIZONTALIOJE PADŪTYJE

Tinkamo vėdinimosi tikslu iš visų pusių palikite maždaug 10 cm tarpą. Rekomenduojame naudoti LG firmos prie sienos tvirtinamą laikiklį, kai tvirtinate televizorių prie sienos.

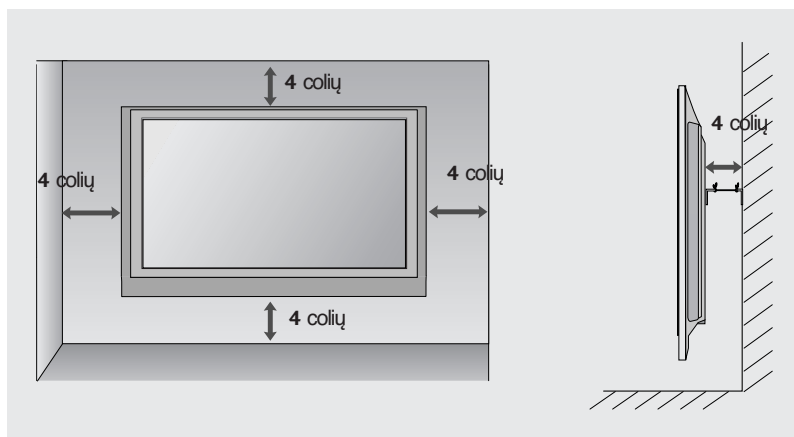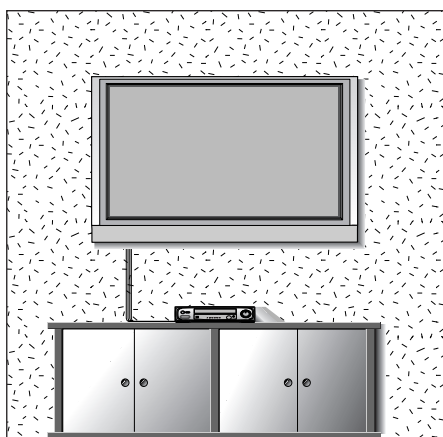


NENAUDOJANT STALINIO STOVO


- Rodomas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.

Kai montuojate prie sienos, naudokite stalinio stovo montavimo apsauginį dangtelį.

PLAZMINIŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

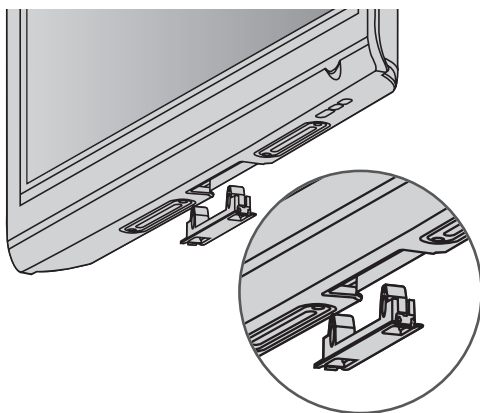

SKYSTŲJŲ KRISTALŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

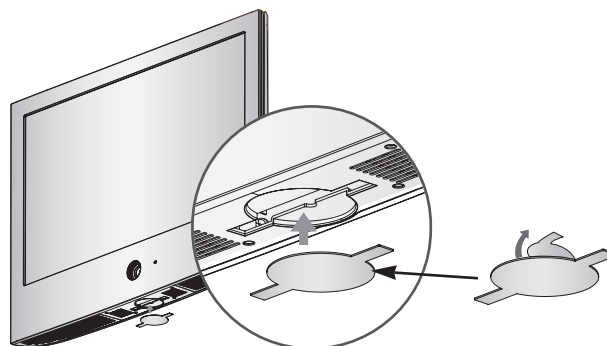


Pašalinę apsauginį sluoksnį nuo apsauginio dangtelio, pritvirtinkite jį prie televizoriaus, kaip parodyta.

PARENGIMAS

- Kad nesugadintumėte įrangos, niekuomet neįjunkite į maitinimo tinklą jokių maitinimo kabelių, kol nebus prijungta visa įranga

ANTENOS PRIJUNGIMAS

- Nureguliuokite antenos kryptį, kad būtų gera vaizdo kokybė.
- Antenos kabelis ir konverteris nepridedami.

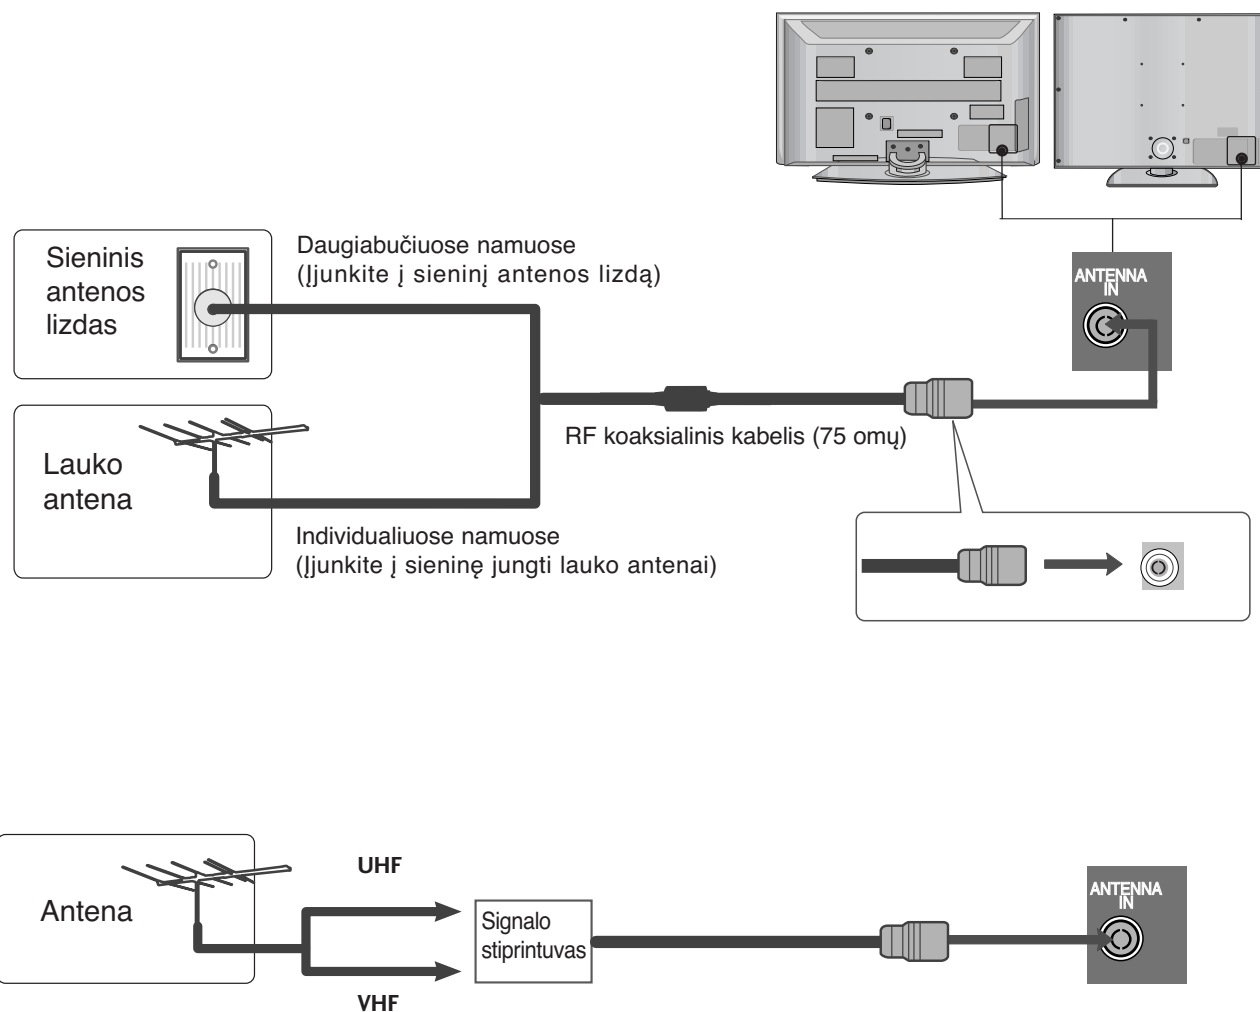

- Tose vietose, kur gaunamas silpnas signalas, reikia sumontuoti signalo stiprintuvą, kad būtų geresnė vaizdo kokybė.
- Jeigu signalą reikia paskirstyti dviem televizoriams, naudokite antenos signalo skirstytuvą.

IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS


- Kad nesugadintumėte įrangos, niekuomet nejunkite į maitinimo tinklą jokių maitinimo kabelių, kol nebus prijungta visa įranga
- Šiame skyriuje apie IŠORINĖS ĮRANGOS NUSTATYMĄ daugiausia naudojamos schemos, skirtos 42PG60** modeliams.
- Rodomas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.

HD RECEIVER SETUP (HD IMTUVO SĄRANKA)

- Šis televizorius gali priimti skaitmeninius radijo dažnio / kabelinius signalus nenaudojant išorinio skaitmeninio dekoderio. Tačiau, jei norite priimti skaitmeninius signalus iš skaitmeninio dekoderio arba kito skaitmeninio išorinio įrenginio, žr. toliau parodytą schemą.

Kaip teisingai prijungti komponentinį kabelį

- 1 Skaitmeninio priedėlio STB vaizdo išvestis (Y, Pb ir Pr) įjunkite į televizoriaus jungtis **COMPONENT IN VIDEO**.
- 2 Skaitmeninio priedėlio STB garso išvestį įjunkite į televizoriaus jungtis **COMPONENT IN AUDIO**.
- 3 Įjunkite skaitmeninį priedėlį STB. (Vadovaukitės skaitmeninio priedėlio STB instrukcijomis vartotojui).
- 4 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **Component**.

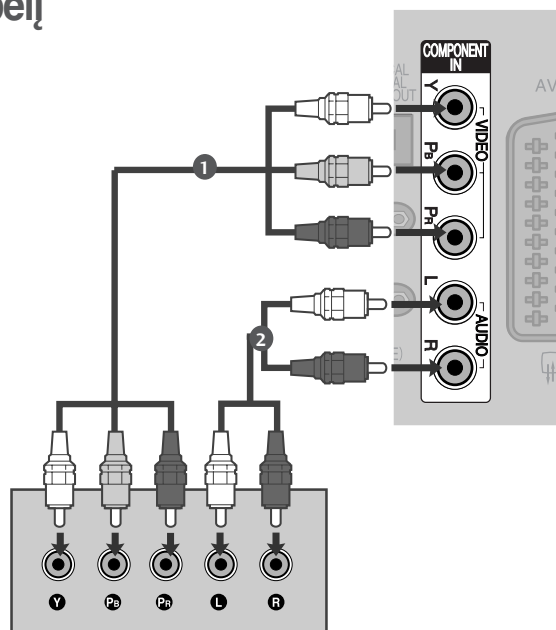


Signalas	Komponentinis	HDMI
480i/576i	Taip	Ne
480p/576p	Taip	Taip
720p/1080i	Taip	Taip
1080p	Taip (tik 50/60 Hz)	Taip (24Hz/30Hz/50Hz/60Hz)

IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS


Kaip teisingai prijungti HDMI kabelį

- 1 Skaitmeninio priedėlio STB HDMI išvestį įjunkite į televizoriaus jungtį **HDMI/DVI IN 1**, **HDMI IN 2**, **HDMI IN 3** arba **HDMI IN 4** (išskyrus 50PG40**).
- 2 Įjunkite skaitmeninį priedėlį STB. (Vadovaukitės skaitmeninio priedėlio STB instrukcijomis vartotojui).
- 3 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3** arba **HDMI4** (išskyrus 50PG40**).

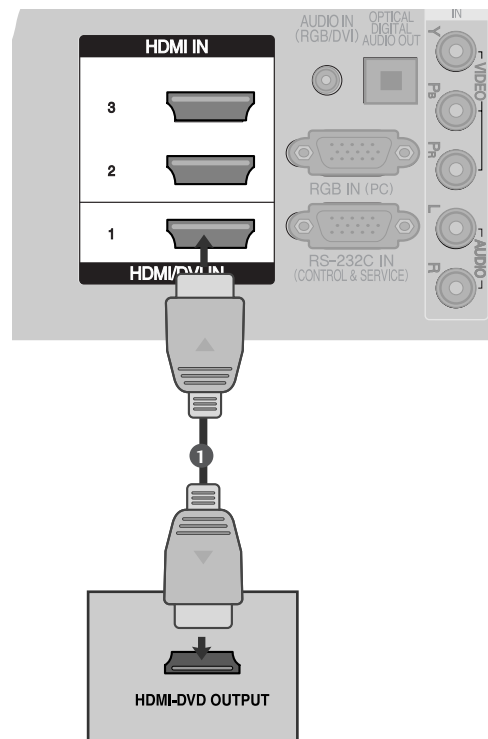

Kaip teisingai prijungti HDMI prie DVI kabelio


- 1 Skaitmeninio priedėlio STB HDMI išvestį įjunkite į televizoriaus jungtį **HDMI/DVI IN 1**.
- 2 Skaitmeninio priedėlio STB garso išvestis įjunkite į televizoriaus garso jungtį **AUDIO IN (RGB/DVI)**.
- 3 Įjunkite skaitmeninį priedėlį STB. (Vadovaukitės skaitmeninio priedėlio STB instrukcijomis vartotojui).
- 4 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **HDMI1**.

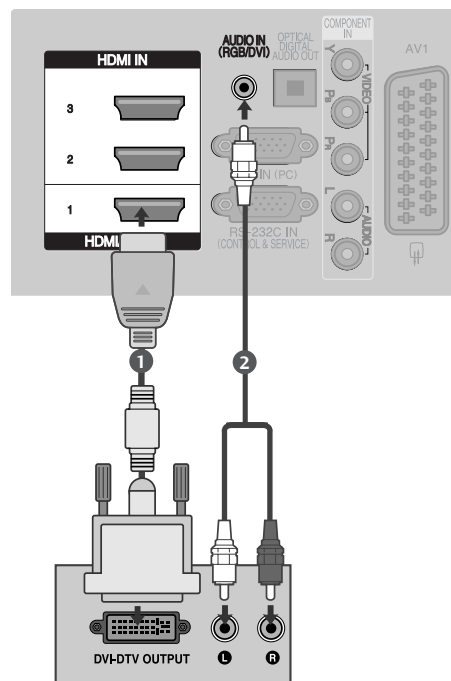

DVD GROTUVO PRIJUNGIMAS

Kaip teisingai prijungti komponentinį kabelį

- 1 DVD grotuvo vaizdo išvestis (Y, PB ir PR) įjunkite į televizoriaus jungtis **COMPONENT IN VIDEO**.
- 2 DVD grotuvo garso išvestis įjunkite į televizoriaus jungtis **COMPONENT IN AUDIO**.
- 3 Įjunkite DVD grotuvą ir įdėkite DVD plokštelę.
- 4 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **Component**.
- 5 Vadovaukitės DVD grotuvo instrukcijomis vartotojui.

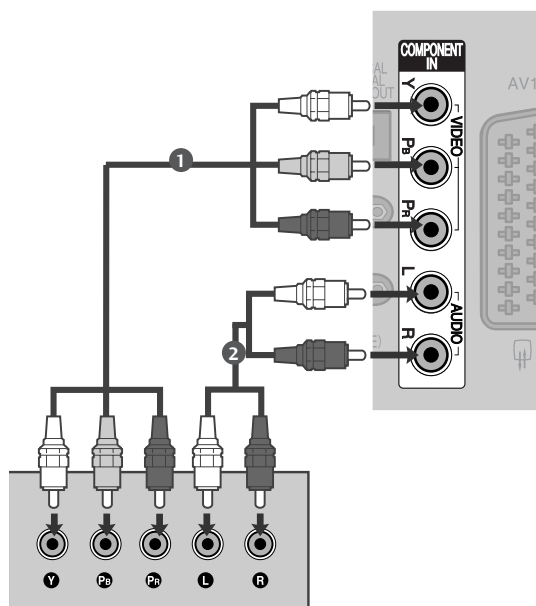

Komponentinės jungties prievadai

Vaizdo kokybė bus geresnė, jeigu DVD grotuvą įjungsite į komponentinės jungties prievadus, kaip parodyta toliau.

Televizoriaus komponentiniai prievadai	Y	P _B	P _R
DVD grotuvo vaizdo išvesties prievada	Y	P _B	P _R
	Y	B-Y	R-Y
	Y	Cb	Cr
	Y	Pb	Pr


IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

Kaip teisingai prijungti su Euro Scart jungtimi

- 1 DVD grotuvo jungtį Euro scart įjunkite į televizoriaus jungtį Euro scart **AV1**.
- 2 Įjunkite DVD grotuvą ir įdėkite DVD plokštelę.
- 3 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **AV1**. Jeigu įjungta į jungtį Euro scart **AV2**, pasirinkite įvesties šaltinį **AV2**.
- 4 Vadovaukitės DVD grotuvo instrukcijomis vartotojui.


! PASTABA

- Jeigu norite naudoti EURO scart kabelį, jis turi būti su apsauga nuo signalo.

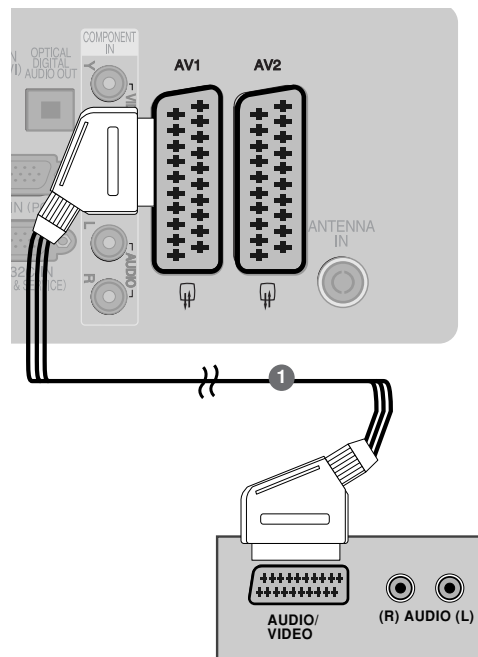

Kaip teisingai prijungti S-Video kabelį (tik plazminiams televizoriams)

- 1 DVD grotuvo išvestį S-VIDEO įjunkite į televizoriaus jungtį **S-VIDEO**.
- 2 DVD grotuvo garso išvestis įjunkite į televizoriaus garso jungtis.
- 3 Įjunkite DVD grotuvą ir įdėkite DVD plokštelę.
- 4 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **AV3**.
- 5 Vadovaukitės DVD grotuvo instrukcijomis vartotojui.

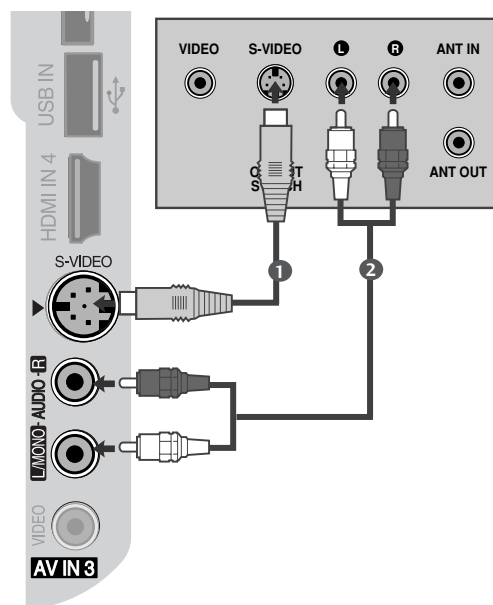


Kaip teisingai prijungti HDMI kabelį

- 1 DVD grotuvo HDMI išvestis įjunkite į televizoriaus jungtį **HDMI/DVI IN 1**, **HDMI IN 2**, **HDMI IN 3** arba **HDMI IN 4**(išskyrus 50PG40**).
- 2 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **HDMI1**, **HDMI2**, **HDMI3** arba **HDMI4**(išskyrus 50PG40**).
- 3 Vadovaukitės DVD grotuvo instrukcijomis vartotojui.

! PASTABA

- Naudojant kabelį HDMI televizorius vienu metu gali priimti ir vaizdo, ir garso signalą.
- Jeigu DVD grotuvas nepalaiko automatinės HDMI funkcijos, DVD grotuvo išvesties skiriamąją gebą reikia nustatyti.

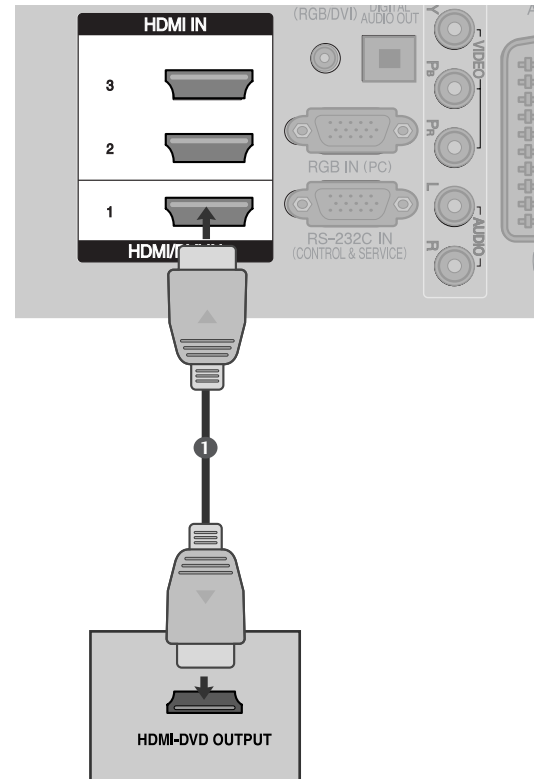


IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

VAIZDO GROTUVO PRIJUNGIMAS

- Tarp vaizdo grotuvo ir televizoriaus palikite reikiamą atstumą, kad išvengtumėte vaizdo trukdžių.
- Ypač tai yra susiję su stop kadrais, kai veikia vaizdo grotuvas. Jeigu naudojamas vaizdo formatas 4:3, ekrano kraštuose gali likti nejudantys vaizdai.


Jungiant su RF kabeliu

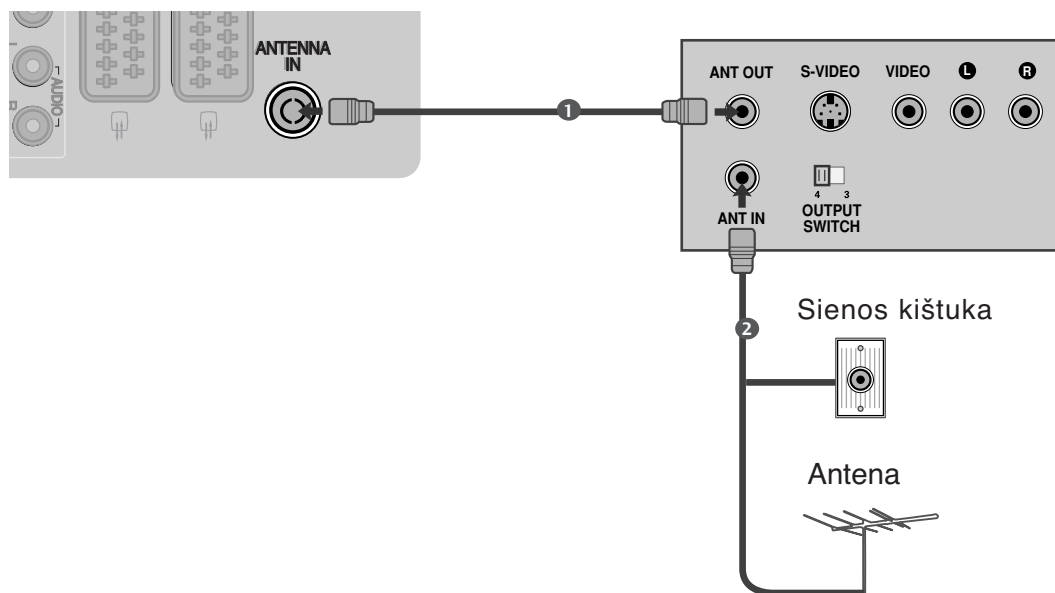

- 1 Vaizdo grotuvo jungtį **ANT OUT** įjunkite į televizoriaus jungtį **ANTENNA IN**.
- 2 Antenos kabelį įjunkite į vaizdo grotuvo jungtį **ANT IN**.
- 3 Paspauskite vaizdo grotuvo mygtuką **PLAY** (paleisti) ir vaizdo filmui peržiūrėti pasirinkite atitinkamą televizoriaus programą.

Kaip teisingai prijungti su Euro Scart jungtimi

- 1 Vaizdo grotuvo jungtį Euro scart įjunkite į televizoriaus jungtį Euro scart **AV1**.
- 2 Įdėkite į vaizdo grotuvą vaizdo juostą ir ją paleiskite (spauskite PLAY) (Žr. Vaizdo grotuvo instrukcijas vartotojui).
- 3 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **AV1**.
- 4 Jeigu įjungta į jungtį Euro scart **AV2**, pasirinkite įvesties šaltinį **AV2**.

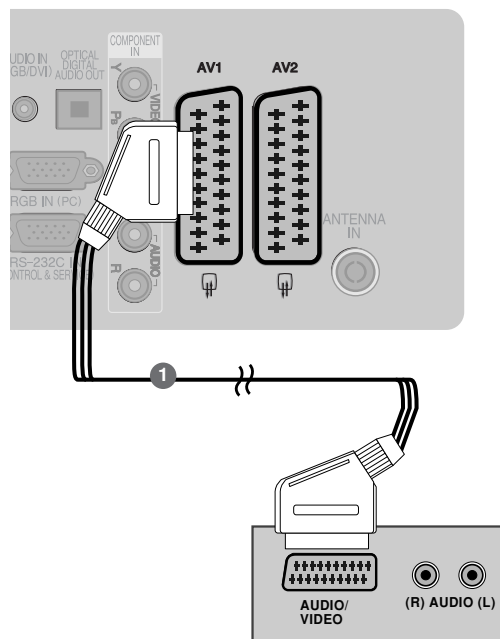


! PASTABA

- Jeigu norite naudoti EURO scart kabelį, jis turi būti su apsauga nuo signalo.

Kaip teisingai prijungti RCA kabelį

- 1 Į televizoriaus ir vaizdo grotuvo lizdus įjunkite kabelius **AUDIO/VIDEO**. Atkreipkite dėmesį į jungčių spalvas: (vaizdo – geltona; kairioji garso – balta; dešinioji garso – raudona).
- 2 Įdėkite į vaizdo grotuvą vaizdo juostą ir ją paleiskite (spauskite PLAY) (Žr. Vaizdo grotuvo instrukcijas vartotojui).
- 3 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **AV3**.

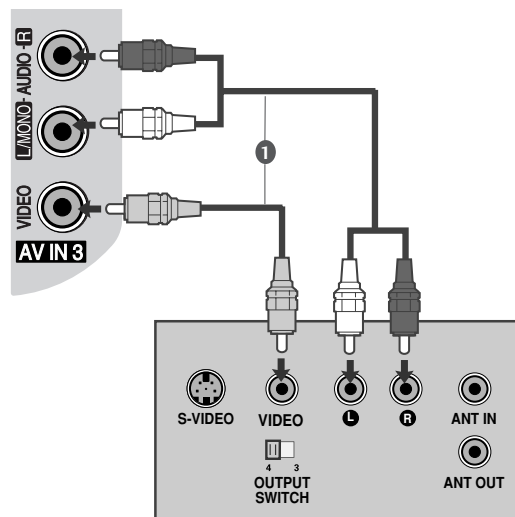


! PASTABA

- Jeigu jūsų vaizdo grotuvas yra monofoninis, vaizdo grotuvo garso kabelį įjunkite į televizoriaus jungtį **AUDIO L/MONO**.

IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

Kaip teisingai prijungti S-Video kabelį (tik plazminiams televizoriams)

- 1 Vaizdo grotuvo išvestį S-VIDEO įjunkite į televizoriaus jungtį **S-VIDEO**. Tokiu būdu pagerėja vaizdo kokybė, lyginant su įprastu vaizdo magnetofono įjungimu į televizorių naudojant RCA kabelį
- 2 Vaizdo grotuvo garso išvestis įjunkite į televizoriaus garso jungtis.
- 3 Įdėkite į vaizdo grotuvą vaizdo juostą ir ją paleiskite (spauskite PLAY) (žr. Vaizdo grotuvo instrukcijas vartotojui).
- 4 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **AV3**.

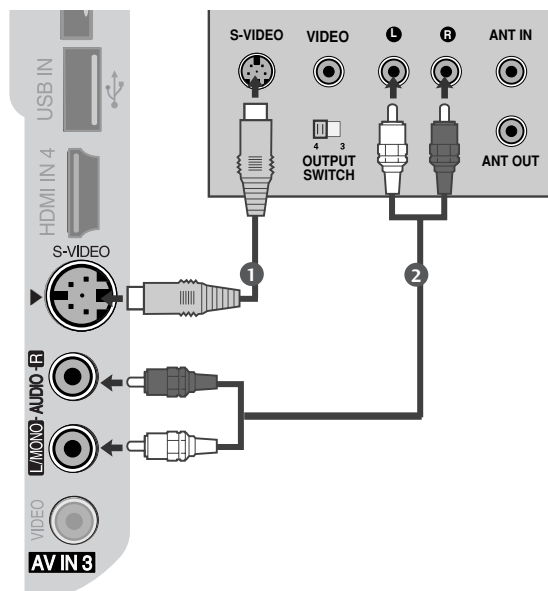

! PASTABA


- Jeigu į vaizdo grotuvo S-VHS vienu metu yra įjungtos S-VIDEO ir VIDEO jungtys, gaunamas tik S-VIDEO signalas.

CI MODULIO ĮKĖSIMAS

- Norėdami naudotis šifruotomis (mokomomis) paslaugomis skaitmenine TV veikseną.
- Kai kuriose šalyse nebus galima išrinkti teletksto funkcijos.

- 1 Įkiškite CI modulį į televizoriaus PCMCIA CARD SLOT (PCMCIA (angl. „Personal Computer Memory Card International Association“) kortos lizdą) kaip pavaizduota.

Daugiau informacijos žr. 49 p.

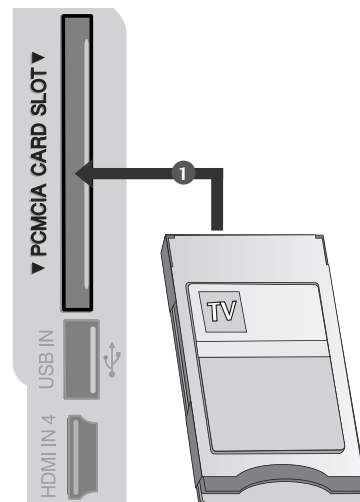


DIGITAL AUDIO OUT SETUP (SKAITMENINIO GARSO IŠVESTIES SĄRANKA)

Garsą iš televizoriaus į išorinę garso įrangą siųskite per Skaitmeninio garso išvesties (optinės) prievadą.

- 1 Vieną optinio kabelio galą įkiškite į televizoriaus garso (optinės) išvesties prievadą.
- 2 Kitą optinio kabelio galą įkiškite į garso įrenginio skaitmeninio garso (optinę) įvestį.
- 3 AUDIO meniu nustatykite reikšmę „TV Speaker option – Off“ (TV garsiakalbio parinktis – Išj. (► 88 p.)). Kaip naudoti, žr. išorinio garso įrenginio vartotojo instrukciją.


⚠ DĖMESIO

- Nežiūrėkite į optinės išvesties prievadą. Jei žiūrėsite į lazerio spindulį, gali pablogėti regėjimas.

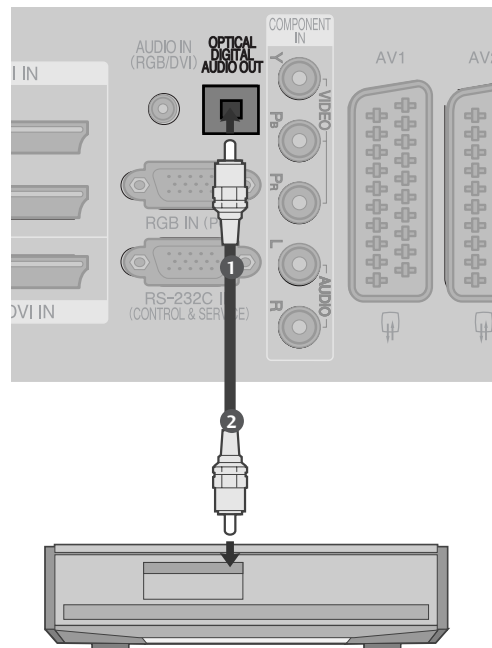


IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

KITO AV ŠALTINIO SĄRANKA

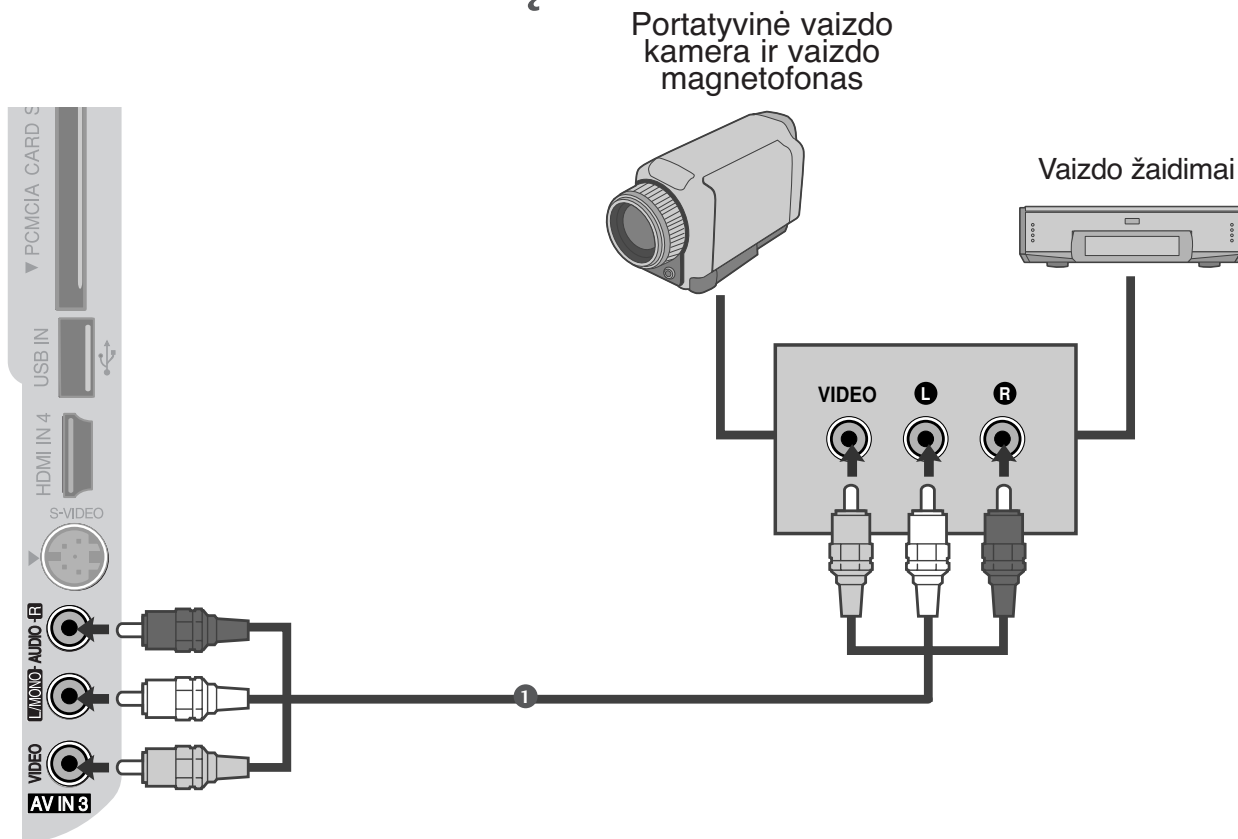

- 1 Į televizoriaus ir išorinės įrangos lizdus įjunkite kabelius **AUDIO/VIDEO**. Atkreipkite dėmesį į jungčių spalvas: (vaizdo – geltona; kairioji garso – balta; dešinioji garso – raudona).
- 2 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **AV3**.
- 3 Naudokitės prijungta išorine įranga.
Vadovaukitės išorinės įrangos instrukcijomis vartotojui

USB IN SETUP (USB LIZDO NUSTATYMAI) (Išskyrus 50PG40**)

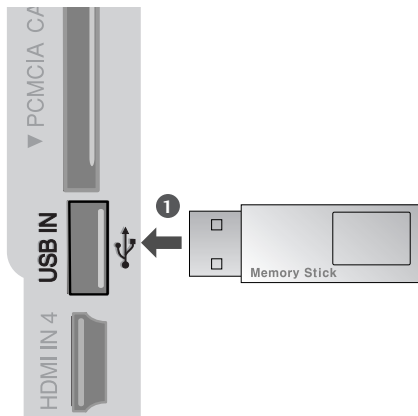

-
- 1 Prijunkite USB įrenginį į **USB IN** (USB lizdas), esantį televizoriaus šone.
.....
 - 2 Prijungę įrenginį prie **USB IN** (USB lizdas), galite naudotis USB funkcija. (► 56 psl.)
-


IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

ASMENINIO KOMPIUTERIO PRIJUNGIMAS

Prijungus prie šio televizoriaus asmeninį kompiuterį, jis automatiškai prisiderina prie televizoriaus nustatymų.


Kaip teisingai prijungti D-sub 15 kojelių kabelį

- 1 Skaitmeninio priedėlio PC RGB išvestį įjunkite į televizoriaus jungtį **RGB IN (PC)**.
- 2 PC grotuvo garso išvestis įjunkite televizoriaus jungtis **AUDIO IN (RGB/DVI)**.
- 3 Įjunkite kompiuterį ir televizorių.
- 4 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **RGB**.

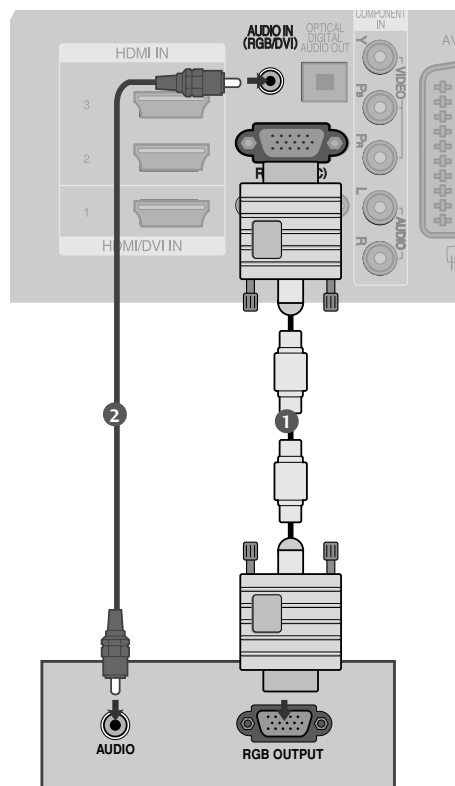

Kaip teisingai prijungti HDMI prie DVI kabelio

- 1 Asmeninio kompiuterio DVI išvestį įjunkite į televizoriaus jungtį **HDMI/DVI IN 1**.
- 2 PC grotuvo garso išvestis įjunkite televizoriaus jungtis **AUDIO IN (RGB/DVI)**.
- 3 Įjunkite kompiuterį ir televizorių.
- 4 Nuotolinio valdymo pulto mygtuku **INPUT** (įvestis) pasirinkite įvesties šaltinį **HDMI1**.

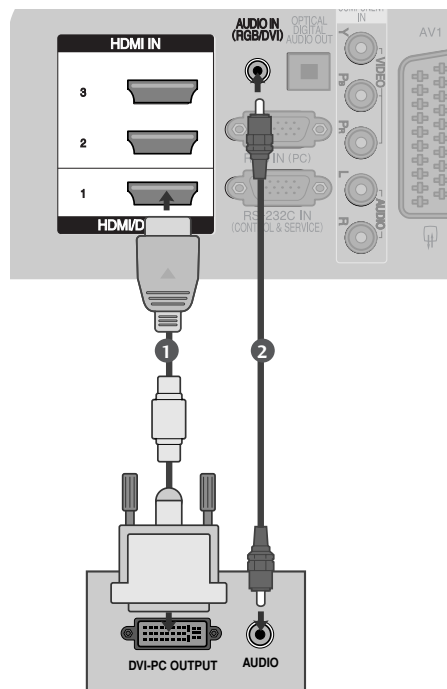

Palaikoma ekrano skiriamoji geba

PLAZMINIŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

RGB-PC, HDMI/DVI-PC režime

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (KHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x768	47,78	59,87
1360x768	47,72	59,8
1920x1080	66,587	59,937
1280x1024	63,98	60,02
1400x1050	65,317	59,979

Tik 50/60PG70**,
50PG40** modeliui

HDMI/DVI-DTV režime

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (KHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
640x480	31,649	59,94
	31,469	60
720x480	31,47	59,94
	31,50	60
720x576	31,25	50,00
1280x720	37,50	50,00
	44,96	59,94
	45,00	60
1920x1080	28,125	50,00
	33,72	59,94
	33,75	60
	27,00	24,00
	33,75	30
	56,25	50,00
	67,433	59,94
	67,50	60

SKYSTŲJŲ KRISTALŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

RGB-PC, HDMI/DVI-PC režime

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (KHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
720x400	31,468	70,08
640x480	31,469	59,94
800x600	37,879	60,31
1024x768	48,363	60,00
1280x768	47,78	59,87
1360x768	47,72	59,8
1920x1080	66,647	59,988
1280x1024	63,981	60,02
1400x1050	65,317	59,979

Tik 32LG60**
modelio atveju

HDMI/DVI-DTV režime

Skiriamoji geba	Horizontalusis dažnis (KHz)	Vertikalusis dažnis (Hz)
640x480	31,649	59,94
	31,469	60
720x480	31,47	59,94
	31,50	60
720x576	31,25	50,00
	31,50	50,00
1280x720	44,96	50,94
	45,00	60
1920x1080	28,125	50,00
	33,72	59,94
	33,75	60
	27,00	24,00
	33,75	30
	56,25	50,00
	67,433	59,94
	67,50	60

IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS

! PASTABA




- ▶ Įjunkite kompiuterį į televizorių ir galėsite mėgautis ryškiu vaizdu bei geru garsu.
- ▶ Stenkitės televizoriaus ekrane pernelyg ilgai nelaikyti fiksuoto vaizdo. Fiksuotas vaizdas gali nuolatinais atspindėti ekrane; jeigu įmanoma, naudokite ekrano užsklandą.
- ▶ Kompiuterį įjunkite į televizoriaus jungtį RGB (PC) arba HDMI IN (arba HDMI/DVI IN); atitinkamai pakeiskite kompiuterio skiriamąją gebą.
- ▶ Kompiuterio režime gali atsirasti skiriamosios gebos, vertikalios vaizdo, kontrasto ar šviesumo trukdžių. Tokiu atveju nustatykite kompiuterio režimą į kitą skiriamąją gebą, pakeiskite atnaujinimo dažnį arba per meniu sureguliuokite šviesumą ir kontrastą, kol vaizdas taps ryškus. Jeigu kompiuterio grafines plokštės (kortos) atnaujinimo dažnio pakeisti negalima, pakeiskite kompiuterio grafinę kortą arba kreipkitės patarimo į kompiuterio grafinės kortos gamintoją.
- ▶ Horizontalios ir vertikalios dažnio įvesties sinchronizavimo forma yra atskira.
- ▶ Rekomenduojame naudoti 1920x1080, 60 Hz kompiuterio režimui – su jais gaunama geriausia vaizdo kokybė.
- ▶ Signalų kabelį iš kompiuterio monitoriaus išvesties prievado įjunkite į televizoriaus RGB (PC) prievadą arba signalų kabelį iš kompiuterio HDMI išvesties prievado įjunkite į televizoriaus HDMI IN (arba HDMI/DVI) prievadą.
- ▶ Kompiuterio garso kabelį įjunkite į televizoriaus garso jungtį. (Garso kabeliai prie televizoriaus nepriedami).
- ▶ Jei naudojate garso plokštę, nustatykite reikiamą AK garsą.
- ▶ Šiame televizoriuje naudojamas sprendimas „VESA Plug and Play“. Televizorius, naudodamas DDC protokolą, į AK sistemą perduoda EDID duomenis. Naudojant šį televizorių, AK susireguliuoja automatiškai.
- ▶ DDC protokolą nustatytas RGB (Analoginio RGB), HDMI (Skaitmeninio RGB) veiksena.
- ▶ Jei būtina, „Plug and Play“ nustatymus nustatykite naudodamiesi funkcijomis.
- ▶ Jeigu kompiuterio grafikos plokštė vienu metu neišveda ir analoginio, ir skaitmeninio RGB, kad televizoriuje būtų rodomas kompiuterio vaizdas, įjunkite tik arba RGB, arba HDMI/IN (arba HDMI/DVI IN).
- ▶ Jeigu kompiuterio grafikos plokštė vienu metu neišveda ir analoginio, ir skaitmeninio RGB, televizorių perjunkite arba į RGB, arba į HDMI; (televizorius automatiškai nustato kitą veikseną „Plug and Play“).
- ▶ Jei naudojate HDMI į DVI kabelį, priklausomai nuo vaizdo plokštės gali neveikti DOS veiksenos.
- ▶ Jeigu RGB-PC kabelis yra pernelyg ilgas, ekrane gali atsirasti trukdžių. Rekomenduojame naudoti trumpesnį nei 5 metrų ilgio kabelį. Jis užtikrina geriausios kokybės vaizdą.
- ▶ Prijungus HDMI (1080 p, virš 12 bitų) prie HDMI šoninio lizdo, ekrano vaizdas gali deformuotis.

Ekranas sąranka PC (Kompiuterio) režimu


Ekranas atstata

Sugrąžina „Position“ (padėties), „Size“ (dydžio) ir „Phase“ (fazės) nuostatas į gamykloje numatytąsias.


Ši funkcija veikia tik toliau pateiktu režimu: RGB[PC].

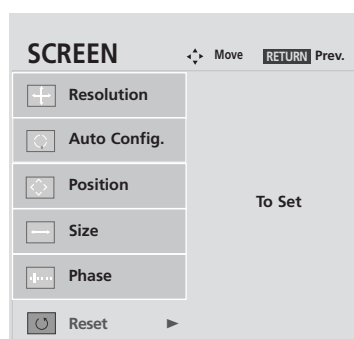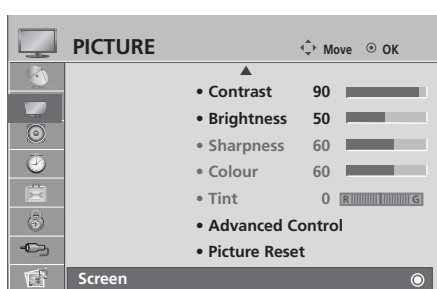


Pasirinkite **PICTURE (VAIZDAS)**.



Pasirinkite **SCREEN (EKTRANAS)**.



Pasirinkite **Reset (Atstata)**.



Pasirinkite **Yes (Taip)**.



Vykdykite atstatą.


- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS


Ekrano Position (Padėtis), Size (Dydžio) ir Phaze (Fazės) reguliavimas

Jeigu po automatinės konfigūracijos vaizdas netampa aiškus ir jeigu virpa simboliai, vaizdo fazę nustatykite rankiniu būdu.


Ši funkcija veikia tik toliau pateiktu režimu: RGB[PC].




Pasirinkite **PICTURE (VAIZDAS)**.



Pasirinkite **SCREEN (EKRANAS)**.



Pasirinkite **Position (Padėtis)**, **Size (Dydis)** arba **Phase (Fazė)**.






Atlikite atitinkamus reguliavimus.

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.


Skiriamosios gebos pasirinkimas

Norėdami peržiūrėti normalų vaizdą, atitaisykite RGB režimo skiriamąją gebą ir asmeninio kompiuterio pasirinktį.


Ši funkcija veikia tik toliau pateiktu režimu: RGB[PC].

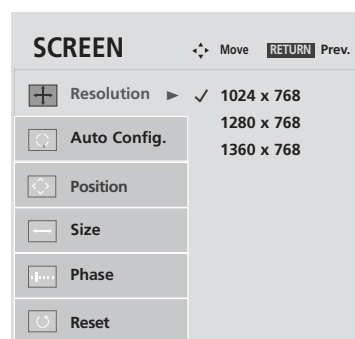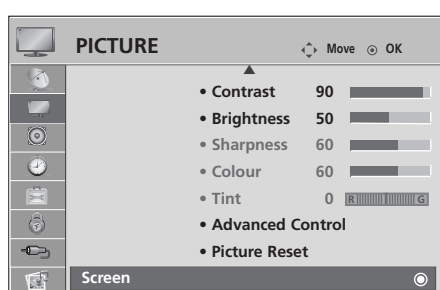


Pasirinkite **PICTURE (VAIZDAS)**.



Pasirinkite **SCREEN (EKRANAS)**.



Pasirinkite **Resolution (Skiriamoji geba)**.



Pasirinkite norimą skiriamąją gebą.

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

IŠORINĖS ĮRANGOS PRIJUNGIMAS




Automatinė konfigūracija (tik RGB [PC] režime)

Automatiškai sureguliuoja vaizdo padėtį ir sumažina vaizdo virpėjimą.


Nors vaizdas yra ne visiškai geras, jūsų televizorius veikia gerai, tačiau jį reikia dar šiek tiek pareguliuoti

Auto configure (automatinė konfigūracija)


Ši funkcija automatiškai reguliuoja ekrano padėtį, laikrodį ir fazę. Rodomas vaizdas išlieka šiek tiek nestabilus, kol vyksta automatinė konfigūracija.

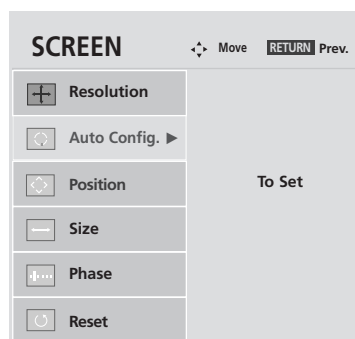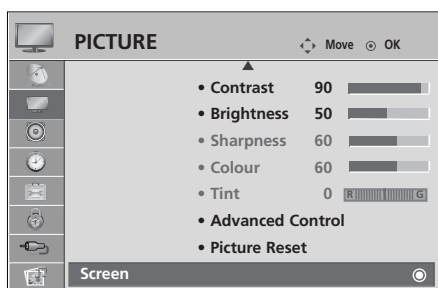


Pasirinkite **PICTURE (VAIZDAS)**.



Pasirinkite **SCREEN (EKRANAS)**.



Pasirinkite **Auto Config.**
(Automatinis konfigūravimas).



Pasirinkite **Yes (Taip)**.



Vykdykite **Auto Config.**
(Automatinis konfigūravimas).



- Jeigu vaizdo padėtis išlieka netinkama, automatinę konfigūraciją pakartokite dar kartą.
- Jei vaizdą reikia reguliuoti dar kartą po to, kai buvo atliktas automatinis RGB reguliavimas (asmeniniame kompiuteryje), galite reguliuoti „Position“ (Padėtis), „Size“ (Dydis) arba „Phase“ (Fazė).

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

INICIACIJA (ORIGINALIŲJŲ GAMYKLINIŲ PARAMETRŲ NUSTATYMAS)

Ši funkcija veikia nustatytame režime.
Norėdami inicijuoti nustatytą parametą.

Kai „Lock System“ (sistemos užrakto) meniu yra „On“ (įjungta), atsiranda žinutė su prašymu įvesti slaptažodį.

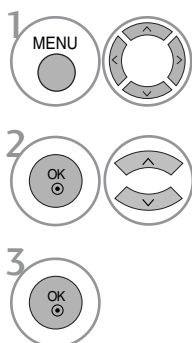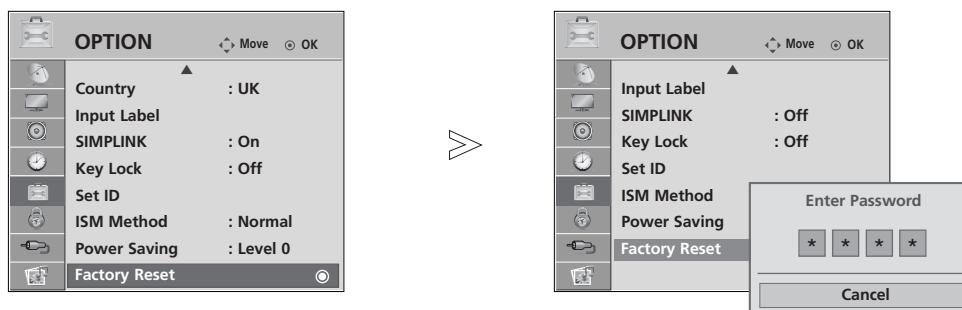

Pasirinkite **OPTION (PARINKTIS)**.

Pasirinkite **Factory Reset (Gamyklinių parametrų atstata)**.

• Jei „Lock System“ (sistemos užraktas) yra „On“ (įjungtas) ir pamiršote slaptažodį, nuotolinio valdymo pulte paspauskite „7“, „7“, „7“, „7“.

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS

NUOTOLINIO VALDYMO PULTO MYGTUKŲ FUNKCIJOS

Kai naudojate nuotolinio valdymo pultą, nukreipkite jį į televizoriaus nuotolinio valdymo jutiklį.



1 MODE (REŽIMAS) Pasirenkami nuotolinio valdymo režimai.

POWER (maitinimas) Įjungia televizorių arba budėjimo režimą.

INPUT Išorinės įvesties veikseną keičiasi pastovia seka
TV/RAD (TELEVIZORIUS / RADIJAS) pasirenkami kanalai „Radio“ (radijas), TV (televizija) ir DTV (skaitmeninė televizija).

Q.MENU (SPARTUSIS MENIU) pasirinkite norimą sparčiojo meniu šaltinį. („Aspect Ratio“ (Formatinis koeficientas), „Power Saving“ (Energijos taupymas) (plazminių televizorių modeliai), „Backlight (LCD televizorių modeliai), „Clear Voice“ (Švarus balsas), „Picture Mode“ (Vaizdo režimas), „Sound Mode“ (Garso režimas), „Audio“ (Garsas), „Sleep Timer“ (Išsijungimo laikmatis), „USB Eject.“ (USB atjungimas)(Išskyrus 50PG40**))

MENU (MENIU) Pasirenkamas meniu.
 Panaikina ekrane visus vaizdus ir grąžina televizorių į normalų veikimą iš bet kurio meniu

GUIDE (Gidas) Rodomas programos grafikas.

DISKINIS PERJUNGIKLIS (aukštyn / žemyn/ kairėn / dešinėn) Pageidaujamų meniu elementų pasirinktis ir / arba nustatymas.

OK Patvirtina jūsų pasirinkimą arba rodo nustatytąjį režimą.

RETURN (GRĮŽTI) (EXIT (IŠEITI)) leidžia vartotojui grįžti vienu žingsniu atgal dialoginėje programoje, EPG arba kitoje vartotojo naudojamoje dialoginėje funkcijoje.

INFO ⓘ Rodoma esama ekrano informacija.

AV MODE (AV REŽIMAS) padeda pasirinkti ir nustatyti vaizdus bei garsus, kai prijungiami AV įrenginiai.

Spalvoti mygtukai Šie mygtukai naudojami tik teletekstui valdyti (tik modeliai TELETEXT) arba programai taisyti.

2 TELETEKSTO mygtukai Šie mygtukai yra naudojami teletekstui. Išsamesnės informacijos rasite skyrelyje „Teletekstas“

SUBTITLE Atkuria subtitrus, kuriems teikiate pirmenybę, jei (Subtitrai) įjungta skaitmeninė veikseną.

SIMPLINK Žr. prie televizoriaus prijungtų AV prietaisų sąrašą. Kai paspaudžiate šį mygtuką, ekrane atsiranda Simplink meniu.



GARSO PADIDINIMAS / SUMAŽINIMAS

Reguliuoja garsą.

MARK (ŽYMĖTI)

pažymėti ir panaikinti programų pažymėjimą USB meniu. (Išskyrus 50PG40**)

FAV

Rodoma pasirinkta mėgstamiausia programa.

MUTE (GARSO NUTILDYMAS)

Ijungia arba išjungia gars

Programa Pirmyn / Atgal

Pasirenkama programa.

PAGE UP/DOWN (PUSLAPIŲ VIRŠŲ / Į APACIĄ)

perkelti vieną viso ekrano informacijos rinkinį į kitą.

Skaitmeniniai mygtukai 0~9

Pasirenkama programa. Pasirenkamos meniu sužymėtos programos.

LIST (SĄRAŠAS)

Rodoma programų lentelė.


Q.VIEW (GREIČIO PERŽŪRA)

Grįžta į prieš tai žiūrėtą programą.

SIMPLINK / USB meniu valdymo mygtukai

valdo SIMPLINK arba USB meniu („Photo List“ (Nuotraukų sąrašas) ir „Music List“ (Muzikos sąrašas) (Išskyrus 50PG40**)).

Kaip įdėti elementus

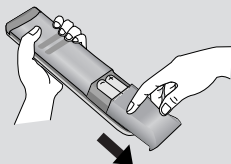

- Atidarykite elementų skyriaus dangtelį, esantį kitoje nuotolinio valdymo pulto pusėje, ir laikydamiesi teisingo poliškumo (+ su +, - su -) įdėkite elementus.
- Įdėkite du 1,5 V AAA tipo elementus. Vienu metu nenau-dokite senų arba panaudotų ir naujų elementų.
- Uždarykite dangtelį.

TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS

TELEVIZORIAUS ĮJUNGIMA

- Įjungus televizorių galima naudotis visomis jo funkcijomis.

- 1 Pirmiausiai teisingai įjunkite maitinimo kabelį.
Dabar televizorius yra įsijungęs į budėjimo režimą.
- 2 Jei televizorių norite perjungti iš budėjimo režimo į normalų veikimo režimą, spauskite televizoriaus mygtukus ϕ / I, INPUT arba P $\blacktriangle$ $\blacktriangledown$ (arba P $\wedge$ $\vee$) arba nuotolinio valdymo pulte POWER, INPUT, P $\wedge$ $\vee$ skaitmeninius **mygtukus** – televizorius bus įjungtas.

Sąrankos paleidimas

Jei įjungus televizorių ekrane rodomas OSD (Ekranu rodomas), galite reguliuoti parinktis „Language“ (Kalba), „Select Mode“ (Pasirinkti režimą), „Country“ (Šalis), „Time Zone“ (Laiko juosta), „Auto programme tuning“ (Automatinis programų derinimas).

PASTABA:

- a. Jei nepaspausite jokio mygtuko, po maždaug 40 sekundžių jis automatiškai pradings.
- b. Jei norite, kad vietoj esamo ekrano meniu būtų rodomas prieš tai buvęs ekrano meniu, paspauskite RETURN mygtuką.
- c. Tose šalyse, kur nėra patvirtintų DTV transliavimo standartų, atsižvelgiant į DTV transliavimo aplinką gali neveikti kai kurios DTV funkcijos.
- d. Režimas „Home“ (pagrindinis) yra optimalus nustatymas namų aplinkai, ir jis yra televizoriaus numatytasis nustatymas.
- e. „In Store“ (parduotuvėje) yra optimalus nustatymas parduvėse aplinkai. Jei naudotojas keičia vaizdo kokybės duomenis, „In Store“ (parduotuvėje) režimas po tam tikro laiko pakeičia produkto vaizdo kokybę į mūsų nustatytą.
- f. Režimai („Home“ (pagrindinis), „In Store“ (parduotuvėje)) gali būti pakeisti vykdant „Factory Reset“ (gamyklinių parametrų atstatą) meniu OPTION (parinktys).
- g. Režimas „In store“ (parduotuvėje) yra optimalus nustatymas rodyti parduvėse. Režimu „In-Store“ (parduotuvėje) televizorius inicijuojamas nustatyti vaizdo kokybę ir po tam tikro laikotarpio įjungia „TruMotion Demo“ (tikro judesio demonstravimas). (tik 42/47LG60**, 42LG61**)

PROGRAMOS PASIRINKIMAS

- 1 Jeigu norite pasirinkti programos numerį, spauskite mygtuką P $\wedge$ $\vee$ arba skaitmeninius mygtukus.

GARSO REGULIAVIMAS

- 1 Norėdami reguliuoti garsą, spauskite mygtuką $\triangleleft$ + arba -.

Jeigu norite garsą išjungti, spauskite mygtuk **MUTE**.

Jeigu norite garsą įjungti, spauskite mygtuk **MUTE**, $\triangleleft$ + arba -.


SPARTUSIS MENIU

Jūsų televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiose instrukcijoje pateiktų paveikslėlių.


„Q.Menu“ (Quick Menu) (Spartusis meniu) yra vartotojų dažnai naudojamų funkcijų meniu.

- **Aspect Ratio** (Formatinis koeficientas): pasirenkamas norimas vaizdo formatas. Meniu „Ratio“ (Koeficientas) nustatymą „Zoom“ (Mastelis) pasirinkite 14:9, „Zoom1“ (1 mastelis) ir „Zoom2“ (2 mastelis). Nustačius „Zoom“ (Mastelis), ekranas atgal grįžta į „Q.Menu“ (Spartusis meniu).
- **Power Saving** (Energijos taupymas) (tik plazminiams televizoriams): reguliuojamas ekrano ryškumas, norint sumažinti televizoriaus energijos sunaudojimą.
- **Backlight** (tik LCD televizoriams): reguliuojamas ekrano ryškumas. Numatytasis ryškumo nustatymas grąžinamas pakeičiant režimo šaltinį.
- **Clear Voice** (Švarus balsas): išskirdamas žmogaus garsų diapazoną iš kitų diapazonų, padeda vartotojams geriau girdėti žmogaus balsus.
- **Picture Mode** (Vaizdo režimas): pasirenkamas norimas vaizdo režimas.
- **Sound Mode** (Garso režimas): šia funkcija automatiškai nustatoma garsų kombinacija, kuri geriausiai tinka žiūrėti vaizdams. Pasirinkite norimą „Sound Mode“ (Garso režimas).
- **Audio** (Garsas): pasirenkama garso išvestis.
- **Sleep Timer** (Išsijungimo laikmatis): nustatomas išsijungimo laikmatis.
- **USB Eject** (USB atjungimas): norėdami atjungti USB įrenginį, pasirinkite „USB Eject“ (USB atjungimas). (Išskyrus 50PG40**)


PLAZMINIŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

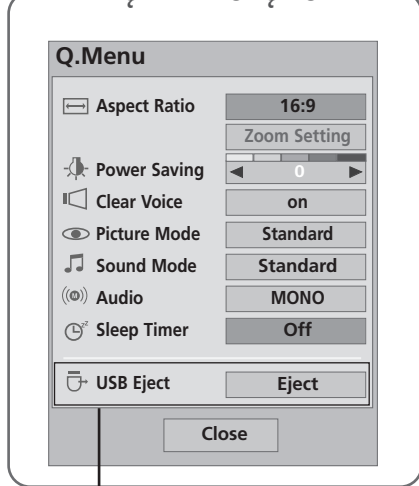

SKYSTŲJŲ KRISTALŲ TELEVIZORIŲ MODELIAI

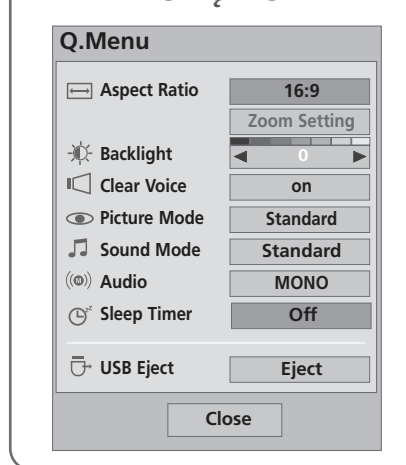

(Išskyrus 50PG40**)



Parodykite kiekvieną meniu.



Pasirinkite norimą šaltinį.

- Paspauskite mygtuką **Q.MENU (SPARTUSIS MENIU)**, jei norite grįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.


TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS

EKRANE RODOMŲ MENIU PASIRINKIMAS IR NUSTATYMAS


Jūsų televizoriaus ekrane rodomas meniu (OSD meniu) gali šiek tiek skirtis nuo šiose instrukcijoje pateiktų paveikslėlių.

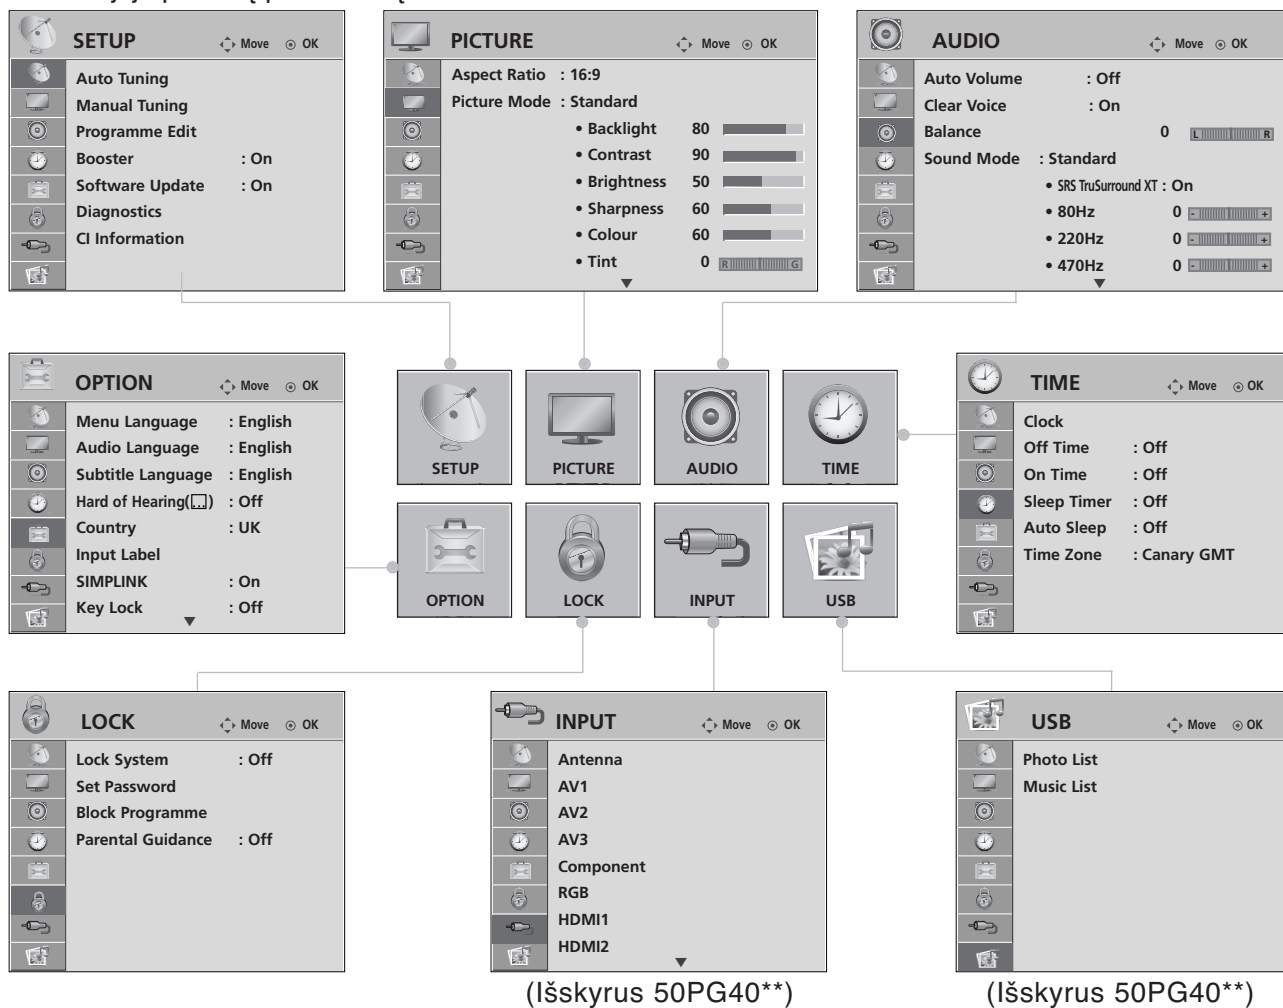

1 Parodykite kiekvieną meniu.



2 Pasirinkite meniu elementą.



3 Pereikite į iššokantį meniu.

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.



! PASTABA

- ▶ „ISM Method“ (ISM metodas) ir „Power Saving“ (Energijos taupymas) įmanoma naudoti tik **plazminių televizorių** modeliuose.
- ▶ „Back Light“ (Nugarinis apšvietimas), „Power Indicator“ (Maitinimo indikatorius), „Trumotion“, „TruMotion Demo“ („TruMotion“ demonstracija) įmanoma naudoti tik **LCD televizorių** modeliuose.
- ▶ „Trumotion“, „TruMotion Demo“ („TruMotion“ demonstracija) įmanoma naudoti tik **42/47LG60**, 42LG61**** modeliuose.
- ▶ Režimu „Analogue“ (analoginis) neįmanoma naudoti „CI Information“ (CI informacija) ir „Booster“ (Stiprinimas).
- ▶ 50PG40** modeliuose INPUT (ĮVESTIS) ir USB nebus rodomi.


AUTOMATINIS PROGRAMŲ NUSTATYMAS

Jį naudokite automatiškai surasti ir įrašyti visas programas.


Kai pradėsite automatinį programavimą, bus panaikinta visa anksčiau išsaugota techninės priežiūros informacija.

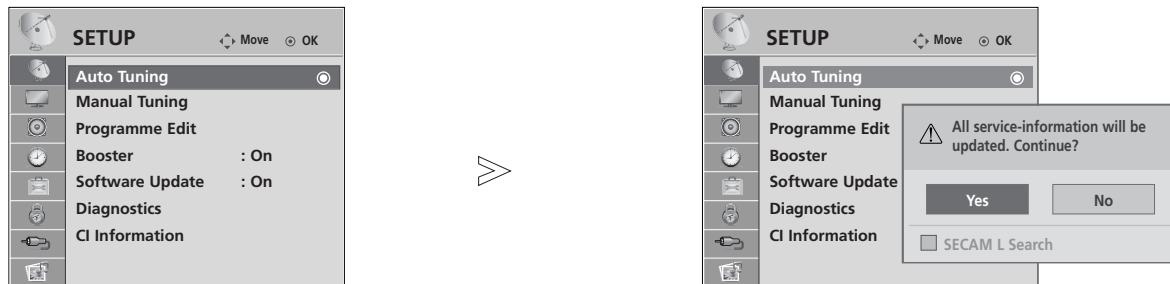

Pasirinkite **SETUP** (NUSTATYMAS).



Pasirinkite **Auto Tuning** (Automatinis derinimas).



Pasirinkite **Yes** (Taip).



Vykdykite **Auto tuning** (Automatinis derinimas).

- Keturių skaitmenų slaptažodį įveskite SKAITMENŲ mygtukais, kai nustatyta **Lock System** (Užrakto sistema) reikšmė **On** (Ijungta).
- Jei norite tęsti automatinį derinimą, < > mygtuku pasirinkite **YES** (Taip). Tada paspauskite OK mygtuką. Priešingu atveju pasirinkite **NO** (Ne).



- Paspauskite mygtuką **MENU** (MENIU), jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN** (GRĮŽTI), jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS


RANKINIS PROGRAMŲ NUSTATYMAS

(SKAITMENINE VEIKSENA)


Rankinio derinimo funkcija įgalina rankiniu būdu įtraukti programą į programų sąrašą.

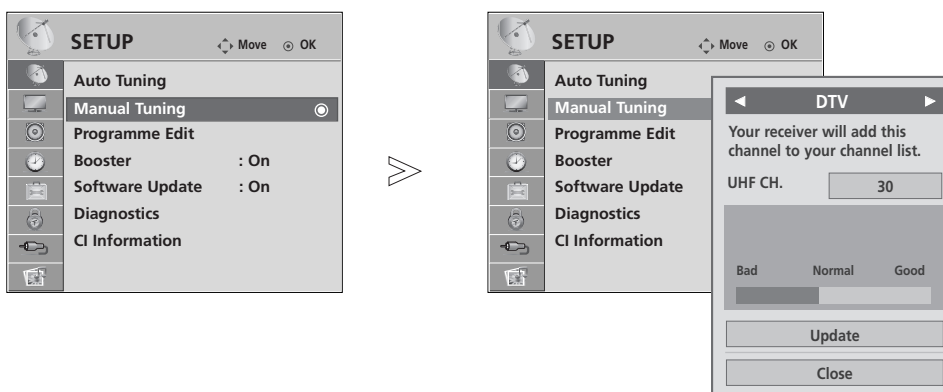


Pasirinkite **SETUP** (NUSTATYMAS).



Pasirinkite **Manual Tuning** (Derinimas rankiniu būdu).



Pasirinkite **DTV** (Skaitmeninė televizija).



Pasirinkite norimą kanalo numerį.


- Keturių skaitmenų slaptažodį įveskite SKAITMENŲ mygtukais, kai nustatyta **Lock System** (Užrakto sistema) reikšmė **On** (Įjungta).

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

RANKINIS PROGRAMŲ NUSTATYMAS

(ANALOGINE VEIKSENA)

Rankinis programavimo režimas leidžia rankiniu būdu nustatyti ir pageidaujama tvarka sudėlioti nustatytas stotis.

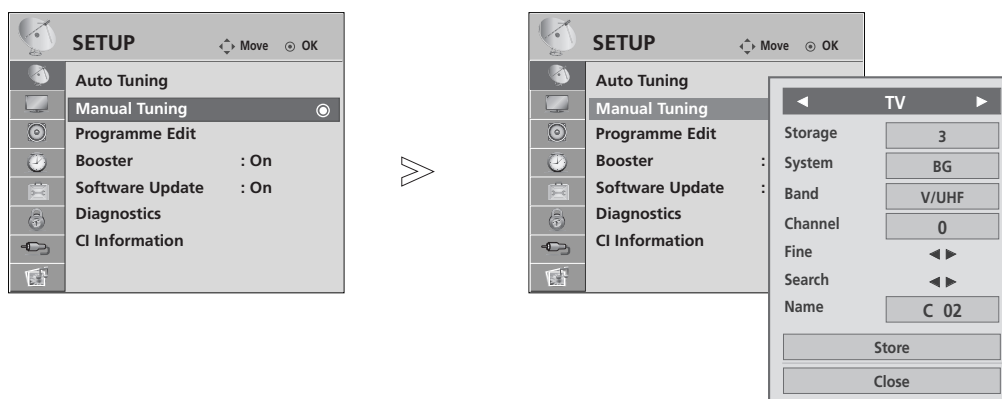



- 1 Pasirinkite **SETUP** (NUSTATYMAS).
- 2 Pasirinkite **Manual Tuning** (Derinimas rankiniu būdu).
- 3 Pasirinkite **TV** (Televizija).
- 4 arba Pasirinkite norimą programos numerį.
- 5 Pasirinkite televizijos sistemą.

- 6 Pasirinkite **V/UHF** arba „Cable“ (Kabelinė).
- 7 arba Pasirinkite norimą kanalo numerį.
- 8 Pradėkite paiešką.
- 9 Pasirinkite **Store** (Įrašyti)

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.


- Keturių skaitmenų slaptažodį įveskite SKAITMENŲ mygtukais, kai nustatyta **Lock System** (Užrakto sistema) reikšmė **On** (Įjungta).
- **L** : SECAM L/L' (Prancūzija)
BG : PAL B/G, SECAM B/G (Europa / Rytų Europa / Azija / Naujoji Zelandija / Vidurio Rytai / Afrika / Australija)
I : PAL I/II (JK / Airija / Honkongas / Pietų Afrika)
DK : PAL D/K, SECAM D/K (Rytų Europa / Kinija / Afrika / NVS)
- Norėdami įrašyti kitą kanalą, pakartokite nuo 4 iki 9 žingsnius.

TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS

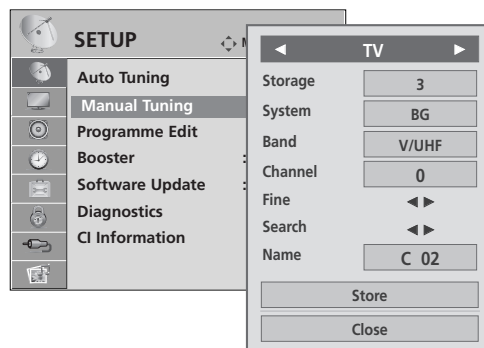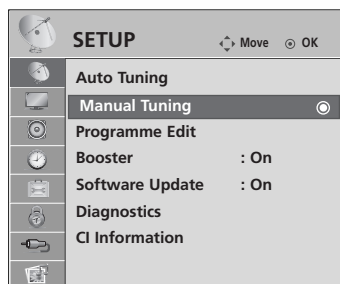


■ Stoties pavadinimas


Kiekvienam stoties numeriui galima suteikti pavadinimą iš penkių ženklų.




Pasirinkite **SETUP**
(NUSTATYMAS).




Pasirinkite **Manual Tuning**
(Derinimas rankiniu būdu).




Pasirinkite **TV** (Televizija).




Pasirinkite **Name**
(Pavadinimas).



Pasirinkite padėtį ir pasirinkite antrą simbolį ir t. t.
Galite naudoti abėcėlės raides A–Z, skaičius 0–9, +/ - ir tarpo simbolį.




Pasirinkite **Close** (Uždaryti)




Pasirinkite **Store** (Įrašyti)

■ Tikslusis nustatymas


Paprastai tikslusis nustatymas yra reikalingas tuomet, kai yra prastas priėmimo signalas.



Pasirinkite **SETUP**
(NUSTATYMAS).




Pasirinkite **Manual Tuning**
(Derinimas rankiniu būdu).



Pasirinkite **TV** (Televizija).



Pasirinkite **Fine** (Tikslus derinimas).



Tiksliau derinimu nustatomas geriausias vaizdas ir garsas.



Pasirinkite „**Store**“ (Įrašyti)

- Paspauskite mygtuką **MENU** (MENIU), jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN** (GRĮŽTI), jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.



PROGRAMŲ REDAGAVIMAS

Kai programos numeris praleistas, reiškia, kad žiūrėdami televizorių, negalėsite jo pasirinkti **P** ^ v mygtuku.


Jei norite išsirinkti praleistą programą, SKAITMENŲ mygtukais tiesiogiai įveskite programos numerį arba išsirinkite ją programų tvarkymo meniu.

Ši funkcija įgalina praleisti įrašytas programas.

Kai kuriose šalyse programos numerį galite perkelti naudojant GELTONĄ mygtuką.

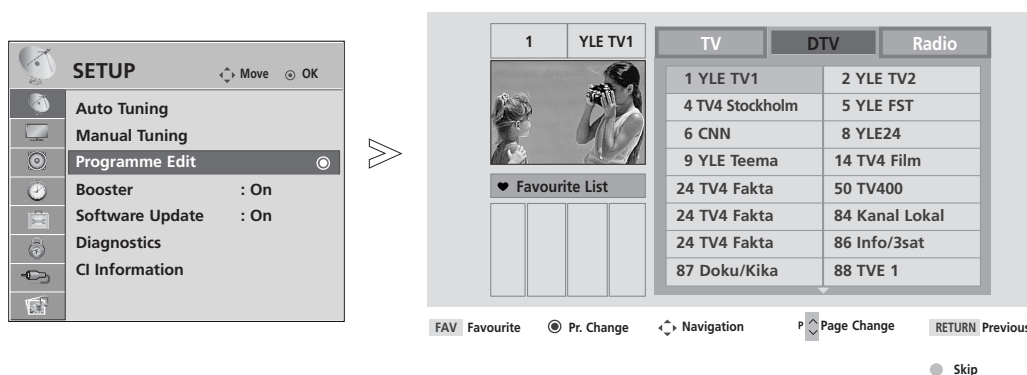

Pasirinkite **SETUP**
(NUSTATYMAS).



Pasirinkite **Programme Edit**
(Programų redagavimas).



Įeikite į **Programme Edit**
(Programų redagavimas).



Pasirinkite programą, kurią
norėsite įrašyti arba praleisti.

- Keturių skaitmenų slaptažodį įveskite SKAITMENŲ mygtukais, kai nustatyta **Lock System** (Užrakto sistema) reikšmė **On** (Įjungta).

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS

(DTV / RADIJO REŽIMU)

■ Kaip praleisti programos numerį



Pasirinkite programos numerį, kurį norėsite praleisti.



Pakeiskite praleisto programos numerio spalvą į mėlyną.



Atleiskite praleistą programą.

- Kai programos numeris yra praleidžiamas, tai reiškia, kad įprastiniu televizoriaus žiūrėjimo metu jos negalėsite pasirinkti mygtuku **P** ^ v.
- Jei norite išsirinkti praleistą programą, SKAITMENŲ mygtukais tiesiogiai įveskite programos numerį arba išsirinkite ją Programų tvarkymo meniu ar EPG

■ Mėgiamos programos išsirinkimas



Pasirinkite mėgstamos programos numerį.

- Tai automatiškai įtrauks pasirinktą programą į jūsų mėgstamiausių programų sąrašą.

TV REŽIMU

Ši funkcija leidžia panaikinti arba praleisti išsaugotas programas.

Taip pat galite pašalinti kai kuriuos kanalus ir naudoti kitos programos numerius.

■ Automatinis rūšiavimas



Paleiskite Auto Sort (Automatinis rūšiavimas).

- Vieną kartą suaktyvinę „Auto Sort“ (Automatinis rūšiavimas), nebegalėsite redaguoti programų.

■ Kaip panaikinti programą



Pasirinkite programos numerį, kurį norėsite panaikinti.




Pakeiskite panaikinamo programos numerio spalvą į raudoną.



Atleiskite panaikintą programą.

- Pasirinkta programa panaikinama, o visos kitos programos perkliamos viena vieta į priek

■ Kaip perkelti programą



Pasirinkite programos numerį, kurį norėsite perkelti.



Pakeiskite perkeliama programos numerio spalvą į GELTONĄ.



Atleiskite perkeliama programą.

■ Kaip praleisti programos numerį



Pasirinkite programos numerį, kurį norėsite praleisti.



Pakeiskite praleisto programos numerio spalvą į mėlyną.



Atleiskite praleistą programą.

- Kai programos numeris yra praleidžiamas, tai reiškia, kad įprastiniu televizoriaus žiūrėjimo metu jos negalėsite pasirinkti mygtuku P ^ v .
- pasirinkti praleistą programą, skaitmeniniais mygtukais surinkite programos numerį arba pasirinkite ją iš programų redagavimo arba lentelės meniu.

■ Mėgiamos programos išsirinkimas






Pasirinkite mėgstamos programos numerį.

- Pasirinkta programa bus įdėta į mėgstamiausių programų sąrašą.


TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS

"Booster" funkcija (SKAITMENINE VEIKSENA)


Jei priimamas signalas yra silpnas, pasirinkite „Booster“ (Stiprinimas) į „On“ (Ijungta).
Kai signalas yra stiprus, pasirinkite „Off“ (išjungta).

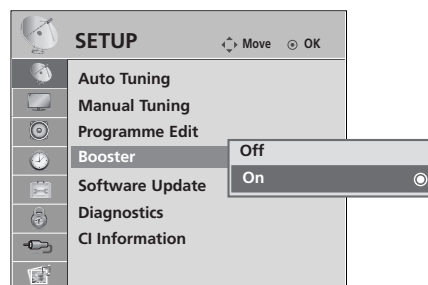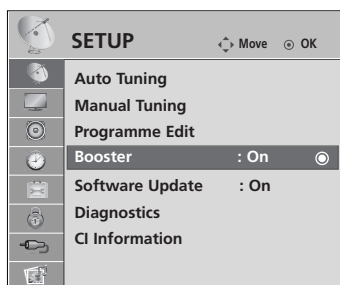

Pasirinkite **SETUP**
(NUSTATYMAS).



Pasirinkite **Booster**
(Stiprinimas).



Pasirinkite **On** (Ijungta)
arba **Off** (Išjungta).





Išsaugokite.

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.


SOFTWARE UPDATE

Programinės įrangos atnaujinimas (Software Update) reiškia programinę įrangą, kurią galima atsisiųsti per skaitmeninę antžeminę transliavimo sistemą.

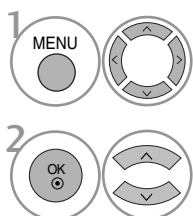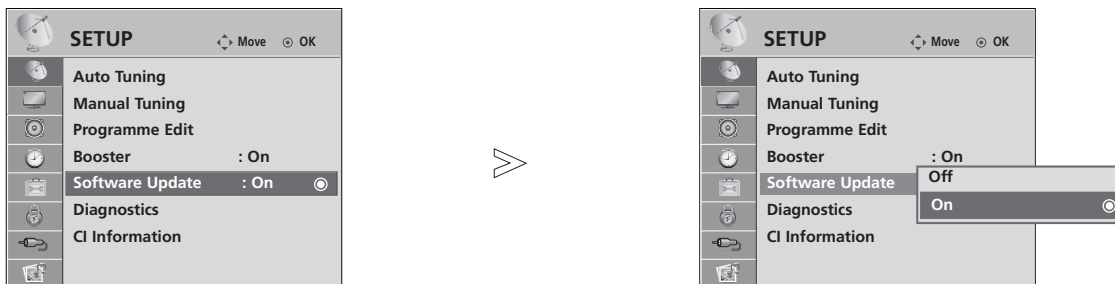

Pasirinkite **SETUP** (NUSTATYMAS).

Pasirinkite **Software Update** (Programinės įrangos atnaujinimas).

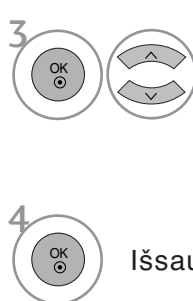

Pasirinkite **On** (Ijungta) arba **Off** (Išjungta).
• Jei išsirinksite **On** (Ijungtas), bus rodomas vartotojo patvirtinamas pranešimo langas, informuojantis, kad buvo rasta nauja programinė įranga.


Išsaugokite.

* Kai nustatote „Software Update“ (Programinės įrangos atnaujinimas)


Kartais dėl atnaujintos skaitmeninės programinės įrangos informacijos perdavimo, televizoriaus ekrane gali atsirasti žemiau nurodytas meniu.

< > mygtuku išsirinkite YES (Taip) ir kai pamatysite šį vaizdą.


Po „Software Update“ (programinės įrangos atnaujinimo) baigimo, sistema yra paleidžiama iš naujo.

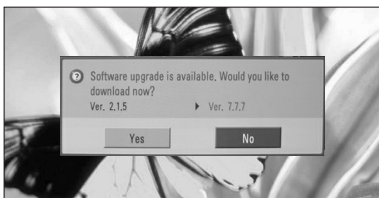

Kai „Software Update“ (programinės įrangos atnaujinimo) meniu yra „Off“ (išjungtas), atsiranda žinutė su prašymu pakeisti į „On“ (įjungta).

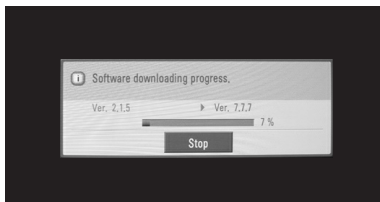

Kai maitinimo šaltinis yra išjungtas, pradedamas atsiuntimas. Kai atnaujinimo metu maitinimo šaltinis yra įjungtas, rodoma eigos būseną.

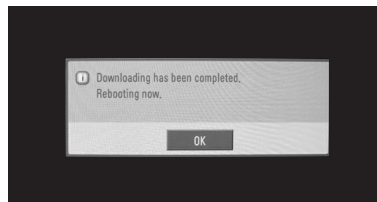

- **Vykstant programinės įrangos atnaujinimui, prašome atkreipti dėmesį į žemiau išvardintus dalykus.**

- Negalima nutraukti televizoriaus maitinimo.
- Negalima išjungti televizoriaus.
- Negalima atjungti antenos.
- Atnaujinus programinę įrangą, Diagnostikos meniu galima patikrinti atnaujintos programinės įrangos versiją.



TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS

DIAGNOSTICS


Ši funkcija įgalina pamatyti gamintoją, modelį/ tipą, serijos numerį ir programinės įrangos versiją.

Rodoma įjungto MUX informacija ir signalo stiprumas.


Rodoma išsirinkto MUX signalo informacija ir paslaugos pavadinimas.

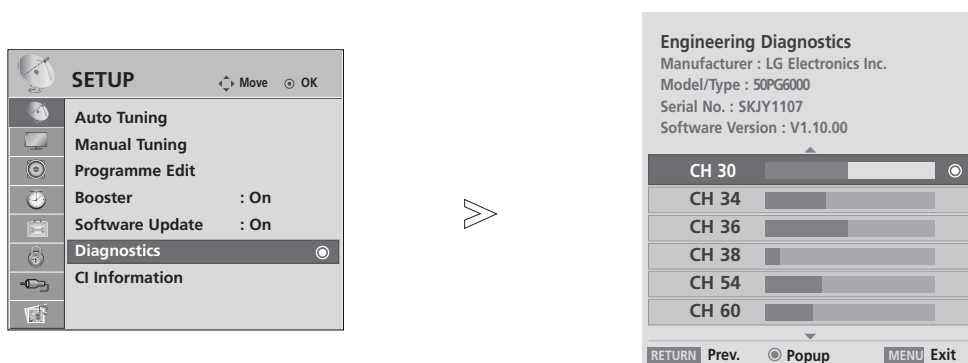


Pasirinkite **SETUP**
(NUSTATYMAS).



Pasirinkite **Diagnostics**
(Diagnostika).



Parodykite „Manufacturer“ (Gamintojas), „Model/Type“ (Modelis / tipas), „Serial Number“ (Serijos numeris) ir „Software Version“ (Programinės įrangos versija).



Parodykite kanalo informaciją.



- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

CI [COMMON INTERFACE] INFORMATION (CI [BENDROSIOS SĄSAJOS] INFORMACIJA)


Ši funkcija įgalina žiūrėti kai kurias šifruota paslaugas (mokamas paslaugas). Jei ištrauksite CI modulį, negalėsite žiūrėti mokamų paslaugų. Kai į lizdą įkištas CI modulis, galite naudotis modulinio meniu. Norėdami įsigyti modulį ir intelektualiąją kortelę, kreipkitės į savo pardavėją. Dažnai nekiškite ir neištraukite CI modulinio iš televizoriaus. Dėl to gali kilti problemų. Kai įkišus CI modulį, televizorius įjungiamas, dažnai nesigirdi garso.

Dėl CI modulinio ir intelektualiosios kortelės gali būti nenatūralus vaizdas.


CI (bendrosios sąsajos) funkcija gali neveikti, tai priklauso nuo konkrečioje šalyje naudojamų transliavimo parametrų.

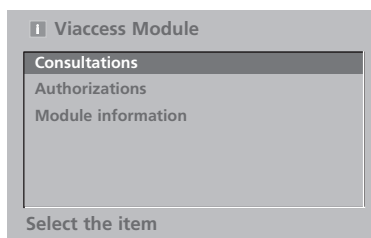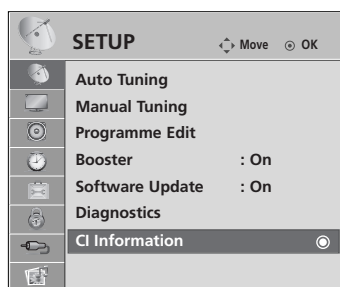


- Šis ekrano meniu pavaizduotas tik iliustravimo tikslais, o meniu parinktys ir ekrano formatas priklausys nuo skaitmeninių mokamų paslaugų tiekėjo.
- Jūs galite keisti CI (Bendrosios sąsajos) meniu ekraną ir paslaugas per pardavėją.




1 Pasirinkite **SETUP** (NUSTATYMAS).



2 Pasirinkite **CI Information** (CI informacija).



3 Pasirinkite norimą elementą: „Module information“ (Modulinio informacija), „smart card information“ („smartcard“ informacija), „language“ (Kalba) arba „software download“ (Programinės įrangos atsisiuntimas) ir pan.



- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS

PROGRAMŲ LENTELĖS IŠKVIETIMAS

Atmintyje saugomas programas galite patikrinti programų lentelėje.

Mažasis terminų žodynėlis



Rodomas, kai
Užrakinta programa.




■ Programų lentelės rodymas




Parodykite PROGRAMME LIST
(PROGRAMŲ SĄRAŠAS).

- Galite pastebėti, kad kai kurių programų numeriai yra mėlynos spalvos. Automatinio nustatymo metu arba programų redagavimo režime jos buvo nustatytos praleisti.
- Kai kurios programų lentelėje rodomos programos turi tik kanalo numerį, o tai reiškia, kad joms nėra nustatytas stoties pavadinimas.

■ Kaip pasirinkti programą iš programų lentelės



Pasirinkite programą.




pasirinktą programos numerį.



Šiuo metu žiūrimos programos režimas pasikeis iš TV (Televizija) į DTV (Skaitmeninė televizija), į „Radio“ (Radijas).

■ Kaip peržiūrėti programas programų lentelėje



Pakeiskite puslapius.



Grįžkite į normalią televizoriaus peržiūrą.

■ Mėgiamų programų lentelės rodymas




Parodykite lentelę „Favourite Programme“
(Mėgstama programa).


INPUT LIST (ĮVESTIES SĄRAŠAS)

HDMI ir AV1, 2 (SCART) gali atpažinti, nustatant kontaktą, o įjungti tik tada, kai atitinka išorinio įrenginio įtampa.

Paspausdami mygtuką TV/RAD (TELEVIZORIUS / RADIJAS), galite perjungti „External Input“ (Išorinė įvestis) į „RF Input“ (Radijo dažnio įvestis) ir į paskutinę žiūrėtą programą režimu DTV (SKAITMENINĖ TELEVIZIJA) / RADIO (RADIJAS) / TV (TELEVIZIJA).

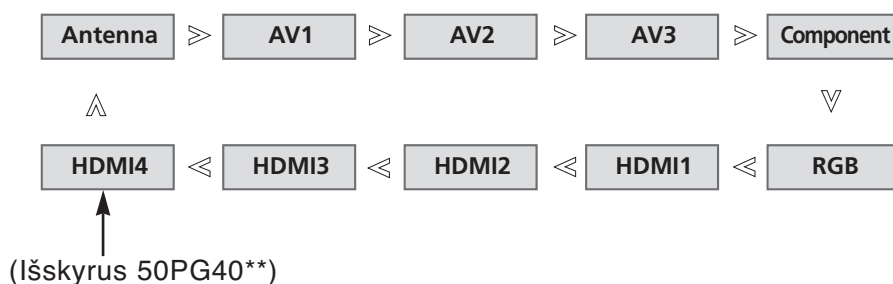

- Taip pat galite reguliuoti meniu **INPUT** (ĮVESTIS)(Išskyrus 50PG40**).

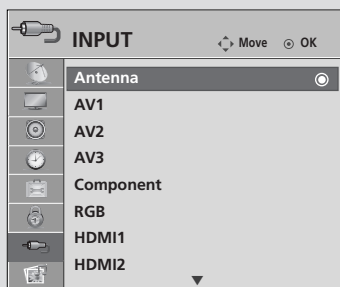

- „Antenna“ (Antena): pasirinkite, kai žiūrėsite skaitmeninę televiziją / televiziją.
- AV1, AV2, AV3: pasirinkite, kai žiūrėsite vaizdus iš vaizdo grotuvo arba išorinės įrangos.
- „Component“ (Komponentas): pasirinkite atsižvelgdami į jungtį, kai naudosite DVD įrenginį arba skaitmeninį dekoderį.
- RGB: pasirinkite atsižvelgdami į jungtį, kai naudosite asmeninį kompiuterį.
- HDMI1, HDMI2, HDMI3, HDMI4(Išskyrus 50PG40**): pasirinkite atsižvelgdami į jungtį, kai naudosite DVD įrenginį, asmeninį kompiuterį arba skaitmeninį dekoderį.

TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS





Veikia tik įrenginyje su logotipu SIMPLINK. Patikrinkite logotipą SIMPLINK.

Produktas gali tinkamai neveikti naudojamas su kitais produktais, turinčiais HDMI-CEC funkciją.


Ši funkcija įgalina valdyti ir paleisti HDMI kabeliu prijungtus AV prietaisus be papildomų kabelių ir nenustatinėjant.

Jei nereikia SIMPLINK meniu, išsirinkite **Išjungta**.


Funkcijos SIMPLINK nepalaiko įvestis HDMI IN 4(tik 50PG40**: HDMI IN 3).

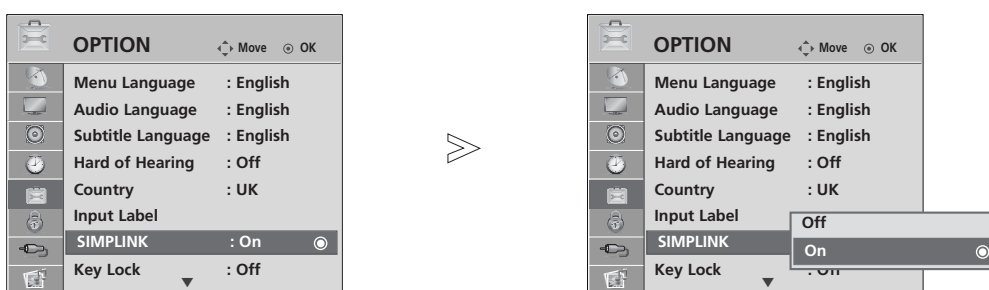

Pasirinkite **OPTION (PARINKTIS)**.



Pasirinkite **SIMPLINK**.



Pasirinkite **On (Įjungta)** arba **Off (Išjungta)**.



Išsaugokite.

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

! PASTABA

- ▶ Prijunkite HDMI kabelį prie HDMI/DVI IN arba terminalo (HDMI išvesties) HDMI IN terminalo SIMPLINK įrenginio gale.
- ▶ Namų kinui su funkcija SIMPLINK, prijungus terminalą HDMI pagal aukščiau apibūdintą metodą, prijunkite kabelį DIGITAL AUDIO OUT prie terminalo DIGITAL AUDIO IN televizoriaus gale, o terminalą OPTICAL įrenginio SIMPLINK gale.
- ▶ Naudodami išorinį įrenginį su SIMPLINK paspauskite MODE mygtuko mygtuką TV nuotolinio valdymo įrenginyje ir valdykite jį.
- ▶ Įvesties šaltinį įjungus į kitą su mygtuku INPUT nuotolinio valdymo pulte ar kituose, įrenginys, veikiantis su SIMPLINK, sustos.
- ▶ Pasirinkant ar naudojant įrenginio laikmeną su namų kino funkcija, garsiakalbiai automatiškai perjungiami į HT garsiakalbį (klausoma su namų kinu).

SIMPLINK FUNKCIJOS

Disk playback (Disko atkūrimas)

Valdykite prijungtus AV įrenginius, paspausdami mygtukus $\wedge$ $\vee$ $<$ $>$, OK, $\blacktriangleright$, $\blacksquare$, II , $\ll$ ir $\gg$.
(Mygtukas „●“ nesuteikia tokių funkcijų.)

Direct Play (Tiesioginis atkūrimas)

Prijungę AV prietaisus prie televizoriaus, galite tiesiogiai valdyti prietaisus ir atkurti jais .
laikmenas papildomai nenustatinėdami.

Select AV device (Išsirinkti AV prietaisą)

Įgalina išsirinkti vieną iš prie televizoriaus prijungtų AV prietaisų ir atkurti juo įrašus.

Power off all devices (Išjungti visus prietaisus)

Kai išjungiame televizorių, išjungiame visi prijungti prietaisai.

Switch audio-out (Įjungti garso išėjimą)

Tai paprastas būdas įjungti garso išėjimą.

„Sync Power on“ (Sinchronizuotas įjungimas)


Kai paleisite prijungtą AV įrenginį, televizorius įsijungs automatiškai.

* Prietaisas, HDMI kabeliu prijungtas prie televizoriaus, bet nepalaikantis Simplink, šios funkcijos neturi

SIMPLINK MENU (SIMPLINK MENU)

Norėdami pasirinkti norimą SIMPLINK šaltinį, paspauskite $\wedge$ $\vee$ $<$ $>$ mygtuką, po to OK mygtuką.

- 1 **Televizoriaus žiūrėjimas** : Įjunkite buvusį TV kanalą nepriklausomai nuo esamos veiksenos.
- 2 **DISC (Disko atkūrimas)**: Išsirinkite ir atkurkite prijungtą diską.
Kai galima išsirinkti iš kelių diskų, ekrano apačioje rodomi diskų pavadinimai.
- 3 **VCR atkūrimas** : Valdykite prijungtą vaizdo grotuvą ir atkurkite juo įrašus.
- 4 **HDD įrašų atkūrimas** :Valdykite ir atkurkite standžiajame diske įrašytus įrašus.
- 5 **Garso išvedimas į namų teatrą/ Garso išvedimas į televizorių** : Pasirinkite namų teatrą arba televizoriaus garsiakalbius garsui išvesti.

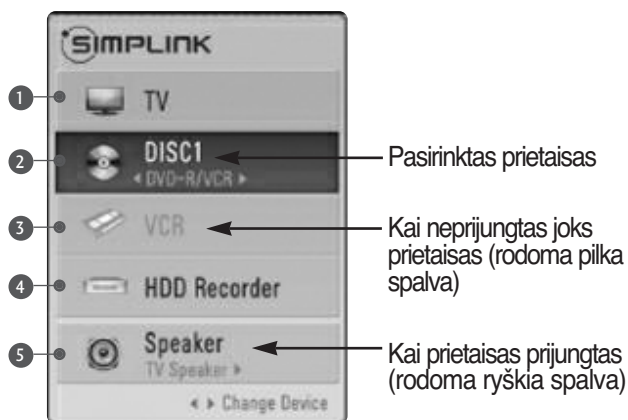


- Namų teatras: Vienu metu palaikomas tik vienas
- DVD, Recorder (rašymo įrenginys): Vienu metu palaikoma iki trijų
- VCR: Vienu metu palaikomas tik vienas


TELEVIZORIAUS ŽIŪRĖJIMAS/ PROGRAMŲ VALDYMAS

INPUT LABEL (ĮVESTI ANTRAŠTĖ)


Parenka žymą kiekvienam įvesties šaltiniui.

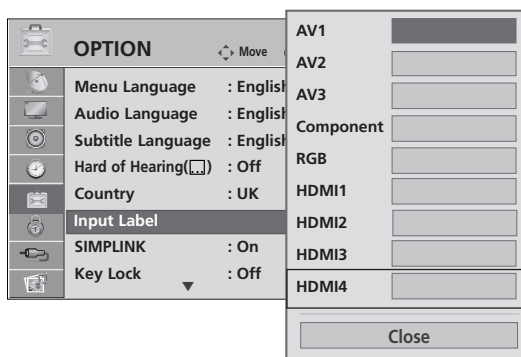


(Išskyrus 50PG40**)




Pasirinkite **OPTION (PARINKTIS)**.



Pasirinkite **Input Label (Įvesti antraštę)**.



Pasirinkite šaltinį.





Pasirinkite antraštę.

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

AV MODE (AV REŽIMAS)

Galite pasirinkti papildomus vaizdus ir garsus, kai prie išorinės įvesties prijungiate AV įrenginius.

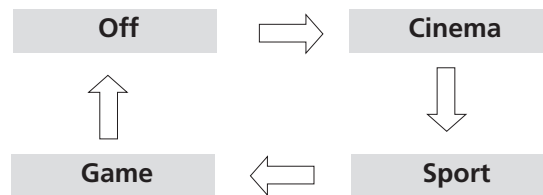

Pakartotinai paspausdami mygtuką **AV MODE (AV REŽIMAS)** pasirinkite norimą šaltinį.



- Jei režimu AV mode (AV režimas) pasirinksite režimą Cinema (Kinas), režimas Cinema (Kinas) bus pasirinktas ir Picture Mode (Vaizdo režimas) ir Sound Mode (Garso režimas), atitinkamai esančiuose meniu PICTURE (VAIZDAS) ir meniu AUDIO (GARSAS).
- Jei režimu AV mode (AV režimas) pasirinksite Off (Išjungta), bus pasirinktas iš pradžių nustatytas vaizdas ir paveikslėlis.

USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS


- USB funkcija **50PG40**** modeliuose negalima.

Prijungus USB įrenginį

Kai prijungiate USB įrenginį, šis ekranas parodomas automatiškai.


Į USB įrenginį negalite pridėti naujų arba iš jo pašalinti jau esančių aplankų.

- 1 Prijunkite USB įrenginį į **USB IN** (USB lizdas), esantį televizoriaus šone.

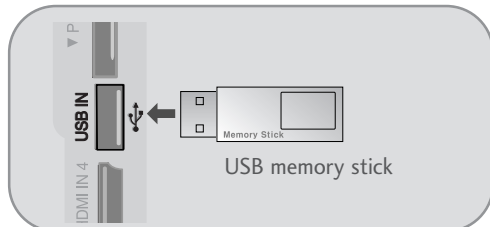


- Nepalaiko USB standžiojo disko (HDD)
- Šis televizorius palaiko JPEG ir MP3 formatus.

- 2 Pasirinkite **PHOTO LIST (NUOTRAUKŲ SĄRAŠAS)** arba **MUSIC LIST (MUZIKOS SĄRAŠAS)**.



Atjungiant USB įrenginį

Prieš atjungdami USB įrenginį, pasirinkite meniu **USB EJECT (USB ATJUNGIMAS)**.



Pasirinkite **USB Eject (USB atjungimas)**.



Atsargumo priemonės, naudojant USB įrenginį

- Atpažįstamas tik USB įrenginys.
- Jeigu USB įrenginį prijungsite per USB šakotuvą, įrenginys nebus atpažintas.
- Naudojant automatinę atpažinimo programą, USB įrenginys gali būti neatpažintas.
- Naudojant automatinę atpažinimo programą, USB įrenginys gali būti neatpažintas.
- USB įrenginio atpažinimo greitis gali priklausyti nuo kiekvieno įrenginio.
- Kai USB įrenginys veikia, neišjunkite televizoriaus ir neištraukite USB įrenginio iš kištuko. Jeigu įrenginys staiga išjungiama arba ištraukiamas, gali būti pažeisti saugomi failai arba USB įrenginys.
- Prie kompiuterio nejunkite USB įrenginio, kuris buvo neatsargiai naudojamas. Įrenginys gali sukelti gaminio trikdžių arba gali būti neatidarytas. Nepamirškite naudoti tik tokius USB įrenginius, kuriuose yra normalūs muzikos ir vaizdų failai.
- Naudokite tik tokį USB įrenginį, kuris suformuotas pagal FAT32 failų sistemą, numatytą Windows operacinėje sistemoje. Jeigu atminties įrenginys suformuotas kaip kitokia paslaugų programa, nepalaikoma Windows, jis gali būti neatpažintas.
- Prie USB atminties įrenginio, kuriam reikalingas atskiras maitinimo šaltinis, prijunkite maitinimo šaltinį. Jeigu jo neprijungsite, įrenginys gali būti neatpažintas.
- Prijunkite USB įrenginį kabeliu, kurį rekomenduoja USB gamintojas. Jeigu įrenginys bus prijungtas kitokiu kabeliu nei rekomenduoja USB gamintojas arba per ilgą kabelių, įrenginys gali būti neatpažintas.
- Kai kurie USB įrenginiai gali būti nepalaikomi arba gali neveikti sklandžiai.
- USB įrenginio failų lygiavimo metodas yra panašus į „Windows XP“, o failo pavadinimas gali būti atpažintas daugiausiai iš 100 anglų kalbos simbolių.
- Padarykite atsarginę svarbaus failo kopiją, nes USB įrenginyje saugoma informacija gali būti pažeista. Duomenų valdymas yra vartotojo atsakomybė, todėl pažeidus gaminyje saugomus duomenis gamintojas žalos nekompensuoja.

NUOTRAUKŲ SĄRAŠAS


Jūsų įrenginio Rodymo ekrane funkcija gali skirtis. Vaizdai yra kaip pavyzdžiai padedant naudotis TV įrenginiu.

PHOTO(*.JPEG) formatą palaikantis failas


Pradinis taškas: 7680 x 4320

- Galite atidaryti tik JPEG formato failus.
- Tarp JPEG formato failų palaikomas tik pagrindinis nuskaitymas.
- Nepalaikomi failai parodomi bitų masyvo formatu.

ekrano komponentai




Pasirinkite **USB**.





Pasirinkite **Photo List**
(nuotraukų sąrašas).

- 1 Perkelia į aukštesnio lygmens failus
- 2 Dabartinis puslapis / Visi puslapiai
- 3 Visas pažymėtų nuotraukų skaičius
- 4 Naudojama USB atmintis
- 5 Atitinkami nuotolinio valdymo pulto mygtukai

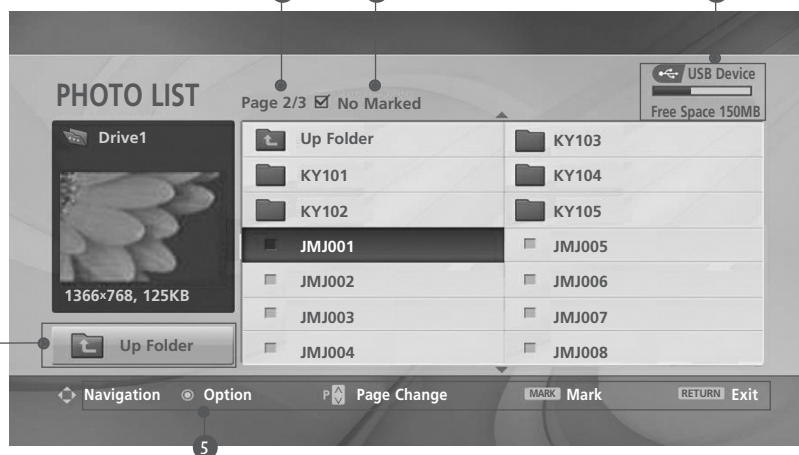

USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS

Nuotraukų pasirinkimas ir (PopUp Menu) Kontekstinis meniu

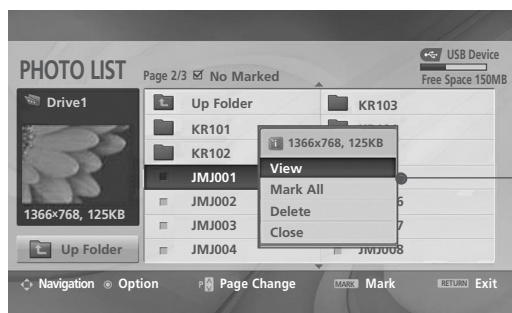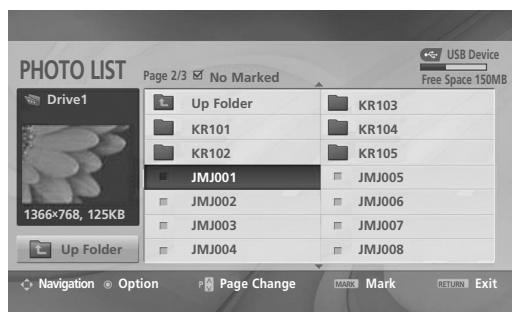

- **View(Žūrėti):** Rodyti pasirinktą elementą.
- **Mark All (Žymėti viską) :** Pažymėti visas ekrane rodomas nuotraukas.
- **Unmark All(Visųžym. naik.) :** Atšaukti visų nuotraukų pažymėjimą.
- **Delete(Naikinti):** panaikinti pasirinktą nuotrauką.
- **Close(Uždaryti) :** Užverti išskylantį meniu.

1  Pasirinkite tikslinį aplanką arba įrenginį.

2  Pasirinkite norimas nuotraukas.

3  Parodykite iššokantį meniu.




4  Pasirinkite norimą iššokantį meniu.

- Naudokite mygtuką P ^ v , jei norite naršyti nuotraukų puslapį.
- Naudokite mygtuką MARK (PAŽYMETI) nuotraukos pažymėjimui pažymėti arba panaikinti. Kai pažymima viena ar daugiau nuotraukų, galite peržiūrėti atskiras nuotraukas arba jų demonstraciją. Jeigu nepažymėta nė viena nuotrauka, galite peržiūrėti atskiras nuotraukas arba visų failė esančių nuotraukų demonstraciją.

- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.

Nustatykite meniu viso dydžio ekrane

Galite keisti nuotraukų, saugomų USB įrenginyje, rodymo nustatymus viso dydžio ekrane. Išsamūs veiksmai galimi viso dydžio nuotraukų peržiūros ekrane.

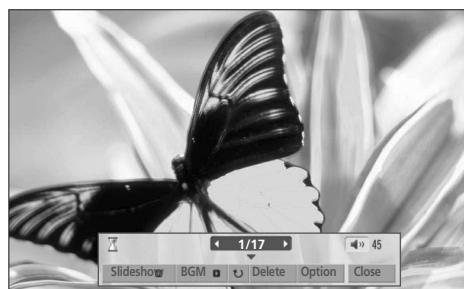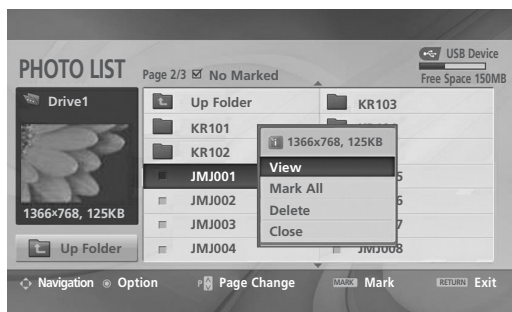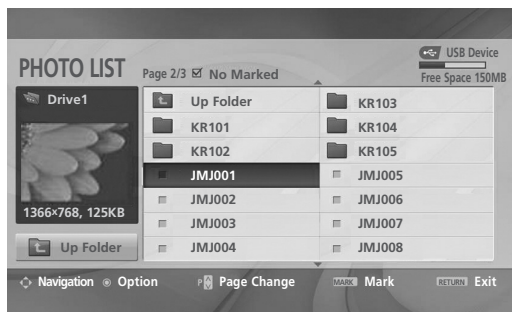

Formatinis nuotraukos koeficientas gali pakeisti ekrane visu dydžiu rodomos nuotraukos dydį. Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

1 Pasirinkite tikslinį aplanką arba įrenginį.

2 Pasirinkite norimas nuotraukas.


3 Parodykite iššokantį meniu.

4 Pasirinkite **View** (Peržiūra).

5 Pasirinkta nuotrauka rodoma visu dydžiu.

- Naudokite mygtuką P ^ v, jei norite naršyti nuotraukų puslapį.


USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS



6 Pasirinkite **Slideshow (Skaidrių demonstravimas)**, **BGM**, **Rotate (Pasukti)**, **Delete (Naikinti)**, **Option (Parinktis)** arba **Close (Uždaryti)**.

- Naudokite mygtukus ^ v < > pasirinkdami ankstesnę arba kitą nuotrauką.
- Naudokite mygtukus ^ v < > meniu viso dydžio ekrane pasirinkti ir valdyti.

- ▶ **Skaidrės** : Jeigu nepasirenkama nė viena nuotrauka, rodoma visų dabartiniame faile esančių nuotraukų demonstracija. Pasirinkus, demonstracijos metu rodomos pasirinktosios nuotraukos.
 - Parinkt. (Pasirinktis) nustatykite demonstracijos laiko intervalą.
- ▶ **BGM (Foninė muzika)**: Peržiūrėdami nuotraukas visu dydžiu, galite klausytis muzikos.
 - Parinkt. (Pasirinktis) nustatykite BMG (Foninė muzika) įrenginį ir albumą.
- ▶ **Rotate (Pasukti)**: Pasukite nuotraukas.
 - Pasuka nuotrauką 90° kampu pagal laikrodžio rodyklę.
- ▶ **„Delete“ (Naikinti)**: panaikinti nuotraukas.
- ▶ **Parinkt.:** Nustatykite Skaidr. sp. ir **Muz. kat.** (Muzikos aplankas) vertes.
 - Naudokite mygtukus < > ir **OK** (Gera) vertėms pasirinkti. Tada pereikite prie **OK** ir paspauskite **OK** (Gera), kad išsaugotumėte nustatymus.
 - Kol groja BGM (Foninė muzika), **Muz. kat.** (Muzikos aplankas) keisti negalite.
- ▶ **Uždaryti** : Paslėpti meniu viso dydžio ekrane.
 - Jeigu norite viso dydžio ekrane vėl matyti meniu, paspauskite mygtuką **OK** (Gera) jam atidaryti.

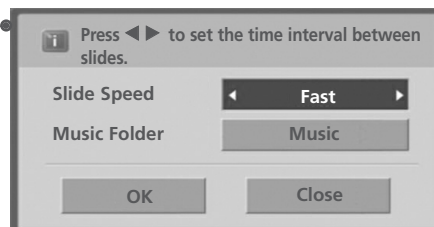

MUZIKOS ĮRAŠŲ SĄRAŠAS

Įsigrąžinti (*.MP3) muzikos įrašų failai gali turėti apribojimų dėl autorystės.

Šis modelis gali nepalaikyti šių failų atkūrimo.

Muzikos failas gali būti atkurtas USB įrenginyje.


Jūsų įrenginio Rodymo ekrane funkcija gali skirtis. Vaizdai yra kaip pavyzdžiai, padedantys naudotis TV įrenginiu.

MUSIC (*.MP3) (muzikos *.MP3) formatą palaikantis failas


Bitų perdavimo sparta: 32 ~ 320

• Atrankos Sparta MPEG1 3 sluoksnyje: 32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.

ekrano komponentai




Pasirinkite **USB**.



Pasirinkite **Music List**
(muzikos sąrašas).



- 1 Perkelti į aukštesnio lygmens failus
- 2 Dabartinis puslapis / Visi puslapiai
- 3 Visų pažymėtų muzikos įrašų skaičius
- 4 Naudojama USB atmintis
- 5 Atitinkami nuotolinio valdymo pulto mygtukai

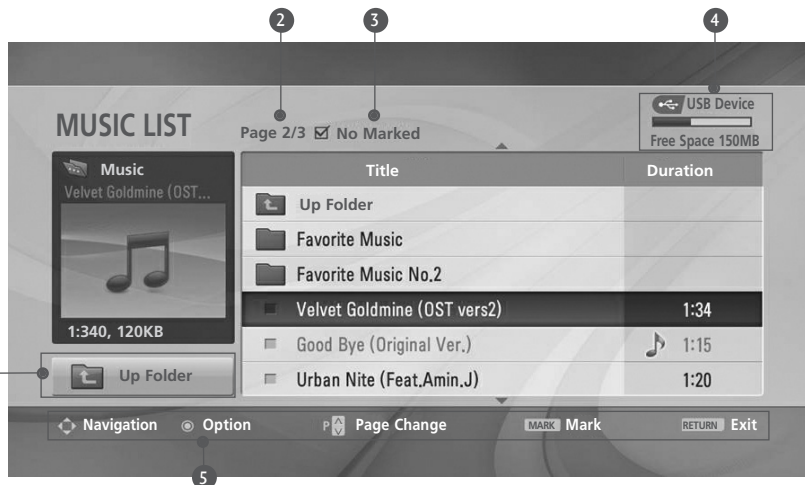

USB ĮRENGINIO NAUDOJIMAS

Muzikos įrašų pasirinkimas ir (PopUp Menu) Kontekstinis meniu

Kaip parodyta, puslapyje rodoma iki 6 muzikos įrašų pavadinimų.

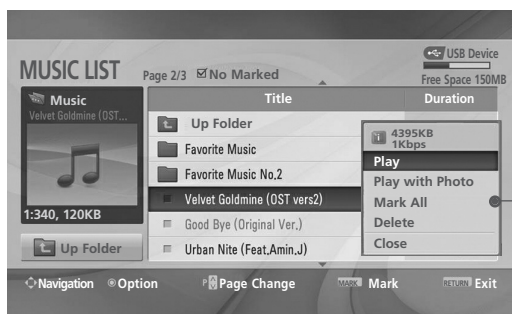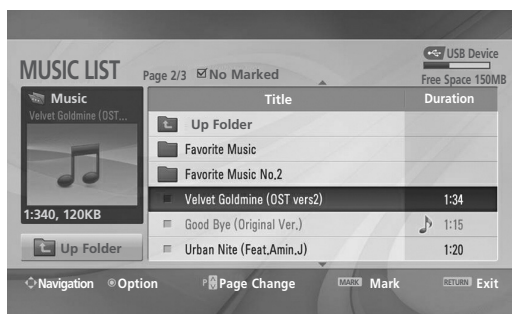


- **Play (Paleisti)** ((During stop) (Sustabdymo metu)): Groti pasirinktus muzikos įrašus. Kai vienas pasirinktas muzikos įrašas baigia groti, toliau bus atidaromas kitas pasirinktas įrašas. Kai nėra pasirinktų muzikos įrašų, toliau bus atidaromas kitas dabartiniame aplanke esantis muzikos įrašas. Jeigu pereisite į kitą aplanką ir paspausite mygtuką OK (Gerai), dabartinis muzikos įrašų atkūrimas bus sustabdytas.
- **Play Marked (Paleisti pažym.)** : Groti pasirinktus muzikos įrašus. Kai vienas pasirinktas muzikos įrašas baigia groti, toliau automatiškai bus atidarytas kitas pasirinktas įrašas.
- **Stop Play (Stabd. atkūrimą)** ((During playback) (Atkūrimo metu)): Sustabdyti atkuriamus muzikos įrašus.
- **Play with Photo (Pal. su nuotr.)** : Pradėti pasirinktų muzikos įrašų atkūrimą ir pereiti prie Nuotraukų sąrašo.
- **Mark All (Žymėti viską)** : Pažymėti visus aplanke esančius muzikos įrašus.
- **Unmark All (Visužym. naik.)** : Atšaukti visų muzikos įrašų pažymėjimą.
- **Delete (Naikinti)**: naikinti pasirinktus muzikos įrašus.
- **Close (Uždaryti)** : Užverti išskylantį meniu.

- 1 Pasirinkite tikslinį aplanką arba įrenginį.
- 2 Pasirinkite norimus muzikos įrašus.
- 3 Parodykite iššokantį meniu.
- 4 Pasirinkite norimą iššokantį meniu.

- Naudokite mygtuką P ^ v, jei norite naršyti muzikos puslapį.
- Naudokite mygtuką **MARK (PAŽYMĖTI)** pažymėti arba panaikinti muzikos įrašų pažymėjimą. Kai pažymėtas vienas ar daugiau muzikos įrašų, pažymėti įrašai bus grojami iš eilės. Pavyzdžiui, jeigu norite pakartotinai klausytis tik vieno muzikos įrašo, pažymėkite tą vieną įrašą ir jį atidarykite. Jeigu nepažymimas nė vienas muzikos įrašas, visi faile esantys muzikos įrašai bus grojami iš eilės.

- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.

- Jei leidimo metu kurį laiką nespausite jokio mygtuko, leidimo informacinis langelis (kaip parodyta apačioje) plaukios kaip ekrano užsklanda.
- „Ekrano užsklanda“?
Ekrano užsklanda yra skirta ekrano vaizdo taškams nuo pakenkimo apsaugoti, kuris gali atsirasti fiksuotam vaizdui labai ilgai būnant ekrane.



! PASTABA

- Kai grojama muzika, parodoma muzikos įrašo antraštės gale.
- Sugadinti ar iškraipyti muzikos kūriniai nėra grojami, bet langelyje, kuriame rodoma grojimo trukmė, rodoma 00:00.
- Muzikos kūriniai, atsisiųsti iš mokamų svetainių pažeidžiant autorių teises nėra grojami, bet laukelyje, rodančiame grojimo trukmę, rodoma netinkama informacija.
- Paspaudus mygtukus **OK** (Gera!), ekrano užsklanda yra sustabdoma.
- Nuotolinio valdymo pulto mygtukus **PLAY**(▶) (Leisti), **Pause**(||) (Pauzė), , , galima naudoti ir šiuo režimu.
- Jei norite pasirinkti kitą muzikinį įrašą, galite naudoti mygtuką, jei norite pasirinkti ankstesnįjį, naudokite mygtuką.

EPG (Elektroninis programų gidas) (SKAITMENINE VEIKSENA)

Ši sistema naudoja Elektroninį programų gidą (EPG), kuris padeda naršyti po visas galimas žiūrėjimo parinktis.

EPG pateikia tokią informaciją kaip programų sąrašai, visų galimų paslaugų pradžios ir pabaigos laikai. Be to, dažnai EPG galima gauti išsamią informaciją apie programą (šių programų prieinamumo ir išsamos informacijos kiekis yra skirtingas, priklausantis nuo konkretaus transliuotojo).

Šią funkciją galima naudoti tik tada, kai EPG informaciją transliuoja transliavimo kompanijos.

EPG rodo programos aprašymą ateinančioms 8 dienoms.



Rodoma esama ekrano informacija.



Rodomas, kai DTV programa.



Rodomas, kai Radijo programa.



Rodomas, kai MHEG programa.



Rodomas, kai Teleteksto programa.



Rodomas, kai Subtitrų programa.



Rodomas, kai Užšifruota programa.




Rodomas, kai Dolby programa.

EPG įjungimas/išjungimas



Įjunkite arba išjunkite EPG.

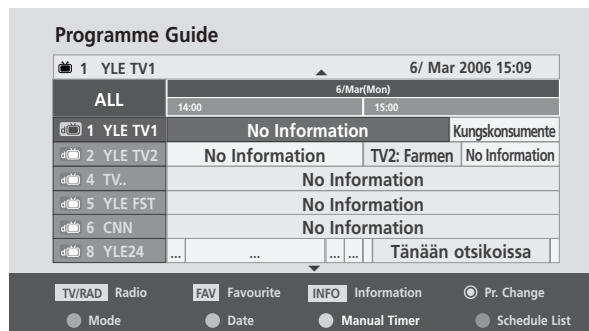

Pasirinkite programą



arba



Pasirinkite norimą programą.



Parodykite pasirinktą programą.

Mygtukų funkcijos, kai įjungta veikseną NOW/NEXT GUIDE (Gidas Dabar/KITA)



Pakeičiama EPG veikseną



Įeinama į Laikmačio įrašų/ priminimo nustatymo veikseną



Įeinama į Laikmačio įrašų/ priminimo sąrašo veikseną



Pakeiskite į pasirinktą programą.



Pasirenkama programa NOW (DABAR) arba NEXT (KITA)



Pasirenkama transliavimo programa



Lapas į viršų/ žemų



arba



šjungiamas EPG



Pasirenkama TV ar Radijo programa



Įjungiama arba išjungiama išsami informacija

Mygtukų funkcijos, kai įjungta 8 dienų gido veikseną



Pakeičiama EPG veikseną



Įeinama į Datos nustatymo veikseną



Įeinama į Laikmačio įrašų/ priminimo nustatymo veikseną



Įeinama į Laikmačio įrašų/ priminimo sąrašo veikseną



Pakeiskite į pasirinktą programą.



Pasirenkama programa NOW (DABAR) arba NEXT (KITA)



Pasirenkama transliavimo programa



Lapas į viršų/ žemyn



arba



šjungiamas EPG



Pasirenkama TV ar Radijo programa



Įjungiama arba išjungiama išsami informacija

Mygtukų funkcijos, kai įjungtas Datos keitimo veikseną



Išjungiama Datos nustatymo veikseną



Įjungiama pasirinkta data



Pasirenkama data



Išjungiama Datos nustatymo veikseną



arba



šjungiamas EPG

EPG (Elektroninis programų gidas) (SKAITMENINE VEIKSENA)

Mygtukų funkcija Išplėstinio aprašymo lange



Tekstas į viršų/ žemyn



Įeinama į Laikmačio įrašų/ priminimo nustatymo veikseną



Įjungiami arba išjungiami išsami informacija



arba



šunngiamas EPG

Mygtukų funkcijos, kai įjungta Įrašo/ Priminimo nustatymo veikseną

- Šią funkciją galima naudoti tik tada, kai prie DTV-OUT(AV2) lizdo SCART kabeliu prijungtas įrašymo įrenginys, naudojantis 8 kontaktų įrašymo signalą.



Pakeisti į Gido ar Laikmačio sąrašo veikse



Įrašyti laikmačio įrašą/priminimą



Pasirinkti tipą, paslaugą, datą ar pradžios/pabaigos laiką



Funkcijos nustatymas

Mygtukų funkcijos esant nustatytam režimui „Schedule List“ (Kalendorinis sąrašas)



Įtraukti naują rankinio laikmačio nustatymo veikseną



Nustatykite „Schedule List“ (kalendorinis sąrašas) redagavimo režimą.



Šalinti išrinktą elementą.



Įjungti Gido veikseną



Pasirinkite „Schedule List“ (Kalendorinis sąrašas).

VAIZDO VALDYMAS


VAIZDO DYDŽIO (FORMATINIO KOEFICIENTO) VALDYMAS

Ekraną galite žiūrėti įvairiais vaizdo formatais :16:9, Just Scan, Pradinis, 4:3, 14:9, ir Zoom1/2 mastelio

Jeigu ekrane ilgesnį laiką yra paliekamas statinis vaizdas, jis gali „išdegti“ ir likti matomas.

Padidinimo santykį galima reguliuoti mygtuk $\wedge$ $\vee$.

Ši funkcija veikia su šiuo signalu.

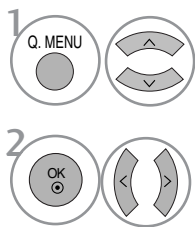

Pasirinkite **Aspect Ratio** (Formatinis koeficientas).

Pasirinkite norimą vaizdo formatą.

- Meniu PICTURE (VAIZDAS) taip pat galite reguliuoti Aspect Ratio (Formatinis koeficientas).
- Meniu „Ratio“ (Koeficientas) nustatymą „Zoom“ (Mastelis) pasirinkite 14:9, „Zoom1“ (1 mastelis) ir „Zoom2“ (2 mastelis). Nustačius „Zoom“ (Mastelis), ekranas atgal grįžta į „Q.Menu“ (Spartusis meniu).


• 16:9

Ši funkcija sureguliuoja vaizdą taip, kad linijinėje proporcijoje horizontalus vaizdas būtų per visą ekraną (patogu žiūrėti 4:3 formato DVD plokšteles).




• Just Scan

Toliau esančiose sekcijos bus paaiškinta, kaip gauti aukščiausios kokybės vaizdą neprarandant originalaus vaizdo, kai vaizdas yra didelės skyros. Pastaba: jei pradiniame vaizde yra triukšmo, triukšmą galite stebėti ties kraštu.

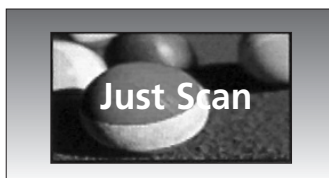

• Pradinis

Kai jūsų televizorius priima plačiaekranį signalą, jis automatiškai yra pakeičiamas į siunčiamo vaizdo formatą.

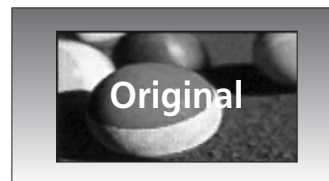

• 4:3

Tai standartinis vaizdo formatas 4:3, kai iš abiejų vaizdo pusių atsiranda pilkos juostos.



VAIZDO VALDYMAS

• 14:9

Naudodami šią funkciją galite mėgautis vaizdo formatu 14:9 arba bendrąja televizijos programa. 14:9 formato ekranas atrodo taip, tarsi 4:3 formato ekranas būtų padidintas iš kairės ir dešinės pusi.



• Mastelis1

Ši funkcija leidžia žiūrėti nepakitęs vaizdą per visą ekraną. Tačiau viršuje ir apačioje vaizdas bus šiek tiek „nukirptas“.



• Mastelis2

Nustačius šią funkciją, vaizdas bus pakeistas – išplėstas horizontaliai ir „nukirptas“ vertikalčiai. Šis vaizdas bus šiek tiek pakeistas, tačiau rodomas visame ekrane.





! PASTABA


- ▶ Jei įjungta veiksena „Component, HDMI, galite pasirinkti tik 4:3, 16:9 (Platus), 14:9, Zoom 1/2 (Mastelio keitimas 1/2).
- ▶ Jei įjungta veiksena RGB, galite pasirinkti tik 4:3, 16:9 (Platus).
- ▶ Režimu HDMI / „Component“ (Komponentas) (virš 720p) galima naudoti „Just Scan“ (Greitai peržiūrėti).

NUSTATYTI VAIZDO NUSTATYMAI


Vaizdo veikseną – nustatytas

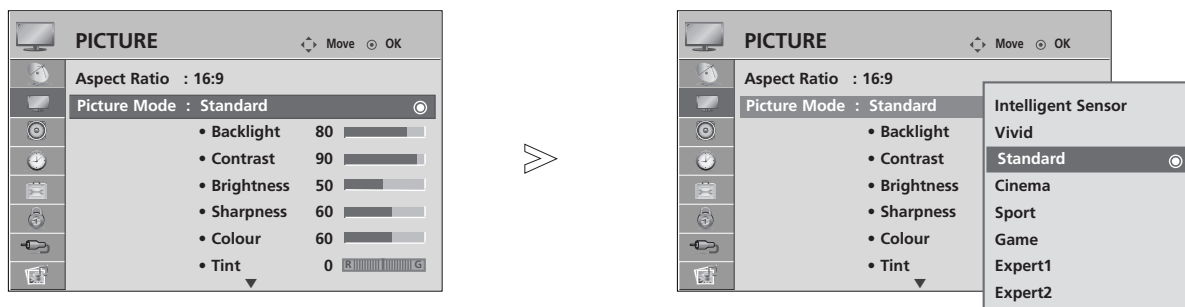

Pasirinkite **PICTURE (VAIZDAS)**.



Pasirinkite **Picture Mode (Vaizdo režimas)**.



Pasirinkite **Intelligent Sensor (Protingas daviklis)** (tik LCD televizoriams), **Vivid (Ryškus)**, **Standard (Standartinis)**, **Cinema (Kinas)**, **Sport (Sportas)** arba **Game (Žaidimas)**.


- **Picture Mode** sureguliuoja televizorių taip, kad vaizdas būtų rodomas geriausiai. Meniu Picture Mode (Vaizdo veikseną) išsirinkite nustatytą parametą pagal programos kategoriją.
- Kai funkcija „Intelligent sensor“ (Protingas daviklis) yra „on“ (įjungta), tinkamiausias vaizdas automatiškai sureguliuojamas pagal aplinkos sąlygas. (Tik LCD televizoriams)
- „Q.Menu“ (Spartusis meniu) taip pat galite reguliuoti „Picture Mode“ (Vaizdo režimas).
- **Intelligent Sensor (Protingas daviklis)** : Pritaiko vaizdą prie esamų sąlygų (tik LCD televizorių modeliuose)


- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

VAIZDO VALDYMAS

Automatinis spalvos tono valdymas (Šiltas/Normalus/Šaltas)

Pasirinkite vieną iš trijų automatinių spalvos reguliavimo pasirinkčių. Warm (šiltos spalvos) spalvas paryškina raudonai; Cool (vėsios spalvos) – mažiau intensyvias spalvas paryškina mėlynai.

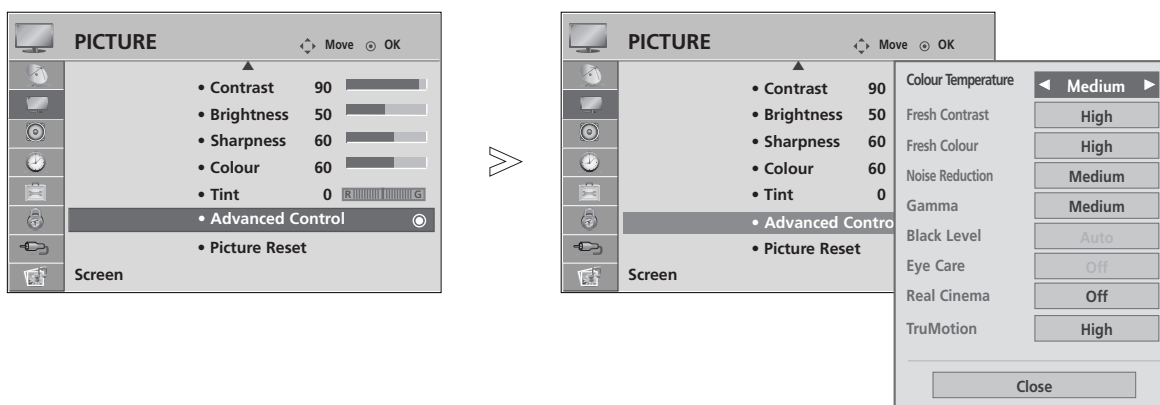

-   Pasirinkite **PICTURE (VAIZDAS)**.
-   Pasirinkite **Advanced Control (Išplėstinis valdymas)**.
-   Pasirinkite **Colour Temperature (Spalvų temperatūra)**.
-  Pasirinkite **Cool (Vėsi)**, **Medium (Vidutinė)** arba **Warm (Šilta)**.




- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

RANKINIS VAIZDO REGULIAVIMAS


Vaizdo veikseną-Vartotojo parinktį

- **„Back Light“ (Nugarinis apšvietimas)** (tik LCD televizoriams)
Norėdami valdyti ekrano ryškumą, LCD pulte sureguliuokite ryškumą.
- **Kontrastas** Nureguliuojamas skirtumas tarp vaizdo šviesos ir tamsos.
- **Šviesis** Sustiprina arba susilpnina vaizdo baltą spalvą.
- **Ryškumas** Reguliuoja vaizdo šviesių ir tamsių spalvų susiliejamą. Kuo mažesnis lygis, tuo švelnesnis vaizdas.
- **Spalva** Reguliuoja visų spalvų intensyvumą.
- **Atspalvis** Reguliuoja raudonos ir žalios spalvų pusiausvyrą.


Šios funkcijos negalima naudoti „Intelligent Sensor(LCD TV only)“ (protingas daviklis (tik LCD televizoriams)).

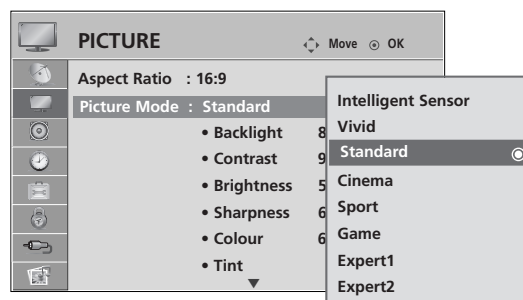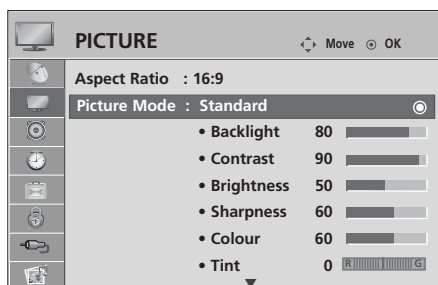


Pasirinkite PICTURE (VAIZDAS).




Pasirinkite **Picture Mode** (Vaizdo režimas).



Pasirinkite **Vivid (Ryškus)**, **Standard (Standartinis)**, **Cinema (Kinas)**, **Sport (Sportas)** arba **Game (Žaidimas)**.



Pasirinkite **Back Light (Nugarinis apšvietimas)** (tik LCD televizoriams), **Contrast (Kontrastas)**, **Brightness (Ryškumas)**, **Sharpness (Aiškumas)**, **Colour (Spalvotas)** arba **Tint (Suteiktas atspalvis)**.



Atlikite atitinkamus reguliavimus.

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.



! PASTABA

- RGB-PC režime norimo lygio spalvingumo, aštrumo ir atspalvio nustatyti negalima.


VAIZDO VALDYMAS

Vaizdo režimas – „Expert Control“ (Ekspertinis valdymas)


Segmentuotos kategorijos „**Expert1**“ (1 ekspertas) ir „**Expert2**“ (2 ekspertas) suteikia daugiau kategorijų, kurias gali pagal savo poreikius nustatyti vartotojai, kurios vartotojams siūlo optimalią vaizdo kokybę.

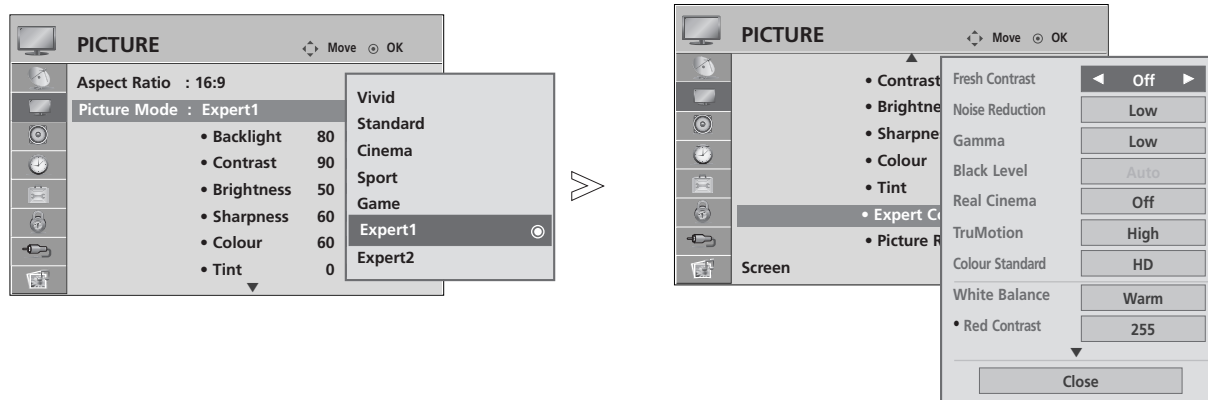


Pasirinkite PICTURE (VAIZDAS).




Pasirinkite **Picture Mode**
(Vaizdo režimas).




Pasirinkite **Expert1** (1 ekspertas) arba
Expert2 (2 ekspertas).



Pasirinkite **Expert Control**
(Ekspertinis valdymas).



Pasirinkti norimą šaltinį



Atlikite atitinkamus reguliavimus.

- Paspauskite mygtuką **MENU** (MENIU), jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN** (GRĮŽTI), jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

VAIZDO KOKYBĄS GERINIMO TECHNOLOGIJA

Fresh Contrast

Automatiškai nustato optimalų kontrastingumą pagal vaizdo šviesumą

Fresh Colour



Automatiškai reguliuoja spalvas, kurios tampa kiek įmanoma panašesnės į natūralias.

Noise Reduction


Pašalina trukdžius, kad jie negadintų originalaus vaizdo.

„Gamma“ (Gama).


Dėl didelių gamos verčių rodomi baltesni vaizdai, o dėl mažų gamos verčių rodomi didelio kontrasto vaizdai.

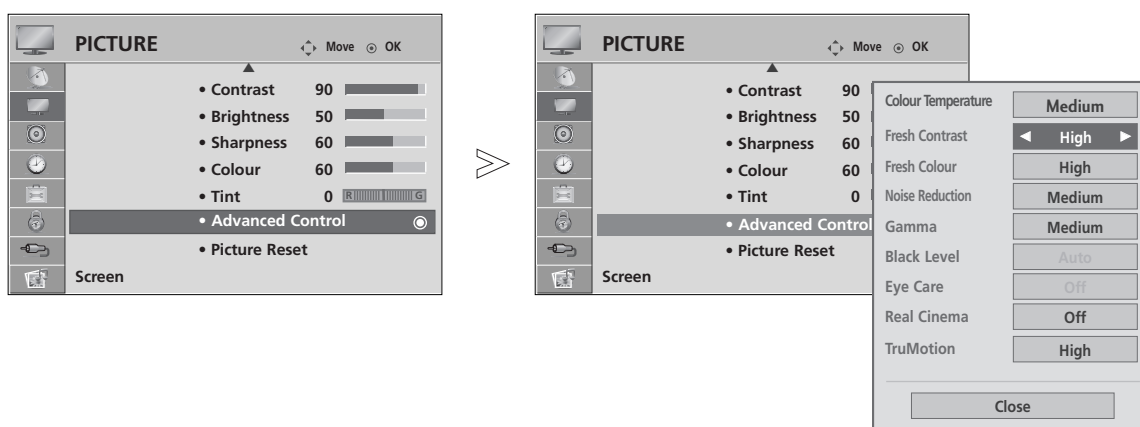

Pasirinkite **PICTURE (VAIZDAS)**.



Pasirinkite **Advanced Control (Išplėstinis valdymas)**.



Pasirinkite **Fresh Contrast (Šviežias kontrastas)**, **Fresh Colour (Šviežia spalva)**, **Noise Reduction (Triukšmo mažinimas)** arba **Gamma (Gama)**.



Pasirinkti norimą šaltinį.


- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

VAIZDO VALDYMAS


ADVANCED (PAPILDOMOS PARINKTYS) – FILM MODE (FILMO REŽIMAS)/ REAL CINEMA (TIKRAS KINAS) (tik 42/47LG60**, 42LG61** versijoje)

Norint televizoriuje nustatyti geriausią vaizdo kokybę, skirtą filmų peržiūrai.


Ši funkcija veikia tik TV, AV ir Component 480i/576i/1080i, DTV režimuose. (tik Film Mode).

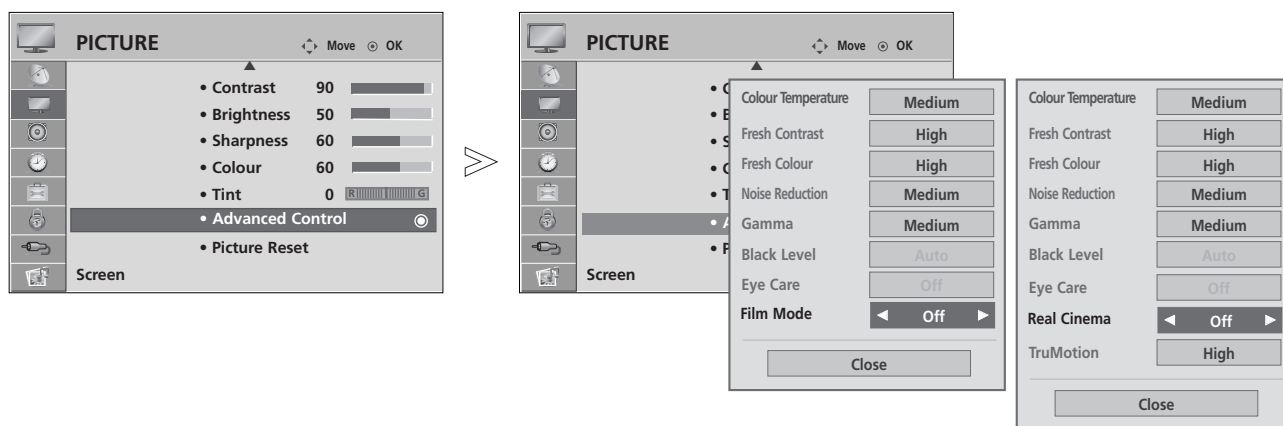


tik 42/47LG60**,
42LG61** versijoje



Pasirinkite **PICTURE (VAIZDAS)**.



Pasirinkite **Advanced Control (Išplėstinis valdymas)**.



Pasirinkite **Film Mode (Filmo režimas)** (arba **Real Cinema** (tik 42/47LG60**, 42LG61** versijoje)).





Pasirinkite **On (Ijungta)** arba **Off (Išjungta)**.

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.


PATOBULINTAS – JUODUMO (TAMSUMO) LYGIS

Peržiūrint filmą, ši funkcija televizoriuje sureguliuoja geriausią vaizdo kokybę.


Ši funkcija yra galima šiuose režimuose: AV (NTSC-M), HDMI arba „Component“ (Komponentas).

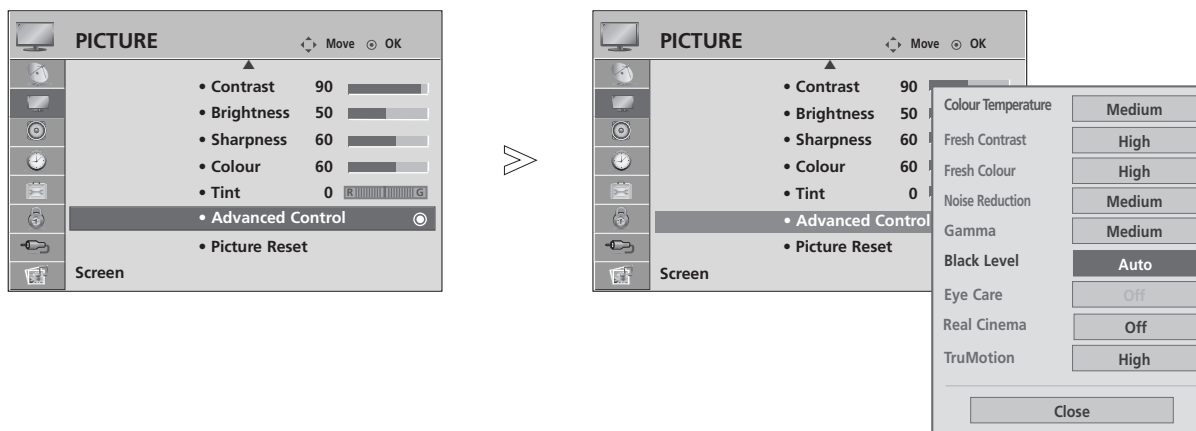

Pasirinkite **PICTURE (VAIZDAS)**.



Pasirinkite **Advanced Control (Išplėstinis valdymas)**.



Pasirinkite **Black Level (Juodumo lygis)**.



Pasirinkite **Low (Mažas)** arba **High (Didelis)**.


- **Low** : arba **Aukštas**.
- **High** : Ekranas rodo šviesiau.
- **Automatinis** : Valdo ekrano juodąjį lygį ir automatiškai nustato pasirinktis **Aukštas** arba **žemas**.




- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

VAIZDO VALDYMAS

TruMotion IŠPLĖSTINIS MENIU (tik 42/47LG60**, 42LG61** versijoje)

taikoma geriausiai vaizdo kokybei gauti, kad, kai rodomas sparčiai kintantis vaizdas ar filmas, judesys nesukeltų miglos efekto ar vibracijos. Ši funkcija yra negalima esant RGB-PC, HDMI-PC režimui.

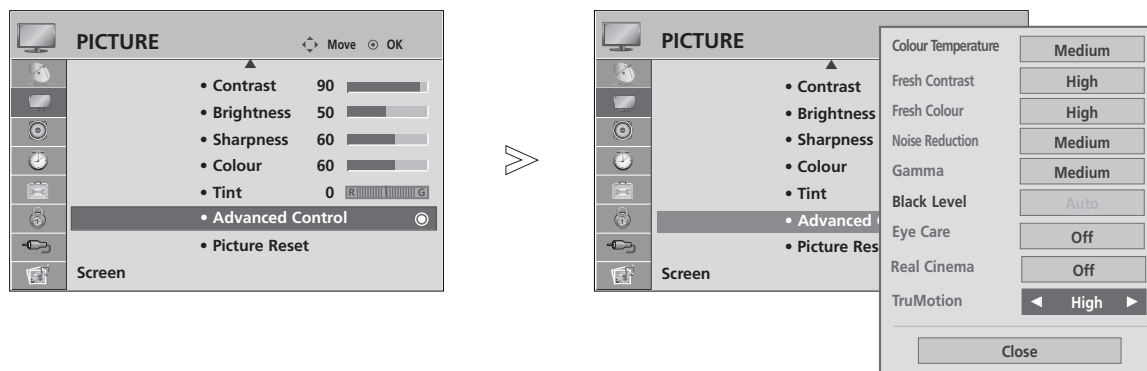

- 1   Pasirinkite **PICTURE (VAIZDAS)**.
- 2   Pasirinkite **Advanced Control (Išplėstinis valdymas)**.
- 3   Pasirinkite **TruMotion**.
- 4   Pasirinkite **Off (Išjungta)**, **Low (Mažas)** arba **High (Didelis)**.

- **High** (aukštas)
Padaro vaizdo judesį vienalypiškesnį.
- **Low** (žemas):
Padaro vaizdo judesį vienalypį. Ši nuostata skirta standartiniam naudojimui.
- **Off** (išjungta)
Naudokite šią nuostatą, kai „High“ (aukštas) ir „Low“ (žemas) nuostatos sukelia iškraipymus.



- Jei įjungsite „TruMotion“ funkciją, ekrane gali susidaryti iškraipymų.
- Jei taip nutiko, išjunkite „TruMotion“ funkciją, nustatydami „Off“ (išjungta).

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.


Trumotion Demo (tik 42/47LG60**,42LG61** versijoje)

Naudokite tai, kad pamatytumėte skirtumą tarp įjungto ir išjungto TruMotion Demo.


Ši funkcija negali būti naudojama RGB[PC], HDMI[PC] režime.

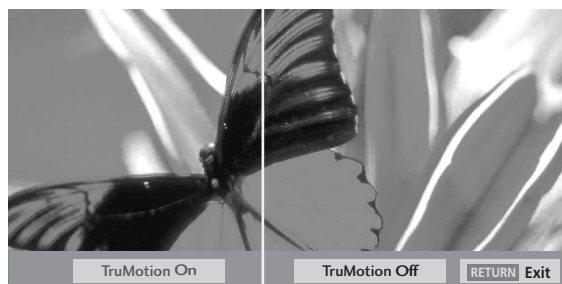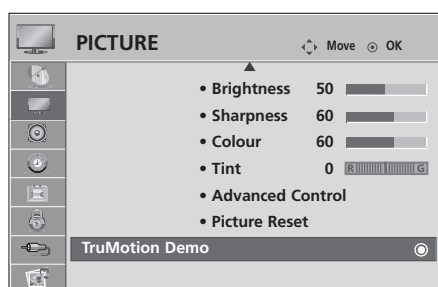

- Rodomas vaizdas gali skirtis nuo jūsų televizoriaus.



Pasirinkite **PICTURE (VAIZDAS)**.



Pasirinkite **TruMotion Demo („TruMotion“ demonstracija)**.







- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.

VAIZDO VALDYMAS

EYE CARE (AKIŲ PRIEŽIŪRA) (tik LCD televizoriams)

Padedą sureguliuoti ryškumą, kai ekranas yra per ryškus, norint apsisaugoti nuo akinimo.


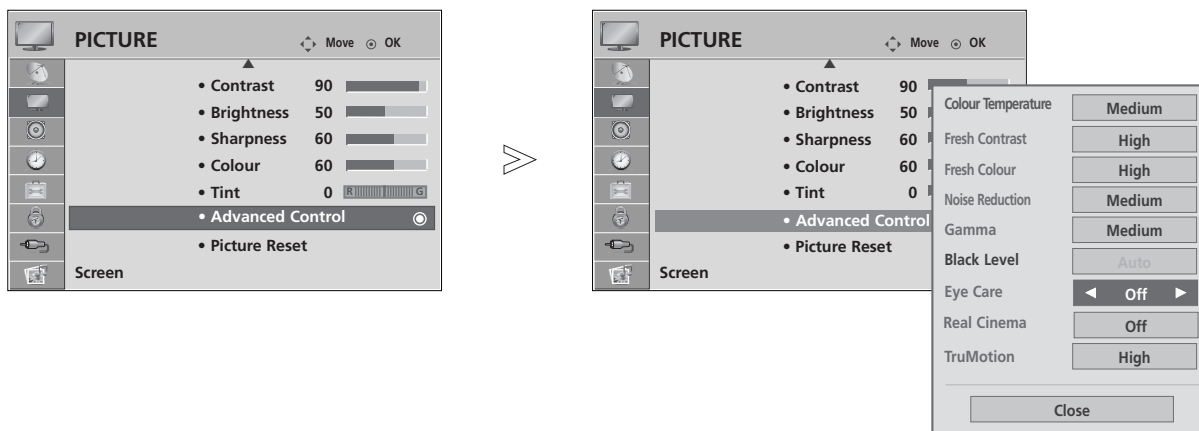


- 1   Pasirinkite **PICTURE (VAIZDAS)**.
- 2   Pasirinkite **Advanced Control (Išplėstinis valdymas)**.
- 3   Pasirinkite **Eye Care (Akių priežiūra)**.
- 4   Pasirinkite **On (Įjungta)** arba **Off (Išjungta)**.


- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

VAIZDO ATSTATA

Pasirinktų vaizdų režimų nustatymai grąžinami į numatytuosius gamyklinius nustatymus.

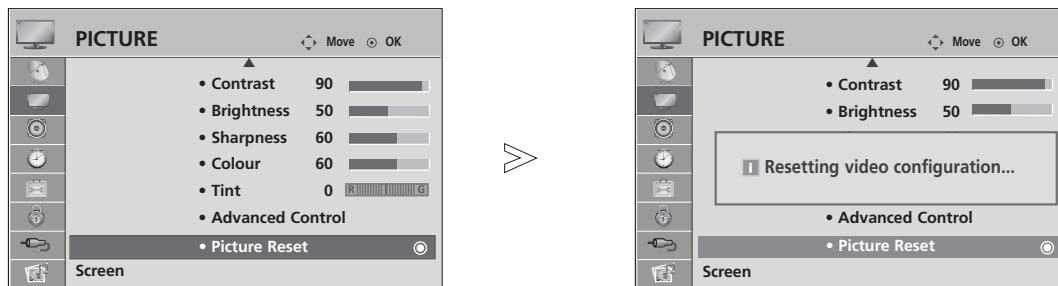

Pasirinkite **PICTURE (VAIZDAS)**.



Pasirinkite **Picture Reset (Vaizdo atstata)**.





Inicijuokite sureguliuotą vertę.

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.


POWER INDICATOR (MAITINIMO INDIKATORIUS)

(tik LCD televizoriams)


Padedą sureguliuoti judančių LED indikatorių ryškumą ir garsą, kai įjungiamas maitinimas.

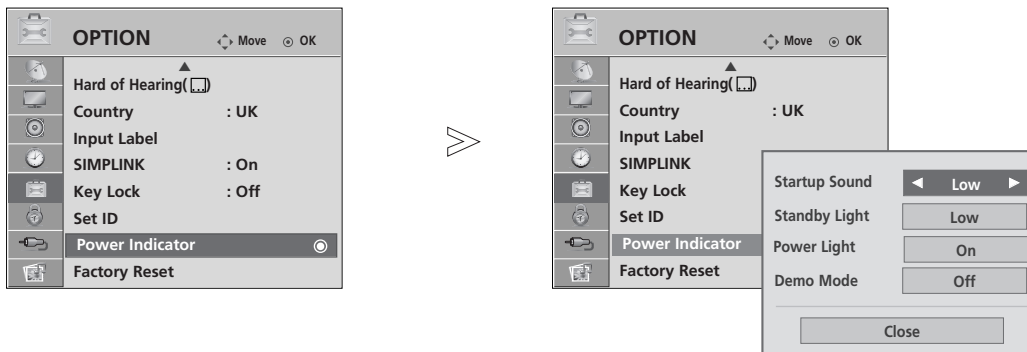


Pasirinkite **OPTION (PARINKTIS)**.



Pasirinkite **Power Indicator (Maitinimo indikatorius)**.



Pasirinkite **Startup Sound (Paleisties garsas), Standby Light (Laukimo šviesa), Power Light (Maitinimo šviesa) arba Demo Mode (Demonstracinis režimas)**.



Pasirinkti norimą šaltinį.

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

ISM (APSAUGA NUO STATINIO VAIZDO)

(tik PLAZMINIŲ TELEVIZORIŲ)

Ilgą laiką televizoriaus ekrane palikus asmeninio kompiuterio arba vaizdo žaidimo užfiksuotą arba nejudantį vaizdą, ekrane gali likti jo atvaizdas. Stenkitės televizoriaus ekrane pernelyg ilgai nelaikyti užfiksuoto vaizdo.

Išbalinimas

Kelioms dienoms įjungiamas ir paliekamas baltas ryškus fonas, kad išnyktų ekrane „išdegę“ atvaizdai.

Pastaba: Šios funkcijos dėka neįmanoma visiškai išnaikinti ilgai buvusio ir „išdegusio“ atvaizdo.



Vaizdų kaita

Orbiter režimas gali apsaugoti nuo atvaizdo „išdegimo“ ekrane. Tačiau pageidautina, kad ekrane nebūtų laikomi užfiksuoti vaizdai pernelyg ilgą laiką. Siekiant išvengti užfiksuoto vaizdo „išdegimo“ Orbiter režimo metu ekranas juda kas 2 minutes.

Inversija


Ši funkcija keičia ekrano spalvą.

Ekrano spalva automatiškai keičiasi kas 30 minučių.

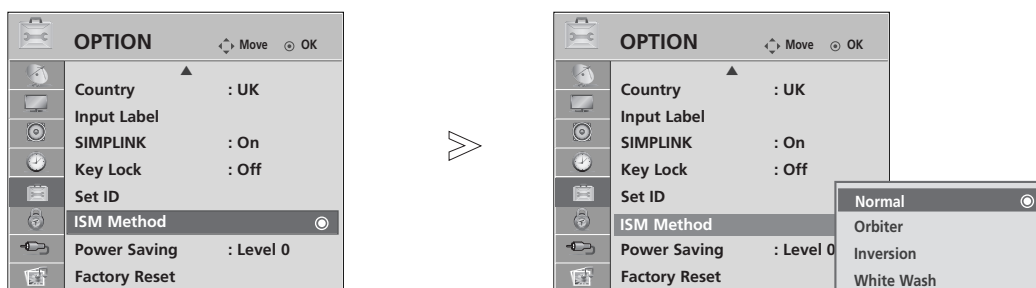


Pasirinkite **OPTION (PARINKTIS)**.

• Jeigu nenorite įjungti šios funkcijos, spauskite **Normal**.



Pasirinkite **ISM Method (ISM metodas)**.



Pasirinkite **Normal (Normalus)**, **Orbiter (Orbitinis)**, **Inversion (Inversija)** arba **White Wash (Užpildymas balta šviesa)**.



Išsaugokite.



- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

VAIZDO VALDYMAS


ENERGIJOS TAUPYMO VAIZDO REŽIMAS

(TIK PLAZMINIAMS TELEVIZORIAMS)


Ši funkcija sumažina elektros energijos vartojimą.

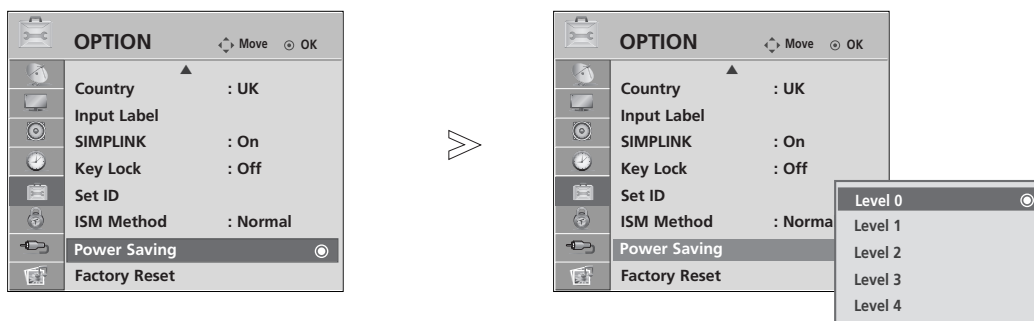

Pasirinkite **OPTION (PARINKTIS)**.



Pasirinkite **Power Saving (Energijos taupymas)**.



Pasirinkite **Level 0 (0 lygis), Level 1 (1 lygis), Level 2 (2 lygis), Level 3 (3 lygis) arba Level 4 (4 lygis)**.



Išsaugokite.



- „Level 0“ (0 lygis) yra ryškiausias.
- „Q.Menu“ (Spartusis meniu) taip pat galite reguliuoti „Power Saving“ (Energijos taupymas).

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.


GARSO IR KALBOS VALDYMAS

AUTOMATINIS GARSO LYGINTUVAS


Automatinis garsas automatiškai palaiko vienodą garso lygį net pakeitus programas.

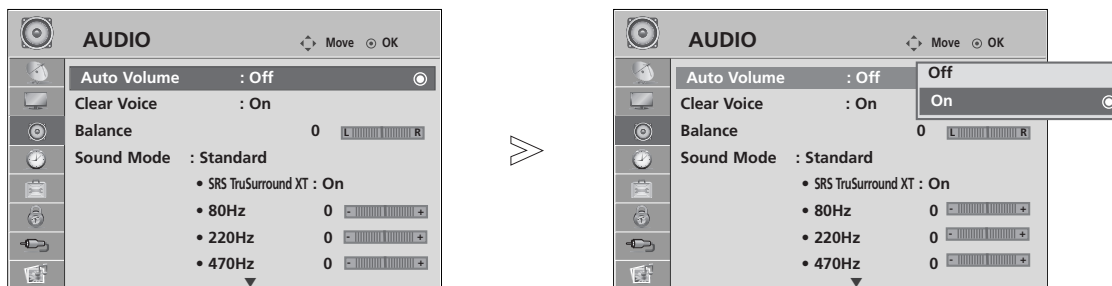

Pasirinkite **Audio (Garsas)**.



Pasirinkite **Auto Volume (Automatinis garsumo reguliavimas)**.



Pasirinkite **On (Įjungta)** arba **Off (Išjungta)**.

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.



GARSO IR KALBOS VALDYMAS

NUSTATYTI GARSO NUSTATYMAI – GARSO VEIKSENA

Galima pasirinkti pageidaujamą garsą Standard (Standartinis), Music (Muzika), Cinema (Kinas), Sport (Sportas) arba Game (Žaidimas) ; be to, galima sureguliuoti ir ekvalaizerio garso dažnį.


Garso veikseina įgalina mėgautis geriausiu garsu specialiai nenustatinėjant, kadangi televizorius nustato tinkamas garso parinktis pagal programos turinį.

„Standard“ (standartas), „Music“ (muzika), „Cinema“ (kinas) ir „Game“ (žaidimai) yra gamykloje iš anksto pritaikyti optimaliai garso kokybei.

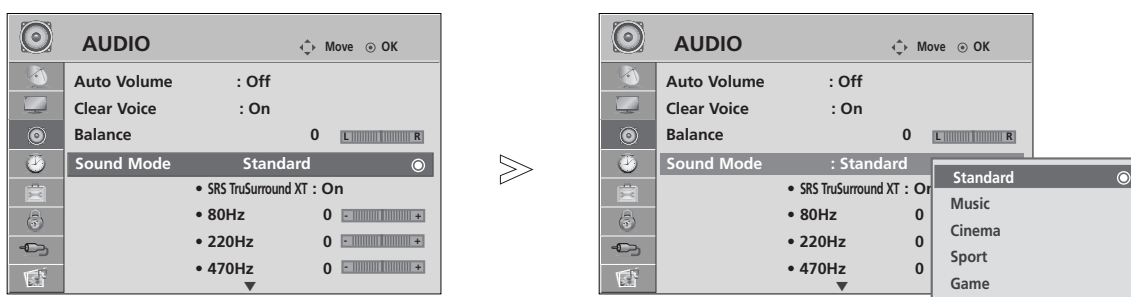


Pasirinkite **Audio (Garsas)**.

- „Q.Menu“ (Spartusis meniu) taip pat galite reguliuoti „Sound Mode“ (Garso režimas).



Pasirinkite **Sound Mode (Garso režimas)**.




Pasirinkite Standard (Standartinis), Music (Muzika), Cinema (Kinas), Sport (Sportas) arba Game (Žaidimas).

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

GARSO NUSTATYMO REGULIAVIMAS – VARTOTOJO VEIKSENA

Garso ekvalaizerio reguliavimas.

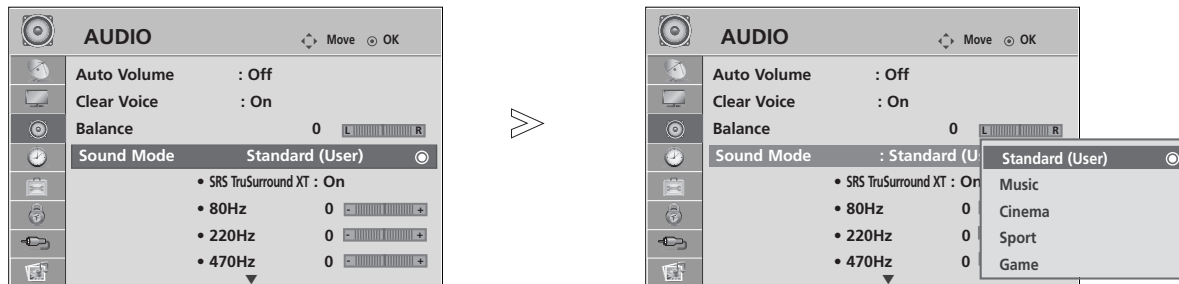

- 1   Pasirinkite **Audio (Garsas)**.
- 2   Pasirinkite **Sound Mode (Garso režimas)**.
- 3   Pasirinkite Standard (Standartinis), Music (Muzika), Cinema (Kinas), Sport (Sportas) arba Game (Žaidimas).
- 4   Pasirinkite dažnių juostą.
- 5   Pasirinkite norimą garso lygį.

SRS TRUSURROUND XT

- 1   Pasirinkite **Audio (Garsas)**.
- 2   Pasirinkite **SRS TruSurround XT**.
- 3   Pasirinkite **On (Ijungta)** arba **Off (Išjungta)**.



SRS TruSurround XT Garsas skamba tarsi realybėje.

- ▶  Yra SRS Lab. Inc. prekinis ženklas.
- ▶ TruSurround XT technologija yra pagaminta pagal SRS Labs. Inc. licenciją.

GARSO IR KALBOS VALDYMAS

CLEAR VOICE (ŠVARUS BALSAS)

Išskirdamas žmogaus garsų diapazoną iš kitų diapazonų, padeda vartotojams geriau girdėti žmogaus balsus.

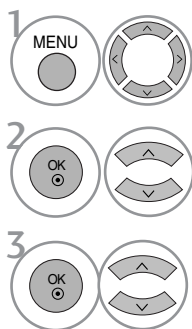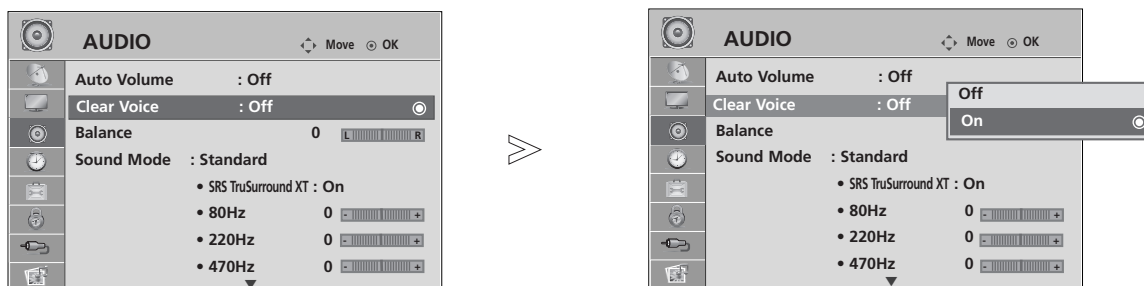

Pasirinkite **Audio (Garsas)**.

Pasirinkite **Clear Voice (Švarus balsas)**.



Pasirinkite **On (Ijungta)** arba **Off (Išjungta)**.

- Jei „Clear Voice“ (Švarus garsas) pasirinksite „On“ (Ijungta), neveiks funkcija „SRS TruSurround XT“.


- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

BALANSAS


Galima sureguliuoti pageidaujamą iš garsiakalbio sklindančio garso lygį.

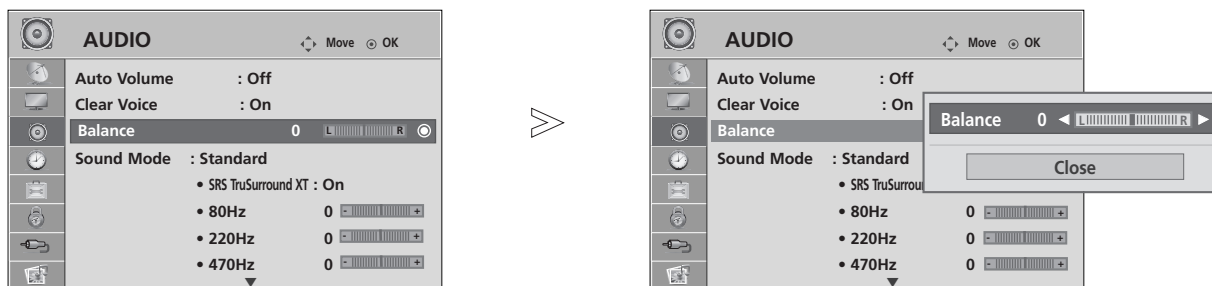

Pasirinkite **Audio (Garsas)**.



Pasirinkite **Balance (Balansas)**.



Atlikite norimą reguliavimą.

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.



GARSO IR KALBOS VALDYMAS

TELEVIZORIAUS GARSIAKALBIŲ ĮJUNGIMO/ IŠJUNGIMO SĄRANKA


Galima reguliuoti vidinį televizoriaus garsiakalbį.

Naudojant AV1, AV2, AV3, COMPONENT, RGB ir HDMI1 su HDMI prie DVI kabelio, televizoriaus garsiakalbius galima išvesti, net jei nėra vaizdo signalo.


Jeigu norite pasinaudoti išorine HI-FI stereofonine sistema, išjunkite vidinius televizoriaus garsiakalbius.

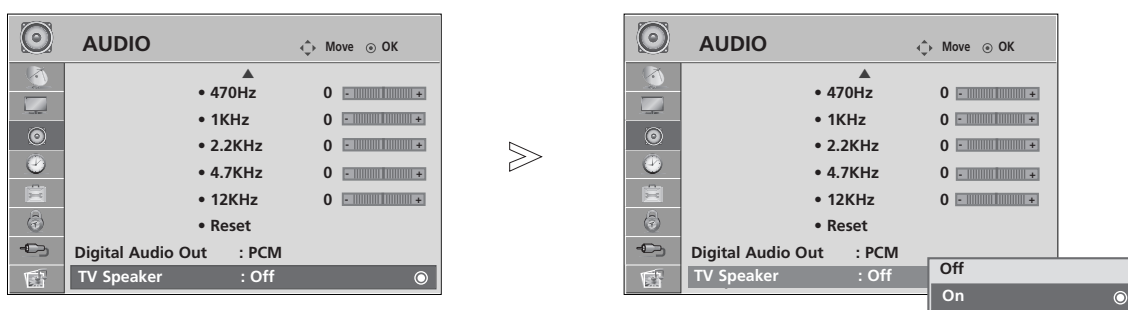

Pasirinkite **Audio (Garsas)**.



Pasirinkite **TV Speaker (Televizoriaus garsiakalbis)**.



Pasirinkite **On (Įjungta)** arba **Off (Išjungta)**.

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

SELECTING DIGITAL AUDIO OUT (SKAITMENINIO GARSO IŠVESTIES PASIRINKIMAS)



Ši funkcija įgalina pasirinkti skaitmeninio garso išvestį, kuriai teikiate pirmenybę.

Televizorius gali išvesti „Dolby Digital“ signalą tik to kanalo, kuris transliuojamas naudojant „Dolby Digital Audio“.

Kai taikomas formatas „Dolby Digital“, jei Skaitmeninio garso išvesties meniu pasirinksite „Dolby Digital“, per „Dolby Digital“ bus išvedama SPDIF išvestis.

Net ir pasirinkus „Dolby Digital“, kai netaikomas formatas „Dolby Digital“, per PCM bus išvedama SPDIF išvestis.

Net jei ir bus nustatyta ir „Dolby Digital“ ir „Audio“ kanalo, transliuojančio „Dolby Digital Audio“, kalba, bus leidžiamas tik „Dolby Digital“.

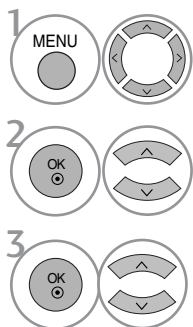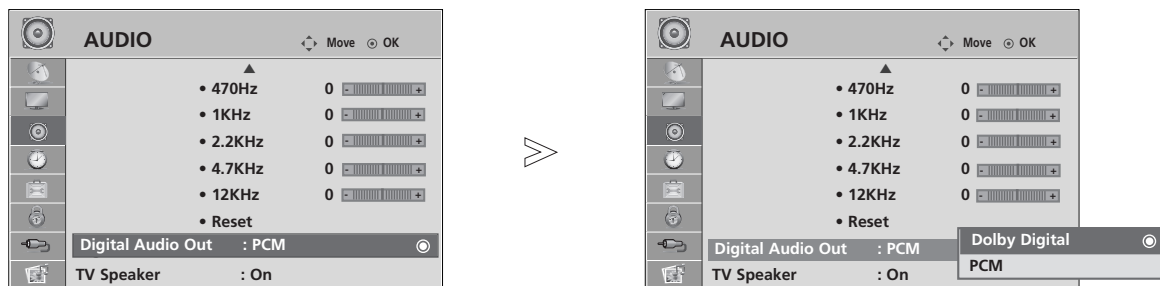

Pasirinkite **Audio (Garsas)**.

Pasirinkite **Digital Audio Out (Skaitmeninė garso išvestis)**.

Pasirinkite **Dolby Digital** arba **PCM**.



Pagamintas gavus „Dolby Laboratories“ licenciją. „Dolby“ ir dviguba D yra „Dolby Laboratories“ prekės ženklai.


- Gali pasitaikyti, kad HDMI režimu kai kurie DVD grotuvai neturi SPDIF garso. Tada DVD grotuvo skaitmeninio garso išvestį nustatykite į PCM


- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

GARSO IR KALBOS VALDYMAS

AUDIO RESET (GARSO ATSTATA)

Pasirinkto garso režimo nustatymai grąžinami į numatytuosius gamyklinius nustatymus.

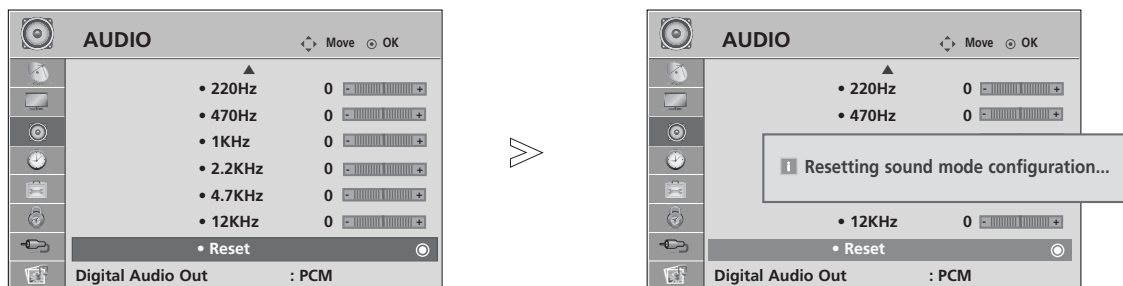


1.   Pasirinkite **Audio (Garsas)**.
2.   Pasirinkite **Reset (Atstata)**.
3.  Inicijuokite sureguliuotą vertę.

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.


STEREOFONINIS / DVGUBAS PRIĖMIMAS

(tik analogine veikseną)

Kai pasirenkama programa, parodoma stoties garso informacija su programos numeriu ir stoties pavadinimu.



Pasirinkite **Audio (Garsas)**.



Pasirenkama garso išvestis.

Transliavimas	Rodoma ekrane
Mono (monofoninis)	MONO
Stereo (stereofoninis)	STEREO
Dual (dvigubas)	DUAL I, DUAL II, DUAL I+II

■ Monofoninio garso pasirinkimas

Jei stereogarso priėmimo metu priimamas silpnas stereogarso signalas, galite įjungti monogarso priėmimą. Monogarso priėmimo metu pagerinamas garso aiškumas.

■ Kalbos pasirinkimas, kai programa transliuojama dviem kalbomis

Jei programą galima priimti dviem kalbomis (dviejų kalbų), galite įjungti DUAL I, DUAL II arba DUAL I+II.

DUAL I Per garsiakalbius girdima pagrindinė kalba.

DUAL II Per garsiakalbius girdima antroji kalba.

DUAL I+II Per vieną garsiakalbį girdima pagrindinė kalba, per kitą garsiakalbį – antroji kalba.

GARSO IR KALBOS VALDYMAS

NICAM PRIĖMIMAS (tik analogine veikseną)

Jeigu jūų televizorius yra su NICAM priėmimo imtuvu, galima priimti itin aukštos kokybės NICAM technologijos atkuriamą skaitmeninį garsą.

Garso išvestį galima pasirinkti pagal priimamos transliacijos tipą.

-
- 1 Kai priimamas NICAM monofoninis garsas, galima rinktis **NICAM MONO** arba **FM MONO**.
 - 2 Kai priimamas NICAM stereofoninis garsas, galima rinktis **NICAM STEREO** arba **FM MONO**.
Jeigu stereofoninis signalas yra silpnas, persijunkite į monofoninį.
 - 3 Kai priimamas NICAM dvigubas garsas, galima rinktis **NICAM DUAL I**, **NICAM DUAL II**, **NICAM DUAL I+II** arba **FM MONO**.
-

GARSIAKALBIO STIPRUMO PASIRINKIMAS

AV, Component(Komponentas), RGB ir HDMI režimuose galima pasirinkti kairiojo ir dešiniojo garsiakalbių transliuojamą garsą.

Pasirinkite garso išvestį.

L+R: Garso signalas iš garso įvesties L yra girdimas kairiajame garsiakalbyje, o garso signalas iš garso įvesties R – dešiniajame garsiakalbyje.

L+L: Garso signalas iš garso įvesties L siunčiamas į kairįjį ir dešinįjį garsiakalbius.

R+R: Garso signalas iš garso įvesties R siunčiamas į kairįjį ir dešinįjį garsiakalbius

Ekrane pateikiamo meniu kalbos/ alies pasirinkimas

Pirmą kartą įjungus televizorių, jo ekrane atsiranda įdiegimo vedlio meniu.



Pasirinkite norimą kalbą.




Pasirinkite šalį.


* Norėdami pakeisti kalbos/šalies nustatymą




Pasirinkite **OPTION (PARINKTIS)**.



Pasirinkite **Menu Language (Meniu kalba)** arba **Country (Šalis)**.



Pasirinkite norimą kalbą ir šalį.



Išsaugokite.

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

! PASTABA

- ▶ Jei nebaigiate **Nustatymo vadovas** nustatymo paspausdami mygtuką **RETURN** arba pasibaigus OSD (Oi Screen Display – Oi ekrano) rodymo laikui, jis vėl pasirodys įjungus nustatymą.
- ▶ Jei pasirenkate neteisingą šalį, teletekstas ekrane gali būti rodomas klaidingai, o ta pati problema gali iškilti veikiant teletekstui.
- ▶ CI (bendrosios sąsajos) funkcija gali neveikti, tai priklauso nuo konkrečioje šalyje naudojamų transliavimo parametrų.
- ▶ DTV režimo valdymo mygtukai gali neveikti pagal šalių transliavimo aplinkybes.
- ▶ Šalyje, kurioje nėra fiksuoto skaitmeninės transliacijos reguliavimo, atsižvelgiant į skaitmeninės transliacijos aplinkybes, gali neveikti kai kurios DTV funkcijos.
- ▶ Šalies nustatymas „UK“ aktyvinamas tik Jungtinėje Karalystėje.

GARSO IR KALBOS VALDYMAS

KALBOS PASIRINKIMAS (TIK SKAITMENINE VEIKSENA)

Garso funkcija įgalina pasirinkti garso kalbą, kuriai teikiate pirmenybę. Jeigu audio pasirinktą kalbą netransliuojama, tuomet bus naudojama iš anksto numatytoji kalba

Kai subtitrai transliuojami dviem ar daugiau kalbų, naudokite Subtitrų funkciją. Jeigu subtitrai pasirinktą kalbą nerodomi, tuomet bus rodomi subtitrai iš anksto numatytoji kalba

Kai nepalaikomos jūsų pasirinktos kalbos, kaip pagrindinės „Audio Language“ (Garso kalba) ir „Subtitle Language“ (Subtitrų kalba), galite pasirinkti kalbą, esančią antrinėje kategorijoje.

- 1   Pasirinkite **OPTION (PARINKTIS)**.
- 2   Pasirinkite Audio Language (Garso kalba) arba Subtitle Language (Subtitrų kalba).
- 3   Pasirinkite norimą kalbą.
- 4  Išsaugokite.

- 1   Pasirinkite **OPTION (PARINKTIS)**.
- 2    Pasirinkite **Hard of Hearing** () (Sunku girdėti).
- 3   Pasirinkite **On (Įjungta)** arba **Off (Išjungta)**.

- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

< Audio kalbos pasirinkimas >

- Kai transliuojama viena ar daugiau garso kalbų, galite pasirinkti garso kalbą.

- 1   Pasirinkite **Audio**
- 2   Pasirinkite garso kalbą.

- 3  Pasirinkite L+R, L+L arba R+R.

Audio kalbos informacija ekrane

Ekranas	Būsena
N.A	Negalima naudoti
	MPEG Audio
	Dolby Digital Audio
	Audio blogai matantiems
	Audio blogai girdintiems

< Subtitrų kalbos pasirinkimas >

- Kai transliuojamos dvi ar daugiau subtitrų kalbų, jūs galite pasirinkti subtitrų kalbą paspausdami SUBTITLE mygtuką nuotolinio valdymo pultelyje.
- Paspauskite   mygtuką subtitrų kalbai pasirinkti.

Subtitrų kalbos informacija ekrane

Ekranas	Būsena
N.A	Negalima naudoti
	Teleteksto subtitrai
	Subtitrai blogai matantiems


- Garsą/subtitrus galima pasirinkti paprasčiau, skaičiais nuo 1 iki 3, kuriuos transliuoja paslaugų tiekėjas.
- Kai jūs pasirenkate papildomas audio funkcijas (audio blogai matantiems ar girdintiems), garsiau girdėsis pagrindinė audio dalis.

LAIKO NUSTATYMAS


LAIKRODŽIO NUSTATYMAS

Laikrodis nustatomas automatiškai, kai priimamas skaitmeninis signalas. (Laikrodį galite nustatyti, jei televizoriuje nėra DTV signalo.)


Prieš naudodamiesi laiko įjungimo / išjungimo funkcija, privalote teisingai nustatyti laiką.




1 Pasirinkite **TIME (LAIKAS)**.



2 Pasirinkite **Clock (Laikrodis)**.



3 Pasirinkite metus ir datą arba laiko parinktį.




4 Nustatykite metų, datos ir laiko parinktį.

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

LAIKO NUSTATYMAS

AUTOMATINIO ĮSIJUNGIMO/IŠSIJUNGIMO LAIKMAŠIO NUSTATYMAI

Išjungimo funkcija automatiškai perjungia televizorių į budėjimo režimą nustatytu laiku. Praėjus dviem valandoms po automatiško televizoriaus įsijungimo, jis bus automatiškai perjungtas į budėjimo režimą, jeigu nebus paspaustas kuris nors mygtukas. Nustatyta įjungimo / išjungimo funkcija veikia kasdien nustatytu laiku. Jeigu įjungimo ir išjungimo funkcijos nustatytos tam pačiam laikui, suveikia išjungimo funkcija. Kad suveiktų įjungimo funkcija, televizorius turi būti budėjimo režime.

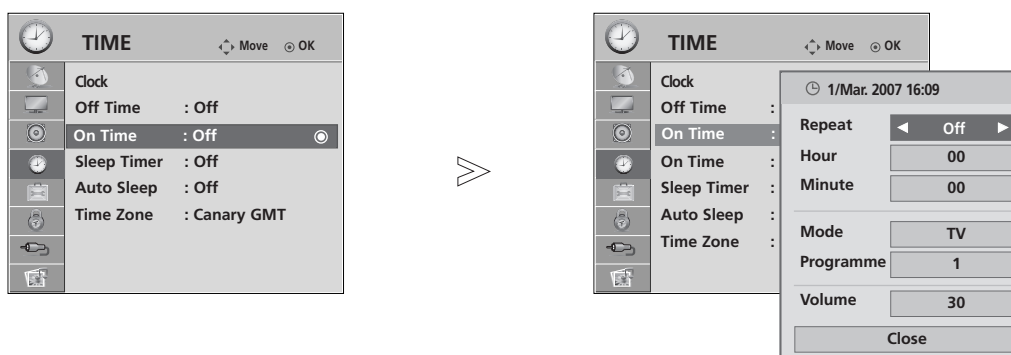

- 1 Pasirinkite **TIME (LAIKAS)**.
- 2 Pasirinkite Off Time (Išsijungimo laikas) arba On Time (Įsijungimo laikas).
- 3 Pasirinkite Repeat (Kartoti).
- 4 Pasirinkite Off (Išjungta), Once (Vieną kartą), Daily (Kasdieną), Mon ~ Fri (Pirmadienis – penktadienis), Mon ~ Sat (Pirmadienis – šeštadienis), Sat ~ Sun (Šeštadienis – sekmadienis) arba Sun (Sekmadienis).
- 5 Nustatykite valandą.
- 6 Nustatykite minutes.



- Norėdami panaikinti **On/Off timer** ko funkciją, pasirinkite **Off**.
- Tik **įjungimo laikas** funkcijos atveju

- 1 Pasirinkite režimą.
- 2 Pasirinkite TV (Televizija), DTV (Skaitmeninė televizija) arba „Radio“ (Radijas).
- 3 Nustatykite programą.
- 4 Sureguliuokite garsumo lygį, kuris bus įsijungimo metu.


- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

AUTOMATINIO IŠSIJUNGIMO NUSTATYMAS


Jeigu nėra įvesties signalų, televizorius savaime išsijungia po 10 minučių.

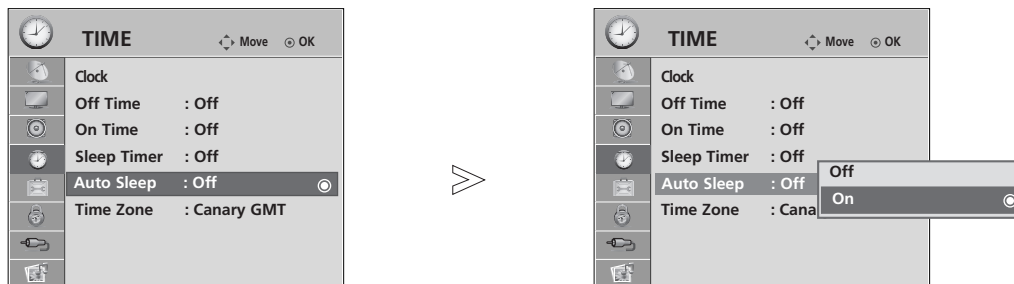

Pasirinkite **TIME (LAIKAS)**.



Pasirinkite **Auto Sleep (Automatinis išsijungimas)**.







Pasirinkite **Off (Išjungta)** arba **On (Įjungta)**.

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

LAIKO NUSTATYMAS



TIME ZONE SETUP (LAIKO JUOSTOS SĄRANKA)

Kai pasirenkate laiko juostos miestą, laikas televizoriuje nustatomas pagal laiko informaciją, remiantis laiko juostos ir GMT (Grinvičo laiko) informacija, kuri gaunama kartu su transliavimo informacija, kai laiką automatiškai nustato skaitmeninis signalas.

-  Pasirinkite **TIME (LAIKAS)**.
-  Pasirinkite **Time Zone (Laiko juosta)**.
-  Pasirinkite peržiūros vietos laiko juostą.
-  Ją patvirtinkite.

MIEGO LAIKMAŠIO NUSTATYMAS

Prieš eidami miegoti galite nesirūpinti, kas išjungs televizorių. Savaiminio išsijungimo laikmatis automatiškai išjungs televizorių, praėjus nustatytam laikui.



-  Pasirinkite **Sleep Timer (Išsijungimo laikmatis)**.
-  Pasirinkite Off (Išjungta), 10, 20, 30, 60, 90, 120, 180 arba 240 Min.

- Jeigu nustatę laikmatį televizorių išjungsite, nustatytasis savaiminio išsijungimo laikas išsitrina.
- Meniu TIME (LAIKAS) taip pat galite reguliuoti Sleep Timer (Išsijungimo laikmatis).


TĖVŲ KONTROLĖ/ REITINGAI

SET PASSWORD & LOCK SYSTEM (Nustatyti slaptažodžio ir užrakto sistemą)


Jei pirma įvedate slaptažodį, nuotolinio valdymo pultelyje paspauskite 0, 0, 0, 0.

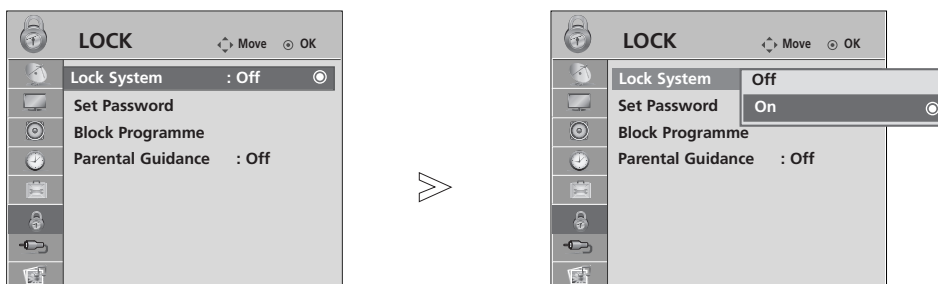


Pasirinkite **LOCK (UŽRAKTAS)** .




Pasirinkite **Lock System (Užrakinti sistemą)** .



Pasirinkite **On (Įjungta)**.



Nustatykite slaptažodį.



Įveskite 4 skaitmenų slaptažodį.
Būtinai prisiminkite šį numerį!
Norėdami patvirtinti, dar kartą įveskite naują slaptažodį.

• Jei pamiršote slaptažodį, nuotolio valdymo pultelyje paspauskite 7, 7, 7, 7.


- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

TĖVŲ KONTROLĖ/ REITINGAI


PROGRAMOS UŽBLOKAVIMAS

Užblokuoja bet kokias programas, kurių nenorite žiūrėti arba nenorite, kad žiūrėtų jūsų vaikai.

Šią funkciją galima naudoti Lock System "On" (Sistemos užblokavimas „įjungtas“) režimu.



Pasirinkite **LOCK (UŽRAKTAS)** .



Pasirinkite **Block Programme (Užblokuoti programą)** .



Įeikite į **Block Programme (Užblokuoti programą)**.



Pasirinkite užrakinamą programą.

- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.



PARENTAL CONTROL (TĖVŲ KONTROLĖ)

Ši funkcija veikia pagal informaciją iš transliavimo stoties. Todėl jei signale yra klaidingą informaciją, ši funkcija neveikia.


Norint naudotis šiuo meniu, reikalingas slaptažodis.

Televizorius užprogramuotas taip, kad įsimintų paskutinę parinktį nei ir išjungus televizorių.


Neleiskite vaikams žiūrėti tam tikrų suaugusiems skirtų televizijos programų, atsižvelgdami į nustatytus auditorijos apribojimus.

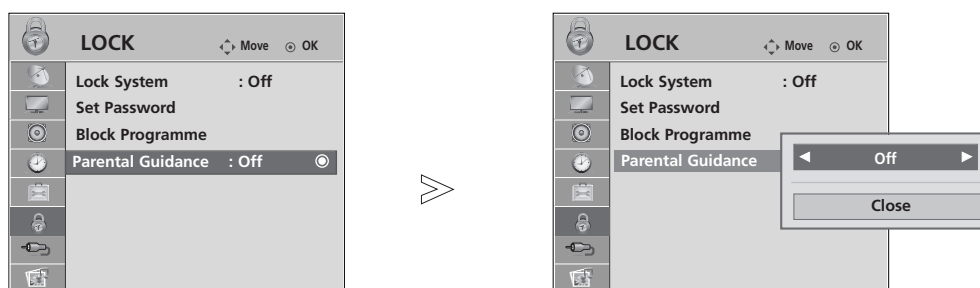

Pasirinkite **LOCK (UŽRAKTAS)** .



Pasirinkite **Parental Guidance (Nurodymai tėvams)**.



Atlikite atitinkamus reguliavimus.




Išsaugokite.






- Paspauskite mygtuką **MENU (MENIU)**, jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

TĖVŲ KONTROLĖ/ REITINGAI

Užraktas

Televizorių galima nustatyti taip, kad jį būtų galima valdyti tik nuotolinio valdymo pultu. Ši funkcija gali būti naudojama, norint išvengti neleistino televizoriaus žiūrėjimo.

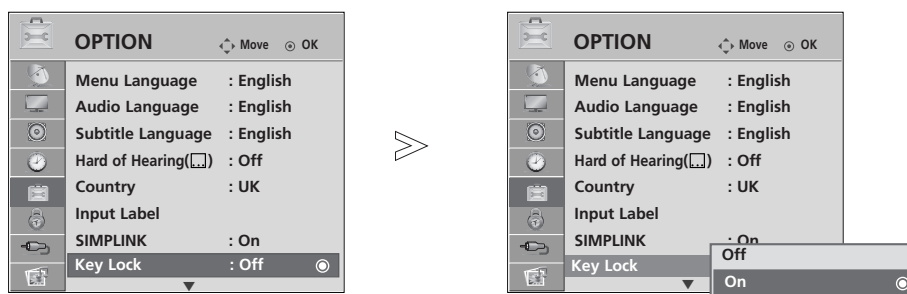

-   Pasirinkite **OPTION** (PARINKTIS).
-   Pasirinkite **Key Lock** (Klavišų užraktas).
-   Pasirinkite **On** (Ijungta) arba **Off** (Išjungta).
-  Išsaugokite.

- Kai **Užraktas 'ijungta'** (Užraktas įjungtas), jei televizorius išjungtas, paspauskite televizoriaus **⏻ / I**, **INPUT** (ĮVESTIS), **P ▲** arba **▼** (arba **P ^ v**) mygtuką arba nuotolinio valdymo pulto **POWER** (MĀTINIMAS), **INPUT** (ĮVESTIS), **P ^ v** ar mygtukus su numeriais.
- Kai įjungtas užraktas **Užraktas įjungtas**, ekrane atsiranda užrašas „⚠ **Užraktas įjungtas**, jei žiūrint televizorių, paspaudžiamas kuris nors priekiniame skydelyje esantis mygtukas.

- Paspauskite mygtuką **MENU** (MENIU), jei norite sugrįžti į normalią televizoriaus peržiūrą.
- Paspauskite mygtuką **RETURN** (GRĮŽTI), jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

TELETEKSTAS

Kai kuriose šalyse nebus galima išrinkti teletksto funkcijos.

Teletekstas – tai nemokama informacijos sistema, kurią transliuoja daugelis TV stočių ir kurioje pateikiamos naujausios žinios, televizijos programos, biržų naujienos ir t.t.

Šio televizoriaus teleteksto dekoderis palaiko sistemas SIMPLE, TOP ir FASTEXT. SIMPLE (standartinį teletekstą) sudaro puslapiai, kuriuos galima pasirinkti, tiesiogiai įvedus atitinkamą puslapio numerį.

Sistemos TOP ir FASTEXT yra labiau pažangūs būdai greitai ir lengvai naudotis teleteksto informacija.

ĮJUNGTI / IŠJUNGTI

Norėdami įsijungti teletekstą, spauskite mygtuką **TEXT** (tekstas). Ekrane rodomas pirmasis arba paskutinis puslapis.

Ekrano viršuje yra rodomi dviejų puslapių numeriai, TV stoties pavadinimas, data ir laikas. Pirmasis puslapio numeris rodo jūsų pasirinkimą, o antrasis – rodomo puslapio numerį.

Norėdami išjungti teletekstą, spauskite mygtuką **TEXT** (tekstas). Grįžtama į ankstesnį režimą.

SIMPLE TEXT (STANDARTINIS TEKSTAS)

■ Puslapio pasirinkimas

- 1 Skaitmeninių mygtukų pagalbą surinkite pageidaujamo puslapio numerį iš trijų skaitmenų. Jeigu pasirinkimo metu paspaudėte neteisingą skaitmenį, baikite rinkti trijų skaitmenų numerį, o po to iš naujo surinkite teisingą puslapio numerį.
- 2 Jeigu norite pasirinkite ankstesnį arba kitą puslapį, galite spausti mygtuką $P \wedge \vee$.

TOP TEXT (TEKSTAS VIRŠUJE)

Būklės eilutėje ekrano apačioje rodomi keturi spalvoti laukeliai: raudonas, žalias, geltonas ir mėlynas. Geltonasis laukelis reiškia kitą grupę, o mėlynasis – kitą bloką.

■ Bloko/ grupės/ puslapio pasirinkimas

- 1 Naudojant mėlynąjį mygtuką galima pereiti nuo bloko prie bloko
- 2 Naudojant geltonąjį mygtuką galima pereiti prie kitos grupės ir automatiškai – prie kito bloko
- 3 Naudojant žaliąjį mygtuką galima pereiti prie kito puslapio ir automatiškai – prie kitos grupės. Vietoje šių mygtukų galima naudotis mygtuku $P \wedge$.
- 4 Naudojant raudonąjį mygtuką galima grįžti prie ankstesnės pasirinkties. Vietoje šio mygtuko galima naudotis mygtuku $P \vee$.

■ Tiesioginis puslapio pasirinkimas

Kaip ir režime SIMPLE Text, TOP Text režime irgi galima pasirinkti pageidaujimą puslapį, skaitmeniniais mygtukais surinkus trijų skaitmenų numerį.

FASTEXT (GREITASIS TEKSTAS)

Teleteksto puslapiai turi spalvinį kodą, kuris rodomas apatinėje ekrano eilutėje. Šiuos puslapius galima pasirinkti atitinkamu spalvotu mygtuku.

■ Puslapio pasirinkimas

- 1 Paspauskite mygtuką T.OPT (Teksto parinktis) ir tada naudokite mygtuką $\wedge \vee$, jei norite pasirinkti meniu . Parodykite rodyklės puslapį.
- 2 Puslapius su spalviniu kodu, rodomu apatinėje ekrano eilutėje, galima pasirinkti atitinkamais spalvotais mygtukais.
- 3 Kaip ir režime SIMPLE Text, FASTEXT režime irgi galima pasirinkti pageidaujamą puslapį, skaitmeniniais mygtukais surinkus trijų skaitmenų numerį.
- 4 Jeigu norite pasirinkite ankstesnį arba kitą puslapį, galite spausti mygtuką $P \wedge \vee$.

SPECIALIOSIOS TELETEKSTO FUNKCIJOS

- Paspauskite mygtuką T. OPT (Teksto parinktis) ir tada naudokite mygtuką $\wedge \vee$, jei norite pasirinkti meniu Text Option (Teksto parinktis).



■ REVEAL („PASLĖPTOS“ INFORMACIJOS RODYMAS)

Pasirinkite šį meniu, jei norite parodyti paslėptą informaciją, tokią kaip mįslių arba galvosūkių sprendimai.



■ UPDATE (ATNAUJINIMAS)

Laukiant naujo teleteksto puslapio, ekrane rodomas normalus televizoriaus vaizdas. Kairiajame viršutiniame ekrano kampe rodomas indikatorius. Kai ekrane atsiranda naujas teleteksto puslapis, indikatorius keičiasi į puslapio numerį. Dar kartą pasirinkite šį meniu, jei norite parodyti atnaujintą teleteksto puslapį.



■ TIME (LAIKAS)

Peržiūrint televizijos programą, pasirinkite šį meniu, jei norite dešiniajame viršutiniame ekrano kampe rodyti laiką.

Paspaudus šį mygtuką dar kartą, laikas neberodomas. Teleteksto režime šiuo mygtuku galima pasirinkti tęstinį teleteksto puslapį. Tęstinio puslapio numeris rodomas ekrano apačioje. Norėdami išlaikyti arba pakeisti tęstinį puslapį, spauskite RED/GREE, $< >$ arba programų pasirinkimo mygtuką (su skaitmenimis).



■ HOLD (IŠLAIKYMAS)

Paspaudus šį mygtuką, kairiajame viršutiniame ekrano kampe yra rodomas stop simbolis, ir automatinis puslapių keitimas yra sustabdomas. Paspaudus šį mygtuką dar kartą, ši funkcija baigiama. Kai pasirenkamas šis meniu, kairiajame viršutiniame ekrano kampe rodomas sustojimo simbolis, o automatinis puslapių keitimas tampa neaktyviu.

DIGITAL TELETEXT (Skaitmeninis teletekstas)

*Šia funkcija galima naudotis tik JK.

Televizorius įgalina naudotis skaitmeniniu teletekstu su žymiai pagerintais įvairiais aspektais, pavyzdžiui, tekstu, grafika ir t.t.

Prieigą prie šio skaitmeninio teleteksto galima gauti per specialias skaitmeninio teleteksto paslaugas ir specifines paslaugas, transliuojančias skaitmeninį teletekstą.

Kad būtų rodomas teletekstas, spausdami SUBTITLE (Subtitrai) mygtuką, subtitrų kalbos meniu turite pasirinkti Off (Išjungti).

TELETEXT WITHIN DIGITAL SERVICE (Teletekstas skaitmeninės paslaugos rėmuose)

- 1 Spausdami mygtukus su skaitmeninis ar P ^ ∨ mygtuką, pasirinkite skaitmeninę paslaugą, transliuojančią skaitmeninį teletekstą.
Norėdami sužinoti kurios paslaugos yra skaitmeninio teleteksto paslaugos, žr. EPG paslaugų sąrašą.
- 2 Vadovaukitės nurodymais, pateikiamais skaitmeniniame teletekste ir prie kito žingsnio pereikite spausdami TEXT (TEKSTAS), OK, ^ ∨ < > RAUDONĄ, ŽALIĄ, GELTONĄ, MĖLYNĄ ar SKAITMENŲ mygtukus ir t.t.
- 3 Norėdami įjungti kitą skaitmeninio teleteksto paslaugą, tiesiog pasirinkite kitą paslaugą, spausdami skaitmenų ar P ^ ∨ mygtuką.



TELETEXT IN DIGITAL SERVICE (Teletekstas skaitmeninėje paslaugoje)

- 1 Spausdami mygtukus su skaitmeninis ar P ^ ∨ mygtuką, pasirinkite tam tikrą paslaugą, transliuojančią skaitmeninį teletekstą.
- 2 Teletekstą įjunkite paspausdami TEXT (TEKSTAS) ar spalvotus mygtukus.
- 3 Vadovaukitės nurodymais, pateikiamais skaitmeniniame teletekste ir prie kito žingsnio pereikite spausdami OK, ^ ∨ < > RAUDONĄ, ŽALIĄ, GELTONĄ, MĖLYNĄ ar SKAITMENŲ mygtukus ir t.t.
- 4 Norėdami žiūrėti televizorių, paspauskite TEXT (TEKSTAS) ar spalvotus mygtukus.

Kai kurios paslaugos įgalina prieiti prie tekstinių paslaugų paspaudžiant RAUDONĄ mygtuką.



TRIKŠIŲ ŠALINIMAS

Neveikia televizorius.

Neveikia nuotolinio valdymo pultas

- Patikrinkite, ar tarp televizoriaus ir nuotolinio valdymo pulto nėra jokio trukdymus sukeliančio daikto.
- Ar teisingai įdėti elementai (+ prie +, - prie -)?
- Nustatykite reikiamą veikimo režimą: TV, STB ir t.t.
- Įdėkite naujus elementus.

Netikėtai išsijungia maitinimas

- Ar nustatytas savaiminio išsijungimo laikmatis?
- Patikrinkite maitinimą. Gali būti pertrauktas maitinimas
- Jeigu nustatytas parametras „automatinis išjungimas“, neveikia nustatyta stotis.

Neveikia vaizdo funkcija.

Nėra nei vaizdo, nei garso

- Patikrinkite, ar įjungtas televizorius.
- Pabandykite įjungti kitą kanalą. Problema gali būti susijusi su transliacija.
- Patikrinkite, ar į maitinimo lizdą įjungtas kabelis.
- Patikrinkite antenos kryptį ir / arba vietą.
- Patikrinkite sieninį maitinimo lizdą – įjunkite į jį kitą prietaisą ir pažiūrėkite, ar jis veikia.

Įjungus televizorių vaizdas atsiranda labai lėtai

- Tai normalu. Kol televizorius įsijungia, vaizdas nerodomas. Jeigu vaizdas neatsiranda ilgiau nei 5 minutes, kreipkitės į techninio aptarnavimo centrą.

Nėra spalvų, blogos spalvos arba prastas vaizdas

- Meniu pareguliuokite spalvas.
- Tarp televizoriaus ir vaizdo grotuvo turi būti pakankamas atstumas.
- Pabandykite įjungti kitą kanalą. Problema gali būti susijusi su transliacija.
- Ar teisingai prijungti vaizdo kabeliai?
- Įjunkite bet kurią funkciją, kad atsirastų vaizdo šviesumas.

Horizontalios ar vertikalios juostos arba virpantis vaizdas

- Patikrinkite, ar trukdžiai nėra susiję su kitais veikiančiais elektros prietaisais ar įrankiais.

Kai kurie kanalai blogai rodo

- Problemos gali būti susijusios su perduodančia stotimi arba kabeliu – persijunkite į kitą stotį.
- Silpnas stoties signalas – pasukiokite anteną, kad ji gaudytų silpnesnius stoties signalus.
- Paieškokite galimų trukdžių šaltinių.

Vaizde matomos linijos arba dryželiai

- Patikrinkite anteną (pakeiskite antenos kryptį).

Prijungiant HDMI nėra vaizdo

- Išbandykite HDMI kabelius, kurių versijos naujesnės už 1,3. HDMI kabeliai nepalaiko 1,3 HDMI versijos, ji sukelia vaizdo mirgėjimą arba vaizdo nerodymą. Šiuo atveju naudokite naujausius kabelius, kurie palaiko 1,3 HDMI versiją.

Neveikia garso funkcija.

Vaizdas geras, tačiau nėra garso	■ Paspauskite garso mygtuką  + arba -. ■ Nėra garso? Paspauskite mygtuką MUTE. ■ Pabandykite įjungti kitą kanalą. Problema gali būti susijusi su transliacija. ■ Ar teisingai prijungti garso kabeliai?
Neveikia vienas garsiakalbis	■ Meniu pareguliuokite garso balansą.
Televizoriaus viduje girdisi neįprastas garsas	■ Drėgmės ar temperatūros pasikeitimas gali sąlygoti neįprastus garsus, kai televizorius yra įjungiamas arba išjungiamas, tačiau tai nėra koks nors gedimas ar triktis.
Prijungiant HDMI arba USB nėra garso	■ Išbandykite HDMI kabelius, kurių versijos naujesnės už 1,3. ■ Išbandykite USB kabelius, kurių versijos naujesnės už 2,0. *Ši funkcija galima ne visuose modeliuose.

Problemos PC (asmeninio kompiuterio) režime. (Taikoma tik PC režimui)

Signalas yra už diapazono ribų.	■ Pareguliuokite skiriamąją gebą ir horizontalųjį bei vertikalųjį dažnį. ■ Patikrinkite įvesties šaltinį.
Fone matomos vertikalios juostos, yra horizontalių trukdžių ir netisingas vaizdo išsidėstymas	■ Įjunkite automatinę konfigūraciją arba sureguliuokite laikrodį, fazę ir horizontaliąją ar vertikaliąją padėtį.
Nestabilios spalvos arba viena spalva	■ Patikrinkite signalo kabelį. ■ Ištraukite ir iš naujo įstatykite kompiuterio vaizdo plokštę.

TECHNINĖ PRIEŽIŪRA

Tinkamos priežiūros dėka galima išvengti įvairių gedimų. Kruopščiai ir reguliariai valykite televizorių – tokiu būdu prailginsite jo tarnavimo laiką.

DĖMESIO: Prieš valydami nepamirškite išjungti televizoriaus ir ištraukti iš maitinimo lizdo kabelio.

Ekranų valymas

- 1 Štai puikus būdas, kaip apsaugoti ekraną nuo dulkių. Drungname vandenyje su trupučiu audinių minkštiklio arba indų ploviklio sudrėkinkite minkštą šluostę. Gerai išgręžkite šluostę ir ją nuvalykite ekraną.
- 2 Nuvalykite nuo ekrano drėgmės perteklių ir prieš įjungdami televizorių leiskite jam nudžiūti.

Korpuso valymas

- Valykite korpusą minkšta ir sausa šluoste, nepaliekant plaušelių.
- Korpuso nevalykite drėgna šluoste.

Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui

DĖMESIO

- Jeigu ketinate išvykti ilgesniam laikui (pvz., atostogų), ištraukite iš maitinimo lizdo kabelį, kad televizoriui nepakenktų žaibas arba galimi elektros energijos pertrūkiai.

GAMINIO SPECIFIKACIJOS

MODELIAI		32LG60**	37LG60**	42LG60**
		32LG6000-ZA	37LG6000-ZA	42LG6000-ZA 42LG6000-ZG
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	su stovu	805,6 x 626 x 333 mm 31,7 x 24,6 x 13,1 colių	929 x 706,9x 374,7mm 36,6x 27,8 x 14,8 colių	1037,8 x 794,6 x 379,5mm 40,9x 31,2 x 14,9 colių
	be stovo	805,6x 587,4x 96,2mm 31,7 x 23,1 x 3,8 colių	929 x 665x 98,7mm 36,6x 26,1 x 3,9 colių	1037,8x 747x 80,8mm 40,9 x 29,4 x 3,2 colių
Svoris	su stovu be stovo	14,4 kg / 31,7 lbs 12,2 kg / 26,9 lbs	21,2 kg / 46,3 lbs 18,1 kg / 39,9 lbs	24,1 kg / 53,1 lbs 20,4 kg / 44,9 lbs
Maitinimas Energijos sunaudojimas		AC100-240V~ 50/60Hz 150W	AC100-240V~ 50/60Hz 180W	AC100-240V~ 50/60Hz 230W
MODELIAI		42LG61 **	47LG60**	
		42LG6100-ZB 42LG6100-ZH	47LG6000-ZA 47LG6000-ZG	
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	su stovu	1037,8 x 798 x 379,5mm 40,9x 31,4 x 14,9 colių	1152,8 x 868,6 x 434,5 mm 45,4 x 34,2 x 17,1 colių	
	be stovo	1037,8x 747x 44,7mm 40,9 x 29,4 x 1,8 colių	1152,8 x 820,8 x 79 mm 45,4 x 32,3 x 3,1 colių	
Svoris	su stovu be stovo	21,3 kg / 47 lbs 18 kg / 39,7 lbs	32,8 kg / 73,3 lbs 27,2 kg / 59,9 lbs	
Maitinimas Energijos sunaudojimas		AC100-240V~ 50/60Hz 230W	AC100-240V~ 50/60Hz 300W	
Televizijos sistema Programos Išorinės antenos tariamoji varža		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 Ω		
Aplinkos sąlygos	Veikimo temperatūra Veikimo drėgmė	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Mažesnė nei 80 proc.		
	Laikymo temperatūra Veikimo drėgmė	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Mažesnė nei 85 proc.		

■ Kokybės tikslu pirma nurodytos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

MODELIAI		32PG60**	42PG60**	50PG60**
		32PG6000-ZA 32PG6010-ZE	42PG6000-ZA 42PG6010-ZE	50PG6000-ZA/ 50PG6000-ZY 50PG6010-ZE
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	su stovu	825,5 x 586,0 x 270,0 mm 32,5 x 27,1 x 10,6 colių	1044,4 x 735,4 x 308,0 mm 41,1 x 28,9 x 12,1 colių	1235,6 x 849,3 x 364,1 mm 48,6 x 33,4 x 14,3 colių
	be stovo	825,5 x 539,8 x 73,8 mm 32,5 x 21,3 x 2,9 colių	1044,4 x 680,6 x 79,6 mm 41,1 x 26,7 x 3,1 colių	1235,6 x 792,8 x 79,6 mm 48,6 x 31,2 x 3,1 colių
Svoris	su stovu be stovo	18,0 kg / 39,7 lbs 16,3 kg / 35,9 lbs	28 kg / 61,7 lbs 25 kg / 55,1 lbs	43,65 kg / 96,2 lbs 39,7kg / 87,5lbs
Maitinimas Energijos sunaudojimas		AC100-240V~ 50/60Hz 230W	AC100-240V~ 50/60Hz 310W	AC100-240V~ 50/60Hz 420W
MODELIAI		50PG70**	60PG70**	50PG40**
		50PG7000-ZB	60PG7000-ZB	50PG4000-ZA
Matmenys (plotis x aukštis x gylis)	su stovu	1235,6 x 849,3 x 364,1 mm 48,6 x 33,4 x 14,3 colių	1455 x 985 x 414 mm 57,3 x 38,8 x 16,3 colių	1232,0 x 850,0 x 363,6 mm 48,5 x 33,5 x 14,4 colių
	be stovo	1235,6 x 792,8 x 79,6 mm 48,6 x 31,2 x 3,1 colių	1455 x 924,8 x 84,1 mm 57,3 x 36,4 x 3,3 colių	1232,0 x 793,0 x 84,0 mm 48,5 x 31,2 x 3,3 colių
Svoris	su stovu be stovo	45,65 kg / 100,6 lbs 41,7kg / 91,9 lbs	62,4 kg / 137,6 lbs 54,9 kg / 121,0 lbs	42,3 kg / 93,3 lbs 38,3 kg / 84,5 lbs
Maitinimas Energijos sunaudojimas		AC100-240V~ 50/60Hz 520W	AC100-240V~ 50/60Hz 700W	AC100-240V~ 50/60Hz 520W
Televizijos sistema Programos Išorinės antenos tariamoji varža		PAL/SECAM B/G/D/K, PAL I/II, SECAM L/L' VHF: E2 ~ E12, UHF: E21 ~ E69, CATV: S1 ~ S20, HYPER: S21 ~ S47 75 Ω		
Aplinkos sąlygos	Veikimo temperatūra Veikimo drėgmė	0 ~ 40°C / 32 ~ 104°F Mažesnė nei 80 proc.		
	Laikymo temperatūra Veikimo drėgmė	-20 ~ 60°C / -4 ~ 140°F Mažesnė nei 85 proc.		

- Kokybės tikslu pirma nurodytos specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo.

NUOTOLINIO VALDYMO PROGRAMAVIMAS

Nuotolinis valdymas yra universalus. Nuotolinio valdymo pultą galima užprogramuoti taip, kad juo būtų galima valdyti daugumą kitų gamintojų prietaisų, valdomų nuotoliniu būdu.

Atkreipkite dėmesį, kad nuotolinio valdymo pulti galima valdyti ne visus kitų gamintojų prietaisus.

Kodo programavimas nuotolinio valdymo režimui

- 1 Patikrinkite nuotolinį valdymą.
Norėdami sužinoti, ar jūsų nuotolinio valdymo pultelis gali valdyti kitus komponentus neatliekant programavimo, įjunkite tokį komponentą, kaip STB, ir spustelėkite atitinkamo režimo mygtuką (šiuo atveju STB) nuotolinio valdymo pultelyje, jį nukreipdami į komponentą. Norėdami išbandyti, ar šie komponentai reaguoja tinkamai, išbandykite POWER (MAITINIMO) ir P $\wedge$ $\vee$ mygtukus.
Jeigu prietaisas į šiuos mygtukus nereaguoja, nuotolinio valdymo pultą reikia programuoti.
- 2 Įjunkite prietaisą, kurį norite užprogramuoti, ir nuotolinio valdymo pulte paspauskite atitinkamą mygtuką (arba **STB**). Nuotolinio valdymo pulte užsidega pasirinkto prietaiso mygtukas.
- 3 Vienu metu spauskite mygtukus **MENU** ir **MUTE** ir nuotolinio valdymo pulte galite programuoti kodą.
- 4 Nuotolinio valdymo pulto skaitmeniniais mygtukais surinkite kodo numerį. Priedų programavimo kodų numeriai yra nurodyti tolesniuose puslapiuose. Jeigu kodą surinkote teisingai, prietaisas išsijungia.
- 5 Paspauskite mygtuką **MENU** ir išsaugokite kodą.
- 6 Patikrinkite, ar prietaisas tinkamai reaguoja į nuotolinio valdymo pulto funkcijas. Jeigu ne – pakartokite nuo 2 žingsnio.

HDSTB

Prekinis ženklas	Kodai	Prekinis ženklas	Kodai	Prekinis ženklas	Kodai
ALPHASTAR DSR	123	HOUSTON TRACKER	033 037 039 051	PROSAT	072
AMPLICA	050		057 104	RCA	066 106
BIRDVIEW	051 126 129	HUGHES	068	REALISTIC	043 074
CHANNEL MASTER	013 014 015 018	JANIEL	060 147	SAMSUNG	123
	036 055	JERROLD	061	SATELLITE SERVICE CO	028 035 047 057
CHAPARRAL	008 009 012 077	KATHREIN	108		085
CITOH	054	LEGEND	057	SCIENTIFIC ATLANTA	032 138
CURTIS MATHES	050 145	LG	001	SONY	103
DRAKE	005 006 007 010	LUTRON	132	STARCAST	041
	011 052 112 116	LUXOR	062 144	SUPER GUIDE	020 124 125
	141	MACOM	010 059 063 064	TEECOM	023 026 075 087
DX ANTENNA	024 046 056 076		065		088 090 107 130
ECHOSTAR	038 040 057 058	MEMOREX	057		137
	093 094 095 096	NEXTWAVE	028 124 125	TOSHIBA	002 127
	097 098 099 100	NORSAT	069 070	UNIDEN	016 025 042 043
	122	PACE SKY SATELLITE	143		044 045 048 049
ELECTRO HOME	089	PANASONIC	060 142		078 079 080 086
EUROPLUS	114	PANSAT	121		10 135 136
FUJITSU	017 021 022 027	PERSONAL CABLE	117	VIEWSTAR	115
	133 134	PHILIPS	071	WINEGARD	128 146
GENERAL INSTRUMENT	003 004 016 029	PICO	105	ZENITH	081 082 083 084
	031 059 101	PRESIDENT	019 102		091 120
HITACHI	139 140	PRIMESTAR	030 110 111		

INFORMACIJOS PAIEŠKOS KODAI


1. Kaip prisijungti

- Įjunkite laidinį nuotolinio valdymo pultą į TV nuotolinio valdymo prievadą.

2. Nuotolinio valdymo informacijos paieškos kodai

- Išeinamo signalo forma

Vienetinis impulsas, moduluojamas į 37,917 KHz signalo esant 455 KHz

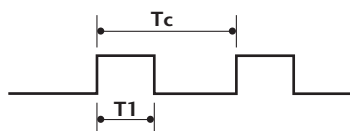


Nešimo dažnis

$$FCAR = 1/TC = fOSC/12$$


$$\text{Impulso trukmės koeficientas} = T1/TC = 1/3$$

- Freimo konfigūracija


1 freimas




Grįžtamasis freimas



- Pirminis kodas




- Grįžtamasis kodas

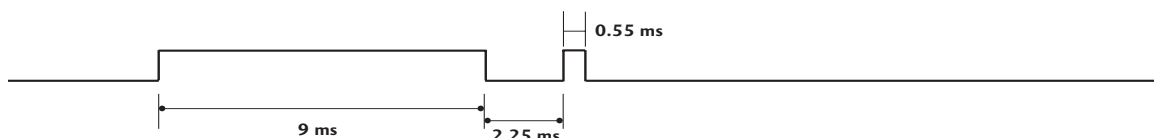


- Bito aprašymas

Bit "0"

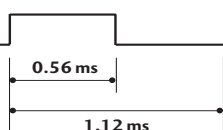


Bit "1"

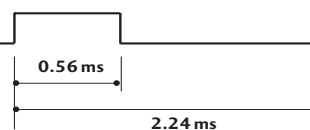

- Freimo intervalas Tf

Signalas forma perduodama tol, kol spaudžiamas mygtukas.




PRIEDAS

Kodas(šešiolyktainis)	Funkcija	Pastaba
08	POWER	Mygtukas R/C (maitinimas įjungta/išjungta)
0B	INPUT	Mygtukas R/C
f0	TV/RADIO	Mygtukas R/C
45	Q.MENU	Mygtukas R/C
43	MENU	Mygtukas R/C
AB	GUIDE	Mygtukas R/C
07	Left (<)	Mygtukas R/C
06	Right (>)	Mygtukas R/C
40	Up (^)	Mygtukas R/C
41	Down (v)	Mygtukas R/C
44	OK (●)	Mygtukas R/C
28	RETURN	Mygtukas R/C
AA	INFO ⓘ	Mygtukas R/C
30	AV MODE	Mygtukas R/C
02	⏮ +	Mygtukas R/C
03	⏮ -	Mygtukas R/C
00	P ^	Mygtukas R/C
01	P v	Mygtukas R/C
1E	FAV	Mygtukas R/C
09	MUTE	Mygtukas R/C
10 ~ 19	Number Key 0~9	Mygtukas R/C
53	LIST	Mygtukas R/C
1A	Q.VIEW	Mygtukas R/C
72	RAUDONA	Mygtukas R/C
71	ŽALIA	Mygtukas R/C
63	GELTONA	Mygtukas R/C
61	MĖLYNA	Mygtukas R/C
20	TEXT	Mygtukas R/C
21	T.Option	Mygtukas R/C
39	SUBTITLE	Mygtukas R/C
BD	●(Record)	Mygtukas R/C
7E	SIMPLINK	Mygtukas R/C

IŠORINIO VALDYMO ĮTAISO NUSTATYMAS


RS-232C montavimas

Ijunkite RS-232C jungtį į išorinį valdymo prietaisą (pvz., kompiuterį arba garso / vaizdo valdymo sistemą) ir valdykite TV funkcijas iš išorės.
Ijunkite valdymo įtaiso nuoseklyjį priedą į TV nugarėlėje esančią RS-232C jungtį
PASTABA: . RS-232C sujungimo kabelis prie TV nepridedamas.

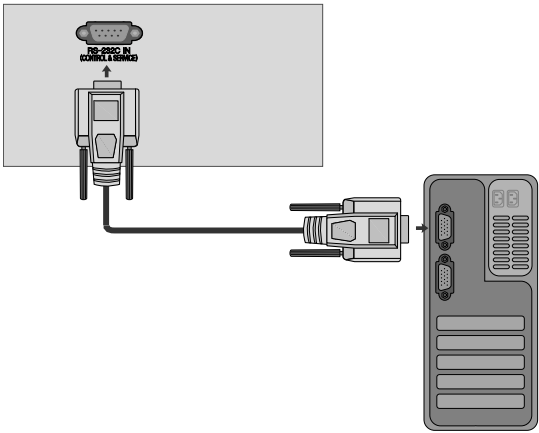

Jungties tipas; D-sub 9 kontaktų šakutė

Nr.	Kontakto pavadinimas
1	Prijungimo nėra
2	RXD (duomenų priėmimas)
3	TXD (duomenų perdavimas)
4	DTR (galinio įrenginio pasiruošimas)
5	GND (žemė)
6	DSR (duomenų perdavimo įrangos pasiruošima)
7	RTS (pasiruošimas perduoti)
8	CTS (pasiruošimas priimti)
9	Prijungimo nėra

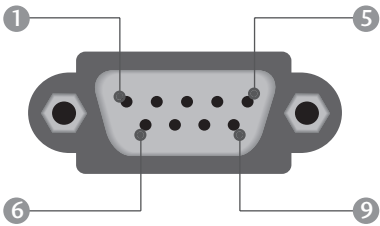

RS-232C konfigūracija

7 laidų konfigūracija (standartinis RS-232C kabelis)

	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DSR
DSR	6	4	DTR
RTS	7	8	CTS
CTS	8	7	RTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	



3 laidų konfigūracija (nestandartinis kabelis)

	PC	TV	
RXD	2	3	TXD
TXD	3	2	RXD
GND	5	5	GND
DTR	4	6	DTR
DSR	6	4	DSR
RTS	7	7	RTS
CTS	8	8	CTS
	D-Sub 9	D-Sub 9	


ID (atpažinimo numerio) nustatymas

Ši funkcija naudojama televizoriaus atpažinimo numeriui nustatyti.


Žr. skyrių „Realusis duomenų paskirstymas“. ► p.120

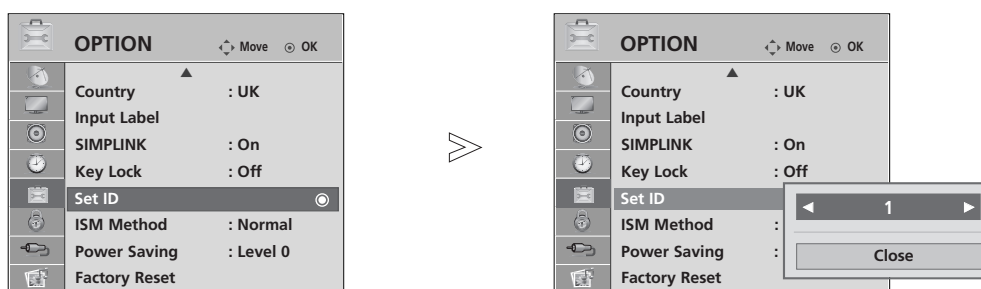

Pasirinkite **OPTION (PARINKTIS)**.



Pasirinkite **Set ID (Nustatyti ID)**.



Sureguliuokite „Set ID“ (Nustatyti ID), jei norite pasirinkti norimą televizoriaus identifikavimo numerį.
SET ID (NUSTATYTI ID) reguliavimo diapazonas yra 1–99.

- Paspauskite mygtuką **RETURN (GRĮŽTI)**, jei norite pereiti į ankstesnio meniu ekraną.

Sujungimo parametrai

- Sparta bodais: 9 600 bitų/sek. (UART)
- Duomenų ilgis: 8 bitai
- Lyginumas: nėra
- Stabdos bitas: 1 bitas
- Sujungimo kodas: ASCII kodas
- Naudokite susuktą (grįžtamąjį) kabelį.

Komandų sąrašas

	1 KOMANDA	2 KOMANDA	DUOMENYS (šešiolyktainiai)
01. Maitinimas	k	a	00 ~ 01
02. Formatinis koeficientas	k	c	Žr. 11 8psl.
03. Ekranų išjungimas	k	d	00 ~ 01
04. Garso išjungimas	k	e	0 ~ 01
05. Garso reguliavimas	k	f	00 ~ 64
06. Kontrastiškumas	k	g	00 ~ 64
07. Šviesumas	k	h	00 ~ 64
08. Spalvingumas	k	i	00 ~ 64
09. Atspalvis	k	j	00 ~ 64
10. Ryškuma	k	k	00 ~ 64
11. Ekrane rodomų meniu pasirinkimas	k	l	00 ~ 01
12. Nuotolinio valdymo pulto blokavimas	k	m	00 ~ 01
13. Balansas	k	t	00 ~ 64
14. Spalvų temperatūra	k	u	00 ~ 02
15. Nenormali būseną	k	z	00 ~ a
16. ISM (apsauga nuo statinio vaizdo)	j	p	Žr. 11 9psl.
17. Energijos taupymas	j	q	00 ~ 04
18. Automatinis konfigūravimas	j	u	01
19. Glodinimas	j	v	Žr. 120psl.
20. Derinimo komanda	m	a	Žr. 120psl.
21. pridėti/praleisti kanalą	m	b	00 ~ 01
22. Raktas	m	c	Key C ode
23. Nugarinio apšvietimo valdymas	m	g	00 ~ 64
24. Įvesties pasirinkimas (pagrindinio vaizdo)	x	b	Žr. 121 ps.

* Nustatinėjant 15 ~ 24, meniu ekrane nerodomas.

Perdavimo / priėmimo protokolas

Perdavimas

[1 komanda][2 komanda][][Set ID][][Duomenys][Cr]

- * [1 komanda] : Pirmoji komanda kontroliuoja televizorių(j,k,m arb x)
- * [2 komanda] : Antroji komanda kontroliuoja televizorių.
- * [Set ID] : Setup (nustatymo) meniu galima nustatyti pageidaujamą televizoriaus ID numerį. Nustatymo diapazonas – nuo 0 iki 99. Pasirinkus ID numerį „0“, bus valdomi visi prijungti televizoriai. Meniu televizoriaus ID numeris yra rodomas dešimtainiu skaičiumi (1 – 99), o perdavimo / priėmimo protokole – šešiolyktainiu (0 x 0 – 0 x 63).
- * [DUOMENYS] : perduoda komandų duomenis. Perduoda „FF“ duomenis, kad nustatytų komandos būklę.
- * [Cr] : Atgalinė vežimėlio eiga ASCII kodas „0x0D“
- * [] : ASCII kodas: „tarpas (0x20)“

OK (patvirtinimas)

[2 komanda][][Set ID][][OK][][Duomenys][x]

- * Kai televizorius gauna normalius duomenis, jis siunčia šiuo formatu pagrįstą ACK (patvirtinimo) signalą. Jeigu tuo metu duomenys yra skaitymo režime, televizorius nustato realiąją duomenų būseną. Jeigu duomenys yra rašymo režime, televizorius grąžina asmeninio kompiuterio duomenis.

Klaidos patvirtinimas

[2 komanda][][Set ID][][NG][Duomenys][x]

- * Kai televizorius gauna nenormalius duomenis iš neveikiančių funkcijų arba dėl susijungimo klaidos, jis siunčia šiuo formatu pagrįstą ACK (patvirtinimo) signalą.

Duomenys 00: negaliojantis kodas

01. Maitinimas (komanda: k a)

- Kontroliuoti TV įjungimą / išjungimą

Perdavimas

[k][a][][Set ID][][Duomenys][Cr]

00 duomuo: maitinimas išjungta 01 duomuo: maitinimas įjungta

Patvirtinimas

[a][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

- Patvirtina maitinimo būseną (įjungta / išjungta).

Perdavimas

[k][a][][Set ID][][FF][Cr]

Patvirtinimas

[a][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

- * Jeigu kitos funkcijos perduoda šiuo formatu pagrįstu: 0xFF " duomenis, patvirtinti duomenys reiškia kiekvienos funkcijos būseną.
- * Ekrane gali atsirasti „OK Ack.“, „Error Ack.“ ir kitos žinutės, kai televizoriaus maitinimo šaltinis yra „On“ (įjungtas).

02. Formatinis koeficientas (komanda: k c) (Pagrindinio vaizdo dydis)

- Reguluoti ekrano formatą. (Pagrindinio vaizdo formatas)
Naudodami Q.MENU (SPARTUSIS MENIU) esantį „Aspect Ratio“ (Formatinis koeficientas) arba meniu PICTURE (VAIZDAS), taip pat galite reguliuoti ekrano formatą.

Perdavimas

[k][c][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Data 01 : normalus ekranas (4:3)	05 : padidinimas
02 : platus ekranas (16:9)	06 : standartinis
04 : padidinimas1	07 : 14:9
	09 : Just Scan

Patvirtinimas

[c][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

- * Su RGB-PC arba komponentine jungtimi galima pasirinkti 16:9 arba 4:3 ekrano formato koeficientą.
- * Režimu DTV / HDMI (1080i 50Hz/60Hz, 720p 24Hz/50Hz/60Hz, 1080p 24Hz/30Hz/50Hz/60Hz), Component(720p, 1080i, 1080p 50Hz/60Hz) gali mas „Just Scan“ (Greitai peržiūrėti).

03. Ekrano išjungimas (komanda: k d)

- Įjungti arba išjungti ekraną.

Perdavimas

[k][d][][Set ID][][Data][Cr]

Duomenys 00 : funkcija išjungta (vaizdas yra)
01 : funkcija įjungta (vaizdo nėra)

Patvirtinimas

[d][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

04. Garso išjungimas (komanda: k e)

- Įjungti arba išjungti garsą.
Garsą galima nutildyti ir nuotolinio valdymo pulto mygtuku MUTE.

Perdavimas

[k][e][][Set ID][][Duomenys][Cr]

00 Duomuo: funkcija įjungta (garso nėra)
01 Duomuo: funkcija išjungta (garsas yra)

Patvirtinimas

[e][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

05. Garso reguliavimas (komanda: k f)

- Reguluoti garsą.
Garsą galima reguliuoti ir nuotolinio valdymo pulto garso reguliavimo mygtukais.

Perdavimas

[k][f][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Minimalūs duomenys: 00 – Maksimalūs duomenys: 64
Žr. skyrių „Realusis duomenų paskirstymas 1“. 120 psl.

Patvirtinimas

[f][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

06. Kontrastiškumas (komanda: k g)

- Reguluoti ekrano kontrastingumą.
Kontrastiškumą galima reguliuoti ir PICTURE (vaizdas) meniu.

Perdavimas

[k][g][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Minimalūs duomenys: 00 – Maksimalūs duomenys: 64
Žr. skyrių „Realusis duomenų paskirstymas 1“. 120 psl.

Patvirtinimas

[g][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

07. Šviesumas (komanda: k h)

- Reguluoti ekrano ryškumą
Ryškumą galima reguliuoti ir PICTURE (vaizdas) meniu.

Perdavimas

[k][h][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Minimalūs duomenys: 00 – Maksimalūs duomenys: 64
Žr. skyrių „Realusis duomenų paskirstymas 1“. 120 psl.

Patvirtinimas

[h][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

08. Spalvingumas (komanda: k i)

- Reguluoti ekrano spalvingumą.
Spalvingumą galima reguliuoti ir PICTURE (vaizdas) meniu.

Perdavimas

[k][i][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Minimalūs duomenys: 00 – Maksimalūs duomenys: 64
Žr. skyrių „Realusis duomenų paskirstymas 1“. 120 psl.

Patvirtinimas

[i][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

09. Atspalvis (komanda: k j)

- Reguluoti ekrano atspalvį
Atspalvį galima reguliuoti ir PICTURE (vaizdas) meniu.

Perdavimas

[k][j][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Minimalūs duomenys: 00 – Maksimalūs duomenys: 64
Žr. skyrių „Realusis duomenų paskirstymas 1“. 120 psl.

Patvirtinimas

[j][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

10. Ryškumas (komanda: k k)

- Reguluoti ekrano aštrumą
Aštrumą galima reguliuoti ir PICTURE (vaizdas) meniu.

Perdavimas

[k][k][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Minimalūs duomenys: 00 – Maksimalūs duomenys: 64
Žr. skyrių „Realusis duomenų paskirstymas 1“. 120 psl.

Patvirtinimas

[k][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

11. Ekrane rodomų meniu pasirinkimas (komanda: k l)

- Įjungti arba išjungti ekrane rodomus meniu, kai TV valdomas nuotoliniu būdu

Perdavimas

[k][l][][Set ID][][Duomenys][Cr]

00 duomuo: funkcija 01 duomuo: funkcija
išjungta įjungta

Patvirtinimas

[l][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

12. Nuotolinio valdymo pulto blokavimas (komanda: k m)

- Užblokuoti nuotolinio valdymo pulto ir TV priekinės plokštės valdymo mygtukus.

Perdavimas

[k][m][][Set ID][][Duomenys][Cr]

00 duomuo: funkcija 01 duomuo: funkcija
išjungta įjungta

Patvirtinimas

[m][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

- * Jei nenaudojate nuotolinio valdymo, naudokite šią veikseną.
Kai maitinimas įjungiamas ar išjungiamas, išorinio valdymo užrakinimas atlaisvinamas.

13. Balansas (komanda: k t)

- Reguluoti balansą.
Balansą galima reguliuoti ir AUDIO meniu.

Perdavimas

[k][t][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Minimalūs duomenys: 00 – Maksimalūs duomenys: 64
Žr. skyrių „Realusis duomenų paskirstymas 1“. 120 psl.

Patvirtinimas

[t][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

14. Spalvų temperatūra (komanda: k u)

- Pasirinkite vieną iš trijų automatinių spalvos reguliavimo pasirinkčių. CSM galima reguliuoti ir PICTURE (vaizdas) meniu.

Perdavimas

[k][u][][Set ID][][Duomenys][Cr]

00 duomuo: Mediumi 01: šalta 02: šilta

Patvirtinimas

[u][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

15. Nenormali būseną (komanda: k z)

- Atpažinti nenormalią būseną.

Perdavimas

[k][z][][Set ID][][FF][][Cr]

Duomenys FF: skaityti

Patvirtinimas

[z][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

00 duomuo : normali (maitinimas įjungtas, signalas yra)

01 :na signalo (maitinimas įjungtas)

02 :TV išjungimas nuotolinio valdymo pultu

03 :TV išjungimas naudojant budėjimo funkciją

04 :TV išjungimas naudojant RS-232C funkciją

05 :nukritusi 5 V įtampa

06 :kintamosios srovės atsijungimas

07 :TV išjungimas naudojant Fan Alarm funkciją (ne visų modelių televizoriuose)

08 :TV išjungimas naudojant automatinio išjungimo funkciją

09 :TV išjungimas naudojant savaiminio išjungimo funkciją

a :Televizoriaus išjungimas nustatant AV plokštę.

* Ši funkcija gali būti tik „nuskaitoma“.

16. ISM (apsauga nuo statinio vaizdo) (tik plazminiams televizoriams)(komanda: j p)

- Valdyti ISM režimą. ISM galima reguliuoti ir OPTION meniu.

Perdavimas

[j][p][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Data 01: Inversion

02: Orbiter

04: White wash

08: Normal

Patvirtinimas

[p][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

17. Energijos taupymas (tik plazminiams televizoriams) (komanda: j q)

- Taupyti televizoriaus suvartojamą elektros energiją. Elektros energijos taupymą galima reguliuoti ir OPTION meniu. Ši funkcija negali būti naudojama LCD modelių televizoriuose.

Perdavimas

[j][q][][Set ID][][Duomenys][][Cr]

Min. duomenų: 00 – maks.: 04(* perduodama šešiolyktainiu kodu)

Patvirtinimas

[q][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

18. Automatinė konfigūracija (komanda: j u)

- Automatiškai sureguliuoti vaizdo padėtį ir sumažinti vaizdo virpėjimą. Veikia tik RGB (PC) režime.

Perdavimas

[j][u][][Set ID][][Duomenys][Cr]

01 Duomuo: nustatyti

Patvirtinimas

[u][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

19. Glodinimas (komanda: j v)

- Norint sureguliuoti glodinimą.

Perdavimas

[j][v][][Set ID][][Duomenys][Cr]

MSB

LSB

0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---

└─ Dažnis ─┐

└─ Duomenys ─┐

7	6	5	Dažnis	4	3	2	1	0
0	0	0	80Hz	00000 ~10010				
0	0	1	220Hz					
0	1	0	470Hz					
0	1	1	1 KHz					
1	0	0	2.2KHz					
1	0	1	4.7KHz					
1	1	0	12KHz					

Patvirtinimas

[v][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

20. Derinimo komanda (komanda: m a)

- Pasirinkite tokio fizinio numerio kanalą

Perdavimas

[m][a][][Set ID][][Duomenys0][][Duomenys1][][Duomenys2][Cr]

00 duomuo : Aukšti kanalo duomenys

01 duomuo : Žemi kanalo duomenys

pvz. Nr. 47 -> 00 2F (2FH)

Nr. 394 -> 01 88 (188H),

DTV Nr. 0 -> Nesvarbu

02 duomuo 0x00 : ATV Pagrindinis,

0x10 : DTV Pagrindinis

Kanalo duomenų diapazonas

Analoginis – Min: 00 ~ Maks.: 63 (0~99)

Skaitmeninis – Min: 00 ~ Maks.: 3E7 (0~999)

Patvirtinimas

[a][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

Duomenys Min: 00 ~ Max: FF

21. pridėti/praleisti kanalą (komanda: m b)

- Jei norite nustatyti praleidimo būseną esamai programai.

Perdavimas

[m][b][][Set ID][][Data][Cr]

Duomenys 00 : Skip (praleisti)

01 : Add(pridėti)

Patvirtinimas

[b][][Set ID][][OK/NG][Data][x]

*Realusis duomenų paskirstymas 1

00 : žingsnis 0

...

A : žingsnis 10

(Nustatyti ID 10)

F : žingsnis 15

(Nustatyti ID ID 15)

10 : žingsnis 16

(Nustatyti ID ID 16)

64 : žingsnis 100

...

6E : žingsnis 110

73 : žingsnis 115

74 : žingsnis 116

...

C7 : žingsnis 199

FE : žingsnis 254

FF : žingsnis 255

*Realusis duomenų paskirstymas 2

00 :-40

01: -39

02 :-38

...

28 :0

...

4E :+38

4F :+39

50 :+40

22. Raktas (komanda: m c)

- Nusiųsti informacijos paieškos nuotolinį kodą.

Perdavimas

[m][c][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Duomuo: Klavišo kodai – Žr. 114 psl.

Patvirtinimas

[c][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

23. Nugarinio apšvietimo valdymas(komanda: m g) (Tik LCD televizoriams)

- Norint valdyti nugarinį apšvietimą.

Perdavimas

[m][g][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Duomenys: min. duomenų: 00 – maks. 64 (* perduodama šešiolyktainiu kodu)

Patvirtinimas

[g][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

24. Įvesties pasirinkimas (komanda: x b) (Pagrindinio vaizdo įvestis)

- Norint išrinkti pagrindinio vaizdo įvesties šaltinį.

Perdavimas

[x][b][][Set ID][][Duomenys][Cr]

Duomuo: Struktūra

MSB				LSB			
0	0	0	0	0	0	0	0
└─ Išorinė įvestis ─┘				└─ Įvesties numeris ─┘			

Išorinė įvestis				Duomuo
0	0	0	0	DTV
0	0	0	1	Analoginė
0	0	1	0	AV
0	1	0	0	Komponentinė
0	1	0	1	RGB/DTV-PC
1	0	0	1	HDMI/DTV-PC

Įvesties numeris				Duomuo
0	0	0	0	1 įvestis
0	0	0	1	2 įvestis
0	0	1	0	3 įvestis
0	0	1	1	4 įvestis

Patvirtinimas

[b][][Set ID][][OK/NG][Duomenys][x]

Atvirosios programinės įrangos pranešimas

Šioms GPL vykdomosioms programoms ir LGPL/MPL bibliotekoms, naudojamoms šiame produkte, galioja GPL2.0/LGPL2.1/MPL1.1 licencijos sutartys:

GPL VYKDOMOSIOS PROGRAMOS

- Linux kernel 2.6
- busybox

LGPL BIBLIOTEKOS

- glibc

MPL BIBLIOTEKOS

- Nanox

„LG Electronics“ siūlo tiekti atvirosios programinės įrangos kodą kompaktinėje plokštelėje už mokestį, padengiantį tokias platinimo išlaidas, kaip laikmenos, gabenimas ir aptarnavimas pagal el. paštu „LG Electronics“ pateiktą paraišką adresu:

Opensource@lge.com

Šis pasiūlymas galioja tris (3) metus nuo šio produkto pristatymo, atlikto „LG Electronics“, dienos. Taip pat galite gauti GPL ir LGPL licencijų vertimą puslapiuose <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0-translations.html> ir <http://www.gnu.org/licenses/old-licenses/lgpl-2.1-translations.html>.

- Ši programinė įranga iš dalies pagrįsta „Independent JPEG Group“ darbu.
- Ši programinė įranga apima ibpng ir PNG nuorodų biblioteką.
- Ši programinė įranga apima „Zlib“ glaudinimo biblioteką, sukurtą Jean-loup Gailly ir Mark Adler. (C) Jean-loup Gailly ir Mark Adler, 1995–2005.

LG Electronics Inc.