

Käyttöopas

M208WV

Lue kohta **Turvaohjeet**, ennen kuin käytät tätä tuotetta.

Säilytä Käyttöopas (CD-levy) helposti saatavilla tulevaa tarvetta varten.

Kopioi tiedot laitteeseen kiinnitetystä tarrasta ja ilmoita ne myyjälle, jos laite tarvitsee huoltoa.




Ennen tietokoneeseen kytkemistä

Jalustan kiinnittäminen

- Varmista ennen laitteen asennusta, että jännitelähteestä, tietokoneesta ja muista kytketyistä laitteista on katkaistu virta.

1. Laske laite etupuoli alaspäin pehmeälle liinalle.
2. Kiinnitä tuen jalkaosa tuen runkoon ja purista pohjan salpoja kohti toisiaan.
3. Kiinnitä kohdassa 2 koottu tuki näyttöpaneeliin. Se kiinnittyy paikalleen napsahtaen.
4. Asennuksen jälkeen nosta televisio varovasti pystyasentoon ja etupuoli eteenpäin.

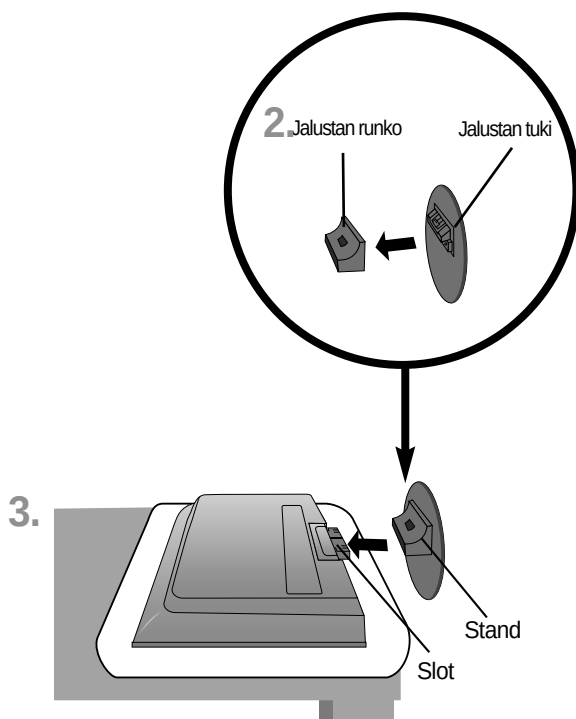

Tärkeää

- * Kun tuki on kerran kiinnitetty, sitä ei ole hyvä enää irrottaa.
- * Älä kannata laitetta ylösalaisin pitäen kiinni tuesta.
- Laite saattaa pudota ja vaurioitua tai vahingoittaa jalkaasi.

Ennen tietokoneeseen kytkemistä




- Varmista ennen laitteen asennusta, että jännitelähteestä, tietokoneesta ja muista kytketyistä laitteista on katkaistu virta.

Näytön sijoittaminen

1. Säädä paneelin asento sopivaksi.

■ Kallistus: $-3^{\circ} \sim 10^{\circ}$


■ Kierro: 350°

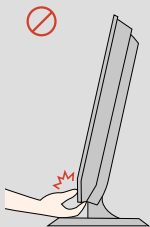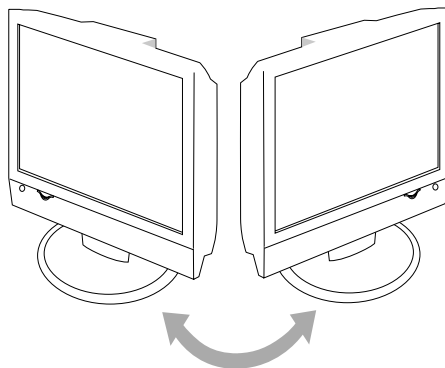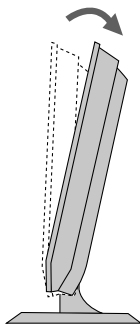

Vakava varoitus:

Kun säädät television katselukulmaa, varo pistämästä sormeja television ja jalustan väliin. Voit satuttaa sormesi.

Varkaudenestolukko

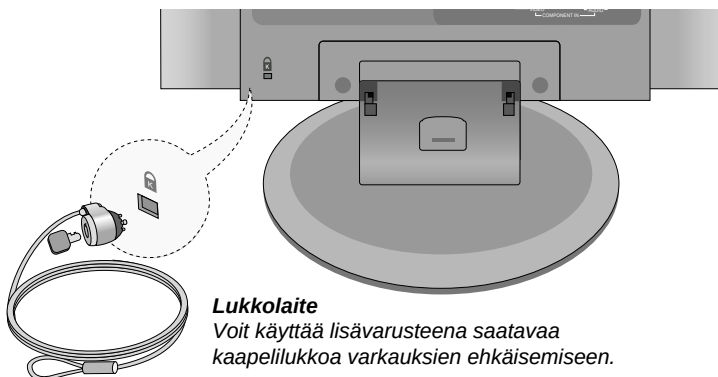


Lukkolaite

Voit käyttää lisävarusteena saatavaa kaapelilukkoa varkauksien ehkäisemiseen.

Osien nimet ja toiminnot

Kaukosäätimen painikkeiden nimet

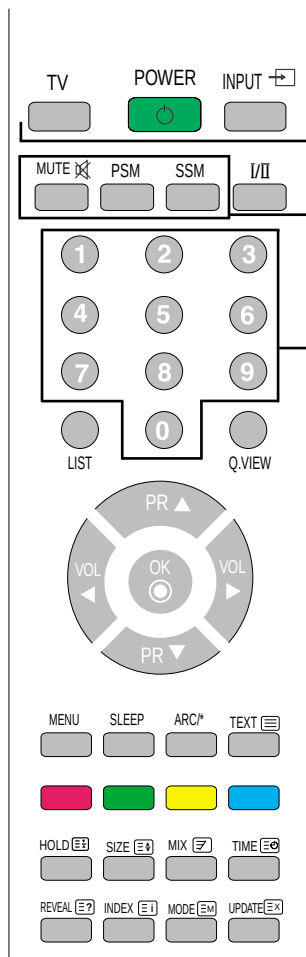

TV: TV-painike

POWER (virta)

INPUT (lähde)

Sisääntulo

TV
AV1
AV2
Komponentti
✓ RGB
HDMI/DVI
▲▼ OK

Jokainen Input-painikkeen painallus vaihtaa signaalilähdettä seuraavassa järjestyksessä:
TV → AV1 → AV2 → Komponentti
→ RGB → HDMI/DVI.
signaalia useaan sekuntiin, tämä valikko tulee automaattisesti näkyviin.

MUTE (mykistys)

Valitsee, onko ääni mykistetty vai ei.

PSM (Picture Status Memory, tallennetut kuva-asetukset)

painike Valitse jokin seuraavista kuva-asetuksista painamalla painiketta toistuvasti: Dynaaminen, Vakio, Hillitty, Peli Käyttäjä.

SSM (Sound Status Memory, tallennetut ääniasetukset)

Painike Tällä painikkeella voit säätää äänensävyä. Valitse jokin seuraavista ääniasetuksista painamalla painiketta toistuvasti: Flat, Musiikki, Elokuva, Urheilu, Käyttäjä.

Numeropainikkeet Numeropainikkeita voi käyttää kanavan suoravalintaan.

■ **HUOMAUTUS:** Jos stereosignaali stereo- tai Nicam-stereolähteyksen aikana on heikko, valitse monovastaanotto.


Paristojen asettaminen kaukosäätimeen



1. Irrota paristokotelon kansi.
 2. Asenna paristot oikein päin (+/-).
 3. Sulje paristokotelon kansi.
- Huolehdi käytettyjen paristojen hävittämisestä ympäristöystävällisellä tavalla.

Osien nimet ja toiminnot

Kaukosäätimen painikkeiden nimet

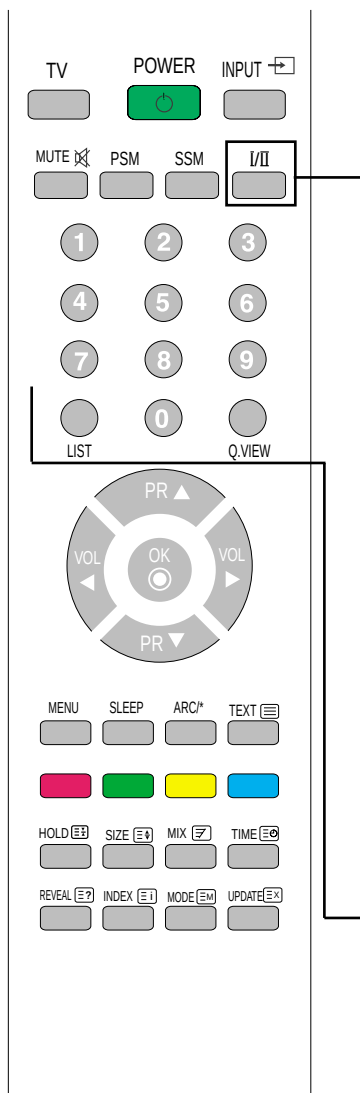

I/II: Tätä painiketta käytetään äänitilan ja kaksikielisen lähetyksen kielen valintaan.

[TV]

- Voit vaihtaa stereolähetysten aikana Stereo-tilasta Mono-tilaan ja digitaalisten lähetysten aikana Nicam Stereo -tilasta Nicam Mono -tilaan.
- Voit vaihtaa Nicam Dual I -tilasta Nicam Dual II -tilaan tai Nicam Dual I+II -tilaan Nicam Dual -kaksikielilähetyksen aikana.
- Kaksikielisen lähetyksen aikana voit valita joko Dual I-, Dual II- tai Dual I+II -tilan:

Dual I -tilassa kaiuttimista kuuluu lähetyksen ensisijainen kieli,

Dual II -tilassa kaiuttimista kuuluu lähetyksen toissijainen kieli,

Dual I+II -tilassa toisesta kaiuttimesta kuuluu lähetyksen ensisijainen kieli ja toisesta toissijainen kieli.

[AV/Komponentti]

AV/Komponentti-tilassa voidaan valita, mikä signaali lähetetään vasempaan ja oikeaan kaiuttimeen. Valitse äänitila painamalla I/II-painiketta toistuvasti.

- L+R : Äänisignaalin vasen kanava (L) ohjataan vasempaan kaiuttimeen ja oikea kanava (R) oikeaan kaiuttimeen.
- L+L : Äänisignaalin vasen kanava (L) ohjataan molempiin kaiuttimiin.
- R+R : Äänisignaalin oikea kanava (R) ohjataan molempiin kaiuttimiin.

LIST: Kanavaluettelo Näyttää kanavaluettelon (0–99).

Kanavalista					
0	C	01	5	C	07
1	C	35	6	C	50
2	C	05	7	C	51
3	C	11	8	C	41
4	C	04	9	C	63


Huomautus: Sinisenä näkyvät TV-kanavat on määritetty ohitettavaksi Programme Edit -valikossa.

Q.VIEW:

PIKAVALINTA Näyttää aiemmin valitun TV-kanavan.

Osien nimet ja toiminnot

Kaukosäätimen painikkeiden nimet

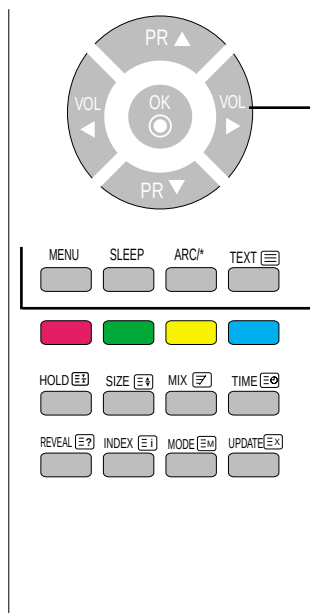

PR (▲ ▼) -painikkeet

Vaihtavat kanavaa.

VOL (◀ ▶) -painikkeet

Säätävät äänenvoimakkuutta.

OK-painike


Tätä painiketta painamalla määritetty asetus otetaan käyttöön.

MENU (valikko)

Tätä painiketta painettaessa näyttöön tulee kuvaruutuvalikko.

SLEEP

unijastin Voit asettaa ajan, jonka jälkeen laite siirtyy valmiustilaan katsottaessa lähdettä TV / AV / RGB / HDMI/DVI / Komponentti. Valitse aika minuutteina painamalla painiketta useita kertoja.



ARC

Voit säätää kuvan koon näytössä.

- TV/Video-tilassa: Spectacle, Original, 4:3, 16:9, 14:9, Zoom1 ja Zoom2
- RGB/HDMI/DVI/Component-tilassa: 4:3, 16:9



TEXT (teksti-tv)


Siirtyy tekstitelevisiotilaan ja poistuu siitä.

Näyttöön tulee pääsivu tai viimeksi käytössä ollut sivu sekä näytön yläreunan tilarivi ja alareunan valintarivi.

Osien nimet ja toiminnot

Tekstitelevisiotoiminnon käyttäminen kaukosäätimellä

Valitse teksti-tv:lle paikallinen kieli. (sivu 24) Muutoin teksti-tv ei ehkä näy normaalisti.

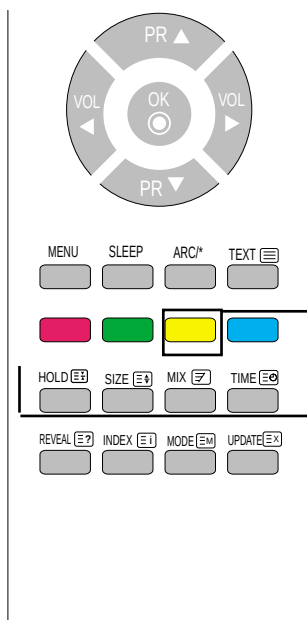

Keltainen näppäin

Suosikkiohjelma käyntiin: Siirtyminen suosikkikanavalle.

Suosikkiohjelma pois: Edellinen valitsemasi televisiokanava tulee näkyviin.



HOLD (pito)

Alisivujen automaattisen vaihdon voi keskeyttää painamalla tätä painiketta. Sivujen automaattinen vaihto jatkuu, kun painiketta painetaan uudelleen.



SIZE (koko)

Painamalla painiketta toistuvasti saat vuoroin näkyviin näytön yläosan suurennettuna, alaosan suurennettuna ja koko sivun normaalikokoisena.



MIX (päällekkäiskuva)

Tällä painikkeella näytetään tekstitelevision kuva ja televisiokuva päällekkäin. Paina painiketta uudelleen, kun haluat poistaa televisiokuvan näkyvistä.




TIME (aika)

Tällä painikkeella vaihdetaan alisivua. Alisivun numero näkyy kuvaruudun alareunassa. Jos haluat vaihtaa alisivua tai estää alisivun ▲ ▼ vaihtumisen, paina punaista tai vihreää painiketta, -painikkeita tai numeropainikkeita. Paina painiketta uudelleen, kun et enää halua käyttää tätä toimintoa.

Osien nimet ja toiminnot

Tekstitelevisiotoiminnon käyttäminen kaukosäätimellä

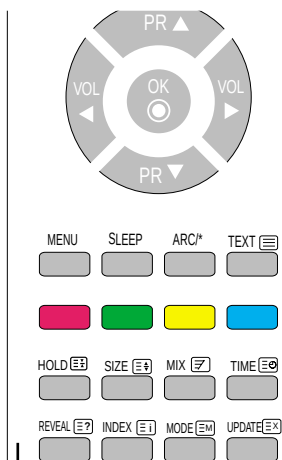

REVEAL (näytä)

Tällä painikkeella tuodaan näkyviin piilotetut tiedot, esimerkiksi visailujen vastaukset. Tiedot katoavat, kun painiketta painetaan uudelleen.

INDEX (hakemisto)

Näyttää päähakemiston.

MODE (tila)


Vaihtaa tekstitelevisiotilaa.

UPDATE (päivitä)

Kun tätä painiketta painetaan, näyttöön tulee TV-kuva. Ruudun yläreunasta näkee, että olet vielä tekstitelevisiotilassa. Ennen painikkeen painamista voit valita sivunumeron. Kun sivu löytyy, tilarivi tulee hetkeksi näkyviin. Paina painiketta uudelleen, kun haluat tekstitelevision takaisin näyttöön.

Osien nimet ja toiminnot


Takanäkymä

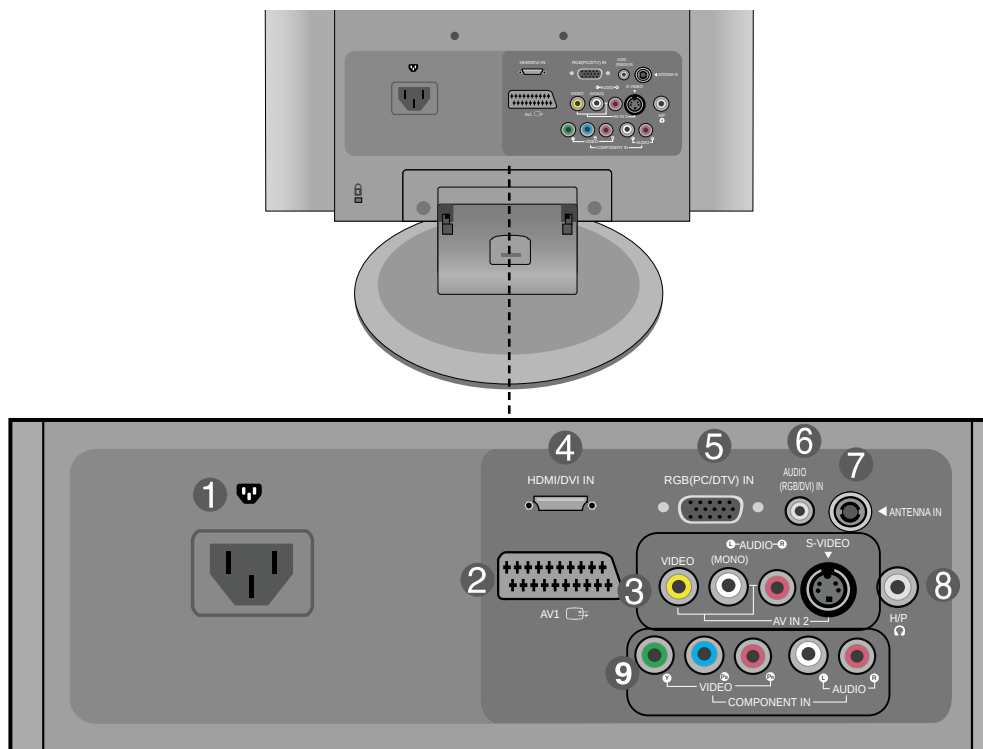

- 1 Virtaliitin: Kytke virtajohto.
- 2 SCART-tulo/lähtö
- 3 AV-tuloliitännät
- 4 HDMI-digitaalisignaaliiliitäntä
- 5 D-Sub-analogiasignaaliiliitin
- 6 TV-antenniliitin: Kytke antennijohto.
- 7 RGB-lähteiden äänilähtö: Kytke tietokoneen äänikorttiin tai digitaaliviritimen äänilähtöön.
- 8 Kuulokeliitäntä
- 9 Komponenttituloliitäntä

Osien nimet ja toiminnot

● AV-tuloliitännät

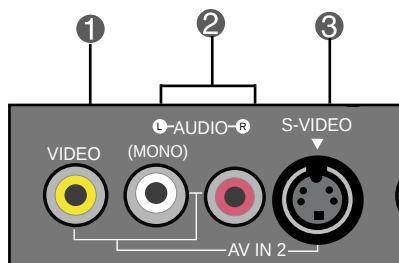


- ① Videotulo
- ② Äänitulo
- ③ S-Video-tulo

Ulkoisten laitteiden kytkeminen


■ ■ ■ Tietokoneen kytkeminen

1. Tarkista ensin, että tietokoneesta, televisiosta ja lisälaitteista on katkaistu virta.

Laitteen takaosa

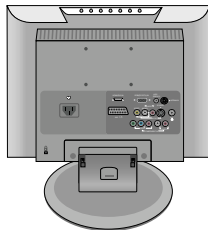


A D-Sub-signaalikaapelin kytkentä

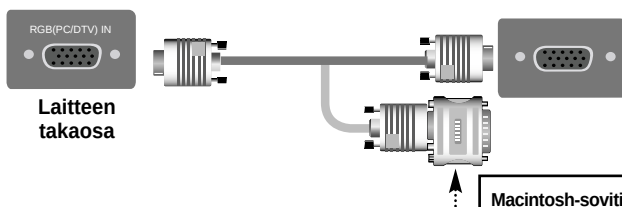


Macintosh-sovitin (lisävaruste)
Käytä laitteen omaa Macintosh-sovitinta, sillä markkinoilla on myös epäyhteensopivia sovitimia, jotka käyttävät erilaista signaalointia.

B HDMI-signaalikaapelin kytkentä

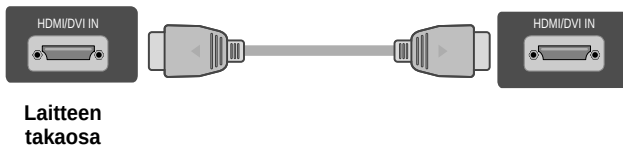


2. Kytke äänikaapeli.

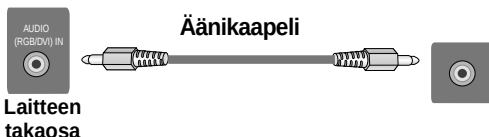


- Make sure to check the sound card connection terminal in the PC before connecting to the product. If the PC sound card supports both Speaker Out and Line Out, change it to Line Out by setting the jumper or the PC application. (For more details, refer to the sound card user's guide.)
 - **Speaker Out** : The terminal connected to the speaker that is not equipped with an amplifier.
 - ***Line Out** : The terminal connected to the speaker equipped with an amplifier.If Audio Out in the PC sound card has only Speaker Out, reduce the PC volume. This product is integrated with an amplifier.

Ulkoisten laitteiden kytkeminen

3. Kytke virtajohto.

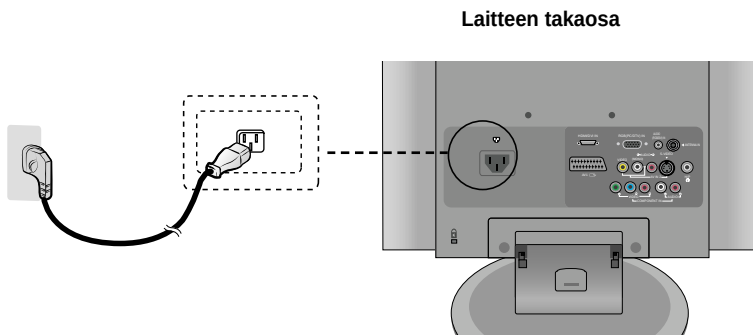

4. ① Kytke virta painamalla laitteen virtapainiketta.

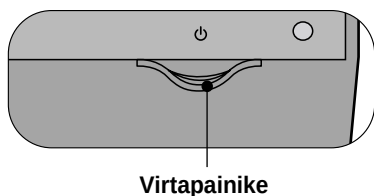

② Kytke tietokoneeseen virta.

5. Valitse tulosignaali. Valitse tulosignaali painamalla kaukosäätimen INPUT (LÄHDE) -painiketta.

INPUT → OK

Vaihtoehtoisesti voit käyttää laitteen yläpaneelin INPUT-painiketta.

INPUT → OK

A • Valitse RGB

Sisääntulo
TV
AV1
AV2
Komponentti
✓ RGB
HDMI/DVI
▲▼ OK

B • Valitse HDMI/DVI

Sisääntulo
TV
AV1
AV2
Komponentti
RGB
✓ HDMI/DVI
▲▼ OK

Jokainen Input-painikkeen painallus vaihtaa signaalilähdettä seuraavassa järjestyksessä:

TV → AV1 → AV2 → Komponentti → RGB → HDMI/DVI.

Jos lähde ei lähetä signaalia useaan sekuntiin, tämä valikko tulee automaattisesti näkyviin.

Huomautus




- Kytke laite maadoitettuun pistorasiaan.

Ulkoisten laitteiden kytkeminen


■ ■ ■ Videonauhurin tai DVD-soittimen kytkeminen

1. Kytke AV-kaapelit alla olevan kuvan mukaisesti ja kytke sitten virtajohto (katso sivu 12).

- A** Kytkeminen RCA-kaapelilla
- Kytke kaapelit tuloliitännöihin värin mukaan.

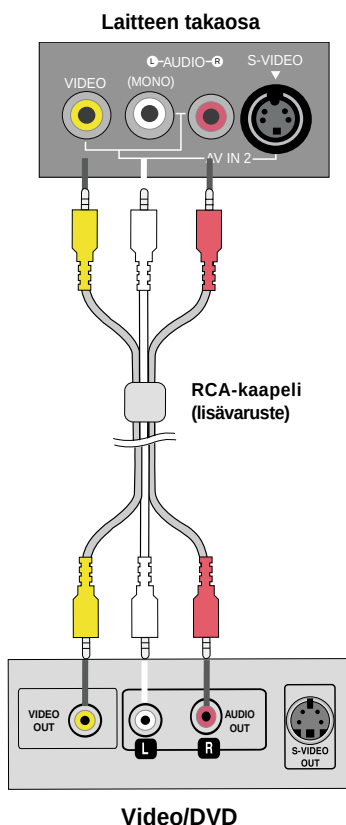

- B** Kytkeminen S-Video-kaapelilla
- Käyttämällä S-Video-liitäntää elokuvien kuvanlaatu säilyy hyvänä.

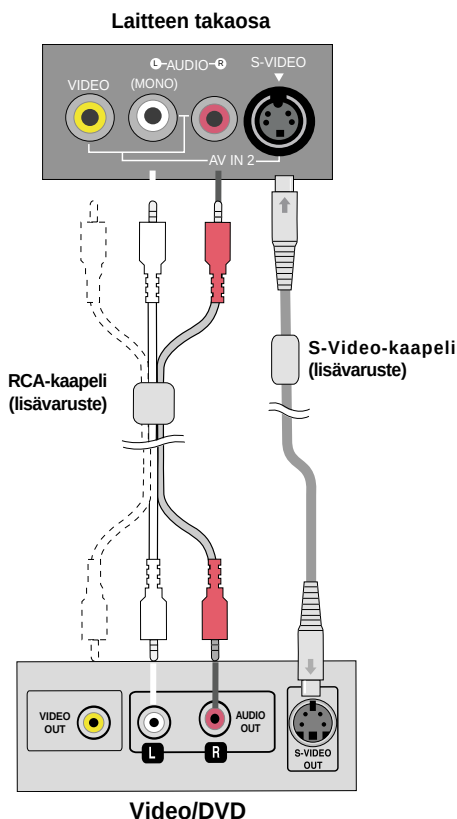


Huomautus

- Jos sekä RCA- että S-Video-kaapeli ovat kytkettynä, S-Video-liitäntä on ensisijainen lähde.



Ulkoisten laitteiden kytkeminen

C Kytkeminen SCART-kaapelilla

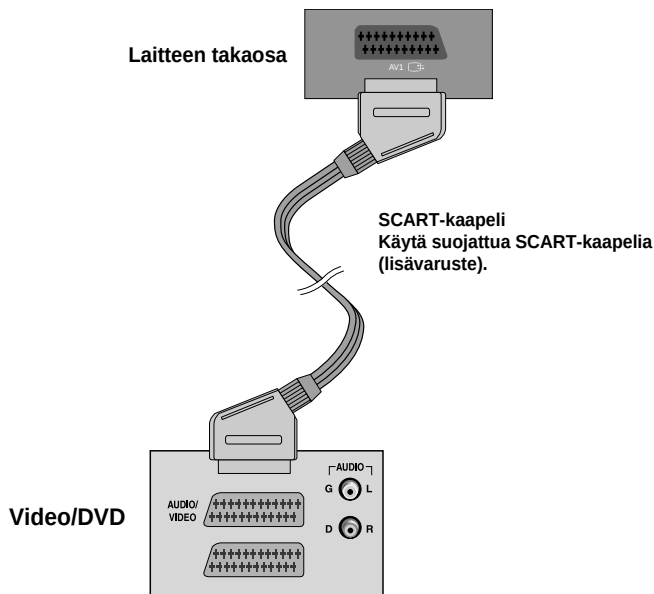

2. Valitse tulosignaali.
Valitse tulosignaali painamalla kaukosäätimen INPUT (LÄHDE) -painiketta.

INPUT → OK

Vaihtoehtoisesti voit käyttää laitteen yläpaneelin INPUT-painiketta.

INPUT → OK

- A** Kytkeminen RCA-kaapelilla
• Valitse AV2.
- B** Kytkeminen S-videokaapelilla
• Valitse AV2.
- C** Kytkeminen SCART-kaapelilla.
• Valitse AV1.

Sisääntulo
TV
AV1
✓ AV2
Komponentti
RGB
HDMI/DVI
▲▼ OK

Sisääntulo
TV
✓ AV1
AV2
Komponentti
RGB
HDMI/DVI
▲▼ OK


Jokainen Input-painikkeen painallus vaihtaa signaalilähdettä seuraavassa järjestyksessä:
TV → AV1 → AV2 → Komponentti → RGB → HDMI/DVI.
Jos lähde ei lähetä signaalia useaan sekuntiin, tämä valikko tulee automaattisesti näkyviin.

Ulkoisten laitteiden kytkeminen

■ ■ ■ Kytkentä TV-virittimeen ja DVD-soittimeen (480p/576p/720p/1080i/480i/576i)

1. Kytke AV-kaapelit alla olevan kuvan mukaisesti ja kytke sitten virtajohto (katso sivu 12).

- Kytke kaapelit tuloliitäntöihin värin mukaan.

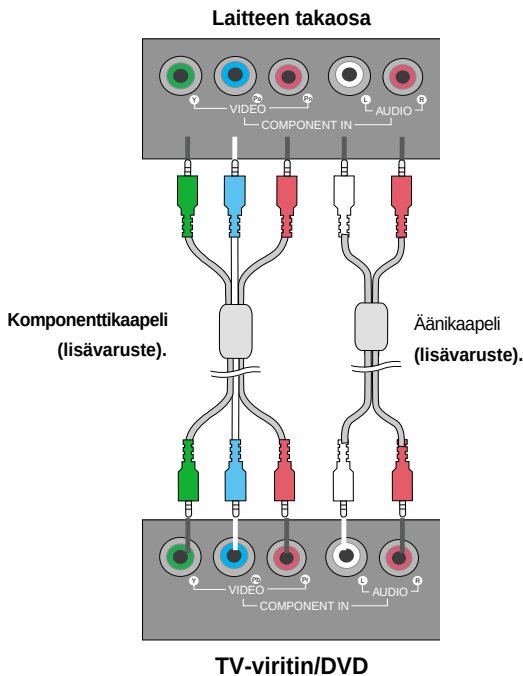

2. Valitse tulosignaali.

Valitse tulosignaali painamalla kaukosäätimen INPUT (LÄHDE) -painiketta.

INPUT → OK

Vaihtoehtoisesti voit käyttää laitteen yläpaneelin INPUT-painiketta.

INPUT → OK

- Valitse **Komponentti**.

Sisääntulo
TV
AV1
AV2
✓ Komponentti
RGB
HDMI/DVI
▲▼ OK


Jokainen Input-painikkeen painallus vaihtaa signaalilähdettä seuraavassa järjestyksessä:
TV → AV1 → AV2 → Komponentti → RGB → HDMI/DVI.
Jos lähde ei lähetä signaalia useaan sekuntiin, tämä valikko tulee automaattisesti näkyviin.

Ulkoisten laitteiden kytkeminen


■ ■ ■ Kun DVD-soitin tai TV-viritin lähettää RGB- tai HDMI-signaalia

1. Kytke D-Sub-kaapeli ja äänikaapeli alla olevan kuvan mukaisesti ja kytke sitten virtajohto (katso sivu 12).

A

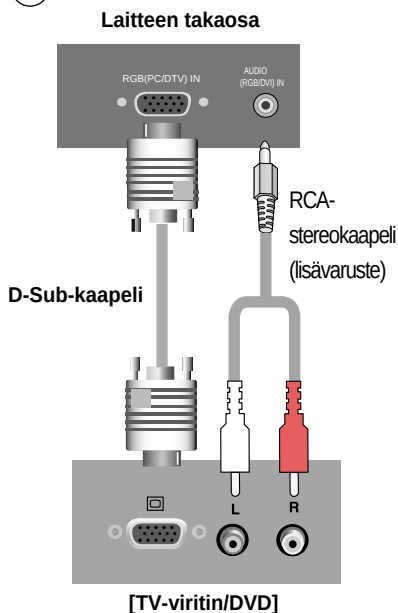

B

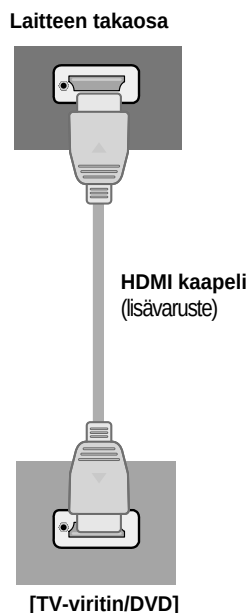

2.

Valitse tulosignaali.

Valitse tulosignaali painamalla kaukosäätimen INPUT (LÄHDE) -painiketta.

INPUT → OK

Vaihtoehtoisesti voit käyttää laitteen yläpaneelin INPUT-painiketta.

INPUT → OK

A • Valitse RGB



B • Valitse HDMI/DVI




Jokainen Input-painikkeen painallus vaihtaa signaalilähdettä seuraavassa järjestyksessä:

TV → AV1 → AV2 → Komponentti → RGB → HDMI/DVI.

Jos lähde ei lähetä signaalia useaan sekuntiin, tämä valikko tulee automaattisesti näkyviin.

Ulkoisten laitteiden kytkeminen

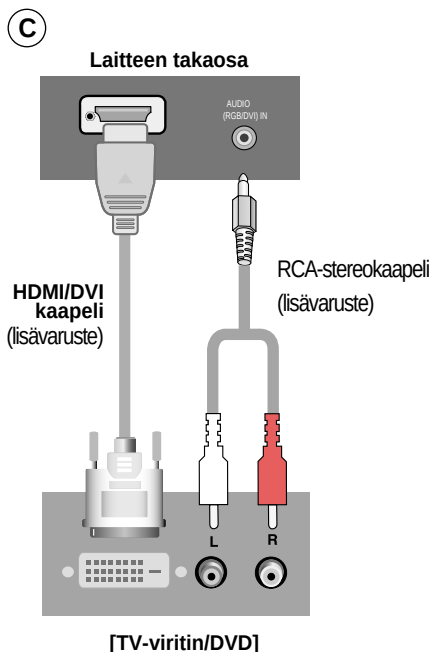

- 2.** Valitse tulosignaali.
Valitse tulosignaali painamalla kaukosäätimen INPUT (LÄHDE) -painiketta.

INPUT → OK

Vaihtoehtoisesti voit käyttää laitteen yläpaneelin INPUT-painiketta.

INPUT → OK

- B** • Valitse **HDMI/DVI**




Jokainen Input-painikkeen painallus vaihtaa signaalilähdettä seuraavassa järjestyksessä:
TV → AV1 → AV2 → Komponentti → RGB → HDMI/DVI.
Jos lähde ei lähetä signaalia useaan sekuntiin, tämä valikko tulee automaattisesti näkyviin.

Ulkoisten laitteiden kytkeminen

■ ■ ■ Television katsominen

1. Tarkista, että antennijohto on kytketty laitteen takaosaan ja kytke virtajohto.

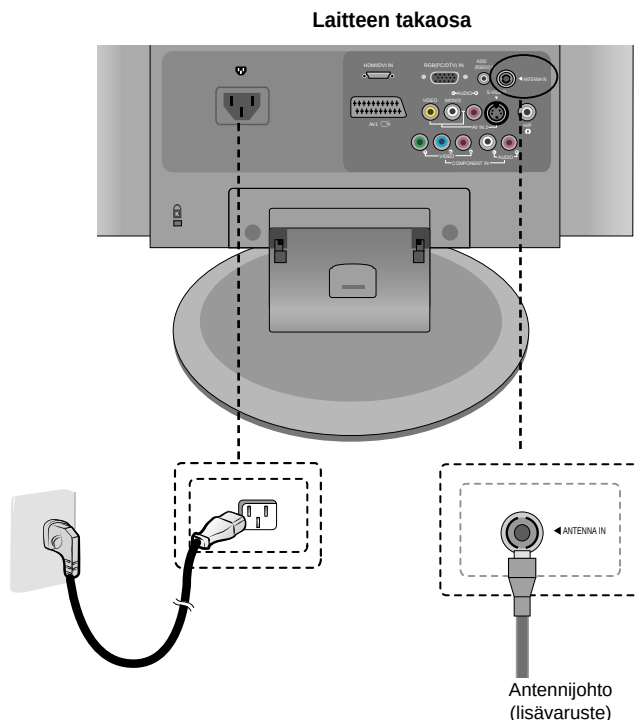

2. Valitse tulosignaali.
Valitse tulosignaali painamalla kaukosäätimen INPUT (LÄHDE) -painiketta.

INPUT → OK

Vaihtoehtoisesti voit käyttää laitteen yläpaneelin INPUT-painiketta.

INPUT → OK

- Valitse TV




Jokainen Input-painikkeen painallus vaihtaa signaalilähdettä seuraavassa järjestyksessä:

TV → AV1 → AV2 → Komponentti → RGB → HDMI/DVI.



Jos lähde ei lähetä signaalia useaan sekuntiin, tämä valikko tulee automaattisesti näkyviin.

Kaapeleiden järjestäminen kaapelitelineen avulla


1. Kokoa kaapelit keskelle kuvan osoittamalla tavalla.

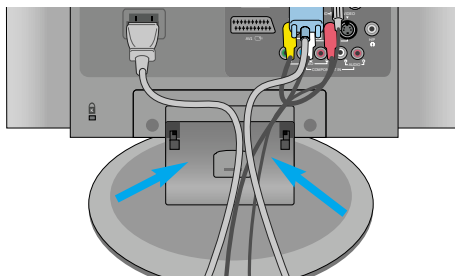


2. Paina kaapeliteline alas jalustan uraan.

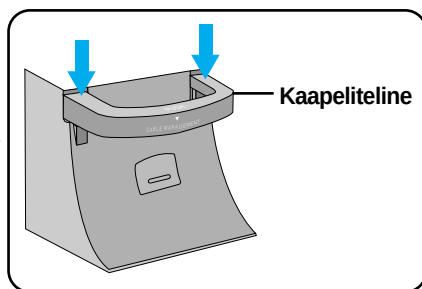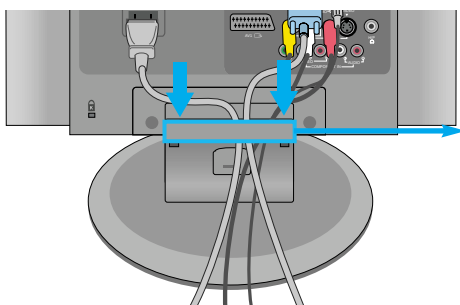

*Kun haluat poistaa sen.

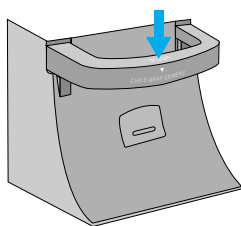

1. Paina kevyesti.

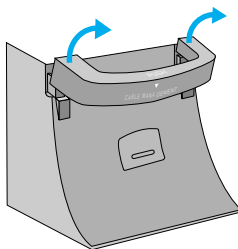


2. Poista se nostamalla kevyesti.

Vakava varoitus

- Älä käytä kaapelitelinettä kahvana televisiota nostaessasi.
- Älä paina kaapelitelinettä.

Kuvasäädöt

Kuvansäätöpainikkeiden nimet

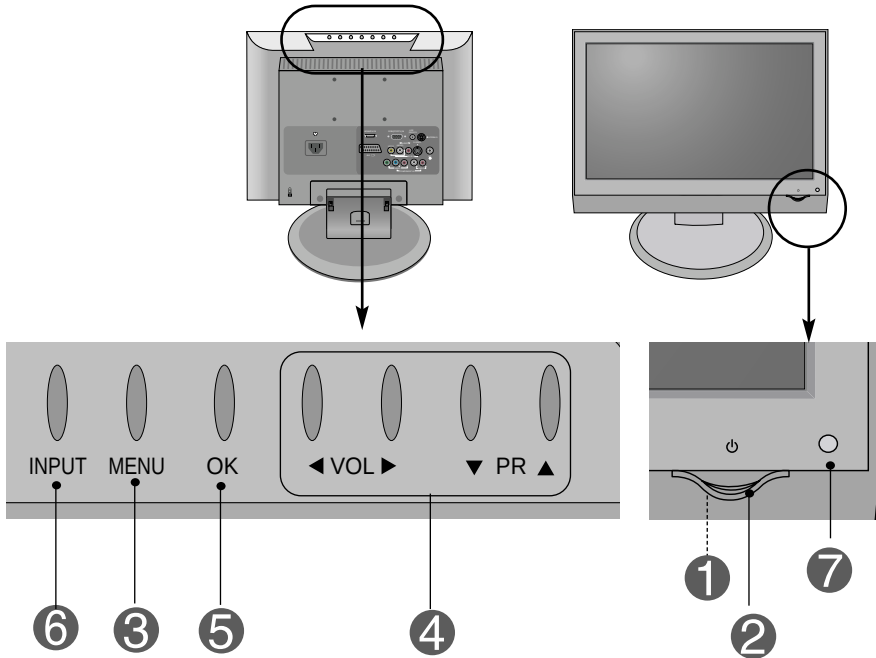

1

Virtavalo

- Valo palaa sinisenä, kun näyttö toimii normaalisti Käytössä (On) -tila. Jos kuvaruutu on Lepo (Sleep) -tilassa (virransäästö), merkkivalon väri vaihtuu keltaiseksi.

2

Virtapainike

- Laitteeseen kytketään virta painamalla virtapainiketta, ja virta katkaistaan painamalla painiketta uudelleen.

3

MENU (VALIKKO) -painike

- Kuvaruutuvalikon saa näkyviin tai piiloon painamalla tätä painiketta.

4

Säätö- ja valintapainikkeet

- Näillä painikkeilla voit valita vaihtoehtoja ja tehdä säätöjä kuvaruutuvalikossa.



- Näillä painikkeilla voit valita televisiokanavan.



- Näillä painikkeilla voit säätää äänenvoimakkuutta.

Äänenvoimakkuus

30

Kuvasäädöt

Kuvansäätöpainikkeiden nimet

5

OK-painike

- OK-painiketta käytetään yleensä valikon vaihtoehdon hyväksymiseen. Ellei näytössä ole valikkoa, OK-painikkeen painallus antaa tietoja käytössä olevasta signaalilähteestä.

6

INPUT (LÄHDE) -painike

TV	Televisio
AV1	SCART
AV2	Komposiitti, S-Video
Komponentti	HDTV, DVD
RGB	Analoginen VGA-signaali
HDMI/DVI	HDMI-digitaalisignaali

Sisääntulo

TV
AV1
AV2
Komponentti
✓ RGB
HDMI/DVI

▲▼ OK

Jokainen Input-painikkeen painallus vaihtaa signaalilähdettä seuraavassa järjestyksessä:
TV → AV1 → AV2 → Komponentti → RGB → HDMI/DVI.
Jos lähde ei lähetä signaalia useaan sekuntiin, tämä valikko tulee automaattisesti näkyviin.

7

Infrapunavastaanotin

- Infrapunavastaanotin vastaanottaa kaukosäätimen komennot.

Kuvasäädöt

Kuvaruutuvalikko

Kuvake	Toiminto
 Kanava	Kanavan asetus tai valinta televisiota katsottaessa
 Kuva	Kuvasäätöjen asetus
 Ääni	Äänen säätöjen asetus
 Aika	Ajan asetus
 Erityisasetukset	Lisätoimintojen valinta
 Näyttö	Näytön säätöjen asetus

Huomautus




Kuvaruutuvalikko

Kuvaruutuvalikon avulla voit säätää helposti näytön tilaa, koska käyttöliittymä on graafinen.

Kuvasäädöt

Kuvaruutuvalikon käyttö

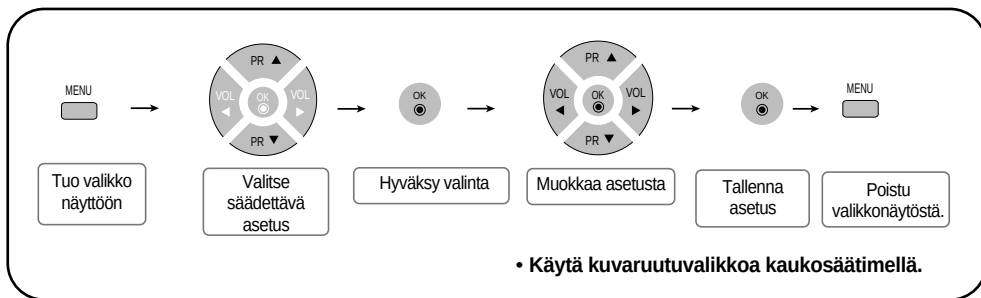


- 1 Paina MENU (VALIKKO) -painiketta. Näyttöön tulee kuvaruutuvalikko.
- 2 Valitse toiminto ▼ ▲ -painikkeilla.
- 3 Kun haluamasi kuvake on valittuna, paina OK-painiketta.
- 4 Muokkaa valittua asetusta ▼ ▲ ◀ ▶ -painikkeilla.
- 5 Hyväksy muutokset painamalla OK-painiketta.
- 6 Poistu kuvaruutuvalikosta painamalla MENU (VALIKKO) -painiketta toistuvasti.

Kuvasäädöt

Kuvaruutuvalikon kielen ja maan valitseminen

Asennusoppaan valikko tulee näkyviin, kun TV käynnistetään ensimmäisen kerran.

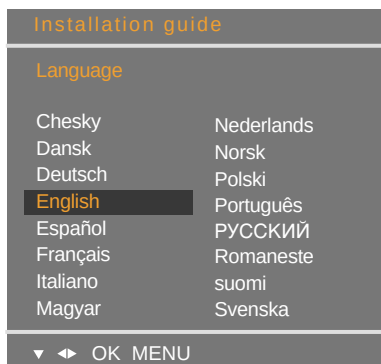

1. Valitse haluamasi kieli ▼▲◀▶ -painikkeilla ja paina sitten OK-painiketta.

2. Valitse maa ▼▲◀▶ -painikkeilla ja paina sitten OK-painiketta.

* Jos haluat muuttaa kielen tai maan asetusta

1. Paina MENU (VALIKKO) -painiketta ja valitse sitten ▼▲ -painikkeilla ERITYISASETUKSET -valikko.

2. Paina ► -painiketta ja valitse vaihtoehto Kieli (Language) ▼▲ -painikkeilla. Valikot voivat näkyä käytössä olevalla kielellä.

Voit myös valita maan painamalla ► -painiketta ja valitsemalla vaihtoehdon Maa ▼▲ -painikkeilla.

3. Paina ► -painiketta ja valitse sitten ▼▲◀▶ -painikkeilla haluamasi kieli tai maa.

4. Paina OK-painiketta.

5. Palaa television katseluun painamalla VALIKKO (MENU) -painiketta toistuvasti.

Huomautus


- Jos asennusoppaan valikosta ei poistuta painamalla MENU-painiketta tai odottamalla, että kuvaruutuvalikko poistuu näytöstä automaattisesti, asennusoppaan valikko tulee näkyviin aina, kun televisioon kytetään virta.
- Jos maavalinta on väärä, teksti-tv ei ehkä näy normaalisti ja sen käytössä voi olla häiriöitä.
- Maavalikon vaihtoehto heprea on tarkoitettu käytettäväksi hepreankielisissä maissa.

Kuvasäädöt



Kanavavalikko

Autom. kanavahaku

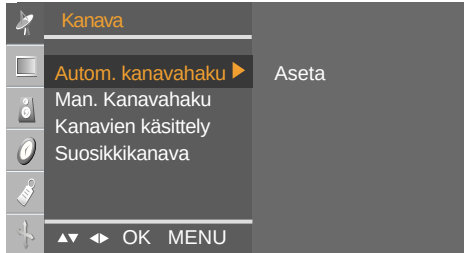

- Järjestelmä** Valitse järjestelmä ennen automaattista ohjelmanhakua. Valitse ▼▲ -painikkeilla televisiojärjestelmä, jota käytetään siinä maassa tai maanosassa, jonka televisiokanavia aiot katsoa.
* Tuetut kanavat: C(V/UHF 01–69) S(kaapeli 01–47)
BG: PAL B/G, SECAM B/G (Eurooppa/Itä-Eurooppa)
I: PAL I/II (Iso-Britannia/Irlanti)
DK: PAL D/K, SECAM D/K (Itä-Eurooppa)
L: SECAM L/L (Ranska)

- Tallenna** Valitse kanavapaikka, josta alkaen haluat tallentaa uudet kanavat, tai syötä kanavapaikan numero numeropainikkeilla. Jos esimerkiksi haluat pitää aiemmin tallennetut kanavat 1–10, valitse kanavapaikka 11. Televisio etsii kanavat ja tallentaa ne paikasta 11 alkaen.
* Käytettävissä olevat paikat: 0–99

- Haku** Aloita kanavien automaattinen haku painamalla OK- tai ► -painiketta. Televisio etsii kaikki käytettävissä olevat kanavat ja tallentaa ne automaattisesti. Voit keskeyttää automaattihaun painamalla MENU-painiketta. Kun automaattinen haku on suoritettu, näyttöön tulee kanavaluettelo.

Man. Kanavahaku



Kanavan vaihtaminen (Etsi jokainen kanava manuaalista ohjelmanhakua käyttäen ja tallenna asetukset painamalla MENU (VALIKKO) -painiketta.)

- Tallennus** Valitse tallennukseen käytettävä kanavapaikka ◀▶ -painikkeilla tai syötä kanavapaikan numero numeropainikkeilla.

- Järjestelmä** Valitse ▼▲ -painikkeilla televisiojärjestelmä, jota käytetään siinä maassa tai maanosassa, jonka televisiokanavia aiot katsoa.
BG: PAL B/G, SECAM B/G (Eurooppa/Itä-Eurooppa)
I: PAL I/II (Iso-Britannia/Irlanti)
DK: PAL D/K, SECAM D/K (Itä-Eurooppa)
L: SECAM L/L (Ranska)



Kuvasäädöt



Kanavavalikko

- Taajuuskaista** Valitse ▼ ▲-painikkeella vaihtoehto VHF/UHF antennin kautta välittyville kanaville tai Cable (Kaapeli) kaapelikanaville.
Kanavan vastaanotettavan valinta. : VHF/UHF/ Cable (VHF/UHF/Kaapeli).
- Kanava** Jos tiedät kanavan numeron, kirjoita se suoraan numeropainikkeilla 0–9.
- Hienosäätö** Jos kanava näkyy huonosti, vastaanottoa voi parantaa hienovirityksellä.
Säädä kuva ja ääni mahdollisimman hyväksi ◀ ▶-painikkeilla.
- Haku** Voit siirtyä ◀ ▶-painikkeilla edelliseen tai seuraavaan kanavaan.
- Nimi** Näyttää kanavalle määritetyn nimen. Television muistiin tallennettua kanavan nimeä voi vaihtaa, ja uusille kanaville voi antaa nimen.
Kanavapaikoille 0–99 voidaan antaa korkeintaan viidestä kirjaimesta tai numerosta koostuva nimi.
Siirrä kohdistin muutettavan merkkipaikan kohdalle ◀ ▶-painikkeilla. ->
Valitse ▼ ▲ merkki (välilyönti, numero 0–9, kirjain A–Z, + tai -) ala- ja ylänuolipainikkeilla. -> Paina OK- tai MENU-painiketta.

Kanavien käsittely

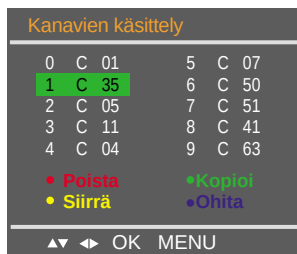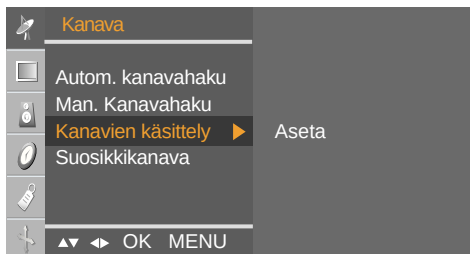

- Poista** Valitse poistettava TV-kanava ▼ ▲ ◀ ▶-painikkeilla. -> Paina kaukosäätimen punaista painiketta. -> Valitun kanavan tausta muuttuu punaiseksi.
Poista kanava painamalla Delete-painiketta vielä kerran.
Kaikki tätä kanavaa seuraavat kanavat siirtyvät askelen ylöspäin.
- Kopioi** Valitse kopioitava TV-kanava ▼ ▲ ◀ ▶-painikkeilla. -> Paina kaukosäätimen vihreää painiketta. -> Kaikki tätä kanavaa seuraavat kanavat siirtyvät askelen alaspäin.
- Siirrä** Valitse siirrettävä TV-kanava ▼ ▲ ◀ ▶-painikkeilla. -> Paina kaukosäätimen keltaista painiketta. -> Siirrä kanava haluamallesi kanavapaikalle ▼ ▲ ◀ ▶-painikkeilla. -> Lopeta toiminto painamalla keltaista painiketta uudelleen.
- Ohita** Valitse ohitettava kanavapaikka ▼ ▲ ◀ ▶-painikkeilla. -> Paina kaukosäätimen sinistä painiketta. Ohitettava kanava näkyy valikossa sinisenä.

Kuvasäädöt



Kanavavalikko

Suosikkikanava



Tämän toiminnon avulla voit valita haluamasi suosikkiohjelmat (8 kanavaa) suoraan. Valitse kanavat painamalla ▼ ▲ ◀ ▶ -painikkeita.

*** Keltainen näppäin:**

Suosikkiohjelma käyntiin: Siirtyminen suosikkikanavalle.


Suosikkiohjelma pois: Edellinen valitsemasi televisiokanava tulee näkyviin.

Kuvasäädöt



Kuvavalikko (RGB-PC, HDMI-PC)

PSM (Tallennettujen kuva-asetusten valinta)

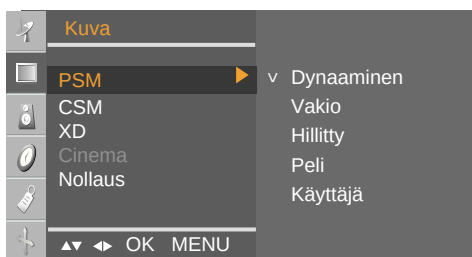

PSM-toiminto säätää kuvanlaatua automaattisesti.

- **Dynaaminen**

Valitsemalla tämän vaihtoehdon saat terävän kuvan.

- **Vakio**

Tämä on näytön tavallisin ja luonnollisin tila.

- **Hillitty**

Valitsemalla tämän vaihtoehdon saat pehmeän kuvan.


- **Peli**

Tämä vaihtoehto tuottaa dynaamisen kuvan pelejä pelattaessa.

- **Käyttäjä**

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit käyttää itse määrittämiäsi asetuksia.

CSM (Tallennetut väriasetukset)

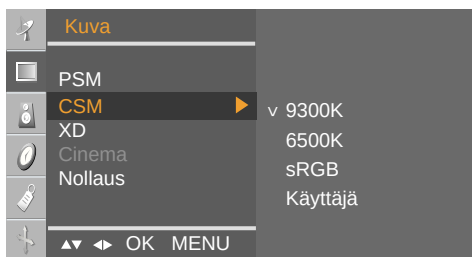

Käytetään esimääritettyjen väriasetusten valintaan.

- **9300K**

hieman purppurasävyinen valkoinen

- **6500K**

hieman sinertävä valkoinen

- **sRGB**

Hieman himmeämpi.


- **Käyttäjä**

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit käyttää itse määrittämiäsi asetuksia.

- **Punainen/Vihreä/Sininen**

Voit määrittää haluamasi väritasot.

XD

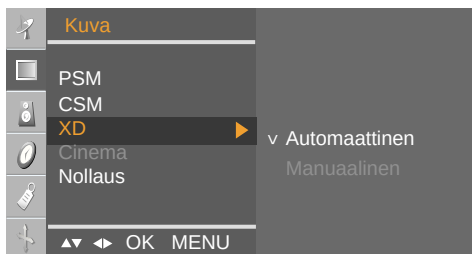

XD on LG Electronicsin ainutlaatuinen

kuvanparannustekniikka, joka käsittelee HD (teräväpiirto) -lähteestä tulevan signaalin digitaalisella signaalinkäsittelyalgoritmeilla. Tämä toiminto ei ole käytettävissä RGB-PC- eikä HDMI-PC-tilassa. Manual (Manuaalinen) aktivoituu, kun käyttäjä valitsee PSM-valikosta. (Se ei toimi RGB-PC- eikä HDMI-PC-tilassa.)

Cinema

(Toiminto on käytettävissä seuraavissa tiloissa: TV, AV ja Component 480i/576i.) Toiminto säätää laitteen kuvan mahdollisimman hyväksi elokuvaa katseltaessa. (Toiminto ei ole käytettävissä RGB/HDMI/DVI-tilassa.)

Nollaus


Palauta PSM-, CSM-, XD- ja Cinema-asetukset tehdasasetuksiksi.

Kuväsäädöt



Kuvavalikko (TV/Video/Komponentti/RGB-DTV/HDMI-DTV)

PSM (Tallennettujen kuva-asetusten valinta)

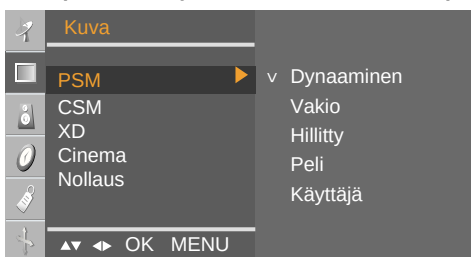

PSM-toiminto säätää kuvanlaatua automaattisesti.

- **Dynaaminen**
Valitsemalla tämän vaihtoehdon saat terävän kuvan.
- **Vakio**


Tämä on näytön tavallisin ja luonnollisin tila.

- **Hillitty**
Valitsemalla tämän vaihtoehdon saat pehmeän kuvan.
- **Peli**

Tämä vaihtoehto tuottaa dynaamisen kuvan pelejä pelattaessa.

- **Käyttäjä**
Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit käyttää itse määrittämiäsi asetuksia.

CSM (Tallennetut väriasetukset)

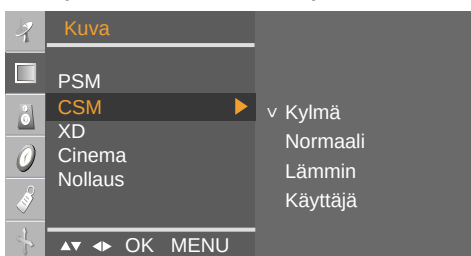

Käytetään esimääritettyjen väriasetusten valintaan.


- **Kylmä**
hieman purppurasävyinen valkoinen
- **Normaali**
hieman sinertävä valkoinen
- **Lämmin**
hieman punertava valkoinen
- **Käyttäjä**

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit käyttää itse määrittämiäsi asetuksia.

Punainen/Vihreä/Sininen

Voit määrittää haluamasi väritasot.

XD

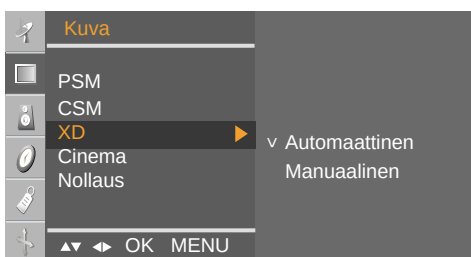

XD on LG Electronicsin ainutlaatuinen kuvanparannustekniikka, joka käsittelee HD (teräväpiirto) -lähteestä tulevan signaalin digitaalisella signaalinkäsittelyalgoritmeilla. Tämä toiminto ei ole käytettävissä RGB/PC- eikä HDMI-PC-tilassa. Manual (Manuaalinen) aktivoituu, kun käyttäjä valitaan PSM-valikosta


Cinema (Toiminto on käytettävissä seuraavissa tiloissa: TV, AV ja Component 480i/576i.) Toiminto säätää laitteen kuvan mahdollisimman hyväksi elokuvaa katseltaessa.

Nollaus Palauta PSM-, CSM-, XD- ja Cinema-asetukset tehdasasetuksiksi.

Kuvasäädöt



Äänivalikko

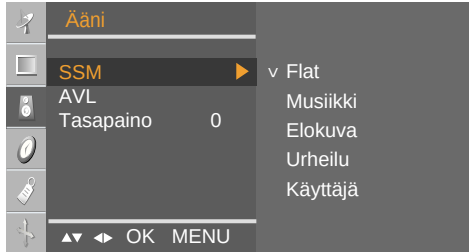

SSM

(Tallennetut
ääniasetukset)

Laite säätää äänenlaadun parhaaksi mahdolliseksi sen mukaan, millaista ohjelmaakatsot.

- **Flat**

Tämä vaihtoehto saa äänen kuulostamaan mahdollisimman luonnolliselta.

- **Musiikki**

Valitsemalla tämän asetuksen voit kuunnella musiikkia musiikin ehdoilla.

- **Elokuva**

Tämä asetus saa äänen kuulostamaan mahdollisimman täyteläiseltä.

- **Urheilu**

Valitse tämä vaihtoehto, kun katselet urheilulähetyksiä.

- **Käyttäjä**

Valitsemalla tämän vaihtoehdon voit käyttää itse määrittämiäsi asetuksia.

AVL

(Automaattinen
äänenvoimakkuus)

Tämä toiminto säätää eri kanavien ja kuvanlähteiden keskenään erilaiset äänenvoimakkuudet sopivalle tasolle. Voit ottaa toiminnon käyttöön valitsemalla vaihtoehdon On.


Tasapaino

Tällä toiminnolla voit säätää vasemman ja oikean kaiuttimen keskinäistä äänenvoimakkuutta.

Kuvasäädöt



Aikavalikko

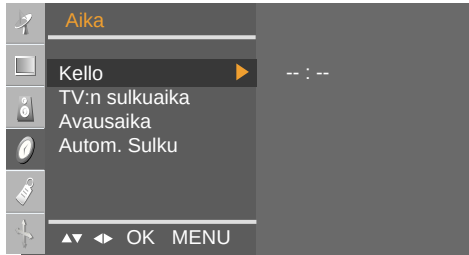

Kello

Tällä toiminnolla asetetaan laitteen kello oikeaan aikaan. Kello täytyy asettaa oikeaan aikaan ennen virrankytkentä- tai -katkaisua ajastimen käyttämistä.

- 1) Paina MENU (VALIKKO) -painiketta ja siirry Aika -valikkoon käyttämällä ▼▲-painikkeita.
 - 2) Paina ►-painiketta ja siirry Kello -valikkoon käyttämällä ▼▲-painikkeita.
 - 3) Paina ►-painiketta ja aseta tunnit (00–23) ▼▲-painikkeilla.
 - 4) Paina ►-painiketta ja aseta minuutit (00–59) ▼▲-painikkeilla.
- Oletusarvo on -- : --.
- 5) Tallenna asetukset painamalla OK- tai MENU-painiketta.

TV:n sulkuaika /Avausaika

TV:n sulkuaika katkaisee televisiosta automaattisesti virran määritettynä aikana.

- 1) Paina MENU (VALIKKO) -painiketta ja siirry Aika -valikkoon käyttämällä ▼▲-painikkeita.
- 2) Paina ►-painiketta ja valitse TV:n sulkuaika tai Avausaika ▼▲-painikkeilla.
- 3) Paina ►-painiketta ja aseta tunnit (00–23) ▼▲-painikkeilla.
- 4) Paina ►-painiketta ja aseta minuutit (00–59) ▼▲-painikkeilla.
- 5) Paina ►-painiketta ja valitse ▼▲-painikkeilla Päällä tai Pois.
- 6) Jos valitsit Avausaika, paina ►-painiketta ja aseta ▼▲ äänenvoimakkuus ja kanavanumero.
- 7) Tallenna asetukset painamalla OK- tai MENU-painiketta.

Autom. Sulku

Jos automaattinen virrankatkaisu on käytössä eikä tulosignaalia ole, television virta katkeaa automaattisesti 10 minuutin kuluttua. (Se ei ole käytettävissä PC-tuloa käytettäessä.)

- 1) Paina MENU (VALIKKO) -painiketta ja siirry Autom. Sulku ▼▲-valikkoon.
- 2) Paina ►-painiketta ja ▼▲ valitse sitten Päällä tai Pois.
- 3) Tallenna asetukset painamalla OK- tai MENU-painiketta.

Huomautus




- Jos virta katkeaa (virtajohto irrotetaan tai tapahtuu sähkökatko), kello on asetettava uudelleen aikaan.
- Kun ajastin on kytkenyt virran, eikä mitään painiketta paineta kahden tunnin kuluessa, televisio siirtyy automaattisesti takaisin valmiustilaan.
- Kun virran kytkentä- tai katkaisuaika on asetettu, ajastin kytkee tai katkaisee virran määritetyllä hetkellä joka päivä.
- Jos virran kytkentä- ja katkaisuaika ovat samat, virta ei kytkedy lainkaan.
- Television on oltava valmiustilassa, jotta kytkentäajastin toimisi
- Virrankytkentäajastinta käytettäessä television virta katkeaa automaattisesti, ellei televisiota käytetä kahden tunnin kuluessa ajastetusta virran kytkemisestä.

Kuvasäädöt



Lisätoimintovalikko

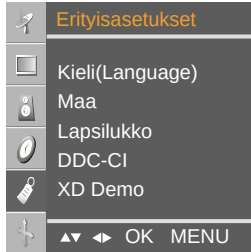

Kieli(Language) Vaihtaa kielen, jolla säätimien nimet esitetään.

Maa Valitse teksti-tv:lle paikallinen kieli. Muutoin teksti-tv ei ehkä näy normaalisti. Tämä ominaisuus ei ole käytettävissä kaikissa maissa.

Lapsilukko Valitse ▼ ▲ -painikkeilla vaihtoehto Päällä tai Pois. Lapsiturvatoiminnon ollessa käytössä televisiota voi käyttää vain kaukosäätimellä. Näin estetään television luvaton käyttö. Voit lukita kuvaruutuvalikot valitsemalla Lapsilukko -valikon vaihtoehdon Päällä. Voit poistaa lukituksen seuraavasti

:* Paina kaukosäätimen MENU (VALIKKO) -painiketta ja valitse Lapsilukko -valikon vaihtoehto Pois.

Merkkivalo Tällä toiminnolla voit valita television etupaneelissa olevan virtailmaisimen asetukseksi Päällä tai Pois. Jos asetus on Päällä, virtailmaisin syttyy automaattisesti.

DDC-CI DDC/CI (Display Data Channel Command Interface) on tietoliikenneprotokolla tietokoneen ja näytön välistä tietoliikennettä varten. DDC/CI:n avulla on mahdollista säätää ja asettaa toimintoja tietokoneen avulla näytön OSD-kuvaruutunäytön sijasta. Voit säätää näytön tietokoneen avulla muodostamalla yhteyden tietokoneen ja näytön välille, kun DDC/CI-asetuksena on ON (KÄYTÖSSÄ). Et voi säätää näyttöä tietokoneen avulla, koska tietokoneen ja näytön välillä ei ole yhteyttä, kun DDC/CI-asetuksena on OFF (EI KÄYTÖSSÄ).

XD Demo Voit katsoa, millainen ero kuvassa on, kun XD Demo on käytössä ja poissa käytöstä. (XD Demo ei ole käytettävissä RGB PC- eikä HDMI PC-tilassa.)

Kuvasäädöt



Näyttövalikko



Autom. asetukset

Tämä vaihtoehto säätää Sijainti-, Kello- ja Vaihe -asetukset automaattisesti. (Se ei ole käytettävissä RGB-DTV, HDMI-tilassa.)

Man. Asetukset

Tämä vaihtoehto on tarkoitettu Sijainti-, Kello- ja Vaihe -asetusten manuaaliseen säätöön.

- **Vaaka-as.** (Se ei ole käytettävissä HDMI-PC-tilassa.)
Siirtää kuvaa vasemmalle tai oikealle.
- **Pysty-as.** (Se ei ole käytettävissä HDMI-PC-tilassa.)
Siirtää kuvaa ylös tai alas.
- **Kello** (Se ei ole käytettävissä RGB-DTV, HDMI-tilassa.)
Kellotaajuutta säätämällä on tarkoitus poistaa kuvan taustalta pystysuorat juovat tai raidat. Samalla kuvan vaakamitta muuttuu.
- **Vaihe** (Se ei ole käytettävissä RGB-DTV, HDMI-tilassa.)
Säätää näytön tarkennusta. Vaihetta säätämällä on tarkoitus poistaa vaakasuora kohina sekä muuttaa merkit selviksi tai teräviksi.

ARC

Voit säätää kuvan koon näytössä.

- TV/Video-tilassa: Spectacle, Original, 4:3, 16:9, 14:9, Zoom1 ja Zoom2
- RGB/HDMI/DVI/Component-tilassa: 4:3, 16:9

Nollaus

Tällä toiminnolla voit palauttaa televisioon tehdasasetukset. Kieliasetus ei kuitenkaan muutu. (Toiminto on käytettävissä RGB-PC-, RGB-DTV- ja HDMI-DTV-tilassa.)

Vianmääritys

Ei kuvaa

- Onko laitteen virtajohto kytketty?
 - Syttyykö virtailmaisin?
 - Virta on kytketty ja virtailmaisimessa on sininen valo, mutta näyttö on hyvin tumma.
 - Onko virtailmaisimen valo keltainen?
 - Näkyykö ruudussa ilmoitus Out of range (Signaali taajuusalueen ulkopuolella)?
 - Näkyykö ruudussa ilmoitus Check signal cable (Tarkista kaapeli)?
- Tarkista, että virtajohto on kytketty pistorasiaan kunnolla.
 - Tarkista virtakytkimen asento.
 - Säädä kirkkaus ja kontrasti uudelleen.
 - Jos laite on virransäästötilassa, siirrä hiirtä tai paina jotakin näppäintä.
 - Tietokoneen (näytönohjaimen) lähettämän signaalin vaaka- tai pystypoikkeutustaajuus on laitteen taajuusalueen ulkopuolella. Säädä taajuus vastaamaan tämän oppaan osiossa Tekniset tiedot esitettyjä arvoja.
* Enimmäistarkkuus
1680 x 1050 taajuudella 60 Hz
 - Tietokoneen ja television välinen kaapeli ei ole kytketty. Tarkista kaapeli
 - Tarkista signaali painamalla kaukosäätimen INPUT (LÄHDE) -painiketta.

Virheilmoitus Unknown Product (Tuntematon laite)

- Onko laiteajuri asennettu?
- Asenna tuotteen mukana toimitettu laiteajuri. Laiteajurin voi myös ladata osoitteesta <http://www.lge.com/>.
 - Tarkista näytönohjaimen käyttöoppaasta, tukeeko näytönohjain kytke ja käytä -asennusta.

Huomautus



- * **Pystypoikkeutustaajuus:** Jotta laite pystyisi esittämään liikkuvaa kuvaa, kuva vaihtuu useita kertoja sekunnissa. Pystypoikkeutustaajuus eli virkistystaajuus ilmaisee, montako kuvaa sekunnissa näytetään. Sen yksikkö on Hz.
- * **Vaakapoikkeutustaajuus:** Juovan kesto on aika, joka kuluu yhden vaakajuovan piirtämiseen. Kun 1 jaetaan juovan kestolla, saadaan sekunnissa piirrettävien vaakajuovien määrä eli vaakapoikkeutustaajuus. Sen yksikkö on kHz.

Vianmääritys

Kuva näyttää oudolta.

- Näkyykö kuva oikeassa kohdassa?
 - Säädä kuvan sijaintia Position (Sijainti) -valikossa.
 - Tarkista, tukeeko laite näyttökortin käyttämää tarkkuutta ja virkistystaajuutta. Jos taajuus ei ole laitteen tukemalla alueella, määritä tietokone käyttämään suositustarkkuutta Ohjauspaneelin Näyttö-sovelluksen Asetukset-välilehdellä.
- Näkyykö taustalla ohuita viivoja?
 - Säädä kellotaajuutta Kello -valikossa.
- Kuvassa on vaakasuoraa kohinaa tai teksti näyttää epäselvältä.
 - Säädä vaihetta Vaihe -valikossa.

Ruudussa näkyy jälkikuva.

- Ruudussa näkyy jälkikuva, kun laitteesta katkaistaan virta.
 - Jos ruudussa on pitkään sama kuva, kuvapisteet voivat vahingoittua nopeasti. Käytä näytönsäästötoimintoa.

Vianmääritys

Äänet eivät toimi.

- Ei ääntä
 - Tarkista, että äänikaapeli on oikein kytketty.
 - Säädä äänenvoimakkuutta.
 - Tarkista, että ääniasetukset ovat oikein.
- Ääni on liian hiljainen.
 - Säädä äänenvoimakkuutta.

Televisio ei toimi.

- Laite ei vastaanota TV-signaalia.
 - Tarkista, että olet valinnut oikean kanava-alueen.
 - Käytä automaattista kanavanhakutoimintoa.
 - Tarkista, että televisioantenni on oikein kytketty.

Ruutu on oudon värinen.

- Näytönohjain on vähäväriseissä tilassa (16 väriä).
 - Ota käyttöön vähintään 24-bittinen näyttötila (True Colour) Ohjauspaneelin Näyttö-sovelluksen Asetukset-välilehden avattavasta Värit-luetteluudusta.
- Näyttö on yksivärinen tai värit ovat epävakaat.
 - Tarkista kaapelin kytkentä. Irrota tarvittaessa tietokoneen näytönohjain ja aseta se takaisin paikalleen.
- Onko näytössä mustia pisteitä?
 - Näytössä voi näkyä punaisia, vihreitä, valkoisia tai mustia kuvapisteitä. Ne johtuvat LCD-paneelin toimintaperiaatteesta. Kyseessä ei ole vika.

Tekniset tiedot

Tuotteen teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta.

LCD-paneeli	Näytön tyyppi	20,1 tuuman leveä (51,113 cm) TFT (ohutkalvotransistori) LCD (nestekidenäyttö) -paneeli Näkyvän osan lävistäjä: 51,113 cm
	Pisteväli	0,258 mm
Videosignaali	Enimmäistarkkuus	RGB : 1680 X 1050, taajuudella 60 Hz HDMI/DVI : 1680 X 1050, taajuudella 60 Hz
	Suositustarkkuus	1680 X 1050, taajuudella 60 Hz
	Vaakapoikkeutustaajuus	28 - 83 kHz
	Pystypoikkeutustaajuus	56 - 75 Hz
	Tahdistustyyppi	Erillinen synkronointi, digitaalinen
Tuloliitännät	S-Video, komposiittivideo, TV-antenni, D-Sub-analogiatulo, HDMI, SCART, äänitulo, kuulokeliitäntä, komponenttiliitäntä	
Virta	Nimellisjännite	AC 100–240 V~, 50/60 Hz, 1,0 A
	Tehontarve	Virta kytkettynä : 50 W (normaali) Valmiustilassa ≤ 1 W Virta katkaistuna ≤ 1 W
Kääntövara	Kallistus	-3° ~ 10°
	Kierto	350°
Mitat ja massa	Mitat (L x P x K)	484,3 mm x 230,0 mm x 414,3 mm
	Massa ilman pakkausta	4,8 kg (10,58 lbs)
Ympäristö	Käyttövaatimukset	Lämpötila: 10°C ~ 35°C , Kosteus: 20% ~ 80%
	Säilytysvaatimukset	Lämpötila: -10°C ~ 60°C , Kosteus: 5% ~ 90%

Tekniset tiedot

● PC-näyttötilat

Näyttötila		Vaakapoikk eutus-taajuus (kHz)	Pystypoikk eutus- taajuus (Hz)	Näyttötila		Vaakapoikk eutus-taajuus (kHz)	Pystypoikk eutus- taajuus (Hz)
1	720 x 400	31,468	70	11	1680 x 1050	64,674	60
2	640 x 480	31,469	60	12	1680 x 1050	65,290	60
3	640 x 480	37,500	75				
4	800 x 600	37,879	60				
5	800 x 600	46,875	75				
6	1024 x 768	48,363	60				
7	1024 x 768	60,123	75				
8	1152 x 864	67,500	75				
9	1280 x 1024	63,981	60				
10	1280 x 1024	79,976	75				

● DTV - säätäminen

Näyttötila		Vaakapoikk eutus-taajuus (kHz)	Pystypoikk eutus- taajuus (Hz)
1	720 x 480/60p	31,47	60
2	720 x 480/60p	31,5	60
3	720 x 576/50p	31,25	50
4	1280 x 720/50p	37,5	50
5	1280 x 720/60p	44,96	60
6	1280 x 720/60p	45	60
7	1920 x 1080/60i	33,72	60
8	1920 x 1080/60i	33,75	60
9	1920 x 1080/50i	28,125	50

● Virtailmaisoin

Tila	Väri
Virta kytkettynä	Sininen
Valmiustilassa	Keltainen
Virta katkaistuna	ei valoa


Tekniset tiedot

● VESA-seinäteline


Tämä tuote on yhteensopiva asennustelineiden mittoja koskevien VESA-määritysten kanssa.

1. Irrota saranan kansi ruuvitalalla kuvan mukaisesti.

2. Irrota tuki vetämällä samalla, kun painat jalustan rungossa olevaa painiketta, kuvan nuolten mukaan.

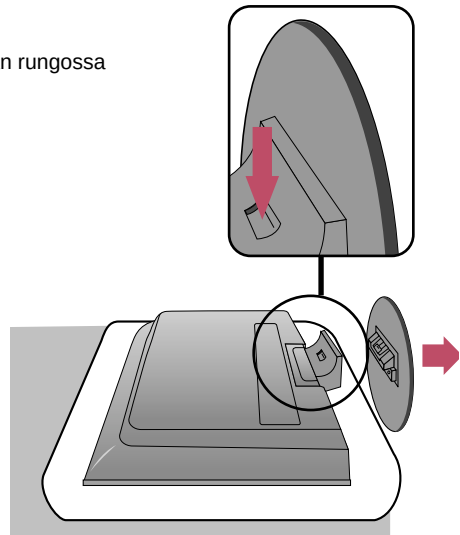


3. Käännä jalustan runko ylös.

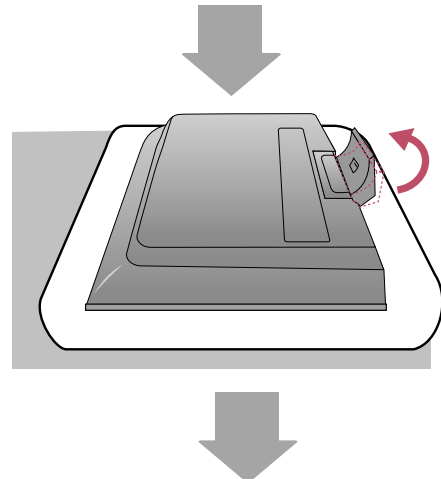


Tekniset tiedot



4. Poista jalustan runko vetämällä ja pitämällä salpoja painettuna.

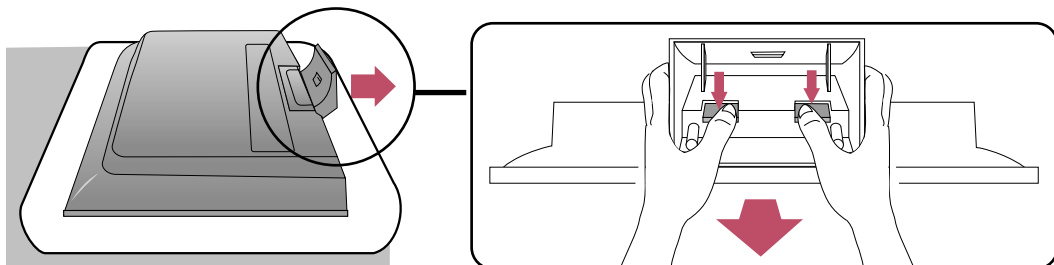

5. Kiristä ruuvit laitteen takana ja tuessa.

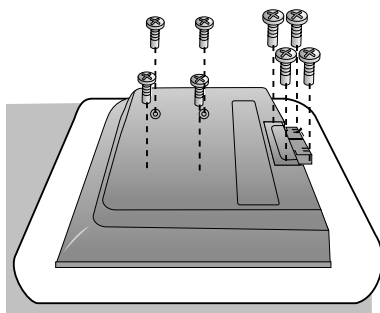

6. Asenna VESA-seinäteline.

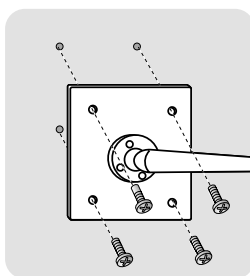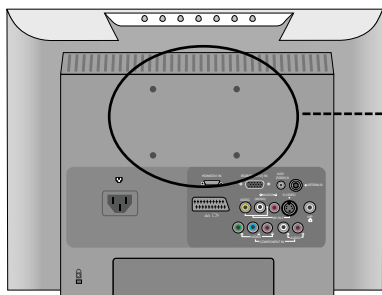

VESA-seinäteline

VESA-asennusteline voi olla seinäasennukseen tai jalalliseen asennukseen tarkoitettu. Laitteeseen voidaan kiinnittää VESA-yhteensopiva kiinnike. (Kiinnikkeet ovat lisävarusteita.) Lisätietoja on julkaisussa VESA Wall Mounting Instruction Guide.