DV340.350-P.BIDNLLK_1813_INNI 1/22/08 2:11 PM Page 1

LG

BAHASA

DV340 / DV350

P/No. : MFL57001813

Tindakan Keselamatan



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.




Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama alat.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN UNIT DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan ini pada tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.

PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi. Rangkai set sesuai dengan instruksi pemasangan. Celah atau lubang pada rak sangat bagus untuk ventilasi dan pastikan pengoperasian yang sesuai dari produk dan lindungi dari kelebihan panas. Lubang tidak akan tertutup dengan meletakkan produk pada ranjang, sofa, karpet atau permukaan yang sejenis. Produk ini jangan diletakkan atau dirangkai didalam seperti rak buku atau rak kecuali dengan ventilasi yang cukup atau instruksi pemasangan memperbolehkannya.

PERHATIAN: Produk ini menggunakan Sistem Laser.



Agar dapat menggunakan produk ini dengan benar, bacalah buku panduan dengan baik dan simpanlah untuk keperluan mendatang. Bila alat harus diperbaiki, hubungi pusat servis resmi-Lihat prosedur untuk servis. Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur kerja yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam buku ini dapat menyebabkan terkena sinar radiasi yang berbahaya. Untuk mencegah terkena sinar langsung dari jarum laser, jangan membuka bagian dalam. Jika dibuka dapat terjadi radiasi laser pada penglihatan. JANGAN MENATAP JARUM LASER.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetesi atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan di atasnya.

PERHATIAN mengenai Power Cord
Kebanyakan peralatan dianjurkan menggunakan sirkuit resmi;
Berarti, saluran sirkuit tunggal dimana hanya ada saluran power dari peralatan dan tidak ada saluran tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku panduan ini untuk memastikan. Jangan memberikan beban terlalu berat pada stop kontak, stop kontak yang rusak atau longgar, kabel terlalu panjang, power cord kusut, atau isolasi kabel yang retak atau rusak sangat berbahaya. Beberapa dari kondisi tersebut mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran. Periksa kabel secara berkala dari peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau bahaya, cabut kabelnya, hentikan pemakaian peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat di tempat servis yang resmi. Lindungi power cord dari gangguan fisik atau mekanik, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, stop kontak dan titik dimana kabel keluar dari peralatan.
Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.

Diproduksi di bawah lisensi dari Dolby Laboratories. Simbol "Dolby" dan double-D adalah merk dagang dari Dolby Laboratories.

DVD-VIDEO : دیسک های نظیر فیلم که قابل خریداری و کرایه هستند.

Daftar Isi

Tindakan Keselamatan 2
Jenis Disc Yang Dapat Diputar 3
Menghubungkan unit 4
Main Unit 4
Remote Control 5
Mengatur setting 6-7
Tampilan Informasi Disc 7
Memutar Disc 8-9
Memutar file DivX movie 9
Mendengarkan Disc atau file musik 10
Melihat file foto 10
Kode Bahasa 11
Kode Area. 11
Pemecahan Masalah 12
Spesifikasi 12

انواع دیسک های قابل پخش

آرم	نوع
DVD VIDEO	
DVD R	
DVD RW	
RW DVD+R	
RW DVD+ReWritable	
COMPACT disc DIGITAL AUDIO	

Tentang Tampilan Simbol ⊘

" ⊘ " mungkin muncul di layar TV saat pengoperasian dan menunjukkan bahwa fungsi ini diterangkan di dalam buku panduan pemilik ini tidak ada pada disc.

Kode Regional

Unit ini memiliki kode regional yang tercetak pada belakang unit. Unit ini hanya dapat memutar disc DVD berlabel sama dengan yang tercetak di belakang unit atau "ALL".

- Kebanyakan disc DVD mempunyai globe dengan satu nomor atau lebih yang dapat dilihat dari tutupnya. Nomor ini harus sesuai dengan kode wilayah DVD player Anda, jika tidak disc tidak dapat diputar.
- Jika Anda mencoba memutar DVD dengan kode wilayah yang berbeda dengan kode player Anda, pesan "Periksa Kode Regional" akan muncul di layar TV.

Keterangan Hak Cipta:


Menurut hukum dilarang mengkopi, menyiarkan, menunjukkan, menyiarkan via kabel, memutar di tempat umum, atau menyewakan material yang ada hak cipta tanpa izin. Produk ini dilengkapi dengan alat proteksi copy yang dibuat oleh Macrovision. Sinyal proteksi Copy direkam di Disc tertentu. Saat Anda merekam atau memutar gambar dari disc-disc ini akan muncul suara berisik. Produk ini memiliki proteksi hak cipta teknologi yang dilindungi hak paten U.S dan hak properti intelektual yang dimiliki Macrovision Corporation dan hak lainnya. Penggunaan hak cipta ini harus dengan izin Macrovision corporation, dan ditujukan hanya untuk penggunaan dalam rumah dan penggunaan terbatas lainnya kecuali dengan seizin Macrovision Corporation. Dilarang membongkar produk ini untuk mempelajari cara kerjanya.

PEMBELI HENDAKNYA MENYADARI BAHWA TIDAK SEMUA TELEVISI DEFINISI TINGGI BENAR-BENAR KOMPATIBEL DENGAN PRODUK INI DAN MUNGKIN MENYEBABKAN DITAMPILKAN PEMBERITAHUAN TERTENTU. SEANDAINYA ADA PEMBERITAHUAN MASALAH GAMBAR PROGRESSIVE SCAN 525 ATAU 625, DISARANKAN AGAR PEMAKAI MEMINDAHKAN SAMBUNGAN KE OUTPUT 'STANDARD DEFINITION' APABILA ADA PERTANYAAN TENTANG KOMPABILITAS PESAWAT TV KAMI DENGAN MODEL DVD PLAYER 525p DAN 625p, SILAKAN HUBUNGI PUSAT LAYANAN PELANGGAN KAMI.

Menghubungkan unit

Hubungan Audio dan Video

Jack Audio/Video unit adalah berkode warna (kuning untuk video, merah untuk audio kanan dan putih untuk audio kiri). Jika TV anda hanya satu input untuk audio (mono), hubungkan jack audio kiri (putih) pada unit.

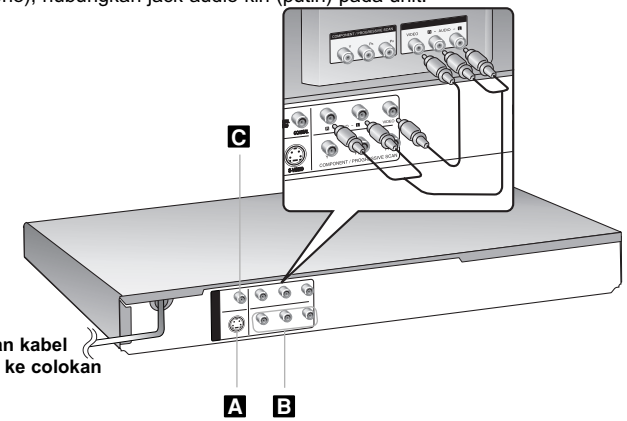

Hubungkan kabel power AC ke colokan listrik.

Menghubungkan unit - Hal-hal yang dapat anda lakukan

A Hubungan S-Video

Hubungkan jack S-VIDEO OUTPUT pada unit ke jack input yang sesuai pada TV anda menggunakan kabel S-Video.
Anda tetap perlu untuk menghubungkan kabel audio kiri dan kanan ke TV, atau kabel digital audio ke stereo anda.

Perhatian : Anda harus mengatur pilihan [TV Output Select] ke [S-Video] pada menu setup untuk menggunakan hubungan ini. (Lihat halaman 6)

B Hubungan Component Video

Hubungkan jack COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT pada unit ke jack input yang sesuai pada TV anda menggunakan kabel YPbPr.

- Anda tetap perlu untuk menghubungkan kabel audio kiri dan kanan ke TV, atau kabel digital audio ke stereo anda.
- Jika TV anda menerima format sinyal progressive, anda harus menggunakan hubungan ini dan mengatur [Progressive Scan] ke [On] pada menu setup. (Lihat halaman 6)

Perhatian : Anda harus mengatur pilihan [TV Output Select] ke [YPbPr] pada menu setup untuk menggunakan hubungan ini. (Lihat halaman 6)


C Hubungan Digital Audio Output

Hubungkan salah satu jack DIGITAL AUDIO OUTPUT unit (COAXIAL) ke jack yang sesuai pada amplifier anda.


- Jika format audio dari keluaran digital tidak cocok dengan kemampuan receiver Anda, receiver akan mengeluarkan suara distorsi yang kuat atau tidak bersuara sama sekali.
- Untuk melihat format audio dari disc yang sedang diputar pada layar tampilan, tekan AUDIO.
- Unit ini tidak memainkan internal terkode (2 channel) dari track suara DTS. Untuk menikmati DTS multi channel surround, anda harus menghubungkan unit ini ke amplifier DTS yang sesuai melalui salah satu output digital audio unit ini.

Main Unit

DV340

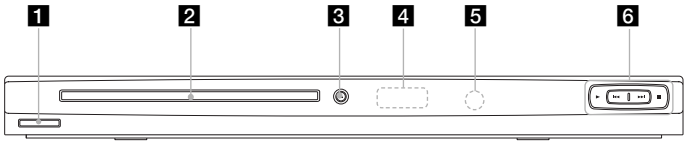

DV350

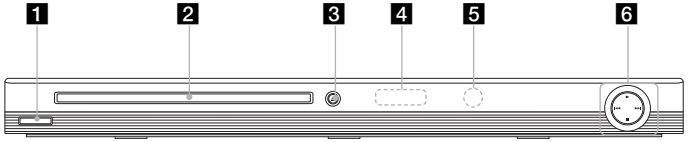

1 ⏻/I **(Power)**
Menyalakan dan mematikan unit.

2 **Disc Tray**
Masukkan disc disini.

3 ⏏ **(Open / Close)**
Membuka atau menutup disc tray.

4 **Jendela Tampilan**
Menampilkan status player yang aktif.

5 **Remote sensor**
Arahkan remote control kesini.

6
- ► **(Play)**
  Memulai playback.
- ■ **(Stop)**
  Menghentikan playback.
- I◄◄ **(Skip)**
  Kembali ke awal dari chapter atau track yang sedang diputar atau pindah ke chapter atau track sebelumnya.
- ►►I **(Skip)**
  Pindah ke chapter atau track berikutnya.


Remote Control

POWER (⏻)
Menyalakan dan mematikan unit.

SCAN (◀◀ / ▶▶)
Pencarian kebelakang atau kedepan.
SKIP (I◀◀ / ▶▶I)
Pindah ke chapter/track berikutnya atau sebelumnya.
PAUSE/STEP (II)
Menghentikan playback sementara/tekan beberapa kali untuk frame-by-frame playback.
PLAY (►)
Memulai playback.
STOP (■)
Menghentikan playback.

DVD MENU
Mengakses menu DVD.

DISPLAY
Mengakses tampilan pada layar.
AUDIO ( )
Memilih bahasa audio atau channel audio.
SUBTITLE ( )
Memilih bahasa subtitle.
ANGLE ( )
Memilih sudut kamera DVD, jika tersedia.
SETUP
Masuk atau keluar menu Setup.

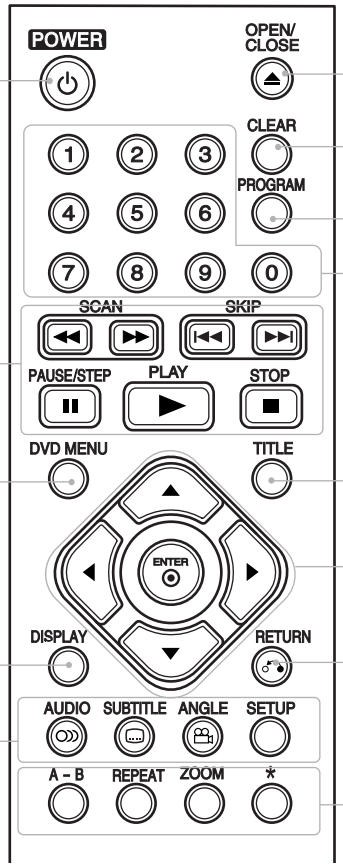

Pemasangan baterai Remote control

Bukalah tutup baterai pada bagian belakang dari remote control,dan masukkan dua baterai (size AAA) dengan + dan - yang sesuai.

OPEN/CLOSE
Membuka dan menutup disc tray.

CLEAR
Menghapus nomor track pada daftar Program.

PROGRAM
Masuk ke program edit mode.

Tombol numerik
Memilih nomor dalam sebuah menu

TITLE
Mengakses menu title dari disc.

▲▼◄►
Navigasi pada menu.
ENTER ( )
Memilih menu yang dipilih.

RETURN ( )
Tekan untuk pindah ke belakang dalam menu atau keluar menu.

A-B
Mengulang bagian.
REPEAT
Mengulang chapter, track, title atau all.
ZOOM
Membesarkan gambar video.
*
Tombol ini tidak berfungsi.

Mengatur setting

	PADA REMOTE
1 Menampilkan setup menu:	SETUP
2 Memilih option diinginkan pada level pertama:	▲▼
3 Pindah ke level kedua:	►
4 Memilih option diinginkan pada level kedua:	▲▼
5 Pindah ke level ketiga:	►
6 Merubah setting:	▲▼ / ENTER

Mengatur setting - Hal-hal yang dapat anda lakukan

Ketika menghidupkan untuk pertama kali

Menu untuk memilih bahasa akan muncul ketika anda menghidupkan unit untuk pertama kali. Anda harus memilih bahasa untuk unit. Gunakan ▲▼ ◄ ► untuk memilih bahasa lalu tekan **ENTER** dan menu konfirmasi muncul. Gunakan ◄ ► untuk memilih [Pilih] lalu tekan **ENTER**.

Mengatur seting bahasa

Menu Bahasa – Pilih bahasa untuk menu Setup dan tampilan di layar tampilan.

Audio Disk/Teks Disk/Menu Disk – Pilih bahasa yang Anda sukai untuk audio disk, teks disk dan menu disk.

[Asli]: Lihat bahasa aslinya yang digunakan ketika disc direkam.
[Lainnya]: Untuk memilih bahasa lain, tekan tombol numerik kemudian tekan **ENTER** untuk memasukkan 4-digit angka sesuai dengan daftar kode bahasa (lihat halaman 11) Jika Anda memasukkan kode bahasa yang salah, tekan **CLEAR** untuk menghapus nomor lalu diperbaiki.
[Off] (untuk Teks Disk): Matikan Subtitle.

Mengatur seting tampilan

Format TV – Pilih sesuai format TV untuk digunakan berdasarkan bentuk dari layar TV anda.

[4:3]: Pilih ketika lebar TV 4:3 terhubung.
[16:9]: Pilih ketika lebar TV 16:9 terhubung.

Mode Tampilan – Jika anda memilih 4:3, anda telah menentukan bagaimana program lebar layar dan film ditampilkan pada layar TV anda.

[Letterbox]: Tampilan ini gambar lebar dengan pita hitam di bagian atas dan bawah layar.
[Panscan]: Pilihan ini menentukan layar 4:3, dengan bentuk gambar seperlunya.

Progressive Scan (Untuk hubungan Component Video) – Pilih ketika jack COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT mengelurkan sinyal progressive. Jika TV anda menerima format sinyal progressive, anda akan menikmati hasil warna akurat dan gambar kualitas tinggi dengan memilih [Aktif]. Jika TV anda tidak menerima format sinyal progressive, pilih [Mati].

Jika anda mengatur Progressive Scan ke [Aktif] dan error, anda harus mereset unit. Pertama, keluarkan disc dalam unit. Lalu, tekan dan tahan **STOP** selama lima detik. Video output akan kembali ke seting standard, dan gambar akan terlihat pada TV anda.

TV Output Select – Pilih option sesuai dengan jenis hubungan TV anda.

[YPbPr]: Ketika TV anda terhubung dengan jack COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT pada unit.
[S-Video]: Ketika TV anda terhubung dengan jack S-Video.

Mengatur seting audio

Dolby Digital / **DTS** / **MPEG –** Pilih jenis dari sinyal digital audio ketika menggunakan jack DIGITAL AUDIO OUTPUT .

[Bitstream] – Pilih ini jika Anda menghubungkan jack DIGITAL AUDIO OUTPUT unit ini ke amplifier dengan built-in Dolby Digital, DTS atau MPEG decoder.
[PCM] (untuk Dolby Digital / MPEG) – Pilih ini jika Anda menghubungkan jack DIGITAL AUDIO OUTPUT unit ini ke amplifier tanpa built-in Dolby Digital atau MPEG decoder.

[Off] (untuk DTS) – Pilih ini jika Anda menghubungkan jack DIGITAL AUDIO OUTPUT unit ini ke amplifier tanpa built-in DTS decoder.

Frek. Sampel (Frekuensi) – Pilih frekuensi sampel dari sinyal audio audio.

[48 KHz]: Sinyal audio selalu dikonversi ke 48 kHz.
[96 KHz]: Sinyal audio keluar pada format asli.

DRC (Dynamic Range Control) – Membuat suara tetap jelas ketika volume dikecilkan (hanya Dolby Digital). Atur option [Aktif] untuk efek ini.

Vocal – Atur option [On] hanya jika DVD karaoke multi-channel diputar. Channel karaoke pada disc akan tergabung dalam suara stereo normal.

Mengatur seting kunci

Anda harus mengatur [Kode Negara] untuk menggnakan kunci. Pilih [Kode Negara] lalu tekan ►. Masukkan 4-digit kode pengaman lalu tekan **ENTER**. Masukkan kembali lalu tekan **ENTER** untuk menegaskan. Jika anda salah dalam memasukkan nomor, tekan **CLEAR** lalu diperbaiki.
Jika anda lupa Kode Pengaman anda dapat meresetnya. Tampilkan menu setup lalu masukkan 6-digit nomor “210499”. “P CLr” muncul pada jendela display dan kode pengaman terhapus.

Tingkatan – Pilih level tingkatan. Level lebih rendah, tingkatan lebih ketat. Pilih [Mati] untuk menonaktifkan tingkatan.

Kode Pengaman – Atur atau rubah kode pengaman untuk seting kunci.
[Baru]: Masukkan 4-digit kode pengaman baru menggunakan tombol numerik, lalu tekan **ENTER**. Masukkan kode pengaman kembali untuk konfirmasi.
[Ganti]: Masukkan kode pengaman baru dua kali setelah memasukkan kode lama.

Kode Negara – Pilih kode untuk area geografis seperti level tingkatan playback. Hal ini menentukan standar area yang digunakan untuk mengontrol DVD sesuai kontrol orang tua (lihat halaman 11)

Mengatur seting lainnya

PBC (Playback Control) – Playback control menghasilkan fitur navigasi khusus yang terdapat pada beberapa disc. Pilih [Aktif] untuk menggunakan fitur ini.

B.L.E. (Black Level Expansion) – Untuk memilih level kehitaman dari gambar playback. Set kesukaan anda sesuai kemampuan monitor anda.

DivX(R) VOD – Kami menyediakan anda kode registrasi DivX® VOD (Video On Demand) yang memperbolehkan anda menyewa dan membeli video menggunakan pelayanan DivX® Untuk informasi lebih jelas, kunjungi www.divx.com/vod. Tekan **ENTER** ketika ikon [Pilih] disorot dan anda dapat melihat kode registrasi dari unit.

Semua video download dari DivX® VOD hanya dapat diputar pada unit ini.

Tampilan Informasi Disc

	PADA REMOTE
1 Tekan DISPLAY:	**DISPLAY**
2 Pilih item:	**▲▼**
3 Mengatur seting menu Tampilan:	**◄► / ENTER**
4 Kembali keluar:	**DISPLAY**

Tampilan Informasi Disc - Hal-hal yang dapat anda lakukan

Anda dapat memilih item menggunakan▲▼ dan merubah atau memilih setting menggunakan ◄►.



Jumlah/total title (atau track) yang sedang diputar dari title (atau track).




Jumlah/total chapter yang sedang diputar dari chapter.



Sisa waktu pemutaran.



Pemilihan bahasa audio atau channel.



Pemilihan subtitle.



Pemilihan sudut/jumlah sudut.

Simbol yang terdapat pada buku panduan

- **ALL** Semua disc pada daftar dibawah
- **DVD** DVD dan DVD±R/RW jadi
- **MP3** File MP3
- **WMA** File WMA
- **ACD** CD Audio
- **CD-G** Disc CD-G
- **DivX** File DivX

Memutar Disc

	PADA REMOTE
1 Buka disc tray:	⏏ OPEN/CLOSE
2 Masukkan Disc:	-
3 Tutup disc tray:	⏏ OPEN/CLOSE
4 Mulai playback:	► PLAY
5 Berhenti playback	■ STOP

Memutar Disc - Hal-hal yang dapat anda lakukan

Menghentikan playback

Unit merekam titik berhenti sesuai dengan disc. Muncul " ❚❚■ " pada layar sekilas. Tekan **PLAY (►)** untuk kembali playback (dari titik adegan).
Jika anda menekan **STOP (■)** kembali atau mengeluarkan disc (muncul " ■ " pada layar), unit akan menghapus titik berhenti.
(❚❚■ =Berhenti sementara, ■ =Berhenti sepenuhnya) Titik berhenti sementara kemungkinan terhapus ketika tombol ditekan (contohnya : POWER, OPEN/CLOSE, dll).

Memutar DVD yang memiiki menu DVD

Kebanyakan DVD terkini memiliki menu yang muncul pertama kali sebelum film diputar . Anda dapat navigasi menu menggunakan ▲▼◄► atau tombol numerik untuk menyorot option. Tekan **ENTER** untuk memilih.

Memutar disc DVD VR

Unit ini akan memutar disc DVD-R/RW yang direkam menggunakan format Video Recording (VR). Ketika anda memasukkan disc DVD VR, menu akan muncul pada layar. Gunakan ▲▼ untuk memilih title lalu tekan **PLAY (►)**. Untuk menampilkan menu DVD-VR, tekan **DVD MENU** atau **TITLE**.
Beberapa disc DVD-VR dibuat dengan CPRM data melalui DVD RECORDER. Player tidak support jenis dari disc ini.

Melewati chapter/track berikutnya/sebelumnya ALL

Tekan **SKIP (►►I)** untuk pindah ke chapter/track berikutnya.
Tekan **SKIP (I◄◄)** untuk kembali ke awal dari chapter/track yang diputar.
Tekan **SKIP (I◄◄)** dua kali dengan cepat untuk kembali ke chapter/track sebelumnya.

Menghentikan sementara playback ALL

Tekan **PAUSE/STEP (❚❚)** untuk pause playback. Tekan **PLAY (►)** untuk melanjutkan playback.

Frame-by-Frame playback DVD DivX

Tekan **PAUSE/STEP (❚❚)** berulang untuk memutar Frame-by-Frame playback.

Memutar berulang ALL

Tekan **REPEAT** berulang untuk memilih item berulang. Title, chapter atau track yang diputar akan diputar berulang. Untuk kembali ke normal playback, tekan **REPEAT** berulang untuk memilih [Off].

Maju cepat atau Mundur cepat

DVD DivX ACD WMA MP3

Tekan **SCAN (◄◄** atau **►►)** untuk memutar cepat kedepan atau cepat kebelakang saat playback. Anda dapat merubah kecepatan playback dengan menekan **SCAN (◄◄** atau **►►)** berulang. Tekan **PLAY (►)** untuk melanjutkan pemutaran kecepatan normal.

Mengulang urutan (A-B) DVD DivX ACD

Tekan **A-B** pada awal dari bagian yang diulang dan tekan kembali pada akhir dari yang diulang. Bagian yang anda pilih akan diulang terus menerus. Untuk kembali normal playback, tekan **A-B** untuk memilih [Off].

Memilih bahasa subtitle DVD DivX

Ketika playback, tekan **SUBTITLE (💬)** berulang untuk memilih bahasa subtitle yang diinginkan.

Melihat dari sudut berbeda DVD

Jika indikator sudut muncul pada layar untuk sesaat, anda dapat memilih sudut kamera yang berbeda menggunakan **ANGLE (📷)** secara berulang.

Mendengarkan audio berbeda DVD DivX CD-G

Ketika playback, tekan **AUDIO (◌)))** berulang untuk mengganti antara bahasa audio, channel atau metode terkode yang ada.

Memperlambat kecepatan pemutaran (Hanya maju) DVD DivX

Setelah playback dipause, tekan **SCAN (►►)** untuk memperlambat playback maju. Anda dapat merubah kecepatan playback dengan menekan **SCAN (►►)** berulang. Tekan **PLAY (►)** untuk melanjutkan pemutaran kecepatan normal.

Melihat gambar video lebih besar DVD DivX

Ketika playback atau mode pause, tekan **ZOOM** berulang untuk memilih mode zoom. Anda dapat memindah zoom pada gambar menggunakan tombol ▲▼◄ ►. Tekan **CLEAR** untuk keluar.

Melihat menu title DVD

Tekan **TITLE** untuk menampilkan menu title dari disc, jika tersedia.

Melihat menu DVD DVD

Tekan **DVD MENU** untuk menampilkan menu disc, jika tersedia.

Mulai memutar dari waktu yang ditentukan DVD DivX

Cari titik awal untuk memasukkan kode waktu. Tekan **DISPLAY** lalu pilih ikon jam. Masukkan waktu lalu tekan **ENTER**. Contoh, untuk menemukan adegan 1 jam, 10 menit, dan 20 detik, masukkan "11020" dan tekan **ENTER**.
Jika angka yang dimasukkan salah, tekan **CLEAR** untuk memasukkan kembali.

Memori Adegan Terakhir DVD ACD

Unit ini mengingat adegan terakhir dari disc yang diputar terakhir. Adegan terakhir tersimpan di memori meskipun Anda telah mengeluarkan disc atau mematikan Player. Apabila Anda memasukkan disc yang adegannya telah dimasukkan memori, adegan tersebut secara otomatis dipanggil.

Screen Saver

Gambar screen saver muncul ketika Anda membiarkan unit dalam mode stop selama 5 menit. Apabila Screen Saver ditampilkan selama lima menit, unit secara otomatis akan mati sendiri.

Memilih Sistem

Anda harus memilih mode sistem yang tepat untuk sistem TV anda. Keluarkan disc yang ada pada unit, tekan dan tahan **PAUSE/STEP (II)** selama lebih lima detik untuk dapat memilih sebuah sistem (PAL, NTSC, AUTO).

Disc campuran – DivX, MP3/WMA dan JPEG

Ketika memutar disc yang berisi fle DivX, MP3/WMA dan JPEG bersamaan, anda dapat memilih menu dari file yang akan diputar dengan menekan **TITLE**.

Memutar file DivX movie

	PADA REMOTE
1 Buka disc tray:	≜OPEN/CLOSE
2 Masukkan disc:	-
3 Tutup disc tray:	≜OPEN/CLOSE
4 Pilih file movie dari menu:	▲▼,DVD MENU
5 Mulai playback:	► PLAY
6 Berhenti playback:	■STOP

Memutar file DivX movie - Hal-hal yang dapat anda lakukan

Merubah karakter untuk menampilkan subtitle DivX® dengan benar

Tekan dan tahan **SUBTITLE** selama 3 detik saat playback. Kode bahasa akan muncul. Tekan ◄ ► untuk memilih kode bahasa lainnya hingga subtitle ditampilkan dengan benar dan kemudian tekan **ENTER**.

Persyaratan file DivX

Kompatibilitas file DivX dengan player ini terbatas sebagai berikut :

- Kemampuan ukuran resolusi: 720x576 (W x H) pixel.
- Nama file dari subtitle DivX adalah terbatas 20 karakter.
- File ekstensi DivX : ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Subtitle DivX yang dapat diputar: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), Siste Subtitle DVD (.txt)
- Format Kode yang dapat diputar: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX", "XviD"
- Hanya fungsi playback yang disupport DivX 6.0 pada unit.
- Format Audio yang dapat diputar: "Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"
- Sampling frequency: antara 8 - 48 kHz (MP3), antara 32 - 48 kHz (WMA)
- Bit rate: antara 8 - 320 kbps (MP3), antara 32 - 192 kbps (WMA), kurang dari 4Mbps (DivX file)
- Format CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- File/Disc maksimum: Kurang dari 650 (jumlah total dari file dan folder)

Mendengarkan Disc atau file musik

	PADA REMOTE
1 Buka disc tray:	≜OPEN/CLOSE
2 Masukkan disc:	-
3 Tutup disc tray:	≜OPEN/CLOSE
4 Pilih musik dari menu:	▲▼,DVD MENU
5 Mulai playback:	► PLAY
6 Berhenti playback:	■STOP

Mendengarkan Disc atau file musik - Hal-hal yang dapat anda lakukan

Membuat program pribadi

Anda dapat memutar isi disc sesuai yang anda inginkan berurut sesuai musik pada disc. Untuk menambahkan musik pada daftar program, tekan **PROGRAM** untuk masuk mode edit program edit (tanda E muncul pada menu). Pilih musik yang diinginkan pada [Daftar] lalu tekan **ENTER** untuk menambah musik ke daftar program. Pilih musik pada daftar program lalu tekan **ENTER** untuk mulai playback terprogram. Untuk menghapus musik dari daftar program, pilih musik yang ingin dihapus lalu tekan **CLEAR** dalam mode edit program. Untuk menghapus semua musik dari daftar program, pilih [Clear All] lalu tekan **ENTER** dalam mode edit program. Program terhapus ketika disc dikeluarkan atau unit dimatikan.

Memutar disc CD-G

Ketika anda memasukkan CD-G, menu muncul pada layar. Gunakan ▲▼ untuk memilih track lalu tekan **PLAY (►)**. Untuk menampilkan menu CD-G saat playback, tekan **STOP (■)** dua kali.
Anda dapat menampilkan menu setup dengan menekan **SETUP** hanya ketika menu CD-G muncul pada layar TV.

Menampilkan informasi file (ID3 TAG)

Saat memutar file MP3 yang berisi informasi file, anda dapat menampilkan informasinya dengan menekan **DISPLAY** secara berulang.

Persyaratan file musik MP3/WMA

Kompatibilitas MP3/WMA dengan player ini terbatas sebagai berikut:
- File ekstensi: ".mp3", ".wma"
- Sampling frequency: antara 8 - 48 kHz (MP3), antara 32 - 48kHz (WMA)
- Bit rate: antara 8 - 320kbps (MP3), antara 32 - 192kbps (WMA)
- Format CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- File/Disc maksimum: Kurang dari 650 (jumlah total dari file dan folder)

Melihat file foto

	PADA REMOTE
1 Buka disc tray:	≜OPEN/CLOSE
2 Masukkan disc:	-
3 Tutup disc tray:	≜OPEN/CLOSE
4 Pilih file foto pada menu:	▲▼,DVD MENU
5 Menampilkan file dipilih dalam layar penuh:	► PLAY
6 Kembali ke menu:	■STOP

Melihat file foto - Hal-hal yang dapat anda lakukan

Melihat file foto dalam slide show

Gunakan ▲▼ ◄► untuk menyorot ikon ( ) lalu tekan **ENTER** untuk mulai slide show.
Anda dapat merubah kecepatan slide show menggunakan ◄► ketika ikon( ) disorot.

Melewatkan untuk ke foto berikut/sebelumnya

Tekan **SKIP (I◄◄** atau **►►I)** untuk melihat foto sebelum/berikutnya.

Memutar foto

Gunakan ▲▼ untuk memutar foto dalam layar penuh searah jarum jam atau sebaliknya selama melihat foto dalam layar penuh.

Menghentikan sementara slide show

Tekan **PAUSE/STEP (❚❚)** untuk pause slide show. Tekan **PLAY (►)** untuk melanjutkan slide show.

Mendengarkan musik MP3 ketika slide show

Anda dapat mendengarkan musik MP3 ketika slide show, jika disc berisi file musik dan foto bersamaan. Gunakan ▲▼ ◄► untuk menyorot ikon ( ) lalu tekan **ENTER** untuk memulai slide show.

Melihat foto lebih luas

Ketika foto dalam layar penuh, tekan **ZOOM** berulang untuk memilih mode zoom.
Anda dapat memindah zoom pada gambar menggunakan ▲▼◄►. Tekan **CLEAR** untuk keluar.

Persyaratan file Foto

Kompatibilitas file JPEG dengan player ini terbatas sebagai berikut:
- File ekstensi: ".jpg"
- Ukuran foto: Disarankan kurang dari 2MB
- Format CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- File/Disc maksimum: Kurang dari 650 (jumlah total dari file dan folder)

Kode Bahasa

Gunakan daftar ini untuk memasukkan bahasa yang Anda inginkan untuk seting awal berikut: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode	Bahasa	Kode
Afar	6565	Croatian	7282	Hausa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajik	8471
Afrikaans	6570	Czech	6783	Hebrew	7387	Lithuanian	7684	Rhaeto-Romance	8277	Tamil	8465
Albanian	8381	Danish	6865	Hindi	7273	Macedonian	7775	Rumanian	8279	Telugu	8469
Ameharic	6577	Dutch	7876	Hungarian	7285	Malagasy	7771	Russian	8285	Thai	8472
Arabic	6582	English	6978	Icelandic	7383	Malay	7783	Samoan	8377	Tonga	8479
Armenian	7289	Esperanto	6979	Indonesian	7378	Malayalam	7776	Sanskrit	8365	Turkish	8482
Assamese	6583	Estonian	6984	Interlingua	7365	Maori	7773	Scots Gaelic	7168	Turkmen	8475
Aymara	6588	Faroese	7079	Irish	7165	Marathi	7782	Serbian	8382	Twi	8487
Azerbaijani	6590	Fiji	7074	Italian	7384	Moldavian	7779	Serbo-Croatian	8372	Ukrainian	8575
Bashkir	6665	Finnish	7073	Javanese	7487	Mongolian	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Basque	6985	French	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbek	8590
Bengali, Bangla	6678	Frisian	7089	Kashmiri	7583	Nepali	7869	Singhalese	8373	Vietnamese	8673
Bhutani	6890	Galician	7176	Kazakh	7575	Norwegian	7879	Slovak	8375	Volapük	8679
Bihari	6672	Georgian	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Slovenian	8376	Welsh	6789
Breton	6682	German	6869	Korean	7579	Panjabi	8065	Spanish	6983	Wolof	8779
Bulgarian	6671	Greek	6976	Kurdish	7585	Pashto, Pushto	8083	Sudanese	8385	Xhosa	8872
Burmese	7789	Greenlandic	7576	Laothian	7679	Persian	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Byelorussian	6669	Guarani	7178	Latin	7665	Polish	8076	Swedish	8386	Yoruba	8979
Chinese	9072	Gujarati	7185	Latvian, Lettish	7686	Portuguese	8084	Tagalog	8476	Zulu	9085

Kode Area

Pilih kode area dari daftar.

Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode	Area	Kode
Afghanistan	AF	Costa Rica	CR	Greenland	GL	Maldives	MV	Paraguay	PY	Sri Lanka	LK
Argentina	AR	Croatia	HR	Hong Kong	HK	Mexico	MX	Philippines	PH	Sweden	SE
Australia	AU	Czech Republic	CZ	Hungary	HU	Monaco	MC	Poland	PL	Switzerland	CH
Austria	AT	Denmark	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugal	PT	Taiwan	TW
Belgium	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Morocco	MA	Romania	RO	Thailand	TH
Bhutan	BT	Egypt	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Russian Federation	RU	Turkey	TR
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italy	IT	Netherlands	NL	Saudi Arabia	SA	Uganda	UG
Brazil	BR	Ethiopia	ET	Jamaica	JM	Netherlands Antilles	AN	Senegal	SN	Ukraine	UA
Cambodia	KH	Fiji	FJ	Japan	JP	New Zealand	NZ	Singapore	SG	United States	US
Canada	CA	Finland	FI	Kenya	KE	Nigeria	NG	Slovak Republic	SK	Uruguay	UY
Chile	CL	France	FR	Kuwait	KW	Norway	NO	Slovenia	SI	Uzbekistan	UZ
China	CN	Germany	DE	Libya	LY	Oman	OM	South Africa	ZA	Vietnam	VN
Colombia	CO	Great Britain	GB	Luxembourg	LU	Pakistan	PK	South Korea	KR	Zimbabwe	ZW
Congo	CG	Greece	GR	Malaysia	MY	Panama	PA	Spain	ES		

Pemecahan Masalah

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Pembenahan
Tidak ada Power.	Kabel Power tidak tersambung	Masukkan kabel power ke dalam outlet dengan benar.
Power on, tetapi unit tidak bekerja.	Tidak ada disc yang dimasukkan.	Masukkan disc.
Tidak ada gambar.	TV tidak diatur untuk menerima Output sinyal dari unit.	Pilih mode masukan video yang sesuai pada TV.
	Kabel video tidak tersambung dengan kuat.	Hubungkan kabel video dengan kuat.
Tidak ada suara.	Peralatan yang terhubung dengan kabel audio tidak diatur untuk menerima keluaran sinyal dari unit.	Pilih mode input yang benar dari audio amplifier.
	Pilihan AUDIO diset ke posisi yang salah.	Set seting AUDIO ke posisi yang benar.
Unit tidak mulai playback.	Disc tidak bisa diputar dimasukkan.	Masukkan disc yang benar. (Periksa jenis disc dan kode regional.)
	Tingkat Rating telah diset.	Ubah level rating.
Remote control tidak berfungsi dengan benar.	Remote control tidak diarahkan ke sensor remote sensor pada unit.	Arahkan remote control ke remote sensor unit.
	Remote control terlalu jauh dari unit.	Operasikan remote control lebih dekat ke unit.

Spesifikasi

Umum

Persyaratan daya	AC 110-240V, 50/60 Hz
Konsumsi Daya	8W
Ukuran (kurang-lebih)	360 x 35 x 200 mn
Bobot (kurang-lebih)	1.4 kg
Temperatur pengoperasian	5 °C s.d 35 °C
Kelembaban Pengoperasian	5 % s.d 90 %
Laser	Semiconductor laser
Sistem Sinyal	PAL/ NTSC

Keluaran (Output)

Video Output	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack x 1
S-Video Output	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, Mini DIN 4-pin x 1 (C) 0.3 V, 75 Ω
Component Video Output	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative,RCA jack x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 2
Audio Output	2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack (L, R) x 1
Digital Output (Coaxial)	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 1

Aksesoris

Kabel Video/Audio, Remote Control, Baterai

Desain dan spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.