



ESPAÑOL

DVX380



P/No. : MFL56732705

Medidas de seguridad



PRECAUCIÓN
RIESGO DE DESCARGA
ELÉCTRICA NO ABRIR



PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA NO EXTRAIGA LA TAPA (NI LA PARTE TRASERA). NO CONTIENE PIEZAS REPARABLES POR EL USUARIO EN EL INTERIOR. SOLICITE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA A PERSONAL DE REPARACIÓN CUALIFICADO.



El símbolo del rayo con punta de flecha dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de voltaje peligroso no aislado dentro de la carcasa del producto que puede tener la magnitud suficiente para constituir un riesgo de descarga eléctrica para las personas.




El signo de exclamación dentro de un triángulo equilátero pretende alertar al usuario de la presencia de instrucciones de funcionamiento y mantenimiento (reparación) importantes en la información que acompaña al producto.

ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA, NO EXPONGA ESTE PRODUCTO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD.

ADVERTENCIA: No instale el equipo en un espacio reducido, como en una estantería o unidad similar.

PRECAUCIÓN: No bloquee los orificios de ventilación. Instálelo de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Las ranuras y orificios de la carcasa sirven para ventilar y garantizar un funcionamiento seguro del producto, y para evitar que se sobrecaliente. No deben bloquearse nunca los orificios colocando el producto sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar. Este producto no debe colocarse en una instalación empotrada, como una estantería o estante, a menos que exista una ventilación adecuada o se cumpla con las instrucciones del fabricante.

PRECAUCIÓN: Este producto utiliza un sistema láser. Para garantizar un uso adecuado de este producto, lea detenidamente este manual de usuario y guárdelo para futuras consultas. En caso de que deba reparar la unidad, póngase en contacto con un centro de servicio autorizado. El uso de los controles, ajustes o la realización de procedimientos diferentes a los especificados aquí puede provocar una exposición peligrosa a la radiación. Para evitar una exposición directa al haz del láser, no intente abrir la carcasa. La radiación del láser es visible al abrir la unidad. NO MIRE FIJAMENTE AL HAZ.



PRECAUCIÓN: El aparato no deberá exponerse a agua (goteo o salpicadura), ni colocar sobre el mismo objetos con líquido, como jarrones.

PRECAUCIÓN en relación con el cable de alimentación

Se recomienda colocar la mayoría de los aparatos en un circuito dedicado;

Es decir, un circuito de salida única que alimente sólo a ese aparato y que no tenga tomas o circuitos adicionales. Compruebe la página de especificaciones de este manual del Usuario para estar seguro. No sobrecargue las tomas de pared. Las tomas de pared sobrecargadas, sueltas o dañadas, los alargadores, los cables de alimentación deshilachados o el aislante agrietado de los cables podrían resultar peligrosos. Cualquiera de estas condiciones podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Examine periódicamente el cable de su aparato y si parece dañado o deteriorado, desenchúfelo. Deje de utilizar la unidad y solicite al centro de servicio técnico autorizado su sustitución por un nuevo equivalente.

Proteja el cable de alimentación de daños físicos o mecánicos y evite doblarlo, aplastarlo, pellizcarlo o pisarlo con una puerta o caminar sobre él. Preste especial atención a los enchufes, tomas de pared y al punto por donde el cable sale del aparato. Para apagar el aparato, desconecte el cable de alimentación. Al instalar el producto, asegúrese de que el enchufe sea fácilmente accesible.

Eliminación de aparatos usados



1. Si aparece el símbolo de un contenedor de basura tachado en un producto, significa que éste se acoge a la Directiva Europea 2002/96/CE.
2. Los productos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con la basura convencional, sino en los puntos de recogida designados por el gobierno o las autoridades locales.
3. La correcta recogida y tratamiento de aparatos usados contribuye a evitar riesgos potenciales para el medio ambiente y la salud pública.
4. Para más información sobre la eliminación de aparatos usados, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de recogida de basuras o el establecimiento donde adquirió el producto.

CE Este producto se ha fabricado de acuerdo con la Directiva de compatibilidad electromagnética 2004/108/CE y la Directiva de bajo voltaje 2006/95/CE.







Representante europeo:
LG Electronics Service Europe B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
(Tel : +31-036-547-8940)

Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. "Dolby" y el símbolo de la doble D son marcas comerciales de los laboratorios Dolby.

Contenido


Precauciones de seguridad 2
 Tipos de discos reproducibles 3
 Conexión de la unidad 4
 Unidad principal 4
 Mando a distancia 5
 Ajuste de la configuración 6-7
 Visualización de la información del disco 7
 Reproducción de un disco 8-9
 Reproducción de un archivo de película DivX 9
 Cómo escuchar archivos o discos de música 10
 Cómo visualizar archivos de imágenes 10
 Códigos de idioma 11
 Código de país 11
 Solución de problemas 12
 Especificaciones 12

Tipos de discos reproducibles

Tipo	Logo
DVD-VIDEO: Discos de películas que pueden comprarse o alquilarse.	
DVD-R: Sólo modo de vídeo y finalizado	
DVD-RW: Sólo modo VR, modo de vídeo y finalizado	
DVD+R: Sólo modo de vídeo	
DVD+RW: Sólo modo de vídeo	
Audio CD: CD o CD-R/CD-RW de música en formato CD de música que puedan adquirirse.	

Esta unidad reproduce DVD±R/RW y CD-R/RW con archivos de títulos de audio, DivX, MP3, WMA y/o JPEG. Algunos DVD±RW/DVD±R o CD-RW/CD-R no pueden reproducirse en esta unidad debido a la calidad de la grabación, al estado físico del disco o a las características del dispositivo de grabación y software autorizado.

Acerca de la indicación del símbolo

“” puede aparecer en su televisor durante el funcionamiento e indica que la función explicada en este manual del propietario no está disponible en ese disco.

Códigos de país

El código de país se encuentra impreso en la parte posterior de esta unidad. Esta unidad sólo puede reproducir discos DVD con el mismo código que el mostrado en la parte posterior de la unidad, o el código "ALL".

- En la mayoría de los discos DVD observará el dibujo de la Tierra con uno o más números claramente visibles en la cubierta. Este número debe coincidir con el código del país de la unidad o, de lo contrario, el disco no podrá reproducirse.
- Si intenta reproducir un DVD con un código de país diferente al del reproductor, verá aparecer el mensaje "Check Regional Code" en la pantalla del televisor.

Derechos de autor


La ley prohíbe la copia, la transmisión, la exhibición, la transmisión por cable, la reproducción en público y el alquiler de material con copyright sin permiso del autor. Este producto dispone de la función de protección contra copia desarrollada por Macrovision. Algunos discos disponen de señales de protección contra copia. Al grabar y reproducir las imágenes de dichos discos, aparecerá ruido de imagen. Este producto incorpora tecnología de protección de los derechos de autor amparada por demandas de patentes de EE.UU. y otros derechos de propiedad intelectual adquiridos por Macrovision Corporation y otros propietarios de derechos. La utilización de esta tecnología de protección de los derechos de autor debe ser autorizada por Macrovision Corporation y está destinada únicamente para uso doméstico y otras formas limitadas de visualización a menos que Macrovision Corporation lo autorice expresamente. Está prohibida la ingeniería inversa o desmontaje de la unidad.

LOS CONSUMIDORES DEBERÍAN RECORDAR QUE NO TODOS LOS TELEVISORES DE ALTA DEFINICIÓN SON TOTALMENTE COMPATIBLES CON ESTE PRODUCTO Y QUE PUEDE PROVOCAR LA APARICIÓN DE OBJETOS EXTRAÑOS EN LA IMAGEN. EN EL CASO DE PROBLEMAS EN LA IMAGEN DE 525 Ó 625 LÍNEAS DE ESCANEO (BARRIDO) PROGRESIVO, SE RECOMIENDA QUE EL USUARIO CAMBIE LA CONEXIÓN A LA SALIDA 'STANDARD DEFINITION'. EN CASO DE DUDA EN RELACIÓN A LA COMPATIBILIDAD DE NUESTRO TELEVISOR CON ESTA UNIDAD MODELO 525p y 625p, LE ROGAMOS QUE SE PONGA EN CONTACTO CON NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE.

Conexión de la unidad

Conexión de audio y vídeo

Las tomas de audio/vídeo de la unidad siguen un código de colores (amarillo para vídeo, rojo para altavoz derecho y blanco para altavoz izquierdo). Si su televisor sólo tiene una entrada para audio (mono), conéctela a la toma de audio izquierda (blanca) de la unidad.

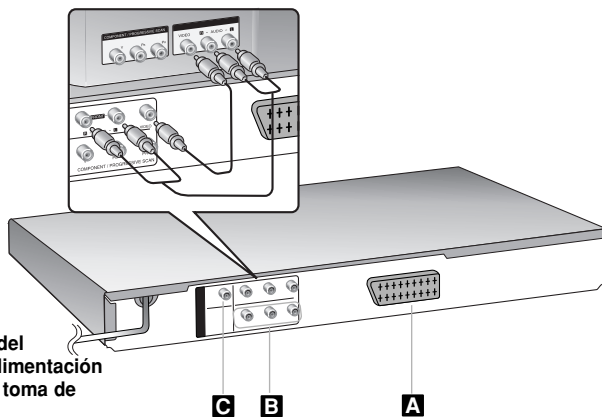

Conexión del cable de alimentación de CA a la toma de corriente.

Conexión de la unidad - qué más puede hacer

A Conexión SCART

Conecte la toma TO TV de la unidad y su televisor con el cable SCART.

Precaución: para usar esta conexión deberá ajustar la opción [Selecciona salida TV] en [RGB] en el menú de ajuste. (Véase la página 6)

B Conexiones de componente de vídeo

Conecte las tomas COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT de la unidad a las tomas de entrada correspondientes de su televisor con el cable YPbPr.

- También deberá conectar los cables de audio derecho e izquierdo al televisor, o el cable de audio digital a su sistema estéreo.
- Si su televisor admite señales de formato progresivo, debe utilizar esta conexión y ajustar [Escáner Progresivo] a [YPbPr] en el menú de configuración. (Consulte la página 6)

Precaución: para usar esta conexión deberá ajustar la opción [Selecciona salida TV] en [YPbPr] en el menú de ajuste. (Véase la página 6)


4

C Conexión de salida de audio digital

Conecte una de las tomas DIGITAL AUDIO OUTPUT (COAXIAL) de la unidad a la toma correspondiente de su amplificador.

- Si el formato de audio de la salida digital no se ajusta a la capacidad de su amplificador, éste emitirá un sonido fuerte distorsionado o no se oirá en absoluto.
- Para ver el formato de audio del disco actual en la pantalla, pulse AUDIO.
- Esta unidad no realiza la descodificación interna (2 canales) de una pista de sonido DTS. Para disfrutar del sonido ambiente multicanal DTS, debe conectar esta unidad a un amplificador compatible con DTS mediante una de las salidas de audio digital de la unidad.

Unidad principal

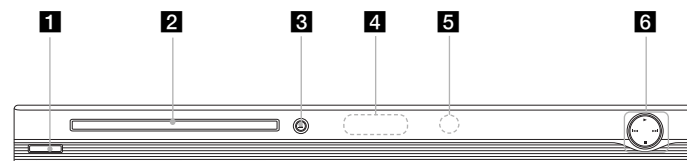

- 1** (Alimentación)
Enciende y apaga la unidad.
- 2** **Bandeja de discos**
Inserte aquí un disco.
- 3** (Abrir / Cerrar)
Abre o cierra la bandeja de discos.
- 4** **Ventana de visualización**
Muestra el estado actual de la unidad.
- 5** **Sensor remoto**
Dirija el mando a distancia hacia aquí.
- 6**
 - (Reproducir)
Inicia la reproducción.
 - (Detener)
Detiene la reproducción.
 - (Saltar)
Vuelve al comienzo del capítulo o pista actual o va al capítulo o pista anterior.
 - (Saltar)
Se desplaza al siguiente capítulo o pista.

Mando a distancia

POWER (⏻)
Apaga y enciende la unidad.

SCAN (◀▶ / ▶▶)
Busca hacia adelante o hacia atrás.
SKIP (◀◀ / ▶▶)
Va al capítulo/pista siguiente o anterior.

PAUSE/STEP (⏸)
Hace una pausa temporal en la reproducción/pulse repetidamente para una reproducción fotograma a fotograma.

PLAY (▶)
Inicia la reproducción.

STOP (■)
Detiene la reproducción.

DVD MENU
Accede al menú del DVD.

DISPLAY
Accede a la visualización en pantalla.

AUDIO (🔊)
Selecciona un idioma de audio o canal de audio.

SUBTITLE (📄)
Selecciona el idioma de los subtítulos.

ANGLE (📷)
Selecciona un ángulo de la cámara para el DVD, si está disponible.

SETUP
Accede o sale del menú de configuración.

POWER
POWER

OPEN/CLOSE
Abre y cierra la bandeja de discos.

CLEAR
Elimina un número de pista en la lista del programa.

PROGRAM
Entra en el modo de edición de programas.

Teclas numéricas
Selecciona opciones numeradas en un menú.

TITLE
Accede al menú de títulos del disco.

▲▼◀▶
Navega por los menús.

ENTER (⊙)
Confirma la selección del menú.

RETURN (↶)
Pulse para ir hacia atrás en el menú o sale del menú.

A-B
Repite la acción.

REPEAT
Repite un capítulo, pista, título o todo.

ZOOM
Aumenta la imagen de vídeo.

*
El botón no está disponible.

Coloque la pila en el mando a distancia
Extraiga la tapa de la pila en la parte posterior del mando a distancia e inserte una pila (tamaño AAA) haciendo coincidir la polaridad correcta de + y -.

Ajuste de la configuración

	EN EL MANDO A DISTANCIA
1 Vaya al menú de configuración:	SETUP
2 Seleccione la opción deseada en el primer nivel:	▲▼
3 Vaya al segundo nivel:	▶
4 Seleccione la opción deseada en el segundo nivel:	▲▼
5 Vaya al tercer nivel:	▶
6 Cambie el ajuste:	▲▼ / ENTER

Ajuste de la configuración - qué más puede hacer

Cuando enciende la unidad por primera vez

El menú para la selección de idiomas aparecerá cuando encienda la unidad por primera vez. Debe seleccionar un idioma para utilizar la unidad. Utilice ▲▼◀▶ para seleccionar un idioma y, a continuación, pulse **ENTER**. Aparecerá el menú de confirmación. Utilice ◀▶ para seleccionar [Intro] y, a continuación, pulse **ENTER**.

Ajuste de la configuración del idioma

Idioma del menú – Le permite seleccionar un idioma para el menú de configuración y mensajes en pantalla.

Audio del disco/Subtítulo/Menú – Le permite seleccionar un idioma para el menú, audio y subtítulos del disco.

[Original]: Hace referencia al idioma original en que se grabó el disco.

[Otros]: Para seleccionar otro idioma, pulse los botones numéricos y, a continuación, pulse **ENTER** para introducir el número correspondiente de cuatro dígitos según la lista de códigos de idioma. (Consulte la página 11) Si se equivoca al introducir un número, pulse **CLEAR** para borrarlo y, a continuación, corríjalo.

[Apagado] (para subtítulos del disco): Desactiva los subtítulos.

Ajuste de la configuración de visualización

Aspecto TV – Le permite seleccionar el aspecto de la pantalla que se va a utilizar según la forma del televisor.

[4:3]: Selecciónelo cuando esté conectado un TV estándar 4:3.

[16:9]: Selecciónelo cuando esté conectado un TV de pantalla panorámica 16:9.

Modo visualización – Si selecciona 4:3, deberá definir cómo desea que se visualicen las películas y los programas panorámicos en su televisor.

[Letterbox]: Muestra una imagen panorámica con bandas negras en la parte superior e inferior de la pantalla.

[Panscan]: Rellena totalmente la pantalla 4:3, recortando la imagen según sea necesario.

Escáner Progressivo (para conexiones de componente de vídeo) – Le permite seleccionar si las tomas COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT emiten señales progresivas. Si su televisor admite señales de formato progresivo, disfrutará la reproducción precisa en color y una imagen de alta calidad seleccionando [Encendido]. Si su televisor no admite señales de formato progresivo, seleccione [Apagado].

Si ajusta el barrido progresivo a [Encendido] por error, deberá reiniciar la unidad. En primer lugar, extraiga el disco de la unidad. A continuación, mantenga pulsado **STOP** durante cinco segundos. La salida de vídeo volverá al ajuste estándar y aparecerá una imagen en su televisor.

Selecciona salida TV – Le permite seleccionar una opción según el tipo de conexión de su televisor.

[RGB]: Cuando su televisor esté conectado con la toma SCART.

[YPbPr]: Cuando su televisor esté conectado con las tomas COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT de la unidad.

Ajuste de la configuración de audio

Dolby Digital / DTS / MPEG – Le permite seleccionar el tipo de señal de audio digital cuando utilice una toma DIGITAL AUDIO OUTPUT.

[Secuencia de bits]: Seleccione esta opción cuando conecte la toma DIGITAL AUDIO OUTPUT de esta unidad a un amplificador con un decodificador de MPEG, DTS o Dolby Digital incorporado.

[PCM] (para Dolby Digital / MPEG): Seleccione esta opción cuando conecte la toma DIGITAL AUDIO OUTPUT de esta unidad a un amplificador sin un decodificador de MPEG o Dolby Digital incorporado.

[Apagado] (para DTS): Seleccione esta opción cuando conecte la toma DIGITAL AUDIO OUTPUT de esta unidad a un amplificador sin un decodificador de DTS incorporado.

Muestreo PCM (Frecuencia) – Seleccione la frecuencia de muestreo de la señal de audio.

[48 KHz]: Las señales de audio siempre se convierten a 48 kHz.

[96 KHz]: Las señales de audio siempre se emiten en su formato original.

DRC (Control de la gama dinámica) – Hace que el sonido sea más nítido cuando se baja el volumen (Dolby Digital sólo). Ajuste a [Encendido] para conseguir este efecto.

Vocal – Ajuste a On sólo cuando reproduzca un DVD de karaoke multicanal. Los canales de karaoke del disco se mezclan con el sonido estéreo normal.

Ajuste de la configuración de bloqueo

Debe ajustar la opción [Código de área] para utilizar las opciones de bloqueo. Seleccione la opción [Código de área] y, a continuación, pulse ►. Introduzca una contraseña de 4 dígitos y, a continuación, pulse **ENTER**. Escríbala de nuevo y, a continuación, pulse **ENTER** para confirmar. Si se equivoca al introducir el número, pulse **CLEAR** y, después, corríjalo.

Si olvida su contraseña, puede restablecerla. Vaya al menú de configuración y, a continuación, introduzca el número de seis dígitos "210499". "P CLR" aparecerá en la ventana de visualización y se borrará la contraseña.

Índice – Le permite seleccionar un nivel de clasificación. Cuanto menor sea el nivel, más restrictiva será la clasificación. Seleccione [Desbloqueo] para desactivar la clasificación.

Contraseña – Puede ajustar o cambiar la contraseña de la configuración de bloqueo. [Nuevo]: Introduzca una contraseña nueva de cuatro dígitos mediante los botones numéricos y, a continuación, pulse **ENTER**. Vuelva a introducir la contraseña para confirmar.

[Cambiar]: Introduzca la contraseña nueva dos veces tras introducir la contraseña actual.

Código de área – Le permite seleccionar un código para un área geográfica como el nivel de clasificación de reproducción. Determina qué estándares de país se utilizan para clasificar DVD controlados por el control paterno. (Consulte la página 11)

Ajuste de otros valores

B.L.E. (Expansión del nivel de negros) – Para seleccionar el nivel de negros de las imágenes de reproducción. Ajuste sus preferencias y la capacidad del monitor.







DivX(R) VOD – Le proporcionamos el código de registro de DivX® VOD (Video On Demand) que le permitirá alquilar y comprar vídeos usando el servicio DivX® VOD. Si necesita más información, visite www.divx.com/vod. Pulse **ENTER** cuando el icono [Selección] esté resaltado y podrá ver el código de registro de la unidad. Los vídeos que se descargue de DivX® VOD sólo podrán reproducirse en esta unidad.

Visualización de la información del disco

	EN EL MANDO A DISTANCIA
1 Pulse DISPLAY:	DISPLAY
2 Seleccione un elemento:	▲ ▼
3 Ajuste la configuración del menú de visualización:	◀ ▶ / ENTER
4 Para salir:	DISPLAY

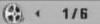Visualización de la información del disco - qué más puede hacer

Puede seleccionar un elemento si pulsando ▲▼ y cambiar o seleccionar el ajuste pulsando ◀▶.

 1 / 6	Número de título (o pista) actual/número total de títulos (o pistas)
 5 / 42	Número del capítulo actual/número total de capítulos
 0:13:45	Tiempo de reproducción transcurrido
 1 ENG DDD 3/2.1CH	Seleccione el canal o idioma de audio
 0FF	Subtítulos seleccionados
 1 / 1	Ángulo seleccionado/número total de ángulos

Símbolos utilizados en este manual

ALL	A continuación encontrará todos los discos y archivos.	ACD	CDs de audio
DVD	DVD y DVD±R/RW finalizados	CD-G	Discos CD-G
WMA	Archivos WMA	MP3	Archivos MP3
		DivX	Archivos DivX

Reproducción de un disco

	EN EL MANDO A DISTANCIA
1 Abra la bandeja de discos:	▲ OPEN/CLOSE
2 Inserte un disco:	-
3 Cierre la bandeja de discos:	▲ OPEN/CLOSE
4 Inicie la reproducción:	▶ PLAY
5 Para detener la reproducción:	■ STOP

Reproducción de un disco - qué más puede hacer

Detención la reproducción

La unidad graba el punto de detención dependiendo del disco. "■" aparece brevemente en pantalla. Pulse **PLAY** (▶) para reanudar la reproducción (desde el punto de la escena). Si pulsa de nuevo **STOP** (■) o extrae el disco ("■" aparece en pantalla), la unidad eliminará el punto de detención.

(■ = **Detener para reanudar**, ■ = **Detener completamente**) El punto de reanudación podría eliminarse si se pulsa un botón (por ejemplo: POWER, OPEN/CLOSE, etc.).

Reproducción de un DVD que incluya un menú **DVD**

La mayoría de los DVD incluyen menús que se cargan antes que comience a reproducirse la película. Puede navegar por estos menús usando ▲▼◀▶ o los botones numéricos para resaltar la opción que desee. Pulse **ENTER** para seleccionar la opción.

Reproducción de un disco DVD-VR

Esta unidad reproduce discos DVD-RW grabados usando el formato de grabación de vídeo (VR). Al insertar un disco DVD-VR, aparecerá el menú en pantalla. Utilice ▲▼ para seleccionar un título y, a continuación, pulse **PLAY** (▶). Para visualizar el menú DVD-VR, pulse **DVD MENU** o **TITLE**.

Ciertos discos DVD-VR han sido creados con datos CPRM mediante una DVD RECORDER. El reproductor no admitirá este tipo de discos.

Salto al siguiente capítulo/pista **ALL**

Pulse **SKIP** (▶▶) para desplazarse al siguiente capítulo/pista.

Pulse **SKIP** (◀◀) para volver al comienzo del capítulo/pista actual.

Pulse **SKIP** (◀◀) dos veces brevemente para volver al capítulo/pista anterior.

Pausa de la reproducción **ALL**

Pulse **PAUSE/STEP** (||) para pausar la reproducción. Pulse **PLAY** (▶) para reanudar la reproducción.

Reproducción fotograma a fotograma **DVD** **DivX**

Pulse **PAUSE/STEP** (||) repetidamente para reproducir fotograma a fotograma.

Reproducción repetida **ALL**

Pulse **REPEAT** varias veces para seleccionar el elemento que el elemento que quiera repetir. El título, capítulo o pista actual se reproducirá repetidamente. Para volver a la reproducción normal, pulse **REPEAT** repetidamente para seleccionar [Apagado].

Avance y retroceso rápido **DVD** **DivX** **ACD** **WMA** **MP3**

Pulse **SCAN** (◀◀ o ▶▶) para avanzar o retroceder rápidamente durante la reproducción. Puede cambiar la velocidad de reproducción pulsando **SCAN** (◀◀ o ▶▶) repetidamente. Pulse **PLAY** (▶) para continuar la reproducción a velocidad normal.

Repetición de una parte concreta (A-B) **DVD** **DivX** **ACD**

Pulse **A-B** al principio de la parte que desee repetir y vuelva a hacerlo al final de la misma. Su porción seleccionada se repetirá de forma continua. Para volver a la reproducción normal, pulse **A-B** para seleccionar [Apagado].

Selección de un idioma para los subtítulos **DVD** **DivX**

Durante la reproducción, pulse **SUBTITLE** (☑) repetidamente para seleccionar el idioma deseado para los subtítulos.

Visualización desde un ángulo diferente **DVD**

Si el indicador del ángulo aparece en pantalla durante un instante, puede seleccionar un ángulo de cámara diferente pulsando **ANGLE** (⊞) repetidamente.

Cambio de audio diferente **DVD** **DivX** **CD-G**

Durante la reproducción, pulse **AUDIO** (⊞) repetidamente para cambiar entre los métodos de codificación, canales e idiomas de audio disponibles.

Reducción de la velocidad de reproducción (sólo en avance)

DivX **DVD**

Mientras la reproducción está pausada, pulse el botón **SCAN** (▶▶) para reducir la velocidad de la reproducción hacia delante o hacia atrás. Puede cambiar las diferentes velocidades de reproducción pulsando **SCAN** (▶▶) repetidamente. Pulse **PLAY** (▶) para continuar con la reproducción a una velocidad normal.

Visualización de una imagen de vídeo ampliada **DVD** **DivX**

Durante el modo de pausa o reproducción, pulse **ZOOM** repetidamente para seleccionar el modo de zoom. Puede moverse por la imagen ampliada con los botones **▲▼◀▶**. Pulse **CLEAR** para salir.

Visualización del menú del título **DVD**

Pulse **TITLE** para visualizar el menú de títulos del disco, si está disponible.

Visualización del menú del DVD **DVD**

Pulse **DVD MENU** para visualizar el menú del disco, si está disponible.

Inicio de la reproducción desde el tiempo seleccionado**DVD** **DivX**

Busca el punto de inicio del código de tiempo introducido. Pulse **DISPLAY** y, a continuación, seleccione el icono del reloj. Introduzca un tiempo y, a continuación, pulse **ENTER**. Por ejemplo, para encontrar una escena a 1 hora, 10 minutos y 20 segundos, introduzca "11020" y pulse **ENTER**. Si se equivoca al introducir el número, pulse **CLEAR** para volver a hacerlo.

Memoria de la última escena **DVD** **AGD**

Esta unidad memoriza la última escena del último disco que se haya visualizado. La última escena visualizada permanece en la memoria incluso si retira el disco del reproductor o apaga la unidad. Si carga un disco con la escena memorizada, ésta se recuperará automáticamente.

Salvapantallas

El salvapantallas aparece cuando deja la unidad en modo de parada durante unos cinco minutos. Si el salvapantallas aparece durante cinco minutos, la unidad se apagará sola de forma automática.

Selección del sistema

Debe seleccionar el modo de sistema apropiado, según su sistema de televisión. Extraiga los discos de la unidad, mantenga pulsado **PAUSE/STEP** (**||**) durante más de cinco segundos para poder seleccionar un sistema (PAL, NTSC, AUTO).

Disco de mezcla - DivX, MP3/WMA y JPEG

Al reproducir un disco con archivos DivX, MP3/WMA y JPEG combinados, podrá seleccionar qué menú de archivos desea reproducir; para ello presione **TITLE**.

Reproducción de un archivo de película DivX

	EN EL MANDO A DISTANCIA
1 Abra la bandeja de discos:	▲ OPEN/CLOSE
2 Inserte un disco:	-
3 Cierre la bandeja de discos:	▲ OPEN/CLOSE
4 Seleccione un archivo de película del menú:	▲▼, DVD MENU
5 Inicie la reproducción:	▶ PLAY
6 Para detener la reproducción:	■ STOP

Reproducción de un archivo de película DivX - qué más puede hacer**Cambio del conjunto de caracteres para visualizar los subtítulos DivX® correctamente**

Mantenga pulsado **SUBTITLE** 3 segundos durante la reproducción. Aparecerá el código de idioma. Pulse **◀▶** para seleccionar otro código de idioma hasta que los subtítulos aparezcan correctamente y, a continuación, pulse **ENTER**.

Requisitos de archivos DivX

La compatibilidad de los archivos DivX con este reproductor queda limitada de la siguiente manera:


- Resolución disponible: 720 x 576 (An. x Al.) píxeles.
- Los nombres de archivo de subtítulos y DivX están limitados a 20 caracteres.
- Extensiones de los archivos DivX: ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Subtítulos DivX reproducibles: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TPlayer (.txt), DVD Subtitle System (.txt)
- Formato de códec reproducible: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3iVX", "XviD"
- Esta unidad sólo admite la función de reproducción con DivX 6.0.
- Formato de audio reproducible: "Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"
- Frecuencia de muestreo: entre 8 - 48 kHz (MP3), entre 32 - 48 kHz (WMA)
- Velocidad de bits: entre 8 - 320 kbps (MP3), entre 32 - 192 kbps (WMA), enos de 4 Mbps (archivo DivX)
- Formato CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Nº máximo de archivos/disco: Inferior a 650 (número total de archivos y carpetas)

Cómo escuchar archivos o discos de música

	EN EL MANDO A DISTANCIA
1 Abra la bandeja de discos:	▲ OPEN/CLOSE
2 Inserte un disco:	-
3 Cierre la bandeja de discos:	▲ OPEN/CLOSE
4 Seleccione un archivo del menú:	▲▼, DVD MENU
5 Inicie la reproducción:	▶ PLAY
6 Para detener la reproducción:	■ STOP

Cómo escuchar archivos o discos de música - qué más puede hacer

Creación de su propio programa

Puede reproducir el contenido de un disco en el orden que desee si organiza la música del disco. Para agregar canciones a la lista de programas, pulse **PROGRAM** para introducir el modo de edición de programas (la marca  aparece en el menú). Seleccione una canción deseada en [Lista] y, a continuación, pulse **ENTER** para agregar la canción a la lista de programas. Seleccione una canción de la lista de programas y, a continuación, pulse **ENTER** para iniciar la reproducción programada. Para eliminar una canción de la lista de programas, seleccione la que desee eliminar y, a continuación, pulse **CLEAR** en el modo de edición de programas. Para eliminar toda la música de la lista de programas, seleccione [Eliminar todo] y, a continuación, pulse **ENTER** en el modo de edición de programas. El programa se elimina cuando se extrae el disco o se apaga la unidad.

Reproducción de un disco CD-G

Cuando inserte un disco CD-G, verá aparecer un menú en pantalla. Utilice ▲▼ para seleccionar una pista y, a continuación, pulse **PLAY** (▶). Para visualizar el menú CD-G durante la reproducción, pulse dos veces **STOP** (■). Puede visualizar el menú de configuración pulsando **SETUP** cuando el menú CD-G aparezca en la pantalla.

Visualización de la información del archivo (ETIQUETA ID3)

Cuando reproduzca un archivo MP3 que contenga información del archivo, puede visualizar la misma pulsando **DISPLAY** repetidamente.

Requisitos del archivo de música MP3/WMA

La compatibilidad de MP3/WMA con esta unidad se limita de la siguiente manera:

- Extensiones de los archivos: ".mp3", ".wma"
- Frecuencia de muestreo: entre 8 - 48 kHz (MP3), entre 32 - 48 kHz (WMA)
- Velocidad de bits: entre 8 - 320 kbps (MP3), entre 32 - 192 kbps (WMA)
- Formato CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Nº máximo de archivos/disco: inferior a 650 (número total de archivos y carpetas)



10

Cómo visualizar archivos de imágenes

	EN EL MANDO A DISTANCIA
1 Abra la bandeja de discos:	▲ OPEN/CLOSE
2 Inserte un disco:	-
3 Cierre la bandeja de discos:	▲ OPEN/CLOSE
4 Seleccione un archivo de imágenes del menú:	▲▼, DVD MENU
5 Visualice el archivo seleccionado en pantalla completa:	▶ PLAY
6 Para volver al menú:	■ STOP

Cómo visualizar archivos de imágenes - qué más puede hacer

Visualización de archivos de imágenes como una presentación

Utilice ▲▼◀▶ para resaltar el icono () y, a continuación, pulse **ENTER** para iniciar la presentación. Puede cambiar la velocidad de la presentación con ◀▶ cuando esté resaltado el icono ()

Salto a la imagen anterior/siguiente

Pulse **SKIP** (◀◀ o ▶▶) para visualizar la imagen anterior/siguiente.


Rotación de una imagen

Utilice ▲▼ para rotar la imagen hacia la derecha o la izquierda mientras visualiza una imagen en pantalla completa.

Pausa de la presentación

Pulse **PAUSE/STEP** (||) para pausar una presentación. Pulse **PLAY** (▶) para continuar con la presentación.

Escuchar música en MP3 durante la presentación de diapositivas

Puede escuchar música MP3 durante la presentación si el disco contiene archivos de música e imágenes. Utilice ▲▼◀▶ para resaltar el icono () y, a continuación, pulse **ENTER** para iniciar la presentación.

Ampliación de una imagen

Mientras visualiza una imagen en pantalla completa, pulse **ZOOM** repetidamente para seleccionar el modo de zoom. Puede moverse por la imagen ampliada con los botones ▲▼◀▶. Pulse **CLEAR** para salir.

Requisitos del archivo de imágenes

La compatibilidad de los archivos JPEG con esta unidad se limita de la siguiente manera:

- Extensiones de los archivos: ".jpg"
- Tamaño de la foto: inferior a 2 MB recomendado
- Formato CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- Nº máximo de archivos/disco: inferior a 650 (número total de archivos y carpetas)

Códigos de idioma

Utilice esta lista para introducir el idioma deseado para los ajustes iniciales siguientes: audio de disco, subtítulos de disco, menú de disco.

Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código	Idioma	Código
Afar	6565	Croata	7282	Haoussa	7265	Lingala	7678	Quechua	8185	Tajiko	8471
Afrikaans	6570	Checo	6783	Hebreo	7387	Lituano	7684	Reto-romano	8277	Tamil	8465
Albanés	8381	Danés	6865	Hindi	7273	Macedonio	7775	Rumano	8279	Telougou	8469
Amharic	6577	Holandés	7876	Húngaro	7285	Malgache	7771	Ruso	8285	Tailandés	8472
Árabe	6582	Inglés	6978	Islandés	7383	Malayo	7783	Samoano	8377	Tonga	8479
Armenio	7289	Esperanto	6979	Indonesio	7378	Malayalam	7776	Sánscrito	8365	Turco	8482
Assamais	6583	Estonio	6984	Interlingua	7365	Maorí	7773	Gaélico escocés	7168	Turkmeno	8475
Aymara	6588	Feroés	7079	Gaélico irlandés	7165	Marath	7782	Serbio	8382	Twí	8487
Azerbaiyano	6590	Fidji	7074	Italiano	7384	Moldavo	7779	Serbo-croata	8372	Ucraniano	8575
Bashkir	6665	Finlandés	7073	Javanés	7487	Mongol	7778	Shona	8378	Urdu	8582
Vasco	6985	Francés	7082	Kannada	7578	Nauru	7865	Sindhi	8368	Uzbeko	8590
Bengalí, Bangla	6678	Frisón	7089	Kashmir	7583	Nepalés	7869	Cingalés	8373	Vietnamita	8673
Butaní	6890	Gallego	7176	Kazako	7575	Noruego	7879	Eslovaco	8375	Volapuk	8679
Bihari	6672	Georgiano	7565	Kirghiz	7589	Oriya	7982	Esloveno	8376	Galés	6789
Bretón	6682	Alemán	6869	Coreano	7579	Punjabi	8065	Español	6983	Wolof	8779
Búlgaro	6671	Griego	6976	Kurdo	7585	Pastún	8083	Sudanés	8385	Xhosa	8872
Birmanó	7789	Groenlandés	7576	Laosiano	7679	Persa	7065	Swahili	8387	Yiddish	7473
Bielorruso	6669	Guaraní	7178	Latín	7665	Polaco	8076	Sueco	8386	Yoruba	8979
Chino	9072	Goujrati	7185	Letón	7686	Portugués	8084	Tagalo	8476	Zulú	9085

Código de país

Elija un código de país de la lista.

País	Código	País	Código	País	Código	País	Código	País	Código
Afganistán	AF	Costa Rica	CR	Groenlandia	GL	Maldivas	MV	Paraguay	PY
Argentina	AR	Croacia	HR	Hong Kong	HK	México	MX	Filipinas	PH
Australia	AU	República Checa	CZ	Hungría	HU	Mónaco	MC	Polonia	PL
Austria	AT	Dinamarca	DK	India	IN	Mongolia	MN	Portugal	PT
Bélgica	BE	Ecuador	EC	Indonesia	ID	Marruecos	MA	Rumanía	RO
Bután	BT	Egipto	EG	Israel	IL	Nepal	NP	Federación de Rusia	RU
Bolivia	BO	El Salvador	SV	Italia	IT	Holanda	NL	Arabia Saudita	SA
Brasil	BR	Etiopía	ET	Jamaica	JM	Antillas Holandesas	AN	Senegal	SN
Camboya	KH	Fidji	FJ	Japón	JP	Nueva Zelanda	NZ	Singapur	SG
Canadá	CA	Finlandia	FI	Kenia	KE	Nigeria	NG	República de Eslovaquia	SK
Chile	CL	Francia	FR	Kuwait	KW	Noruega	NO	Eslovenia	SI
China	CN	Alemania	DE	Libia	LY	Omán	OM	Sudáfrica	ZA
Colombia	CO	Gran Bretaña	GB	Luxemburgo	LU	Pakistán	PK	Corea del Sur	KR
Congo	CG	Grecia	GR	Malasia	MY	Panamá	PA	España	ES

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
No hay alimentación.	El cable de alimentación está desconectado.	Conecte correctamente el cable de alimentación a la toma de la pared.
La unidad está encendida, pero no funciona.	No hay ningún disco insertado.	Introduzca un disco.
Ausencia de imagen.	El televisor no está ajustado para recibir la señal de la unidad.	Seleccione el modo de entrada de vídeo apropiado en el televisor.
	El cable de vídeo no está conectado correctamente.	Conecte el cable de vídeo correctamente.
No hay sonido.	El equipo conectado con el cable de audio no está ajustado para recibir la señal de la unidad.	Seleccione el modo de entrada correcto en el amplificador de audio.
	Las opciones de AUDIO están ajustadas en la posición incorrecta.	Ajuste la configuración de AUDIO correctamente.
La unidad no inicia la reproducción.	Se ha insertado un disco que no se puede reproducir.	Introduzca un disco reproducible. (Compruebe el tipo de disco y el código del país).
	Se ha ajustado el nivel de clasificación.	Cambie el nivel de clasificación.
El mando a distancia no funciona correctamente.	El mando a distancia no está posicionado hacia el sensor remoto de la unidad.	Dirija el mando a distancia hacia el sensor remoto de la unidad.
	El mando a distancia está demasiado lejos de la unidad.	Utilice el mando a distancia más cerca de la unidad.

Especificaciones

Generales

Requisitos de alimentación	200-240 V CA, 50/60 Hz
Consumo de energía	8W
Dimensiones (aprox.)	430 x 35 x 200 mm (An. x Al. x Pr.) sin base
Peso neto (aprox.)	1,5 kg
Temperatura de funcionamiento	5 °C a 35 °C
Humedad de funcionamiento	5 % a 90 %
Láser	Láser semiconductor
Sistema de señal	PAL / NTSC

Salidas

Salida de vídeo	1,0 V (p-p), 75 Ω, sinc. negativa, toma RCA x 1 / SCART (TO TV)
Salida de vídeo componente	(Y) 1,0 V (p-p), 75 Ω, sinc. negativa, toma RCA x 1 (Pb)/(Pr) 0,7 V (p-p), 75 Ω, toma RCA x 2
Salida de audio	2,0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, toma RCA (L, R) x 1 / SCART (TO TV)
Salida digital (coaxial)	0,5 V (p-p), 75 Ω, toma RCA x 1

Accesorios

Cable de audio/vídeo, mando a distancia, pila

El diseño y las especificaciones están sujetos a cambio sin previo aviso.