



BAHASA

DV387



P/No. : MFL57001812

Tindakan Keselamatan



PERHATIAN
RESIKO KEJUTAN LISTRIK
JANGAN DIBUKA



PERHATIAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO KEJUTAN LISTRIK JANGAN BUKA COVER (ATAU BELAKANG) BAGIAN DALAM TIDAK BOLEH DIUBAH MINTALAH SERVIS KE AHLI SERVIS YANG BERPENGALAMAN



Simbol cahaya petir dengan ujung panah dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan bahaya tegangan listrik yang tidak disekat yang berada dibagian dalam produk dimana bila sampai pada jumlah yang besar dapat menimbulkan kejutan listrik pada seseorang.



Tanda seru dalam segitiga dimaksudkan untuk mengingatkan pengguna akan pentingnya petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan (servis) dalam literatur yang terlampir bersama alat.

PERINGATAN: UNTUK MENGURANGI RESIKO TERJADINYA API ATAU KEJUTAN LISTRIK, JANGAN LETAKKAN DI TEMPAT YANG TERKENA AIR HUJAN ATAU LEMBAB

PERINGATAN: Jangan memasang peralatan ini pada tempat yang sempit seperti rak buku atau tempat yang sejenis.


PERHATIAN: Jangan menutup lubang ventilasi. Rangkai set sesuai dengan instruksi pemasangan. Celah atau lubang pada rak sangat bagus untuk ventilasi dan pastikan pengoperasian yang sesuai dari produk dan lindungi dari kelebihan panas. Lubang tidak akan tertutup dengan meletakkan produk pada ranjang, sofa, karpet atau permukaan yang sejenis. Produk ini jangan diletakkan atau dirangkai didalam seperti rak buku atau rak kecuali dengan ventilasi yang cukup atau instruksi pemasangan membolehkannya.

PERHATIAN: Produk ini menggunakan Sistem Laser.

Agar dapat menggunakan produk ini dengan benar, bacalah buku panduan dengan baik dan simpanlah untuk keperluan mendatang. Bila alat harus diperbaiki, hubungi pusat servis resmi-Lihat prosedur untuk servis.

Penggunaan kontrol, penyesuaian, atau prosedur kerja yang tidak sesuai dengan yang dianjurkan dalam buku ini dapat menyebabkan terkena sinar radiasi yang berbahaya. Untuk mencegah terkena sinar langsung dari jarum laser, jangan membuka bagian dalam. Jika dibuka dapat terjadi radiasi laser pada penglihatan. JANGAN MENATAP JARUM LASER.

PERHATIAN: Peralatan ini tidak boleh terkena air (tertetesi atau terciprat) dan benda-benda yang diisi air, misalnya vas bunga, sebaiknya jangan diletakkan di atasnya.



PERHATIAN mengenai Power Cord

Kebanyakan peralatan dianjurkan menggunakan sirkuit resmi;

Berarti, saluran sirkuit tunggal dimana hanya ada saluran power dari peralatan dan tidak ada saluran tambahan atau cabang sirkuit. Periksa halaman spesifikasi dari buku panduan ini untuk memastikan. Jangan memberikan beban terlalu berat pada stop kontak, stop kontak yang rusak atau longgar, kabel terlalu panjang, power cord kusut, atau isolasi kabel yang retak atau rusak sangat berbahaya. Beberapa dari kondisi tersebut mengakibatkan kejutan listrik atau kebakaran. Periksa kabel secara berkala dari peralatan anda, dan jika ada indikasi kerusakan atau bahaya, cabut kabelnya, hentikan pemakaian peralatan, dan dapatkan kabel pengganti yang tepat di tempat servis yang resmi.

Lindungi power cord dari gangguan fisik atau mekanik, seperti terlalu patah, kusut, terjepit, dekat dengan pintu, atau terinjak-injak. Berikan perhatian berkala pada steker, stop kontak dan titik dimana kabel keluar dari peralatan.

Untuk melepaskan power dari set utama, lepaskan kabel utama. Ketika memasang produk, pastikan bahwa soket dapat dengan mudah dijangkau.

Daftar Isi

Tindakan Keselamatan	2
Jenis Disc Yang Dapat Diputar	3
Menghubungkan unit	4
Remote Control	5
Main Unit	6
Mengatur setting	7-8
Tampilan Informasi Disc	8
Memutar Disc	9-10
Memutar file DivX movie	10
Mendengarkan Disc atau file musik	11
Melihat file foto	11-12
Menggunakan Karaoke	12
Menggunakan USB Flash Drive	12
Kode Bahasa	13
Kode Area	13
Pemecahan Masalah	14
Spesifikasi	14

Jenis Disc Yang Dapat Diputar

Jenis	Logo
DVD-VIDEO: Disc seperti film yang dapat untuk dibeli atau disewa.	
DVD-R: Hanya mode video dan telah jadi.	
DVD-RW: Mode VR, hanya mode video dan telah jadi.	
DVD+R: Hanya mode video.	
DVD+RW: Hanya mode video.	
Audio CD: CD musik atau CD-R/CD-RW dalam format CD musik yang dapat dibeli.	

Unit ini dapat memutar DVD±R/RW dan CD-R/RW yang berisi file audio title, DivX, MP3, WMA dan/atau JPEG. Beberapa DVD±RW/DVD±R atau CD-RW/CD-R tidak dapat diputar pada unit ini meskipun sesuai kualitas rekaman atau kondisi fisik dari disc, atau karakteristik dari peralatan rekaman dan software legal.

Tentang Tampilan Simbol

“ ” mungkin muncul di layar TV saat pengoperasian dan menunjukkan bahwa fungsi ini diterangkan di dalam buku panduan pemilik ini tidak ada pada disc.

Kode Regional

Unit ini memiliki kode regional yang tercetak pada belakang unit. Unit ini hanya dapat memutar disc DVD berlabel sama dengan yang tercetak di belakang unit atau “ALL”.

- Kebanyakan disc DVD mempunyai globe dengan satu nomor atau lebih yang dapat dilihat dari tutupnya. Nomor ini harus sesuai dengan kode wilayah DVD player Anda, jika tidak disc tidak dapat diputar.
- Jika Anda mencoba memutar DVD dengan kode wilayah yang berbeda dengan kode player Anda, pesan “Periksa Kode Regional” akan muncul di layar TV.

Keterangan Hak Cipta:

Menurut hukum dilarang mengkopi, menyiarkan, menunjukkan, menyiarkan via kabel, memutar di tempat umum, atau menyewakan material yang ada hak cipta tanpa izin. Produk ini dilengkapi dengan alat proteksi copy yang dibuat oleh Macrovision. Sinyal proteksi Copy direkam di Disc tertentu. Saat Anda merekam atau memutar gambar dari disc-disc ini akan muncul suara berisik. Produk ini memiliki proteksi hak cipta teknologi yang dilindungi hak paten U.S dan hak properti intelektual yang dimiliki Macrovision Corporation dan hak lainnya. Penggunaan hak cipta ini harus dengan izin Macrovision corporation, dan ditujukan hanya untuk penggunaan dalam rumah dan penggunaan terbatas lainnya kecuali dengan seizin Macrovision Corporation. Dilarang membongkar produk ini untuk mempelajari cara kerjanya.


PEMBELI HENDAKNYA MENYADARI BAHWA TIDAK SEMUA TELEVISI DEFINISI TINGGI BENAR-BENAR KOMPATIBEL DENGAN PRODUK INI DAN MUNGKIN MENYEBABKAN DITAMPILKAN PEMBERITAHUAN TERTENTU. SEANDAINYA ADA PEMBERITAHUAN MASALAH GAMBAR PROGRESSIVE SCAN 525 ATAU 625, DISARANKAN AGAR PEMAKAI MEMINDAHKAN SAMBUNGAN KE OUTPUT ‘STANDARD DEFINITION’ APABILA ADA PERTANYAAN TENTANG KOMPABILITAS PESAWAT TV KAMI DENGAN MODEL DVD PLAYER 525p DAN 625p, SILAKAN HUBUNGI PUSAT LAYANAN PELANGGAN KAMI.

Diproduksi di bawah lisensi dari Dolby Laboratories. Simbol “Dolby” dan double-D adalah merk dagang dari Dolby Laboratories.

Menghubungkan unit

Hubungan Audio dan Video

Jack Audio/Video unit adalah berkode warna (kuning untuk video, merah untuk audio kanan dan putih untuk audio kiri). Jika TV anda hanya satu input untuk audio (mono), hubungkan jack audio kiri (putih) pada unit.

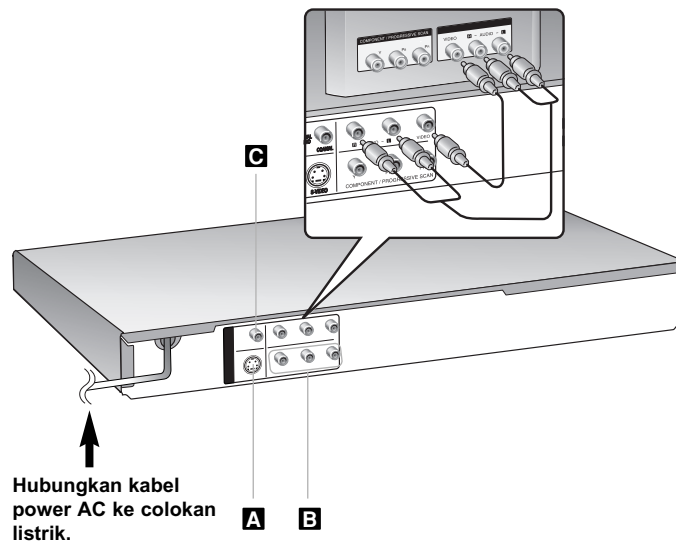

Menghubungkan unit - Hal-hal yang dapat anda lakukan

A Hubungan S-Video

Hubungkan jack S-VIDEO OUTPUT pada unit ke jack input yang sesuai pada TV anda menggunakan kabel S-Video. Anda tetap perlu untuk menghubungkan kabel audio kiri dan kanan ke TV, atau kabel digital audio ke stereo anda.

Perhatian : Anda harus mengatur pilihan [TV Output Select] ke [S-Video] pada menu setup untuk menggunakan hubungan ini. (Lihat halaman 7)

B Hubungan Component Video

Hubungkan jack COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT pada unit ke jack input yang sesuai pada TV anda menggunakan kabel YPbPr.

- Anda tetap perlu untuk menghubungkan kabel audio kiri dan kanan ke TV, atau kabel digital audio ke stereo anda.
- Jika TV anda menerima format sinyal progressive, anda harus menghubungkan ini dan mengatur [Progressive Scan] ke [On] pada menu setup. (Lihat halaman 7)

Perhatian : Anda harus mengatur pilihan [TV Output Select] ke [YPbPr] pada menu setup untuk menggunakan hubungan ini. (Lihat halaman 7)


C Hubungan Digital Audio Output

Hubungkan salah satu jack DIGITAL AUDIO OUTPUT unit (COAXIAL) ke jack yang sesuai pada amplifier anda.

- Jika format audio dari keluaran digital tidak cocok dengan kemampuan receiver Anda, receiver akan mengeluarkan suara distorsi yang kuat atau tidak bersuara sama sekali.
- Untuk melihat format audio dari disc yang sedang diputar pada layar tampilan, tekan AUDIO.
- Unit ini tidak memainkan internal terkode (2 channel) dari track suara DTS. Untuk menikmati DTS multi channel surround, anda harus menghubungkan unit ini ke amplifier DTS yang sesuai melalui salah satu output digital audio unit ini.

Remote Control

- POWER** (⏻)
Menyalakan dan mematikan unit.
- SCAN** (◀◀ / ▶▶)
Pencarian kebelakang atau kedepan.
- SKIP** (◀◀◀ / ▶▶▶)
Pindah ke chapter/track berikutnya atau sebelumnya.
- PAUSE/STEP** (⏸)
Menghentikan playback sementara/tekan beberapa kali untuk frame-by-frame playback.
- PLAY** (▶)
Memulai playback.
- STOP** (■)
Menghentikan playback.
- DVD MENU**
Mengakses menu DVD.
- DISPLAY**
Mengakses tampilan pada layar.
- AUDIO** (🔊)
Memilih bahasa audio atau channel audio.
- SUBTITLE** (🗣)
Memilih bahasa subtitle.
- ANGLE** (📷)
Memilih sudut kamera DVD, jika tersedia.
- SETUP**
Masuk atau keluar menu Setup.

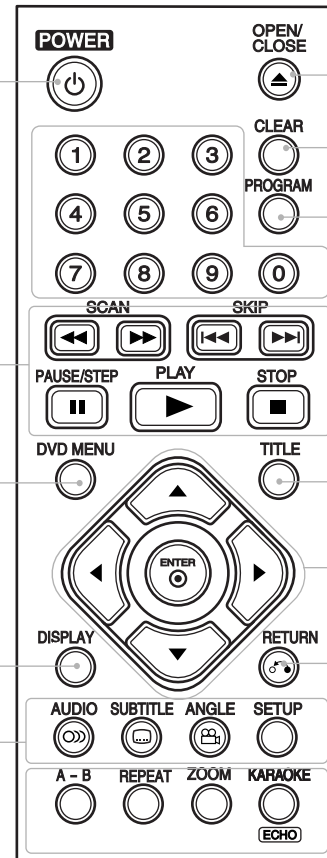

OPEN/CLOSE
Membuka dan menutup disc tray.

CLEAR
Menghapus nomor track pada daftar Program.

PROGRAM
Masuk ke program edit mode.

Tombol numerik
Memilih nomor dalam sebuah menu

TITLE
Mengakses menu title dari disc.

▲▼◀▶
Navigasi pada menu.

ENTER (⏵)
Memilih menu yang dipilih.

RETURN (↶)
Tekan untuk pindah ke belakang dalam menu atau keluar menu. Merubah mode USB.

A-B
Mengulang bagian.

REPEAT
Mengulang chapter, track, title atau all.


ZOOM
Membesarkan gambar video.

KARAOKE (ECHO)
Masuk atau keluar menu KARAOKE.

Pemasangan baterai Remote control

Bukalah tutup baterai pada bagian belakang dari remote control, dan masukkan dua baterai (size AAA) dengan + dan - yang sesuai.

Main Unit

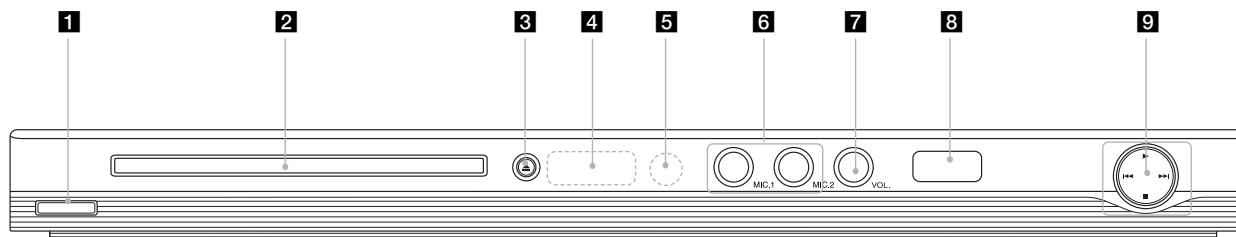

- 1** **⏻/I (Power)**
Menyalakan dan mematikan unit.
- 2** **Disc Tray**
Masukkan disc disini.
- 3** **▲ (Buka / Tutup)**
Membuka atau menutup disc tray.
- 4** **Jendela Tampilan**
Menampilkan status player yang aktif.
- 5** **Remote sensor**
Arahkan remote control kesini.
- 6** **MIC.**
Hubungkan mikrofon.

- 7** **VOL.**
Mengatur volume mikrofon.
- 8** **Port USB**
Menghubungkan USB Flash Drive.
- 9**
 - **▶ (Play)**
Memulai playback.
 - **■ (Stop)**
Menghentikan playback.
 - **⏮ (Skip)**
Kembali ke awal dari chapter atau track yang sedang diputar atau pindah ke chapter atau track sebelumnya.
 - **⏭ (Skip)**
Pindah ke chapter atau track berikutnya.

Mengatur setting

	PADA REMOTE
1 Menampilkan setup menu:	SETUP
2 Memilih option diinginkan pada level pertama:	▲▼
3 Pindah ke level kedua:	►
4 Memilih option diinginkan pada level kedua:	▲▼
5 Pindah ke level ketiga:	►
6 Merubah setting:	▲▼ / ENTER

Mengatur setting - Hal-hal yang dapat anda lakukan

Ketika menghidupkan untuk pertama kali

Menu untuk memilih bahasa akan muncul ketika anda menghidupkan unit untuk pertama kali. Anda harus memilih bahasa untuk unit. Gunakan ▲▼◀▶ untuk memilih bahasa lalu tekan **ENTER** dan menu konfirmasi muncul. Gunakan ◀▶ untuk memilih [Pilih] lalu tekan **ENTER**.

Mengatur seting bahasa

Menu Bahasa – Pilih bahasa untuk menu Setup dan tampilan di layar tampilan.

Audio Disk/Teks Disk/Menu Disk – Pilih bahasa yang Anda sukai untuk audio disk, teks disk dan menu disk.

[Asli]: Lihat bahasa aslinya yang digunakan ketika disc direkam.

[Lainnya]: Untuk memilih bahasa lain, tekan tombol numerik kemudian **ENTER** untuk memasukkan angka 4-digit yang sesuai dengan daftar kode bahasa (lihat halaman 13) Jika Anda memasukkan kode bahasa yang salah, tekan **CLEAR** untuk menghapus nomor lalu diperbaiki.

[Off] (untuk Teks Disk): Matikan Subtitle.

Mengatur seting tampilan

Format TV – Pilih sesuai format TV untuk digunakan berdasarkan bentuk dari layar TV anda.

[4:3]: Pilih ketika lebar TV 4:3 terhubung.

[16:9]: Pilih ketika lebar TV 16:9 terhubung.

Mode Tampilan – Jika anda memilih 4:3, anda telah menentukan bagaimana program lebar layar dan film ditampilkan pada layar TV anda.

[Letterbox]: Tampilan ini gambar lebar dengan pita hitam di bagian atas dan bawah layar.

[Panscan]: Pilihan ini menentukan layar 4:3, bentuk gambar seperlunya.

Progressive Scan (Untuk hubungan Component Video) – Pilih ketika jack COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT mengeluarkan sinyal progressive. Jika TV anda menerima format sinyal progressive, anda akan menikmati hasil warna akurat dan gambar kualitas tinggi dengan memilih [Aktif]. Jika TV anda tidak menerima format sinyal progressive, pilih [Mat].

Jika anda mengatur Progressive Scan ke [Aktif] dalam error, anda harus mereset unit. Pertama, keluarkan disc dalam unit. Lalu, tekan dan tahan **STOP** selama lima detik. Video output akan kembali ke seting standard, dan gambar akan terlihat pada TV anda.

TV Output Select – Pilih option sesuai dengan jenis hubungan TV anda.

[YPbPr]: Ketika TV anda terhubung dengan jack COMPONENT/PROGRESSIVE SCAN OUTPUT pada unit.

[S-Video]: Ketika TV anda terhubung dengan jack S-Video.

Mengatur seting audio

Dolby Digital / DTS / MPEG – Pilih jenis dari sinyal digital audio ketika menggunakan jack DIGITAL AUDIO OUTPUT .

[Bitstream] – Pilih ini jika Anda menghubungkan jack DIGITAL AUDIO OUTPUT unit ini ke amplifier dengan built-in Dolby Digital, DTS atau MPEG decoder.

[PCM] (untuk Dolby Digital / MPEG) – Pilih ini jika Anda menghubungkan jack DIGITAL AUDIO OUTPUT unit ini ke amplifier tanpa built-in Dolby Digital atau MPEG decoder.

[Off] (untuk DTS) – Pilih ini jika Anda menghubungkan jack DIGITAL AUDIO OUTPUT unit ini ke amplifier tanpa built-in DTS decoder.

Frek. Sampel (Frekuensi) – Pilih frekuensi sampel dari sinyal audio audio.

[48 KHz]: Sinyal audio selalu dikonversi ke 48 kHz.

[96 KHz]: Sinyal audio keluar pada format asli.

DRC (Dynamic Range Control) – Membuat suara tetap jelas ketika volume dkecilkan (hanya Dolby Digital). Atur ke [Aktif] untuk efek ini.

Mengatur seting kunci

Anda harus mengatur [Kode Negara] untuk menggunakan kunci. Pilih [Kode Negara] lalu tekan **►**. Masukkan 4-digit kode pengaman lalu tekan **ENTER**. Masukkan kembali lalu tekan **ENTER** untuk menegaskan. Jika anda salah dalam memasukkan nomor, tekan **CLEAR** lalu diperbaiki.

Jika anda lupa Kode Pengaman anda dapat meresetnya. Tampilkan menu setup lalu masukkan 6-digit nomor "210499". "P CLR" muncul pada jendela display dan kode pengaman terhapus.

Tingkatan – Pilih level tingkatan. Level lebih rendah, tingkatan lebih ketat. Pilih [Mati] untuk menonaktifkan tingkatan.

Kode Pengaman – Atur atau rubah kode pengaman untuk seting kunci.
[Baru]: Masukkan 4-digit kode pengaman baru menggunakan tombol numerik, lalu tekan **ENTER**. Masukkan kode pengaman kembali untuk konfirmasi.
[Ganti]: Masukkan kode pengaman baru dua kali setelah memasukkan kode lama.

Kode Negara – Pilih kode untuk area geografis seperti level tingkatan playback. Hal ini menentukan standar area yang digunakan untuk mengontrol DVD sesuai kontrol orang tua (lihat halaman 13)

Mengatur seting lainnya

PBC (Playback Control) – Playback control menghasilkan fitur navigasi khusus yang terdapat pada beberapa disc. Pilih [Aktif] untuk menggunakan fitur ini.

B.L.E. (Black Level Expansion) – Untuk memilih level kehitaman dari gambar playback. Set kesukaan anda sesuai kemampuan monitor anda.

DivX(R) VOD – Kami menyediakan anda kode registrasi DivX® VOD (Video On Demand) yang memperbolehkan anda menyewa dan membeli video menggunakan pelayanan DivX®. Untuk informasi lebih jelas, kunjungi www.divx.com/vod. Tekan **ENTER** ketika ikon [Pilih] disorot dan anda dapat melihat kode registrasi dari unit.

Semua video download dari DivX® VOD hanya dapat diputar pada unit ini.

Skor – Anda dapat melihat skor setelah menyanyi sebuah lagu menggunakan mikrofon. Pilih [Aktif] untuk menggunakan fitur ini. Skor hanya muncul ketika chapter, title atau track selesai semuanya. Suara riuh sorak dengan skor tertinggi.

Tampilan Informasi Disc

	PADA REMOTE
1 Tekan DISPLAY :	DISPLAY
2 Pilih item:	▲▼
3 Mengatur seting menu Tampilan:	◀▶ / ENTER
4 Kembali keluar:	DISPLAY

Tampilan Informasi Disc - Hal-hal yang dapat anda lakukan

Anda dapat memilih item menggunakan **▲▼** dan merubah atau memilih setting menggunakan **◀▶**.

 1 / 5	Jumlah/total title (atau track) yang sedang diputar dari title (atau track).
 5 / 42	Jumlah/total chapter yang sedang diputar dari chapter.
 0:13:45	Sisa waktu pemutaran.
 1 ENG DCC 3 / 2.1CH	Pemilihan bahasa audio atau channel.
 OFF	Pemilihan subtitle.
 1 / 1	Pemilihan sudut/jumlah sudut.

Simbol yang terdapat pada buku panduan

ALL	Semua disc pada daftar dibawah	ACD	CD Audio
DVD	DVD dan DVD±R/RW jadi	CD-G	Disc CD-G
MP3	File MP3	DivX	File DivX
WMA	File WMA		

Memutar Disc

	PADA REMOTE
1 Buka disc tray :	▲ OPEN/CLOSE
2 Masukkan Disc:	-
3 Tutup disc tray:	▲ OPEN/CLOSE
4 Mulai playback:	▶ PLAY
5 Berhenti playback	■ STOP

Memutar Disc - Hal-hal yang dapat anda lakukan

Menghentikan playback

Unit merekam titik berhenti sesuai dengan disc. Muncul "■■■" pada layar sekilas. Tekan **PLAY** (▶) untuk kembali playback (dari titik adegan). Jika anda menekan **STOP** (■) kembali atau mengeluarkan disc (muncul "■" pada layar), unit akan menghapus titik berhenti.

(■■■ = Berhenti sementara, ■ = Berhenti sepenuhnya) Titik berhenti sementara kemungkinan terhapus ketika tombol ditekan (contohnya : POWER, OPEN/CLOSE, dll).

Memutar DVD yang memiliki menu **DVD**

Kebanyakan DVD terkini memiliki menu yang muncul pertama kali sebelum film diputar. Anda dapat navigasi menu menggunakan ▲▼ ◀▶ atau tombol numerik untuk menyorot option. Tekan **ENTER** untuk memilih.

Memutar disc DVD VR

Unit ini akan memutar disc DVD-R/RW yang direkam menggunakan format Video Recording (VR). Ketika anda memasukkan disc DVD VR, menu akan muncul pada layar. Gunakan ▲▼ untuk memilih title lalu tekan **PLAY** (▶). Untuk menampilkan menu DVD-VR, tekan **DVD MENU** atau **TITLE**. Beberapa disc DVD-VR dibuat dengan CPRM data melalui DVD RECORDER. Player tidak support jenis dari disc ini.

Melewati chapter/track berikutnya/sebelumnya **ALL**

Tekan **SKIP** (▶▶) untuk pindah ke chapter/track berikutnya. Tekan **SKIP** (◀◀) untuk kembali ke awal dari chapter/track yang diputar. Tekan **SKIP** (◀◀) dua kali dengan cepat untuk kembali ke chapter/track sebelumnya.

Menghentikan sementara playback **ALL**

Tekan **PAUSE/STEP** (||) untuk pause playback. Tekan **PLAY** (▶) untuk melanjutkan playback.

Frame-by-Frame playback **DVD** **DivX**

Tekan **PAUSE/STEP** (||) berulang untuk memutar Frame-by-Frame playback.

Memutar berulang **ALL**

Tekan **REPEAT** berulang untuk memilih item berulang. Title, chapter atau track yang diputar akan diputar berulang. Untuk kembali ke normal playback, tekan **REPEAT** berulang untuk memilih [Off].

Maju cepat atau Mundur cepat

DVD **DivX** **ACD** **WMA** **MP3**

Tekan **SCAN** (◀◀ atau ▶▶) untuk memutar cepat kedepan atau cepat kebelakang saat playback. Anda dapat merubah kecepatan playback dengan menekan **SCAN** (◀◀ atau ▶▶) berulang. Tekan **PLAY** (▶) untuk melanjutkan pemutaran kecepatan normal.

Mengulang urutan (A-B) **DVD** **DivX** **ACD**

Tekan **A-B** pada awal dari bagian yang diulang dan tekan kembali pada akhir dari yang diulang. Bagian yang anda pilih akan diulang terus menerus. Untuk kembali normal playback, tekan **A-B** untuk memilih [Off].

Memilih bahasa subtitle **DVD** **DivX**

Ketika playback, tekan **SUBTITLE** (☞) berulang untuk memilih bahasa subtitle yang diinginkan.

Melihat dari sudut berbeda **DVD**

Jika indikator sudut muncul pada layar untuk sesaat, anda dapat memilih sudut kamera yang berbeda menggunakan **ANGLE** (☞) berulang.

Mendengarkan audio berbeda **DVD** **DivX** **CD-G**

Ketika playback, tekan **AUDIO** (☞) berulang untuk mengganti antara bahasa audio, channel atau metode terkode yang ada.

Memperlambat kecepatan pemutaran (Hanya maju) **DVD** **DivX**

Setelah playback dipause, tekan **SCAN** (▶▶) untuk memperlambat playback maju. Anda dapat merubah kecepatan playback dengan menekan **SCAN** (▶▶) berulang. Tekan **PLAY** (▶) untuk melanjutkan pemutaran kecepatan normal.

Melihat gambar video lebih besar **DVD** **DivX**

Ketika playback atau mode pause, tekan **ZOOM** berulang untuk memilih mode zoom. Anda dapat memindah zoom pada gambar menggunakan tombol **▲▼◀▶**. Tekan **CLEAR** untuk keluar.

Melihat menu title **DVD**

Tekan **TITLE** untuk menampilkan menu title dari disc, jika tersedia.

Melihat menu DVD **DVD**

Tekan **DVD MENU** untuk menampilkan menu disc, jika tersedia.

Mulai memutar dari waktu yang ditentukan **DVD** **DivX**

Cari titik awal untuk memasukkan kode waktu. Tekan **DISPLAY** lalu pilih ikon jam. Masukkan waktu lalu tekan **ENTER**. Contoh, untuk menemukan adegan 1 jam, 10 menit, dan 20 detik, masukkan "11020" dan tekan **ENTER**. Jika angka yang dimasukkan salah, tekan **CLEAR** untuk memasukkan kembali.

Memori Adegan Terakhir **DVD** **ACD**

Unit ini mengingat adegan terakhir dari disc yang diputar terakhir. Adegan terakhir tersimpan di memori meskipun Anda telah mengeluarkan disc atau mematikan unit. Apabila Anda memasukkan disc yang adegannya telah dimasukkan memori, adegan tersebut secara otomatis dipanggil.

Screen Saver

Gambar screen saver muncul ketika Anda membiarkan unit dalam mode stop selama 5 menit. Apabila Screen Saver ditampilkan selama lima menit, unit secara otomatis akan mati sendiri.

Memilih Sistem

Anda harus memilih mode sistem yang tepat untuk sistem TV anda. Keluarkan disc yang ada pada unit, tekan dan tahan **PAUSE/STEP (II)** selama lebih lima detik untuk dapat memilih sebuah sistem (PAL, NTSC, AUTO).

Disc campuran atau USB Flash Drive – DivX, MP3/WMA dan JPEG

Ketika memutar disc atau USB Flash Drive yang berisi file DivX, MP3/WMA dan JPEG bersamaan, anda dapat memilih menu dari file yang akan diputar dengan menekan **TITLE**.

Memutar file DivX movie

	PADA REMOTE
1 Buka disc tray:	△OPEN/CLOSE
2 Masukkan disc:	-
3 Tutup disc tray:	△OPEN/CLOSE
4 Pilih file movie dari menu:	▲▼, DVD MENU
5 Mulai playback:	▶ PLAY
6 Berhenti playback:	■STOP

Memutar file DivX movie - Hal-hal yang dapat anda lakukan**Merubah karakter untuk menampilkan subtitle DivX® dengan benar**

Tekan dan tahan **SUBTITLE** selama 3 detik saat playback. Kode bahasa akan muncul. Tekan **◀▶** untuk memilih kode bahasa lainnya hingga subtitle ditampilkan dengan benar dan kemudian tekan **ENTER**.

Persyaratan file DivX

Kompatibilitas file DivX dengan player ini terbatas sebagai berikut :

- Kemampuan ukuran resolusi: 720x576 (W x H) pixel.
- Nama file dari subtitle DivX adalah terbatas 20 karakter.
- File ekstensi DivX : ".avi", ".mpg", ".mpeg"
- Subtitle DivX yang dapat diputar: SubRip (.srt / .txt), SAMI (.smi), SubStation Alpha (.ssa/.txt), MicroDVD (.sub/.txt), VobSub (.sub), SubViewer 2.0 (.sub/.txt), TMPlayer (.txt), Sistem Subtitle DVD (.txt)
- Format Kode yang dapat diputar: "DIVX3.xx", "DIVX4.xx", "DIVX5.xx", "MP43", "3IVX", "XviD"
- Hanya fungsi playback yang disupport DivX 6.0 pada unit.
- Format Audio yang dapat diputar: "Dolby Digital", "DTS", "PCM", "MP3", "WMA"
- Sampling frequency: antara 8 - 48 kHz (MP3), antara 32 - 48 kHz (WMA)
- Bit rate: antara 8 - 320 kbps (MP3), antara 32 - 192 kbps (WMA), kurang dari 4Mbps (DivX file)
- Format CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- File/Disc maksimum: Kurang dari 650 (jumlah total dari file dan folder)

Mendengarkan Disc atau file musik

	PADA REMOTE
1 Buka disc tray:	▲OPEN/CLOSE
2 Masukkan disc:	-
3 Tutup disc tray:	▲OPEN/CLOSE
4 Pilih musik dari menu:	▲▼,DVD MENU
5 Mulai playback:	▶ PLAY
6 Berhenti playback:	■STOP

Mendengarkan Disc atau file musik - Hal-hal yang dapat anda lakukan

Membuat program pribadi

Anda dapat memutar isi disc sesuai yang anda inginkan berurut sesuai musik pada disc. Untuk menambahkan musik pada daftar program, tekan **PROGRAM** untuk masuk mode edit program edit (tanda  muncul pada menu). Pilih musik yang diinginkan pada [Daftar] lalu tekan **ENTER** untuk menambah musik ke daftar program. Pilih musik pada daftar program lalu tekan **ENTER** untuk mulai playback terprogram. Untuk menghapus musik dari daftar program, pilih musik yang ingin dihapus lalu tekan **CLEAR** dalam mode edit program. Untuk menghapus semua musik dari daftar program, pilih [Clear All] lalu tekan **ENTER** dalam mode edit program. Program terhapus ketika disc dikeluarkan atau unit dimatikan.

Memutar disc CD-G

Ketika anda memasukkan CD-G, menu muncul pada layar. Gunakan ▲▼ untuk memilih track lalu tekan **PLAY** (▶). Untuk menampilkan menu CD-G saat playback, tekan **STOP** (■) dua kali.

Anda dapat menampilkan menu setup dengan menekan **SETUP** hanya ketika menu CD-G muncul pada layar TV.

Menampilkan informasi file (ID3 TAG)

Saat memutar file MP3 yang berisi informasi file, anda dapat menampilkan informasinya dengan menekan **DISPLAY** secara berulang.

Persyaratan file musik MP3/WMA

Kompatibilitas MP3/WMA dengan player ini terbatas sebagai berikut:

- File ekstensi: ".mp3", ".wma"

- Sampling frequency: antara 8 - 48 kHz (MP3), antara 32 - 48kHz (WMA)
- Bit rate: antara 8 - 320kbps (MP3), antara 32 - 192kbps (WMA)
- Format CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- File/Disc maksimum: Kurang dari 650 (jumlah total dari file dan folder)

Melihat file foto

	PADA REMOTE
1 Buka disc tray:	▲OPEN/CLOSE
2 Masukkan disc:	-
3 Tutup disc tray:	▲OPEN/CLOSE
4 Pilih file foto pada menu:	▲▼,DVD MENU
5 Menampilkan file dipilih dalam layar penuh:	▶ PLAY
6 Kembali ke menu:	■STOP

Melihat file foto - Hal-hal yang dapat anda lakukan

Melihat file foto dalam slide show

Gunakan ▲▼◀▶ untuk menyorot ikon () lalu tekan **ENTER** untuk mulai slide show. Anda dapat merubah kecepatan slide show menggunakan ◀▶ ketika ikon() disorot.

Melewatkan untuk ke foto berikut/sebelumnya

Tekan **SKIP** (◀◀ atau ▶▶) untuk melihat foto sebelum/berikutnya.

Memutar foto

Gunakan ▲▼ untuk memutar foto dalam layar penuh searah jarum jam atau sebaliknya selama melihat foto dalam layar penuh.

Menghentikan sementara slide show

Tekan **PAUSE/STEP** (||) untuk pause slide show. Tekan **PLAY** (▶) untuk melanjutkan slide show.

Mendengarkan musik ketika slide show

Anda dapat mendengarkan musik ketika slide show, jika disc berisi file musik dan foto bersamaan. Gunakan ▲▼◀▶ untuk menyorot ikon () lalu tekan **ENTER** untuk memulai slide show.

Melihat foto lebih luas

Ketika foto dalam layar penuh, tekan **ZOOM** berulang untuk memilih mode zoom. Anda dapat memindah zoom pada gambar menggunakan **▲▼◀▶**. Tekan **CLEAR** untuk keluar.

Persyaratan file Foto

Kompatibilitas file JPEG dengan player ini terbatas sebagai berikut:

- File ekstensi: ".jpg"
- Ukuran foto: Disarankan kurang dari 2MB
- Format CD-R/RW, DVD±R/RW: ISO 9660
- File/Disc maksimum: Kurang dari 650 (jumlah total dari file dan folder)

Menggunakan Karaoke

	PADA REMOTE
1 Buka disc tray:	▲OPEN/CLOSE
2 Masukkan DVD Karaoke:	-
3 Tutup disc tray:	▲OPEN/CLOSE
4 Hubungkan mikrofon ke jack MIC:	-
5 Mulai playback dan menyanyi sebuah lagu:	▶ PLAY

Menggunakan Karaoke - Hal-hal yang dapat anda lakukan

Mengatur menu seting Karaoke

Tekan **KARAOKE** untuk menampilkan menu karaoke. Gunakan **▲▼** untuk memilih option lalu tekan **◀** atau **▶** untuk mengatur nilai dari option yang dipilih.

ECHO – Anda dapat menyesuaikan volume echo.

MELODY – Jika anda ingin menyanyi hanya dengan band pendukung atau orkestra tanpa melodi pemandu vocal, maka aturlah **MELODY** ke posisi Off.

VOICE – Jika anda ingin berduet dengan penyanyi dalam karaoke, pilih voice yang anda inginkan.

Voice Select	Output	
	Speaker kiri	Speaker kanan
V1	Voice1	Voice1
V2	Voice2	Voice2
V1+V2	Voice1	Voice2
Off	None voice	None voice

KEY – Anda merubah kunci.

EFFECT – Anda dapat menggunakan efek khusus.
(Off → HARMONY → FLANGE → CHORUS)

Catatan Karaoke

- Jika mikrofon tidak terhubung, menu karaoke tidak akan muncul.
- Fungsi fitur karaoke dapat digunakan hanya untuk disc karaoke.
- Untuk lebih jelas, lihat keterangan yang tersedia bersama disc.
- Terdapat keluaran suara mikrofon ketika PCM diset untuk DIGITAL AUDIO OUTPUT.
- Menu VOICE dan MELODY mungkin tidak terdapat pada disc karaoke tertentu.
- Tergantung discnya, option karaoke kemungkinan tidak bekerja.

Menggunakan USB Flash Drive

Anda dapat memutar file MP3/WMA/JPEG/DivX pada USB Flash Drive menggunakan versi 1.1.

	PADA REMOTE
1 Hubungkan USB Flash Drive ke port USB pada unit:	-
2 Tampilkan layar menu pada mode stop:	↺ RETURN
3 Pilih file:	▲ ▼, DVD MENU
4 Putar file:	▶ PLAY
5 Lepaskan USB Flash Drive:	-

Catatan USB Flash Drive

- Anda dapat mengganti mode USB dan DISC menggunakan **RETURN (↺)** hanya dalam mode STOP.
- Jangan melepaskan USB ketika sedang beroperasi.
- Buat back up untuk mengatasi kerusakan data.
- Jika anda menggunakan kabel tambahan USB atau USB HUB, peralatan USB kemungkinan tidak dikenali.
- File musik (MP3/WMA), file foto (JPEG) dan file DivX dapat diputar. Untuk lebih jelasnya mengenai pengoperasian setiap file, lihat halaman penjelasannya.
- Unit ini tidak support ketika jumlah nomor dari file lebih dari 650.
- Fungsi USB dari unit ini tidak mensupport semua peralatan USB.
- Kamera digital dan handphone tidak disupport.

Kode Bahasa

Gunakan daftar ini untuk memasukkan bahasa yang Anda inginkan untuk seting awal berikut: Disc Audio, Disc Subtitle, Disc Menu.

10

Kode Area

Pilih kode area dari daftar.

13

Pemecahan Masalah

Gejala	Kemungkinan Penyebab	Pembenahan
Tidak ada Power.	Kabel Power tidak tersambung	Masukkan kabel power ke dalam outlet dengan benar.
Power on, tetapi unit tidak bekerja.	Tidak ada disc yang dimasukkan.	Masukkan disc.
Tidak ada gambar.	TV tidak diatur untuk menerima Output sinyal dari unit.	Pilih mode masukan video yang sesuai pada TV.
	Kabel video tidak tersambung dengan kuat.	Hubungkan kabel video dengan kuat.
Tidak ada suara.	Peralatan yang terhubung dengan kabel audio tidak diatur untuk menerima keluaran sinyal dari unit.	Pilih mode input yang benar dari audio amplifier.
	Pilihan AUDIO diset ke posisi yang salah.	Set seting AUDIO ke posisi yang benar.
Unit tidak mulai playback.	Disc tidak bisa diputar dimasukkan.	Masukkan disc yang benar. (Periksa jenis disc dan kode regional.)
	Tingkat Rating telah diset.	Ubah level rating.
Remote control tidak berfungsi dengan benar.	Remote control tidak diarahkan ke sensor remote sensor pada unit.	Arahkan remote control ke remote sensor unit.
	Remote control terlalu jauh dari unit.	Operasikan remote control lebih dekat ke unit.

Spesifikasi

Umum

Persyaratan daya	AC 110-240V, 50/60 Hz
Konsumsi Daya	8W
Ukuran (kurang-lebih)	430 x 35 x 200 mm (P x T x L) tanpa kaki.
Bobot (kurang-lebih)	1.5kg
Temperatur pengoperasian	5 °C s.d 35 °C
Kelembaban Pengoperasian	5 % s.d 90 %
Laser	Semiconductor laser
Sistem Sinyal	PAL/ NTSC

Keluaran (Output)

Video Output	1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack x 1
S-Video Output	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, Mini DIN 4-pinX1 (C) 0.3 V, 75 Ω
Component Video Output	(Y) 1.0 V (p-p), 75 Ω, sync negative, RCA jack x 1 (Pb)/(Pr) 0.7 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 2
Audio Output	2.0 Vrms (1 KHz, 0 dB), 600 Ω, RCA jack (L, R) x 1
Digital Output (Coaxial)	0.5 V (p-p), 75 Ω, RCA jack x 1

Aksesoris

Kabel Video/Audio, Remote Control, Baterai

Desain dan spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.