



LG

LG

# مكيف الهواء من نوع Cassette

## دليل المستخدم

قبل التركيب، لابد من التصديق على وحدة تكييف  
الهواء هذه عن طريق الخدمة العملية  
التي تشترط وجود الكهرباء

هام

- برجاء قراءة دليل المستخدم هذا بشكل شامل ودقيق قبل تثبيت وتشغيل جهاز تكييف الهواء الخاص بغرفتك.
- برجاء الاحتفاظ بدليل المستخدم هذا للرجوع إليه مستقبلا بعد قراءته بامعان.

## احتياطات الأمان

لمنع إصابة المستخدمين أو الأشخاص الآخرين وتلف الممتلكات، يجب اتباع التعليمات التالية.

■ يؤدي التشغيل غير الصحيح نتيجة تجاهل التعليمات إلى الإضرار أو تلف الوحدة.

المخاطر مصنفة وفقاً للمؤشرات التالية.

### ⚠ تحذير

يشير هذا الرمز إلى احتمال الوفاة أو حدوث إصابة خطيرة.

### ⚠ تنبيه

يشير هذا الرمز إلى احتمال الإصابة أو حدوث تلف.

■ يوجد توضيح لمعاني الرموز المستخدمة في هذا الدليل أدناه.

|                          |  |
|--------------------------|--|
| تأكد من عدم القيام بذلك. |  |
| تأكد من إتباع التعليمات. |  |


## ⚠ تحذير

### ■ التركيب

هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

قم دائماً بتأريض الجهاز.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

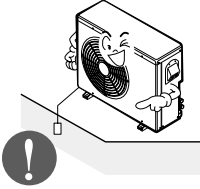


إجراء أعمال الكهرباء، عليك الاتصال بالوكيل أو البائع أو فني كهرباء مؤهل أو مركز خدمة معتمد.

- لا تقم بفك الجهاز أو إصلاحه.




لا تستخدم قاطع تيار معيب أو أقل من المعيار. استخدم هذا الجهاز على دائرة كهربائية مخصصة له.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

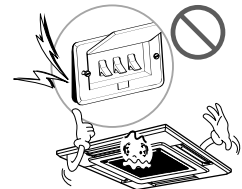

استخدم قاطع التيار أو المصهر ذو المعيار الصحيح.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

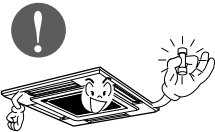

قم دائماً بتركيب دائرة كهربائية مخصصة وقاطع تيار مخصص.

- التوصيل أو التركيب غير الصحيح قد يتسبب في نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.



قم بتركيب لوحة وغطاء صندوق التحكم بإحكام.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.



# جدول المحتويات

## لسجلاتك



اكتب رقم الطراز والرقم التسلسلي هنا:

رقم الموديل

الرقم التسلسلي

يمكنك العثور عليهما في ملصق على جانب كل وحدة.

اسم البائع

تاريخ الشراء

■ قم بتدبيس هذا الإيصال في هذه الصفحة في حالة احتياجك لإثبات تاريخ الشراء أو في مسائل الضمان.

## اقرأ هذا الدليل



ستجد في الداخل العديد من التلميحات المفيدة عن كيفية استخدام مكيف الهواء وصيانتته. يمكنك توفير الكثير من الوقت والمال على مدار عمر مكيف الهواء بمجرد اتخاذ القليل من إجراءات العناية الوقائية. ستجد العديد من الإجابات على المشاكل الشائعة في جدول تلميحات استكشاف الأعطال وإصلاحها. إذا راجعت جدول تلميحات استكشاف الأعطال وإصلاحها أولاً، فقد لا تحتاج إلى الاتصال بالخدمة على الإطلاق.

## الاحتياطات



- اتصل بفني الخدمة المختص لإصلاح هذه الوحدة أو صيانتها.
- اتصل بأخصائي التركيب لتثبيت هذه الوحدة.
- مكيف الهواء غير مصمم ليستخدمه الأطفال الصغار أو المرضى غير المؤهلين بدون مراقبة.
- يجب مراقبة الأطفال الصغار للتأكد من عدم عبثهم بمكيف الهواء.
- عند استبدال كابل الطاقة، يجب أن تتم عملية الاستبدال بواسطة فني مختص فقط وبقطع بديلة أصلية فقط.
- يجب أن تتم عملية التركيب وفقاً لقوانين الكهرباء القومية وبواسطة فني مختص فقط.

احتياطات الأمان ..... ٣

قبل التشغيل ..... ٨

مقدمة ..... ٩

الأمان من الكهرباء ..... ١٠


تعليمات التشغيل ..... ١١

الصيانة والخدمة ..... ٣٠




لا تستخدم الجهاز في مكان ضيق ومغلق لفترة طويلة.

• قد يحدث نقص في الأكسجين.

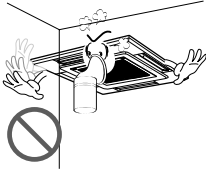


لا تخزن أو تستخدم غازات قابلة للاشتعال أو مواد قابلة للاحتراق بالقرب من الجهاز.

• هناك خطر نشوب حريق أو تعطل الجهاز.

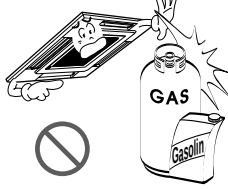


لا تسمح للماء بالدخول إلى الأجزاء الكهربائية.

• هناك خطر نشوب حريق أو تعطل الجهاز أو حدوث صدمة كهربائية.

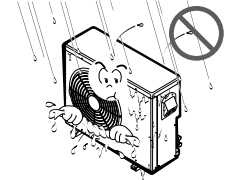

قم بإيقاف التشغيل وغلق النافذة عند وجود رياح أو أعاصير. إذا أمكن، قم بإخراج الجهاز من النافذة قبل وصول الإعصار.

• هناك خطر حدوث ضرر بالممتلكات أو تعطل الجهاز أو حدوث صدمة كهربائية.

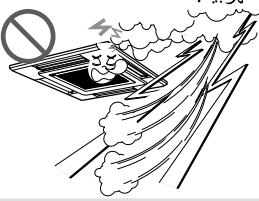


في حالة صدور أصوات غريبة أو انبعاث رائحة أو دخان من الجهاز. قم بغلق قاطع التيار أو فصل كابل مصدر التيار.

• هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.



عند تسريب غاز قابل للاشتعال، قم بقلل الغاز وفتح النوافذ للتهوية قبل تشغيل الجهاز.

• لا تستخدم الهاتف أو تشغيل المفاتيح أو غلقها. هناك خطر حدوث انفجار أو نشوب حريق

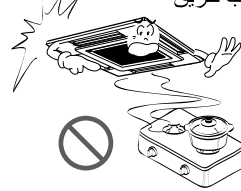


كن حريصاً لمنع دخول المياه إلى الجهاز.

عند غمر الجهاز بالمياه، اتصل بمركز خدمة معتمد.

لا تفتح شبكة المدخل بالجهاز أثناء التشغيل. (لا تلمس الفلتر الكهروستاتيكي، إذا كنت الوحدة مجهزة بذلك).

• هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو تلف الجهاز.

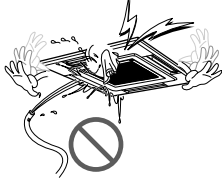

• هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.




• هناك خطر التعرض لإصابة جسدية أو حدوث صدمة كهربائية أو تعطل الجهاز.




قم بإغلاق مصدر التيار الرئيسي عند تنظيف الجهاز أو صيانتها.

• هناك خطر حدوث صدمة كهربائية.

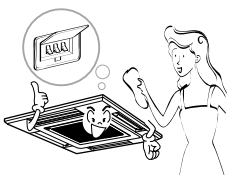


قم بتهوية الجهاز من وقت إلى آخر عند تشغيله سوياً مع الموقد، أو ما إلى ذلك.

• هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية.

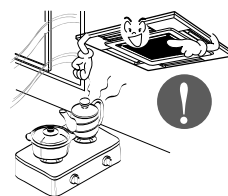

كن حذراً عند تفريغ الجهاز من عيونه وتركيبه.

- فقد تتسبب الحواف الحادة في حدوث إصابة. كن حريصاً من حواف الصندوق والريش الموجودة على المكثف والمبخر.

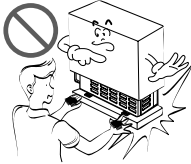


لا تتركب الوحدة أو تزلها أو تعيد تركيبها بنفسك (العميل).

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو انفجار أو وقوع إصابة.




لا تقم بتعديل كابل الطاقة أو إطالته.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

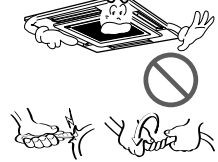


تأكد من عدم تهالك منطقة التركيب بمرور الزمن.

- إذا تهافت القاعدة، فمن الممكن أن يسقط مكيف الهواء معها، مما يتسبب في الإضرار بالملكات وتعتل الجهاز والتعرض للإصابة.

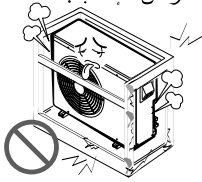

لا تتركب الجهاز على منصة تثبيت معيبة.

- فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة أو وقوع حادث أو تلف الجهاز.

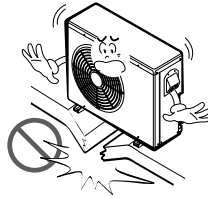

للتثبيت، عليك الاتصال بالوكيل أو مركز خدمة معتمد.


- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية أو انفجار أو وقوع إصابة.



### التشغيل


لا تضع أي شيء فوق كابل الطاقة.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

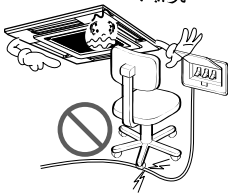

احرص على التأكد من عدم خروج كابل الطاقة أو تلفه أثناء التشغيل.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

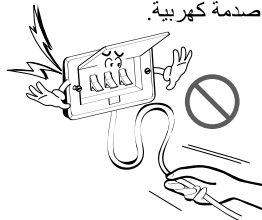


لا تسمح بتدفق هواء مكيف الهواء لمدة طويلة عندما تكون الرطوبة عالية جداً مع ترك أحد الأبواب أو النوافذ مفتوحاً.

- قد تتكاثف الرطوبة وتتسبب في بلل الأثاث أو تلفه.



لا تضع مدفاة أو أية أجهزة أخرى بالقرب من كابل الطاقة.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

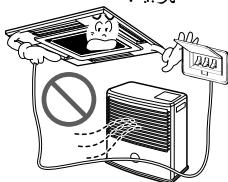


لا تلمس (تشغل) الجهاز ويدك مبتلة.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.




لا تقم بتوصيل أو فصل قابس الطاقة أثناء التشغيل.

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربية.

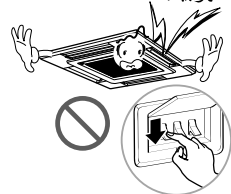

لا تلمس أجزاء الجهاز المعدنية عند إزالة فلتر الهواء. فهي حادة جداً!

• هناك خطر التعرض للإصابة الشخصية.

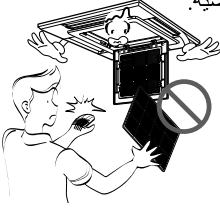


استخدم قطعة قماش ناعمة للتنظيف. لا تستخدم المنظفات القوية، المذيبات، الخ

• هناك خطر نشوب حريق أو صدمة كهربية أو تلف في الأجزاء البلاستيكية للجهاز.




لا نغم بإعاقعة مدخل أو مخرج تيار الهواء.

• فقد يتسبب هذا في تعطل الجهاز.

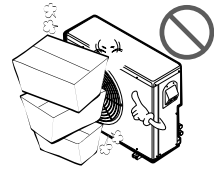


لا تدخل يدك أو أية أشياء أخرى عبر مدخل أو مخرج الهواء أثناء تشغيل الجهاز.

• توجد أجزاء حادة ومتحركة قد تتسبب في وقوع إصابة شخصية.

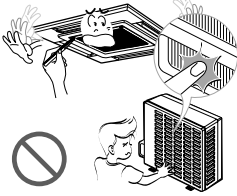

قم دائماً بإدخال الفلتر بإحكام. قم بتنظيف الفلتر مرة أو أكثر كل أسبوعين إذا لزم الأمر.

• بقل الفلتر المتسخ من كفاءة مكيف الهواء وقد يتسبب في تعطل الجهاز أو تلفه.

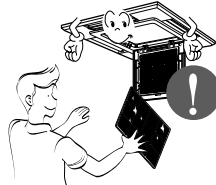


لا توطئ الجهاز أو تضع أي شيء عليه. (الوحدات الخارجية)

• هناك خطر التعرض لإصابة شخصية أو تعطل الجهاز.




استبدل جميع البطاريات الموجودة في جهاز التحكم عن بعد بأخرى جديدة من نفس النوع. لا تضع بطاريات قديمة مع جديدة أو بطاريات من أنواع مختلفة.

• هناك خطر نشوب حريق أو حدوث انفجار.

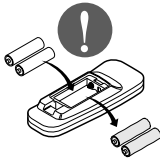

استخدم كرسي أو سلم ثابت عند تنظيف الجهاز أو صيانتة.

• كن حريصاً وتجنب وقوع الإصابة الشخصية

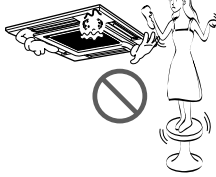

لا تشرب الماء المصروف من الجهاز.

• فهو ليس نظيف ويمكن أن يتسبب في مشاكل صحية خطيرة.




إذا لامس السائل الموجود بالبطاريات بشرتك أو ملابسك، فاغسلها جيداً بالماء النظيف. لا تستخدم جهاز التحكم عن بعد إذا كان هناك تسريب من البطاريات.

• قد تؤدي المواد الكيميائية الموجودة بالبطاريات إلى حروق أو مخاطر صحية أخرى.



لا تعيد شحن البطاريات أو فكها. لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار.


• فقد تحترق وتتفجر.

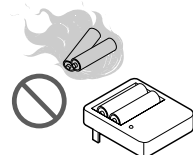

احرص على التأكد من عدم تخطي أو سقوط أي شخص فوق الوحدة الخارجية.

عند عدم استخدام الجهاز لفترة طويلة، قم بفصل قابس مصدر الطاقة أو بغلق قاطع التيار.

- هناك خطر تلف الجهاز أو تعطله أو التشغيل بدون قصد.
- فقد ينتج عن هذا وقوع إصابة وتلف الجهاز.

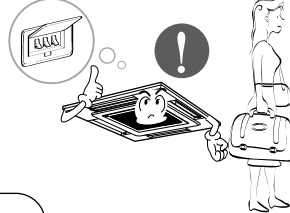

## تنبيه

### التركيب

حافظ على المستوى حتى عند تركيب الجهاز.




ركب خرطوم التصريف للتأكد من تصريف المياه على نحو صحيح.

تأكد دائماً من عدم وجود تسريب الغاز (غاز التبريد) بعد تركيب الجهاز أو إصلاحه.

- لتجنب الاهتزاز أو تسريب المياه.

- الوصلات الرديئة قد تتسبب في تسريب المياه.

- قد تتسبب مستويات غاز التبريد المنخفضة في تعطل الجهاز.

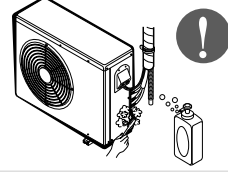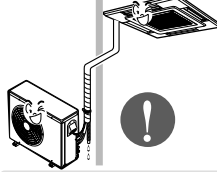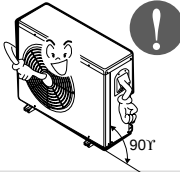

لا تركيب الجهاز في مكان يكون عرضة لرياح البحر (رذاذ الملح) بشكل مباشر.


استخدم شخصين أو أكثر لرفع الجهاز ونقله.

لا تركيب الجهاز في مكان يمكن أن يتسبب صوت الضوضاء أو الهواء الساخن الصادر عن الوحدة الخارجية في إيذاء الجيران.

- فقد يتسبب ذلك في تكون الصدأ على سطح الجهاز.

- تجنب وقوع الإصابة الشخصية.

- فقد يؤدي ذلك إلى إثارة المشاكل مع جيرانك. فالصدأ، وخاصة على ريش المكثف والمبخر، قد يتسبب في تعطل الجهاز أو التشغيل غير الفعال.

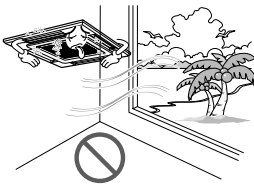


### التشغيل

لا تستخدم الجهاز لأغراض خاصة، مثل حفظ الأطعمة، الأعمال الفنية، إلخ. إنه للاستخدام كمكيف هواء وليس نظام تبريد بالمعنى الدقيق.

لا تعرض البشرة مباشرة للهواء البارد لفترات زمنية طويلة. (لا تجلس في مواجهة تيار الهواء).

- هناك خطر نشوب حريق أو حدوث خسارة في الممتلكات.

- فقد يضر ذلك بصحتك.

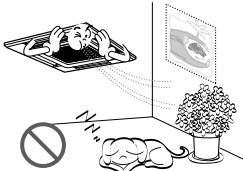

## مقدمة

## الرموز المستخدمة في هذا الدليل

ينبهك هذا الرمز إلى خطر الصدمة الكهربائية.



ينبهك هذا الرمز إلى المخاطر التي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بمكيف الهواء.




يشير هذا الرمز إلى ملاحظات خاصة.

**NOTICE**

## الخصائص

تحذير: يجب تركيب هذا الجهاز وفقاً للقوانين المحلية الخاصة بتركيب الأجهزة السلكية. يعد هذا الدليل بمثابة مرشد للمساعدة على شرح خصائص الجهاز.

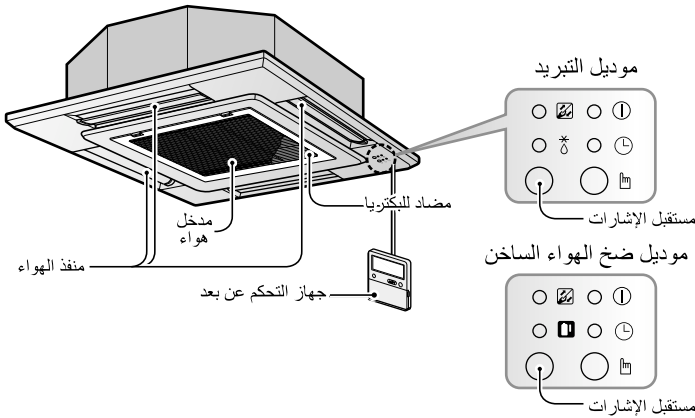

## قبل التشغيل

### التجهيز للتشغيل

- ١ اتصل بأخصائي تركيب للقيام بعملية التركيب.
- ٢ قم بتوصيل قابس الطاقة بشكل صحيح.
- ٣ استخدم دائرة كهربائية مخصصة.
- ٤ لا تستخدم كابلات استطالة.
- ٥ لا تقم بعملية بدء التشغيل/الإيقاف عن طريق توصيل/فصل كابل الطاقة.
- ٦ إذاتعرض الكابل/القابس للتلف، فلا تستبدله إلا بأخر أصلي معتمد فقط.

### الاستخدام

- ١ يمكن أن يؤدي التعرض لتيار هواء مباشر لفترات زمنية طويلة إلى مخاطر على صحتك. لا تعرض الركاب أو الحيوانات الأليفة أو النباتات لتيار هواء مباشر لفترات زمنية طويلة.
- ٢ عليك تهوية الغرفة عند استخدامه مع المواد أو أجهزة التدفئة، نتيجة لاحتمال نقص الأكسجين.
- ٣ لا تستخدم مكيف الهواء هذا لأغراض غير المحددة (مثل حفظ الأجهزة الدقيقة والأطعمة والحيوانات الأليفة والنباتات والتحف الفنية). فمثل هذا الاستخدام قد يعرض هذه الأشياء للتلف.

### التنظيف والصيانة

- ١ لا تلمس أجزاء الوحدة المعدنية عند إزالة الفلتر.
- ٢ لا تستخدم الماء لتنظيف مكيف الهواء.
- ٣ قد يؤدي التعرض للماء إلى الإضرار بالتركيب، مما يؤدي إلى احتمال حدوث صدمة كهربائية.
- ٣ عند تنظيف الوحدة، قم أولاً بالتأكد من إيقاف تشغيل الطاقة وقاطع التيار.
- تدور المروحة بسرعة عالية أثناء التشغيل.
- يوجد احتمال التعرض للإصابة إذا تم تشغيل الوحدة فجأة دون قصد أثناء تنظيف الأجزاء الداخلية للوحدة.


### خدمة الصيانة

لإجراء عمليات الإصلاح والصيانة، اتصل بوكيل الخدمة المختص لديك.

## تعليمات التشغيل

## الوحدة الداخلية، الوحدة الخارجية

## الوحدة الخارجية

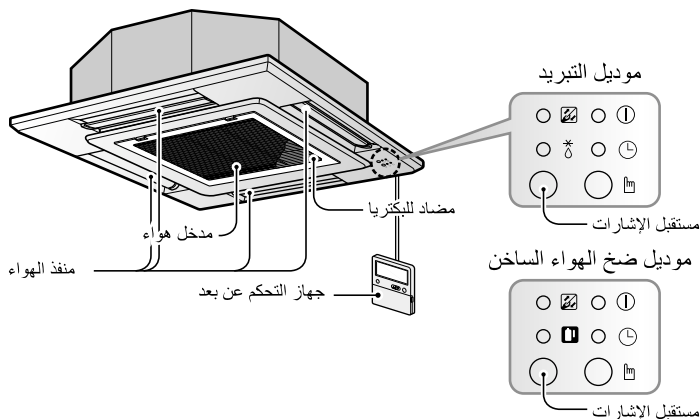

مستقبل الإشارات

يستقبل الإشارات من جهاز التحكم عن بعد.

(صوت استقبال الإشارة: إشارتان صوتيتان قصيرتان أو إشارة صوتية طويلة.)

## مصابيح مؤشر التشغيل

① On/Off (تشغيل/إيقاف تشغيل): يضيء أثناء تشغيل النظام.

⌘ Filter Sign (رمز الفلتر): يضيء بعد ٢٤ ساعة من المرة الأولى التي تم فيها تشغيل الوحدة. (راجع صفحة ٢٨).

⌚ Timer (الموقت): يضيء أثناء تشغيل الموقت.

⌘ Defrost Mode (وضع إزالة الصقيع): يضيء أثناء وضع إزالة الصقيع أو تشغيل Hot Start (بدء التدفئة). (موديل ضخ الهواء الساخن فقط)

⌘ Outdoor Unit (الوحدة الخارجية): يضيء أثناء تشغيل الوحدة الخارجية.

⌘ Forced Operation (التشغيل اليدوي): (موديل التبريد فقط) القيام بإجراءات التشغيل عند تعذر استخدام تشغيل جهاز التحكم عن بعد.


## الأمين من الكهرباء



تحذير: يجب تأريض هذا الجهاز على نحو صحيح.

للتقليل من مخاطر حدوث صدمة كهربائية، يجب عليك أن تقوم دائماً بتوصيل القابس بمأخذ تيار مؤرض.

## الطريقة المفضلة

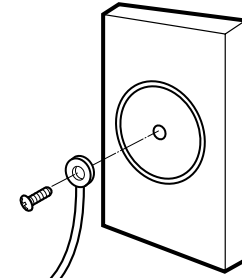

تأكد من صحة التأريض قبل الاستخدام



تحذير: لا تقطع أو تنزع شوكة التأريض من كابل الطاقة.



تحذير: لن يؤدي توصيل طرف تأريض المحول بمسمار غطاء مقبس التيار الموجود في الحائط إلى تأريض الجهاز ما لم يكن مسمار الغطاء معدنيًا وغير معزول، ومقبس الحائط مؤرض من خلال أسلاك المنزل.




تحذير: إذا ما راوداك الشك حول صحة تأريض مكيف الهواء، فاجعل فني كهرباء مختص يقوم بفحص مقبس الحائط والدائرة الكهربائية.

## جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي (اختياري)

تم تزويد مكيف الهواء أساساً بجهاز تحكم عن بعد لاسلكي. ولكن إذا أردت الحصول على جهاز التحكم اللاسلكي، فستدفع مقابل الحصول عليه.

- 1 زر البدء/الإيقاف  
يبدأ التشغيل عند الضغط على هذا الزر ويتوقف عند الضغط عليه مرة أخرى.
- 2 زر اختيار وضع التشغيل  
يستخدم لاختيار وضع التشغيل.
- 3 زر ضبط درجة حرارة الغرفة  
يستخدم لاختيار درجة حرارة الغرفة.
- 4 زر اختيار سرعة المروحة الداخلية  
يستخدم لاختيار سرعة المروحة في أربع خطوات منخفضة ومتوسطة ومرتفعة وعشوائية.
- 5 تبريد سريع  
يستخدم لبدء أو إيقاف وظيفة التبريد/ التدفئة السريعة (يعمل التبريد/ التدفئة السريعة على تشغيل سرعة المروحة المرتفعة تشغيلاً فائقاً).
- 6 زر الانتقال العشوائي  
يستخدم لإيقاف وبدء تحريك الفتحة وضبط اتجاه تيار الهواء المرغوب إلى أسفل/أعلى.
- 7 زر تشغيل/إيقاف تشغيل الموقت  
يستخدم لضبط زمن بدء وإيقاف التشغيل.
- 8 زر ضبط الوقت  
يستخدم لضبط الوقت.
- 9 زر ضبط/إلغاء الموقت  
يستخدم لضبط الموقت عند الوصول إلى الوقت المرغوب ولإلغاء تشغيل الموقت.
- 10 زر وضع التوقف التلقائي  
يستخدم لضبط تشغيل وضع التوقف التلقائي.
- 11 زر تدوير الهواء  
يستخدم لتدوير هواء الغرفة دون تبريد أو تدفئة.
- 12 زر فحص درجة حرارة الغرفة  
يستخدم لفحص درجة حرارة الغرفة.
- 13 البلازما (اختياري)  
يستخدم لبدء أو إيقاف وظيفة تنقية البلازما.
- 14 زر إعادة الضبط  
يبدأ تشغيل جهاز التحكم عن بعد.
- 15 زر الوظيفة الثانية (2nd F)  
يستخدم قبل استخدام الأوضاع المطبوعة باللون الأزرق في أدنى الأزرار.

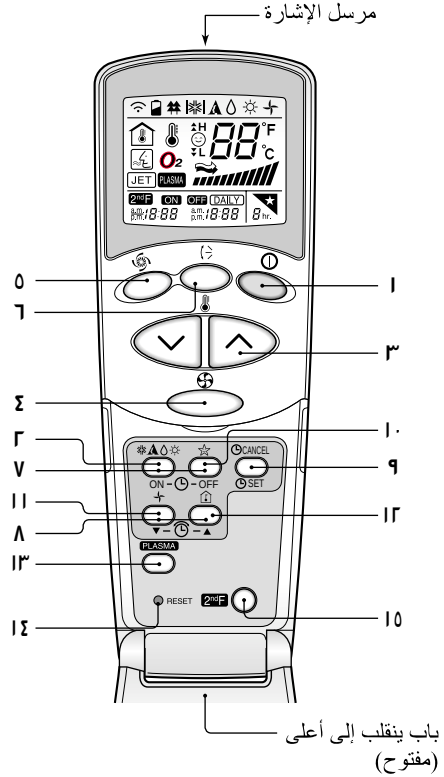

❗ لا يعمل جهاز التحكم عن بعد اللاسلكي على تشغيل وضع الدوامة وسرعة المروحة المنخفضة.


تنبيه: بخصوص التعامل مع جهاز التحكم عن بعد



- توجه إلى مستقبل الإشارة الموجود في جهاز التحكم عن بعد السلبي كي تقوم بالتشغيل.
- يمكن استقبال إشارة جهاز التحكم عن بعد من على مسافة تصل إلى 7 متر تقريباً.
- تأكد من عدم وجود عوائق بين جهاز التحكم عن بعد ومستقبل الإشارة.
- لا تسقط أو تقذف جهاز التحكم عن بعد.
- لا تضع جهاز التحكم عن بعد في موضع معرض لضوء الشمس المباشر أو بالقرب من وحدة التدفئة أو أي مصدر حرارة آخر.
- قم بمنع الضوء القوي من السقوط فوق مستقبل الإشارة وذلك باستخدام ستارة أو غير هاتحي يتم منع التشغيل غير الطبيعي.
- (مثال: البدء الإلكتروني السريع، ELBA، مصباح فلورسنت من النوع العاكس).

## اسم ووظيفة جهاز التحكم عن بعد


- ١ شاشة مؤشر التشغيل
- ٢ زر الدوامه
- ٣ زر الوظيفة الثانية (2nd F)
- ٤ ضبط/الغاء الموقت  
Program (البرنامج) / Week (أسبوع) /  
Holiday (يوم العطلة)  
Hour (ساعات) / Min (دقائق) / SET (ضبط) /  
Clr (تنوير) / Ventilator (مروحة التهوية)
- ٥ زر ضبط درجة الحرارة
- ٦ زر التشغيل/إيقاف التشغيل
- ٧ تشغيل المروحة
- ٨ زر اختيار وضع التشغيل
- ٩ زر سرعة المروحة
- ١٠ تيار الهواء الأفقي/الرأسي  
زر الاتجاه
- ١١ زر تحرير رمز الفلتر/درجة حرارة الغرفة
- ١٢ زر Plasma (البلازما)/السخان (اختياري)
- ١٣ زر إعادة ضبط الوقت
- ١٤ مصباح التشغيل

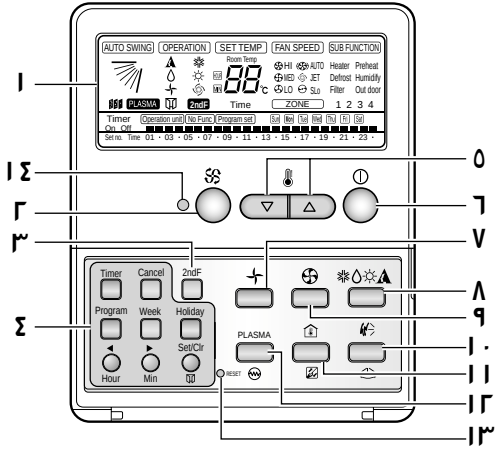

## ضبط البرنامج أسبوعياً


1 اضغط الزر Program (البرنامج).

يظهر جهاز التحكم عن بعد شيئاً بما هو موجود أدناه. ثم تومض 'و' 'Program Set' 'و' 'Set' 'و' 'و'.





2 اضغط الزر 'Week'.

اختر يوم الاثنين.



3 قم بتغيير ضبط الموقت حتى يتم ضبط الوقت المرغوب فيه. بعد أن تختار الوقت، ادفع الزر SET/CLR (ضبط/تدوير) مرة واحدة أو مرة أخرى.




فعلى سبيل المثال، إذا كان قد تم تشغيل مكيف الهواء من ٦ إلى ٨ ومن ١٣ إلى ٢٢ وتم إيقافه في أي وقت آخر يوم الاثنين، فستكون الشاشة كما يلي.  
(قضيبي أسود يشير إلى التشغيل وقضيبي أبيض يشير إلى إيقاف التشغيل). إذا اتبعت الإجراء الوارد أعلاه، سيتمكنك ضبط الموقت للتشغيل وإيقاف التشغيل طوال الأسبوع.


4 إذا لم تضبط البرنامج الأسبوعي مرة أخرى بعد ضبط البرنامج الأسبوعي، فسيكون نفس الضبط السابق. إذا كنت تريد الحفاظ على البرنامج الأسبوعي لمدة أسبوع واحد فقط، فاتبع الإجراء التالي.

1 اضغط على الزر "CANCEL" (إلغاء) والزر "SET/CLR" (ضبط/تدوير) في نفس الوقت. تتغير الشاشة بعد ذلك كما ورد من قبل.

Ⓑ



Ⓐ (default)





2 أبعد إصبعك عن الأزرار في اللحظة التي فيها عرض الشكل. بعد ذلك يتم الحفاظ على البرنامج الأسبوعي لمدة أسبوع واحد فقط.

## ضبط الوقت الحالي وأحد أيام الأسبوع



1 اضغط الزر 'Hour'

يتغير الرقم من .. إلى ٢٣ في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر.  
يمكنك ضبط رقم الساعة الحالية.

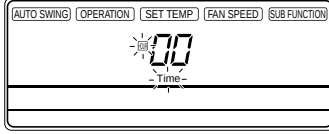


2 اضغط الزر 'Min'

يزداد الرقم من .. إلى ٥٩ في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر.  
يمكنك ضبط رقم الدقيقة الحالية.

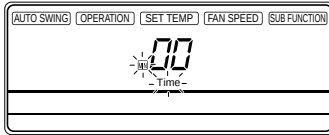


3 اضغط الزر 'Week'

في كل مرة يتم فيها الضغط على الزر، يتم تغيير أحد أيام الأسبوع من الأحد إلى السبت.  
يمكنك ضبط أحد أيام الأسبوع.


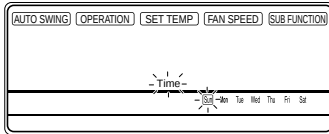


4 اضغط الزر 'RESET'


إذا كنت ترغب في إعادة ضبط الوقت الحالي وأحد أيام الأسبوع، انقر زر Reset (إعادة الضبط).

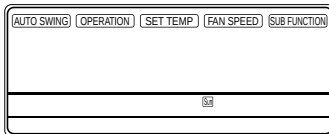

## وضع التشغيل

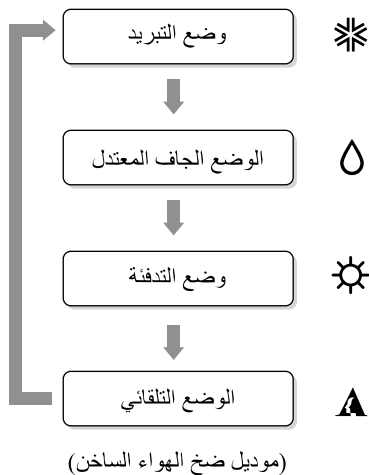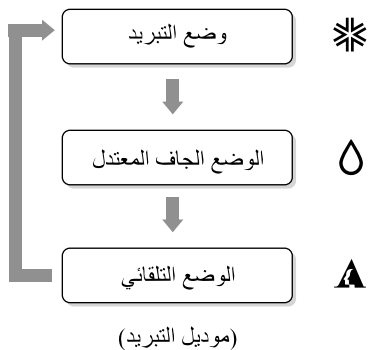

## إجراءات التشغيل

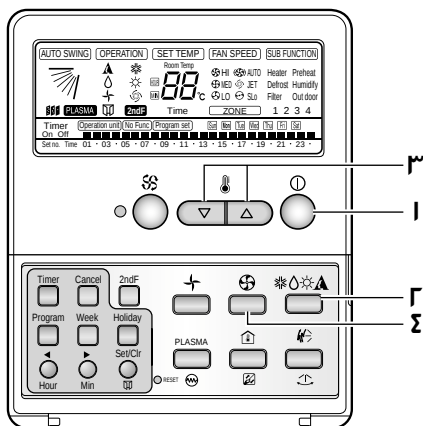

الأول زر التشغيل/إيقاف التشغيل


الثاني زر اختبار وضع التشغيل

الثالث زر ضبط درجة حرارة الغرفة

الرابع زر اختيار سرعة المروحة الداخلية


## ضبط يوم العطلة

إذا كانت يوم الثلاثاء هو يوم العطلة في هذا الأسبوع، فأنت تستطيع أن تضبط يوم العطلة.




Program

1 اضغط على الزر.



Week

2 اضغط على الزر Week (الأسبوع).  
اختر يوم الثلاثاء.




Holiday

3 اضغط على الزر Holiday (يوم العطلة).

يتم بعد ذلك عرض جهاز التحكم عن بعد 'Tue' !  
المستطيل الخارجي يشير إلى يوم العطلة.  
✽ لا يمكنك ضبط البرنامج الأسبوعي ليوم العطلة.

## ضبط الموقت (تأخير البدء/الإيقاف مسبق الضبط)

نستخدم هذه الوظيفة للتشغيل أو إيقاف التشغيل بعد عدة ساعات.

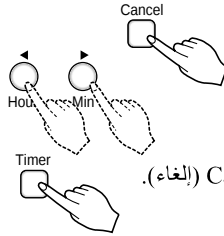


Cancel


1 اضغط زر الموقت لتشغيل أو إيقاف تشغيل الموقت.

2 قم بتغيير ضبط الموقت حتى يتم ضبط الوقت المرغوب فيه.

3 إذا كنت تريد إلغاء ضبط الموقت، فاضغط على الزر Cancel (إلغاء).



• عند إيقاف تشغيل مكيف الهواء، يتم تشغيله بعد 8 ساعات.



• عند تشغيل مكيف الهواء، يتم إيقافه بعد 0 ساعات.

## وظيفة تشخيص الأعطال الذاتي

سيومض 'CH' في شاشة جهاز التحكم عن بعد عند وقوع أحد المشاكل.  
يرجاء الاتصال بالوكيل الخاص بك عندئذٍ.

## وضع التشغيل الجاف المعتدل

يعمل هذا الوضع على إزالة الرطوبة دون تبريد زائد.


اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.



## اختر التشغيل الجاف المعتدل

اضغط على زر اختيار وضع التشغيل.  
يتم تغيير وضع التشغيل في اتجاه السهم عند كل مرة يتم فيها الضغط على زر الوقت.

## موديل ضخ الهواء الساخن

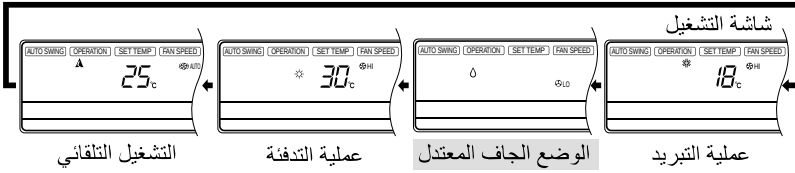


## وضع التبريد



## أثناء التشغيل الجاف.

- يتم ضبط سرعة المروحة الداخلية أوتوماتيكياً على السرعة المنخفضة، ولذلك لا يمكن تغيير سرعة المروحة الداخلية لأنها مضبوطة بالفعل على أفضل سرعة للتشغيل الجاف بواسطة نظام التحكم Micom.

## وضع عملية التبريد




اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.

اختر عملية التبريد.


اضغط على زر اختيار وضع التشغيل.

يتم تغيير وضع التشغيل في اتجاه السهم عند كل مرة يتم فيها الضغط على زر الوقت.


موديل ضخ الهواء الساخن

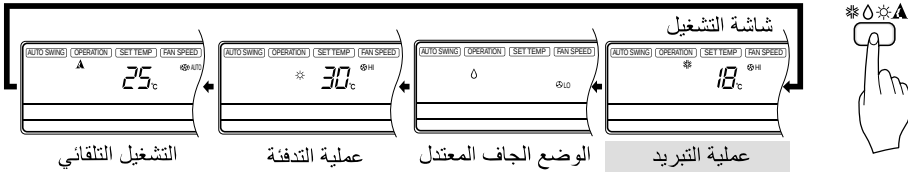


وضع التبريد

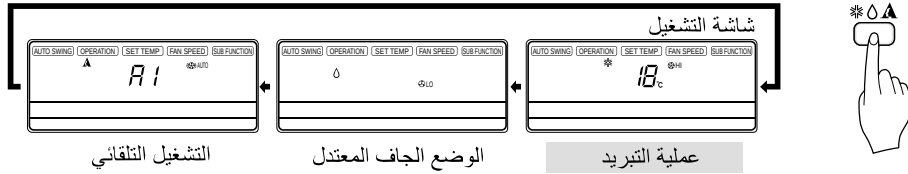

• يمكن ضبط درجة الحرارة ما بين 18 إلى 30 درجة مئوية في 1 درجة مئوية.

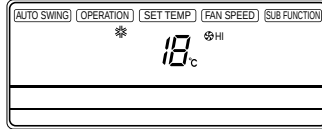


قم بضبط درجة الحرارة لتكون أقل من درجة حرارة الغرفة.



لرفع درجة الحرارة.

لخفض درجة الحرارة.

اضبط سرعة المروحة.

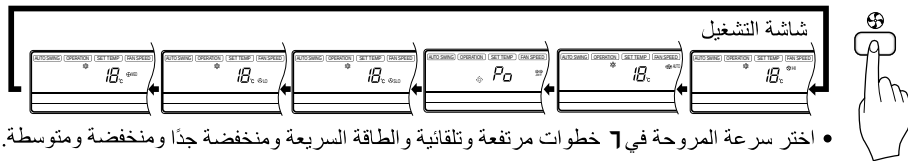

- اختر سرعة المروحة في 7 خطوات مرتفعة وتلقائية والطاقة السريعة ومنخفضة جدًا ومنخفضة ومتوسطة.
- تعرض الشاشة سرعة مروحة مرتفعة.
- كلما يتم الضغط على الزر، يتم تغيير وضع سرعة المروحة.
- أثناء عملية التبريد، يمكن أن يتم تغيير الضغط على زر سرعة السيارة إلى وضع عملية التبريد السريع. (راجع صفحة ٢٦).

## وضع التشغيل التلقائي (موديل التبريد)

اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.





لاختيار التشغيل التلقائي، اضغط على زر اختيار وضع التشغيل. يتم تغيير وضع التشغيل في اتجاه السهم عند كل مرة يتم فيها الضغط على زر الوقت.

## وضع التبريد




يتم ضبط درجة الحرارة وسرعة المروحة أوتوماتيكياً بواسطة وحدات التحكم الإلكترونية وذلك بالاعتماد على درجة حرارة الغرفة الفعلية. إذا كنت ترغب في تغيير درجة الحرارة المضبوطة، فأغلق الباب الموجود في جهاز التحكم عن بعد واضغط على أزرار ضبط درجة حرارة الغرفة. كلما ازداد إحساسك بالبرد أو بالدفء، كلما زاد عدد المرات التي تضغط فيها على الزر (ما يصل إلى مرتين). تتغير بعد ذلك درجة الحرارة المضبوطة. يمكن ضبط درجة الحرارة في نطاق -2~2 في مستوى 1.



لرفع درجة الحرارة.

لخفض درجة الحرارة.

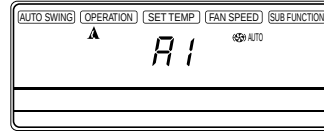

سيتم تحويل هذا المؤشر إلى حالة شاشة الوضع التلقائي بعد 0 ثواني).

## أثناء التشغيل التلقائي:

- لا يمكنك تغيير سرعة المروحة الداخلية. لقد تم ضبطها من قبل وفقاً لقاعدة آلية.
- إذا لم يتم تشغيل النظام كما هو مطلوب، فقم بالتغيير يدوياً إلى وضع آخر. لن يتغير النظام أوتوماتيكياً من وضع التبريد إلى وضع التدفئة، أو من التدفئة إلى التبريد ولكن لابد من القيام بذلك عن طريق إعادة الضبط اليدوي.
- أثناء التشغيل التلقائي، يؤدي الضغط على أزرار الانتقال التلقائي إلى انتقال الفتححات الأفقية تلقائياً إلى أعلى أو إلى أسفل. إذا كنت ترغب في إيقاف الانتقال التلقائي، اضغط مرة أخرى على زر الانتقال التلقائي.

## وضع عملية التدفئة (موديل ضخ الهواء الساخن فقط)

١ اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.

٢ اختر عملية التدفئة.  
اضغط على زر اختيار وضع التشغيل.  
يتم تغيير وضع التشغيل في اتجاه السهم عند كل مرة يتم فيها الضغط على زر الوقت.

شاشة التشغيل

التشغيل التلقائي 25°C

عملية التدفئة 30°C

الوضع الجاف المعتدل

عملية التبريد 18°C

٣ اضبط درجة الحرارة لتكون أعلى من درجة حرارة الغرفة.  
يمكن ضبط درجة الحرارة ما بين ١٦ إلى ٣٠ درجة مئوية في ١ درجة مئوية.

رفع درجة الحرارة.

لخفض درجة الحرارة.

٤ اضبط سرعة المروحة.  
اختر سرعة المروحة في خمس خطوات مرتفعة وتلقائية ومنخفضة جدًا ومنخفضة ومتوسطة.  
تعرض الشاشة سرعة مروحة مرتفعة.  
كلما يتم الضغط على الزر، يتم تغيير وضع سرعة المروحة.

شاشة التشغيل

30°C

٥ تم ضبط مكيف الهواء على التحكم في بدء التسخين كي يتم تفرغ الهواء البارد أثناء عملية التدفئة.  
يشير جهاز التحكم عن بعد هذه المرة إلى "التدفئة المسبقة".

٦ إذا كانت درجة الحرارة الخارجية منخفضة جدًا أثناء عملية التدفئة، يتم ضبط مكيف الهواء على عملية إزالة الصقيع ويشير جهاز التحكم عن بعد إلى "إزالة الصقيع".

Defrost


## وضع تشغيل المروحة

- يستخدم لتدوير هواء الغرفة دون تبريد أو تدفئة.



1 اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.




2 اضغط زر تشغيل المروحة.

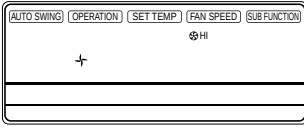


3 في كل مرة يتم فيها الضغط على زر سرعة المروحة، يتم تغيير وضع سرعة المروحة في اتجاه السهم.



• سرعة المروحة أوتوماتيكية.





• سرعة المروحة مرتفعة.



• سرعة المروحة متوسطة.

• سرعة المروحة منخفضة جدًا.



• سرعة المروحة منخفضة.


## وضع التشغيل التلقائي (موديل ضخ الهواء الساخن)

1 اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.




2 لاختيار التشغيل التلقائي، اضغط على زر اختيار وضع التشغيل. يتم تغيير وضع التشغيل في اتجاه السهم عند كل مرة يتم فيها الضغط على زر الوقت.


موديل ضخ الهواء الساخن

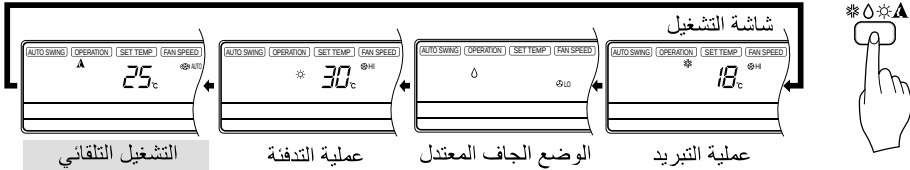

يمكن ضبط درجة الحرارة ما بين 18 إلى 30 درجة مئوية مع إضافة/طرح 1 درجة مئوية.

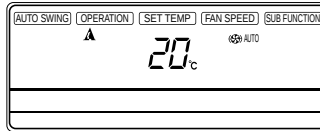

3 يمكن تغيير درجة الحرارة المضبوطة، عند الضغط على زر ضبط درجة الحرارة.



أثناء التشغيل التلقائي:

- ☐ يمكنك تغيير سرعة المروحة الداخلية.
- ☐ عندما تختار وضع التشغيل التلقائي، فإن النظام لن يتغير أوتوماتيكياً من وضع التبريد إلى وضع التدفئة، أو من التدفئة إلى التبريد ولكن لابد من القيام بذلك عن طريق إعادة ضبط الجديوي.

## التحكم في دافورة الهواء

يمكنك تغيير زاوية الفتح وفقا لحالة التركيب.

1 اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.

2 اضغط على السهم الأيمن وزر الانتقال التلقائي في وقت واحد لمدة ثلاث ثواني. ستتغير الشاشة بعد ذلك كما ورد من قبل. أبعد إصبعك عن الأزرار في اللحظة التي فيها عرض "P0" على شاشة التشغيل.

+

3 اضغط على زر الانتقال التلقائي مرة أخرى. ثم تتغير بعد ذلك إلى زاوية الفتح الخاصة بالفتحتين الأفقيتين. (من P0 إلى P5)

4 اضغط على زر السهم الأيمن وزر الانتقال التلقائي لإنهاء الضبط.

+


+

5 اضغط على زر السهم الأيسر وزر الانتقال التلقائي لمدة ثلاث ثواني كي يتم ضبط الفتحتين الآخرين. ويكون الإجراء التالي هو نفس ما سبق.

6 على الرغم من إدارة مكيف الهواء ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل)، لا يتم تغيير وضع الضبط السابق وإذا كنت تريد ضبط الوضع الافتراضي، فعليك أن تضبط "P0". وذلك لأن الوضع الافتراضي هو "P0".

## التشغيل المريح مع الدوامة


- إنها وظيفة للعملية التبريد/التدفئة المريحة.
- يتم فتح الفتحتين القطريتين بمقدار أكبر من الفتحات الأخرى.
- وبعد دقيقة واحدة يحدث العكس.

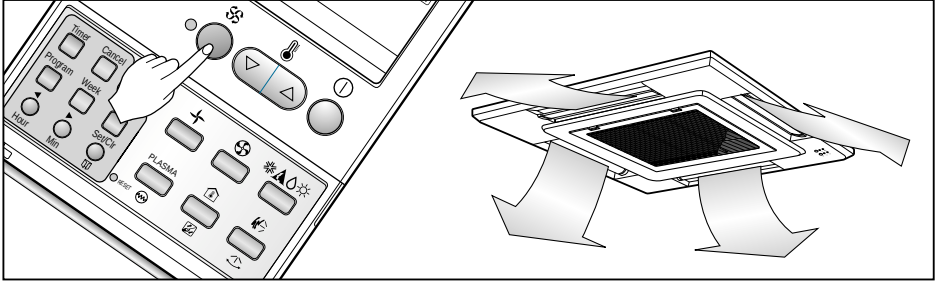


١ اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.  
ستستجيب الوحدة مع انطلاق إشارة صوتية.

٢ اضغط على زر الدوامة لعملية التبريد/التدفئة المريحة.  
ثم تتغير بعد ذلك إلى زاوية الفتح الخاصة بالفتحتين الأفقيتين.

٣ لإلغاء وضع الدوامة، اضغط على زر الدوامة مرة أخرى.

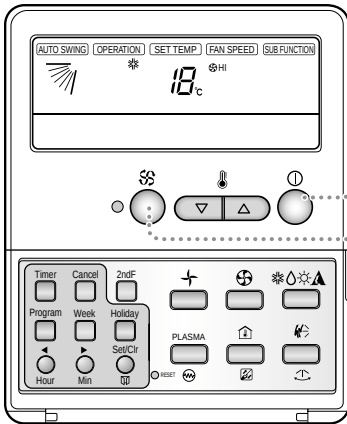

## وضع الانتقال التلقائي

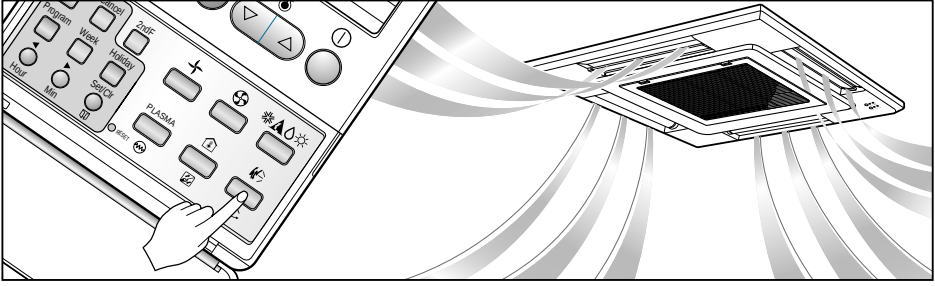


|                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>٣ اضغط مرة أخرى على زر الانتقال التلقائي لإلغاء وضع الانتقال التلقائي.</p>  | <p>٢ اضغط على زر الانتقال التلقائي حيث تنتقل الفتحات الأفقية إلى أعلى وإلى أسفل بشكل تلقائي.</p>  | <p>١ اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل. (تأكيد الوحدة حسب التشغيل).</p>  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## وظيفة قفل حماية الأطفال

هذه هي الوظيفة التي من خلالها لا يستطيع الأطفال استخدام مكيف الهواء.

### إجراءات التشغيل

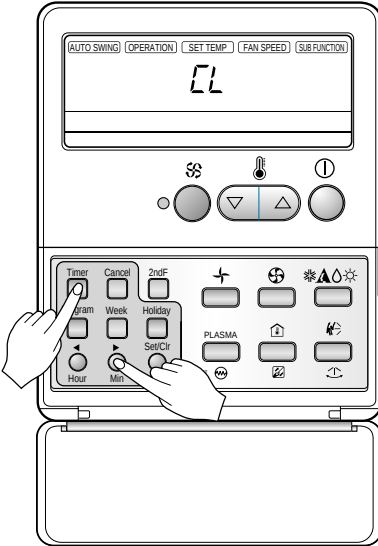


- ١ لضبط وظيفة قفل حماية الأطفال اضغط على زر الموقت وزر ضبط الدقائق لمدة ثلاث ثواني. يتغير وضع التشغيل بعد ذلك إلى وضع قفل حماية الأطفال ويتم عرض 'CL' في شاشة التشغيل. عند الضغط في هذه المرة على أي زر، لا يتم تحويل جهاز التحكم عن بعد إلى أي وضع يتم اختياره ويتم عرض 'CL' في جهاز التحكم عن بعد لما يقرب من ثلاث ثواني. إلا أن وظيفة درجة حرارة الغرفة يتم تشغيلها بالرغم من وضع قفل الأطفال.

- ٢ لإلغاء وظيفة قفل حماية الأطفال اضغط على زر الموقت وزر ضبط الدقائق لمدة ثلاث ثواني. يتم إلغاء قفل حماية الأطفال ويتم عرض الوضع المحدد مسبقاً في جهاز التحكم عن بعد.


## Jet Cool operation Mode (وضع عملية التبريد السريع)

- 1 اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.  
ستستجيب الوحدة مع انطلاق إشارة صوتية.  
اختر عملية التبريد.

- 2 اضغط زر سرعة المروحة.

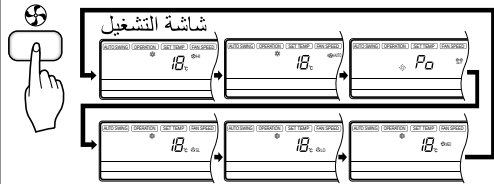


- 3 لإلغاء وضع التبريد السريع، اضغط على زر سرعة المروحة مرة أخرى أو زر ضبط درجة الحرارة أو زر التشغيل أو زر تشغيل المروحة.

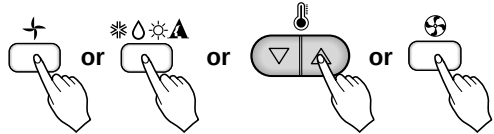

## تنبيه

- في أية لحظة أثناء تشغيل وظيفة التبريد السريع JET Cool، يبدأ مكيف الهواء في ضخ الهواء الساخن بسرعة عالية جداً مع ضبط درجة حرارة الغرفة تلقائياً على 18 درجة مئوية. عادة ما تستخدم هذه الوظيفة لتبريد الغرفة في وقت قصير في الصيف الحار.
- وعلى الرغم من ذلك، لا تتوافر وظيفة التبريد السريع في وضع التدفئة.
- كي تعود إلى وضع التبريد العادي من وضع التبريد السريع، ليس عليك سوى الضغط على زر اختيار وضع التشغيل أو زر سرعة المروحة أو زر ضبط درجة الحرارة أو تشغيل المروحة.

## التشغيل اليدوي

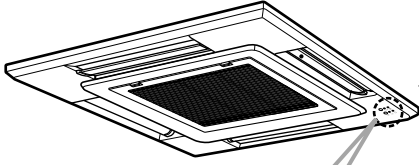


القيام بإجراءات التشغيل عند تعذر استخدام تشغيل جهاز التحكم عن بعد.  
اضغط على مفتاح البراعة (التشغيل اليدوي) لمدة ثانيتين.  
إذا كنت ترغب في إيقاف التشغيل، فاضغط على مفتاح البراعة مرة أخرى.  
في حالة تشغيل الطاقة مرة أخرى بعد فشلها في وضع التشغيل  
اليدوي، يتم أوتوماتيكياً  
ضبط ظروف التشغيل كما يلي:  
أثناء التشغيل اليدوي، يستأنف الوضع الأولي.

| موديل ضخ الهواء الساخن       |                              | موديل التبريد |                       |
|------------------------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
| Room Temp. < set Temp. - 2°C | Room Temp. ≥ set Temp. - 2°C | تبريد         | وضع التشغيل           |
| تدفئة                        | تبريد                        | تبريد         | سرعة المروحة الداخلية |
| الضبط متاح                   | الضبط متاح                   | مرتفعة        | ضبط درجة الحرارة      |
| الضبط متاح                   | الضبط متاح                   | 22 درجة مئوية |                       |

## وظيفة إعادة التشغيل التلقائي

في حالة تشغيل الطاقة مرة أخرى بعد فشلها، تكون (عملية إعادة التشغيل التلقائي) هي الوظيفة التي تعمل على تشغيل الإجراءات تلقائياً بنفس ظروف التشغيل السابقة.

### معلومات مفيدة

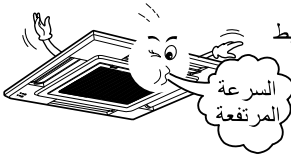


سرعة المروحة وسعة التبريد.  
سعة التبريد التي تمت الإشارة إليها في المواصفات هي القيمة الموجودة عند ضبط  
سرعة المروحة على السرعة المرتفعة وستنخفض السعة في سرعات المروحة  
المنخفضة أو المتوسطة.  
ينصح باستخدام سرعة المروحة المرتفعة عندما تريد تبريد الغرفة بسرعة.

## تشغيل تنقية البلازما (اختياري)




1 اضغط على زر التشغيل/إيقاف التشغيل.  
ستستجيب الوحدة مع انطلاق إشارة صوتية.



2 افتح باب جهاز التحكم عن بعد.

اضغط على زر ON/OFF (تشغيل/إيقاف تشغيل) لتنقية الهواء البلازما.  
يبدأ التشغيل عند الضغط على هذا الزر ويتوقف عند الضغط عليه مرة أخرى.



3 اضغط سرعة المروحة مرة أخرى مع وجود باب جهاز التحكم عن بعد مغلقا. يمكن تحديد سرعة المروحة في أربع خطوات -منخفضة، متوسطة، مرتفعة أو تلقائية. كلما يتم الضغط على الزر، يتم تغيير وضع سرعة المروحة.

\* تشغي؟تنقي؟الهواء (البلازما) مع التبري؟أو التدفئ؟أو عمليات أخرى.



تلميحات عن مؤشر رمز الفلتر

1 مصباح رمز الفلتر (LED) في وضع التشغيل.

2 إذا أشار المؤشر LED أن مصباح رمز الفلتر في وضع التشغيل، فقم بتنظيف الفلتر.

3 بعد تنظيف الفلتر، اضغط على زر الوظيفة الثانية وزر " " في جهاز التحكم السلكي في نفس الوقت لمدة 3 ثواني.  
ينطفئ بعد ذلك مؤشر رمز الفلتر.

## عند عدم استخدام مكيف الهواء لفترة زمنية طويلة.

عند عدم استخدام مكيف الهواء لفترة زمنية طويلة.

١ قم بتشغيل مكيف الهواء على الإعدادات التالية من ٢ إلى ٣ ساعات.

- نوع التشغيل: وضع تشغيل المروحة (راجع صفحة ٢٣).
- سوف يؤدي هذا إلى تجفيف الأجزاء الداخلية.

٢ أوقف تشغيل قاطع التيار.

تنبيه أوقف تشغيل قاطع الدائرة الكهربائية عند عدم استخدام مكيف الهواء لفترة زمنية طويلة. قد تتجمع الأتربة وتسبب حريقًا.



## معلومات مفيدة

فلاتر الهواء وفاتورة الكهرباء الخاصة بك.

إذا انسدت فلاتر الهواء بسبب الأتربة فستتخفض سعة التبريد وسيتم إهدار ٦ % من الكهرباء المستخدمة في تشغيل مكيف الهواء.

## عند إعادة استخدام مكيف الهواء.

١ قم بتنظيف فلتر الهواء وتركيبه في الوحدة الخارجية. (راجع صفحة ٣٠ لمعرفة كيفية تنظيفه).

٢ تأكد بالفحص من عدم انسداد مخرج ومدخل الهواء في الوحدة الداخلية/الخارجية.

٣ تأكد بالفحص من أن الكابل الأرض قد تم توصيله بشكل صحيح. قد يتم توصيله بجانب الوحدة الداخلية.

## أفكار مفيدة للتشغيل

احتفظ بتناسق درجة حرارة الغرفة.

اضبط اتجاه تيار الهواء الرأسي والأفقي لضمان تناسق درجة الحرارة في الغرفة.

احتفظ بالحواجب والسنانير مغلقة.

لا تترك ضوء الشمس المباشر يدخل إلى الغرفة عندما يكون مكيف الهواء قيد التشغيل.

لا تفرط في تبريد الغرفة.

فإن هذا غير مفيد لصحتك ويهدر الكهرباء.

قم بتهوية الغرفة من حين إلى آخر.

بما أن النوافذ يتم الحفاظ عليها مغلقة، فمن المستحسن أن يتم فتحها وتهوية الغرفة بين حين وآخر.

قم بتنظيف فلتر الهواء بشكل منتظم.

تؤدي عوائق فلتر الهواء إلى تقليل تدفق الهواء وخفض التبريد وتأثيرات إزالة الرطوبة. قم بالتنظيف مرة على الأقل كل أسبوعين.

تأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ بإحكام.


تجنب فتح الأبواب والنوافذ قدر المستطاع مع للاحتفاظ بالهواء البارد في الغرفة.

## الصيانة والخدمة

تنبيه قبل القيام بأي صيانة، أوقف تشغيل الطاقة الرئيسية في النظام.



### الوحدة الداخلية

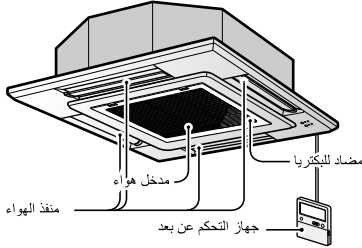

الشبكة والصندوق وجهاز التحكم عن بعد


- ❑ أوقف تشغيل النظام قبل التنظيف. للتنظيف، امسح باستخدام قطعة قماش ناعمة وجافة.
- لا تستخدم مواد قاسية أو مواد كاشطة.

#### تنبيه

لا بد من فصل مصدر التيار قبل تنظيف الوحدة الداخلية.

#### فلتر الهواء

يجب فحص فلتر الهواء الموجودة خلف الشبكة الأمامية وتنظيفها مرة كل أسبوعين أو أكثر إذا لزم الأمر.

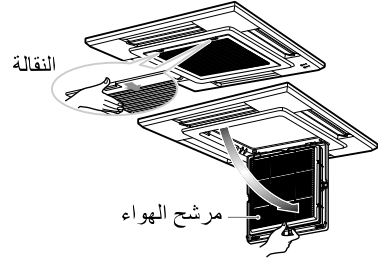

- ❶ قم بإزالة فلتر الهواء.
- امسك المقبض واسحب قليلاً إلى الأمام واخرج الفلتر.

تنبيه: إذا كان لابد من خلع الفلتر، فلا تلمس الأجزاء المعدنية الموجودة في الوحدة الداخلية. فقد يتسبب ذلك في الإصابة.

- ❷ قم بتنظيف الأتربة من فلتر الهواء باستخدام المكنسة الكهربائية أو بالغسيل باستخدام الماء.

■ إذا كانت الأوساخ ملحوظة، فاغسل بمطهر معتدل في ماء فاتر.

■ قد تتعرض الوحدة للتشويه في حالة استخدام ماء ساخن (50 درجة مئوية أو أكثر).

- ❸ بعد الغسل بالماء، اترك الوحدة في الظل لتجف جيداً.

■ لا تعرض فلتر الهواء لضوء الشمس المباشر أو حرارة من حريق عند تجفيفه.

- ❹ قم تركيب فلتر الهواء.

■ لا تقم أبداً باستخدام ما يلي

- ماء درجة حرارته أعلى من 50 درجة مئوية.
- قد يؤدي إلى تعرض الوحدة للتشويه و/أو تغيير اللون.

• مواد متطايرة.

• قد يؤدي تلف سطح مكيف الهواء




### الوحدة الخارجية

لا بد من فحص ملفات المبادل الحراري وفتحات لوحة الباب الخارجي بصفة منتظمة.

إذا انسدت بسبب الأتربة أو السخام، فلا بد من تنظيف المبادل الحراري وفتحات اللوحة بالبخار بشكل احترافي.

#### تنبيه

الملفات المتسخة أو المسدودة سوف تقلل من كفاءة تشغيل النظام وتتسبب في ارتفاع تكاليف التشغيل.

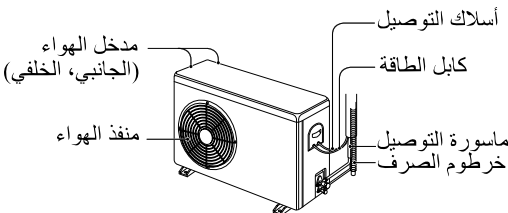

## تلميحات استكشاف الأعطال وإصلاحها! توفير الوقت والمال!

تحقق من النقاط التالية قبل طلب إصلاح أو الخدمة.... إذا استمر العطل، فيرجى الاتصال بالوكيل الخاص بك أو مركز الخدمة

| ١٦     | <ul style="list-style-type: none"> <li>هل ارتكبت خطأ في تشغيل الموقت؟</li> <li>هل انفجر المصهر أو تعثر قاطع التيار؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                               | مكيف الهواء لا يعمل.                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| -      | <ul style="list-style-type: none"> <li>تأكد من عدم خروج رائحة رطبة من الجدران أو السجاد أو الأثاث أو الأقمشة في الغرف.</li> </ul>                                                                                                                                                                                            | الغرفة بها رائحة غريبة.                                    |
| -      | <ul style="list-style-type: none"> <li>يحدث التكثيف عندما يبرد تدفق الهواء الخارج من مكيف الهواء في هواء الغرفة الدافئ.</li> </ul>                                                                                                                                                                                           | يبدو أن التكثيف قد رشح من مكيف الهواء.                     |
| -      | <ul style="list-style-type: none"> <li>يعتبر هذا وافي الآلية.</li> <li>انتظر لمدة حوالي ٣ دقائق وسوف يبدأ التشغيل.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                | مكيف الهواء لا يعمل لمدة 3 دقائق عند إعادة التشغيل.        |
| ٣٠     | <ul style="list-style-type: none"> <li>هل فلتر الهواء متسخ؟ انظر التعليمات الخاصة بتنظيف فلتر الهواء.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                             | لا يقوم مكيف الهواء بالتبريد أو التدفئة بشكل جيد.          |
| -      | <ul style="list-style-type: none"> <li>قد تكون درجة حرارة الغرفة ساخنة عندما يتم تشغيل مكيف الهواء لأول مرة. اتركه فترة كي يبرد.</li> </ul>                                                                                                                                                                                  |                                                            |
| ١٨، ٢٠ | <ul style="list-style-type: none"> <li>هل تم تحديد درجة الحرارة بشكل غير صحيح؟</li> <li>هل فتحات مدخل ومخرج الهواء بالوحدة الداخلية مسدودة؟</li> </ul>                                                                                                                                                                       |                                                            |
| -      | <ul style="list-style-type: none"> <li>بالنسبة للضوضاء التي تشبه تدفق المياه.</li> <li>- يعتبر هذا صوت تدفق غاز الفريون داخل وحدة مكيف الهواء.</li> <li>بالنسبة للضوضاء التي تشبه الهواء المضغوط المنبعث للخارج.</li> <li>- يعتبر هذا صوت المياه الناتجة عن إزالة الرطوبة الجاري معالجتها داخل وحدة تكييف الهواء.</li> </ul> | تصدر ضوضاء عند تشغيل مكيف الهواء.                          |
| -      | <ul style="list-style-type: none"> <li>هل نفدت البطاريات؟</li> <li>هل تم إدخال البطاريات في الاتجاهين (+) و (-) المعاكسين؟</li> </ul>                                                                                                                                                                                        | شاشة جهاز التحكم عن بعد باهتة أو لا توجد شاشة على الإطلاق. |
| -      | <ul style="list-style-type: none"> <li>ينشأ هذا الصوت عن تمديد/انكماش باللوحة الأمامية، الخ نتيجة لتغيرات بدرجة الحرارة.</li> </ul>                                                                                                                                                                                          | سماع صوت طقطقة.                                            |
| -      | <ul style="list-style-type: none"> <li>لتنظيف الفلتر، اضغط على زر الموقت وزر جهاز التحكم السلبي في نفس الوقت لمدة ٣ ثواني.</li> </ul>                                                                                                                                                                                        | مصباح رمز الفلتر(LED) في وضع التشغيل.                      |